

Uputstvo za upotrebu (kratko)

BOSCH mašina za pranje sudova SMS25AI05E



BOSCH




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms25ai05e-akcija-cena/>

Održavanje i nega

Sita
... proveriti,
eventualno
očistiti

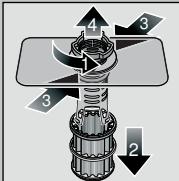


Odvrnuti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...




Za perfektne rezultate pranja posuda ...

isprati pod mlazom
tekuće vode ...

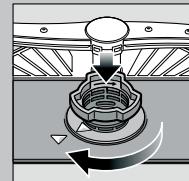


umetnuti ...

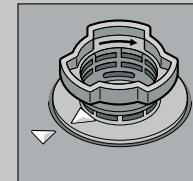


Sistem sita
zavrnuti
**PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice
... ukloniti
začepljenja /
naslage

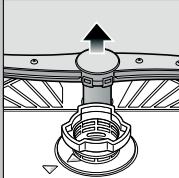

donju prskalicu
povući na gore ...

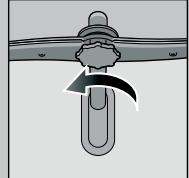

gornju prskalicu
odvrnuti ...

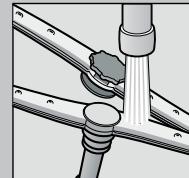


dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...



umetnuti
donju prskalicu ...



gornju prskalicu
čvrsto pritegnuti

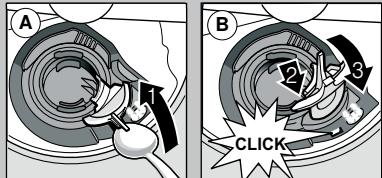


Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Smetnja

Display "E" svetli



Dovodna armatura pritegnuta
ili začepljena kamencem

- ▶ Otvoriti dovodnu armatuру.
- ▶ 1. Odvrnuti priključak za vodu.
2. Očistiti sito u priključku za vodu.
3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min.
Ako je protok manji, zameniti dovodnu armatuру.
- ▶ Dovodno crevo ispraviti.

Display "E:22"

Sita zaprljana ili začepljena

- ▶ Očistiti sita (vidi gore).

Display "E:24"
i "E" svetli

Crevo za otpadnu vodu
je začepljeno ili savijeno
Poklopac na pumpi
za otpadnu vodu nije montiran

- ▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.
- ▶ Montirati poklopac (vidi gore).

Display "E:25"
i "E" svetli

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).

Inače svetli display
greške "E:XX"

Aparat tehnički neispravan

- ▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje display greške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u aparatu

Program se još nije završio

- ▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).

Rđa na priboru za ručavanje

Pribor za ručavanje nije dovoljno
otporan na rđu
Tvrde oštice noža su podložnije rđi
Strana rđa

- ▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.
- ▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.

Mogući uzroci

Pomoć

Smetnja

Posude nije čisto



Pesak ili ostaci nalik
na griz na posudu

Mrlje i pruge

Posude nije suvo

Mutne naslage
na posudu
(može se otkloniti)

Mutne naslage, čaše
zamućene / neprozirne
(ne da se otkloniti)

Plastični / delovi posuda
menjuju boju

Ispravno napuniti ...

Mogući uzroci

Posude leži jedno pored drugog
odn. jedno preko drugog

SUVIŠE malo sredstva za pranje posuda

Izabran neodgovarajući program

Dizne prskalica začepljene

Sita zaprljana, nisu učvršćena

Prskalice blokirane

Dozirano previše / premalo sredstva
za ispiranje

Sredstvo za ispiranje

Upotrebljeno kombinovano sredstvo
za pranje ima loš učinak sušenja

Podešavanje aparata

Omekšavanje vode pogrešno podešeno

Nedostaje specijalna so

Čaše nisu otporne za mašinsko pranje

SUVIŠE malo sredstva za pranje posuda

Promena boje zbog boja namirnica
(sos od paradajza)

Delove posuda pojedinačno slagati, izbegavati
mesta dodira.

Pridržavati se podataka proizvođača
(sredstva za pranje posuda).

Izabrati jači program.

Očistiti prskalice (vidi gore).

Očistiti sita (vidi gore).

Posude tako složiti da prskalice mogu slobodno
da se obrču.

Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.

Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.

Povećati doziranje.
Zameniti proizvod.

Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.

Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).

Pravilno podešiti uredaj za omekšavanje vode.

Dopuniti specijalnu so.

Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.

Upotrebjavati blaga sredstva za pranje čaša.

Pridržavati se podataka proizvođača
(sredstva za pranje posuda).

Promene boje su beznačajne;
izbledeće pri daljem pranju posuda.

Prekid programa ...

Za vreme programa tipku
START pritisniti oko 3 sek.
(Reset).



Brojčani display
pokazuje "0:01";
nakon oko 1 minute
kraj programa,
pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti
za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo
ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrču.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms25ai05e-akcija-cena/>