

## Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za pranje sudova SMS24AW02E



**BOSCH**




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms24aw02e-akcija-cena/>

Ukratko i pri ruci:  
sve što je potrebno vašoj  
mašini za pranje posuđa ...  
**Pre prve upotrebe  
ipak pročitati uputstvo  
za postavljanje i upotrebu!**

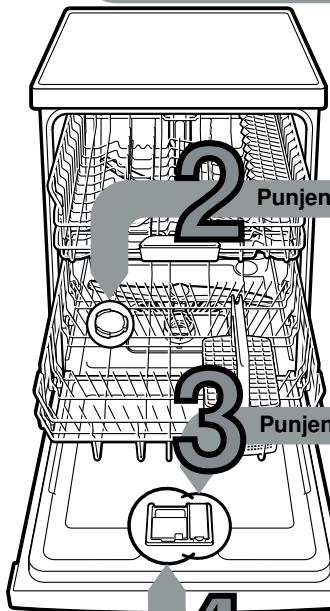


1

**Podešavanje uređaja za omešavanje vode \***

Za vrednost tvrdoće  
se raspisati kod  
preduzeća  
za snabdevanje  
vodom i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednja	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednja	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednja	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	tvrda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	tvrda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	tvrda	5,5 - 8,9	H:07

\* samo pre prvog  
pranja posuđa ili  
u slučaju promene  
tvrdoće vode

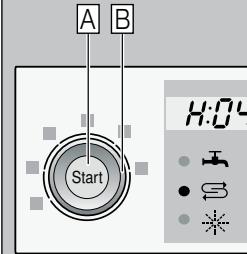


Brzo obavljeno ...

**i ovako podešiti**


- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START A pritisnuti i zadržati.
- Birač programa B okretati dok brojčani displej ne pokaže H:0..
- Otpustiti tipku.  
Na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost H:04.
- Birač programa B okretati dok se željena vrednost ne pojavi na brojčanom displeju.
- Pritisnuti tipku START A.  
Podešena vrednost je sačuvana u memoriji.

2 Punjenje specijalne soli


Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!...)

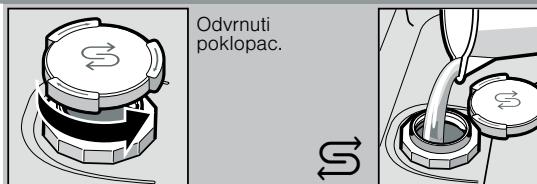

Za optimalne rezultate pranja

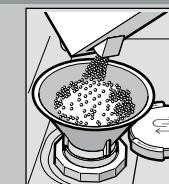


**Puniti samo**  
specijalnu so  
(nikada ne puniti  
sredstvo za pranje!).

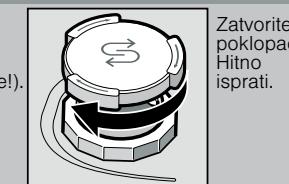


Zatvorite  
poklopac.  
Hitno  
isprati.

3 Punjenje sredstva za ispiranje


Sve postaje blistavo čisto...

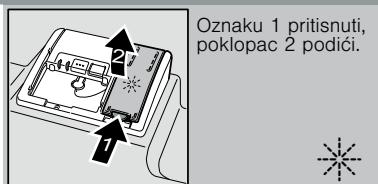

Za optimalne rezultate sušenja

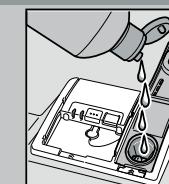


**Punite**  
sredstvo za  
ispiranje.

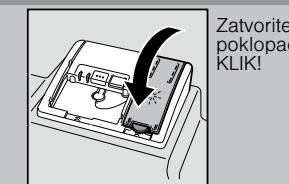


Zatvorite  
poklopac.  
KLIK!

4 Punjenje sredstva za pranje posuđa

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

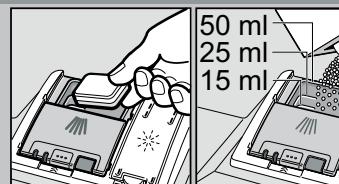

Sredstvo za pranje  
sipati samo u suvu  
komoru za sredstvo  
za pranje.

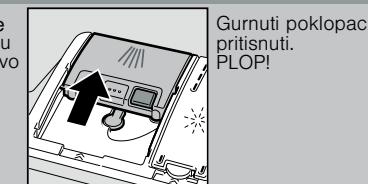

Gurnuti poklopac,  
pritisnuti.  
PLOP!





5 Uključivanje aparata

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

**Pregled programa**

Na ovom pregledu je prikazan  
maksimalno mogući broj programa.  
Odgovarajuće programe vašeg aparata  
naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske mjerne vrednosti  
prema evropskom standardu EN 60436.  
Odstupanja u praksi su moguća.  
\* pola standardnog punjenja



Trajanje u sat.: min.	3:30 - 1:05	0:29*	0:15
Potrošnja struje u kWh	1,500 - 0,750	0,800	0,050
Potrošnja vode u litrama	15 - 10	10	4

6 Izabrali program

Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatu sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

**Dodatne funkcije \*\***

**Ušteda vremena (VarioSpeed)**  
... postiže se povećanim  
utoškom energije  
uz konstantan  
učinak čišćenja.

**Pola kapaciteta**  
... kod malo posuđa  
štedi vodu, energiju  
i vreme.

**Intenzivna zona**  
... perfektna za mešovito  
punjenje.  
Pritisak pranja  
i temperatura pranja  
postaju nešto viši.

**Higijena (Hygiene)**  
... za vreme  
postupka pranja posuđa  
temperatura se povećava.  
Na taj način se postiže  
povišen status higijene.

**Posebno sušenje**  
... poboljšava rezultat  
sušenja povišenom  
temperaturom  
i ispiranjem.  
(Obratite pažnju  
na osetljive delove  
posuđa.)


7 Pokretanje programa Napred, krećemo ...

8 9 Isključivanje aparata Sve jasno ...



## Održavanje i nega

Sita  
... proveriti,  
eventualno  
očistiti

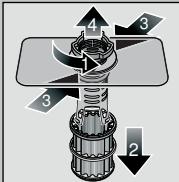


Odvrnuti  
cilindar sita,  
sistem sita  
izvaditi ...




Za perfektne rezultate pranja posuda ...

isprati pod mlazom  
tekuće vode ...

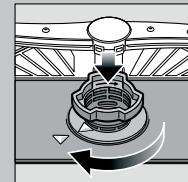


umetnuti ...

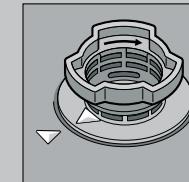


Sistem sita  
zavrnuti  
**PRIDRŽAVATI  
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice  
... ukloniti  
začepljenja /  
naslage

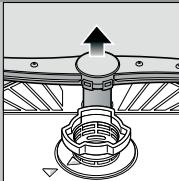

donju prskalicu  
povući na gore ...

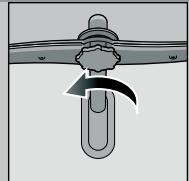

gornju prskalicu  
odvrnuti ...

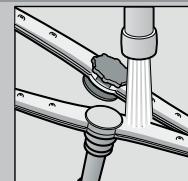


dizne za raspršivanje  
očistiti pod mlazom  
tekuće vode  
(eventualno uz pomoć  
čačkalice za zube) ...



umetnuti  
donju prskalicu ...



gornju prskalicu  
čvrsto pritegnuti

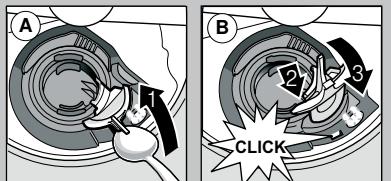


Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

## Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

### Smetnja

Display "E" svetli



Dovodna armatura pritegnuta  
ili začepljena kamencem

- ▶ Otvoriti dovodnu armatuру.
- ▶ 1. Odvrnuti priključak za vodu.  
2. Očistiti sito u priključku za vodu.  
3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min.  
Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.
- ▶ Dovodno crevo ispraviti.

Display "E:22"

Sita zaprljana ili začepljena

- ▶ Očistiti sita (vidi gore).

Display "E:24"  
i "E" svetli

Crevo za otpadnu vodu  
je začepljeno ili savijeno  
Poklopac na pumpi  
za otpadnu vodu nije montiran

- ▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.
- ▶ Montirati poklopac (vidi gore).

Display "E:25"  
i "E" svetli

Pumpa za otpadnu vodu blokirana

- ▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).

Inače svetli display  
greške "E:XX"

Aparat tehnički neispravan

- ▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje display greške).
- ▶ Isključiti aparat.

Zaostala voda u aparatu

Program se još nije završio

- ▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).

Rđa na priboru za ručavanje

Pribor za ručavanje nije dovoljno  
otporan na rđu  
Tvrde oštice noža su podložnije rđi  
Strana rđa

- ▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.
- ▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.

### Mogući uzroci


### Pomoć

### Smetnja

Posude nije čisto



Pesak ili ostaci nalik  
na griz na posudu

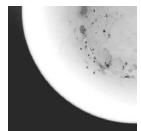

Mrlje i pruge

Posude nije suvo

Mutne naslage  
na posudu  
(može se otkloniti)

Mutne naslage, čaše  
zamućene / neprozirne  
(ne da se otkloniti)

Plastični / delovi posuda  
menjuju boju

Čaše nisu otporne za mašinsko pranje

Suvše malo sredstva za pranje posuda

Promena boje zbog boja namirnica  
(sos od paradajza)

### Mogući uzroci

Posude leži jedno pored drugog  
odn. jedno preko drugog

SUVIŠE malo sredstva za pranje posuda

Izabran neodgovarajući program

Dizne prskalica začepljene

Sita zaprljana, nisu učvršćena

Prskalice blokirane

Dozirano previše / premalo sredstva  
za ispiranje

Sredstvo za ispiranje

Upotrebljeno kombinovano sredstvo  
za pranje ima loš učinak sušenja

Podešavanje aparata

Omekšavanje vode pogrešno podešeno

Nedostaje specijalna so

Čaše nisu otporne za mašinsko pranje

Suvše malo sredstva za pranje posuda

Promena boje zbog boja namirnica  
(sos od paradajza)

### Pomoć

### Pomoć

Delove posuda pojedinačno slagati, izbegavati  
mesta dodira.

Pridržavati se podataka proizvođača  
(sredstva za pranje posuda).

Izabrati jači program.

Očistiti prskalice (vidi gore).

Očistiti sita (vidi gore).

Posude tako složiti da prskalice mogu slobodno  
da se obrću.

Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.

Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.

Povećati doziranje.  
Zameniti proizvod.

Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.

Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).

Pravilno podešiti uredaj za omekšavanje vode.

Dopuniti specijalnu so.

Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.

Upotrebjavati blaga sredstva za pranje čaša.

Pridržavati se podataka proizvođača  
(sredstva za pranje posuda).

Promene boje su beznačajne;  
izbledeće pri daljem pranju posuda.

## Prekid programa ...

## Ispravno napuniti ...

Za vreme programa tipku  
START pritisniti oko 3 sek.  
(Reset).



Brojčani display  
pokazuje "0:01";  
nakon oko 1 minute  
kraj programa,  
pojavljuje se "0:00".



Isključiti aparat.

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti  
za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo  
ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms24aw02e-akcija-cena/>