

## Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za pranje sudova SMS6ZCW42E



**BOSCH**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms6zcw42e-akcija-cena/>



Ukratko i pri ruci: sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuda...

**Pre prve upotrebe ipak pročitajte uputstvo za postavljanje i upotrebu!**

1

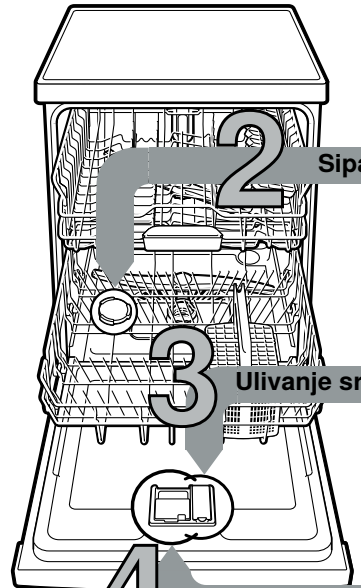


2 Sipanje specijalne soli

3 Ulivanje sredstva za ispiranje

4 Sipanje sredstva za pranje posuda

5 Uključivanje uređaja

6 Biranje programa

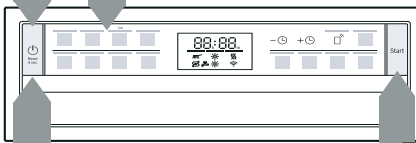

Pokretanje programa Napred, krećemo...

8 Isključivanje uređaja Sve jasno...

**Podešavanje uređaja za omekšavanje vode \***

Brzo obavljeno...

Za vrednost tvrdoće se raspitati kod preduzeća za snabdevanje vodom i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 -1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2-1,4	H:01
9 -10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07


\* samo pre prvog pranja posuda ili u slučaju promene tvrdoće vode

**i ovako podesite**


- Otključite prekidač za UKLJ./ISKLJ.
- Držite pritisnut taster **Setup 3 sec.** tokom 3 sekunde. Na displeju se prikazuje H:xx i **Set!**
- Podešavajte vrednosti koristeći tastere za podešavanje - + sve dok ne bude podešen odgovarajući stepen tvrdoće vode.
- Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite taster **•** tokom 3 sekunde.

**Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...**


**Za optimalne rezultate pranja**

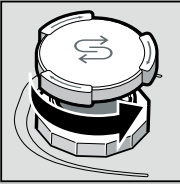


Odvrtnuti poklopac.

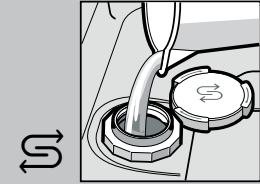

Samo pre prvog pranja posuda za so napuniti vodom.

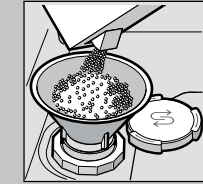


**Puniti samo** specijalnu so (nikada ne puniti sredstvo za pranje!).

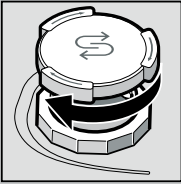


Zatvorite poklopac. Hitno isprati.

**Sve postaje blistavo čisto...**


**Za optimalne rezultate sušenja**

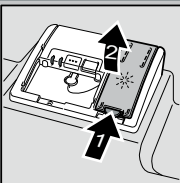

Oznaku 1 pritisnuti, poklopac 2 podići.

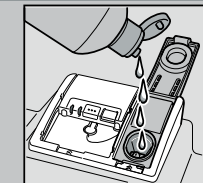


**Punite** sredstvo za ispiranje.

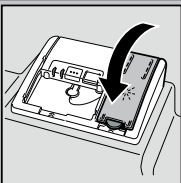

Zatvorite poklopac. **KLIK!**



**Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...**

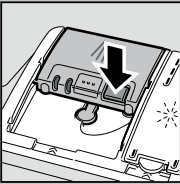


Eventualno otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



**Pažnja!** Kombinovani proizvodi nisu pogodni za sve programe, pridržavati se uputstava proizvođača.

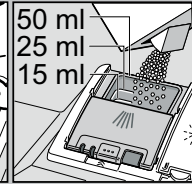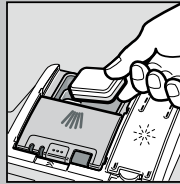

Sredstvo za pranje sipati samo u suhu komoru za ispiranje.

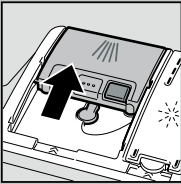

Gurnuti poklopac, pritisnuti. **PLOP!**

**Brzo, štedljivo ili intenzivno...**

**Pregled programa**

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli. Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Upotrebne vrednosti zavise od izbora programa i dodatnih funkcija. Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

\* pola standardnog punjenja  
\*\* Program koji je pogodan za noć: produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Tiho ** 50°	Speed 65°	Speed 60°	Speed 45°	Staklo 40°	Favourite	Održavanje uređaja
Trajanje u sat. : min.	2:25 -2:30	1:40 -2:40	3:55	4:00	1:00	1:29	0:35 *	1:40 -1:45	0:15	2:10 -2:15
Potrošnja struje u kWh	1,150 -1,250	0,680 -1,300	0,747	0,800	1,280	1,050	0,710	0,750 -0,800	0,050	1,130 -1,350
Potrošnja vode u litrama	10,5 -13,5	7 -15,5	9,5	10,5	10,2	11,5	10,5	11,1 -13,7	4	13 -15,2


Opis mogućih dodatnih funkcija pronaći ćete u uputstvu za upotrebu.

## Održavanje i nega


Za perfektno rezultate pranja posuda ...

## Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Sita  
... proveriti,  
eventualno  
očistiti

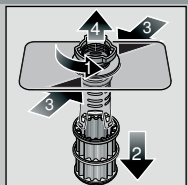


Odvrti  
cilindar sita,  
sistem sita  
izvaditi ...

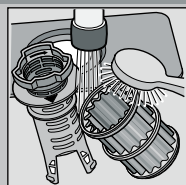

isprati pod mlazom  
tekuće vode ...

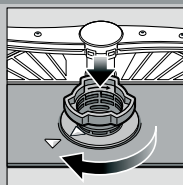


umetnuti ...

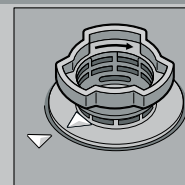


Sistem sita  
zavrnuti  
**PRIDRŽAVATI  
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita


Prskalice  
... ukloniti  
začepljenja /  
naslage

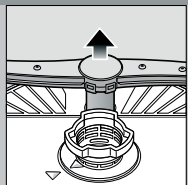


donju prskalicu  
povući na gore ...

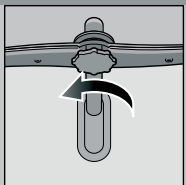

gornju prskalicu  
odvrtiti ...

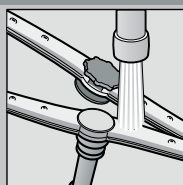



dizne za raspršivanje  
očistiti pod mlazom  
tekuće vode  
(eventualno uz pomoć  
čačkalice za zube) ...

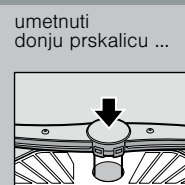

umetnuti  
donju prskalicu ...



gornju prskalicu  
čvrsto pritegnuti

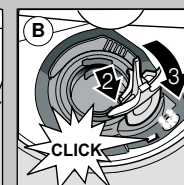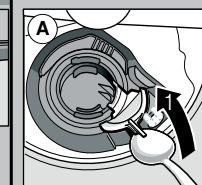

## Samostalno uklanjanje manjih smetnji ...

... jer se samopomoć isplati!

Više napomena možete pronaći u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Rješenje
Svijetli indikator E:32 -00 i	Dovodna slavina zaglavljena ili začepljena kamencem    Dovod vode nije priključen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite dovodnu slavinu.</li> <li>▶ 1. Odvrtite priključak za vodu.</li> <li>▶ 2. Očistite sito u priključku za vodu.</li> <li>▶ 3. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu treba iznositi najmanje 10 l/min. Ako je protok vode manji, zamijenite dovodnu slavinu.</li> <li>▶ Ispravite dovodno crijevo.</li> <li>▶ Priključite dovod vode. (Priključak za vodu za piće u uputstvu za upotrebu).</li> </ul>
Indikator E:92 -40	Sita su zaprljana ili začepljena	▶ Očistite sita (pogledajte iznad).
Svijetli indikator E:61 -03 i	Crijevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac pumpe za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izravnajte crijevo za otpadnu vodu.</li> <li>▶ Montirajte poklopac (pogledajte iznad).</li> </ul>
Indikator E:61 -02 i  svijetli	Blokirana pumpa za otpadnu vodu	▶ Očistite pumpu za otpadnu vodu (pogledajte iznad).
Ostali indikatori grešaka E:xx -xx svijetle	Uređaj tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pozovite fabričku službu održavanja (navedite indikator greške).</li> <li>▶ Iskopčajte uređaj. Zatvoreni slavinu za vodu.</li> </ul>
Preostala voda u uređaju	Program još nije završen	▶ Zatvorite i uključite uređaj odnosno prekinite program (pogledajte Prekid programa).
Hrđa na priboru za jelo	Pribor za jelo nije otporan na hrđu Tvrdе oštrice noževa su vrlo osjetljive Hrđa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristite pribor za jelo prikladan za pranje u mašini za pranje suda.</li> <li>▶ Nikad nemojte prati dijelove koji hrđaju u uređaju.</li> </ul>

Smetnja	Mogući uzroci	Rješenje
Sude nije čisto  Pijesak ili ostaci poput griza na sudu  	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dijelovi suda nalježu jedni na druge odn. preko drugih</li> <li>Premala količina sredstva za pranje</li> <li>Odabran je neprikladan program</li> <li>Začepljene su mlaznice prskalice</li> <li>Sita onečišćena, nisu dobro postavljena</li> <li>Prskalice blokirane</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Razdvojite sude, izbjegavajte naljezanje.</li> <li>▶ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za pranje).</li> <li>▶ Odaberite jači program.</li> <li>▶ Očistite prskalice (pogledajte iznad).</li> <li>▶ Očistite sita (pogledajte iznad).</li> <li>▶ Poslažite sude tako da se prskalice mogu slobodno okretati.</li> </ul>
Mrlje i tragovi	Prevelika / premala količina sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ U slučaju tragova: smanjite količinu.</li> <li>▶ U slučaju mrlja od vode ili kamena: povećajte količinu.</li> </ul>
Sude nije suho	Sredstvo za ispiranje  Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš efekt sušenja. Postavka uređaja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Povećajte količinu. Zamijenite proizvod.</li> <li>▶ Upotrijebite sredstvo za ispiranje i sjaj.</li> </ul>
Mliječne naslage na sudu (uklonjive)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno; Nedostaje specijalna so	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode.</li> <li>▶ Dopunite specijalnu so.</li> </ul>
Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne mogu se ukloniti)	Čaše nisu otporne na mašinsko pranje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Koristite čaše prikladne za mašinsko pranje.</li> <li>▶ Koristite sredstvo prikladno za pranje čaša.</li> </ul>
Obojena plastika/dijelovi suda	Premala količina sredstva za pranje  Obojenja prouzročena bojama iz namirnica (sok od paradajza)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pridržavajte se podataka proizvođača (sredstva za pranje).</li> <li>▶ Obojenja su bezazlena; izbljeđuju daljnjim ispiranjima.</li> </ul>

## Prekidanje programa ...

Za vreme programa taster pritisakajte oko 4 sek. (Reset).



Svetle svi prikazi, nakon čega se na displeju pojavljuje „0:01“  
Po završetku programa pojavljuje se „0:00“

## Pravilno raspoređivanje posuda ...

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo uklonite) razvrstajte prema uputstvu za upotrebu i proverite da li prskalice mogu slobodno da se obrću

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-sms6zcw42e-akcija-cena/>