

## Uputstvo za upotrebu

GORENJE ugradna mašina za pranje sudova GI642D60X

# gorenje



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-ugradna-masina-za-pranje-sudova-gi642d60x-akcija-cena/>

**gorenje**

SR

RS


BA

ME

## **Uputstva za rad**

### Mašina za pranje sudova

GI642D60X

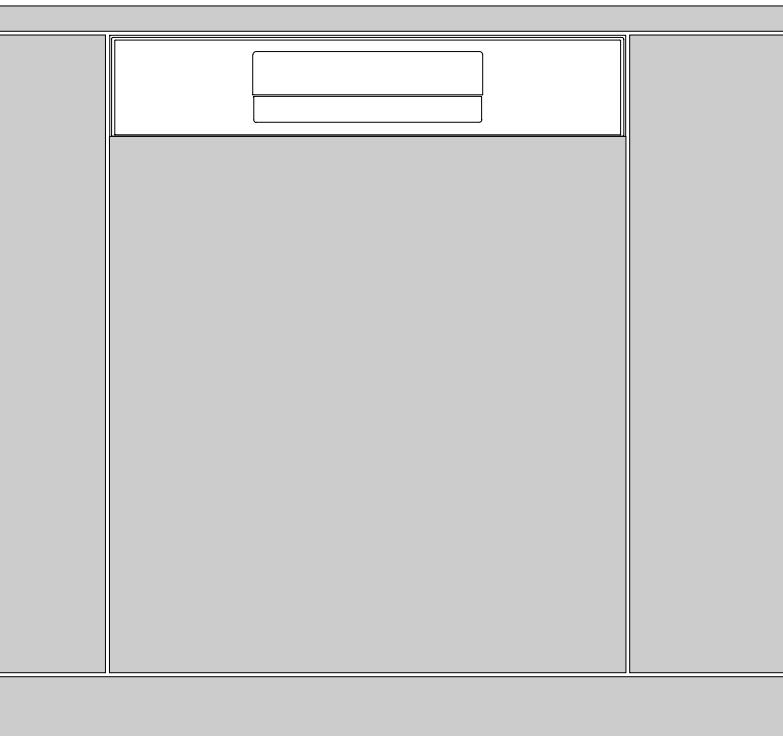

# Sadržaj

<b>Vaša mašina za pranje sudova .....</b>	<b>4</b>
<b>Bezbednosna uputstva .....</b>	<b>5</b>
Automatska bezbednosna blokada za decu .....	6
Instalacija .....	6
Funkcija zaštite od prelivanja .....	6
Čuvanje preko zime/transport .....	6
Ambalaža .....	6
Odlaganje .....	7
<b>Pre prvog pranja .....</b>	<b>8</b>
Tvrdoća vode .....	8
Osnovna podešavanja .....	9
Dodavanje sredstva za ispiranje .....	9
Punjene posude za so .....	9
<b>Pranje sudova uz zaštitu životne sredine .....</b>	<b>11</b>
Štedite energiju i vodu .....	11
<b>Punjene mašine za pranje sudova .....</b>	<b>12</b>
Lomljivi sudovi .....	12
Punjene utiče na rezultate .....	12
Korpe u mašini za pranje sudova .....	12
Gornja korpa .....	12
Donja korpa .....	13
Korpa za pribor .....	14
<b>Upotreba mašine za pranje sudova .....</b>	<b>15</b>
Dodavanje deterdženta .....	15
Uključivanje/Isključivanje .....	16
Izbor programa .....	16
Mogućnosti izbora .....	17
Start/Pauza/Stop .....	17
Ako želite da ubacite još sudova .....	18
Nestanak struje .....	18
Nakon završetka programa .....	18
Najbolji rezultati sušenja .....	18
Pražnjenje mašine za pranje sudova .....	18
<b>Tabela programa .....</b>	<b>19</b>
<b>Podešavanja .....</b>	<b>20</b>
<b>Održavanje i čišćenje .....</b>	<b>22</b>
Dodavanje sredstva za ispiranje .....	22
Punjene posude za so .....	22
Čišćenje filtera .....	23
Čišćenje brizgaljki .....	23
Očistite spoljnju stranu mašine za pranje sudova .....	24
<b>Cln - Pokrenite Samostalno čišćenje program .....</b>	<b>24</b>
Uklonite blokade .....	24
<b>Rešavanje problema .....</b>	<b>26</b>

<b>Instalacija .....</b>	<b>31</b>
Bezbednosna uputstva .....	31
Podešavanje .....	31
Priklučivanje na odvod .....	32
Priklučivanje na dovod vode .....	32
Električni priključci .....	33
<b>Servis .....</b>	<b>34</b>
<b>Tehničke informacije .....</b>	<b>35</b>
Tehnički podaci .....	35

# Vaša mašina za pranje sudova

Instalirajte mašinu za pranje sudova, pogledajte poglavlje *Instalacija*. Pritisnite ①.

Prilikom prvog uključivanja maštine za pranje sudova važno je da izaberete odgovarajuća podešavanja da bi dobri rezultati pranja sudova bili zagarantovani. Pogledajte poglavlje *Pre prvog pranja*.



## Programi

- eco Eco 55°
- Auto (Automatski) 45-65°
- 1 sat 65°
- Intenzivno 70°
- Staklo 40°
- Higijena 70°

## Opcije

- Odložen start
- Brzo pranje

## Posebni programi

- selfclean3s Samostalno čišćenje

## Informacija na ekranu

Pogledajte odeljak *Održavanje i čišćenje*.

- Dodavanje sredstva za ispiranje
- Punjene posude za so
- CLn Pokrenite Samostalno čišćenje program

## - - - NAPOMENA!

Kontrolna tabla reaguje na upotrebu kada su vrata zatvorena.

## **Bezbednosna uputstva**

- Pročitajte uputstva za upotrebu i čuvajte ih na bezbednom mestu!
- Broj postavki: 14
- Nikada ne koristite mašinu za pranje sudova u bilo koju drugu svrhu osim one koja je navedena u ovim uputstvima za upotrebu.
- Ne punite vrata ili korpe u mašini za pranje sudova ničim osim sudovima.
- Nikada ne ostavljajte vrata maštine za pranje sudova otvorena jer neko može da se spotakne na njih. Gurnite korpe unutra da biste otklonili rizik od prevrtanja maštine za pranje sudova.
- Koristite samo deterdžent namenjen za maštine za pranje sudova!
- Ovu mašinu mogu da koriste deca starosti 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim i mentalnim sposobnostima, gubitkom pamćenja ili nedostatkom iskustva i znanja. Te osobe moraju da budu pod nadzorom prilikom korišćenja maštine ili je potrebno uputiti ih u vezi sa korišćenjem maštine i razumevanjem rizika do kojih može doći. Čišćenje maštine ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.
- Oštećeni kabl za napajanje mora biti zamenjen samo od strane servisnog centra proizvođača ili nekog sa sličnom stručnom kvalifikacijom.
- Mašinu za pranje sudova koristite isključivo u okruženjima nalik domaćinstvu za pranje kućnih sudova. Svaka drugačija upotreba je zabranjena.
- Nikada ne stavljajte sudove sa ostacima razređivača u mašinu za pranje sudova zbog opasnosti od eksplozije. U mašini ne smeju da se Peru sudovi koji sadrže pepeo, vosak ili maziva.

- Decu treba nadgledati. Nemojte da dozvolite deci da koriste ili da se igraju mašinom za pranje sudova. Budite posebno oprezni kada su vrata otvorena. Određena količina deterdženta može ostati unutra! Nakon dodavanja deterdženta, uvek odmah pokrenite mašinu za pranje sudova.



#### **UPOZORENJE!**

Noževi i drugi oštiri predmeti moraju da se okrenu vrhom prema dole u korpu za pribor ili horizontalno u druge korpe.



#### **UPOZORENJE!**

Deca moraju da budu pod nadzorom – deterdžent za pranje sudova je korozivan!

## **» Automatska bezbednosna blokada za decu**

Možete aktivirati Automatska bezbednosna blokada za decu postavku kako biste sprecili decu da pokreću mašinu za pranje sudova. Pogledajte poglavlje *Podešavanja*. Takođe možete privremeno aktivirati i deaktivirati funkciju zaključavanja za decu. Pritisnite i **»** držite tri sekunde.

## **Instalacija**

Pogledajte odeljak *Instalacija*.

## **Funkcija zaštite od prelivanja**

Prelivni štitnik počinje da ispumpava mašinu i isključuje dovod vode ako nivo vode u mašini za pranje sudova prelazi normalni nivo. Ako je aktiviran zaštitnik prelivanja, F54 (Previše vode) se pojavljuje na ekranu. Isključite slavinu za vodu i kontaktirajte najbliži servisni centar. (Da biste izbegli curenje vode izvan maštine za pranje sudova, ne uklanjajte utikač iz zidne utičnice dok se slavina za vodu ne isključi!)

## **Čuvanje preko zime/transport**

Skladištitte mašinu za pranje sudova iznad tačke zamrzavanja i izbegavajte duži transport po veoma hladnom vremenu. Transportujte mašinu za pranje sudova uspravno ili na zadnjoj strani.

Pre transporta korišćene maštine za pranje sudova ili pre dužeg skladištenja, prvo mora biti uklonjena voda iz maštine.

## **Ambalaža**

Spoljašnja ambalaža štiti proizvod prilikom transporta. Ambalažni materijal može da se reciklira. Razdvojite različite ambalažne materijale da doprinesete smanjenju upotrebe sirovina i otpada. Vaš prodavac može da preuzme ambalažu za recikliranje ili da vas usmeri na najbliži centar za reciklažu. Sadržaj pakovanja je sledeći:

- rebrasti karton izrađen od 100% recikliranog materijala;
- ekspandirani polistiren (EPS) bez dodatog hlora ili fluora;
- nosači su izrađeni od netretiranog drveta;

- zaštitna plastika izrađena od polietilena.

## Odlaganje

Mašina za pranje je proizvedena i obeležena za recikliranje. Kada istekne rok trajanja mašine za pranje sudova i treba je odložiti na otpad, ona prvo mora da se učini neupotrebljivom. Izvucite kabl za napajanje i odsecite ga što je kraće moguće.

Informacije o tome gde i kako možete pravilno reciklirati mašinu za pranje sudova zatražite od lokalnih službi.

# Pre prvog pranja

## Tvrdoća vode

Da biste postigli dobre rezultate pranja, mašini za pranje sudova je potrebna mekana voda (voda sa niskim sadržajem minerala). Tvrda voda ostavlja beo trag na sudovima i na mašini.

### Provera tvrdoće vode

Tvrdoća vode je istaknuta korišćenjem nemačkih stepena tvrdoće vode ( $^{\circ}$  dH), francuskih stepena tvrdoće vode ( $^{\circ}$  fH), engleskih stepena tvrdoće vode ( $^{\circ}$  eH) ili milimola po litru (mmol/l).

Dovod vode čija tvrdoća vode prekoračuje  $5^{\circ}$ dH ( $9^{\circ}$ fH /  $6^{\circ}$ eH / 0,9 mmol/l) mora se omeštati. To se obavlja automatski pomoću ugrađenog uređaja za omešavanje vode. Da bi uređaj za omešavanje vode radio na optimalan način, mora se podesiti na tvrdoću vode iz dovoda. Kada podesite uređaj za omešavanje vode, koristite doze deterdženta i sredstva za ispiranje koja su pogodna za meku vodu.

Obratite se lokalnom vodovodu da biste proverili tvrdoću vode u vašoj oblasti.

Zabeležite tvrdoću vode: \_\_\_\_\_

<b><math>^{\circ}</math>dH</b>	<b><math>^{\circ}</math>fH</b>	<b><math>^{\circ}</math>eH</b>	<b>mmol/l</b>	<b>Preporučeno podešavanje</b>
0-5	0-9	0-6	0,0-0,9	00
6-8	10-14	7-10	1,0-1,4	01
9-11	15-20	11-14	1,5-2,0	02
12-14	21-25	15-18	2,1-2,5	03
15-19	26-34	19-24	2,6-3,4	04
20-24	35-43	25-30	3,5-4,3	05
25-29	44-52	31-36	4,4-5,2	06
30-39	53-70	37-49	5,3-7,0	07
40-49	71-88	50-61	7,1-8,8	08
50	89	62	8,9	09

Ako je tvrdoća vode veća od  $50^{\circ}$ dH ( $89^{\circ}$ fH /  $62^{\circ}$ eH / 8,9), preporučujemo da priključite spoljašnji uređaj za omešavanje vode.

### Povećana potrošnja tokom regeneracije

Ugradeni omešivač za vodu u mašini za pranje sudova se redovno regeneriše da bi se održala funkcija. Regeneracija proširuje program pranja sudova i povećava potrošnju energije i vode. Koliko često se omešivač za vodu mašine za sudove regeneriše zavisi od izabranog okruženja.

Primer: ako se program Eco 55° pokrene sa tvrdoćom vode od  $14^{\circ}$ dH ( $25^{\circ}$ fH /  $18^{\circ}$ eH / 2,5 mmol/l), omešivač za vodu se regeneriše u regularnim intervalima (nakon 7 ciklusa pranja sudova), potrošnja energije se povećava za 0,015 kWh i potrošnja vode se povećava za 2,3 litara dok se vreme programa prožužava za 3 minuta. Regeneracija se odvija tokom glavnog programa pranja.



## UPOZORENJE!

Tvrda voda ostavlja bele mrlje na posudu i u unutrašnjosti mašine za pranje sudova. Stoga je važno da izaberete odgovarajuće podešavanje za omekšivač za vodu! Pogledajte Tvrdoća vode u poglavljiju *Podešavanja*.

Nikada nemojte da koristite mašinu za pranje sudova uz praznu posudu za so ako tvrdoća vode iz dovoda prelazi  $5^{\circ}\text{dH}$  ( $9^{\circ}\text{fH}$  /  $6^{\circ}\text{eH}$  /  $0,9 \text{ mmol/l}$ ).

## Osnovna podešavanja

Prilikom prvog uključivanja mašine za pranje sudova važno je da izaberete odgovarajuća podešavanja da bi dobri rezultati pranja sudova bili zagarantovani. Pogledajte poglavljje *Podešavanja*.

Podesite:

- Sredstvo za ispiranje
- Tvrdoća vode
- TAB

## ✿ Dodavanje sredstva za ispiranje

Ako koristite sredstvo za ispiranje, sušenje je brže i postižu se bolji rezultati. Takođe postižete bolji rezultat pranja sudova uz čiste sudove bez mrlja.


Dopunite odeljak za ispiranje sredstvom za ispiranje ako ste izabrali Sredstvo za ispiranje 01 - 05.



1. Otvorite poklopac posude za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo dopunite sredstvom za ispiranje do označenog nivoa **MAX**.
3. Obrišite sredstvo za ispiranje oko posude ako vam je iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.

## ☞ Punjenje posude za so

Dodajte so u odeljak za so ako ste izabrali Tvrdoća vode 01 - 09.

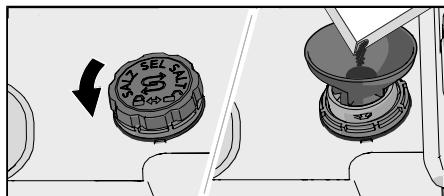

1. Uklonite poklopac za so okretanjem suprotno od smera kazaljke na satu.
2. Postavite isporučeni levak u otvor za dodavanje soli. Najpre ulijte oko 1 litar vode.

3. Dodajte dovoljno soli da napunite odeljak za so (maks. 750 gram). Koristite specijalnu so za pranje sudova.
4. Obrišite suvišnu so da biste mogli čvrsto da zatvorite poklopac.

**!****UPOZORENJE!**

Da biste izbegli stvaranje mrlja od korozije, potrebno je da program pranja sudova pokrenete odmah nakon dodavanja soli.

# Pranje sudova uz zaštitu životne sredine

## Štedite energiju i vodu

Kada koristite mašinu za pranje sudova u stambenom okruženju, manje energije i vode se obično koristi u poređenju sa pranjem sudova ručno.

### Nemojte da ispirate sudove pod tečnom vodom

Nemojte da ispirate sudove pod vodom jer će to dovesti do povećane potrošnje energije i vode. Pre stavljanja sudova u mašinu jednostavno ostružite velike komade hrane.

### Izbor ekološkog deterdženta

Pročitajte izjavu o zaštiti okoline na pakovanju!

Previše deterdženta, sredstva za ispiranje i soli može da umanji efikasnost pranja, a zagađuje i okolinu.

### Pokrenite potpuno napunjenu mašinu za pranje sudova

Štedite energiju i vodu tako što ćete čekati dok se mašina za pranje sudova ne napuni pre pokretanja programa (pogledajte broj standardnih setova posuda). Koristite 1 sat 65° program sa Brzo pranje opcijom ispiranja posuda ako osetite neprijatne mirise.

### Pokretanje programa na nižoj temperaturi

Ako sudovi nisu jako prljavi, možete da izaberete program sa nižom temperaturom.

### Izaberite program pranja sudova – Eco 55°

Program za pranje sudova osmišljen je za efektivno pranje uz korišćenje najmanje moguće količine energije i vode. Program duže pere pri nižoj temperaturi.

### Aktivirajte – TotalDry postavku

Kraći program pranja mašinom i bolji rezultati sušenja se postižu ako koristite opciju TotalDry koja automatski otvara vrata mašine za pranje sudova. Sačekajte dok mašina za pranje sudova ne označi da je program završen i da je posude ohlađeno pre nego što ispraznите mašinu za pranje sudova. (Ako je mašina za pranje sudova ugrađena u kuhinjske elemente, oni moraju da budu otporni na kondenzaciju iz mašine za pranje sudova.)

### Obavite priključivanje na dovod hladne vode

Povežite mašinu za pranje sudova sa dovodom hladne vode ako se zgrada greje na naftu, struju ili gas.

### Priklučivanje na dovod tople vode

Povežite mašinu za pranje sudova sa dovodom tople vode (maks. 70 °C) ako se zgrada greje korišćenjem energetski efikasnih izvora, kao što su centralno grejanje, solarna energija ili geotermalna energija. Biranjem priključka za topalu vodu smanjuje se potrošnja energije za mašinu za pranje sudova.

#### NAPOMENA!

Nemojte da prekoračite dozvoljenu temperaturu dovodne vode. Određeni materijali od kojih mogu biti neki sudovi ne mogu da izdrže veliku toplotu. Pogledajte odeljak *Lomljivi sudovi* u poglavljiju *Punjenje mašine za pranje sudova*.

# Punjene mašine za pranje sudova

## Lomljivi sudovi

Neke vrste sudova nisu predviđene za pranje u mašini za pranje sudova. Za to postoji nekoliko razloga. Neki materijali ne mogu da izdrže visoke temperature, a neke može da ošteti sredstvo za pranje.

Budite oprezni sa, na primer, ručno izrađenim predmetima, lomljivom dekoracijom, kristalnim/staklenim sudovima, sudovima od srebra, bakra, lima, aluminijuma, drveta i plastike. Potražite oznaku „Dishwasher safe” (Bezbedno za pranje u mašini za pranje sudova).

## Punjene utiče na rezultate

Pažljivo ubacujte sudove da biste osigurali najbolje rezultate pranja i sušenja sa najmanjom mogućom potrošnjom energije i vode. Omogućite svojoj mašini za pranje sudova da dopre i očisti sve površine, kao i da što temeljnije osuši sudove.

- Sve prljave površine treba da budu okrenute prema unutra i prema dole!
- Posude ne treba stavljati jedno u drugo ili jedno na drugo.
- Nagnite posude sa šupljinama, kao što su šolje, tako da voda za ispiranje isteče. To je takođe važno uraditi kod plastičnih predmeta.
- Postarajte se da mali predmeti ne mogu da propadnu kroz korpu mašine za pranje sudova; stavite ih u korpu za pribor.

### NAPOMENA!

Proverite da li se brizgaljke za pranje slobodno okreću.


## Korpe u mašini za pranje sudova


Mašina za pranje sudova je opremljena gornjom korpom i donjom korpom sa korpom za pribor za jelo.

*Izgled korpe se može razlikovati u zavisnosti od postavke mašine za pranje sudova.*

## Gornja korpa


U gornju korpu stavljajte čaše, šolje, činije, tanjire za kolače i tanjiriće. Sve prljave površine treba da budu okrenute na unutra i prema dole! Vinske čaše se stavljaju na policu za vinske čaše, a noževi se stavljaju u stalak za noževe sa desne strane (ako ga mašina ima).

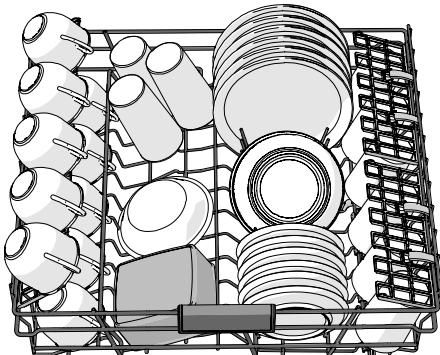

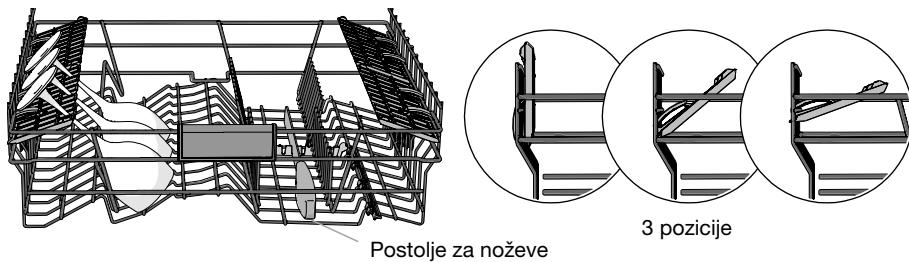


## Podizanje i spuštanje gornje korpe

1. Izvlačenje gornje korpe.
2. Sa obe ruke uhvatite gornju korpu sa strane i podignite je.
3. Ako je gornja korpa podignuta dok je u gornjem položaju, ona će se spustiti u donji položaj. Imajte na umu da obe strane korpe uvek moraju biti postavljene na istu visinu.

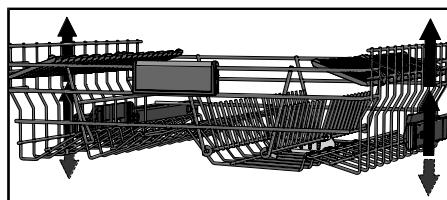


## Donja korpa

U donju korpu stavite tanjire, bočne tanjire, posuđe za posluživanje, lonci i pribor za jelo (u korpi za jelo).

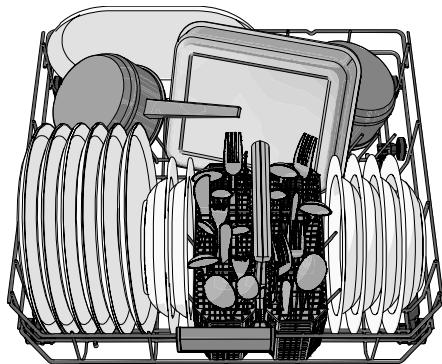

## Podesivi nosači ploča

Preklopni držači mogu da se sklope da biste lakše postavili loncę i šerpe.

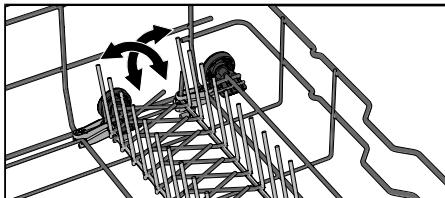


## Korpa za pribor

Sav pribor, osim noževa, postavite tako da ručke budu okrenute prema dole i što više ga razdvojite. Pazite da se kašike ne spoje.


Stavite korpu za pribor za jelo u donju korpu.

## Korpa za pribor sa poklopcem

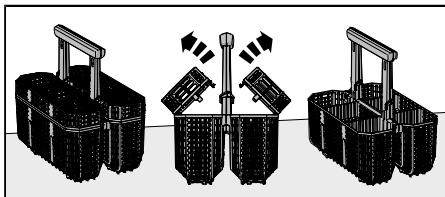

Poklopac na korpi za pribor može da se ukloni.

## Fleksibilna korpa za pribor

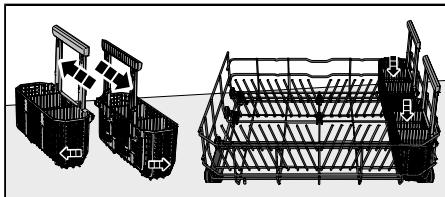

Korpa za pribor je fleksibilna i može da se odvoji na dva dela, koji zatim mogu da se prikače sa strane donje korpe.

# Upotreba mašine za pranje sudova

## Dodavanje deterdženta

Poštujte uputstva na pakovanju deterdženta. Ova mašina za pranje sudova ima napravu za omekšavanje vode, pa zato koristite deterdžent i sredstvo za ispiranje za meku vodu.

Previše deterdženta može da umanji efikasnost pranja, a zagađuje i okolinu.

### Odeljak za deterdžent

Posuda za prašak mora da bude suva prilikom dodavanja deterdženta.



Ako se koristi prašak ili tečni deterdžent za pranje sudova, dodajte malu količinu deterdženta u odeljak za deterdžent za prepranje.

### - NAPOMENA!

Koristite samo deterdžent namenjen za mašine za pranje sudova! Ne smete koristiti tečnost za pranje sudova jer pena koja se stvara sprečava efikasan rad mašine.

## Tablete za pranje sudova

Postoje mnoge vrste tableta za pranje sudova na tržištu. Pažljivo pročitajte smernice za ove proizvode.

Aktivirajte TAB postavku i deaktivirajte Sredstvo za ispiranje postavku kada koristite tri u jedan deterdžent koji sadrži sjaj za sudove.

Tablete za mašine za pranje sudova se ne preporučuju za kratke programe (kraće od 75 minuta). Umesto njih koristite deterdžent u prahu ili tečni deterdžent.

### - NAPOMENA!

Optimalni rezultati pranja i sušenja postižu se korишћenjem standardnog praška za pranje zajedno sa sredstvom za ispiranje i solju koji se zasebno doziraju.

Ako imate pitanja o deterdžentu, obratite se proizvođaču deterdženta.



 **NAPOMENA!**  
Kontrolna tabla reaguje na upotrebu kada su vrata zatvorena.

## ① Uključivanje/Isključivanje

Zatvorite vrata pravilno, inače mašina za pranje sudova neće početi. Pritisnite ①. Takođe uključite slavinu za vodu ako je isključena.

## P Izbor programa

Izaberite program koji odgovara vrsti posuđa i stepenu njihove zaprljanosti. Eco 55° uvek je unapred izabran.

Pritisnite P jednom ili više puta dok se ne aktivira željeni program, što je naznačeno svetlećim indikatorom.

### ECO Eco 55°

Više o ekološkom pranju posuđa možete pročitati u poglavlju *Pranje sudova uz zaštitu životne sredine*.

Za jako zaprljano posuđe sa puno masti treba koristiti program sa višim temperaturama.

### Auto (Automatski) 45-65°

Mašina može da izmeri zaprljanje sudova i da tome prilagodi potrošnju vode i temperaturu. Nakon prve instalacije program treba nekoliko puta da se primeni pre nego što se potpuno prilagodi i pruži najbolje rezultate.

### 1 sat 65°

Brzi program za posude sa malo sasušenim ostacima hrane. (Ovaj program nije namenjen za uklanjanje zagorelih ostataka, na primer na sudovima za remnu.)

TotalDry Opcija je važna za obezbeđivanje najboljih rezultata sušenja.

### Intenzivno 70°

Program sa visokom temperaturom za razlaganje masnoća na jako zaprljanim sudovima kao što su lonci, šerpe i sudovi za pećnicu. Ako tim sudovima ne možete potpuno da napunite mašinu, možete da dodate tanjire i slične predmete.

## **Staklo 40°**

Blag program za pranje sudova sa niskom temperaturom za pranje osetljivih posuda od kristala/stakla. Obavezno koristite malu količinu deterdženta i postavite predmete tako da se međusobno ne dodiruju prilikom pranja. Takođe pogledajte *Lomljivi sudovi* u poglavljju *Punjjenje mašine za pranje sudova*. Porcelan koji je upravo korišćen bez sasušenih ostataka hrane takođe može da se pere u ovom programu.

## **Higijena 70°**

Ovaj program je idealan za upotrebu kada su zahtevi za higijenom izuzetno visoki, npr. za boce za bebe i daske za sečenje. Temperatura je visoka i prilikom glavnog pranja i prilikom završnog ispiranja.

## **selfclean3s Samostalno čišćenje**

Program samocišćenja za higijensko čišćenje unutrašnjosti mašine, brizgaljki i mlaznica.

Ovaj program treba da se pokrene (bez posuda u mašini) korišćenjem normalnog praška za pranje ili limunske kiseline. Specijalna sredstva za mašine za pranje sudova takođe su dostupna na tržištu. Za uklanjanje naslaga kamenca pogledajte *Unutrašnjost mašine za pranje sudova* u poglavljju *Održavanje i čišćenje*.

Mašina za pranje sudova će u redovnim intervalima naznačiti da treba pokrenuti Samostalno čišćenje.

Pritisnite i držite selfclean3s dok se na ekranu ne prikaže CLn da biste izabrali program.

## **Mogućnosti izbora**

Pritisnite opcije  ,  da biste ih aktivirali. (Dostupne opcije variraju između programa.)

### **Odložen start**

Kada izaberete Odložen start, mašina za pranje sudova će započeti sa radom 1-24 sata nakon što pritisnete taster .

1. Pritisnite  jednom da biste aktivirali Odložen start. Pritisnite nekoliko puta, ili zadržite, da podesite željeni broj sati. Vreme za Odložen start je prikazano na ekranu.
2. Pritisnite 

Ako želite da otkažete opciju Odložen start, pritisnite i zadržite  u trajanju od tri sekunde.

*Nije dostupno za: Samostalno čišćenje*

### **Brzo pranje**

Ova opcija skraćuje vreme trajanja programa, ali dovodi do veće potrošnje energije i vode.

Pritisnite  da biste aktivirali opciju. Vreme programa se ažurira na ekranu.

*Nije dostupno za: Auto (Automatski) 45-65°, Staklo 40°, Higijena 70°, Samostalno čišćenje*

## **Start/Pauza/Stop**

Pritisnite 

17

## **Prekid ili promena programa**

Pritisnite  $\text{D}\text{elto}$  i držite tri sekunde da biste pauzirali program. Ako želite da prekinete ili promenite program nakon pokretanja mašine za pranje sudova, pritisnite i držite  $\text{D}\text{elto}$  još pet sekundi.

Dopunite novim deterdžentom ako se poklopac dozera deterdženta otvorio. Zatim izaberite novi program i pritisnite  $\text{D}\text{elto}$ .

## **Preostalo vreme**

Kada izaberete program i opcije, prikazuje se vreme koliko je taj program prethodni put trajao.

Kada pokrenete mašinu za pranje sudova, na ekranu se prikazuje preostalo vreme programa. Preostalo vreme se ažurira tokom faze sušenja.

Ono zavisi od temperature dovodne vode, količine sudova, spoljne temperature i drugih faktora.

## **Ako želite da ubacite još sudova<sup>1)</sup>**

Pritisnite i držite  $\text{D}\text{elto}$  tri sekunde da biste pauzirali program. Otvorite vrata. Dodajte posude i zatvorite vrata. Pritisnite  $\text{D}\text{elto}$ .

## **Nestanak struje**

Ako je mašina za pranje sudova isključena zbog nestanka struje kada se pokreće program za pranje sudova, program se nastavlja kada se napajanje vrati. Ako se napajanje prekine tokom sušenja, program se prekida.

Ako su vrata otvorena duže od 2 minuta tokom sušenja, program se prekida.

## **Nakon završetka programa**

Nakon završetka programa na ekranu se prikazuje "End".

Jedan kratak zvučni signal će se aktivirati na kraju programa. U poglavlju *Podešavanja* je opisano kako da promenite ovu funkciju.

Mašina za pranje sudova se isključuje automatski nakon završetka programa. Zatvorite ventil za vodu nakon svake upotrebe.

## **Najbolji rezultati sušenja**

- Napunite mašinu do kraja.
- Nagnite posude sa šupljinama, kao što su šolje, tako da voda za ispiranje isteče. To je takođe važno uraditi kod plastičnih predmeta.
- Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte nivo doziranja sredstva za ispiranje.
- Aktivirajte postavku TotalDry. Pogledajte poglavljje *Podešavanja*.
- Omogućite sudovima da se ohlade pre pražnjenja mašine za pranje sudova.

## **Pražnjenje mašine za pranje sudova**

Vruć porcelan je osetljiviji. Ostavite sudove da se ohlade u mašini za pranje sudova pre nego što ih izvadite.

Prvo ispraznjite donju korpu da biste izbegli da kapljice vode padnu iz gornje korpe na posuđe u donjoj korpi.

<sup>1)</sup> Ne bi trebalo da dodajete više posuda ako je poklopac dozatora deterdženta otvoren.

# Tabela programa

Programi	Deterdžent (ml)	Opcije	Broj prepranja	Glavno pranje	Broj ciklusa ispiranja	Završno ispiranje	Potrošnja vreme pranja sudova (pribl. časova i minuta)	Potrošnja električne energije (otprilike kWh)	Pot. vode. (litar)
eco Eco 55° <sup>2)</sup>	25	3)	55 °C	2	49 °C	3:10	0,83	9,7	
Auto (Automatski) 45- 65°	25	3)	1-2	45-65 °C	2-3	60 °C	2:10-3:10	0,9-1,4	12,0-19,0
🕒 1 sat 65°	25	3)		65 °C	3	65 °C	1:00	1,1	13,0
⌚ Intenzivno 70°	25		2	70 °C	2	70 °C	2:50	1,6	15,5
💻 Staklo 40°	20				40 °C	2	50 °C	1:40	0,7
⟲ Higijena 70°	25				70 °C	2	70 °C	1:05	1,3
								9,5	

1) Vrednosti potrošnje se mogu razlikovati u zavisnosti od temperature dolazne vode, temperature prostorije, količine sudova, izabranih dodatnih funkcija i drugih faktora.

2) Ovaj program je prikidan za pranje normalno prijavih sudova i nije efikasniji je u smislu kombinovane potrošnje energije i vode.

3) TotalDry. Pogledajte odeljak Podešavanja.

# Podešavanja

Pritisnite ①.

Da biste otvorili meni podešavanja mašine za pranje sudova, pritisnite i zadržite P i ② dok se SEt ne prikaže na ekranu.

Koristite » ③ za prolazak kroz meni.

Otvorite meni podešavanja mašine za pranje sudova



Da biste izšli iz menija, prođite kroz njega ili pritisnите ①.

Podešavanja	Alternative	
1 Automatska bezbednosna blokada za decu	00 (Isključeno) 01 (Uključeno)	Možete aktivirati Automatska bezbednosna blokada za decu postavku kako biste sprečili decu da pokreću mašinu za pranje sudova. Da biste privremeno deaktivirali ili aktivirali postavku Automatska bezbednosna blokada za decu, pritisnite ④ i držite tri sekunde.
2 Zvuci	00 - 03	Zvučni signal potvrđuje da je pritisnuta kontrolna tabla. Zvučni signal pokazuje kada je program pranja sudova završen. <i>Poruke o grešci su uvek označene glasnim zvučnim signalom.</i>
3 Sredstvo za ispiranje	00 - 05	Podešavanje za doziranje sredstva za ispiranje. Dozer sredstva za ispiranje može se podesiti na 00 (Isključeno) i 05 (Visoka doza). Povećajte dozu sredstva za ispiranje: <ul style="list-style-type: none"><li>ako na sudovima ostaju mrlje od vode.</li></ul> Smanjite dozu sredstva za ispiranje: <ul style="list-style-type: none"><li>ako na sudovima ostaje lepljiv/plavičast sloj.</li><li>ako su na sudovima vidljive trake.</li><li>ako se stvara pena. Ako je vaša voda veoma mekana, sredstvo za ispiranje možete da razreditate sa vodom u odnosu 50:50.</li></ul>

Podešavanja		Alternative	
		<i>Fabrički podešeno: 04</i>	
<b>4</b>	Tvrdoća vode	00 - 09	Podešavanje naprave za omekšavanje vode. Izaberite podešavanje u zavisnosti od tvrdoće dovodne vode. Važno je da ovo podešavanje bude ispravno! Pogledajte <i>Tvrdoća vode</i> u poglavljju <i>Pre prvog pranja</i> . Za dovod vode tvrdoće ispod 6°dH (10°fH / 7°eH / 1,0 mmol/l) izaberite 00. Omekšivač vode je deaktiviran i ne treba dodavati so. <i>Fabrički podešeno: 04</i>
<b>5</b>	TAB	00 (Isključeno) 01 (Uključeno)	Aktivirajte ovu postavku kada koristite tri-u-jedan deterdžent koji sadrži sredstvo za ispiranje. Ovo podešavanje smanjuje dozu sredstva za ispiranje i utiče na to koliko često se ugrađeni omekšivač mašine za pranje sudova regeneriše. <i>Fabrički podešeno: 00</i>
<b>6</b>	TotalDry	00 (Isključeno) 01 (Uključeno)	Vrata mašine za pranje sudova otvaraju se automatski, što unapređuje rezultate sušenja. Sačekajte dok mašina za pranje sudova ne naznači da je program završen i da je posude ohlađeno pre nego što ispraznите mašinu za pranje sudova. (Ako je mašina za pranje sudova ugrađena u kuhijske elemente, oni moraju da budu otporni na kondenzaciju iz mašine za pranje sudova.) <i>Nije dostupno za: Higijena 70°, Samostalno čišćenje</i>
<b>F--</b>	Očitavanje greške	Informacije o svim greškama. <i>Kada se obratite servisu, možda će se od vas zatražiti da priložite najnovije informacije o greškama.</i>	
<b>rSt</b>	Vratite fabrički podrazumevane vrednosti	Vraća sva podešavanja na fabrički podrazumevane vrednosti. Izaberite rSt i pritisnite ►□.	
<b>End</b>	Izlaz	Da biste izašli iz menija podešavanja mašine za pranje sudova, izaberite End i pritisnite ◁○.	

# Održavanje i čišćenje

## ✿ Dodavanje sredstva za ispiranje

Kada je potrebno dodati sredstvo za ispiranje, na ekranu se prikazuje ovaj simbol.




1. Otvorite poklopac posude za sredstvo za ispiranje.
2. Pažljivo dopunite sredstvom za ispiranje do označenog nivoa **MAX**.
3. Obrište sredstvo za ispiranje oko posude ako vam je iscurilo.
4. Dobro zatvorite poklopac.

Nakon dodavanja može da prođe neko vreme pre nego što se simbol ugasi.

## ⌚ Punjenje posude za so

Kada je potrebno dodati so, na ekranu se pojavljuje ovaj simbol.

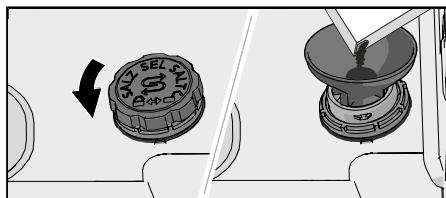

1. Uklonite poklopac za so okretanjem suprotno od smera kazaljke na satu.
2. Postavite levak koji ste dobili uz mašinu u otvor za dodavanje soli. (Voda je potrebna samo prvi put.)
3. Dodajte dovoljno soli da napunite odeljak za so (maks. 750 gram). Koristite specijalnu so za pranje sudova.
4. Obrišite suvišnu so da biste mogli čvrsto da zatvorite poklopac.

Nakon dodavanja može da prođe neko vreme pre nego što se simbol ugasi.


### ⚠️ UPOZORENJE!

Da biste izbegli stvaranje mrlja od korozije, potrebno je da program pranja sudova pokrenete odmah nakon dodavanja soli.

Nikada ne ulijavate deterdžent u posudu za so. Time ćete uništiti napravu za omekšavanje vode!

## Čišćenje filtera

Filter za grubo filtriranje hvata veće čestice hrane koje ne mogu da prođu pored pumpe za izbacivanje vode. Ako je potrebno, ispraznite filter za grubo filtriranje. Trebalo bi čistiti filter redovno u zavisnosti koliko često koristite mašinu za pranje sudova.

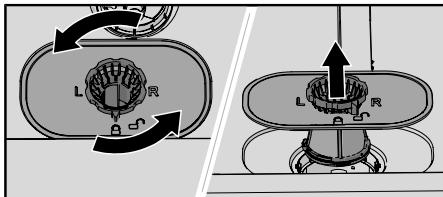

1. Okrenite prsten za zaključavanje u smeru suprotnom od kazaljki na satu i izvadite filter za fino filtriranje.
2. Ispraznite i očistite filter.
3. Vratite filter za fino filtriranje i zaključajte ga okretanjem prstena u smeru kazaljke na satu do njegove krajnje pozicije.


### - NAPOMENA!

Na rezultate pranja posuđa može uticati ako je filter nepravilno postavljen. Mašina za pranje sudova ne sme se koristiti bez postavljenog filtera!



## Čišćenje brizgaljki


Otvori i ležajevi ponekad se zapuše. Uklonite talog iglom ili nekim sličnim predmetom. Sa donje strane brizgaljki za pranje takođe se nalaze otvori.

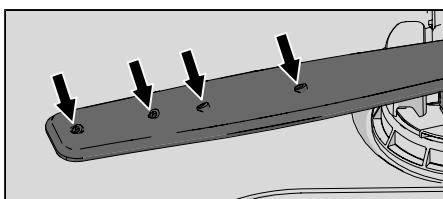

Da biste olakšali čišćenje, možete da uklonite brizgaljke za pranje. Ne zaboravite da ih nakon toga postavite čvrsto.


### Gornja brizgaljka za pranje

- Izvlačenje gornje korpe.
- Odvrnute ležajeve brizgaljke za pranje u smeru suprotnom od kretanja kazaljki na satu da biste je skinuli sa gornje korpe.

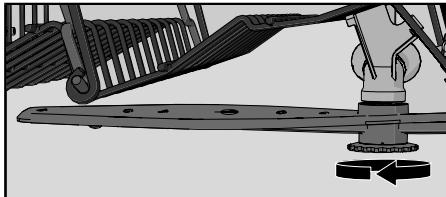

### Donja brizgaljka za pranje

- Povucite donju brizgaljku za pranje pravo prema gore da biste je oslobođili.

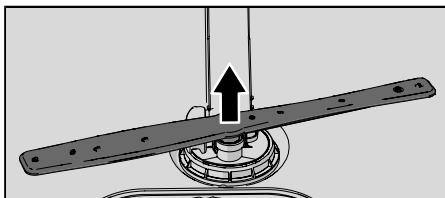

## Očistite spoljnu stranu mašine za pranje sudova

### Vrata i zaptivka za vrata

Otvorite vrata. Redovno čistite bočne strane i zaptivku na vratima blago nakvašenom krpom. Čistite zaptivku na vratima na donjoj prednjoj ivici mašine za pranje sudova četkom za pranje.

### Kontrolna tabla

Održavajte čistoću kontrolne table. Po potrebi prebrišite suvom ili blago nakvašenom krpom. Nikada nemojte da koristite proizvode za čišćenje – mogu da izgrebu površinu.

## CLn - Pokrenite Samostalno čišćenje program

### Unutrašnjost mašine za pranje sudova

Unutrašnjost mašine za pranje sudova izrađena je od nerđajućeg čelika i čisti se putem normalne upotrebe (kada se koristi redovno).

Ako je u vašem području voda tvrda, u mašini za pranje sudova mogu da se stvore naslage kamenca.

Ako se to desi, pokrenite Samostalno čišćenje i u posudu za deterdžent stavite dve kašičice limunske kiseline i pokrenite program (bez sudova u mašini). U ponudi su specijalna sredstva za čišćenje mašine za pranje sudova.


## Uklonite blokade

### Čišćenje blokirane odvodne pumpe

Ako mašina za pranje sudova i dalje sadrži vodu nakon završetka pranja, moguće je da nešto blokira odvodnu pumpu, što će dovesti do greška uvodnog voda o grešci.

- Isključite mašinu pomoću ① i izvadite utikač iz zidne utičnice.
- Uklonite filter.
- Izbacite ručno vodu iz unutrašnjosti mašine za pranje sudova.
- Da biste pregledali drenažnu pumpu, uklonite žuti poklopac za odvodnu pumpu sa desne strane u donjem odvodu. (Ako je potrebno, koristite klešta.)
- Ručno okrenite točkić pumpe koji se nalazi iza graničnika odvodne pumpe. Pažljivo uklonite oštreljive delove ako ih tu ima, kao što je staklo.

6. Vratite poklopac za drenažnu pumpu. Ponovo postavite filter.
7. Vratite utikač.

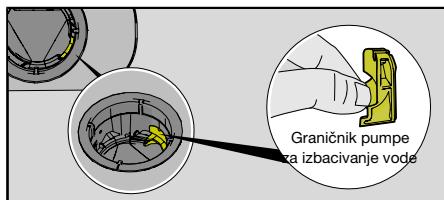


**NAPOMENA!**

Ne zaboravite da zamenite graničnik pumpe za izbacivanje vode.

### Čišćenje blokiranog filtera na dovodnom crevu

Ako dovodna voda sadrži male čestice, spoljašnji filter na dovodnom crevu može se zapušiti, što dovodi do Greška u dovodu vode poruke o grešci.

1. Isključite mašinu pomoću ① i izvadite utikač iz zidne utičnice.
2. Isključite ventil za vodu.
3. Odvijte dovodno crevo.
4. Pažljivo uklonite spoljašnji filter iz dovodnog creva i očistite ga.
5. Vratite filter i proverite da li je zaptivač dobro pozicioniran.
6. Čvrsto zavnjte dovodno crevo.
7. Priklučite kabl maštine u utičnicu i uključite ventil za vodu. Dopustite da se pritisak izjednači i osigurajte se da nema curenja kod priključku za vodu.

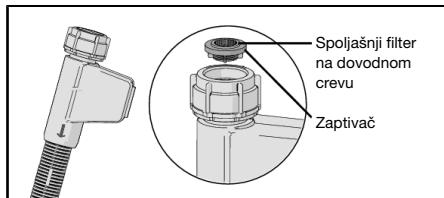

# Rešavanje problema

Poruke o grešci	Rešenje
<b>F10</b> Previše vode	Očistite pumpu za drenažu vode. Pogledajte odeljak <i>Održavanje i čišćenje</i> . Ako problem nije otklonjen, pozovite najbliži servisni centar.
<b>F11</b> Greška uodvodu vode	Pogledajte "Voda ostaje u mašini za pranje sudova" pod stavkom „Problem“ u tabeli ispod. Ako se problem nastavi, obratite se najbližem servisnom centru.
<b>F12</b> Greška u dovodu vode	Proverite da li je slavina za vodu otvorena. Proverite da izlazni filter na dovodnom crevu nije blokiran. Pogledajte <i>Čišćenje blokiranog filtera na dovodnom crevu</i> u poglavljiju <i>Održavanje i čišćenje</i> . Ako problem ne bude otklonjen, obratite se najbližem servisnom centru.
<b>F40</b> Curenje ventila za dovod vode	Isključite slavinu za vodu i kontaktirajte najbliži servisni centar.
<b>F41</b> Greška u grejaču 1	Isključite slavinu za vodu. Uklonite utikač iz zidne utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.
<b>F54</b> Previše vode	Isključite slavinu za vodu i kontaktirajte najbliži servisni centar. Da biste izbegli curenje vode izvan mašine za pranje sudova, ne uklanjajte utikač iz zidne utičnice dok se slavina za vodu ne isključi!
<b>F67</b> Greška u dovodu vode	Proverite da li je slavina za vodu otvorena. Proverite da izlazni filter na dovodnom crevu nije blokiran. Pogledajte <i>Čišćenje blokiranog filtera na dovodnom crevu</i> u poglavljiju <i>Održavanje i čišćenje</i> . Ako problem ne bude otklonjen, obratite se najbližem servisnom centru.

Pritisnite bilo koje dugme da biste uklonili poruku o grešci.

Problem	Mogući uzroci	Rešenje
Kontrolna tabla ne reaguje kada se pritisne.	Prerano ste pritisnuli kontrolnu tablu nakon zatvaranja vrata.	Sačekajte nekoliko trenutaka i pokušajte ponovo.
	Vrata su otvorena.	Kontrolna tabla reaguje na upotrebu kada su vrata zatvorena.
	Brava za decu ili Automatska bezbednosna blokada za decu je aktivirana.	Pogledajte odeljak <i>Bezbednosna uputstva</i> .
	Prljavština na kontrolnoj tabli.	Očistite suvom ili malo navlaženom krpom.
Vrata se ne zatvaraju.	Korpe nisu ispravno postavljene.	Proverite da li su korpe ispravno postavljene u vodoravnom smeru.
		Proverite da sudovi ne blokiraju korpe i da one ispravno sedaju na mesto.

Problem	Mogući uzroci	Rešenje
	Brava na vratima ne može da „klikne“ na svoje mesto i zaključa se.	Proverite bravu na vratima. Ako ne može da „klikne“ na svoje mesto i zaključa se, otvorite vrata. Pritisnite i zadržite <b>P</b> i <b>▷</b> dok ekran ne počne da odbrojava. Sačekajte dok se odbrojavanje ne završi (60 sekundi). Zatvorite vrata. Proverite da li je brava na vratima kliknula na svoje mesto i da li se zaključava.
Mašina za pranje sudova se ne pokreće.	▷ nije pritisnuto.	Pritisnite <b>▷</b> . Ekran počinje odbrojavati.
	Vrata nisu ispravno zatvorena.	Proverite.
	Ako ste otvorili mašinu za pranje sudova da biste dodali još sudova dok je program u toku.	Zatvorite vrata i pritisnite <b>▷</b> .
	Brava na vratima nije „kliknula“ na svoje mesto i zaključala se.	Proverite bravu na vratima. Ako ne može da „klikne“ na svoje mesto i zaključa se, otvorite vrata. Pritisnite i zadržite <b>P</b> i <b>▷</b> dok ekran ne počne da odbrojava. Sačekajte dok se odbrojavanje ne završi (60 sekundi). Zatvorite vrata. Proverite da li je brava na vratima kliknula na svoje mesto i da li se zaključava.
	Proverite da li je Odložen start opcija izabrana.	Pritisnite i zadržite <b>▷</b> tri sekunde ako želite da poništite opciju Odložen start.
	Utikač nije uključen u zidnu utičnicu.	Proverite.
	Pregoreo je osigurač.	Proverite.
	Brizgaljke za pranje se ne okreću.	Proverite da li su brizgaljke za pranje blokirane sudovima.
Sudovi nisu čisti.	Otvori ili ležajevi brizgaljke su blokirani.	Očistite brizgaljke. Pogledajte odeljak <i>Održavanje i čišćenje</i> .
	Neodgovarajući program pranja.	Izaberite program sa visokom temperaturom da razgradite masnoću na veoma zaprljanim sudovima, kao na primer Intenzivno 70°.
	Nepravilno doziranje deterdženta.	Doza odgovara tvrdoći vode. Previše ili premalo deterdženta daje slabije rezultate pranja sudova.


Problem	Mogući uzroci	Rešenje
	<p>Stari deterdžent. Deterdžent je kvarljiv proizvod.</p> <p>Mašina nije pravilno napunjena.</p>	Izbegavajte velike pakete.  Ne pokrivajte porcelan velikim činijama i sličnim sudovima. Izbegavajte postavljanje jako visokih čaša u uglove korpi. Pogledajte poglavlje <i>Punjenje mašine za pranje sudova</i> .
	<p>Čaše i šolje se prevrću tokom programa.</p> <p>Filter je začepljen.</p>	Stabilno postavite sudove.  Očistite filter.
	<p>Filter nije pravilno postavljen.</p>	Proverite da li je filter pravilno postavljen. Pogledajte poglavlje <i>Održavanje i čišćenje</i> .
	<p>Nedostaje graničnik pumpe za izbacivanje vode.</p>	Proverite da li je žuti poklopac drenažne pumpe sa desne strane u donjem odvodu na mestu. Pogledajte poglavlje <i>Održavanje i čišćenje</i> .
Mrlje na nerđajućem čeliku ili srebrnim predmetima.	<p>Neke namirnice kao što su senf, majonez, limun, sirće, so i dresinzi za salate mogu da ostave mrlje na nerđajućem čeliku ako na njemu ostanu predugo.</p> <p>Sudovi od nerđajućeg čelika mogu da ostave mrlje na srebru ako dođu u kontakt sa njim tokom pranja. Aluminijum takođe može da ostavi mrlje na sudovima.</p>	Isperite ove tipove hrane ako ne nameravate odmah da započnete sa pranjem. Možete da upotrebite program 1 sat 65° sa opcijom Brzo pranje.
Mrlje ili sloj na sudovima.	<p>Nepravilna postavka doziranja sredstva za ispiranje.</p> <p>Podešavanje TAB se aktivira i koristi se tri u jedan deterdžent uz nedovoljni efekat sušenja.</p> <p>Prazna posuda za so.</p> <p>Nepravilna postavka naprave za omekšavanje vode.</p> <p>Naprava za omekšavanje vode propušta so.</p>	<p>Pogledajte odeljak <i>Podešavanja</i>.</p> <p>Prebacite tri u jedan deterdžente ili deaktivirajte postavku TAB i dopunite so i odvojena sredstva za ispiranje. Pogledajte Sredstvo za ispiranje u poglavlju <i>Podešavanja</i>.</p> <p>Dodajte so. Pogledajte odeljak <i>Pre prvog pranja</i>.</p> <p>Pogledajte Tvrdoća vode u poglavlju <i>Podešavanja</i>.</p> <p>Proverite da li je poklopac odeljka za so pravilno zategnut. U suprotnom kontaktirajte najbliži servisni centar.</p>

Problem	Mogući uzroci	Rešenje
	Previsoka temperatura i/ili previše deterdženta izazivaju oštećenja na kristalu. Nažalost, to se ne može popraviti, samo sprečiti.	Kristal perite na niskoj temperaturi i sa umerenom količinom deterdženta. Obratite se proizvođaču deterdženta.
Na sudovima ostaje lepljiv/plavičast sloj.	Postavka doziranja sredstva za ispiranje je previsoka.	Smanjite dozu. Pogledajte odeljak <i>Podešavanja</i> . Ako imate jako mekanu vodu, možda bi bilo dobro da razredite sredstvo za ispiranje sa vodom u odnosu 50:50.
Nakon pranja ostaju mrlje.	Ruž za usne i čaj ponekad se teško peru.	Upotrebite deterdžent sa izbeljivačem.
Ostaci deterdženta u posudi za prašak nakon pranja sudova.	Posuda za prašak je bila vlažna prilikom dodavanja deterdženta.	Posuda za prašak mora da bude suva prilikom dodavanja deterdženta.
	Odeljak za deterdžent je blokiran.	Proverite da posude ne sprečava otvaranje odeljka za deterdžent.
Tokom pranja čuje se zveckanje.	Sudovi nisu ispravno postavljeni ili se brizgaljke za pranje ne okreću.	Proverite da li su sudovi bezbedno postavljeni. Okrenite brizgaljke za pranje da biste se uverili da se mogu okretati.
1 minut se prikazuje na duži period na ekranu.	Program traje duže od procenjenog vremena.	Nema radnje. Program se memoriše i kod sledećeg pokretanja programa biće prikazano tačno vreme.
Voda ostaje u mašini za pranje sudova.	Filter je začepljen.	Očistite filter.
	Filter nije pravilno postavljen.	Proverite da li je filter pravilno postavljen. Pogledajte poglavље <i>Održavanje i čišćenje</i> .
	Otpad u pumpi za izbacivanje vode.	Očistite pumpu za izbacivanje vode. Pogledajte odeljak <i>Održavanje i čišćenje</i> .
	Nedostaje graničnik pumpe za izbacivanje vode.	Proverite da li je žuti poklopac drenažne pumpe sa desne strane u donjem odvodu na mestu. Pogledajte poglavље <i>Održavanje i čišćenje</i> .
	Savijeno crevo za izbacivanje vode.	Proverite da li je crevo oštro savijeno.
	Zapušeno crevo za izbacivanje vode.	Odvojite crevo za izbacivanje vode na spoju sa sifonom. Proverite da nema zapuštenog otpadnog materijala i da je unutrašnji prečnik priključka najmanje 14 mm.

<b>Problem</b>	<b>Mogući uzroci</b>	<b>Rešenje</b>
Iz mašine za pranje sudova izlazi loš miris.	Prljavština oko zaptivki i u uglovima.	Očistite četkom za pranje i sredstvom koje se ne peni.
	Duže vreme se biraju programi sa niskom temperaturom.	Pokrenite program sa visokom temperaturom jednom ili dva puta mesečno. Ili pokrenite program samostalnog čišćenja. Pogledajte Samostalno čišćenje u poglavljiju <i>Upotreba mašine za pranje sudova</i> .
Naslage masnoće u mašini za pranje sudova.	Duže vreme se biraju programi sa niskom temperaturom.	Izaberite program sa visokom temperaturom da razgradite masnoću na veoma zaprljanim sudovima, na primer Intenzivno 70°. Ili pokrenite program samočišćenja. Pogledajte Samostalno čišćenje u poglavljiju <i>Upotreba mašine za pranje sudova</i> .
Sudovi nisu dovoljno suvi.	Podešavanje TotalDry nije aktivirano.	Aktivirajte postavku TotalDry. Pogledajte poglavljju <i>Podešavanja</i> .
	Mašina za pranje sudova nije do kraja napunjena.	Napunite mašinu do kraja.
	Potrebno je dodati sredstvo za ispiranje ili je postavka doziranja preniska.	Dodajte sredstvo za ispiranje ili povećajte nivo doziranja sredstva za ispiranje.
	Podešavanje TAB se aktivira i koristi se tri u jedan deterdžent uz nedovoljni efekat sušenja.	Prebacite tri u jedan deterdžente ili deaktivirajte postavku TAB i dopunite so i odvojena sredstva za ispiranje. Pogledajte Sredstvo za ispiranje u poglavljiju <i>Podešavanja</i> .

# Instalacija

Važno je pročitati i poštovati uputstva i smernice navedene u nastavku. Instalaciju i priključivanje provedite u skladu sa posebnim uputstvima za instalaciju.

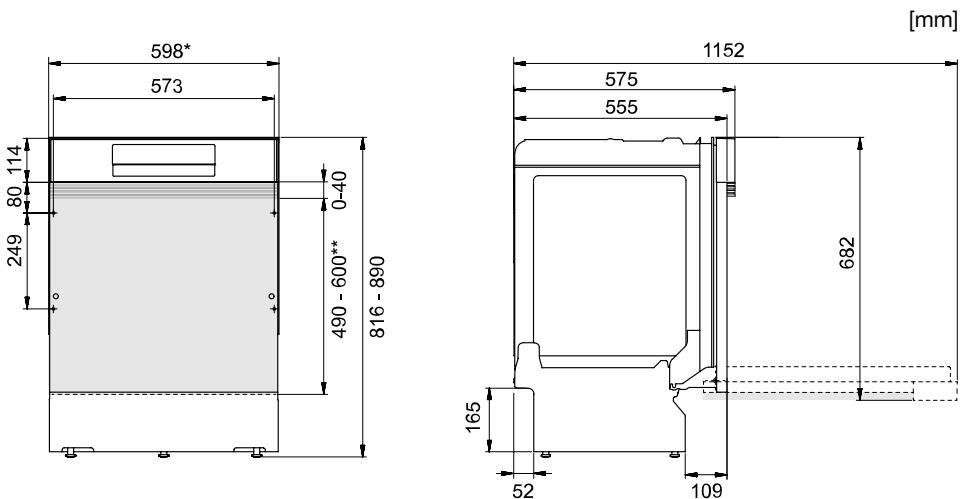

\*Uklonite plastične trake ako je dimenzija udubljenja 596-598 mm.

Budite oprezni! Ivice mogu biti oštре. Nosite zaštitne rukavice!

\*\*Dužina poklopca vrata.

Nominalne dimenzije. Stvarne dimenzije se mogu razlikovati.

## Bezbednosna uputstva

- Priključivanje na struju, vodu i kanalizaciju mora da izvede kvalifikovani tehničar.
- Uvek poštujte važeće propise koji se odnose na vodovod, kanalizaciju i električnu mrežu.
- Vodite računa prilikom instalacije! Nositte zaštitne rukavice! Dve osobe uvek moraju biti prisutne!
- Postavite posudu za kapanje na pod ispod mašine za pranje sudova da biste sprečili oštećenja u slučaju da voda procuri.
- Pre nego što pričvrstite mašinu na predviđeno mesto, testirajte je pomoću programa 1 sat 65° biranjem opcije Brzo pranje. Proverite da li mašina uzima vodu i da li se ispravno prazni. Uverite se i da ne propušta ni na jednom spoju.



### UPOZORENJE!

Zatvorite dovod vode tokom instalacije mašine za pranje sudova!

Tokom radova morate da izvučete utikač iz električne mreže ili da prekinete napajanje utičnice!

## Podešavanje

- Dimenzije otvora i veza su priložene u zasebnom uputstvu za instalaciju. Proverite da li su sve dimenzije ispravne pre početka instalacije. Imajte na umu da se visina vrata može podešiti tako da se poklapa sa drugim elementima.

- Postarajte se da površina na koju ćete instalirati mašinu za pranje sudova bude čvrsta. Podesite nožice da biste obezbedili da mašina stoji ravno.
- Ako je mašina za pranje sudova ugrađena u kuhinjske elemente, oni moraju da budu otporni na kondenzaciju iz maštine za pranje sudova.
- Montirajte zaštitni film ispod radne ploče i gore oko ivice. Funkcija zaštitnog filma je zaštita radne ploče od vlage. (Zaštitni film je u priloženoj plastičnoj kesi.)
- Proverite da li je mašina instalirana tako da se vrata otvaraju neometano jer u suprotnom funkcija zaključavanja vrata može biti poremećena.
- Imajte u vidu da opruge na za vrata možda zahtevaju podešavanje nakon postavljanja poklopca na vratima. Podesite leve i desne opruge za vrata podjednako dok se vrata ne izbalansiraju pravilno.

## Priklučivanje na odvod

Mašina je podesna za instaliranje u podignutom otvoru za ugradnju (da bi se obezbedila ergonomска radna visina). To znači da se mašina za pranje sudova može postaviti tako da se odvodno crevo spušta na niži nivo od dna maštine, odnosno da se provede direktno u odvod u podu. Mašina ima ugrađeni uređaj za zaštitu od sifonskog efekta kojim se sprečava pražnjenje aparata tokom ciklusa pranja.

Odvodno crevo može da se priključi i na priključak za vodu. Unutrašnji prečnik priključka za vodu mora da bude najmanje 14 mm.

Odvodno crevo može da se produži za maksimalno 3 m (ukupna dužina odvodnog creva ne sme da prekorači 4,5 m). Svi spojevi i priključne cevi moraju da imaju unutrašnji prečnik najmanje 14 mm. Međutim, u idealnom slučaju odvodno crevo bi trebalo da se zameni novim, bez spojeva.

Nijedan deo odvodnog creva ne sme da bude više od 950 mm iznad dna maštine za pranje sudova.

Povežite odvodno crevo sa stegom za crevo. Postarajte se da odvodno crevo ne bude presavijeno.

## Priklučivanje na dovod vode

Koristite samo dovodno crevo koje ste dobili sa mašinom za pranje sudova. Nemojte ponovno koristiti stara creva ili neka druga rezervna creva.

Na dovodnom crevu mora da bude instaliran ventil za vodu (sigurnosni ventil). Ventil za vodu mora da bude na pristupačnom mestu da bi se voda mogla isključiti u slučaju da mašina mora da se premesti.

Kada se instalacija završi, uključite ventil za vodu i dopustite da se pritisak izjednači. Proverite da nema propuštanja na svim priključcima.

## Priklučivanje na dovod hladne vode

Povežite mašinu za pranje sudova sa dovodom hladne vode ako se zgrada greje na naftu, struju ili gas.

## Priklučivanje na dovod tople vode

Povežite mašinu za pranje sudova sa dovodom tople vode (maks. 70 °C) ako se zgrada greje korišćenjem energetski efikasnih izvora, kao što su centralno grejanje, solarna energija ili geotermalna energija. Biranjem priključka za toplu vodu smanjuje se potrošnja energije za mašinu za pranje sudova.

### **NAPOMENA!**

Nemojte da prekoračite dozvoljenu temperaturu dovodne vode. Određeni materijali od kojih mogu biti neki sudovi ne mogu da izdrže veliku toplotu. Pogledajte odeljak *Lomi/jivi sudovi* u poglavljiju *Punjene mašine za pranje sudova*.

## **Električni priključci**

Informacije o električnim priključcima se nalaze na pločici sa serijskim brojem. Navedene specifikacije moraju da odgovaraju lokalnom napajanju.

Mašinu za pranje sudova je potrebno povezati sa uzemljrenom utičnicom.


Zidna električna utičnica mora da se postavi izvan zone instalacije da bi bila pristupačna nakon instalacije maštine za pranje sudova. Ne koristite produžni kabl!

# Servis

Pročitajte poglavlje *Rešavanje problema* pre nego što se obratite servisu. Ako postoji problem koji ne možete da rešite, obratite se najbližem servisu za stručnu pomoć.

Prilikom obraćanja, navedite informacije sa pločice sa serijskim brojem. Navedite broj proizvoda (1) i serijski broj (2).

Imajte u vidu da nestručne popravke mogu da ugroze bezbednost korisnika i da utiču na važenje garancije.



# Tehničke informacije

## Tehnički podaci

Visina:	816-890 mm
Širina:	598 mm
Dubina:	575 mm
Težina:	30 kg <sup>1)</sup>
Pritisak vode:	0,03-1,0 MPa
Električni priključak:	podatke potražite na tipskoj pločici.
Nominalna snaga:	podatke potražite na tipskoj pločici.

<sup>1)</sup> Težina zavisi od specifikacija.

# **gorenje**

GORENJE gospodinjski aparati, d.o.o. • Partizanska 12, 3320 Velenje, Slovenia  
Phone: +386 (0)3 899 10 00 • Fax: +386 (0)3 899 28 00 • [www.gorenje.com](http://www.gorenje.com)



871011-a2



*Zadržavamo pravo na promene.*

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gorenje, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-ugradna-masina-za-pranje-sudova-gi642d60x-akcija-cena/>