

Uputstvo za upotrebu

BOSCH kombinovani frižider KGN39HIEP



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-kombinovani-frizider-kg39hiep-akcija-cena/>



BOSCH




Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)


Fridge-freezer

KG.N..


[mk]	Упатство за употреба	Комбиниран уред за ладење и замрзнување	5
[sq]	Manuali i përdorimit	Kombinim për ftohje dhe ngrirje	39
[sr]	Uputstvo za upotrebu	Kombinacija hlađenja i zamrzavanja	71

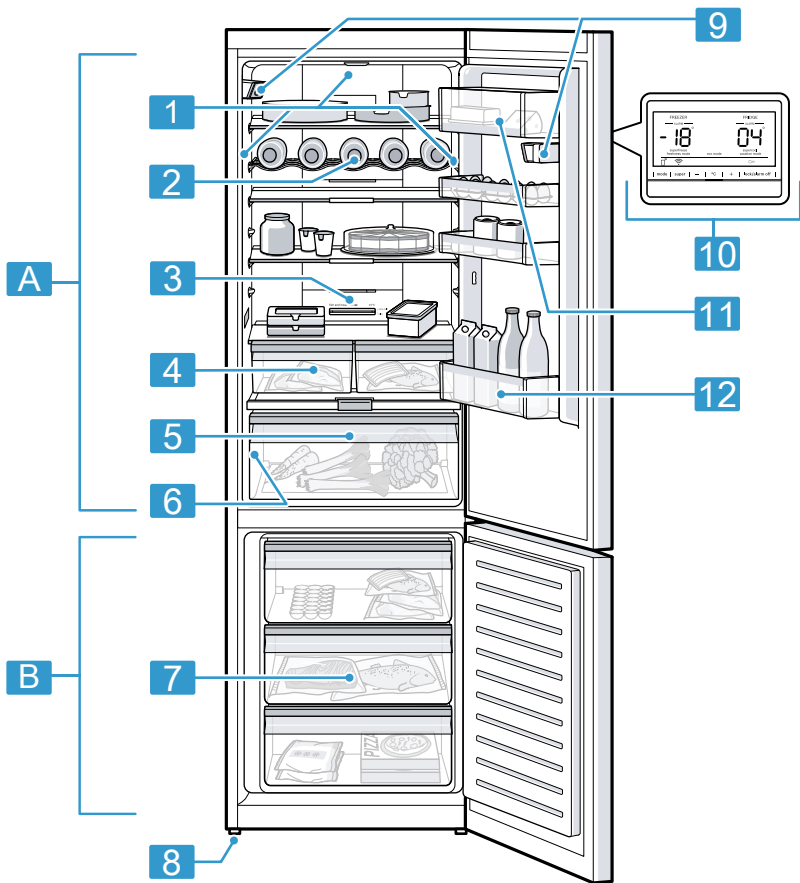


1

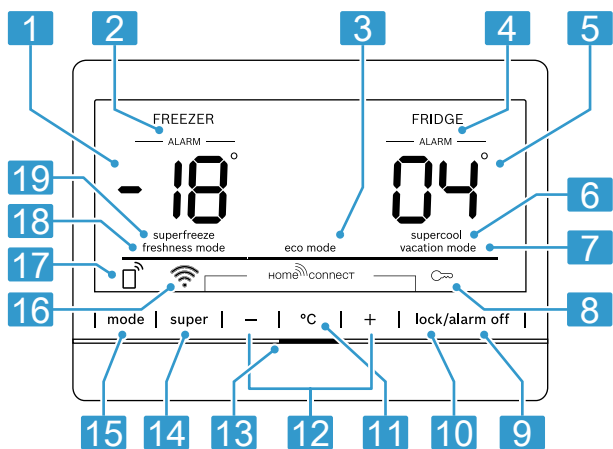


2

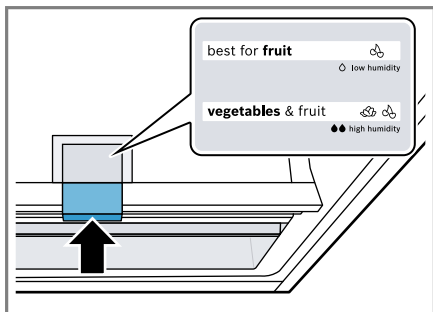


3

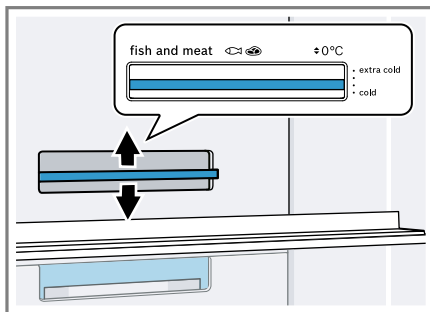


4

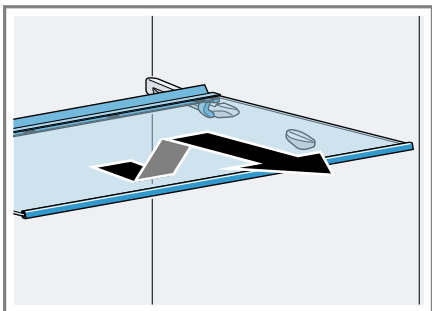


5

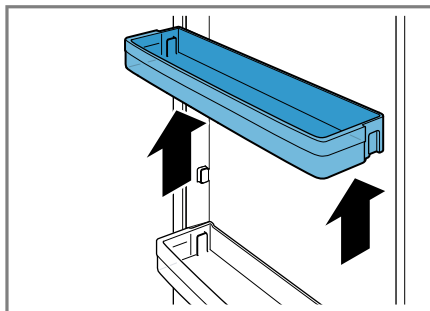


6

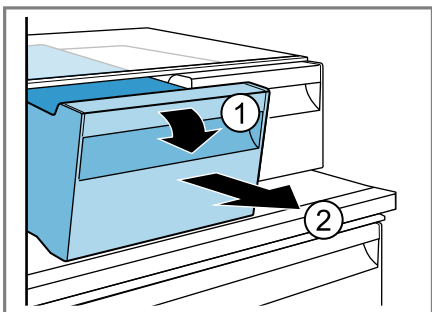


7

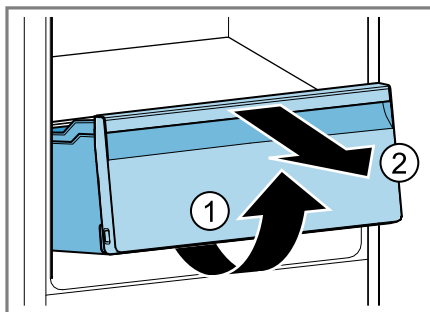


8

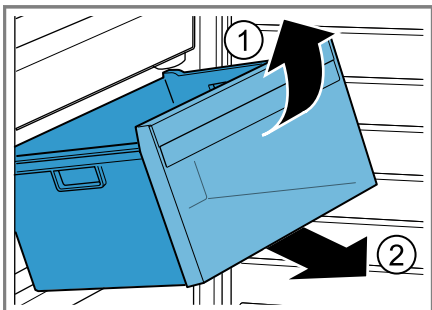


9

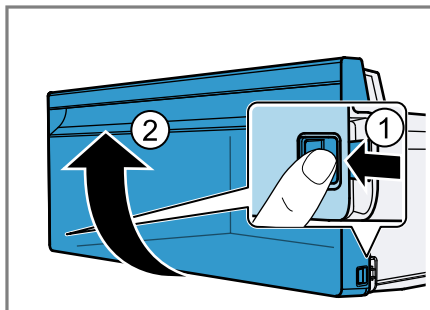


10

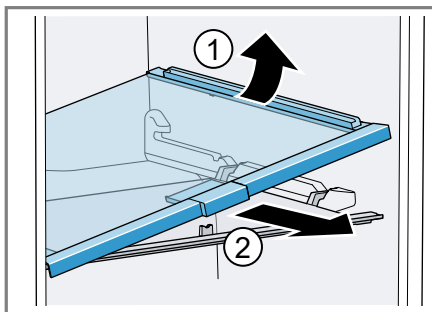


11

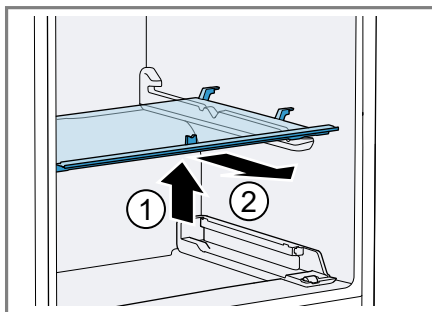



12

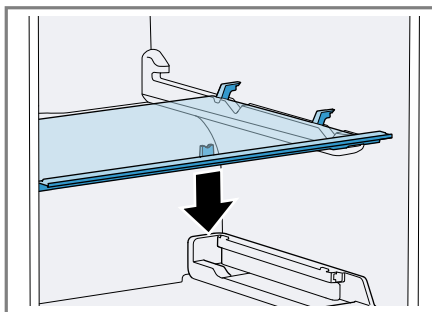


13

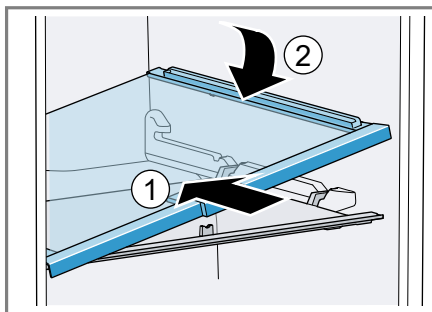


14

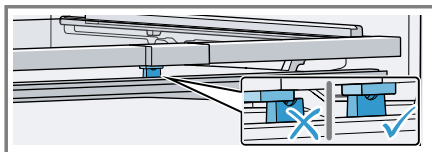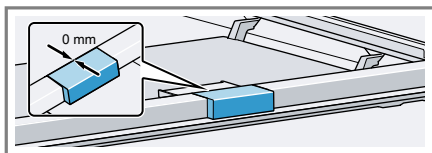

15

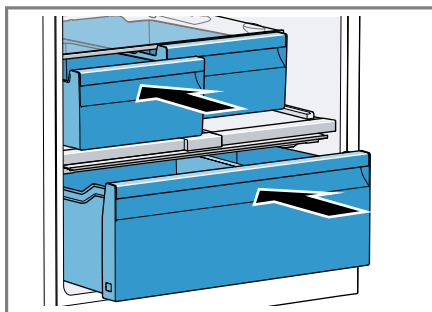

16

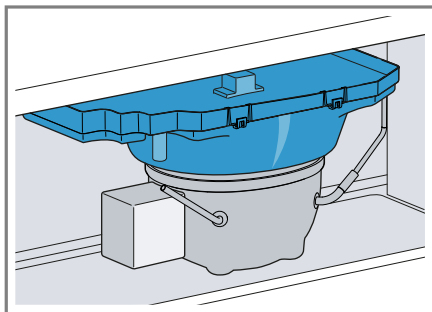

17

Содржина

1 Безбедност	7	6.7 Камера.....	18
1.1 Општи напомени.....	7	6.8 Опрема	18
1.2 Наменета употреба.....	7	7 Основно ракување	18
1.3 Ограничување на групата на корисници.....	7	7.1 Вклучете го уредот	18
1.4 Побезбеден транспорт.....	7	7.2 Напомени за работа.....	19
1.5 Безбедна инсталација	8	7.3 Исклучување на уредот.....	19
1.6 Безбедно користење	9	7.4 Подесување на температурата.....	19
1.7 Оштетен уред	11	7.5 Блокирање на копчињата (Безбедност за деца).....	20
2 Избегнување материјални штети	13	8 Дополнителни функции	20
3 Заштита на животната средина и штедење	13	8.1 Супер-ладење	20
3.1 Отстранување на пакувањето	13	8.2 Супер-замрзнување	20
3.2 Штедење енергија	13	8.3 Режим за одмор.....	21
4 Поставување и приклучување	14	8.4 Режим за заштеда на енергија	21
4.1 Обем на испорака	14	8.5 Режим за свежина	21
4.2 Критериуми за местото на поставување	14	9 Аларм	22
4.3 Монтирање на уредот	15	9.1 Аларм за врата	22
4.4 Подготовка на уредот за првото стартување.....	15	9.2 Аларм за температура	22
4.5 Електрично приклучување на уредот	15	10 Home Connect	22
5 Запознавање	15	10.1 инсталирајте Home Connect	23
5.1 Уред	15	10.2 Проверка на јачината на сигнал	23
5.2 Контролно поле	16	10.3 Активирање на камерите	24
6 Опрема	17	10.4 Деактивирање на камерите.....	24
6.1 Полица.....	17	10.5 Инсталирање на ажурирањето на Home Connect софтверот	24
6.2 Полица за шишиња.....	17	10.6 Ресетирање на поставките за Home Connect	25
6.3 Сад за складирање	17	10.7 Далечинска дијагноза	25
6.4 Преграда за овошје и зеленчук со регулатор на влажност	17	10.8 Политика на приватност	25
6.5 Преграда за путер и кашкавал	18		
6.6 Сталак за врата	18		

11 Преграда за ладење.....	26	16 Складирање и отстранување.....	36
11.1 Совети за складирање на намирници во преградата за ладење.....	26	16.1 Вадење на уредот од употреба.....	36
11.2 Зони на ладење во преградата за ладење.....	26	16.2 Отстранување на стариот уред.....	37
12 Преграда за замрзнување	26	17 Сервисна служба	37
12.1 Капацитет на замрзнување	27	17.1 Број на производ (E-Nr.) и сериски број (FD)	37
12.2 Целосно искористување на капацитетот на преградата за замрзнување	27	18 Технички податоци	38
12.3 Совети за складирање на намирници во преградата за замрзнување	27	19 Изјава за сообразност	38
12.4 Совети за замрзнување на свежи намирници.....	27		
12.5 Рок на траење на замрзната храна на -18 °C.....	28		
12.6 Методи на одмрзнување за замрзнати намирници.....	28		
13 Одмрзнување	29		
13.1 Одмрзнување во преградата за ладење.....	29		
13.2 Одмрзнување во преградата за замрзнување	29		
14 Чистење и нега	29		
14.1 Подготовка на уредот за чистење	29		
14.2 Чистење на уредот	29		
14.3 Чистење на камерата.....	30		
14.4 Отстранување на деловите од опремата.....	30		
14.5 Демонтирање на деловите од уредот	31		
15 Отстранете ги пречките	32		
15.1 Прекин на струјата	36		
15.2 Спроведување самотестирање на уредот....	36		



1 Безбедност

Почитувајте ги следните безбедносни напомени.

1.1 Општи напомени

- Внимателно прочитајте го упатството.
- Чувајте го упатството и информациите за производот за подоцнежна употреба или за следните сопственици.
- При оштетувања при транспортот не го приклучувајте уредот.

1.2 Наменета употреба

Користете го уредот само:

- за ладење и замрзнување на намирници и подготовка на мраз.
- во домаќинства и во затворени простории во домот.
- до висина од максимум 2000 m надморска височина.

1.3 Ограничување на групата на корисници

Овој уред може да го употребуваат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или кои немаат искуство и/или знаење, ако се надгледувани или советувани за безбедно ракување со уредот и ги разбираат опасностите коишто може да произлезат од тоа. Децата не смеат да играат со уредот. Деца не смеат да го чистат и одржуваат уредот без надзор.

1.4 Побезбеден транспорт

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Големата тежина на уредот може да доведе до повреди при подигнување.

- ▶ Не го кревајте сами уредот.

1.5 Безбедна инсталација

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Непрописно инсталирање е опасно.

- ▶ Приклучете го и користете го уредот само според податоците на спецификационата плочка.
- ▶ Приклучете го уредот само во прописно инсталирана приклучница со заземјување на струјна мрежа со наизменична струја.
- ▶ Системот од заштитни кабли на електричната инсталација во домот мора да е прописно инсталиран.
- ▶ Никогаш не го снабдувајте уредот преку надворешен преклопник, на пр. тајмер или далечински управувач.
- ▶ Ако уредот е вграден, мрежниот приклучок на кабелот за струја мора да е лесно достапен или доколку не е можен лесен пристап, во фиксно поставената електрична инсталација мора се вгради сèполен разделник според според прописите за приклучување.
- ▶ При поставување на уредот, внимавајте да не го натиснете или оштетите кабелот за струја.

Оштетената изолација на кабелот за струја е опасна.

- ▶ Кабелот за струја не смее да дојде во контакт со извори на топлина.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од експлозија!

Ако се затворени отворите за вентилација на уредот, при истекување во колото на средството за ладење настанува запалива мешавина од гас и воздух.

- ▶ Не ги затворајте отворите за вентилација на куќиштето на уредот или во куќиштето за вградување.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Користењето на продолжен кабел за стрија и недозволените адаптери е опасно и треба да се одбегнува.

- ▶ Не користете продолжни кабли или продолжни кабли со повеќе приклучници.
- ▶ Користете ги само дозволените адаптери и продолжни кабли од производителот.

- ▶ Ако продолжниот кабел е прекраок и не е достапен подолг продолжен кабел, контактирајте со специјализирана компанија за електрична енергија за да се прилагоди домашната инсталација.

Преносните продолжни кабли или приклучоци за напојување може да се прегреат и да предизвикаат пожар.

- ▶ Преносните продолжни кабли или приклучоци за напојување не ги поставувајте на задната страна на уредите.

1.6 Безбедно користење

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Уредот да се користи само во затворени простории.
- ▶ Не го изложувајте уредот на прекумерна топлина и влага.
- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од задушување!

Децата може да го ставаат материјалот од пакувањето преку глава или да се обвиткаат со него и да се задушат.

- ▶ Материјалот од пакувањето држете го подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Децата можат да ги вдишат или голтнат малите делови и со тоа да се задушат.

- ▶ Држете ги малите делови подалеку од деца.
- ▶ Не ги оставајте децата да си играат со малите делови.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од експлозија!

Ако колото за ладење е оштетено, запаливото средство за ладење може да истече и да експлодира.

- ▶ За забрзување на процесот на одмрзнување не користете други механички уреди или останати средства од оние што се пропишани од производителот.
- ▶ Олабавете ја замрзнатата храна со тап предмет, на пр. со дрвена лажица.

Производи со запаливи стакленички гасови и експлозивни материји можат да експлодираат, на пр. спрејови.

- ▶ Не чувајте производи со запаливи стакленички гасови и експлозивни материји во уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!

Електрични уреди внатре во уредот може да доведат до пожар, на. пр. грејни уреди или електрични уреди за сладолед.

- ▶ Не користете електрични уреди внатре во уредот.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од повреда!

Садовите со газирани пијалаци можат да пукнат.

- ▶ Не ставајте садови со газирани пијалаци во замрзнувачот.

Повреда на очите при истекување на запаливо средство за ладење и штетни гасови.

- ▶ Не оштетувајте ги цевките за средство за ладење и изолацијата.

Уредот може да се преврти.

- ▶ Не стапувајте и не се потпирајте на подножјето, фиоките или вратите.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од изгореници!

Одделни делови на задната страна на уредот се вжештуваат при работа.

- ▶ Никогаш не ги допирајте врелите делови.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од ладни изгореници!

Контактот со замрзната намирница и ладни површини може да доведе до ладни изгореници.

- ▶ Никогаш не ставајте замрзнат производ во уста веднаш откако ќе се извади од замрзнувач.

- ▶ Избегнувајте подолг контакт на кожата со замрзнати производи, сладолед и со површините во преградата за замрзнување.

⚠ ВНИМАНИЕ – Опасност од наштетување на здравјето!

За да избегнете нечистотии од намирници, внимавајте на следните упатства.

- ▶ Ако вратата е отворена подолго време, може да дојде до значително зголемување на температурата на уредот.
 - ▶ Редовно чистете ги површините кои можат да дојдат во допир со намирници и достапни системи за одвод.
 - ▶ Сировото месо и риба чувајте ги во соодветни садови во ладилникот, така што нема да дојдат во допир со други намирници или да капе на нив.
 - ▶ Ако ладилникот/замрзнувачот стои празен подолго време, исклучете го уредот, одмрзнете го, исчистете го и оставете ја вратата отворена за да се спречи формирање на мувла.
- Делови во уредот изработени од метал или со метален изглед може да содржат алуминиум. Ако алуминиумот дојде во контакт со кисела намирница, може да се пренесат алуминиумски јони на намирницата.
- ▶ Не јадете контаминирана храна.

1.7 Оштетен уред

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од струен удар!

Оштетените уреди или кабели за струја се опасни.

- ▶ Никогаш не користете оштетен уред.
- ▶ Никогаш не го влечете кабелот за струја за да го исклучите уредот од струја. Секогаш извлекувајте го приклучокот на кабелот за струја.
- ▶ Ако уредот или кабелот за струја е оштетен, веднаш извлечете го мрежниот приклучок на кабелот или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.
- ▶ Повикајте ја сервисната служба. → *Страница 37*

Несоодветни поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.

- ▶ Доколку спроводникот за приклучување на овој уред се оштетува, мора да се замени со специјален спроводник за приклучување, кој што може да се набави кај производителот или кај неговата служба за корисници.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ – Опасност од пожар!



При оштетување на цевките може да истечат и да се запалат запаливо средство за ладење и штетни гасови.

- ▶ Уредот чувајте го подалеку од оган и од извори на палење.
- ▶ Проветрете ја просторијата.
- ▶ Исклучете го уредот. → *Страница 19*
- ▶ Извадете го приклучокот на струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи.
- ▶ Повикајте ја сервисната служба. → *Страница 37*

2 Избегнување материјални штети

ВНИМАНИЕ!

Наклонот на тркалата на уредот може да го оштети подот при преместување на уредот.

- ▶ Транспортирајте го уредот со товарна количка.
- ▶ При преместување на уредот користете заштита за подот и не ја придвижувајте во цик-цак.

Со користење на подножје, фиоки или врати како површина за седење или за качување, може да се оштети уредот.

- ▶ Не стапувајте и не се потпирајте на подножјето, фиоките или вратите.

Нечистотиите од масло или маснотија може да ги направат порозни пластичните делови и дихтунзите на вратите.

- ▶ Пластичните делови и шарките на вратите треба да бидат подмачкани и без масноти.

Делови во уредот изработени од метал или со метален изглед може да содржат алуминиум. При контакт со кисели намирници алуминиумот реагира.

- ▶ Не чувајте неотпакувани намирници во уредот.

3 Заштита на животната средина и штедење

3.1 Отстранување на пакувањето

Материјалите од пакувањето се еколошки и може да се рециклираат.

- ▶ Одделните компоненти фрлајте ги во отпад посебно, во зависност од нивниот тип.

3.2 Штедење енергија

Ако внимавате на овие напомени, Вашиот уред троши помалку струја.

Избирање на место за поставување

- Заштитете го уредот од директна сончева светлина.
- Поставете го уредот со што е можно поголемо растојание до грејни тела, шпорет и други извори на топлина:
 - Одржувајте 30 mm растојание до електрични шпорети и шпорети на гас.
 - Одржувајте 300 mm растојание до печки на нафта или јаглен.
- Одржувајте мало растојание до страничниот ѕид.
- Никогаш не ги покривајте или блокирајте надворешните отвори за вентилација.

Заштеда на енергија при користење

Забелешка: Распоредот на деловите на опремата нема никакво влијание врз потрошувачката на енергија на уредот.

- Отворете го кратко уредот и внимателно затворете го.
- Никогаш не ги покривајте или блокирајте внатрешните отвори за вентилација или надворешните отвори за вентилација.
- Купените намирници транспортирајте ги во кул торба и брзо ставете ги во уредот.
- Топлите намирници и пијалаци оставете ги да се изладат пред да ги складирате.
- За да го искористите ладното од замрзнатата намирница, ставете ја истата во преградата за ладење за да се одмрзне.
- Секогаш оставајте малку простор меѓу намирницата и задниот ѕид.

Режим на приправност

Ако уредот не се користи, екранот автоматски менува во режим на приправност.

Во режимот на приправност се намалува осветленоста на контролното поле и статусниот приказ свети бело.

4 Поставување и приклучување

4.1 Обем на испорака

По отпакувањето проверете ги сите делови дали имаат оштетувања од транспортот и дали е целосна испораката.

За рекламација обратете се кај вашиот дилер или на нашата сервисна служба → *Страница 37*.

Испораката содржи:

- Исправен уред
- Опрема и додатоци¹
- Монтажен материјал
- Упатство за монтажа
- Упатство за користење
- Листа на кориснички служби
- Прилози за гаранција²
- Ознака за енергија
- Информации за енергетската потрошувачка и бучава
- Информации за Home Connect

4.2 Критериуми за местото на поставување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Опасност од експлозија!

Ако уредот стои во многу мала соба, при истекување во колото на средството за ладење може да настане запалива мешавина од гас и воздух.

- ▶ Поставете го уредот само во простории кои имаат волумен од најмалку 1 m³ за 8 g средство за ладење. Количината на средство за ладење стои на спецификационата плочка.
→ *Сл. 1/6*

Тежината на уредот може фабрички да изнесува до 90 kg, во зависност од моделот.

За да ја носи тежината на уредот, подлогата мора да е доволно стабилна.

Дозволена собна температура

Дозволената собна температура зависи од климатската класа на уредот.

¹ Во зависност од карактеристиките на уредот

² Не во сите земји

Климатската класа стои на спецификационата плочка.

→ Сл. **1**/ **6**

Климатска класа	Дозволена собна температура
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Уредот е целосно функционален во рамки на дозволените собни температури.

Ако уред од климатска класа SN работи на пониски собни температури, може да се исклучат оштетувањата на уредот до собна температура од 5 °C.

Поставување едно врз друго и едно до друго

Ако сакате да поставите 2 уреди за ладење еден врз друг или еден до друг, меѓу уредите мора да има растојание од најмалку 150 mm. За избраните уреди, можна е инсталација без минимално растојание. За ова прашајте го вашиот специјализиран трговец или кујнскиот планер.

4.3 Монтирање на уредот

- ▶ Монтирајте го уредот според приложеното упатство за монтажа.

4.4 Подготовка на уредот за првото стартување

1. Извадете го информативниот материјал.
2. Отстранете ги заштитните фолии и транспортните осигурувачи, на пр. лепливите ленти и картонот.

3. Исчистете го за прв пат уредот.
→ Страница 29

4.5 Електрично приклучување на уредот

1. Приклучокот за уред што не загрева од кабелот за струја вметнете го во уредот.
2. Мрежниот приклучок на кабелот за струја на уредот вметнете го во приклучница во близина на уредот.
Податоците за приклучување на уредот стојат на спецификационата плочка.
→ Сл. **1**/ **6**
3. Проверете го цврстото вметнување на мрежниот приклучок.
✓ Уредот сега е подготвен за работа.

5 Запознавање

5.1 Уред

Тука ќе најдете преглед на компонентите од Вашиот уред.
→ Сл. **1**

A	Преграда за ладење → Страница 26
B	Преграда за замрзнување → Страница 26
1	Осветлување
2	Полица за шишиња → Страница 17
3	Регулатор на температура (сад за складирање) → Страница 19
4	Сад за складирање → Страница 17

- **5** Преграда за овошје и зеленчук со регулатор на влажност → *Страница 17*

- 6** Спецификациона плочка → *Страница 38*

- 7** Сад за замрзнати намирници → *Страница 30*

- 8** Ногарка на завртување

- 9** Камера

- 10** Контролно поле

- 11** Преграда за путер и кашкавал → *Страница 18*

- 12** Сталак за врата за големи шишиња → *Страница 18*

Забелешка: Можни се отстапувања во однос на опремата и големината меѓу вашиот уред и сликите.

5.2 Контролно поле

Преку контролната табла ги поставувате сите функции на вашиот уред и добивате информации за оперативната состојба.

→ *Сл. 2*

- **1** Ја прикажува поставената температура на преградата за замрзнување во °C.

- 2** ALARM (FREEZER) се појавува ако е вклучен алармот за температурата или за вратата.

- 3** eco mode е истакнато ако е вклучен режимот за заштеда на енергија.

- 4** ALARM (FRIDGE) се појавува ако е вклучен алармот за вратата.

- 5** Ја прикажува поставената температура на преградата за ладење во °C.

- **6** **supercool** се појавува ако е вклучен Супер-ладење.

- 7** vacation mode е истакнато ако е вклучен режимот за одмор.

- 8** ∞ се појавува ако е активирано блокирањето на копчињата.

- 9** **alarm off** го исклучува предупредувачкиот звук.

- 10** **lock** ја вклучува или исклучува блокадата на копчињата на контролното поле.


- 11** °C служи за избирање на преграда, за да ја промените температурата или да вклучите одредени дополнителни функции.


- 12** —/+ ја подесува температурата на избраната преграда.

- 13** Статусниот приказ ја прикажува оперативната состојба на уредот.

- 14** **super** го вклучува или исклучува **supercool** и **superfreeze** во избраната преграда.

- 15** **mode** служи за избирање на режим.

- 16**  го прикажува статусот на Home Connect, на пр дали Home Connect е вклучено или исклучено.

- 17**  се појавува ако се поставени поставки дефинирани од корисникот преку Home Connect апликацијата. Дополнителни информации ќе најдете во Home Connect апликацијата.

18 freshness mode е истакнато ако е вклучен режимот за свежина.

19 superfreeze се појавува ако е вклучен Супер-замрзнување.

6 Опрема

Опремата на вашиот уред зависи од моделот.

6.1 Полица

За да се добие подобар преглед и побрзо да се вадат намирниците, извадете ја полицата.

За да може полицата по потреба да варира, можете истата да ја извадите и повторно да ја вметнете на друго место.

→ "Вадење на полицата",
Страница 30

6.2 Полица за шишиња

Складирајте ги шишињата на полицата за шишиња.

За да може полицата за шишиња по потреба да варира, можете истата да ја извадите и повторно да ја вметнете на друго место.

→ "Вадење на полицата",
Страница 30

6.3 Сад за складирање

Во садовите за складирање температурите се пониски отколку во преградата за ладење. Може повремено да настанат и температури под 0 °C.

За да се достигнат температури близу 0 °C во садовите за складирање, поставете ја температурата на преградата за ладење на 2 °C. → Страница 19

Користете пониски температури во садовите за складирање, за да чувате лесно расиплива храна, на пр. риба, месо и колбаси.

6.4 Преграда за овошје и зеленчук со регулатор на влажност

Чувајте спакувано свежо овошје и зеленчук во преградата за овошје и зеленчук.

Исеченото овошје и зеленчук чувајте ги покриени и херметички затворени.

Со регулаторот на влажност и специјален дихтунг можете да ја прилагодите влажноста на воздухот во преградата за овошје и зеленчук. Со тоа може свежото овошје и зеленчук до два пати подолго да се чува отколку при конвенционално складирање.

→ Сл. **3**

Со притискање на регулаторот за влажност можете да ја поставите влажноста на воздухот во преградите за овошје и зеленчук според видот и количината на намирницата што треба да се складира:

- Ниска влажност на воздухот ◊ кај прекумерно складирање на овошје, мешани или големи количини.
- Висока влажност на воздухот ◐ кај прекумерно складирање на зеленчук или мали количини.

Во зависност од количината и видот што се чува, во преградата за овошје и зеленчук може да се создава кондензат.

Отстранете го кондензатот со сува крпа и поставете пониско ниво на влажност на воздухот преку регулаторот за влажност.

За да се задржат квалитетот и аромата, овошјето и зеленчукот што се чувствителни на ладно складирајте ги надвор од уредот на температури од околу 8 °C до 12 °C, на пр. ананас, банани, цитрусни овошја, краставици, тиквички, пиперки, домати и компири.

6.5 Преграда за путер и кашкавал

Складирајте путер и кашкавал во преградата за путер и кашкавал.

6.6 Сталак за врата

За да може сталакот за врата по потреба да варира, можете истиот да го извадите и повторно да го вметнете на друго место.

→ *"Вадење на сталакот за врата", Страница 30*

6.7 Камера

При секое затворање на вратата, камерите прават фотографија од внатрешниот простор и внатрешноста на вратата. Фотографиите може да се повикаат со Home Connect апликацијата и мобилен уред. Активирање камери
Активирање камери
→ *Страница 24*

Забелешка: За да може камерата да ги произведат сликите со добар квалитет, бавно затворете ја вратата од уредот. Ако премногу брзо ја затворите вратата од уредот, може да настанат матни фотографии.

Нејасни фотографии може да настанат и со нечиста камера.
→ *"Чистење на камерата", Страница 30*

6.8 Опрема

Користете оригинална опрема. Таа е прилагодена на Вашиот уред. Опремата на Вашиот уред зависи од моделот.

Полица за јајца

Складирајте ги јајцата на полицата за јајца.

Калап за коцки мраз

Користете го калапот за коцки мраз за да направите коцки мраз.

Правење коцки мраз

Користете само вода за пиење за да правите коцки мраз.

1. Калапот за коцки мраз наполнете го со $\frac{3}{4}$ вода за пиење и ставете го во преградата за замрзнување. Извадете го замрзнатиот калап за коцки мраз само со тап предмет, на пр. дршка од лажица.
2. За вадење на коцките мраз, кратко држете го калапот за коцки мраз под млаз вода или малку превиткајте го.

7 Основно ракување

7.1 Вклучете го уредот

1. Електрично приклучување на уредот. → *Страница 15*

Забелешка: Ако уредот е исклучен преку контролното поле, држете го притиснато + 10 секунди.

- ✓ Уредот започнува да лади.
- ✓ Се слуша предупредувачки звук, температурниот приказ (преграда за замрзнување) трепка, ALARM (FREEZER) трепка

и статусниот приказ свети црвено, бидејќи преградата за замрзнување е сè уште жешка.

2. Исклучете го предупредувачкиот звук со **alarm off**.
- ✓ **ALARM (FREEZER)** и статусниот приказ се гасат, штом е достигната поставената температура.
3. Поставете ја саканата температура. → *Страница 19*

7.2 Напомени за работа

- Ако сте го вклучиле уредот, потребни се неколку саати додека се постигне поставената температура.
Не ставајте намирници пред да се постигне поставената температура.
- Челните страни на кукиштето повремено малку се загреваат. Ова спречува создавање кондензација во делот на дихтунгот на вратата.
- Ако ја затворите вратата, може да настане потпритисок. Вратата се отвора тешко повторно. Почекајте некој момент додека се израмни потпритисокот.

7.3 Исклучување на уредот

- ▶ Држете го притиснато **+** 10 секунди.

7.4 Подесување на температурата

Поставување на температура на преградата за ладење

1. Изберете ја преградата за ладење со **°C**.

2. Притискајте на **-/+** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не ја прикаже саканата температура.

За да ја достигнете поставената температура, лизнете го од долу регулаторот на температура на садот за складирање на позиција $\frac{1}{3}$. → *Страница 19*

Препорачаната температура во преградата за ладење изнесува **4 °C**.

Подесување на температурата на садот за складирање

1. За да ја намалите температурата, турнете го регулаторот на температурата во правец **extra cold**.
2. За да ја зголемите температурата, турнете го регулаторот на температурата во правец **cold**.

→ *Сл. 4*


Поставување на температурата на преградата за замрзнување

1. Изберете ја преградата за замрзнување со **°C**.
2. Притискајте на **-/+** додека температурниот приказ (преграда за замрзнување) не ја прикаже саканата температура.
Препорачаната температура во преградата за замрзнување изнесува **-18 °C**.


7.5 Блокирање на копчињата (Безбедност за деца)

Функцијата за блокирање на копчињата спречува ненамерна и несоодветна употреба на уредот.

Вклучување на блокирањето на копчиња

- ▶ Држете притиснато на **lock** 3 секунди.
- ✓ Се појавува .

Исклучување на блокадата на копчињата

- ▶ Држете притиснато на **lock** 3 секунди.
- ✓  се исклучува.

8 Дополнителни функции

8.1 Супер-ладење

Кај Супер-ладење преградата за ладење лади што е можно повеќе. Вклучете го Супер-ладење пред ставање на поголеми количини на намирници.

Забелешка: Ако Супер-ладење е вклучено, може да се појави зголемена бучава.

вклучување на Супер-ладење

1. Изберете ја преградата за ладење со **°C**.
2. Притиснете на **super**.
- ✓ Се појавува **supercool**.

Забелешка: По околу 6 часа уредот се префрла во нормален режим.

Исклучување на Супер-ладење

1. Изберете ја преградата за ладење со **°C**.
2. Притиснете на **super**.
- ✓ **supercool** се гаси.

8.2 Супер-замрзнување

Кај Супер-замрзнување преградата за замрзнување лади што е можно повеќе.

Вклучете ја Супер-замрзнување 4 до 6 часа пред складирање на количина на намирници од 2 kg во преградата за замрзнување. За да ја искористите постапката на замрзнување, користете ги Супер-замрзнување.

→ "Предуслови за капацитетот на замрзнување", Страница 27

Забелешка: Ако Супер-замрзнување е вклучено, може да се појави зголемена бучава.

вклучување на Супер-замрзнување

1. Изберете ја преградата за замрзнување со **°C**.
2. Притиснете на **super**.
- ✓ Се појавува **superfreeze**.

Забелешка: По околу 60 часа уредот се префрла во нормален режим.

Исклучување на Супер-замрзнување

1. Изберете ја преградата за замрзнување со **°C**.
2. Притиснете на **super**.
- ✓ **superfreeze** се гаси.

8.3 Режим за одмор

Ако сте подолго време отсутни, можете да го вклучите уредот во режимот за одмор кој штеди енергија.

ВНИМАНИЕ

Опасност од наштетување на здравјето!

Додека е вклучен режимот за одмор, преградата за ладење се затоплува. Со зголемена температура може да се зголемаат бактерии и да се расипат намирниците.

- ▶ При вклучен режим за одмор не чувајте намирници во преградата за ладење.

Уредот автоматски ги прилагодува температурите.

Преграда за ладење	14 °C
Преграда за замрзнување	Температурата е непроменета

Вклучување на режимот за одмор

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не се истакне **vacation mode**.

Исклучување на режимот за одмор

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не е истакнат ниту еден режим.

8.4 Режим за заштеда на енергија

Со режимот за заштеда на енергија, уредот го префрлате во режим за заштеда на енергија. Уредот автоматски ги прилагодува температурите.

Преграда за ладење	8 °C
Преграда за замрзнување	-16 °C

Вклучување на режимот за заштеда на енергија

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не се истакне **eco mode**.

Исклучување на режимот за заштеда на енергија

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не е истакнат ниту еден режим.

8.5 Режим за свежина

За подолго да ги одржувате намирниците свежи, на уредот можете да го вклучите режимот за свежина.

Уредот автоматски ги прилагодува температурите.

Преграда за ладење	2 °C
Преграда за замрзнување	Температурата е непроменета

Вклучување на режимот за свежина

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не се истакне **freshness mode**.

Исклучување на режимот за свежина

- ▶ Притискајте на **mode**, додека не е истакнат ниту еден режим.

9 Аларм

9.1 Аларм за врата

Ако вратата од уредот е подолго време отворена, се вклучува алармот за врата.

Се слуша предупредувачки звук, статусниот приказ свети црвено и ALARM се појавува кај засегнатата преграда.

Исклучување на алармот за врата

- ▶ Затворете ја вратата од уредот.
- ✓ Звукот за предупредување е исклучен.

9.2 Аларм за температура

Ако преградата за замрзнување е претопла, се вклучува алармот за температура.

Се слуша предупредувачки звук, температурниот приказ (преграда за замрзнување) трепка, ALARM (FREEZER) трепка и статусниот приказ свети црвено.

ВНИМАНИЕ

Опасност од наштетување на здравјето!

При одмрзнување може да се создадат бактерии и да се расипе намирницата за замрзнување.

- ▶ Одмрзнатата храна не ја замрзнувајте повторно.
- ▶ Одново замрзнете дури по варење или пржење.
- ▶ Не надминувајте го максималниот период на складирање.

Алармот за температура може да се вклучи во следните случаи:

- Уредот е ставен во функција.

Ставајте ги намирниците за складирање откако ќе се постигне поставената температурата.

- Се ставаат големи количини на свежи намирници.
Пред ставање на големи количини на намирници, вклучете го Супер-замрзнување.
- Вратата од преградата за замрзнување е предолго отворена.
Проверете дали замрзнатата намирница е одмрзната.

Исклучување на алармот за температура

- ▶ Притиснете на **alarm off**.
- ✓ Звукот за предупредување е исклучен.
- ✓ Температурниот приказ (преграда за замрзнување) кратко ја прикажува најтоплата температура која настанува во преградата за замрзнување. Потоа температурниот приказ (преграда за замрзнување) повторно ја прикажува поставената температура.
- ✓ Почнувајќи од овој момент се мери најтоплата температура и се меморира.

10 Home Connect

Овој уред има можност за поврзување со мрежа. Поврзете го Вашиот уред со мобилен уред, за да ги користите функциите преку Home Connect апликацијата. Услугите Home Connect не се достапни во секоја земја. Достапноста на функцијата Home Connect зависи од достапноста на услугите Home Connect во вашата земја.

Дополнителни информации за ова ќе најдете на: www.home-connect.com.

За да можете да користите Home Connect, воспоставете врска со WLAN-домашната мрежа (Wi-Fi¹) и со Home Connect апликацијата. По вклучување на уредот почекајте најмалку 2 минути, додека да се заврши интерното стартување на уредот. Тогаш воспоставете Home Connect.

Апликацијата Home Connect ве води низ целиот процес за најавување. Следете ги упатствата во апликацијата Home Connect, за да ги направите поставките.

Совети

- Погледнете ги испорачаните документи од Home Connect.
- Следете ги и инструкциите во апликацијата Home Connect.


Забелешки

- Внимавајте на безбедносните инструкции во прирачникот, и проверете дали се запазени кога го користите уредот преку апликацијата Home Connect. → "Безбедност", Страница 7
- Секогаш предност има користењето на уредот. Во овој момент не е можно работење преку Home Connect апликацијата.

10.1 инсталирајте Home Connect

Услов: Home Connect апликацијата е инсталирана на мобилен уред.

1. Преку апликацијата Home Connect скенирајте го QR-кодот.

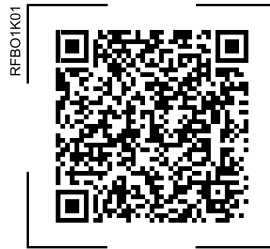

2. Следете ги инструкциите во Home Connect апликацијата.

10.2 Проверка на јачината на сигнал

Јачината на сигналот треба да ја проверите кога не функционира воспоставувањето на врската.

1. Истовремено притиснете на **super + lock/alarm off**.
 - ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **⊘**.
2. Притискајте на **°C** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не прикаже **5!**.
 - ✓ Температурниот приказ (преграда за замрзнување) покажува вредност меѓу **0** (нема прием) и **3** (целосен прием).

Забелешка: Јачината на сигналот треба да изнесува најмалку **2**.

Подобрување на приемот

Доколку јачината на сигналот е премногу мала, врската може да се прекине.

- ▶ Спроведете едно од можните решенија:

¹ Wi-Fi е трговска марка на Wi-Fi Alliance.

- Рутерот и ладилникот мора да се поблиску.
- Проверете дали врската е погречена од заштитени сидови.
- За да се зајакне сигналот, инсталирајте рипитер.

10.3 Активирање на камерите

Услов: Уредот е поврзан со WLAN домашната мрежа (Wi-Fi) и со Home Connect апликацијата.

1. Истовремено притиснете на **super + lock/alarm off**.
 - ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **⊘**.
2. Притискајте на **°C** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не го прикаже активното мени на камерата и температурниот приказ (преграда за замрзнување) не прикаже .
3. Притиснете на **+**.
 - ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува . Камерите се активирани.

10.4 Деактивирање на камерите

1. Истовремено притиснете на **super + lock/alarm off**.
 - ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **⊘**.
2. Притискајте на **°C** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не прикаже и температурниот приказ (преграда за замрзнување) не прикаже .

3. Притиснете на **—**.
 - ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува . Камерите се деактивирани.

10.5 Инсталирање на ажурирањето на Home Connect софтверот

Уредот на редовни интервали пребарува ажурирања за Home Connect софтверот.

Забелешка: Ако нема достапни ажурирања, температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **⊘P**.

За да се прекине ажурирањето и да се ресетира температурниот приказ (преграда за ладење) на поставената температура, притиснете на саканото поле на допир.

1. Истовремено притиснете на **super + lock/alarm off**.
 - ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **⊘**.
2. Притискајте на **°C** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не прикаже **⊘P** и температурниот приказ (преграда за замрзнување) не прикаже **⊘F**.
3. Притиснете на **+**.
 - ✓ Температурниот приказ (преграда за замрзнување) прикажува анимација.
 - ✓ Ажурирањето на софтверот се инсталира.
 - ✓ За време на инсталацијата контролното поле е заклучено.
 - ✓ При успешна инсталација температурниот приказ (преграда за замрзнување) прикажува **⊘n**.

4. Ако температурниот приказ (преграда за замрзнување) прикаже **Er**, уредот не може да го инсталира ажурирањето.
 - Подоцна повторете го процесот.
5. Ако ажурирањето не може да се заврши по повеќе обиди, контактирајте ја сервисната служба → *Страница 37*.

10.6 Ресетирање на поставките за Home Connect

Ако има проблеми при поврзувањето на уредот со вашата WLAN домашна мрежа (Wi-Fi) или ако сакате да го поврзете уредот со друга WLAN домашна мрежа (Wi-Fi), може да ги ресетирате Home Connect поставките.

1. Истовремено притиснете на **super + lock/alarm off**.
 - ✓ Температурниот приказ (преграда за ладење) прикажува **En**.
2. Притискајте на **°C** додека температурниот приказ (преграда за ладење) не прикаже **rE** и температурниот приказ (преграда за замрзнување) не прикаже **OF**.
3. Притиснете на **+**.
 - ✓ Температурниот приказ (преграда за замрзнување) прикажува анимација околу 15 секунди.
 - ✓ Температурниот приказ (преграда за замрзнување) прикажува **OF**.
 - ✓ Home Connect поставките се ресетирани.

10.7 Далечинска дијагноза

Сервисната служба може да пристапи до Вашиот уред преку далечинска дијагноза, ако се обратите со соодветната желба на сервисната служба, Вашиот уред е поврзан со серверот Home Connect и далечинската дијагноза е достапна во земјата во која го користите уредот.

Совет: Дополнителни информации, како и напомени за достапноста на далечинската дијагноза во Вашата земја ќе најдете во делот за услуги/поддршка на локалната веб-страница: www.home-connect.com

10.8 Политика на приватност

Внимавајте на напомените за политиката на приватност. Со првото поврзување на Вашиот уред со домашната мрежа што е поврзана на интернет, уредот ги пренесува следните категории на податоци на Home Connect серверот (прво регистрирање):

- Јасна идентификација на уредот (се состои од клучеви на уредот како и MAC-адреса на воспоставениот Wi-Fi модул за комуникација).
- Сертификат за безбедност на Wi-Fi модулот за комуникација (за информатичка и техничка заштита на врската).
- Актуелна верзија на софтверот и хардверот на Вашиот уред.
- Статус на можно претходно ресетирање на фабрички поставки.

Ова прво регистрирање ја подготвува примената на Home Connect функциите и е

потребно само во моментот кога за прв пат ги користите Home Connect функциите.

Забелешка: Внимавајте на тоа, дека Home Connect функциите можат да се користат само со Home Connect апликацијата. Информациите за заштита на податоци може да се повикаат во Home Connect апликацијата.

11 Преграда за ладење

Во преградата за ладење можете да чувате месо, колбаси, риба, млечни производи, јајца, подготвени јадења и пекарски производи.

Температурата може да се поставува од 2 °C до 8 °C. Со складирање во ладилникот можете да чувате и лесно расипливи намирници на краток и среден рок. Колку што е пониска избраната температура, толку подолго остануваат свежи намирниците.

11.1 Совети за складирање на намирници во преградата за ладење

- Складирајте само свежи и неотворени намирници.
- Чувајте ги намирниците херметички затворени или покриени.
- За да не влијаате врз циркулацијата на воздухот и да избегнете замрзнување на намирниците, истите не ставајте ги пред внатрешните отвори за вентилација или во директен контакт со задниот ѕид.
- Топлата храна и пијалаци оставете ги прво да се изладат.

- Внимавајте на наведениот датум за употреба или рокот на траење од страна на производителот.

11.2 Зони на ладење во преградата за ладење

Со циркулацијата на воздухот во преградата за ладење настануваат различни зони на ладење.

Најладна зона

Најладната зона е во садот за складирање.

Совет: Во најстудените зони чувајте лесно расипливи намирници, на пр. риба, колбаси и месо.

Најтопла зона

Најтоплата зона е најгоре покрај вратата.

Совет: Во најтоплата зона чувајте намирници кои не се многу чувствителни, на пр. кашкавал и путер. Кашкавалот и понатаму ја задржува аромата, а путерот може да се мачка.

12 Преграда за замрзнување

Во преградата за замрзнување можете да складирате замрзнати јадења, да замрзнувате намирници и да правите коцки мраз.

Температурата може да се поставува од -16 °C до -24 °C. Долгорочното складирање на намирници треба да биде на -18 °C или под тоа.

Со складирање во замрзнувач можете долгорочно да складирате расипливи намирници. Ниските температури го забавуваат или стопираат расипувањето.

12.1 Капацитет на замрзнување

Капацитетот на замрзнување наведува која количина на намирници за колку часа целосно ќе се замрзне.

Податоците за капацитетот на замрзнување ќе ги најдете на спецификационата плочка.

→ Сл. 1/6

Предуслови за капацитетот на замрзнување

1. Околу 24 часа пред ставање на свежа намирница, вклучете го Супер-замрзнување.
→ "вклучување на Супер-замрзнување", Страница 20
2. Намирниците прво се складираат во најдолните садови за замрзнати намирници.

12.2 Целосно искористување на капацитетот на преградата за замрзнување

Дознајте како да ставите максимална количина замрзната храна во преградата за замрзнување.

1. Отстранете ги сите делови од опремата во преградата за замрзнување. → Страница 30
2. Ставете ги намирниците директно на полиците и на долниот дел од преградата за замрзнување.

12.3 Совети за складирање на намирници во преградата за замрзнување

- Чувајте ги намирниците херметички затворени.
- Намирниците што треба да се замрзнат не ги допирајте со веќе замрзнатите намирници.
- Распределете ги намирниците на голема површина во садовите за замрзнати производи.
- За брзо и лесно да замрзнете големи количини на свежи намирници, ставете ги во најдолните садови за замрзнати намирници.
- За да може воздухот непрекинато да циркулира во уредот, вметнете го садот за замрзнати намирници до крај.

12.4 Совети за замрзнување на свежи намирници

- Замрзнувајте само свежи и беспрекорни намирници.
- Замрзнувајте ги намирниците по порции.
- Подготвената храна е посоодветна од сировата храна.
- Пред замрзнување измијте го, исечкајте го и избланширајте го зеленчукот.
- Пред замрзнување измијте го овошјето, извадете ги семките и евентуално излупете го, а може и да се додаде шеќер или раствор аскорбинска киселина.
- Храна погодна за замрзнување е на пр. пекарски производи, риба и морски плодови, месо, дивеч и живина, јајца без лушпа, кашкавал, путер, изварка, готови јадења и остатоци од јадења.

- Храна несоодветна за замрзнување е на пр. зелена салата, ротквица, јајца со лушпа, грозје, црвени јаболка и круши, јогурт, павлака, хопла и мајонез.

Пакување на замрзнатите производи

Соодветниот материјал за пакување и правилниот вид на пакување се одлучувачки фактори за одржување на квалитетот на производот и избегнување на ладни изгореници.

1. Ставете ги намирниците во пакувањето.
2. Истиснете го воздухот.
3. Херметички затворете го пакувањето, за намирницата да не го изгуби вкусот или да не се исуши.
4. На пакувањето напишете ја содржината и датумот на замрзнување.

12.5 Рок на траење на замрзната храна на $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$

Намирница	Време на складирање
Риба, колбаси, подготвени јадења, печива	до 6 месеци
Живина, месо	до 8 месеци
Зеленчук, овошје	до 12 месеци

Печатениот календар за замрзнувач го покажува максималното време на складирање во месеци на постојана температура од $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$.

12.6 Методи на одмрзнување за замрзнати намирници

⚠ ВНИМАНИЕ Опасност од наштетување на здравјето!

При одмрзнување може да се создадат бактерии и да се расипе намирницата за замрзнување.

- ▶ Одмрзнатата храна не ја замрзнувајте повторно.
- ▶ Одново замрзнете дури по варење или пржење.
- ▶ Не надминувајте го максималниот период на складирање.
- Одмрзнете ги животинските намирници во преградата за ладење, на пр. риба, месо, кашкавал и изварка.
- Одмрзнувајте го лебот на собна температура.
- Храната за консумирање веднаш подгответе ја во микробранова, во рерна или на шпорет.

13 Одмрзнување

13.1 Одмрзнување во преградата за ладење

Преградата за ладење автоматски се одмрзнува.

13.2 Одмрзнување во преградата за замрзнување

Со целосно автоматскиот NoFrost-систем преградата за замрзнување останува без мраз. Нема потреба од одмрзнување.

14 Чистење и нега

За Вашиот уред да остане долго време функционален, внимателно чистете го и негувајте го. Непристапните места треба да ги чисти корисничката служба. Чистењето што го извршува корисничката служба се наплаќа.

14.1 Подготовка на уредот за чистење

1. Исклучете го уредот.
→ Страница 19
2. Исклучете го уредот од струја.
Извадете го приклучокот на струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи.
3. Извадете ги сите намирници и причувајте ги на студено место.
Доколку имате, ставете фреон врз намирниците.
4. Извадете ги сите делови од опремата и додатоци од уредот.
→ Страница 30

5. Демонтирајте ја полицата над преградата за овошје и зеленчук.
→ Страница 31

14.2 Чистење на уредот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ **Опасност од струен удар!**

Навлезената влага може да предизвика струен удар.

- ▶ Не користете чистачи на пареа или под висок притисок, за да го чистите уредот.

Течноста во осветлувањето, во контролните елементи или во внатрешните отвори за вентилација може да биде опасна.

- ▶ Водата од плакнењето не смее да навлезе во осветлувањето, во контролните елементи или во внатрешните отвори за вентилација.

ВНИМАНИЕ!

Несоодветните средства за чистење можат да ги оштетат површините на уредот.

- ▶ Не користете тврди абразивни сунѓери и сунѓери за чистење.
- ▶ Не користете јаки или абразивни средства за чистење.
- ▶ Не користете средства за чистење со голем процент на алкохол.

Ако ги чистите деловите од опремата и додатоците во машина за садови, тие може да се деформираат или обојат.

- ▶ Никогаш не чистите делови од опремата и додатоци во машина за садови.

1. Подгответе го уредот за чистење. → Страница 29

2. Уредот, деловите од опремата, додатоките и дихтунзите на вратите чистете ги со крпа, млака вода и малку рН-неутрален сјај.
3. Потоа темелно избришете со мека сува крпа.
4. Вметнете ги деловите од опремата и вградете ги деловите од уредот.
5. Електрично приклучување на уредот. → *Страница 15*
6. Ставете ја замрзнатата храна.

14.3 Чистење на камерата

Ако температурата или влажноста на воздухот се менува, леките на камерата може да се замаглат.

1. Чистете ја камерата со крпа од микровлакна.
2. Чистете ги леките на камерата со крпа од микровлакна и комерцијално средство против дожд.

14.4 Отстранување на деловите од опремата

Ако сакате темелно да ги исчистите деловите од опремата, извадете ги од вашиот уред.

Вадење на полицата

- ▶ Извлечете ја полицата, подигнете ја и извадете ја.
→ *Сл. 5*

Вадење на сталакот за врата

- ▶ Подигнете го и извадете го сталакот за врата.
→ *Сл. 6*

Вадење на садот за складирање

- ▶ Навалете го садот за складирање однапред ① и извадете го ②.
→ *Сл. 7*

Вадење на преградите за овошје и зеленчук

1. Извлечете ја преградата за овошје и зеленчук до крај.
2. Подигнете ја преградата за овошје и зеленчук однапред ① и извадете ја ②.
→ *Сл. 8*

Вадење на садот за замрзнати производи

1. Извлечете го садот за замрзнати производи до крај.
2. Подигнете го садот за замрзнати производи напред ① и извадете го ②.
→ *Сл. 9*

Извадете го предниот дел од садот

Предниот дел од садот може да го извадите пред садот за овошје и зеленчук за подобро чистење.

- ▶ Притиснете ги страничните куки за прицврстување на садот ① и извадете го предниот дел од садот со вртење ②.
→ *Сл. 10*

14.5 Демонтирање на деловите од уредот

Ако сакате темелно да го исчистите вашиот уред, можете да демонтирате одредени делови од уредот од вашиот уред.

Полица над преградата за овошје и зеленчук

За темелно да го исчистите капакот на преградата за овошје и зеленчук, можете да го демонтирате.

Демонтирање на полицата над преградата за овошје и зеленчук

1. Извадете ја преградата за овошје и зеленчук.
→ Страница 30
2. Извадете ги садовите за складирање. → Страница 30
3. Навалете ја полицата странично над преградата за овошје и зеленчук ① и извадете ја ②.
→ Сл. 11
4. Подигнете го поклопецот на преградата за овошје и зеленчук ① и извадете го ②.
→ Сл. 12

Вградување на полицата над преградата за овошје и зеленчук

1. Закачете го поклопецот на преградата за овошје и зеленчук.
→ Сл. 13
2. Вметнете ја полицата странично навалена над преградата за овошје и зеленчук ① и навалете ја дополнително ②.
→ Сл. 14
3. Ставете го регулаторот за влажност во предната позиција.
→ Сл. 15
Внимавајте на тоа поклопецот на преградата за овошје и зеленчук да налегне во отворот под регулаторот за влажност.

4. Ставете ги садот за чување и преградата за овошје и зеленчук.
→ Сл. 16

15 Отстранете ги пречките

Малите пречки на машината можете самостојно да ги отстраните. Користете ги информациите за отстранување на пречки пред да се обратите до корисничката служба. На тој начин ќе избегнете непотребни трошоци.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Опасност од струен удар!

Несоодветни поправки се опасни.

- ▶ Само обучен стручен персонал смее да прави поправки на уредот.
- ▶ За поправка на уредот смеат да се користат само оригинални резервни делови.
- ▶ Доколку спроводникот за приклучување на овој уред се оштетува, мора да се замени со специјален спроводник за приклучување, кој што може да се набави кај производителот или кај неговата служба за корисници.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Уредот не лади, приказите и осветлувањето светат.	Вклучен е режимот за изложување. <ol style="list-style-type: none"> 1. Држете го притиснато °C + + 5 секунди, додека не се слушне звучен сигнал. 2. По кратко време, проверете дали вашиот уред лади.
LED-осветлувањето не функционира.	Можни се различни причини. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Повикајте ја сервисната служба. Бројот на сервисната служба можете да го најдете во приложената листа на сервисни служби.
Страничните сидови на уредот се топли.	Нема дефект. Во страничните сидови поминуваат цевки што се загреваат за време на процесот на ладење. Мебелот што го допира уредот нема да се оштети од топлината. Нема потреба од преземање мерки.
Home Connect не функционира прописно.	Можни се различни причини. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Одете на www.home-connect.com.
Камерите не прават фотографии.	Камерите не се активирани во Home Connect. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Активирајте ги камерите.
Камерите прават нејасни фотографии.	Вратата од уредот пребрзо се затворила. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Бавно затворете ја вратата од уредот. Леќите на камерата се замаглени. Вратата на уредот била предолго отворена. <ol style="list-style-type: none"> 1. Исчистете ја камерата. → <i>Страница 30</i> 2. Не ја оставајте вратата предолго отворена.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Камерите прават нејасни фотографии.	<p>Фолијата против замаглување е оштетена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Повикајте ја сервисната служба. <p>Бројот на сервисната служба можете да го најдете во приложената листа на сервисни служби.</p>
E или d се појавува на температурниот приказ.	<p>Електрониката забележа грешка.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Исклучете го уредот. → <i>Страница 19</i> 2. Исклучете го уредот од струјната мрежа. Извадете го приклучокот на струјниот кабел или исклучете го осигурувачот од кутијата со осигурувачи. 3. Приклучете го повторно уредот по 5 минути. 4. Вклучете го уредот. → <i>Страница 18</i> 5. Ако пораката и понатаму се појавува на екранот, повикајте ја сервисната служба. <p>Бројот на сервисната служба можете да го најдете во приложената листа на сервисни служби.</p>
<p>Се слуша предупредувачки звук и се појавува ALARM (FRIDGE) кај преградата за ладење или замрзнување.</p> <p>Алармот на вратата е вклучен.</p>	<p>Вратата од уредот е отворена.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Затворете ја вратата од уредот.
<p>Се слуша предупредувачки звук, температурниот приказ (преграда за замрзнување) трепка, ALARM (FREEZER) трепка и статусниот приказ свети црвено.</p> <p>Алармот за температура е вклучен.</p>	<p>Можни се различни причини.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Притиснете на alarm off. ✓ Температурниот приказ (преграда за замрзнување) кратко ја прикажува најтоплата температура која настанува во преградата за замрзнување. Потоа температурниот приказ (преграда за замрзнување) повторно ја прикажува поставената температура. ✓ Алармот ќе се исклучи. ✓ ALARM свети додека повторно не се достигне поставената температура.
	<p>Надворешните отвори за вентилација се покриени.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Отстранете ги пречките пред надворешните отвори за вентилација.

Дефект	Причина и решавање проблеми
Се слуша предупредувачки звук, температурниот приказ (преграда за замрзнување) трепка, ALARM (FREEZER) трепка и статусниот приказ свети црвено. Алармот за температура е вклучен.	Се ставаат поголеми количини на свежи намирници. ▶ Не надминувајте го капацитетот на замрзнување. → "Капацитет на замрзнување", Страница 27
Поставената температура не се достигнува. Полуавтоматското одмрзнување веќе не функционира.	Вратата од преградата за замрзнување била предолго отворена. Испарувачот (генератор на студ) е многу замрзнат во NoFrost-системот. Услов: Замрзнатата намирница чувајте ја добро изолирана на ладно место. <ol style="list-style-type: none">1. Исклучете го уредот. → Страница 192. Исклучете го уредот од струјната мрежа. Извадете го приклучокот на струјниот кабел или исклучете го осигурувачот од кутијата со осигурувачи.3. Поместете го уредот подалеку од сидот.4. Оставете ја вратата отворена. ✓ По приближно 20 минути, во садот за испарување од задниот дел на уредот почнува да тече одмрзната вода. → Сл. 17 <ol style="list-style-type: none">5. За да се избегне претекување на садот за испарување соберете ја одмрзнатата вода со сунѓер. Испарувачот е одмрзнат ако во садот за испарување веќе не тече одмрзната вода.6. Исчистете ја внатрешноста на уредот. → Страница 297. Повторно вклучете го уредот. → Страница 18

Дефект	Причина и решавање проблеми
Температурата многу отстапува од поставката.	Можни се различни причини. 1. Исклучете го уредот. → <i>Страница 19</i> 2. Повторно вклучете го уредот по околу 5 минути. → <i>Страница 18</i> <ul style="list-style-type: none"> – Ако температурата е превисока, проверете ја повторно по неколку часа. – Ако температурата е прениска, проверете ја повторно следниот ден.
На површината на уредот и деловите во уредот се создава кондензирана вода.	Содржаната вода во потопол и повлажен воздух кондензира на поладните делови од уредот. 1. Избришете ја водата со мека и сува крпа. 2. Отворајте ја вратата на уредот што е можно пократко. 3. Внимавајте вратата во уредот да биде правилно затворена.
Уредот зуре, жубори, бучи, клоцоти, кликнува или крцка.	Нема дефект. Некој мотор работи, на пр. единица за ладење, вентилатор. Средството за ладење тече низ цевките. Моторот, прекинувачите или магнетните вентили вклучуваат или исклучуваат. Се одвива автоматско одмрзнување. Нема потреба од преземање мерки.
Камерите кликнуваат.	Нема дефект. Завршување на режимот на приправност и калибрирање на камерите. Не се одвива пренос на податоци. Нема потреба од преземање мерки.
Уредот произведува звуци.	Уредот стои нерамно. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Израмнете го уредот со помош на либела и ногарките на завртување. <hr/> Уредот не е самостоен. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Одржувајте ги минималните растојанија на уредот. <hr/> Деловите од опремата се нишаат или заглавуваат. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Проверете ги деловите од опремата што се вадат и евентуално вметнете ги. <hr/> Шишињата или садовите се допираат. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Одвојте ги шишињата или садовите еден од друг. <hr/> Супер-замрзнување е вклучено. Нема потреба од преземање мерки.

15.1 Прекин на струјата

За време на прекин на струјата температурата во уредот се зголемува, а со тоа се намалува времето на складирање и се намалува квалитетот на замрзнатите намирници. На нашата веб-страница во техничките податоци за вашиот уред ќе ги најдете времето за складирање при чување на замрзната храна.

Забелешки

- За време на прекин на струјата отворајте го уредот што е можно помалку и не ставајте дополнително намирници.
- Проверете го квалитетот на намирниците веднаш по падот на струјата.
 - Отстранете ја замрзнатата намирница која е одмрзната или е потопла од 5 °C.
 - Малку одмрзнатите намирници сварете ги или испечете ги или изедете ги или повторно замрзнете ги.

15.2 Спроведување самотестирање на уредот

Вашиот уред има функција за самотестирање, која ги прикажува дефектите кои може да ги поправи вашата сервисна служба.

1. Исклучете го уредот.
→ *Страница 19*
2. Исклучете го уредот од струја. Извадете го приклучокот на струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи.
3. Повторно приклучете го електрично уредот по 5 минути.
→ *Страница 15*

4. Вклучете го уредот.
→ *Страница 18*
5. Во рок од 10 секунди по електричното приклучување држете го притиснато °C + — 3 до 5 секунди, додека се слушне звучен сигнал.
 - ✓ Самотестирањето на уредот стартува.
 - ✓ Ако по завршување на самотестирањето на уредот се слушнат 2 звучни сигнали и температурниот приказ ја покаже поставената температура, уредот е во ред. Уредот преоѓа во нормален режим.
 - ✓ Ако по завршување на самотестирањето на уредот се слушаат 5 звучни сигнали, известете ја сервисната служба.

16 Складирање и отстранување

16.1 Вадење на уредот од употреба

1. Исклучете го уредот.
→ *Страница 19*
2. Исклучете го уредот од струја. Извадете го приклучокот на струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи.
3. Извадете ги сите намирници.
4. Исчистете го уредот.
→ *Страница 29*
5. **ВНИМАНИЕ!** Заглавените предмети меѓу вратата и кукиштето може да ги оштетат шарките на вратата.
 - ▶ Отворете ја вратата, додека самостојно не стои отворена.

- ▶ Не заглавувајте предмети меѓу вратата и куќиштето.
За да обезбедите вентилација во внатрешниот дел, оставете го отворен уредот.

16.2 Отстранување на стариот уред

Со соодветно фрлање во отпад може повторно да се искористат вредни суровини.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ **Опасност од наштетување на здравјето!**

Децата може да се заглават во уредот и да дојдат во животна опасност.

- ▶ Не ги вадете полиците и садовите од уредот, за на децата да им го отежнете влегувањето.
- ▶ Децата држете ги подалеку од стариот уред.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ **Опасност од пожар!**

При оштетување на цевките може да истечат запаливо разладно средство и штетни гасови и да се запалат.

- ▶ Не оштетувајте ги цевките за средство за ладење и изолацијата.
1. Извлечете го приклучокот на кабелот за струја.
 2. Одвојте го кабелот за струја.
 3. Отстранете го уредот согласно прописите за животна средина.
Информации за тековните начини на фрлање во отпад можете да добиете од специјализиран продавач и од регионалните или градските власти.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EЗ за електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

17 Сервисна служба

Подетални информации за траењето на гарантниот рок и гарантните услови во Вашата земја може да добиете од нашата сервисна служба, кај Вашиот продавач или на нашата веб-страница.

Ако стапите во контакт со нашата корисничка служба, треба да ги приложите бројот на производ (E-Nr.) и сервискиот број (FD) на машината.

Податоците за контакт на сервисната служба ќе ги најдете во приложената листа на услуги за клиентите или на нашата веб-страница.

17.1 Број на производ (E-Nr.) и сервиски број (FD)

Бројот на производ (E-Nr.) и сервискиот број (FD) се наоѓаат на табличката со податоци на машината.

→ **Сл. 1/6**

За повторно брзо да ги најдете податоците за уредот и телефонскиот број на сервисната служба, можете да ги запишете овие податоци.

18 Технички податоци

Средствата за ладење, корисните содржини и другите технички податоци се наоѓаат на спецификационата плочка.

→ Сл. **1**/6

19 Изјава за сообразност

Со ова BSH Hausgeräte GmbH изјавува дека уредот со Home Connect функции е во согласност со основните барања и со останатите релевантни одредби на директивата 2014/53/EU.

Детална RED изјава за сообразност ќе најдете на интернет на www.bosch-home.com страницата за производи за Вашиот уред во полето за дополнителни документи.



2,4-GHz опсег (2400–2483,5 MHz):
макс. 100 mW

Pasqyra e përmbajtjes

1 Siguria.....	41	7 Përdorimi bazë	52
1.1 Udhëzime të përgjithshme	41	7.1 Ndezja e pajisjes	52
1.2 Përdorimi i parashikuar	41	7.2 Udhëzimet për përdorimin	52
1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve	41	7.3 Fikja e pajisjes.....	52
1.4 Transporti i sigurt	41	7.4 Vendosja e temperaturës.....	52
1.5 Instalimi i sigurt	42	7.5 Bllokimi i butonave (siguresa për fëmijët)	53
1.6 Përdorimi i sigurt.....	43	8 Funkzionet shtesë.....	53
1.7 Pajisja e dëmtuar.....	45	8.1 Super ftohje	53
2 Shmangia e dëmeve materiale	47	8.2 Super ngrirje.....	53
3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi	47	8.3 Modaliteti i pushimeve ("holiday")	54
3.1 Hedhja e paketimit	47	8.4 Modaliteti i kursimit të energjisë.....	54
3.2 Kursimi i energjisë.....	47	8.5 Modaliteti "Freski".....	54
4 Instalimi dhe lidhja.....	48	9 Alarmi.....	55
4.1 Përmbajtja e paketimit.....	48	9.1 Alarmi i derës	55
4.2 Kriteret për vendin e instalimit.....	48	9.2 Alarmi i temperaturës.....	55
4.3 Montimi i pajisjes.....	49	10 Home Connect	55
4.4 Përgatitja e pajisjes për përdorimin e parë.....	49	10.1 Konfigurimi i Home Connect	56
4.5 Lidhja elektrike e pajisjes.....	49	10.2 Kontrolloni i forcës së sinjalit.....	56
5 Njohja.....	49	10.3 Aktivizimi i kamerave.....	57
5.1 Pajisja	49	10.4 Çaktivizimi i kamerave.....	57
5.2 Paneli i komandimit.....	50	10.5 Instalimi i përditësimit të softuerit Home Connect	57
6 Pjesët	50	10.6 Rikthimi i cilësimeve të Home Connect	58
6.1 Raftet	50	10.7 Diagnostikimi nga distanca....	58
6.2 Rafti i shisheve	50	10.8 Mbrojtja e të dhënave	58
6.3 Koshi i ruajtjes.....	51	11 Ndarja e ftohjes	58
6.4 Koshi i frutave dhe perimeve me rregullues të lagështisë.....	51	11.1 Këshilla për ruajtjen e ushqimeve në ndarjen e ftohjes	59
6.5 Mbajtësja për gjalpë dhe djathë.....	51	11.2 Zonat e ftohtësisë në ndarjen e ftohjes.....	59
6.6 Rafti i derës	51	12 Ndarja e ngrirjes.....	59
6.7 Kamera.....	51	12.1 Kapaciteti i ngrirjes.....	59
6.8 Aksesorët	52		

12.2 Shfrytëzimi i plotë i vëllimit të ndarjes së ngrirjes.....	60
12.3 Këshilla për ruajtjen e ushqimeve në ndarjen e ngrirjes.....	60
12.4 Këshilla për ngrirjen e ushqimit të freskët.....	60
12.5 Afati i ruajtjes së ushqimit të ngrirë në -18°C	61
12.6 Metodatat për shkrirjen e produkteve të ngrira.....	61
13 Shkrirja	61
13.1 Shkrirja në ndarjen e ftohjes.....	61
13.2 Shkrirja në ndarjen e ngrirjes.....	61
14 Pastrimi dhe kujdesi	61
14.1 Përgatitja e pajisjes për pastrimin.....	61
14.2 Pastrimi i pajisjes	62
14.3 Pastrimi i kamerës.....	62
14.4 Heqja e pjesëve të pajimit.....	62
14.5 Çmontimi i pjesëve të pajisjes	63
15 Mënjanimi i defekteve	64
15.1 Ndërprerja e energjisë	68
15.2 Kryerja e vetëtestimit të pajisjes	68
16 Ruajtja dhe hedhja	68
16.1 Nxjerrja e pajisjes jashtë pune	68
16.2 Hedhja e pajisjes së vjetër	69
17 Shërbimi i klientit	69
17.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD).....	69
18 Të dhëna teknike	69
19 Deklarata e konformitetit	70



1 Siguria

Mbani parasysh udhëzimet e sigurisë në vijim.

1.1 Udhëzime të përgjithshme

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Ruani manualin dhe informacionet e produktit për përdorim të mëvonshëm ose për zotëruesin pasardhës të saj.
- Mos e lidhni pajisjen nëse konstatoni dëmtime nga transporti.

1.2 Përdorimi i parashikuar

Përdoreni pajisjen vetëm:

- për të ftohur dhe për të ngrirë ushqimin dhe për të përgatitur akull në kuba.
- për qëllime private familjare dhe në ambiente të mbyllura brenda shtëpisë.
- deri në një lartësi prej 2000 m mbi nivelin e detit.

1.3 Kufizimi i rrethit të përdoruesve

Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe nga personat me aftësi të kufizuara fizike, ndijuese ose mendore apo me mungesë përvoje dhe/ose njohurish, nëse këta mbikëqyren ose udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe ata i kuptojnë rreziqet që mund të lindin prej saj.

Mos lejoni fëmijët që të luajnë me pajisjen.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhen nga fëmijët pa mbikëqyrjen e një të rrituri.

1.4 Transporti i sigurt

PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Pesha e madhe e pajisjes mund të shkaktojë lëndime gjatë ngritjes së saj.

- ▶ Mos e ngrini kurrë vetëm pajisjen.

1.5 Instalimi i sigurt

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Instalimet e parregullta janë të rrezikshme.

- ▶ Lidheni pajisjen dhe vëreni në përdorim vetëm në rrjet elektrik sipas të dhënave në etiketën e parametrave.
- ▶ Lidheni pajisjen vetëm nëpërmjet një prize të instaluar sipas rregullave me tokëzim, në një rrjet elektrik me rrymë alternative.
- ▶ Sistemi mbrojtës i instalimit elektrik të shtëpisë duhet të jetë instaluar sipas rregullave.
- ▶ Asnjëherë mos e ushqeni pajisjen përmes një aparature të jashtme vepruese, si p.sh. kohëmatës ose telekomandim.
- ▶ Kur pajisja është e montuar inkaso, spina e kordoni elektrik duhet të jetë lehtësisht e arritshme ose kur aksesimi i saj nuk është i mundur, në instalimin e përcaktuar elektrik duhet të jetë instaluar një çelës ndarës shumëpolësh, sipas dispozitave të ndërtimit.
- ▶ Gjatë instalimit të pajisjes bëni kujdes që kordoni elektrik të mos ngecet ose që të mos dëmtohet.

Izolimi i dëmtuar i kordonit elektrik përbën rrezik për jetën.

- ▶ Mos e vini kurrë në kontakt linjën elektrike me burimet e nxehtësisë.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik shpërthimi!

Kur vrimat e ventilimit të pajisjes janë të bllokuara, në rast rrjedhjeje të qarkut të ftohjes mund të krijohet një përzierje gaz-ajër që merr flakë.

- ▶ Mos i bllokoni vrimat e ventilimit në trupin e pajisjes ose në skeletin e montimit inkaso.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Përdorimi i një kordoni zgjatues elektrik dhe i përshtatësve të pamiratuara është i rrezikshëm.

- ▶ Mos përdorni kablllo zgjatuese ose prizë bashkuese me shumë vende.
- ▶ Përdorni vetëm adaptorë dhe linja elektrike të miratuara nga prodhuesi.

- ▶ Nëse kordoni elektrik është shumë i shkurtës dhe nuk keni kordon më të gjatë, kontaktoni me një elektrikist të specializuar për të rregulluar instalimin e shtëpisë.

Prizat zgjatuese portative me shumë fole ose pjesët e rrjetit elektrik në terren mund të mbinxehen dhe të shkaktojnë zjarr.

- ▶ Mos i vendosni prizat zgjatuese portative me shumë fole ose pjesët e rrjetit elektrik në anën e pasme të pajisjes.

1.6 Përdorimi i sigurt

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Përdoreni pajisjen vetëm në ambiente të mbyllura.
- ▶ Asnjëherë mos e ekspozoni pajisjen në nxehtësi të madhe apo në lagështi.
- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik asfiksimi!

Fëmijët mund të fusin në kokë ose të mbështillen me materialin e paketimit dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani larg fëmijëve materialin e paketimit.
- ▶ Mos i lini fëmijët të luajnë me materialin e paketimit.

Fëmijët mund të thithin ose të gëlltitin pjesë të vogla dhe për rrjedhojë të mbyten.

- ▶ Mbani pjesët e vogla larg nga fëmijët.
- ▶ Mos lejoni fëmijët të luajnë me pjesët e vogla.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik shpërthimi!

Për shkak të dëmtimit të qarkut qarkullues të ftohjes, gazi ftohës i ndezshëm mund të rrjedhë jashtë dhe të shpërthejë.

- ▶ Mos përdorni asnjë pajisje tjetër mekanike ose ndonjë mënyrë tjetër, përveç atyre të rekomanduara nga prodhuesi, për të shpejtuar procesin e shkrirjes.
- ▶ Lironi ushqimet shumë të ngrira me një objekt me majë jo të mprehtë, për shembull me bisht luge druri.

Produktet me gaze shtytëse të djegshme dhe lëndët eksplozive mund të shpërthejnë, p.sh. kanaçe për spërkatje.

- ▶ Mos mbani në pajisje asnjë produkt me gaze shtytëse të djegshme dhe asnjë lëndë eksplozive.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!

Pajisjet elektrike në brendësi të pajisjes mund të shkaktojnë zjarr, si për shembull pajisjet ngrohëse ose pajisjet elektrike për prodhimin e akullit.

- ▶ Mos përdorni asnjë pajisje tjetër elektrike në brendësi të pajisjes.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik lëndimi!

Shisheet e pijeve me përmbajtje acidi karbonik mund të shpërthejnë.

- ▶ Mos ruani asnjë shishe me pije që përmban acid karbonik në ndarjen e ngrirjes.

Lëndim i syve nga rrjedhja e gazit ftohës të djegshëm dhe gazeve të dëmshme.

- ▶ Mos dëmtoni izolimin dhe tubat e qarkut të freonit.

Pajisja mund të përmbysset.

- ▶ Mos shkelni mbi bazament, mbi pjesët e zgjatura ose mbi dyer ose mos u mbështetni tek to.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh!

Pjesë të caktuara në faqen e pasme të pajisjes nxehen shumë gjatë funksionimit.

- ▶ Mos i prekni asnjëherë pjesët e nxehta.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik djegiesh nga i ftohti!

Kontakti me ushqimin e ngrirë dhe sipërfaqet e ftohta mund të shkaktojë djegie nga i ftohti.

- ▶ Asnjëherë mos e futni direkt në gojë ushqimin e ngrirë, menjëherë pasi është nxjerrë nga ndarja e ngrirjes.
- ▶ Shmangni kontaktin e gjatë të lëkurës me ushqimin e ngrirë, me akullin dhe me sipërfaqet e ndarjes së ngrirjes.

⚠ KUJDES – Rrezik dëmsh në shëndet!

Për të shmangur kontaminimin e ushqimeve duhen mbajtur parasysh udhëzimet më poshtë.

- ▶ Kur dera mbahet hapur për një kohë të gjatë, në ndarjet e pajisjes mund të ndodhë një rritje e konsiderueshme e temperaturës.
- ▶ Pastroni rregullisht sipërfaqet që janë kontakt me ushqimet dhe me sistemet e arritshme të shkarkimit.
- ▶ Mishin dhe peshkun e pagatuar ruajeni në enë të përshtatshme në frigorifer në mënyrë të tillë që ato të mos prekin me ushqimet e tjera ose që të mos pikojnë sipër tyre.
- ▶ Kur frigoriferi ftohës/ngrirës qëndron bosh për një kohë gjatë, fikni pajisjen, shkrijeni atë, pastrojeni dhe lëreni derën hapur, në mënyrë që të shmangni formimin e mykut.

Pjesët metalike në pajisje ose me pamje metalike mund të përmbajnë alumin. Nëse ushqimet acide bien në kontakt me aluminin, jonet e aluminit mund të transferohen tek ushqimet.

- ▶ Mos konsumoni ushqime të kontaminuara.

1.7 Pajisja e dëmtuar

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik nga goditja elektrike!

Pajisja e dëmtuar ose kordoni elektrik i dëmtuar përbëjnë rrezik për jetën.

- ▶ Kurrë mos vini në punë një pajisje të dëmtuar.
- ▶ Asnjëherë mos tërhiqni kordonin elektrik për të shkëputur pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqeni kordonin elektrik duke e kapur gjithmonë nga spina.
- ▶ Kur pajisja ose kordoni elektrik është i dëmtuar, shkëputni menjëherë kordonin elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.

- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → *Faqe 69*

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.

- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet me një kordon elektrik të veçantë, të cilin mund ta blini te prodhuesi ose te shërbimi i tij për klientin.

⚠ PARALAJMËRIM – Rrezik zjarri!



Nëse tubacionet dëmtohen, jashtë mund të rrjedhë agjenti ftohës i ndezshëm dhe gaze të dëmshme dhe ato mund të marrin flakë.

- ▶ Mbani larg nga pajisja burimet e zjarrit dhe të ndezjes.
- ▶ Ajrosni dhomën.
- ▶ Fikni pajisjen. → *Faqe 52*
- ▶ Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
- ▶ Telefononi shërbimin e klientit. → *Faqe 69*

2 Shmangia e dëmeve materiale

VINI RE!

Cepat e rrotave të pajisjes mund të dëmtojnë dyshemenë gjatë zhvendosjes së pajisjes.

- ▶ Transportoheni pajisjen me një karrocë dore.
- ▶ Për zhvendosjen e pajisjes përdorni një mbrojtëse për dyshemenë dhe mos e lëvizni në formë zig-zagu.

Përdorimi i bazamentit, i pjesëve të zgjatura ose i dyerve të pajisjes si sipërfaqe ulëse ose sipërfaqe mbështetëse mund të dëmtojë pajisjen.

- ▶ Mos shkelni mbi bazament, mbi pjesët e zgjatura ose mbi dyer ose mos u mbështetni tek to.

Për shkak të ndotjeve me vaj ose yndyrë, pjesët plastike dhe guarnicionet e dyerve mund të bëhen porozë.

- ▶ Mbani të pastra pa vaj dhe pa yndyrë pjesët plastike dhe guarnicionet e dyerve.

Pjesët në pajisje prej metali ose me pamje metalike mund të përmbajnë alumin. Alumini reagon ndaj kontaktit me ushqimet acide.

- ▶ Mos vendosni në ruajtje në pajisje ushqime të papaketuara.

3 Mbrojtja e mjedisit dhe kursimi

3.1 Hedhja e paketimit

Materialet e paketimit janë ekologjike dhe të riciklueshme.

- ▶ Hidhni pjesët e caktuara të seleksionuara sipas llojit.

3.2 Kursimi i energjisë

Nëse i ndiqni këto udhëzime, pajisja juaj harxhon më pak energji elektrike.

Zgjedhja e vendit të instalimit

- Mbroni pajisjen nga drita e drejtpërdrejtë e diellit.
- Instaloni pajisjen mundësisht në distancë maksimale nga rezistenat ngrohëse, sobat dhe burimet e tjera të nxehtësisë:
 - Ruani një distancë 30 mm nga sobat elektrike ose me gaz.
 - Ruani një distancë 300 mm nga sobat me naftë ose me qymyr.
- Ruani një distancë të vogël anësore nga muri.
- Mos i mbuloni apo zhvendosni asnjëherë zgavrat e jashtme të ajrimit.

Kursimi i energjisë gjatë përdorimit

Shënim Organizimi i pjesëve të pajimit nuk ka asnjë ndikim në konsumin e energjisë së pajisjes.

- Hapni vetëm për pak kohë pajisjen dhe mbylleni me kujdes.
- Mos i mbuloni apo zhvendosni zgavrat e brendshme të ventilimit ose zgavrat e jashtme të ajrimit.
- Transportoni ushqimet e blera në një çantë termike dhe futini shpejt në pajisje.
- Lërinë ushqimet dhe pijet e ngrohta që të ftohen, përpara se t'i futni në pajisje.
- Për të shfrytëzuar ftohtësinë e ushqimit të ngrirë, vendoseni ushqimin e ngrirë për shkrirje në ndarjen e ftohjes.
- Lini gjithmonë pak hapësirë të lirë midis ushqimit dhe faqes së pasme.

Modaliteti "Standby"

Kur pajisja nuk përdoret, ekrani kalon automatikisht në modalitetin "Standby" (në gatishmëri).

Në modalitetin "Standby" drita e panelit të komandimit reduktohet dhe treguesi i statusit ndriçon në ngjyrë të bardhë.

4 Instalimi dhe lidhja

4.1 Përmbajtja e paketimit

Pas nxjerrjes nga paketimi kontrolloni të gjitha pjesët për dëmtime nga transporti dhe për plotësinë e dërgesës.

Nëse keni ankesa, kontaktoni me shitësin ose drejtohuni te Shërbimi i klientit → *Faqe 69*.

Përmbajtja e dërgesës përbëhet nga:

- Pajisje e pavarur
- Pjesët e pajimit dhe aksesorët¹
- Materiali i montimit
- Manuali i montimit
- Manuali i përdorimit
- Lista e qendrave të shërbimit të klientit
- Fletëpalosja e garancisë²
- Etiketat e energjisë
- Informacionet për konsumin e energjisë elektrike dhe për zhurmat
- Informacionet për Home Connect

4.2 Kriteret për vendin e instalimit

PARALAJMËRIM Rrezik shpërthimi!

Kur pajisja qëndron në një dhomë shumë të vogël, në rast rrjedhjeje të qarkut të ftohjes mund të krijohet një përzierje gaz-ajër që merr flakë.

- ▶ Instalojeni pajisjen vetëm në një dhomë që ka një vëllim të paktën 1 m³ për çdo 8 g gaz ftohës. Sasia e gazit ftohës tregohet në etiketën e tipit. → *Fig. 1/6*

Pesha e pajisjes nga fabrika, në varësi të modelit, mund të jetë deri në 90 kg.

Për të mbajtur peshën e pajisjes duhet që bazamenti poshtë saj të jetë mjaftueshëm i qëndrueshëm.

Temperatura e lejuar e dhomës

Temperatura e lejuar e dhomës varet nga klasa klimatike e pajisjes. Klasa klimatike jepet në etiketën e tipit. → *Fig. 1/6*

Klasa klimatike	Temperatura e lejuar e dhomës
SN	10°C...32°C
N	16°C...32°C
ST	16°C...38°C
T	16°C...43°C

Pajisja është plotësisht funksionale brenda temperaturës së lejuar të dhomës.

Kur një pajisje e klasës klimatike SN vihet në punë në temperatura dhome më të ftohta, dëmtimet në pajisje mund të përjashtohen deri në një temperaturë dhome prej 5°C.

¹ Sipas pajimit të pajisjes

² Jo në të gjitha vendet

Instalimi lart dhe poshtë dhe Side-by-Side

Kur dëshironi të instaloni 2 pajisje ftohëse sipër njëra-tjetrës ose në krah të njëra-tjetrës, duhet që midis pajisjeve të ruani një distancë minimumi 150 mm. Për pajisjet e zgjedhura është i mundur një instalim pa distancë minimale. Për këtë pyetni në dyqanin e specializuar ose arkitektin e kuzhinës.

4.3 Montimi i pajisjes

- ▶ Montoni pajisjen sipas manualit të montimit të ofruar me pajisjen.

4.4 Përgatitja e pajisjes për përdorimin e parë

1. Hiqni nga pajisja broshurat e informacioneve.
2. Hiqni fletët mbrojtëse dhe siguresat e transportit, p.sh. shiritat ngjitës dhe kartonët.
3. Pastroni pajisjen për herën e parë. → *Faqe 62*

4.5 Lidhja elektrike e pajisjes

1. Futni fishën e kordonit elektrik në pajisje.
 2. Futni spinën e kordonit elektrik të pajisjes në prizën në afërsi të pajisjes.
Të dhënat e lidhjes së pajisjes i gjeni tek etiketa e parametrave të tipit. → *Fig. 1 / 6*
 3. Kontrolloni spinën elektrike për qëndrimin e duhur.
- ✓ Tani pajisja është gatë për punë.

5 Njohja

5.1 Pajisja

Këtu gjeni një pasqyrë përmbledhëse të pjesëve përbërëse të pajisjes.

→ *Fig. 1*

A	Ndarja e ftohjes → <i>Faqe 58</i>
B	Ndarja e ngrirjes → <i>Faqe 59</i>
1	Ndriçimi
2	Rafti i shisheve → <i>Faqe 50</i>
3	Termostati i temperaturës (koshi i ruajtjes) → <i>Faqe 53</i>
4	Koshi i ruajtjes → <i>Faqe 51</i>
5	Koshi i frutave dhe perimeve me rregullues të lagështisë → <i>Faqe 51</i>
6	Etiketa e tipit → <i>Faqe 69</i>
7	Koshi i ushqimeve të ngrira → <i>Faqe 63</i>
8	Këmba me rregullim të lartësisë
9	Kamera
10	Paneli i komandimit
11	Mbajtësja për gjalpë dhe djathë → <i>Faqe 51</i>
12	Rafti i derës për shisheet e mëdha → <i>Faqe 51</i>



Shënim Ekziston mundësia e ndryshimeve midis pajisjes suaj dhe figurave, për sa i përket pjesëve dhe madhësisë së tyre.

5.2 Paneli i komandimit

Përmes panelit të komandimit mund të caktoni të gjitha funksionet e pajisjes dhe të merrni informacion për gjendjen e funksionimit.

→ Fig. 2

- 1 Tregon temperaturën e vendosur në ndarjen e ngrirjes në °C.
- 2 ALARM (FREEZER) shfaqet, kur aktivizohet alarmi i temperaturës ose alarmi i derës.
- 3 eco mode theksohet, kur aktivizohet modaliteti për kursimin e energjisë.
- 4 ALARM (FRIDGE) shfaqet, kur aktivizohet alarmi i derës.
- 5 Tregon temperaturën e vendosur në ndarjen e ftohjes në °C.
- 6 supercool shfaqet, kur aktivizohet Super ftohje.
- 7 vacation mode theksohet, kur aktivizohet modaliteti i pushimeve "holiday".
- 8 ∞ shfaqet, kur aktivizohet bllokimi i butonave.
- 9 **alarm off** fik sinjalin akustik paralajmërues.
- 10 **lock** aktivizon ose çaktivizon bllokimin e butonave të panelit të komandimit.
- 11 °C shërben për zgjedhjen e një ndarjeje, për të ndryshuar temperaturën ose për të aktivizuar funksione të caktuara shtesë.
- 12 -/+ vendos temperaturën e ndarjes së zgjedhur.
- 13 Treguesi i statusit tregon gjendjen e punës së pajisjes.

- 14 **super** aktivizon ose çaktivizon supercool dhe superfreeze në ndarjen e zgjedhur.
- 15 **mode** shërben për zgjedhjen e një modaliteti.
- 16  tregon statusin e Home Connect, p.sh. nëse Home Connect është i çaktivizuar ose i aktivizuar.
- 17  shfaqet, kur cilësimet e përcaktuara nga përdoruesi vendosen nëpërmjet aplikacionit Home Connect. Informacione të tjera gjeni tek aplikacioni Home Connect.
- 18 **freshness mode** theksohet kur aktivizohet modaliteti i freskisë.
- 19 **superfreeze** shfaqet, kur aktivizohet Super ngrirje.

6 Pjesët

Pajimi për pajisjen tuaj varet nga modeli i saj.

6.1 Raftet

Për të parë sa më mirë dhe për t'i marrë më shpejt ushqimet, tërhiqeni raftin jashtë.

Për t'i ndryshuar raftet sipas nevojës, ju mund t'i hiqni raftet dhe t'i vendosni në një vend tjetër.

→ "Heqja e raftit", Faqe 62

6.2 Rafti i shisheve

Ruani me siguri shisheet mbi raftin e shisheve.

Për ta ndryshuar raftin e shisheve sipas nevojës, ju mund ta hiqni raftin e shisheve dhe ta vendosni sërish atë në një vend tjetër.

→ "Heqja e raftit", Faqe 62

6.3 Koshi i ruajtjes

Në koshin e ruajtjes mbizotërojnë temperatura më të ulëta sesa në ndarjen e ftohjes. Herë pas here mund të arrihen temperatura nën 0°C.

Për të arritur temperatura afër 0°C në koshin e ruajtjes, vendoseni temperaturën në ndarjen e ftohjes në 2°C. → *Faqe 52*

Shfrytëzoni temperaturat e ulëta në koshin e ruajtjes për të ruajtur ushqime delikate që prishen shpejt, p.sh. peshk, mish dhe sallame.

6.4 Koshi i frutave dhe perimeve me rregullues të lagështisë

Ruani frutat dhe perimet e freskëta të papaketuara në koshin e frutave dhe perimeve.

Frutat dhe perimet e prera vendosini në ruajtje të mbuluara ose në paketim hermetik.

Ju mund ta përshtatni lagështinë e ajrit në koshin e frutave dhe perimeve nëpërmjet rregulluesit të lagështisë dhe një izoluesi të veçantë. Si rezultat, ju mund t'i ruani frutat dhe perimet për një kohë dy herë më të gjatë sesa ruajtja normale.

→ *Fig. 3*

Vendosni lagështinë e ajrit në koshin e frutave dhe perimeve sipas llojit dhe sasisë së ushqimeve për ruajtje, duke shtypur rregulluesin e lagështisë:

- Lagështi e ulët e ajrit ◊ për ruajtjen kryesisht të frutave, në rast ngarkese të përzier ose sasive të madhe.
- Lagështi e lartë e ajrit ●● për ruajtjen kryesisht të perimeve ose në rast sasive të vogël.

Në varësi nga sasia dhe lloji i ushqimeve në ruajtje, në koshin e frutave dhe perimeve mund të krijohet ujë nga kondensimi.

Largoni ujin e kondensuar me një pecetë të thatë dhe vendosni një lagështi të ulët të ajrit nëpërmjet rregulluesit të lagështisë.

Në mënyrë që të ruhet cilësia dhe aroma, ruajini frutat dhe perimet e ndjeshme ndaj të ftohtit jashtë pajisjes në temperatura rreth 8°C deri në 12°C, si p.sh. ananas, banane, agrume, kastravecë, kunguj, speca, domate dhe patate.

6.5 Mbajtësja për gjalpë dhe djathë

Ruajeni gjalpin dhe djathin e fortë në mbajtësen e gjalpit dhe të djathit.

6.6 Rafti i derës

Për ta ndryshuar raftin e derës sipas nevojës, ju mund ta hiqni raftin e derës dhe ta vendosni sërish në një vend tjetër.

→ *"Heqja e raftit të derës", Faqe 62*

6.7 Kamera

Kamerat bëjnë një foto të hapësirës së brendshme dhe të derës së brendshme sa herë që mbyllet dera. Fotot mund t'i hapni me aplikacionin Home Connect dhe me një pajisje celulare. Aktivizimi i kameraveAktivizimi i kamerave → *Faqe 57*

Shënim Me qëllim që kamerat t'i bëjnë fotot me cilësi të mirë të figurës, mbylleni me ngadalë derën e pajisjes. Nëse e mbyllni shumë shpejt derën e pajisjes, mund të nxirren foto të turbullta.

Fotot e paqarta mund të jenë edhe rezultat i kamerës së bërë pis.

→ *"Pastrimi i kamerës", Faqe 62*

6.8 Aksesorët

Përdorni vetëm aksesorë origjinalë. Ata janë posaçërisht për pajisjen tuaj. Aksesorët për pajisjen tuaj varen nga modeli i saj.

Rafti i vezëve

Mbajini të sigurta vezët në raftin e vezëve.

Kutia e kubave të akullit

Prodhoni kutinë e kubave të akullit për të prodhuar kuba akulli.

Prodhimi i kubave të akullit

Përdorni vetëm ujë të pijshëm për prodhimin e kubave të akullit.

1. Mbushni kutinë e kubave të akullit në $\frac{3}{4}$ me ujë të pijshëm dhe vendoseni në ndarjen e ngrirjes. Lironi kutinë e kubave të ngrirë të akullit me një objekt të fortë, p.sh. bisht luge.
2. Për të liruar kubat e akullit në kutinë e akullit, mbajeni shkurtimisht nën ujë të rrjedhshëm ose tundeni lehtë.

7 Përdorimi bazë

7.1 Ndezja e pajisjes

1. Lidhni pajisjen me rrjetin elektrik.
→ Faqe 49

Shënim Nëse pajisja është fikur më parë nëpërmjet panelit të komandimit, mbani shtypur **+** për 10 sekonda.

- ✓ Pajisja fillon të ftohë.
- ✓ Tingëllon një sinjal paralajmërues, treguesi i temperaturës (ndarja e ngrirjes) pulson, ALARM (FREEZER) pulson dhe treguesi i statusit

ndriçon në ngjyrë të kuqe, sepse ndarja e ngrirjes është ende e ngrohtë.

2. Fikni sinjalin paralajmërues me **alarm off**.
- ✓ ALARM (FREEZER) dhe treguesi i statusit fiken sapo arrihet temperatura e vendosur.
3. Vendosni temperaturën që dëshironi. → Faqe 52

7.2 Udhëzimet për përdorimin

- Pasi e keni ndezur pajisjen, mund të nevojiten shumë orë derisa pajisja të arrijë temperaturën e vendosur. Mos futni asnjë ushqim në ruajtje përpara se të jetë arritur temperatura e vendosur.
- Faqet ballore të trupit nxehen paksa përkohësisht. Kjo parandalon formimin e kondensimit në zonën e guarnicionit të derës.
- Kur mbyllni derën, mund të krijohet vakuum. Dera mund të hapet sërisht vetëm me vështirësi. Pritni për një moment derisa të balancohet presioni negativ.

7.3 Fikja e pajisjes

- ▶ Mbani shtypur **+** për 10 sekonda.

7.4 Vendosja e temperaturës

Vendosja e temperaturës në ndarjen e ftohjes

1. Zgjidhni ndarjen e ftohjes me **°C**.
2. Shtypni **-/+** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) të tregojë temperaturën që dëshironi.

Në mënyrë që të arrihet temperatura e vendosur, shtyjeni rregullatorin e temperaturës së sirtarit të ruajtjes në pozicionin $\frac{1}{3}$ nga poshtë. → *Faqe 53*
Temperatura e rekomanduar në ndarjen e ftohjes është 4°C.

Vendosja e temperaturës në koshin e ruajtjes

1. Për ta ulur temperaturën, shtyni çelësin e termostatit në drejtimin **extra cold**.
2. Për ta rritur temperaturën, shtyni çelësin e termostatit në drejtimin **cold**.

→ *Fig. 4*


Vendosja e temperaturës në ndarjen e ngrirjes

1. Zgjidhni ndarjen e ngrirjes me °C.
2. Shtypni **-/+** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) të tregojë temperaturën që dëshironi.
Temperatura e rekomanduar në ndarjen e ngrirjes është -18°C.


7.5 Bllokimi i butonave (siguresa për fëmijët)

Bllokimi i butonave parandalon, që pajisja të përdoret në mënyrë të padëshiruar ose të papërshtatshme.

Aktivizimi i bllokimit të butonave

- ▶ Mbani shtypur **lock** për 3 sekonda.
- ✓ Shfaqet .

Çaktivizimi i bllokimit të butonave

- ▶ Mbani shtypur **lock** për 3 sekonda.
- ✓  fiket.

8 Funksionet shtesë

8.1 Super ftohje

Në Super ftohje ndarja e ftohjes ftoh aq shumë sa është e mundur. Aktivizojeni Super ftohje përpara futjes së sasive të mëdha të ushqimit.

Shënim Kur aktivizohet Super ftohje, mund të ndodhë rritje e nivelit të zhurmës.

Aktivizimi i Super ftohje

1. Zgjidhni ndarjen e ftohjes me °C.
2. Shtypni **super**.
- ✓ Shfaqet **supercool**.

Shënim Pas rreth 6 orësh pajisja rikthehet në funksionim normal.

Çaktivizimi i Super ftohje

1. Zgjidhni ndarjen e ftohjes me °C.
2. Shtypni **super**.
- ✓ **supercool** fiket.

8.2 Super ngrirje

Në Super ngrirje ndarja e ngrirjes ftoh aq shumë sa është e mundur. Aktivizojeni Super ngrirje 4 deri në 6 orë orë përpara futjes së një sasive ushqimesh mbi 2 kg në ndarjen e ngrirjes.

Për të shfrytëzuar kapacitetin e ngrirjes, përdorni Super ngrirje.
→ "*Kushtet paraprake për kapacitetin e ngrirjes*", *Faqe 59*

Shënim Kur aktivizohet Super ngrirje, mund të ndodhë rritje e nivelit të zhurmës.

Aktivizimi i Super ngrirje

1. Zgjidhni ndarjen e ngrirjes me °C.
2. Shtypni **super**.
- ✓ Shfaqet **superfreeze**.

Shënim Pas rreth 60 orësh pajisja rikthehet në funksionim normal.

Çaktivizimi i Super ngrirje

1. Zgjidhni ndarjen e ngrirjes me °C.
 2. Shtypni **super**.
- ✓ **superfreeze** fiket.

8.3 Modaliteti i pushimeve ("holiday")

Kur do të mungoni për kohë të gjatë, mund ta aktivizoni pajisjen në modalitetin "Holiday", që kursen energji.

KUJDES

Rrezik dëmsh në shëndet!

Kur aktivizohet modaliteti i pushimeve, temperatura në ndarjen e ftohjes është më e ngrohtë. Për shkak të rritjes së temperaturës bakteret mund të shtohen dhe ushqimet të prishen.

- ▶ Mos ruani ushqime në ndarjen e ftohjes kur aktivizohet modaliteti i pushimeve.

Pajisja i konverton automatikisht temperaturat.

Ndarja e ftohjes	14°C
Ndarja e ngrirjes	Temperatura nuk ndryshon

Aktivizimi i modalitetit të pushimeve

- ▶ Shtypni **mode** aq herë derisa të theksohet **vacation mode**.

Çaktivizimi i modalitetit të pushimeve

- ▶ Shtypni **mode** aq herë derisa asnjë modalitetit të mos jetë i theksuar.

8.4 Modaliteti i kursimit të energjisë

Me modalitetin e kursimit të energjisë ju e kaloni pajisjen në funksionim me kursim energjie.

Pajisja i konverton automatikisht temperaturat.

Ndarja e ftohjes	8°C
Ndarja e ngrirjes	-16°C

Aktivizimi i modalitetit të kursimit të energjisë

- ▶ Shtypni **mode** aq herë derisa të theksohet **eco mode**.

Çaktivizimi i modalitetit të kursimit të energjisë

- ▶ Shtypni **mode** aq herë derisa asnjë modalitetit të mos jetë i theksuar.

8.5 Modaliteti "Freski"

Për t'i mbajtur ushqimet të freskëta për më gjatë, ju mund të aktivizoni në pajisje modalitetin "Freski".

Pajisja i konverton automatikisht temperaturat.

Ndarja e ftohjes	2°C
Ndarja e ngrirjes	Temperatura nuk ndryshon

Aktivizimi i funksionit "Freski"

- ▶ Shtypni **mode** aq herë derisa të theksohet **freshness mode**.

Çaktivizimi i funksionit "Freski"

- ▶ Shtypni **mode** aq herë derisa asnjë modalitetit të mos jetë i theksuar.

9 Alarmi

9.1 Alarmi i derës

Kur dera e pajisjes qëndron hapur për kohë të gjatë, ndizet alarmi i derës.

Tingëllon një sinjal paralajmërues, treguesi i statusit ndizet në ngjyrë të kuqe dhe shfaqet ALARM në ndarjen përkatëse.

Fikja e alarmit të derës

- ▶ Mbyllni derën e pajisjes.
- ✓ Sinjali paralajmërues fiket.

9.2 Alarmi i temperaturës

Kur temperatura në ndarjen e ngrirjes është e ngrohtë, ndizet alarmi i temperaturës.

Tingëllon një sinjal paralajmërues, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) pulson, ALARM (FREEZER) pulson dhe treguesi i statusit ndizet në ngjyrë të kuqe.

KUJDES

Rrezik dëmsh në shëndet!

Gjatë shkrirjes bakteret mund të shtohen dhe ushqimi në ngrirje mund të priset.

- ▶ Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që janë të shkrira pjesërisht ose plotësisht.
- ▶ Ngrijini ato sërish vetëm pas zierjes ose skuqjes.
- ▶ Mos shfrytëzoni më plotësisht periudhën maksimale të ruajtjes.

Alarmi i temperaturës mund të ndizet në rastet e mëposhtme:

- Pajisja vihet në punë.
Futini ushqimet vetëm pasi të jetë arritur temperatura e vendosur.

- Futen sasi të mëdha ushqimi të freskët.
Përpara futjes së sasive të mëdha të ushqimit aktivizoni Super ngrirje.
- Dera e ndarjes së ngrirjes lihet hapur për kohë shumë të gjatë.
Kontrolloni nëse ushqimet në ngrirje kanë shkrirë.

Fikja e alarmit të temperaturës

- ▶ Shtypni **alarm off**.
- ✓ Sinjali paralajmërues fiket.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon shkurtimisht temperaturën më të ngrohtë që ka qenë në ndarjen e ngrirjes. Pas kësaj, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon përsëri temperaturën e vendosur.
- ✓ Nga ky moment, temperatura më e ngrohtë përcaktohet dhe regjistrohet sërish.

10 Home Connect

Kjo pajisje mbështet lidhjen në një rrjet. Lidhni pajisjen tuaj me një pajisje fundore celulare për të komanduar funksionet e saj nëpërmjet aplikacionit Home Connect.

Shërbimet Home Connect nuk janë të disponueshme në çdo vend.

Disponueshmëria e funksionit Home Connect varet nga disponueshmëria e shërbimeve Home Connect në vendin tuaj.

Informacione për këtë gjeni në: www.home-connect.com.

Për të përdorur Home Connect, konfiguroni në fillim lidhjen me rrjetin WLAN të internetit të shtëpisë (Wi-Fi¹) dhe me aplikacionin Home Connect.

¹ Wi-Fi është një markë e regjistruar e Wi-Fi Alliance.

Pas ndezjes së pajisjes pritni të paktën për 2 minuta deris a të përfundojë inicializimi i brendshëm i pajisjes. Më pas konfiguroni Home Connect.

Aplikacioni Home Connect ju drejton gjatë gjithë procesit të regjistrimit. Ndiqni udhëzimet në aplikacionin Home Connect për të kryer vendosjen e cilësimeve.

Këshilla

- Shihni dokumentet shoqëruese të Home Connect.
- Ndiqni edhe udhëzimet në aplikacionin Home Connect.

Shënime

- Ndiqni udhëzimet për sigurinë në këtë manual përdorimi dhe sigurohuni që t'i respektoni ato edhe atëherë kur komandoni pajisjen nëpërmjet aplikacionit Home Connect.
→ "*Siguria*", *Faqe 41*
- Komandimi nga vetë pajisja ka gjithmonë përparësi. Në këtë kohë, komandimi nëpërmjet aplikacionit Home Connect nuk është i mundur.

10.1 Konfigurimi i Home Connect

Kërkesë: Aplikacioni Home Connect është instaluar në pajisjen fundore celulare.

1. Skanoni kodin QR me ndihmën e aplikacionit Home Connect.



2. Ndiqni udhëzimet në aplikacionin Home Connect.

10.2 Kontrolloni i forcës së sinjalit

Duhet të kontrolloni forcën e sinjalit nëse nuk ju punon lidhja.

1. Shtypni njëkohësisht **super + lock/alarm off**.
 - ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **Fn**.
2. Shtypni **°C** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) të tregojë **5l**.
 - ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon një vlerë midis **0** (asnjë sinjal) dhe **3** (sinjali i plotë).

Shënim Forca e sinjalit duhet të jetë të paktën **2**.

Përmirësimi i kapjes së sinjalit

Nëse forca e sinjalit është e ulët, lidhja mund të ndërpritet.

- ▶ Kryeni një nga mundësitë e zgjidhjeve në vijim:
 - Vendosni më afër njëri-tjetrit rrugëzuesin dhe frigoriferin.
 - Sigurohuni që lidhja nuk pengohet nga mure izoluese.
 - Instaloni përsëritës për të përforcuar sinjalin.

10.3 Aktivizimi i kamerave

Kërkesë: Pajisja është e lidhur me rrjetin WLAN (Wi-Fi) të shtëpisë dhe aplikacionin Home Connect.

1. Shtypni njëkohësisht **super + lock/alarm off**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **℥n**.
2. Shtypni **°C** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) të tregojë "Camera menu active" dhe treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) të tregojë .
3. Shtypni **+**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon . Kamerat aktivizohen.

10.4 Çaktivizimi i kamerave

1. Shtypni njëkohësisht **super + lock/alarm off**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **℥n**.
2. Shtypni **°C** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) të tregojë dhe treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) të tregojë .
3. Shtypni **—**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon . Kamerat çaktivizohen.

10.5 Instalimi i përditësimit të softuerit Home Connect

Pajisja kërkon në intervale të rregullta kohore për përditësime të softuerit Home Connect.

Shënim Kur ka përditësime të mundshme, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **UP**.

Për ta ndërprerë përditësimin dhe për ta kthyer treguesin e temperaturës (të ndarjes së ftohjes) në temperaturën e vendosur, shtypni një fushë me prekje çfarëdo.

1. Shtypni njëkohësisht **super + lock/alarm off**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **℥n**.
2. Shtypni **°C** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) **UP** dhe treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) të tregojë **OF**.
3. Shtypni **+**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon një animacion.
- ✓ Përditësimi do të instalohet.
- ✓ Paneli i komandimit është i bllokuar gjatë instalimit.
- ✓ Kur instalimi kryhet me sukses, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon **On**.
4. Kur treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon **Er**, pajisja nuk e ka instaluar dot përditësimin.
 - Përsëritni procesin në një moment tjetër më vonë.
5. Kur përditësimi nuk mund të përfundohet pas disa tentativave, atëherë kontaktoni me shërbimin e klientit → *Faqe 69*.

10.6 Rikthimi i cilësimeve të Home Connect

Kur lindin probleme me lidhjen e pajisjes suaj me rrjetin WLAN (Wi-Fi) të shtëpisë ose kur dëshironi ta regjistroni pajisjen në një rrjet tjetër WLAN (Wi-Fi) të shtëpisë, ju mund të bëni rikthimin e cilësimeve të Home Connect.

1. Shtypni njëkohësisht **super + lock/alarm off**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) tregon **¶n**.
2. Shtypni **°C** aq herë derisa treguesi i temperaturës (i ndarjes së ftohjes) **rE** dhe treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) të tregojë **¶F**.
3. Shtypni **+**.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon për rreth 15 sekonda një animacion.
- ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon **¶F**.
- ✓ Cilësimet e Home Connect rikthehen.

10.7 Diagnostikimi nga distanca

Shërbimi i klientit mund të ketë akses në pajisjen tuaj nëpërmjet diagnostikimit nga distanca, kur i drejtoheni atij me kërkesën përkatëse, pajisja juaj është e lidhur me serverin Home Connect dhe diagnostikimi nga distanca është i disponueshëm në shtetin ku ju përdorni pajisjen.

Këshillë Informacione të tjera dhe këshilla për disponueshmërinë e shërbimit "Diagnostikimi nga distanca" në vendin tuaj gjeni në seksionin Shërbimi/Mbështetja të faqes lokale të internetit: www.home-connect.com

10.8 Mbrojtja e të dhënave

Shihni udhëzimet për mbrojtjen e të dhënave.

Me lidhjen për herë të parë të pajisjes suaj në një rrjet të lidhur me internetin, pajisja juaj transmeton kategoritë e mëposhtme të të dhënave në serverin Home Connect (Regjistrimi i parë):

- Identifikimin unik të pajisjes (që përbëhet nga çelësat e pajisjes dhe adresa MAC e modulit të integruar të komunikimit Wi-Fi).
- Certifikatën e sigurisë së modulit të komunikimit Wi-Fi (për sigurinë e teknologjisë së informacionit të lidhjes).
- Versionin aktual të softuerit dhe të harduerit të pajisjes suaj.
- Statusin e një rikthimi të mundshëm të mëparshëm në cilësimet e fabrikës.

Ky regjistrim për herë të parë përgatit përdorimin e funksioneve të Home Connect dhe është i nevojshëm në momentin që dëshironi të përdorni për herë të parë funksionet e Home Connect.

Shënim Vini re se funksionet e Home Connect mund të përdoren vetëm të lidhura me aplikacionin Home Connect. Informacionet lidhur me mbrojtjen e të dhënave mund të merren nga aplikacioni Home Connect.

11 Ndarja e ftohjes

Në ndarjen e ftohjes mund të ruani mishin, sallamet, peshkun, produktet e qumështit, vezët, ushqimet e përgatitura dhe produktet për pjekje. Temperatura mund të vendoset nga 2°C deri në 8°C.

Nga ruajtja në të ftohtë, ju mund të ruani ushqime delikate që prishen shpejt për një kohë të shkurtër deri në mesatare. Sa më e ulët të jetë temperatura, aq më gjatë qëndrojnë të freskëta ushqimet.

11.1 Këshilla për ruajtjen e ushqimeve në ndarjen e ftohjes

- Vendosni në ruajtje vetëm ushqime të freskëta dhe të padëmtuara.
- Vendosni në ruajtje ushqimin në paketim hermetik ose të mbuluara.
- Për të mos ndikuar në qarkullimin e ajrit dhe për të shmangur ngrirjen e ushqimeve, mos i vendosni ushqimet përpara vrimave të brendshme të ventilimit ose me kontakt direkt në faqen e pasme.
- Ushqimet dhe pijet e ngrohta lërini fillimisht që të ftohen.
- Mbani parasysh datën e afatit të ruajtjes ose datën e konsumimit që jepet nga prodhuesi.

11.2 Zonat e ftohtësisë në ndarjen e ftohjes

Në sajë të qarkullimit të ajrit, në ndarjen e ftohjes krijohet zona me ftohtësi të ndryshme.

Zona më e ftohtë

Zona më e ftohtë është në koshin e ruajtjes.

Këshillë Ruani ushqimet delikate që prishen shpejt, p.sh. peshk, sallame dhe mish, në zonën më të ftohtë.

Zona më e ngrohtë

Zona më e ngrohtë është te dera lart fare.

Këshillë Ruani këtu ushqimet që janë më pak delikate, si p.sh. djathi kaçkavall dhe gjalpi. Djathi e ruan më tej aromën e tij, ndërsa gjalpi mbetet i butë që të lyhet.

12 Ndarja e ngrirjes

Në ndarjen e ngrirjes ju mund të ruani ushqime të ngrira, të ngrini ushqimet tuaja dhe të prodhoni akull. Temperatura mund të vendoset nga -16°C deri në -24°C .

Ruajtja afatgjatë e ushqimeve duhet kryer në temperatura -18°C ose edhe më të ulëta.

Nëpërmjet ruajtjes në ngrirje, ju mund të ruani për kohë të gjatë ushqimet që prishen. Temperaturat shumë të ulëta ngadalësojnë ose ndalojnë procesin e prishjes.

12.1 Kapaciteti i ngrirjes

Kapaciteti i ngrirjes tregon se çfarë sasive ushqimesh mund të ngrihet plotësisht deri në qendër dhe për sa orë.

Të dhënat për kapacitetin e ngrirjes i gjeni në etiketën e tipit. → Fig. 11/6

Kushtet paraprake për kapacitetin e ngrirjes

1. Rreth 24 orë përpara futjes së ushqimeve të freskëta, aktivizoni Super ngrirje.
→ "Aktivizimi i Super ngrirje", Faqe 53
2. Vendosini ushqimet në fillim në koshin më të poshtëm të ushqimeve të ngrira.

12.2 Shfrytëzimi i plotë i vëllimit të ndarjes së ngrirjes

Mësoni sesi të futni në ndarjen e ngrirjes sasinë maksimale të mundshme të ushqimit për ngrirje.

1. Hiqni të gjitha pjesët e pajisjes në ndarjen e ngrirjes. → *Faqe 62*
2. Shtroni ushqimet direkt mbi rafte dhe mbi bazamentin e ndarjes së ngrirjes.

12.3 Këshilla për ruajtjen e ushqimeve në ndarjen e ngrirjes

- Vendosni në ruajtje ushqimin në paketim hermetik.
- Mos lejoni kontaktin e ushqimit të freskët për ngrirje me ushqimet e ngrira.
- Shpërndajeni ushqimin në një shtrirje të madhe në koshat e ushqimeve të ngrira.
- Për të ngrirë shpejt dhe me delikatësi sasi të madhe ushqimi të freskët, vendoseni atë në koshin më të poshtëm të ushqimeve të ngrira.
- Në mënyrë që ajri të qarkullojë pa pengesa nëpër pajisje, shtyjeni deri në fund koshin e ushqimeve të ngrira.

12.4 Këshilla për ngrirjen e ushqimit të freskët

- Vendosni në ngrirje vetëm ushqime të freskëta dhe me cilësi të përkryer.
- Ngrijini ushqimet të ndara në porcione.
- Ushqimet e përgatitura janë më të përshtatshme sesa ushqimet që konsumohen të papërgatitura.

- Përpara ngrirjes perimet duhen larë, të copëtohen dhe të përvëlohen në ujë të nxehtë.
- Përpara ngrirjes, frutat duhen larë, duhen pastruar nga bërthama dhe, sipas rastit, të qërohen dhe të shtohet sheqer dhe acid askorbik lëng.
- Ushqime të përshtatshme për ngrirje janë, për shembull, produktet për pjekje, peshku dhe frutat e detit, mishi, kafshët dhe shpendët e egër, vezët pa lëvozhgë, djathi, gjalpi, gjiza, ushqimet e gatshme dhe mbetjet e ushqimeve.
- Ushqime të papërshtatshme për ngrirje janë, për shembull, sallata jeshile, rrepat, vezët me lëvozhgë, rrushi, mollët dhe dardhat e papërpunuara, kosi, ajka e tharët, crème fraîche dhe majoneza.

Paketimi i ushqimeve për ngrirje

Materiali i përshtatshëm i paketimit dhe lloji i duhur i paketimit ruajnë në masë të konsiderueshme cilësinë e produktit dhe shmangin djegien nga ngrirja.

1. Vendosini ushqimet në paketim.
2. Nxirrni jashtë ajrin.
3. Mbyllni paketimin në mënyrë hermetike, në mënyrë që ushqimi të mos humbasë shijen ose që të mos thahet.
4. Shënoni mbi paketim përmbajtjen dhe datën e vendosjes në ngrirje.

12.5 Afati i ruajtjes së ushqimit të ngrirë në -18°C

Ushqimi	Koha e ruajtjes
Peshk, sallam, ushqime të përgatitura, produkte për pjekje	deri në 6 muaj
Shpendë, mish	deri në 8 muaj
Perime, fruta	deri në 12 muaj

Kalendari i printuar i ngrirjes tregon kohën maksimale të ruajtjes në muaj në temperaturë -18°C .

12.6 Metodat për shkrirjen e produkteve të ngrira

KUJDES

Rrezik dëmsh në shëndet!

Gjatë shkrirjes bakteret mund të shtohen dhe ushqimi në ngrirje mund të priset.

- ▶ Mos i ngrini përsëri ushqimet e ngrira që janë të shkrira pjesërisht ose plotësisht.
- ▶ Ngrijini ato sërish vetëm pas zierjes ose skuqjes.
- ▶ Mos shfrytëzoni më plotësisht periudhën maksimale të ruajtjes.
- Shkrini në ndarjen e ftohjes ushqimet shtazore, p.sh. peshk, mish, djathë dhe gjizë.
- Shkrijeni bukën në temperaturën e ambientit.
- Përgatitni në mikrovalë, në furrë ose në sobë ushqimet për konsum të menjëhershëm.

13 Shkrirja

13.1 Shkrirja në ndarjen e ftohjes

Ndarja e ftohjes e pajisjes suaj shkrihet në mënyrë automatike.

13.2 Shkrirja në ndarjen e ngrirjes

Në sajë të sistemit plotësisht automatik "NoFrost", ndarja e ngrirjes nuk zë akull. Shkrirja nuk është e nevojshme.

14 Pastrimi dhe kujdesi

Në mënyrë që pajisja të qëndrojë funksionale për kohë të gjatë, pastrojeni dhe kujdesuni për të me kujdes.

Pastrimi i vendeve të paarrtshme duhet kryer nga shërbimi i klientit. Pastrimi nga shërbimi i klientit mund të ketë shpenzime.

14.1 Përgatitja e pajisjes për pastrimin

1. Fikni pajisjen. → *Faqe 52*
2. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.
 - Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
3. Hiqni të gjitha ushqimet dhe vendosini në ruajtje në një vend të ftohtë.
 - Nëse ka, vendosni mbi ushqime pllakat e ftohjes.
4. Hiqni nga pajisja të gjitha pjesët e pajimit dhe aksesorët e saj.
 - *Faqe 62*

5. Çmontoni raftin mbi koshin e frutave dhe perimeve. → *Faqe 63*

14.2 Pastrimi i pajisjes

PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

Lagështia që futet brenda mund të shkaktojë goditje elektrike.

- ▶ Mos përdorni pastrues me avull ose pastrues me presion të lartë për të pastruar pajisjen.

Futja e lëngjeve te ndriçimi, në elementet e komandimit ose në vrimat e brendshme të ventilimit mund të jetë e rrezikshme.

- ▶ Uji i shpëlarjes nuk duhet të futet te ndriçimi, tek elementet e komandimit ose në vrimat e brendshme të ventilimit.

VINI RE!

Produktet e papërshtatshme të pastrimit mund të dëmtojnë sipërfaqen e pajisjes.

- ▶ Mos përdorni tela të forta ose sfungjerë të ashpër.
- ▶ Mos përdorni mjete pastrimi të mprehta ose gërryese.
- ▶ Mos përdorni produkte pastrimi që përmbajnë shumë alkool.

Kur lani në enëlarëse pjesët e pajimit ose aksesorët e pajisjes, ato mund të deformohen ose të çngjyrosen.

- ▶ Asnjëherë mos lani në enëlarëse pjesët e pajimit dhe aksesorët e pajisjes.

1. Përgatitni pajisjen për procesin e pastrimit. → *Faqe 61*
2. Lani pajisjen, pjesët e pajimit, pjesët e aksesorëve dhe guarnicionet e dyerve me një pecetë të butë, me ujë të vakët dhe një detergjent enësh me pH neutral.
3. Thajeni mirë më pas me një pecetë të butë e të thatë.

4. Vendosni në vend pjesët e pajimit dhe montoni pjesët e pajisjes.
5. Lidhni pajisjen me rrjetin elektrik. → *Faqe 49*
6. Vendosni përsëri brenda ushqimet.

14.3 Pastrimi i kamerës

Kur temperatura ose lagështia e ajrit ndryshon, lentet e kamerës mund të vishen me avull.

1. Pastroni kamerën me një pecetë pastrimi me mikrofibrë.
2. Pastroni lentet e kamerës me një pecetë me mikrofibrë dhe me pastrues të zakonshëm njollash nga shiu.

14.4 Heqja e pjesëve të pajimit

Nëse dëshironi që t'i pastroni mirë pjesët e pajimit, hiqini ato nga pajisja.

Heqja e raftit

- ▶ Tërhiqeni raftin jashtë, ngrijeni lart dhe hiqeni. → *Fig. 5*

Heqja e raftit të derës

- ▶ Ngrini lart raftin e derës dhe hiqeni. → *Fig. 6*

Heqja e koshit të ruajtjes

- ▶ Ulni poshtë koshin e ruajtjes në pjesën përpara ① dhe hiqeni ②. → *Fig. 7*

Heqja e koshit të frutave dhe perimeve

1. Tërhiqni jashtë deri në fund koshin e frutave dhe perimeve.
2. Ngrini lart koshin e frutave dhe perimeve në pjesën përpara ① dhe hiqeni ②. → *Fig. 8*

Heqja e koshit të ushqimeve të ngrira

1. Tërhiqeni jashtë deri në fund koshin e ushqimeve të ngrira.
2. Ngrijeni lart koshin e ushqimeve të ngrira në pjesën përpara ① dhe hiqeni ②.
→ Fig. 9

Heqja e kapakut ballor të koshit

Kapakun ballor të koshit në koshin e frutave dhe perimeve mund ta hiqni për pastrim më të lehtë.

- ▶ Shtypni grepat anësore të kapjes së koshit ① dhe shkëputni kapakun ballor të koshit nga koshi me anë të një lëvizjeje rrotulluese ②.
→ Fig. 10

14.5 Çmontimi i pjesëve të pajisjes

Kur dëshironi që ta pastroni me themel pajisjen tuaj, ju mund të hiqni nga pajisja pjesë të caktuara të saj.

Rafti mbi koshin e frutave dhe perimeve

Për ta pastruar mirë raftin mbi koshin e frutave dhe perimeve, ju mund ta çmontoni atë.

Çmontimi i raftit mbi koshin e frutave dhe perimeve

1. Hiqni koshin e frutave dhe perimeve. → Faqe 62
2. Hiqni koshin e ruajtjes. → Faqe 62
3. Ktheni pjerrtas raftin mbi koshin e frutave dhe perimeve ① dhe hiqeni atë ②.
→ Fig. 11
4. Ngrini lart kapakun e koshit të frutave dhe perimeve ① dhe hiqeni ②.
→ Fig. 12

Montimi i raftit mbi koshin e frutave dhe perimeve

1. Varni në vend kapakun e koshit të frutave dhe perimeve.
→ Fig. 13
2. Futni në vend të kthyer pjerrtas raftin mbi koshin e frutave dhe perimeve ① dhe pas uleni poshtë ②.
→ Fig. 14
3. Vendoseni rregulluesin e lagështisë në pozicionin përpara.
→ Fig. 15
Bëni kujdes që kapaku i koshit të frutave dhe perimeve të vendoset në folenë nën rregulluesin e lagështisë.
4. Futni në vend koshin e ruajtjes dhe koshin e frutave dhe perimeve.
→ Fig. 16

15 Mënjanimi i defekteve

Defektet e lehta në pajisje mund t'i eliminoni edhe vetë. Përdorni informacionet për eliminimin e defekteve përpara se të kontaktoni me shërbimin për klientin. Kështu shmangni shpenzimet e panevojshme.

PARALAJMËRIM

Rrezik nga goditja elektrike!

Riparimet e gabuara janë shkak për rreziqe.

- ▶ Riparimet në pajisje duhen kryer vetëm nga staf teknik i trajnuar për këtë qëllim.
- ▶ Për riparimin e pajisjes lejohet të përdoren vetëm pjesë këmbimi origjinale.
- ▶ Nëse dëmtohet kordoni elektrik i pajisjes, atëherë ai duhet të zëvendësohet me një kordon elektrik të veçantë, të cilin mund ta blini te prodhuesi ose te shërbimi i tij për klientin.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Pajisja nuk ftoh, treguesit dhe ndriçimi ndizen.	Është aktivizuar modaliteti i ekspozimit. 1. Mbani shtypur °C + + për 5 sekonda derisa të tingëllojë një sinjal akustik. 2. Kontrolloni pas një kohe të shkurtër nëse pajisja ftoh.
Ndriçimi LED nuk funksionon.	Janë të mundshme shkaqe të ndryshme. ▶ Telefononi shërbimin e klientit. Numrin e shërbimit të klientit e gjeni në listën shoqëruese të pikave të shërbimit të klientit.
Faqet anësore të pajisjes janë të ngrohta.	Nuk është defekt. Nëpër faqet anësore kalojnë tuba që nxehen gjatë procesit të ftohjes. Mobiliet që prekin pajisjen nuk dëmtohen nga nxehtësia. Nuk është i nevojshëm asnjë veprim.
Home Connect nuk funksionon siç duhet.	Janë të mundshme shkaqe të ndryshme. ▶ Shkoni te www.home-connect.com .
Kamerat nuk bëjnë ndonjë foto.	Kamerat nuk janë aktivizuar te "Home Connect". ▶ Aktivizoni kamerat.
Kamerat bëjnë foto jo të pastra.	Dera e pajisjes është mbyllur shumë shpejt. ▶ Mbyllni me ngadalë derën e pajisjes. Lentet e kamerës janë veshur me avull. Dera e pajisjes është mbajtur hapur për shumë kohë. 1. Pastroni kamerat. → <i>Faqe 62</i> 2. Mos e mbani hapur derën e pajisjes për shumë kohë.
	Është dëmtuar veshja antimjegull. ▶ Telefononi shërbimin e klientit.

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Kamerat bëjnë foto jo të pastra.	Numrin e shërbimit të klientit e gjeni në listën shoqëruese të pikave të shërbimit të klientit.
Në treguesin e temperaturës shfaqet E ose d .	<p>Sistemi elektronik ka identifikuar një gabim.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fikni pajisjen. → <i>Faqe 52</i> 2. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave. 3. Lidhni përsëri pajisjen pas 5 minutash. 4. Ndizni pajisjen. → <i>Faqe 52</i> 5. Nëse mesazhi vazhdon të shfaqet përsëri në ekran, telefononi shërbimin e klientit. <p>Numrin e shërbimit të klientit e gjeni në listën shoqëruese të pikave të shërbimit të klientit.</p>
Tingëllon një sinjal paralajmërues dhe shfaqet ALARM (FRIDGE) në ndarjen e ftohjes ose në ndarjen e ngrirjes. Është aktivizuar alarmi i derës.	<p>Dera e pajisjes është e hapur.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mbyllni derën e pajisjes.
Tingëllon një sinjal paralajmërues, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) pulson ALARM (FREEZER) pulson dhe treguesi i statusit ndizet në ngjyrë të kuqe.	<p>Janë të mundshme shkaqe të ndryshme.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Shtypni alarm off. ✓ Treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon shkurtimisht temperaturën më të ngrohtë që ka qenë në ndarjen e ngrirjes. Pas kësaj, treguesi i temperaturës (i ndarjes së ngrirjes) tregon përsëri temperaturën e vendosur. ✓ Alarmi do të fiket. ✓ ALARM qëndron ndezur derisa të arrihet temperatura e vendosur.
Është aktivizuar alarmi i temperaturës.	<p>Zgavrat e jashtme të ajrimit janë mbuluar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hiqni pengesat nga zgavrat e jashtme të ajrimit. <p>Janë futur sasi të mëdha ushqimi të freskët.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Mos e tejkaloni kapacitetin e ngrirjes. → "<i>Kapaciteti i ngrirjes</i>", <i>Faqe 59</i>

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
<p>Temperatura e vendosur nuk arrihet.</p> <p>Shkrirja plotësisht automatike nuk funksionon më.</p>	<p>Dera e ndarjes së ngrirjes ka qenë hapur për kohë të gjatë. Serpentina (krijuesi i ftohtësisë) në sistemin "NoFrost" ka zënë shumë akull.</p> <p>Kërkesë: Izoloni mirë ushqimet e ngrira dhe vendosini në një vend të freskët.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fikni pajisjen. → <i>Faqe 52</i> 2. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik. Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave. 3. Largoni nga muri faqen e pasme të pajisjes. 4. Hapni derën e pajisjes. ✓ Pas rreth 20 minutash, uji i shkrirjes fillon të rrjedhë në tasin e avullimit në pjesën e pasme të pajisjes. → <i>Fig. 17</i> 5. Për të shmangur derdhjen e ujit nga tasi i avullimit, thitheni ujin e shkrirjes me sfunjer. Serpentina ka shkrirë kur në tasin e avullimit nuk vjen më ujë nga shkrirja. 6. Pastroni hapësirën e brendshme të pajisjes. → <i>Faqe 62</i> 7. Ndizni përsëri pajisjen. → <i>Faqe 52</i>
<p>Temperatura devijon shumë nga vlera e vendosur.</p>	<p>Janë të mundshme shkaqe të ndryshme.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fikni pajisjen. → <i>Faqe 52</i> 2. Ndizni përsëri pajisjen pas rreth 5 minutash. → <i>Faqe 52</i> <ul style="list-style-type: none"> – Kur temperatura është shumë e ngrohtë, kontrolloni sërish temperaturën pas disa orësh. – Kur temperatura është shumë e ftohtë, kontrolloni sërish temperaturën në ditën më pas.
<p>Mbi sipërfaqen e pajisjes dhe në raftet brenda pajisjes formohet ujë nga kondensimi.</p>	<p>Uji që përmban ajri i ngrohtë dhe i lagësht kondensohet në sipërfaqet e ftohta të pajisjes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fshini ujin me një leckë të butë e të thatë. 2. Hapeni pajisjen sa më shkurt që të jetë e mundur. 3. Sigurohuni që pajisja është gjithmonë e mbyllur siç duhet.
<p>Pajisja gumëzhin, fërshëllen, zukat, gurgullon, klikon ose kërcet.</p>	<p>Nuk është defekt. Një motor është duke punuar, p.sh. grupi i ftohjes, ventilatori. Gazi i ftohjes qarkullon nëpër tuba. Motori, çelësi ose elektrovalvulat ndizen ose fiken. Kryhet shkrirja automatike. Nuk është i nevojshëm asnjë veprim.</p>

Defekti	Shkaku dhe zgjidhja e problemeve
Kamerat klikojnë.	Nuk është defekt. Përfundimi i modalitetit Standby dhe kalibrimi i kamerave. Nuk kryhet asnjë transferim të dhënash. Nuk është i nevojshëm asnjë veprim.
Pajisja bën zhurma.	Pajisja nuk është e niveluar. ▶ Niveloni pajisjen me ndihmën e një niveli me lëng dhe të këmbëve me filetë.
	Pajisja nuk qëndron e lirë. ▶ Respektoni distancat minimale për pajisjen.
	Pjesët e pajimit lëkunden ose ngecin. ▶ Kontrolloni pjesët e heqshme të pajimit dhe vendosini ato sërish në vend.
	Shishet ose enët prekin me njëra-tjetrën. ▶ Ndani nga njëra-tjetra shishet ose enët.
	Është aktivizuar Super ngrirje. Nuk është i nevojshëm asnjë veprim.

15.1 Ndërprerja e energjisë

Gjatë një ndërprerjeje të energjisë elektrike temperatura në pajisje rritet, kështu që si rezultat shkurtohet koha e ruajtjes dhe cilësia e ushqimeve të ngrira ulet.

Në seksionin e të dhënave teknike në faqen tonë të internetit do të gjeni kohën e ruajtjes së ushqimeve të ngrira në rast të një defekti.

Shënime

- Gjatë një ndërprerjeje të energjisë elektrike hapeni mundësisht sa më rrallë pajisjen dhe mos futni brenda saj ushqime të tjera.
- Kontrolloni cilësinë e ushqimit direkt pas ndërprerjes së energjisë.
 - Hidhjeni ushqimin e ngrirë që ka shkrirë dhe është më i ngrohtë se 5°C.
 - Zieni ose skuqni ushqimin e ngrirë që ka shkrirë paksa dhe më pas konsumojeni ose vendoseni atë sërish në ngrirje.

15.2 Kryerja e vetëtestimit të pajisjes

Pajisja juaj disponon një funksion vetëtestimi të saj, i cili tregon problemet dhe që mund të eliminojë nevojën e shërbimit të klientit.

1. Fikni pajisjen. → *Faqe 52*
2. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.
Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
3. Kryeni përsëri lidhjen elektrike të pajisjes pas 5 minutash. → *Faqe 49*
4. Ndizni pajisjen. → *Faqe 52*

5. Brenda 10 sekondave pas lidhjes elektrike, mbani shtypur °C + — për 3 deri në 5 sekonda, derisa të tingëllojë një sinjal akustik.
 - ✓ Nis vetëtestimi i pajisjes.
 - ✓ Kur pas përfundimit të vetëtestimit të pajisjes tingëllojnë 2 sinjale akustike dhe treguesi i temperaturës tregon temperaturën e vendosur, atëherë pajisja juaj është në rregull. Pajisja kalon në funksionim normal.
 - ✓ Kur pas përfundimit të vetëtestimit të pajisjes tingëllojnë 5 sinjale akustike, njoftoni shërbimin e klientit.

16 Ruajtja dhe hedhja

16.1 Nxjerrja e pajisjes jashtë pune

1. Fikni pajisjen. → *Faqe 52*
2. Shkëputni pajisjen nga rrjeti elektrik.
Hiqni spinën e kordonit elektrik ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.
3. Hiqni të gjitha ushqimet.
4. Pastroni pajisjen. → *Faqe 62*
5. **VINI RE!** Objektet e ngecura midis derës dhe trupit të pajisjes mund të dëmtojnë menteshat e derës.
 - ▶ Hapni derën derisa ajo të qëndrojë hapur vetë.
 - ▶ Mos futni asnjë objekt midis derës dhe trupit të pajisjes.
Për të garantuar ajrimin e hapësirës së brendshme, lëreni pajisjen hapur.

16.2 Hedhja e pajisjes së vjetër

Me hedhjen e pajisjeve në mënyrë të përshtatshme për mjedisin mund të rifitohen lëndë të para të vlefshme.

PARALAJMËRIM

Rrezik dëmsh në shëndet!

Fëmijët mund të bllokohen brenda në pajisje dhe të rrezikojnë jetën.

- ▶ Mos i hiqni raftet dhe kutitë nga pajisja për të penguar që fëmijët të futen brenda.
- ▶ Mbani larg fëmijët nga pajisja jo në gjendje pune.

PARALAJMËRIM

Rrezik zjarri!

Nëse tubacionet janë të dëmtuara, mund të çlirohet freon i ndezshëm dhe gaze të dëmshme e të marrin flakë.

- ▶ Mos dëmtoni izolimin dhe tubat e qarkut të freonit.

1. Shkëputni spinën e kordonit elektrik.
2. Pritni kordonin elektrik.
3. Hidhjeni pajisjen në mënyrë të përshtatshme për mjedisin.

Informacioni për mënyrat aktuale të hedhjes mund të merret nga shitësi specialist, si dhe pranë administratës vendore të komunës ose qytetit.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU

(waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

17 Shërbimi i klientit

Informacionet e detajuara rreth periudhës së garancisë dhe kushteve të garancisë në vendin tuaj i gjeni te shërbimi ynë i klientit, shitësi juaj ose në faqen tonë të internetit.

Nëse kontakti shërbimin e klientit, ju nevojitet numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD) i pajisjes suaj.

Të dhënat e kontaktit të shërbimit për klientin i gjeni në listën bashkëlidhur të pikave të shërbimit për klientin ose në faqen tonë të internetit.

17.1 Numri i produktit (E-Nr.) dhe numri i prodhimit (FD)

Numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) e gjeni në tabelën e modelit të pajisjes.

→ Fig. 1/6

Ju mund t'i mbani shënim këto të dhëna, për t'i gjetur shpejt përsëri të dhënat e pajisjes dhe numrin e telefonit të kujdesit për klientin.

18 Të dhëna teknike

Lloji i gazit ftohës, vëllimi i shfrytëzueshëm dhe specifikimet e tjera teknike i gjeni në etiketën e tipit.

→ Fig. 1/6

19 Deklarata e konformitetit

Me anë të kësaj deklarate, BSH Hausgeräte GmbH deklaron se pajisja me funksionin Home Connect është në përputhje me kërkesat themelore dhe dispozitat e tjera përkatëse të Direktivës 2014/53/EU. Deklaratën e plotë të konformitetit RED e gjeni në internet në adresën www.bosch-home.com në faqen e produktit të pajisjes suaj te dokumentet shtesë.



Brezi 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz):
maks. 100 mW

Sadržaj

1 Bezbednost.....	73	7.3 Isključivanje uređaja	84
1.1 Opšte napomene.....	73	7.4 Podešavanje temperature	84
1.2 Namenska upotreba.....	73	7.5 Blokada tastera (zaštita za decu)	85
1.3 Ograničenje kruga korisnika	73	8 Dodatne funkcije	85
1.4 Bezbedan transport.....	73	8.1 Super hlađenje	85
1.5 Bezbedna instalacija	74	8.2 Super zamrzavanje.....	85
1.6 Bezbedna upotreba.....	75	8.3 Režim za godišnji odmor	86
1.7 Oštećen uređaj.....	77	8.4 Režim za štednju energije.....	86
2 Izbegavanje materijalnih šteta... 79		8.5 Režim za održavanje svežine ...	86
3 Zaštita životne sredine i štednja	79	9 Alarm.....	87
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad... 79		9.1 Alarm za vrata	87
3.2 Štednja energije	79	9.2 Alarm za temperaturu.....	87
4 Postavljanje i priključivanje	80	10 Home Connect	87
4.1 Obim isporuke.....	80	10.1 Podešavanje Home Con- nect.....	88
4.2 Kriterijumi za mesto postavke.....	80	10.2 Provera jačine signala.....	88
4.3 Montaža uređaja.....	81	10.3 Aktiviranje kamera.....	88
4.4 Priprema uređaja za prvu upotrebu	81	10.4 Deaktiviranje kamera.....	89
4.5 Električno priključivanje uređaja.....	81	10.5 Instalacija ažuriranja Home Connect softvera	89
5 Upoznavanje sa uređajem	81	10.6 Resetovanje Home Con- nect podešavanja	89
5.1 Uređaj.....	81	10.7 Daljinska dijagnostika	89
5.2 Komandno polje.....	82	10.8 Zaštita ličnih podataka	90
6 Oprema	82	11 Pregrada za hlađenje	90
6.1 Polica za odlaganje.....	82	11.1 Saveti za držanje namirnica u pregradi za hlađenje	90
6.2 Pregrada za flaše	82	11.2 Hladne zone u pregradi za hlađenje.....	90
6.3 Posuda za skladištenje	83	12 Pregrada za zamrzavanje.....	91
6.4 Posuda za voće i povrće sa regulatorom vlažnosti	83	12.1 Kapacitet zamrzavanja	91
6.5 Pregrada za maslac i sir	83	12.2 Maksimalno korišćenje za- premine pregrade za zamr- zavanje	91
6.6 Polica za vrata	83	12.3 Saveti za skladištenje na- mirnica u pregradi za hla- đenje.....	91
6.7 Kamera.....	83		
6.8 Pribor	83		
7 Osnovno rukovanje.....	84		
7.1 Uključivanje uređaja	84		
7.2 Napomene za rad.....	84		

12.4 Saveti za zamrzavanje sve- žih namirnica	91
12.5 Rok trajanja zamrznutih na- mirnica na -18 °C.....	92
12.6 Načini odmrzavanja zamr- znutih namirnica	92
13 Odleđivanje.....	93
13.1 Odleđivanje u pregradi za hlađenje	93
13.2 Odmrzavanje u pregradi za odmrzavanje	93
14 Čišćenje i održavanje.....	93
14.1 Priprema uređaja za čišće- nje	93
14.2 Čišćenje uređaja	93
14.3 Čišćenje kamere	94
14.4 Vađenje delova opreme	94
14.5 Demontaža delova uređaja	94
15 Otklanjanje smetnji	96
15.1 Nestanak struje	100
15.2 Izvođenje samotestiranja uređaja.....	100
16 Skladištenje i odlaganje u otpad	100
16.1 Stavljanje uređaja van po- gona	100
16.2 Odlaganje starih uređaja u otpad	101
17 Korisnička služba.....	101
17.1 Broj proizvoda (E-Nr). i pro- izvodni broj (FD).....	101
18 Tehnički podaci	101
19 Izjava o usaglašenosti	101



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za hlađenje i zamrzavanje namirnica i za pripremu kockica leda.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

1.4 Bezbedan transport

UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.

1.5 Bezbedna instalacija

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa izvorima toplote.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ako su otvori za ventilaciju uređaja zatvoreni, ukoliko dođe do curenja iz rashladnog kružnog toga, može nastati zapaljiva mešavina gasa i vazduha.

- ▶ Nemojte zatvarati otvore za ventilaciju na kućištu uređaja ili ugradnom kućištu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.

- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

Prenosive letve sa višestrukim utičnicama ili strujni adapteri mogu da se pregreju i da izazovu požar.

- ▶ Prenosive letve sa višestrukim utičnicama ili strujne adaptere nemojte pozicionirati na zadnjoj strani uređaja.

1.6 Bezbedna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Usled oštećenja rashladnog kruga može da iscuri rashladno sredstvo i da eksplodira.

- ▶ Za ubrzanje procesa otapanja nemojte koristiti druga mehanička sredstva ili druga sredstva osim ona koja je proizvođač preporučio.
- ▶ Namirnice koje su se zaledile uz nešto odvojite tupim predmetom, npr. drškom drvene kašike.

Proizvodi sa zapaljivim gasovima, npr. sprej, i eksplozivne materije mogu da eksplodiraju.

- ▶ U uređaju je zabranjeno čuvanje proizvoda sa zapaljivim gasovima i eksplozivnim materijama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Električni uređaji unutar uređaja, npr. grejači ili električni aparati za pripremu leda, mogu da izazovu požar.

- ▶ Unutar uređaja ne smeju da rade električni uređaji.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Može da dođe do pucanja posuda sa gaziranim pićima.

- ▶ U pregradi za zamrzavanje nemojte da čuvate posude sa gaziranim pićima.

Povreda očiju usled curenja zapaljivog rashladnog sredstva i štetnih gasova.

- ▶ Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva niti izolaciju.

Uređaj može da se prevrne.

- ▶ Nemojte se penjati ili oslanjati na postolje, elemente za izvlačenje ili vrata.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pojedinačni delovi zadnjeg dela uređaja se zagrevaju tokom rada.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od promrzlina!

Kontakt sa zamrznutim namirnicama i hladnim površinama može da prouzrokuje opekotine usled hladnoće.

- ▶ Zamrznute namirnice nemojte stavljati u usta odmah nakon vađenja iz pregrade za zamrzavanje.
- ▶ Izbegavajte duži dodir kože sa zamrznutim namirnicama, ledom i površinama u pregradi za zamrzavanje.

⚠ OPREZ – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Kako biste izbegli kontaminaciju namirnica morate poštovati sledeća uputstva.

- ▶ Kada se vrata otvore na duže vreme, može doći do znatnog porasta temperature u pregradama uređaja.
- ▶ Redovno čistite površine koje mogu doći u dodir sa namirnicama i pristupačnim odvodnim sistemima.
- ▶ Sirovo meso i ribu držite u adekvatnim posudama u frižideru tako da ne dodiruje druge namirnice ili da ne kaplje na njih.
- ▶ Ukoliko je frižider/zamrzivač duže vreme prazan, uređaj isključite, otopite, očistite i ostavite vrata otvorena kako ne bi došlo do pojave buđi.

Delovi uređaja od metala ili sa metalnim izgledom mogu da sadrže aluminijum. Kada kisele namirnice dođu u kontakt sa aluminijumom, joni aluminijuma mogu da pređu na namirnice.

- ▶ Kontaminirane namirnice nemojte jesti.

1.7 Oštećen uređaj**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 101*

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.

- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

UPOZORENJE – Opasnost od požara!



Ukoliko su cevi oštećene, mogu da iscure zapaljivo rashladno sredstvo i štetni gasovi i da se zapale.

- ▶ Vatru i izvore paljenja ne približavajte uređaju.
- ▶ Provetrite prostoriju.
- ▶ Isključite uređaj. → *Stranica 84*
- ▶ Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 101*

2 Izbegavanje materijalnih šteta

PAŽNJA!

Zaglavljivanje točkića uređaja može da ošteti pod kada pomerate uređaj.

- ▶ Uređaj transportujte ručnim kolicima.
- ▶ Prilikom pomeranja uređaja koristite zaštitu za pod i ne vršite cik-cak pokrete.

Korišćenjem postolja, elemenata za izvlačenje ili vrata uređaja kao površine za sedenje ili penjanje, uređaj se može oštetiti.

- ▶ Nemojte se penjati ili oslanjati na postolje, elemente za izvlačenje ili vrata.

Usled zaprljanja uljem ili masnoćom, plastični delovi i zaptivke vrata mogu da postanu porozni.

- ▶ Plastične delove i zaptivke vrata održavajte u čistom stanju tako da budu bez masti i ulja.

Delovi uređaja od metala ili sa metalnim izgledom mogu da sadrže aluminijum. Aluminijum reaguje u kontaktu sa kiselim namirnicama.

- ▶ U uređaju nemojte da držite nezapakovane namirnice.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Izbor mesta postavke

- Uređaj zaštitite od direktnog zračenja sunca.
- Uređaj postavite na što većem rastojanju od grejnih tela, šporeta i ostalih izvora toplote:
 - Ostvarite 30 mm odstojanja od električnih šporeta ili šporeta na gas.
 - Ostvarite 300 mm odstojanja od šporeta na lož-ulje ili ugalj.
- Ostvarite malo bočno rastojanje ka zidu.
- Nikada ne prekrivajte ventilacione otvore i ne stavljajte ništa ispred njih.

Štednja energije prilikom korišćenja

Napomena: Raspored delova opreme nema nikakvog uticaja na potrošnju energije uređaja.

- Uređaj samo kratko otvorite i pažljivo ga zatvorite.
- Nemojte nikada pokrivati ili zatvarati otvore za ventilaciju ili spoljašnje ventilacione otvore.
- Kupljene namirnice transportujte u rashladnoj torbi i brzo ih stavite u uređaj.
- Pre skladištenja ostavite tople namirnice i napitke da se ohlade.
- Da biste iskoristili hladnoću zamrznutih namirnica, stavite zamrznute namirnice u pregradu za hlađenje da se odlede.
- Između namirnica i zadnjeg zida uvek ostavite malo slobodnog mesta.

Režim mirovanja

Kada se uređaj ne koristi, displej automatski prelazi u režim mirovanja.

U režimu mirovanja se osvetljenost komandnog polja redukuje i prikaz stanja svetli belo.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove, da li imaju transportna oštećenja i da li je isporuka potpuna. Ako imate primedbe, obratite se prodavcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj korisničkoj službi → *Stranica 101*.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Samostojeći uređaj
- Oprema i pribor¹
- Montažni materijal
- Uputstvo za montažu
- Uputstvo za upotrebu
- Spisak korisničkih servisa
- Garantni list²
- Energetska etiketa
- Informacije o potrošnji energije i buci
- Informacije o Home Connect

4.2 Kriterijumi za mesto postavke



UPOZORENJE

Opasnost od eksplozije!

Ukoliko uređaj stoji u maloj prostoriji, ukoliko dođe do curenja iz rashladnog kružnog toka može nastati zapaljiva mešavina od gasa i vazduha.

- ▶ Uređaj postavite samo u prostoriji koja ima zapreminu od 1 m³ na svakih 8 g rashladnog sredstva. Količina rashladnog sredstva se nalazi na tipskoj pločici. → Sl. 1/6

U zavisnosti od modela, fabrička težina uređaja može da iznosi do 90 kg. Podloga mora da bude dovoljno stabilna kako bi mogla da nosi težinu uređaja.

Dozvoljena temperatura u prostoriji

Dozvoljena temperatura u prostoriji zavisi od klimatske klase uređaja. Klimatska klasa je prikazana na tipskoj pločici. → Sl. 1/6

Klimatska klasa	Dozvoljena temperatura u prostoriji
SN	10 °C...32 °C
N	16 °C...32 °C
ST	16 °C...38 °C
T	16 °C...43 °C

Uređaj je funkcionalan unutar dozvoljenog opsega temperature u prostoriji.

Ako se uređaj sa klimatskom klasom SN upotrebljava pri nižim temperaturama u prostoriji, oštećenja uređaja mogu da se isključe sve do temperature u prostoriji od 5 °C.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

² Nije dostupno u svim zemljama

Postavka Over and Under i Side-by-Side

Ako želite da postavite 2 rashladna uređaja jedan iznad ili pored drugog, odstojanje između uređaja mora da bude najmanje 150 mm. Za pojedine uređaje je moguće postavljanje bez minimalnog rastojanja. O tome pitajte prodavca ili planera kuhinja.

4.3 Montaža uređaja

- ▶ Uređaj montirajte prema priloženom uputstvu za montažu.

4.4 Priprema uređaja za prvu upotrebu

1. Izvadite informativni materijal.
2. Uklonite zaštitne folije i osigurače za transport, npr. lepljive trake i karton.
3. Očistite uređaj prvi put.
→ *Stranica 93*

4.5 Električno priključivanje uređaja

1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
 2. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci o priključivanju nalaze se na pločici sa oznakom tipa.
→ *Sl. 1/6*
 3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.
- ✓ Uređaj je sada spreman za rad.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

→ *Sl. 1*

A	Pregrada za hlađenje → <i>Stranica 90</i>
B	Pregrada za zamrzavanje → <i>Stranica 91</i>
1	Osvetljenje
2	Pregrada za flaše → <i>Stranica 82</i>
3	Regulator temperature (posuda za skladištenje) → <i>Stranica 85</i>
4	Posuda za skladištenje → <i>Stranica 83</i>
5	Posuda za voće i povrće sa regulatorom vlažnosti → <i>Stranica 83</i>
6	Tipaska pločica → <i>Stranica 101</i>
7	Posuda za zamrznute namirnice → <i>Stranica 94</i>
8	Nogar sa navojem
9	Kamera
10	Komandno polje
11	Pregrada za maslac i sir → <i>Stranica 83</i>
12	Polica za vrata za velike površine → <i>Stranica 83</i>

Napomena: Zavisno od opremljenosti i veličine, moguća su odstupanja između vašeg uređaja i slika.

5.2 Komandno polje


Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.


→ Sl. 2

- 1 Prikazuje podešenu temperaturu pregrade za zamrzavanje u °C.
- 2 ALARM (FREEZER) se prikazuje kada je uključen alarm za temperaturu ili za vrata.
- 3 eco mode je istaknuto kada je uključen režim sa štednjom energije.
- 4 ALARM (FRIDGE) se prikazuje kada je uključen alarm za vrata.
- 5 Prikazuje podešenu temperaturu pregrade za hlađenje u °C.
- 6 supercool se prikazuje kada je uključen Super hlađenje.
- 7 vacation mode je istaknuto kada je uključen režim za godišnji odmor.
- 8 ∞ se prikazuje kada je blokada tastera aktivirana.
- 9 alarm off isključuje zvučno upozorenje.
- 10 lock uključuje ili isključuje blokadu tastera komandnog polja.
- 11 °C služi za izbor pregrade za promenu temperature ili uključivanje određenih dodatnih funkcija.
- 12 -/+ podešava temperaturu izabrane pregrade.
- 13 Prikaz statusa prikazuje radno stanje uređaja.

14 super uključuje ili isključuje supercool i superfreeze u izabranoj pregradi.

15 mode služi za izbor režima.

16  pokazuje status za Home Connect, npr. da li je Home Connect uključeno ili isključeno.

17  se prikazuje, kada su korisnički definisana podešavanja podešena preko Home Connect aplikacije. Dodatne informacije možete pronaći u Home Connect aplikaciji.

18 freshness mode je istaknuto kada je uključen režim za održavanje svežine.

19 superfreeze se prikazuje kada je uključen Super zamrzavanje.

6 Oprema

Oprema vašeg uređaja zavisi od modela.

6.1 Polica za odlaganje

Da biste poboljšali preglednost i brže uzimali namirnice, izvucite policu.

Kako biste police za odlaganje menjali prema vašim potrebama, možete da izvadite policu i ponovo je postavite na drugom mestu.

→ "Vađenje police za odlaganje", Stranica 94

6.2 Pregrada za flaše

Flaše skladištite, na sigurno, u pregradu za flaše.

Kako biste policu za flaše menjali prema vašim potrebama, možete da izvadite policu za flaše i ponovo je

postavite na drugom mestu.
→ "Vađenje police za odlaganje",
Stranica 94

6.3 Posuda za skladištenje

U posudi za skladištenje vladaju niže temperature nego u pregradi za hlađenje. Temperature mogu povremeno dosegnuti vrednosti ispod 0 °C. Kako bi se postigle temperature blizu 0 °C u posudi za skladištenje, temperaturu pregrade za hlađenje podesite na 2 °C. → Stranica 84
Niže temperature u posudi za skladištenje iskoristite za držanje lako kvarljivih namirnica, npr. ribe, mesa i suhomesnatih proizvoda.

6.4 Posuda za voće i povrće sa regulatorom vlažnosti

Sveže voće i povrće držite nezapakovano u posudi za voće i povrće. Isečeno voće i povrće čuvajte pokriveno ili hermetički zatvoreno. Preko regulatora vlažnosti i specijalnog zaptivača može da se podesi vlažnost vazduha u posudi za voće i povrće. Na taj način sveže voće i povrće možete da čuvate dva puta duže nego inače.
→ Sl. 3

Podešavanje vlažnosti vazduha u posudi za voće i povrće u skladu sa vrstom i količinom namirnica koje treba skladištiti pomoću pritiska regulatora za vlažnost:

- Niska vlažnost vazduha ◊ kod skladištenja pretežno voća, skladištenja mleka ili velikog opterećenja.
- Visoka vlažnost vazduha ●● kod skladištenja pretežno povrća ili malog opterećenja.

U zavisnosti od količine i vrste uložених namirnica, u posudi za voće i povrće se može pojaviti kondenzat.

Kondenzat obrišite suvom krpom i pomoću regulatora vlažnosti podesite nisku vlažnost vazduha.

Kako bi se očuvali kvalitet i aroma, voće i povrće koje je osetljivo na niske temperature držite van uređaja na temperaturama od otprilike 8 °C do 12 °C, npr. ananas, banane, citrusno voće, krastavac, tikvice, paprika, paradajz i krompir.

6.5 Pregrada za maslac i sir

Skladištite maslac i tvrdi sir u pregradu za maslac i sir.

6.6 Polica za vrata

Kako biste policu za vrata menjali prema vašim potrebama, možete da izvadite policu za vrata i ponovo je postavite na drugom mestu.
→ "Vađenje police za vrata",
Stranica 94

6.7 Kamera

Kamere prilikom svakog zatvaranja vrata naprave snimak unutrašnjeg prostora i unutrašnjosti vrata. Te snimke možete pogledati pomoću Home Connect aplikacije i mobilnog krajnjeg uređaja. Aktiviranje kamere-
Aktiviranje kamera → Stranica 88

Napomena: Da bi kamere mogle da naprave slike koje imaju dobar kvalitet, vrata uređaja zatvorite polako. Ako vrata uređaja zatvorite previše brzo, slike mogu da budu mutne. Nejasne slike mogu nastati i ukoliko je kamera prljava.
→ "Čišćenje kamere", Stranica 94

6.8 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj. Pribor za vaš uređaj zavisi od modela.

Pregrada za jaja

Jaja čuvajte na sigurnom u pregradi za jaja.

Posuda za kockice leda

Koristite posudu za kockice leda da napravite kockice leda.

Pravljenje kockica leda

Za pripremu kockica leda koristite isključivo vodu za piće.

1. $\frac{3}{4}$ posude za kockice leda napunite pijaćom vodom i stavite posudu u pregradu za zamrzavanje.

Posudu za kockice leda koja se zamrzne za dno odvajajte samo tupim predmetom, npr. drškom kašike.

2. Za odvajanje kockica leda, posudu za kockice leda kratko stavite ispod tekuće vode ili je blago zaoakrenite.

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje uređaja

1. Uređaj priključite na struju.
→ *Stranica 81*

Napomena: Ukoliko je uređaj prethodno isključen preko komandnog polja, držite **+** pritisnuto na 10 sekundi.

- ✓ Uređaj počinje da hladi.
- ✓ Oglašava se zvučno upozorenje, prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) treperi, ALARM (FREEZER) treperi i prikaz statusa svetli crvenom bojom, jer je pregrada za zamrzavanje još suviše topla.

2. Isključite zvučno upozorenje pomoću **alarm off**.

- ✓ ALARM (FREEZER) i prikaz statusa se gase, čim se postigne podešena temperatura.

3. Podesite željenu temperaturu.
→ *Stranica 84*

7.2 Napomene za rad

- Kada uključite uređaj, potrebno je i do nekoliko sati za postizanje podešene temperature. Namirnice nemojte skladištiti pre nego što se postigne podešena temperatura.
- Prednje strane kućišta se kratkoročno zagrevaju u neznatnoj meri. Time se sprečava stvaranje kondenzata u području zaptivke vrata.
- Kada zatvorite vrata, može nastati potpritisak. Vrata mogu samo teško ponovo da se otvore. Sačekajte momenat dok se potpritisak ne ujednači.

7.3 Isključivanje uređaja

- ▶ Držite pritisnuto **+** na 10 sekundi.

7.4 Podešavanje temperature

Podešavanje temperature pregrade za hlađenje

1. Pregradu za hlađenje izaberite sa **°C**.
2. Pritiskajte **-/+** sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže željenu temperaturu.

Za postizanje podešene temperature, regulator temperature posude za odlaganje pomerite na položaj $\frac{1}{3}$ odozdo. → *Stranica 85*
Preporučena temperatura u pregradi za hlađenje iznosi 4 °C.

Podešavanje temperature posude za skladištenje

1. Da biste snizili temperaturu, regulator temperature pomerite u smeru **extra cold**.
2. Da biste povećali temperaturu, regulator temperature pomerite u smeru **cold**.

→ *Sl.* 4

Podešavanje temperature pregrade za zamrzavanje

1. Izaberite pregradu za zamrzavanje sa °C.
2. Pritiskajte **-/+** sve dok prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ne prikaže željenu temperaturu.

Preporučena temperatura u pregradi za zamrzavanje iznosi -18 °C.


7.5 Blokada tastera (zaštita za decu)

Blokada tastera sprečava neželjeno ili nepravilno rukovanje uređajem.

Uključivanje blokade tastera

- ▶ Pritisnite **lock** na 3 sekunde.
- ✓ Prikazuje se .

Isključivanje blokade tastera

- ▶ Pritisnite **lock** na 3 sekunde.
- ✓  se gasi.

8 Dodatne funkcije

8.1 Super hlađenje

Kod Super hlađenje, pregrada za hlađenje se hladi u što većoj mogućoj meri.

Uključite Super hlađenje pre skladištenja velikih količina namirnica.

Napomena: Kada je uključeno Super hlađenje, može doći do pojačane buke.

Uključivanje Super hlađenje

1. Pregradu za hlađenje izaberite sa °C.
2. Pritisnite **super**.
- ✓ Prikazuje se **supercool**.

Napomena: Uređaj se prebacuje na normalni režim rada nakon otpr. 6 sati.

Isključivanje Super hlađenje

1. Pregradu za hlađenje izaberite sa °C.
2. Pritisnite **super**.
- ✓ **supercool** se gasi.

8.2 Super zamrzavanje

Pregrada za zamrzavanje se kod Super zamrzavanje hladi u što većoj mogućoj meri.

Uključite Super zamrzavanje 4 do 6 sati pre skladištenja količine namirnica veće od 2 kg u pregradu za zamrzavanje.

Kako biste iskoristili kapacitet zamrzavanja, koristite Super zamrzavanje. → "Preuslovi za kapacitet zamrzavanja", Stranica 91

Napomena: Kada je uključeno Super zamrzavanje, može doći do pojačane buke.

Uključivanje Super zamrzavanje

1. Izaberite pregradu za zamrzavanje sa °C.
2. Pritisnite **super**.
- ✓ Prikazuje se **superfreeze**.

Napomena: Uređaj se prebacuje na normalni režim rada nakon otpr. 60 sati.

Isključivanje Super zamrzavanje

1. Izaberite pregradu za zamrzavanje sa °C.
 2. Pritisnite **super**.
- ✓ **superfreeze** se gasi.

8.3 Režim za godišnji odmor

Kada ste duže odsutni, na uređaju možete da uključite režim za godišnji odmor koji štedi energiju.

OPREZ

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Dok je uključen režim za godišnji odmor, pregrada za hlađenje se zagreva. Kao posledica povišene temperature, mogu da se razmnože bakterije i da propadnu namirnice.

- ▶ Kada je uključen režim za godišnji odmor, nemojte skladištiti namirnice u pregradi za hlađenje.

Uređaj automatski menja temperature.

Pregrada za hlađenje	14 °C
----------------------	-------

Pregrada za zamrzavanje	Temperatura nepromenjena
-------------------------	--------------------------

Uključivanje režima za godišnji odmor

- ▶ Pritiskajte **mode** sve dok **vacation mode** ne bude istaknuto.

Isključivanje režima za godišnji odmor

- ▶ Pritiskajte **mode** sve dok ne bude istaknut nijedan režim.

8.4 Režim za štednju energije

Pomoću režima za štednju energije prebacujete uređaj u režim rada sa štednjom energije.

Uređaj automatski menja temperature.

Pregrada za hlađenje	8 °C
----------------------	------

Pregrada za zamrzavanje	-16 °C
-------------------------	--------

Uključivanje režima za štednju energije:

- ▶ Pritiskajte **mode** sve dok **eco mode** ne bude istaknuto.

Isključivanje režima za štednju energije:

- ▶ Pritiskajte **mode** sve dok ne bude istaknut nijedan režim.

8.5 Režim za održavanje svežine

Kako bi namirnice ostale duže sveže, na uređaju možete da uključite režim za održavanje svežine. Uređaj automatski menja temperature.

Pregrada za hlađenje	2 °C
----------------------	------

Pregrada za zamrzavanje	Temperatura nepromenjena
-------------------------	--------------------------

Uključivanje režima za održavanje svežine

- ▶ Pritiskajte **mode** sve dok **freshness mode** ne bude istaknuto.

Isključivanje režima za održavanje svežine

- ▶ Pritiskajte **mode** sve dok ne bude istaknut nijedan režim.

9 Alarm

9.1 Alarm za vrata

Kada su vrata uređaja duže vreme otvorena, uključuje se alarm za vrata. Oglašava se zvučni signal upozorenja, prikaz statusa svetli crveno i ALARM se prikazuje za dotičnu pregradu.

Isključivanje alarma za vrata

- ▶ Zatvorite vrata uređaja.
- ✓ Zvučno upozorenje je isključeno.

9.2 Alarm za temperaturu

Kada je pregrada za zamrzavanje previše zagrejana, uključuje se alarm za temperaturu.

Oglašava se zvučni signal upozorenja, prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) treperi, ALARM (FREEZER) treperi i prikaz statusa svetli crveno.

OPREZ

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Prilikom odmrzavanja može doći do razmnožavanja bakterija i zamrznute namirnice mogu da se pokvare.

- ▶ Zamrznute namirnice koje su počele da se odmrzavaju ili koje se odmrznu nemojte ponovo zamrzavati.
- ▶ Zamrznite ih ponovo tek kada se skuvaju ili ispeku.
- ▶ Maksimalni rok za čuvanje više ne važi u potpunosti.

U sledećim slučajevima može da se uključi alarm za temperaturu:

- Uređaj se pušta u rad.
Uskladištite namirnice tek kada se postigne podešena temperatura.

- Skladište se velike količine svežih namirnica.
Pre skladištenja velikih količina namirnica, uključite Super zamrzavanje.
- Vrata pregrade za zamrzavanje su predugo otvorena.
Proverite da li su se namirnice otkravile ili otopile.

Isključivanje alarma za temperaturu

- ▶ Pritisnite **alarm off**.
- ✓ Zvučno upozorenje je isključeno.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) nakratko prikazuje najvišu temperaturu koja je vladala u pregradi za zamrzavanje. Zatim prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ponovo pokazuje podešenu temperaturu.
- ✓ Od tog trenutka ponovo se meri i memorise najviša temperatura.

10 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Da biste rukovali funkcijama preko Home Connect aplikacije, povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

Da biste mogli da koristite funkciju Home Connect, prvo morate da uspostavite vezu sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi¹) i Home Connect aplikacijom.

¹ Wi-Fi je zaštićena marka preduzeća Wi-Fi Alliance.

Posle uključivanja uređaja, sačekajte najmanje 2 minuta dok se ne završi interna inicijalizacija uređaja. Tek nakon toga podesite Home Connect.

Home Connect aplikacija će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake u Home Connect aplikaciji.

Saveti

- Obratite pažnju na isporučenu dokumentaciju za Home Connect.
- Takođe se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.

Napomene

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije.
→ "Bezbednost", Stranica 73
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje putem Home Connect aplikacije.

10.1 Podešavanje Home Connect

Zahtev: Home Connect aplikacija je podešena na mobilnom krajnjem uređaju.

1. Skenirajte QR kôd koristeći Home Connect aplikaciju.



2. Pratite uputstva u Home Connect aplikaciji.

10.2 Provera jačine signala

Jačinu signala bi trebalo proveriti kada ne možete da uspostavite vezu.

1. Istovremeno pritisnite **super + lock/alarm off**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **Ln**.
2. Pritiskajte **°C** sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže **5l**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) prikazuje vrednost između **0** (nema prijema) i **3** (pun prijem).

Napomena: Jačina signala bi trebala iznositi najmanje **2**.

Poboljšanje prijema

Ako je jačina signala preslaba, veza može da se prekine.

- ▶ Izvršite jedan od mogućih rešavanja problema:
 - Međusobno približite ruter i frižider.
 - Vodite računa o tome da zidovi sa zaštitom ne ometaju vezu.
 - Instalirajte pojačivač signala da biste pojačali signal.

10.3 Aktiviranje kamera

Zahtev: Uređaj je povezan sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi) i Home Connect aplikacijom.

1. Istovremeno pritisnite **super + lock/alarm off**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **Ln**.
2. Pritiskajte **°C** sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže Camera menu active, a prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ne prikaže .

3. Pritisnite **+**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **.** Kamere su aktivirane.

10.4 Deaktiviranje kamera

1. Istovremeno pritisnite **super + lock/alarm off**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **ℓn**.
2. Pritiskajte **°C** sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže **,** a prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ne prikaže **.**
3. Pritisnite **—**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **.** Kamere su deaktivirane.

10.5 Instalacija ažuriranja Home Connect softvera

Uređaj u redovnim intervalima traži ažuriranja za Home Connect softver.

Napomena: Ukoliko ažuriranja nisu dostupna, prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **UP**. Za prekid ažuriranja i resetovanje prikaza temperature (pregrada za hlađenje) na podešenu temperaturu, pritisnite na bilo koje polje osjetljivo na dodir.

1. Istovremeno pritisnite **super + lock/alarm off**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **ℓn**.
2. Pritiskajte **°C** sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže **UP**, a prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ne prikaže **GF**.
3. Pritisnite **+**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) prikazuje animaciju.
- ✓ Instalacija ažuriranja je u toku.

- ✓ Tokom instalacije je blokirano komandno polje.
 - ✓ Kada je instalacija uspešna, prikaz temperature (pregrada za zaleđivanje) prikazuje **0n**.
4. Ako prikaz temperature (pregrada za zaleđivanje) prikazuje **Er**, uređaj nije mogao da instalira ažuriranje.
 - Ponovite postupak kasnije.
 5. Ukoliko se ažuriranje ne može okončati ni nakon nekoliko pokušaja, obratite se korisničkom servisu → *Stranica 101*.

10.6 Resetovanje Home Connect podešavanja

Ukoliko dođe do problema sa povezivanjem vašeg uređaja sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi) ili ukoliko želite da prijavite uređaj u drugu kućnu WLAN mrežu (Wi-Fi), možete da resetujete Home Connect podešavanja.

1. Istovremeno pritisnite **super + lock/alarm off**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za hlađenje) prikazuje **ℓn**.
2. Pritiskajte **°C** sve dok prikaz temperature (pregrada za hlađenje) ne prikaže **rE**, a prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ne prikaže **GF**.
3. Pritisnite **+**.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) na otprilike 15 sekundi prikazuje animaciju.
- ✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) prikazuje **GF**.
- ✓ Home Connect podešavanja su resetovana.

10.7 Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom ser-

visu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

Savet: Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne veb-stranice: www.home-connect.com

10.8 Zaštita ličnih podataka

Pridržavajte se napomena u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Kada se vaš uređaj prvi put poveže sa kućnom mrežom koja je povezana sa internetom, tada vaš uređaj šalje Home Connect serveru sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- jednoznačnu oznaku uređaja (sa stoji se od šifri uređaja i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula),
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informaciono-tehnološkog osiguranja veze),
- aktuelnu verziju softvera i verziju hardvera kućnog uređaja,
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Ovom prvom registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcionalnosti i potrebna je tek kada poželite da prvi put koristite Home Connect funkcionalnosti.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti ličnih podataka mogu da se pozovu unutar Home Connect aplikacije.

11 Pregrada za hlađenje

U pregradi za hlađenje možete da držite meso, kobasice, ribu, mlečne proizvode, jaja, pripremljena jela i peciva.

Temperatura se može podešavati od 2 °C do 8 °C.

Čuvanjem u hladnom stanju kratko ili srednjoročno možete da čuvate i namirnice koje se brzo kvare. Što je temperatura niža, namirnice ostaju duže sveže.

11.1 Saveti za držanje namirnica u pregradi za hlađenje

- Skladištite samo sveže namirnice u besprekornom stanju.
- Namirnice skladištite hermetički zapakovane ili prekrivene.
- Da cirkulacija vazduha ne bi bila ugrožena i radi sprečavanja zamrzavanja namirnica, namirnice nemojte stavljati ispred unutrašnjih ventilacionih otvora ili tako da direktno dodiruju zadnji zid.
- Sačekajte da se topla jela i napici prvo ohlade.
- Obratite pažnju na datum roka trajanja ili datum potrošnje koji je naveo proizvođač.

11.2 Hladne zone u pregradi za hlađenje

Cirkulacijom vazduha u pregradi za hlađenje nastaju različite hladne zone.

Najhladnija zona

Najhladnija zona je u posudi za skladištenje.

Savet: U najhladnijoj zoni skladištite lako kvarljive namirnice, npr. ribu, suhomesnate proizvode i meso.

Najtoplija zona

Najtoplija zona je sasvim gore u vratima.

Savet: U najtoplijoj zoni čuvajte namirnice koje nisu osjetljive, npr. tvrdi sir i maslac. Na taj način sir može da razvija svoju aromu, a maslac ostaje mek.

12 Pregrada za zamrzavanje

U pregradi za zamrzavanje možete da skladištite duboko zamrznute namirnice, da zamrzavate namirnice i pravite kockice leda.

Temperatura se može podešavati od $-16\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $-24\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Dugoročno čuvanje namirnica trebalo bi da se vrši pri temperaturi od $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ ili nižoj.

Čuvanjem u zamrznutom stanju dugoročno možete da čuvate namirnice koje se brzo kvare. Niske temperature usporavaju ili zaustavljaju propadanje.

12.1 Kapacitet zamrzavanja

Kapacitet zamrzavanja navodi za koliko sati koja količina namirnica može potpuno da se zamrzne.

Podatke o kapacitetu zamrzavanja možete da nađete na tipskoj pločici.

→ Sl. **11/6**

Preduslovi za kapacitet zamrzavanja

1. Otp. 24 sata pre skladištenja svežih namirnica, uključite Super zamrzavanje.
→ "Uključivanje Super zamrzavanje", Stranica 85
2. Namirnice najpre stavljajte u donju posudu za zamrznute namirnice.

12.2 Maksimalno korišćenje zapremine pregrade za zamrzavanje

Saznajte kako možete da skladištite maksimalnu količinu namirnica za zamrzavanje u pregradi za zamrzavanje.

1. Izvadite sve delove opreme iz pregrade za zamrzavanje.
→ Stranica 94
2. Namirnice skladištite direktno na policama i na dnu pregrade za zamrzavanje.

12.3 Saveti za skladištenje namirnica u pregradi za hlađenje

- Namirnice skladištite hermetički zapakovane.
- Namirnice koje treba zamrznuti ne možete dovesti u dodir sa zamrznutim namirnicama.
- Namirnice rasporedite po čitavoj površini posuda za zamrznute namirnice.
- Za brzo i nežno zamrzavanje većih količina svežih namirnica, skladištite ih u najnižu posudu za zamrznute namirnice.
- Kako bi vazduh neometano mogao da cirkuliše u uređaju, ugradite posudu za zamrznute namirnice do graničnika.

12.4 Saveti za zamrzavanje svežih namirnica

- Zamrzavajte isključivo sveže i neoštećene namirnice.
- Namirnice zamrzavajte u porcijama.
- Pripremljene namirnice su povoljnije od onih koje se konzumiraju sveže.

sr Pregrada za zamrzavanje

- Pre zamrzavanja, povrće operite, isecite ili blanširajte.
- Voće pre zamrzavanja operite, izvadite koštice i eventualno ogulite, eventualno dodajte šećer i rastvorenu askorbinsku kiselinu.
- Namirnice koje su pogodne za zamrzavanje su npr. peciva, riba i morski plodovi, meso, divljač i živinsko meso, jaja bez ljuske, sir, maslac, sirni namaz, masna jela i ostaci jela.
- Namirnice koje nisu pogodne za zamrzavanje su npr. zelene salate, rotkvice, jaja sa ljuskom, grožđe, sirove jabuke i kruške, jogurt, kiselu pavlaku, krem freš i majonez.

Pakovanje namirnica za zamrzavanje

Odgovarajući materijal za pakovanje i prava vrsta ambalaže u velikoj meri održavaju kvalitet proizvoda i sprečavaju izgaranje u zamrzivaču.

1. Namirnice stavite u ambalažu.
2. Istisnite vazduh.
3. Ambalažu zatvorite tako da ne propušta vazduh, da namirnice ne bi izgubile ukus ili da se ne isuše.
4. Ambalažu označite sa sadržajem i datumom zamrzavanja.

12.5 Rok trajanja zamrznutih namirnica na $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$

Namirnice	Vreme čuvanja
Riba, kobasice, pripremljena jela, peciva	do 6 meseci
Živinsko meso, meso	do 8 meseci
Povrće, voće	do 12 meseci

U utisnutom kalendaru zamrzavanja je navedeno maksimalno trajanje skladištenja u mesecima na stalnoj temperaturi od $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$.

12.6 Načini odmrzavanja zamrznutih namirnica

OPREZ

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Prilikom odmrzavanja može doći do razmnožavanja bakterija i zamrznute namirnice mogu da se pokvare.

- ▶ Zamrznute namirnice koje su počele da se odmrzavaju ili koje se odmrznu nemojte ponovo zamrzavati.
- ▶ Zamrznite ih ponovo tek kada se skuvaju ili ispeku.
- ▶ Maksimalni rok za čuvanje više ne važi u potpunosti.
- U pregradi za hlađenje odmrzavajte namirnice životinjskog porekla, npr. ribu, meso, sir i sirni namaz.
- Hleb odmrzavajte na sobnoj temperaturi.
- Namirnice za trenutnu upotrebu odmrzavajte u mikrotalasnoj pećnici, rerni ili na šporetu.

13 Odležavanje

13.1 Odležavanje u pregradi za hlađenje

Pregrada za hlađenje automatski odležuje.

13.2 Odmrzavanje u pregradi za odmrzavanje

Zahvaljujući potpuno automatskom NoFrost sistemu, u pregradi za zamrzavanje se ne nakuplja led. Odmrzavanje nije potrebno.

14 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte. Čišćenje nepristupačnih mesta mora da izvodi servisna služba. Čišćenje putem servisne službe može da podrazumeva troškove.

14.1 Priprema uređaja za čišćenje

1. Isključite uređaj. → *Stranica 84*
2. Isključite uređaj iz strujne mreže.
Izvučite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
3. Izvadite sve namirnice i smestite ih na hladno mesto.
Ako postoje, na namirnice stavite rashladne baterije.
4. Iz uređaja izvadite sve delove opreme i pribora. → *Stranica 94*
5. Demontirajte policu iznad posude za voće i povrće. → *Stranica 94*

14.2 Čišćenje uređaja



UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Tečnost u osvetljenju, elementima za rukovanje ili otvorima za ventilaciju može da bude opasna.

- ▶ Sapunica ne sme dospeti u osvetljenje, elemente za rukovanje ili unutrašnje otvore za ventilaciju.

PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.

Ukoliko delove opreme i pribor perete u mašini za sudove, oni mogu da se deformišu ili promene boju.

- ▶ Delove opreme i pribor nikada nemojte prati u mašini za sudove.

1. Pripremite uređaj za čišćenje. → *Stranica 93*
2. Uređaj, delove opreme, delove pribora i zaptivke vrata čistite krpom za sudove, mlakom vodom i malo ph-neutralnog sredstva za pranje sudova.
3. Dodatno osušite temeljno mekom, suvom krpom.
4. Postavite delove opreme i ugradite delove uređaja.
5. Uređaj priključite na struju. → *Stranica 81*
6. Stavite namirnice unutra.

14.3 Čišćenje kamere

Kada se temperatura ili vlažnost vazduha promene, objektiv kamere se može zamagliti.

1. Kameru očistite krpom od mikrovlakana.
2. Objektiv kamere očistite krpom od mikrovlakana i uobičajenim sredstvom za odbijanje kiše.

14.4 Vađenje delova opreme

Ako delove opreme želite temeljno da očistite, izvadite ih iz uređaja.

Vađenje police za odlaganje

- ▶ Izvucite policu, podignite je i izvadite je.
→ Sl. 5

Vađenje police za vrata

- ▶ Policu za vrata podignite i izvadite.
→ Sl. 6

Skidanje posude za skladištenje

- ▶ Prednji deo posude za skladištenje spustite ① i izvadite je ②.
→ Sl. 7

Vađenje posude za voće i povrće

1. Izvucite posudu za voće i povrće do graničnika.
2. Podignite posudu za voće i povrće sa prednje strane ① i izvadite je ②.
→ Sl. 8

Vađenje posude za zamrznute namirnice

1. Izvucite do kraja posudu za zamrznute namirnice.
2. Izdignite posudu za zamrznute namirnice sprema ① i izvadite je ②.
→ Sl. 9

Skidanje prednje strane posude

Prednju stranu posude za voće i povrće možete da skinete radi lakšeg čišćenja.

- ▶ Pritisnite bočne hvataljke posude ① i prednju stranu posude skinite okretom ②.
→ Sl. 10

14.5 Demontaža delova uređaja

Ukoliko želite temeljno da očistite uređaj, određene delove uređaja možete da demontirate iz uređaja.

Polica iznad posude za voće i povrće

Poklopac posude za voće i povrće možete da demontirate radi temeljnog čišćenja.

Demontaža police iznad posude za voće i povrće

1. Izvadite posudu za voće i povrće.
→ Stranica 94
2. Izvadite posudu za skladištenje.
→ Stranica 94
3. Nagnite policu iznad posude za voće i povrće na stranu ① i izvadite je ②.
→ Sl. 11
4. Podignite poklopac posude za voće i povrće ① i izvadite ga ②.
→ Sl. 12

Ugradnja police iznad posude za voće i povrće

1. Zakačite poklopac posude za voće i povrće.
→ Sl. 13
2. Postavite policu iznad posude za voće i povrće u nagnutom položaju ① i spustite je ②.
→ Sl. 14

3. Postavite regulator za vlagu u prednji položaj.
→ *Sl. 15*
Vodite računa da se poklopac posude za voće i povrće nalazi u otvoru ispod regulatora za vlagu.
4. Postavite posude za skladištenje i posudu za voće i povrće.
→ *Sl. 16*

15 Otklanjanje smetnji


Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uređaj ne hladi, prikazi i osvetljenje svetle.	Režim za izlaganje je uključen. <ol style="list-style-type: none"> 1. 5 sekundi držite °C +  pritisnutim, dok se ne oglasi zvučni signal. 2. Nakon kratkog vremena proverite da li uređaj hladi.
LED osvetljenje ne funkcioniše.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozovite korisnički servis. Broj korisničkog servisa možete pronaći u priloženoj listi korisničkih servisa.
Bočni zidovi uređaja su topli.	Nema greške. U bočnim zidovima se nalaze cevi koje se zagrevaju tokom postupka hlađenja. Nameštaj koji dodiruje uređaj neće se oštetiti usled uticaja toplote. Nije potrebna nikakva radnja.
Home Connect ne funkcioniše pravilno.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Idite na www.home-connect.com.
Kamere ne prave snimke.	Kamere nisu aktivirane u Home Connect aplikaciji. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte kamere.
Kamere prave zamućene snimke.	Vrata uređaja su prebrzo bila zatvorena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Lagano zatvorite vrata uređaja. Objektivni kamera su zamagljeni. Vrata uređaja su predugo bila otvorena. <ol style="list-style-type: none"> 1. Očistite kamere. → <i>Stranica 94</i> 2. Vrata uređaja ne držite dugo otvorena.
	Folija protiv zamagljivanja je oštećena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozovite korisnički servis. Broj korisničkog servisa možete pronaći u priloženoj listi korisničkih servisa.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Na prikazu temperature se prikazuje E ili d .	<p>Elektronska oprema je prepoznala grešku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. → <i>Stranica 84</i> 2. Isključite uređaj iz strujne mreže. Izvučite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. 3. Ponovo priključite uređaj nakon 5 minuta. 4. Uključite uređaj. → <i>Stranica 84</i> 5. Ako se poruka još uvek pojavljuje na displeju, pozovite korisničku službu. Broj korisničke službe možete pronaći u priloženoj listi korisničke službe.
<p>Oglašava se zvučni signal upozorenja i prikazuje se ALARM (FRIDGE) kod pregrade za hlađenje i pregrade za zamrzavanje.</p> <p>Alarm za vrata je uključen.</p>	<p>Otvorena su vrata uređaja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite vrata uređaja.
<p>Oglašava se zvučni signal upozorenja, prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) treperi, ALARM (FREEZER) treperi i prikaz statusa svetli crveno.</p> <p>Alarm za temperaturu je uključen.</p>	<p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite alarm off. ✓ Prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) na kratko prikazuje najvišu temperaturu koja je vladala u pregradi za zamrzavanje. Zatim prikaz temperature (pregrada za zamrzavanje) ponovo pokazuje podešenu temperaturu. ✓ Alarm se isključuje. ✓ ALARM svetli sve dok se ne dostigne podešena temperatura. <hr/> <p>Spoljašnji ventilacioni otvori su prekriveni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite prepreke ispred spoljašnjih ventilacionih otvora. <hr/> <p>Skladištene su velike količine svežih namirnica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nemojte prekoračivati kapacitet zamrzavanja. → "<i>Kapacitet zamrzavanja</i>", <i>Stranica 91</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
<p>Ne postiže se podešena temperatura.</p> <p>Potpuno automatsko odleđivanje ne funkcioniše.</p>	<p>Vrata pregrade za zamrzavanje su predugo bila otvorena. Isparivač (generator hladnoće) u NoFrost sistemu je zaleđen u velikoj meri.</p> <p>Zahtev: Zaleđene namirnice su uskladištene na hladnom mestu i dobro izolovane.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. → <i>Stranica 84</i> 2. Isključite uređaj iz strujne mreže. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. 3. Udaljite uređaj od zida. 4. Ostavite vrata uređaja otvorena. <p>✓ Posle 20 min. kondenzat će početi da otiče u posudu za isparavanje na zadnjoj strani uređaja. → <i>Sl. 17</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Da bi se izbeglo prelivanje iz posude za isparavanje, kondenzat upijte sunđerom. Isparivač je odleđen kada kondenzat prestane uticati u posudu za isparavanje. 6. Očistite unutrašnjost uređaja. → <i>Stranica 93</i> 7. Ponovo uključite uređaj. → <i>Stranica 84</i>
<p>Temperatura u velikoj meri odstupa od podešavanja.</p>	<p>Mogući su različiti uzroci.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. → <i>Stranica 84</i> 2. Ponovo uključite uređaj nakon otpr. 5 minuta. → <i>Stranica 84</i> <ul style="list-style-type: none"> – Ako je temperatura previsoka, temperaturu proverite ponovo nakon par sati. – Ako je temperatura preniska, temperaturu ponovo proverite sledećeg dana.
<p>Na površini uređaja i na policama za odlaganje se stvara kondenzat.</p>	<p>Voda koja se nalazi u toplom i vlažnom vazduhu se kondenzuje na hladnim površinama uređaja.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vodu obrišite mekom, suvom krpom. 2. Uređaj otvarajte što je kraće moguće. 3. Pazite na to da uređaj uvek bude pravilno zatvoren.
<p>Uređaj bruji, grgori, zuji, krklja, klikće ili krcka.</p>	<p>Nema greške. Motor radi, npr. rashladni agregat, ventilator. Rashladno sredstvo teče kroz cevi. Prekidač ili magnetni ventili se uključuju ili isključuju. Vršni se automatsko odleđivanje.</p> <p>Nije potrebna nikakva radnja.</p>
<p>Kamere klikću.</p>	<p>Nema greške. Završetak stand-by režima i kalibriranje kamera. Ne dolazi do prenosa podataka.</p> <p>Nije potrebna nikakva radnja.</p>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uređaj pravi buku.	Uređaj nije postavljen ravno. <ul style="list-style-type: none">▶ Uređaj nivelirajte pomoću libele i nogara sa navojem.
	Uređaj ne stoji samostalno. <ul style="list-style-type: none">▶ Održavajte minimalne razmake kod uređaja.
	Delovi opreme se klimaju ili su zaglavljani. <ul style="list-style-type: none">▶ Proverite delove opreme koji se mogu skinuti i eventualno ih iznova umetnite.
	Flaše ili posude se dodiruju. <ul style="list-style-type: none">▶ Napravite razmak između flaša ili posuda.
	Super zamrzavanje je uključen. Nije potrebna nikakva radnja.

15.1 Nestanak struje

Tokom nestanka struje, raste temperatura u uređaju, usled čega se skraćuje vreme čuvanja i kvalitet zamrznutih namirnica.

Na našoj veb-stranici u odeljku za vaš uređaj, u tehničkim podacima možete pogledati vreme čuvanja zamrznutih namirnica ukoliko dođe do smetnje.

Napomene

- Tokom nestanka struje ne otvarajte uređaj više nego što je potrebno i ne odlažite dodatne namirnice.
- Nakon nestanka struje odmah proverite kvalitet namirnica.
 - Uklonite zamrznute namirnice koje su se odmrzle i čija je temperatura veća od 5 °C.
 - Blago odležane namirnice skuvajte ili ispecite i potrošite ih ili ih ponovo zamrznite.

15.2 Izvođenje samotestiranja uređaja

Vaš uređaj ima samostalni test, koji prikazuje greške, koje može da otkloni korisnički servis.

1. Isključite uređaj. → *Stranica 84*
2. Isključite uređaj iz strujne mreže.
Izvcite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
3. Uređaj ponovo priključite na strujnu mrežu nakon 5 minuta.
→ *Stranica 81*
4. Uključite uređaj. → *Stranica 84*
5. U roku od 10 sekundi nakon priključivanja na struju, držite pritisnuto **°C + —** na 3 do 5 sekundi, sve dok se ne oglasi zvučni signal.
 - ✓ Samotestiranje uređaja počinje.
 - ✓ Ako se nakon završetka samotestiranja uređaja oglase 2 zvučna signala i prikaz temperature pokazuje

podešenu temperaturu, uređaj je u redu. Uređaj prelazi na normalan način rada.

- ✓ Ako nakon završetka samostalnog testa uređaja čujete 5 zvučnih signala, obratite se korisničkom servisu.

16 Skladištenje i odlaganje u otpad

16.1 Stavljanje uređaja van pogona

1. Isključite uređaj. → *Stranica 84*
2. Isključite uređaj iz strujne mreže.
Izvcite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
3. Izvadite sve namirnice.
4. Očistite uređaj. → *Stranica 93*
5. **PAŽNJA!** Predmeti koji se zaglave između vrata i kućišta mogu da oštete šarku na vratima.
 - ▶ Otvorite vrata tako da mogu samostalno da ostanu otvorena.
 - ▶ Između vrata i kućišta nemojte zaglavljivati predmete.
Kako bi bila obezbeđena ventilacija unutrašnjosti, ostavite uređaj otvoren.

16.2 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Da bi se deci otežalo penjanje i ulazak, iz uređaja nemojte da vadite police za odlaganje i posude.
- ▶ Decu držite na dovoljnoj udaljenosti od dotrajalog uređaja.

UPOZORENJE

Opasnost od požara!

Ukoliko su cevi oštećene, mogu da isure zapaljivo rashladno sredstvo i štetni gasovi i da se zapale.

- ▶ Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva niti izolaciju.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

17 Korisnička služba

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja. Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

17.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

→ Sl. 

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

18 Tehnički podaci

Rashladno sredstvo, korisna zapremina i ostali tehnički podaci nalaze se na tipskoj pločici.

→ Sl. 

19 Izjava o usaglašenosti

BSH Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Detaljnu RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi www.bosch-home.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.

sr Izjava o usaglašenosti



Opseg od 2,4 GHz (2400–
2483,5 MHz); maks. 100 mW



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001680205 (020531)

mk, sq, sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-kombinovani-frizider-kg39hiep-akcija-cena/>