

Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za pranje veša WAV28EH0BY



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-vesa-wav28eh0by-akcija-cena/>



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)

Mašina za pranje veša

WAV28EH0BY

[sr] Uputstvo za upotrebu i
uputstva za montažu

Sadržaj

1 Bezbednost.....	4	10 Pre prve upotrebe	42
1.1 Opšte napomene.....	4	10.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubnjem.....	42
1.2 Namenska upotreba.....	4	11 Veš	43
1.3 Ograničenje kruga korisnika	4	11.1 Pripremanje veša	43
1.4 Bezbedna instalacija	5	11.2 Sortiranje veša.....	43
1.5 Sigurna upotreba.....	7	11.3 Stepeni zaprljanosti	43
1.6 Bezbedno čišćenje i održa- vanje	9	11.4 Oznake za negu na etiketa- ma	44
2 Izbegavanje materijalnih šteta... 11		12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu.....	44
3 Zaštita životne sredine i šted- nja	12	12.1 Preporuka za deterdžent za pranje veša.....	45
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad... 12		12.2 Doziranje deterdženta za pranje veša.....	45
3.2 Štednja energije i resursa	12	13 Osnovno rukovanje.....	46
3.3 Režim za štednju energije..... 12		13.1 Uključivanje uređaja	46
4 Postavljanje i priključivanje	13	13.2 Podešavanje programa.....	47
4.1 Raspakiranje uređaja.....	13	13.3 Prilagođavanje podešava- nja programa.....	47
4.2 Obim isporuke.....	14	13.4 Memorisanje podešavanja programa.....	47
4.3 Zahtevi za mesto postavlja- nja.....	14	13.5 Umetanje veša.....	48
4.4 Uklanjanje transportnih osi- gurača	15	13.6 Sipanje deterdženta za pra- nje veša i sredstva za negu ...	48
4.5 Priključivanje uređaja	16	13.7 Startovanje programa.....	49
4.6 Centriranje uređaja.....	17	13.8 Natapanje veša	49
4.7 Električno priključivanje ure- đaja.....	18	13.9 Naknadno stavljanje veša	49
5 Upoznavanje sa uređajem	19	13.10 Prekidanje programa.....	49
5.1 Uređaj.....	19	13.11 Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja.....	49
5.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša.....	20	13.12 Vađenje veša.....	49
5.3 Upravljački elementi	20	13.13 Isključivanje uređaja.....	50
5.4 Logika rukovanja	20	14 Zaključavanje za decu	50
6 Displej	22	14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu.....	50
7 Tasteri	26	14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu.....	50
8 Programi	29		
9 Pribor	42		

15 Intelligent Dosing System	51	18.6 Čišćenje ulaznog otvora na gumenoj manžetni	63
15.1 Punjenje posude za doziranje.....	51	18.7 Čišćenje odvodnog creva za vodu na sifonu	63
15.2 Sadržaj posude za doziranje.....	51	18.8 Čišćenje sita na dovodu vode	64
15.3 Osnovna dozirna količina.....	52		
16 Home Connect	52	19 Otklanjanje smetnji	65
16.1 Home Connect podešavanja.....	52	20 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad.....	74
16.2 Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) sa funkcijom WPS.....	52	20.1 Demontiranje uređaja	74
16.3 Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS	53	20.2 Postavljanje transportnih osigurača.....	74
16.4 Povezivanje uređaja sa Home Connect aplikacijom	54	20.3 Ponovno puštanje uređaja u rad	75
16.5 Povezivanje uređaja sa menadžerom energije	54	20.4 Odlaganje starih uređaja u otpad	75
16.6 Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju	55	21 Korisnička služba.....	76
16.7 Deaktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju	55	21.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD).....	76
16.8 Ažuriranje softvera.....	55	21.2 Garancija za AQUA-STOP	76
16.9 Resetovanje podešavanja mreže uređaja	55	22 Vrednosti potrošnje	78
16.10 Daljinska dijagnostika	56	23 Tehnički podaci.....	79
16.11 Zaštita ličnih podataka	56	24 Izjava o usaglašenosti	79
17 Osnovna podešavanja	56		
17.1 Pregled osnovnih podešavanja	56		
17.2 Promena osnovnih podešavanja	57		
18 Čišćenje i održavanje.....	58		
18.1 Saveti za održavanje uređaja.....	58		
18.2 Čišćenje bubnja.....	58		
18.3 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša	58		
18.4 Uklanjanje kamenca.....	60		
18.5 Čišćenje pumpe za sapunicu.....	60		



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje tkanina i vune pogodnih za mašinsko pranje prema etiketi sa uputstvima za negu.
- sa vodom iz slavine i uobičajenim deterdžentima za mašinsko pranje veša i sredstvima za negu.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.


Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

1.4 Bezbedna instalacija

Kada instalirate uređaj, pridržavajte se bezbednosnih napomena.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
- ▶ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom .
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog mrežnog priključnog voda i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod suviše kratak, obratite se korisničkoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.

Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.

- ▶ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element . Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.
- ▶ Uređaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač mašine za sušenje u ponudi nema spojni element.
- ▶ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
- ▶ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Uređaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.

- ▶ Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.

- ▶ Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.
- Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.
- ▶ Creva i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.
- Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.
- ▶ Uređaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

⚠ OPREZ – Opasnost od zasecanja!

Ukoliko dodirnete oštre ivice uređaja, možete se poseći.

- ▶ Uređaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- ▶ Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

1.5 Sigurna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
- ▶ Pozovite korisničku službu. → *Stranica 76*
- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- ▶ U slučaju nenamernog gutanja zatražite lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ukoliko je veš prethodno tretiran sredstvima za čišćenje koja sadrže rastvarače, u uređaju može doći do eksplozije.

- ▶ Prethodno tretirani veš pre pranja temeljno isperite vodom.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.

- ▶ Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.

Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.
- ▶ Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.

U slučaju posezanja u bubanj koji se okreće, može doći do povrede ruku.

- ▶ Pre posezanja u bubanj sačekajte potpuno zaustavljanje bubnja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina!

Staklo na vratima uređaja se tokom pranja na visokim temperaturama zagreva.

- ▶ Nemojte dodirivati vruća vrata uređaja.
- ▶ Decu držite dalje od vrućih vrata uređaja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina!

Sapunica se prilikom pranja na visokim temperaturama zagreva.

- ▶ Nemojte dodirivati vruću sapunicu.

⚠ OPREZ – Opasnost od hemijskih opekotina!

Prilikom otvaranja pregrade za deterdžent može doći do prskanja deterdženta i sredstva za negu iz uređaja. Kontakt sa očima ili kožom može izazvati nadraživanje.

- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa deterdžentom ili sredstvima za negu, oči ili kožu temeljno isprati čistom vodom.
- ▶ U slučaju nenamernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje

Kada čistite i održavate uređaj pridržavajte se bezbednosnih napomena.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.

- ▶ Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

Kako biste izbegli materijalnu štetu i oštećenja uređaja, obratite pažnju na ove napomene.

PAŽNJA!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na preporuke za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na maksimalnu količinu punjenja → *Stranica 29* za svaki program i nemojte je prekoračavati.

Uređaj je za transport osiguran transportnim osiguračima. Neuklonjeni transportni osigurači mogu uzrokovati materijalnu štetu ili oštećenje uređaja.

- ▶ Pre puštanja u rad potpuno uklonite transportne osigurače i sačuvajte ih.
- ▶ Pre svakog transporta potpuno montirajte sve transportne osigurače, kako biste izbegli oštećenja usled transporta.

Nenamenski priključak creva za dovod vode može dovesti do materijalne štete.

- ▶ Ručno pritegnite vijčani spoj na dovodu za vodu.
- ▶ Crevo za dovod vode po mogućstvu priključite na česmu direktno bez dodatnih spojnih elemenata kao što je adapter, produžetak, ventil ili slično.
- ▶ Vodite računa da kućište ventila creva za dovod vode bude montirano tako da nema kontakt sa okolnom i da ne bude izloženo spoljašnjim silama.
- ▶ Vodite računa da unutrašnji prečnik česme iznosi najmanje 17 mm.

- ▶ Vodite računa da dužina navoja na priključku za česmu iznosi najmanje 10 mm.

Preslabi ili previsoki pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.

- ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaću vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.
- ▶ Nemojte prključivati uređaj na mešovitu bateriju bojlera za vruću vodu koji nije pod pritiskom.

Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.

- ▶ Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignječiti ili presecati.
 - ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
 - ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.
- Rad uređaja sa zaprljanom ili suviše vrućom vodom može dovesti do materijalne štete.

- ▶ Uređaj treba da radi isključivo sa hladnom vodom iz vodovodne mreže.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučiće ili sundere za ribanje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.

- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije i resursa

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite programe sa nižim temperaturama i dužim vremenom pranja i iskoristite maksimalnu količinu punjenja → *Stranica 29*.

- ✓ Potrošnja energije i vode je najefikasnija.

Koristite štedljiva podešavanja programa.

- ✓ Kada prilagođavate podešavanja programa, displej pokazuje očekivanu potrošnju.

Deterdžent za pranje veša dozirajte → *Stranica 45* prema stepenu zaprljanosti veša.

- ✓ Za blagu ili normalnu zaprljanost je dovoljna manja količina deterdženta za pranje veša. Obratite pažnju na preporuku proizvođača deterdženta za doziranje.

Za blago i normalno zaprljan veš redukujte temperaturu pranja.

- ✓ Na nižim temperaturama uređaj troši manje energije. Za blagu i normalnu zaprljanost dovoljne su i niže temperature nego što je navedeno na etiketi sa uputstvima za negu.

Ukoliko veš želite naknadno da sušite u mašini za sušenje veša, podesite maksimalni broj obrtaja centrifuge.

- ✓ Suvliji veš skraćuje trajanje programa prilikom sušenja i smanjuje potrošnju energije. Većim brojem obrtaja centrifuge redukuje se preostala vlaga u vešu i raste jačina zvuka centrifugiranja.

Veš perite bez predpranja.

- ✓ Pranje sa predpranjem produžava trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.


Uređaj poseduje automatsko prepoznavanje količine.

- ✓ Automatsko prepoznavanje količine optimalno prilagođava potrošnju vode i trajanje programa svakoj vrsti tkanine i količini punjenja.

Uređaj poseduje Aqua senzor.

- ✓ Aqua senzor tokom ispiranja kontroliše stepen zaprljanosti vode i u skladu sa tim prilagođava trajanje i broj ciklusa ispiranja.

3.3 Režim za štednju energije

Ukoliko uređaj ne koristite tokom dužeg vremena, uređaj se automatski prebacuje u režim za štednju energije. Svi prikazi se isključuju i **Start/Reload**  treperi.

Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebom uređaja, npr. otvaranjem ili zatvaranjem vrata.

Ukoliko uređaj u režimu za štednju energije ne koristite tokom dužeg vremena, uređaj se automatski isključuje.

Napomena: Kada je aktiviran Wi-Fi, uređaj se ne isključuje automatski.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiranje uređaja

Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.

PAŽNJA!

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

► Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.

1. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja.

Za ekološko uklanjanje ambalaže u otpad pogledajte informacije o ovoj temi

→ *"Odlaganje ambalaže u otpad", Stranica 12.*

2. Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.

3. Otvorite vrata.


→ *"Osnovno rukovanje", Stranica 46*

4. Izvadite pribor iz bubnja.

5. Zatvorite vrata.

4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

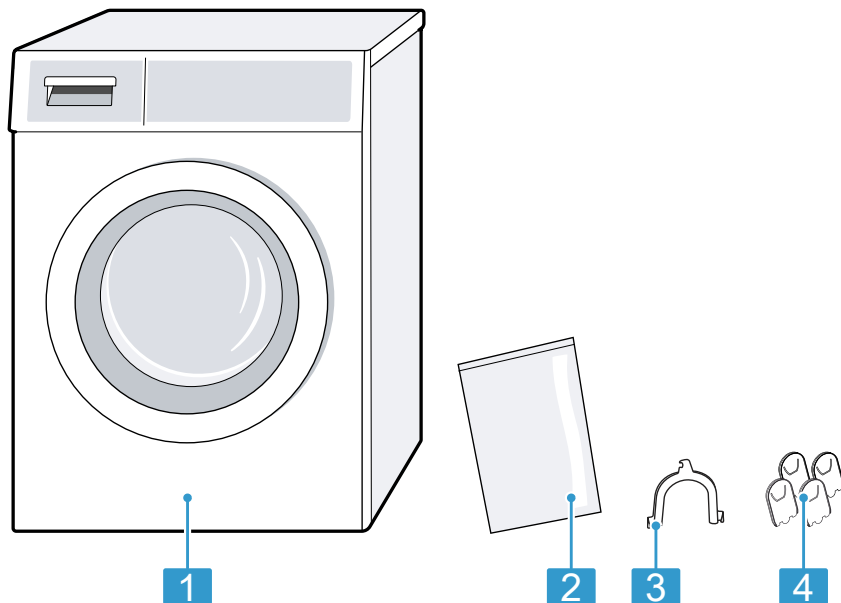

- | | |
|---|--|
| 1 | Mašina za pranje veša |
| 2 | Prateća dokumentacija |
| 3 | Grana za fiksiranje odvodnog creva za vodu |
| 4 | Kapice za pokrivanje |

4.3 Zahtevi za mesto postavljanja

Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.

⚠ UPOZORENJE **Opasnost od strujnog udara!**

Uređaj poseduje delove koji su pod naponom. Dodirivanje delova koji su pod naponom je opasno.

- Uređaj nemojte koristiti bez ploče za pokrivanje.

⚠ UPOZORENJE **Opasnost od povrede!**

Ukoliko radi na postolju, uređaj može da se prevrne.

- Pre puštanja u rad na postolju obavezno pričvrstite nogice uređaja pomoću držača → *Stranica 42*.

PAŽNJA!

Ukoliko je uređaj postavljen na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom, zamrznuta preostala voda može da ošteti uređaj, a zamrznuta creva mogu da popucaju ili puknu.


- ▶ Uređaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.

Pre napuštanja fabrike izvršen je test ispravnosti i zbog toga se u uređaju može nalaziti preostala voda. Ova preostala voda može da iscuri kada se uređaj nagde više od 40°.

- ▶ Oprezno nagnite uređaj.


Mesto postavljanja- Zahtevi

Na postolju

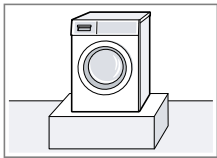


Uređaj pričvrstite pomoću držača → *Stranica 42*.

Na drvenim gredama

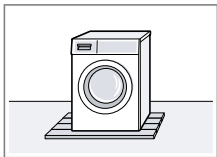

Uređaj postavite na vodootporna drvenu ploču, koja je pričvršćena na pod. Debljina drvene ploče mora da iznosi najmanje 30 mm.


U kuhinjskom elementu

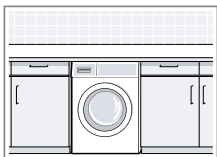

- Potrebna je širina niše od 60 cm.
- Uređaj postavite isključivo ispod kontinuirane radne ploče, koja je čvrsto povezana sa susednim ormanima.

Mesto postavljanja- Zahtevi

Na zidu

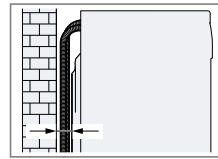


Nemojte da uglađujete creva između zida i uređaja.

4.4 Uklanjanje transportnih osigurača

Uređaj je za transport osiguran transportnim osiguračima na zadnjoj strani uređaja.


Napomene

- Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.
 - Transportne osigurače, vijke i čaure sačuvajte za kasniji transport → *Stranica 74*.
1. Creva izvucite iz držača.

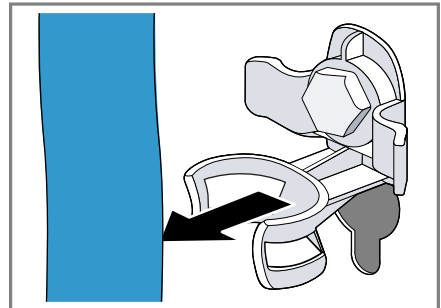


sr Postavljanje i priključivanje


2. Sva 4 vijka transportnih osigurača otpustite ① i uklonite ② pomoću ključa širine 13.

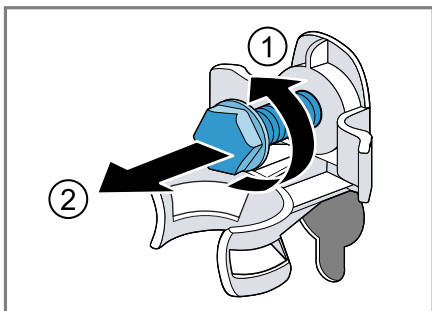


3. Mrežni priključni vod izvucite iz držača.

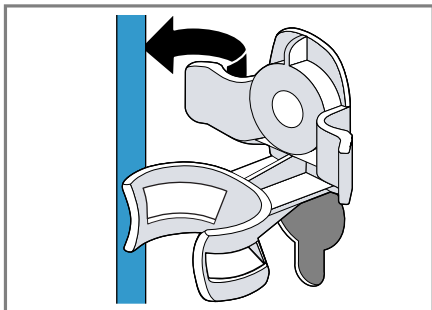


4. Uklonite 4 čaure.

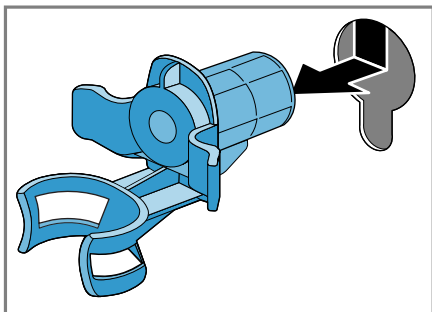

5. Umetnite 4 kapice za pokrivanje.

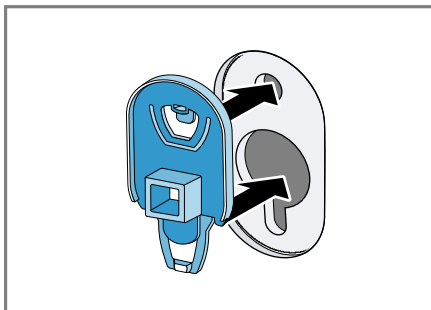

6. Utisnite 4 kapice za pokrivanje.

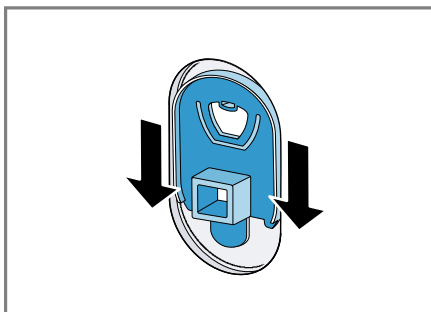

4.5 Priključivanje uređaja

Priključivanje dovodnog creva za vodu

Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.


⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uređaj poseduje delove koji su pod naponom. Dodirivanje delova koji su pod naponom je opasno.

- ▶ Električni Aquastop ventil nemojte potapati u vodu.

1. Dovodno crevo za vodu priključite na slavinu za vodu (26,4 mm = 3/4").

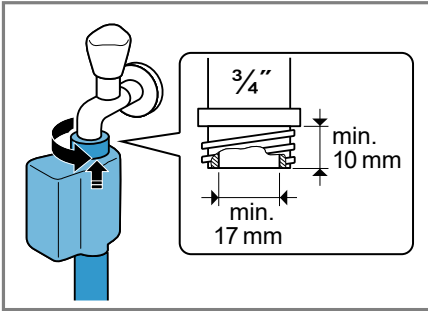

2. Slavinu za vodu pažljivo otvorite i proverite da li su priključna mesta zapriivena.

Vrste priključivanja odvoda vode

Informacije vam pomažu da ovaj uređaj priključite na odvod vode.

Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.


PAŽNJA!

Odvodno crevo za vodu je pri isušivanju pod pritiskom i može da se otkači sa instaliranog priključnog mesta.

- ▶ Odvodno crevo za vodu osigurajte od nesmotrenog otkačivanja.


Napomena: Obratite pažnju na visine ispumpavanja. Maksimalna visina ispumpavanja iznosi 100 cm.

Odvod u sifon

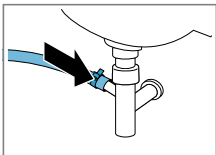


Priključno mesto osigurajte pomoću obujmice za crevo (24-40 mm).

Odvod u umivaonik

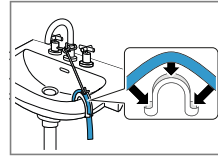

Crevo za odvod vode fiksirajte i osigurajte cevnom lukom .

Odvod u plastičnu cev sa gumenom navlakom ili u slivnik.

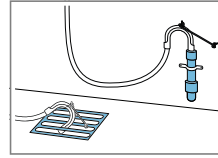


Crevo za odvod vode fiksirajte i osigurajte cevnom lukom .

4.6 Centriranje uređaja

Radi redukovanja zvukova i vibracija kao i izbegavanja šetanja uređaja, ispravno pozicionirajte uređaj.


Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.

1. Kontra navrtke otpustite u pravcu okretanja kazaljke na satu pomoću ključa širine 17.

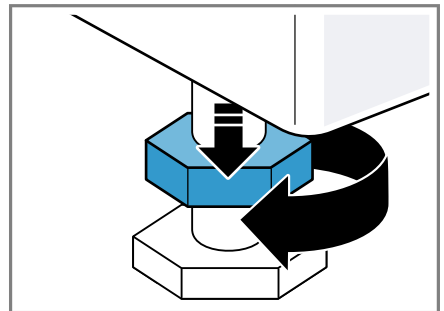


sr Postavljanje i priključivanje

2. Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.

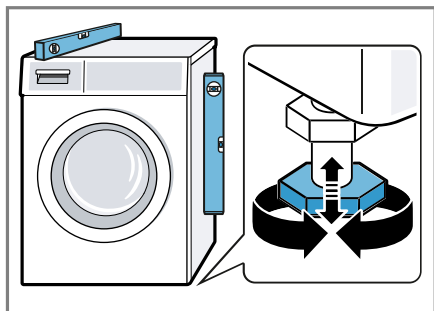

Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Kontra navrtke ručno zavrtnite za kućište ključem širine 17.

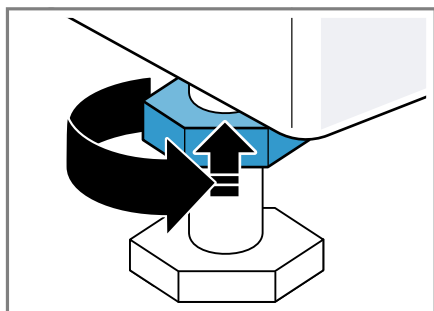

Nogicu uređaja pri tom čvrsto držite i ne podešavajte je po visini.

4.7 Električno priključivanje uređaja

Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji Tehnički podaci → *Stranica 79*.

2. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

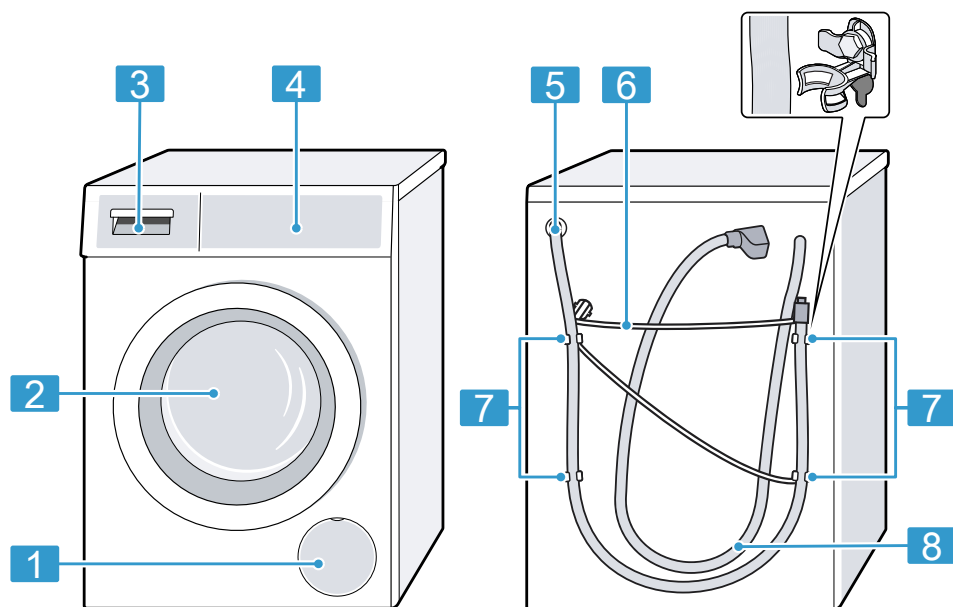


U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

1	Poklopac za održavanje pumpe za sapunicu → <i>Stranica 60</i>
2	Vrata
3	Pregrada za deterdžent za pranje veša → <i>Stranica 20</i>
4	Upravljački elementi → <i>Stranica 20</i>
5	Odvodno crevo za vodu → <i>Stranica 17</i>

6	Mrežni priključni vod → <i>Stranica 18</i>
7	Transportni osigurači → <i>Stranica 15</i>
8	Dovodno crevo za vodu → <i>Stranica 16</i>


5.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša

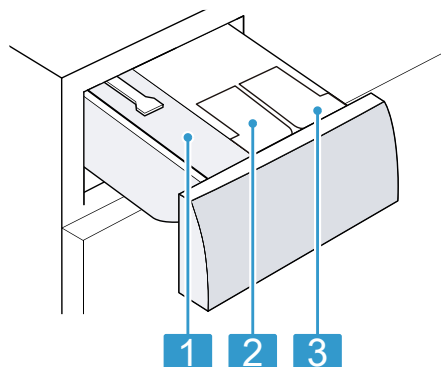

- | | |
|---|--|
| 1 | Pregrada za ručno doziranje |
| 2 | ⊗/ ∅: Posuda za doziranje omekšivača ili deterdženta |
| 3 | ∅: Posuda za doziranje deterdženta |

5.3 Upravljački elementi

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

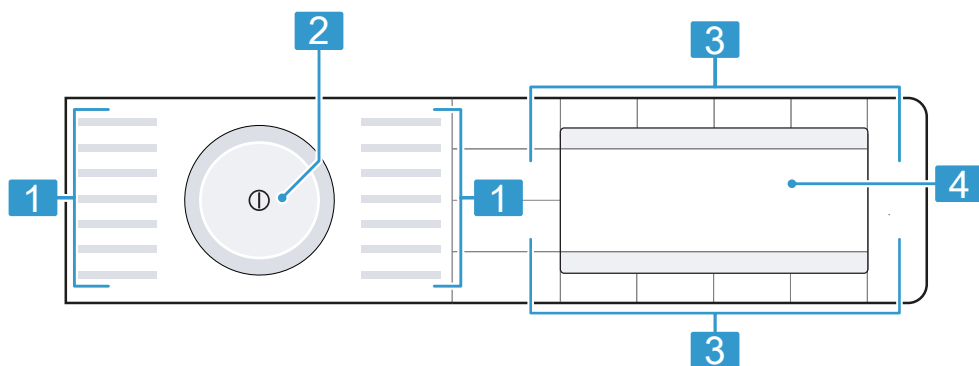


- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 | Programi → <i>Stranica 29</i> |
| 2 | Birač programa → <i>Stranica 46</i> |
| 3 | Tasteri → <i>Stranica 26</i> |
| 4 | Displej → <i>Stranica 22</i> |

5.4 Logika rukovanja

Glavni meni


Za izbor podešavanja programa, pritisnite tastere iznad ili ispod simbola.

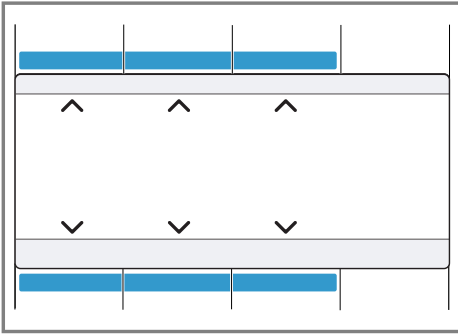


Odabrano podešavanje programa se prikazuje na sredini displeja.

Podmeni

Za izbor podešavanja, pritisnite taster ispod simbola sve dok ne bude izabrano željeno podešavanje na displeju.

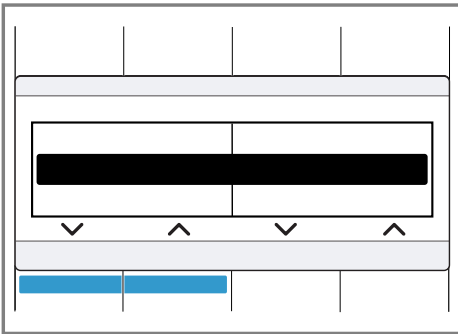


Za izbor podešavanja, pritisnite taster ispod simbola sve dok ne bude izabrano željeno podešavanje na displeju.

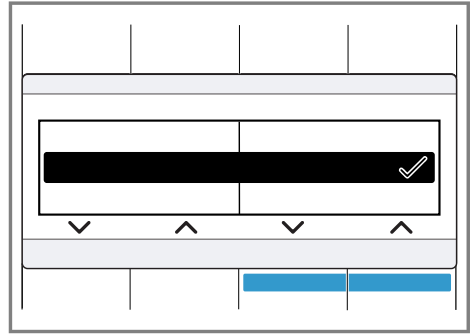

Kada je podešavanje aktivirano, displej pokazuje ✓. Izbor se ne mora još jednom potvrditi. Podmeni se nakon nekoliko sekundi automatski zatvara.

6 Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.

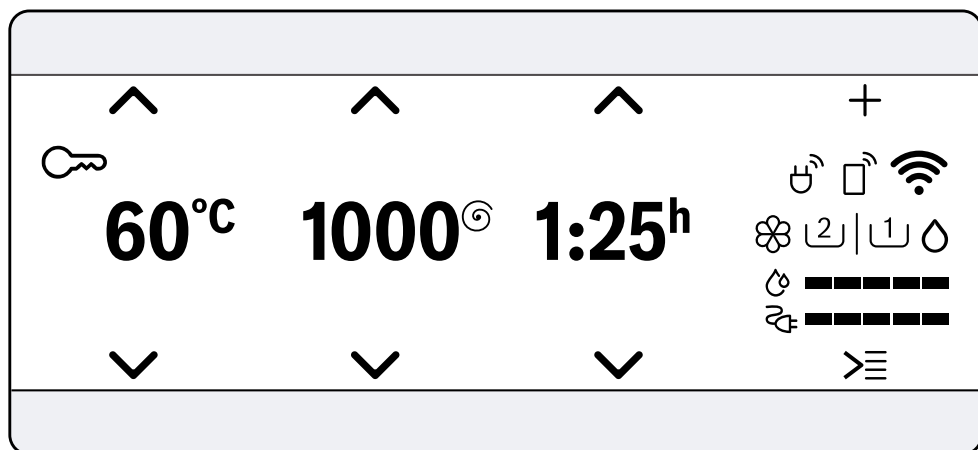













Primer prikaza na displeju

Prikaz	Naziv	Opis
0:40 h ¹	Trajanje programa / preostalo vreme programa	Orientaciono pretpostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa.
10 h ¹	Spremno za - vreme	Završetak programa je definisan i prikazuju se preostali sati. → "Tasteri", Stranica 26
9 kg ¹	Preporuka za količinu punjenja	Maksimalna količina za punjenje za podešeni program u kg.
0 - 1400 [⊙]	Broj obrtaja centrifuge	Podešeni broj obrtaja centrifuge u o/min. → "Tasteri", Stranica 27 0: bez centrifugiranja, samo isušivanje
* - 90 °C	Temperatura	Podešena temperatura u °C. → "Tasteri", Stranica 27 * (hladno)
∨ ^	Navigacija	Odabir podešavanja. → "Logika rukovanja", Stranica 20
+	dodatna podešavanja programa	Aktiviranje, deaktiviranje ili prilagođavanje dodatnih podešavanja programa. → "Tasteri", Stranica 28

¹ Primer

Prikaz	Naziv	Opis
	Memorisanje programa dodatni programi	Memorišite program → <i>Stranica 47</i> . Podesite dodatne programe → <i>Stranica 47</i> .
	Zaključavanje za decu	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: zaključavanje za decu je aktivirano. ■ treperi: zaključavanje za decu je aktivirano i birač programa je pomeren. → "<i>Deaktiviranje zaključavanja za decu</i>", <i>Stranica 50</i>
	Lako peglanje	Redukovanje gužvanja je aktivirano. → " <i>Tasteri</i> ", <i>Stranica 28</i>
	Ispiranje Plus	Aktivirani su dodatni ciklusi ispiranja. → " <i>Tasteri</i> ", <i>Stranica 28</i>
	Predpranje	Predpranje je aktivirano. → " <i>Tasteri</i> ", <i>Stranica 28</i>
	Viši nivo vode	Pranje sa više vode je aktivirano. → " <i>Tasteri</i> ", <i>Stranica 28</i>
	Zadržavanje ispiranja	Zadržavanje ispiranja je aktivirano. → " <i>Tasteri</i> ", <i>Stranica 28</i>
	Tiho pranje	Tiše pranje je aktivirano. → " <i>Tasteri</i> ", <i>Stranica 28</i>
	Hrana za bebe	Vrsta fleka je aktivirana.
	Krv	Vrsta fleka je aktivirana.
	Jaje	Vrsta fleka je aktivirana.
	Jagoda	Vrsta fleka je aktivirana.
	Zemlja i pesak	Vrsta fleka je aktivirana.
	Trava	Vrsta fleka je aktivirana.
	Kafa	Vrsta fleka je aktivirana.
	Kozmetika	Vrsta fleka je aktivirana.
	Narandžasta	Vrsta fleka je aktivirana.
	Crveno vino	Vrsta fleka je aktivirana.
	Čokolada	Vrsta fleka je aktivirana.
	Znoj	Vrsta fleka je aktivirana.
	Prljave čarape	Vrsta fleka je aktivirana.
	Jestiva mast/ulje	Vrsta fleka je aktivirana.
	Čaj	Vrsta fleka je aktivirana.
	Paradajz	Vrsta fleka je aktivirana.


¹ Primer








Prikaz	Naziv	Opis
	Potrošnja energije	Potrošnja energije za podešeni program. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : niska potrošnja energije ■ ————— : visoka potrošnja energije
	Potrošnja vode	Potrošnja vode za podešeni program. <ul style="list-style-type: none"> ■ — : niska potrošnja vode ■ ————— : visoka potrošnja vode
	Daljinski start	Daljinski start je aktiviran. → "Tasteri", Stranica 27
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: uređaj je povezan sa kućnom mrežom. ■ treperi: uređaj sada pokušava da uspostavi vezu sa kućnom mrežom. → "Home Connect ", Stranica 52
	Wi-Fi	Uređaj nije povezan sa kućnom mrežom. → "Home Connect ", Stranica 52
	Menadžer energije	Uređaj je povezan sa Smart Energy sistemom (menadžerom energije). → "Povezivanje uređaja sa menadžerom energije", Stranica 54
	Posuda za doziranje za tečni deterdžent za pranje veša	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: inteligentni sistem doziranja za tečni deterdžent je aktiviran. ■ treperi: minimalno stanje napunjenosti posude za doziranje je podkoračeno. → "Intelligent Dosing System", Stranica 51  (tečni deterdžent za pranje veša)
 	Posuda za doziranje za tečni deterdžent ili omekšivač.	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: inteligentni sistem doziranja za tečni deterdžent ili omekšivač je aktiviran. ■ treperi: minimalno stanje napunjenosti posude za doziranje je podkoračeno. → "Intelligent Dosing System", Stranica 51  (tečni deterdžent za pranje veša)  (omekšivač)










¹ Primer


Prikaz	Naziv	Opis
Dosage:_ 50% ¹	Preporuka za doziranje	Preporuka za doziranje deterdženta za pranje veša, kada je inteligentno doziranje deaktivirano. → <i>"Doziranje deterdženta za pranje veša", Stranica 45</i> Napomena: Preporuka za doziranje navodi koja količina punjenja za doziranje deterdženta za pranje veša treba da se preuzme. Procentualna vrednost se odnosi na maksimalnu količinu punjenja za program.
50 ml ¹	Osnovna dozirna količina	Osnovna dozirna količina za deterdžent ili omekšivač. → <i>"Osnovna dozirna količina", Stranica 52</i>
¹ Primer		

7 Tasteri

Ovim tasterom **Options**  otvarate podmeni za dodatna podešavanja programa. Dodatna podešavanja programa su navedena u pregledu tastera. Izbor podešavanja programa zavisi od podešenog programa. Mogućnosti izbora za svaki program možete pogledati u pregledu za → "Programi", Stranica 29.

Taster	Izbor	Opis
Start/Reload 	<ul style="list-style-type: none"> ■ pokrenuti ■ prekinuti ■ pauzirati 	Pokrenite, prekinite ili pauzirajte program.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati 	<p>Aktivirajte ili deaktivirajte pranje sa skraćenim vremenom.</p> <p>Napomena: Potrošnja energije se povećava. To ne utiče negativno na rezultat pranja.</p>
Intensive Plus  (Intenzivno plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati 	<p>Aktivirajte ili deaktivirajte pranje sa produženim vremenom. Dužina programa se produžava do 30 minuta. Pogodno za naročito zaprljan veš.</p>
Stains (AntiStain)	Višestruki izbor	<p>Izaberite vrstu fleke. Temperatura, kretanje bubnja i vreme natapanja se prilagođavaju vrsti fleke.</p>
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati ■ Sadržaj posude za doziranje ■ Osnovna dozirana količina 	<p>Kada kratko pritisnete taster, aktivirate ili deaktivirate inteligentan sistem doziranja za omekšivač  ili tečni deterdžent .</p> <p>Kada pritisnete taster na 3 sekunde, otvaraju se osnovna podešavanja i možete da podesite sadržaj posude za doziranje ili količinu osnovnog doziranja. → "Pregled osnovnih podešavanja", Stranica 56</p> <p>→ "Intelligent Dosing System", Stranica 51</p>
Finished in  (Spremno u)	1–24 sata	<p>Utvrđite završetak programa. Trajanje programa je već uključeno u podešene sate. Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa.</p>










Taster	Izbor	Opis
Temp.  (Izbor temperature)	 - 90 °C	Prilagodite temperaturu u °C.
Spin  (Centrifuga)	0 - 1400 o/min	Prilagodite broj obrtaja centrifuge ili deaktivirajte centrifugiranje. Pomoću izbora 0 se vrši isušivanje vode i deaktivira se centrifugiranje na kraju ciklusa pranja. Veš ostaje u bubnju mokar.
 (mrežni prekidač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ uključiti ■ isključiti 	Uključite ili isključite uređaj.
 Remote Start (Daljinski start)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati ■ Otvaranje Home Connect menija 	<p>Kada kratko pritisnete taster, uređaj se odobrava za daljinski start za Home Connect aplikaciju</p> <p>Kada pritisnete taster na 3 sekunde, otvarate Home Connect meni.</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Daljinski start se pod sledećim uslovima ne može aktivirati iz sigurnosnih razloga: <ul style="list-style-type: none"> – Vrata su otvorena. – Pregrada za deterdžent za pranje veša nije ugurana. ■ Daljinski start se pod sledećim uslovima deaktivira iz sigurnosnih razloga: <ul style="list-style-type: none"> – Otvorite vrata. – Pritisnite Start/Reload . – Pritisnite  Remote Start. – Isključite uređaj. – Nakon nestanka električne struje.
Child Lock  3 sec. (Zaključavanje za decu 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati 	<p>Aktivirajte ili deaktivirajte zaključavanje za decu.</p> <p>Osigurajte masku od nesmotrenog aktiviranja.</p> <p>Ukoliko je zaključavanje za decu aktivirano, a uređaj je isključen, zaključavanje za decu ostaje aktivirano.</p> <p>→ "Zaključavanje za decu", <i>Stranica 50</i></p>
Basic Settings  3 sec. (Osnovno podešavanje 3 sek.)	Osnovna podešavanja → <i>Stranica 56</i>	<p>Promenite osnovna podešavanja uređaja.</p> <p>→ "Promena osnovnih podešavanja", <i>Stranica 57</i></p>

Taster	Izbor	Opis
Options  (Opcije)	Višestruki izbor	Aktivirajte dodatna podešavanja programa. → "Prilagođavanje dodatnih podešavanja programa", Stranica 47 Dodatna podešavanja programa možete pogledati u ovom pregledu.
Prewash (Predpranje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati 	Aktivirajte ili deaktivirajte predpranje, npr. za pranje jako zaprljanog veša. Napomena: Kada je aktivirano inteligentno doziranje, deterđent za pranje veša se automatski dozira za predpranje i glavno pranje. Kada je deaktivirano inteligentno doziranje, deterđent za pranje veša za predpranje dodajte direktno u bubanj.
Rinse Plus (Dodatno ispiranje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivirati ■ Deaktivirati 	Aktivirajte ili deaktivirajte i do tri dodatna ciklusa ispiranja. Preporučuje se posebno za osetljivu kožu ili u područjima sa vrlo mekom vodom.
Rinse Hold (Zadržavanje ispiranja)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati 	Aktivirajte ili deaktivirajte centrifugiranje i isušivanje na kraju ciklusa pranja. Nakon zadnjeg ispiranja, veš ostaje da stoji u vodi. → "Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja", Stranica 49
Silent Wash (Noćno pranje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati 	Aktivirajte ili deaktivirajte tiho pranje, npr. za pranje tokom noći. Signal na kraju programa je deaktiviran i redukuje se broj obrtaja završne centrifuge.
Water Plus (Viši nivo vode)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati 	Perite sa više vode. Preporučuje se kod naročito osetljive kože i za blago tretiranje veša.
Easy-Iron (Lako peglanje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati 	Aktivirajte ili deaktivirajte pranje sa redukovanim gužvanjem veša. Prilagođava se tok centrifugiranja i broj obrtaja centrifuge radi redukovana gužvanja veša. Veš je nakon pranja toliko vlažan da će se ispraviti dok je okačen za sušenje.







8 Programi

Ovde možete pogledati pregled programa. Dobićete informacije o punjenju i mogućnostima podešavanja programa.







Savet: Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.
→ "Oznake za negu na etiketama", *Stranica 44*

Program	Opis	Podešavanja programa
Cottons  (Pamuk)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana. Pogodno i kao vremen-ski skaćen program za normalno zaprijan veš, ako aktivirate SpeedPerfect  . Kada je SpeedPerfect  aktivirano, količina punjenja se smanjuje na 5 kg.	Intensive Plus 
		 i-DOS 
		 i-DOS 
		Easy-Iron
		Water Plus
		Silent Wash
		Prewash
		Rinse Hold
		Rinse Plus
		Stains
		SpeedPerfect 
		Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min) ¹
Maks. temperatura (°C)	90	
Maks. punjenje (kg)	9	

¹ Podešavanje programa

Program	Podešavanje programa								
Maks. punjenje (kg)	Intensive Plus 								
	 i-DOS 								
	 i-DOS 								
	Easy-Iron								
	Water Plus								
	Silent Wash								
	Prewash								
	Rinse Hold								
	Rinse Plus								
	Stains								
	SpeedPerfect 								
	Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min) ¹			1200		1400		800	
	Maks. temperatura (°C)			60		60		40	
		efekat pranja. Temperatura pranja ne može da se promeni.		4		4		2	
		Pranje tkanina od sintetičke i mešovityh vlakana.				Pogodno za lako zaprljan veš.		Pranje osetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetičke.	
		Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetičke i mešovityh vlakana.						Koristite deterdžent za osetljivi veš ili svilu.	
		Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetičke i mešovityh vlakana.							
		Pranje osetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetičke.							
		Koristite deterdžent za osetljivi veš ili svilu.							

¹ Podešavanje programa

Program	Opis	Podešavanja programa
 Wool (Vuna)	<p>Napomena: Naročito osetljive tkanine ili materijale sa kukama ili omčama perite u mreži za veš.</p> <p>Pranje tkanina za ručno pranje ili tkanina pogodnih za mašinsko pranje od vune ili sa procentom vune.</p> <p>Kako se veš ne bi skupio, bubanj pomeha tkanine naročito blago i sa dugim pauzama. Koristite deterdžent za vunu.</p>	<p>Intensive Plus </p> <p>i-DOS  </p> <p>i-DOS </p> <p>Easy-Iron</p> <p>Water Plus</p> <p>Silent Wash</p> <p>Prewash</p> <p>Rinse Hold</p> <p>Rinse Plus</p> <p>Stains</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min) ¹</p> <p>Maks. temperatura (°C)</p>
	2	<p>800</p> <p>40</p>
	¹ Podešavanje programa	

Program	Opis	Podešavanja programa		

Program	Opis	Podešavanje programa		
Spin (Centrifugiranje)	Centrifugiranje i isušivanje vode. Nemojte koristiti omekšivač.	-	-	-
A/ Automati c (Automatski)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, sintetičke i mešovitih vlakana. Stepen zaprijanosti i vrsta tekstila se automatski prepoznaju. Proces pranja se prilagođava.	1400	1400	-
A/ Automati c Soft (Automatski nežno)	Pranje osetljivih tkanina od pamuka, sintetičke i mešovitih vlakana. Blag tretman veša. Stepen zaprijanosti i vrsta tekstila se automatski prepoznaju. Proces pranja se prilagođava.	-	1000	-





¹ Podešavanje programa

Program	Opis	Podešavanja programa	
<p>Dark Wash (Taman veš)</p>	<p>4</p> <p>Pranje tkanina tamnih i intenzivnih boja od pumka i tkanina koje se lako neguju, npr. farmerke.</p> <p>Veš perite tako da unutrašnja strana bude okrenuta spolja.</p> <p>Koristite tečni deterđent za pranje veša.</p>	<p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>●</p> <p>1200</p> <p>40</p>	<p>●</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>1200</p> <p>60</p>
	<p>Maks. punjenje (kg)</p>		<p>2,5</p> <p>Pranje jastuka ili štopovanih jorgana punjenih sintetičkim vlaknima ili sličnih komada punjenih perjem.</p> <p>Velike delove perite pojedinačno.</p> <p>Koristite deterđent za perje ili osetljivi veš. Dozirajte štedljivo.</p>







¹ Podešavanje programa








Program	Opis	Podešavanja programa
	<p>Nemojte koristiti omekšivač.</p> <p>Napomena: Kako biste smanjili stvaranje pene, pre pranja urolajte ko-mad veša i uklonite vazduh iz veša.</p>	
<p>Drum clean (Čišćenje bubnja)</p>	<p>Čišćenje i nega bubnja. Program koristite u sledećim situacijama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pre prve upotrebe ■ ako često perete veš na temperaturi pranja 40 °C i niže ■ nakon dužeg odsustva <p>Koristite prašak za pranje veša ili deterdžent koji sadrži izbeljivač.</p>	<p>1200</p>
<p>Maks. punjenje (kg)</p>		

¹ Podešavanje programa






Program	Opis
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Podešavanja programa</p>	<p>Intensive Plus </p> <p>i-DOS </p> <p>i-DOS </p> <p>Easy-Iron</p> <p>Water Plus</p> <p>Silent Wash</p> <p>Prewash</p> <p>Rinse Hold</p> <p>Rinse Plus</p> <p>Stains</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min)¹</p> <p>Maks. temperatura (°C)</p>
<p>Maks. punjenje (kg)</p>	<p>Kako biste sprečili stvaranje prekomerne pene, količinu deterdženta podelite napola.</p> <p>Nemojte koristiti omekšivač.</p> <p>Nemojte koristiti deterdžent za vunu, deterdžent za osetljiv veš ili tečni deterdžent.</p> <p>Napomena: Ukoliko duže vreme niste koristili program sa 60 °C ili više, prikaz za čišćenje bubnja treperi radi podsećanja.</p>

¹ Podešavanje programa

Program	Opis	Podešavanja programa
Shirts (Ko-šulje)	<p>Pranje košulja i bluza koje se ne peglaju od pamuka, lana, sintetike i mešovityh vlakana.</p> <p>Savet: Radi redukcije gubavija veša, aktivirajte Easy-Iron. Veš se samo kratko centrifugira i može se izvaditi dok je još potpuno mokar. Košulje i bluze okačite na sušenje dok su još potpuno mokri, da bi se ispravili.</p> <p>Napomena: Košulje i bluze od svile ili osetljivih materijala perite u programu Delicates/Silk ¹.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Intensive Plus  ●  i-DOS  ●  i-DOS  ● Easy-Iron ● Water Plus ● Silent Wash ● Prewash ● Rinse Hold ● Rinse Plus ● Stains 1 SpeedPerfect  800 Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min) ¹ 60 Maks. temperatura (°C)
¹ Podešavanje programa		

Program	Opis	Podešavanje programa
 Sportswear (Sportska garderoba)	Pranje sportskih tkanina i tkanina za slobodno vreme od sintetičke, mikrofibra i filca. Koristite deterdžent za pranje sportskih tkanina. Nemojte koristiti omekšivač. <p>Savet: Jako zaprijan veš perite u programu Easy-Care .</p>	Intensive Plus  ● i-DOS  - i-DOS  ● Easy-Iron ● Water Plus ● Silent Wash ● Prewash ● Rinse Hold ● Rinse Plus ● Stains ● SpeedPerfect  - Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min) ¹ 800 Maks. temperatura (°C) 40
 Super Quick 15'/30' (Brzo 15'/30')	Pranje tkanina od pamuka, sintetičke i mešovityh vlakana. Kratki program za blago zaprijane male partije veša. Trajanje programa iznosi otpr. 30 minuta.	- ● ● - - ● - ● ● - ● 1200 40

¹ Podešavanje programa

Program	Opis
Podešavanja programa	<p>Intensive Plus </p> <p>i-DOS </p> <p>i-DOS </p> <p>Easy-Iron</p> <p>Water Plus</p> <p>Silent Wash</p> <p>Prewash</p> <p>Rinse Hold</p> <p>Rinse Plus</p> <p>Stains</p> <p>SpeedPerfect </p> <p>Maks. broj obrtaja centrifuge (o/min) ¹</p> <p>Maks. temperatura (°C)</p>
Maks. punjenje (kg)	<p>Ukoliko želite da skratite trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte SpeedPerfect . Maksimalna količina punjenja se smanjuje na 2 kg.</p>

¹ Podešavanje programa

9 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

	Upotreba	Broj za poručivanje
Produžetak za dovodno crevo za vodu	Produžite dovodno crevo za vodu za hladnu vodu ili Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Vežice za držanje	Poboljšajte siguran stav uređaja.	WMZ2200

10 Pre prve upotrebe


Pripremite uređaj za upotrebu.

10.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubnjem

Uređaj je detaljno ispitan pre napuštanja fabrike. Da biste uklonili eventualnu preostalu vodu, prvi put perite bez vode.

Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.


1. Pritisnite .

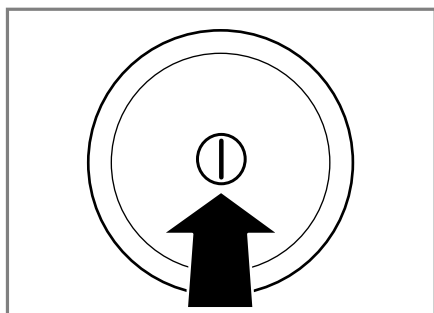


Uključivanje uređaja može da traje nekoliko sekundi.

2. Podesite program **Drum clean**.
3. Zatvorite vrata.

4. Izvucite pregradu za deterdžent.

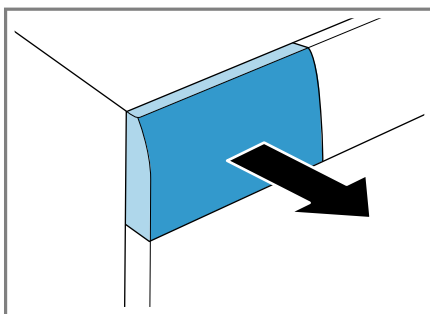


5. Sipajte prašak za veš u komoru za ručno doziranje.

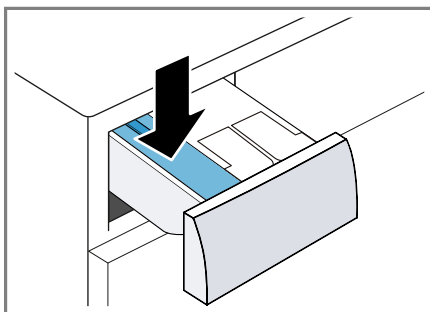

Radi izbegavanja prekomernog formiranja pene, upotrebite samo polovinu količine deterdženta koju proizvođač deterdženta preporučuje za blago zaprljan veš. Nemojte koristiti univerzalni deterdžent ili deterdžent za osetljivi veš.

6. Ugurajte pregradu za deterdžent.

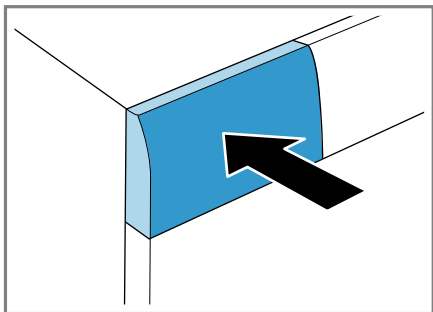

7. Za pokretanje programa pritisnite **Start/Reload** .

✓ Displej prikazuje preostalo trajanje programa.

8. Pokrenite prvi ciklus pranja ili pritisnite da biste isključili uređaj. → "Osnovno rukovanje", Stranica 46

- zatvorite jorganske navlake i ja-stučnice
- zatvorite sve rajsferšluse, čičak trake, kukice i omče
- vežite sve platnene pojaseve i trake ili koristite mrežu za pranje
- uklonite rolne sa zavesa i olovne trake ili koristite mrežu za pranje
- za male komade veša, npr. dečije čarape, koristite mrežu za pranje
- veš razvijte i rastresite
- velike i male komade veša perite zajedno
- sveže fleke nakvasite sapunicom (nemojte da trljate)
- pojedine uporne, osušene fleke se mogu ukloniti višestrukim pranjem

11 Veš

11.1 Pripremanje veša

PAŽNJA!

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- ▶ Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.
- ▶ Pripremite veš kako biste očuvali uređaj.
 - ispraznite sve džepove
 - očetkajte pesak iz manžeta i džepova

11.2 Sortiranje veša

Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → Stranica 4 i izbegavanju materijalne štete → Stranica 11.

- ▶ Kako biste poboljšali rezultat pranja i izbegli bojenje veša, veš pre pranja razvrstajte prema sledećim kriterijumima.
 - Vrsta tkanja i vrsta vlakana
 - beli veš
 - veš u boji
 - Novi veš u boji prvi put perite odvojeno od drugog veša.
 - Zaprljanost → Stranica 43
 - Oznake za negu na etiketama → Stranica 44

11.3 Stepeni zaprljanosti

Stepen zaprljanosti	Zaprljanost	Primeri
lako	<ul style="list-style-type: none"> ■ nije vidljiva zaprljanost ili fleke ■ veš je poprimio mirise 	lagana letnja garderoba ili sportska odeća, koja ja nošena samo nekoliko sati

Stepen zaprljanosti	Zaprljanost	Primeri
normalno	vidljiva je zaprljanost ili manje fleke	<ul style="list-style-type: none"> ▪ majice, košulje ili bluže su oznojene ili nošene više puta ▪ peškiri ili posteljina koji su korišćeni do nedelju dana
jako	zaprljanost ili fleke se jasno vide	krpe za posuđe, bebin veš ili radna garderoba

11.4 Oznake za negu na etiketama

Simboli ukazuju na preporučeni program, a brojevi na simbolima ukazuju na maksimalnu preporučenu temperaturu za pranje.

Simbol	Proces pranja	Preporučeni program
	normalno	Pamuk
	blago	Lako održavanje
	naročito blago	Osetljivo /svila za ručno pranje
	ručno pranje	Vuna
	nije za pranje u mašini	-

Savet: Na www.ginetex.ch možete pogledati dodatne podatke o simbolima na negu veša.

12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu

Pravim izborom i ispravnom upotrebom deterdženta i sredstva za negu štite uređaj i vaš veš. Možete da koristite sve deterdžente za pranje veša i sredstva za negu koji su pogodni za mašine namenjene za domaćinstvo.

Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.

Informacije proizvođača o upotrebi i doziranju možete pogledati na ambalaži.

Napomene

- kod tečnih deterdženata koristite deterdžent koji samostalno teče
- nemojte mešati različite tečne deterdžente
- nemojte mešati deterdžent za pranje veša i omekšivač
- Nemojte koristiti proizvode koji su dugo stajali i jako stvrdnute proizvode.
- nemojte koristiti sredstva koja sadrže rastvarače, nagrizajuća sredstva ili sredstva na bazi gasa, npr. tečni izbeljivač
- sredstva za farbanje koristite štedljivo, so može da nagrize nerđajući čelik
- u uređaju nemojte koristiti sredstva za uklanjanje boje

12.1 Preporuka za deterdžent za pranje veša

Deterdžent za pranje veša	Tkanine	Program	Temperatura
Deterdžent za pranje veša sa optičkim izbeljivačima	Bele tkanine koje se mogu iskuvavati od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 90 °C
Deterdžent za pranje šarenog veša bez sredstva za beljenje i optičkih izbeljivača	Šarene tkanine od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 60 °C
Deterdžent za pranje šarenog veša / deterdžent za osetljivi veš bez optičkih izbeljivača	Šarene tkanine od vlakana lakih za negu ili sintetike	Lako za održavanje	hladno do 60 °C
Deterdžent za pranje finog veša	Osetljive, fine tkanine od svile ili viskoze	Fino / Svila	hladno do 40 °C
Deterdžent za pranje vunenog veša	Wool (Vuna)	Wool (Vuna)	hladno do 40 °C

Savet: Na www.cleanright.eu ćete pronaći mnoštvo dodatnih informacija o deterdžentima za pranje veša, sredstvima za negu i čišćenje za privatnu upotrebu.

12.2 Doziranje deterdženta za pranje veša

Doziranje deterdženta za pranje veša se orijentiše prema:

- količini veša
- stepenu zaprljanosti

- tvrdoći vode
Tvrdoću vode možete da utvrdite kod lokalnog vodovoda ili samostalno pomoću testa za tvrdoću vode.

Tvrdoća vode

Opseg tvrdoće	Ukupna tvrdoća u mmol/l	nemačka tvrdoća u °dH
mekana (I)	0–1,5	0–8,4
srednja (II)	1,5–2,5	8,4–14
tvrdna (III)	preko 2,5	preko 14

Primer za navode proizvođača za deterđent za pranje veša

Ovi primeri se odnose na standardnu napunjenost od 4–5 kg.

Zaprljanost	lako	normalno	jako
Tvrdoća vode: mekana / srednja	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdoća vode: tvrda / veoma tvrda	55 ml	80 ml	105 ml


Dozirne količine ćete naći na ambalaži proizvođača.

- Ukoliko doziranje vršite ručno, dozirnu količinu prilagodite realnoj količini punjenja.
- Kada je aktivirano inteligentno doziranje, dozirnu količinu ne prilagođavajte realnim količinama punjenja. Količina deterđenta i omekšivača se automatski obračunava preko količine osnovnog doziranja → *Stranica 52* i prepoznate količine veša. Podešena količina osnovnog doziranja uvek mora da odgovara dozirnoj količini za punjenje od 4,5 kg.

13 Osnovno rukovanje

13.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Pritisnite .

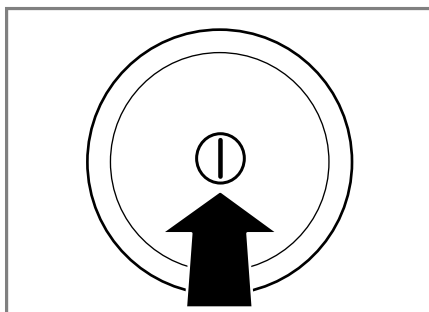


Uključivanje uređaja može da traje nekoliko sekundi.

- ✓ Uređaj sprovodi čujnu proveru funkcionalnosti u pregradi za deterđent za pranje veša.

Napomena: Bubljanje se osvetljava posle otvaranja, zatvaranja i startovanja programa. Osvetljenje se automatski isključuje.


13.2 Podešavanje programa


1. Birač programa postavite na željeni program → *Stranica 29*.

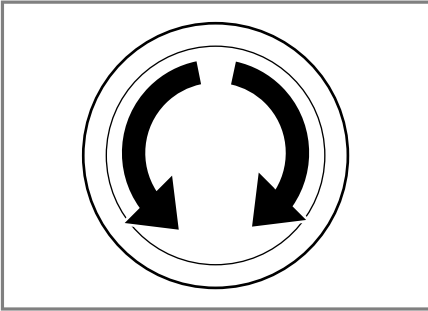

2. Po potrebi, prilagodite podešavanja programa → *Stranica 47*.

Podešavanje dodatnih programa

1. Podesite program **Additional Programs** .
2. Za pozivanje podmenija za dodatne programe, pritisnite **>☰**.

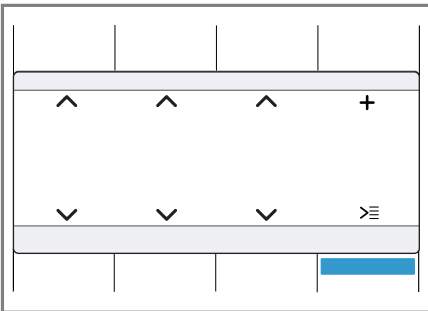

3. Izaberite program.
4. Za pozivanje glavnog menija, pritisnite **Main menu**.
5. Ukoliko želite, prilagodite podešavanja programa.
6. Pokrenite program.

13.3 Prilagođavanje podešavanja programa

U zavisnosti od programa i napretka programa, podešavanja možete da prilagodite ili aktivirate i deaktivirate.

Napomena: Pregled svih podešavanja programa:



→ *"Tasteri", Stranica 26*

Zahtev: Podešen je program.

- ▶ Prilagodite podešavanja programa. → *"Logika rukovanja", Stranica 20*
Podešavanja programa se ne memorišu trajno za program.

Napomena: Kada aktivirate ili deaktivirate inteligentan sistem doziranja, podešavanja se memorišu.


Prilagođavanje dodatnih podešavanja programa

1. Za pozivanje podmenija za dodatna podešavanja programa, pritisnite **Options** .
2. Izaberite podešavanja programa. Podešavanja programa se ne memorišu trajno za program.
3. Za pozivanje glavnog menija, pritisnite **Options** .

13.4 Memorisanje podešavanja programa

1. Podesite program ☆ **Memory**.

2. Za pozivanje podmenija za programe Memory, pritisnite .

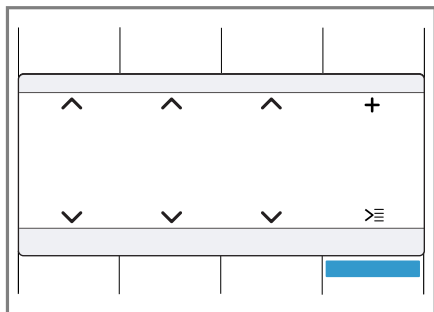

3. Izaberite program.
 4. Za pozivanje glavnog menija, pritisnite **Main menu**.
 5. Ukoliko želite, prilagodite podešavanja programa.
- ✓ Program je sačuvan.


13.5 Umetanje veša

Napomene

- Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.
- Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimalnom punjenju programa → *Stranica 29*.

Zahtev: Pripremite i razvrstajte veš.
→ "Veš", *Stranica 43*

1. Otvorite vrata.

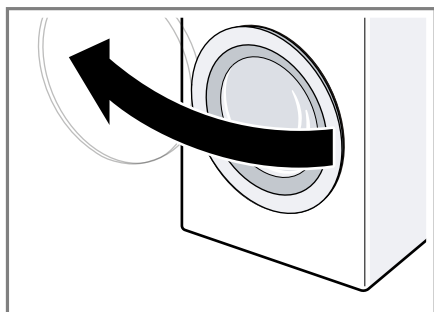

2. Uverite se da je bubanj prazan.
3. Raširene komade veša stavite u bubanj.
4. **Napomena:** Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima.
Zatvorite vrata.

13.6 Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu

Kod programa, kod kojih nije moguće ili željeno inteligentno doziranje, deterdžent možete dodati preko pregrade za ručno doziranje.

Napomene

- Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.
- Preporuka za doziranje se odnosi na maksimalno punjenje programa.

Savet: Osim inteligentnog doziranja, u komoru za ručno doziranje možete da dodajete i dodatna sredstva za negu veša poput, npr. soli za uklanjanje fleka, štirka ili izbeljivača. U komoru za ručno doziranje ne bi trebalo da dodajete deterdžent za pranje veša kako ne bi došlo do prekomernog doziranja ili pojave pene.

Zahtev: Informišite se o optimalnom doziranju deterdženta za pranje veša i sredstva za negu. → *Stranica 44*

1. Izvucite pregradu za deterdžent.
2. Sipajte deterdžent za pranje veša.
→ "Pregrada za deterdžent za pranje veša", *Stranica 20*
3. Ukoliko je potrebno, sipajte sredstvo za negu.
4. Ugurajte pregradu za deterdžent za pranje veša.

13.7 Startovanje programa

Napomena: Ukoliko želite da prome-
nite vreme do završetka programa,
podesite Spremno u-vreme.

- ▶ Pritisnite **Start/Reload** ▷▢▢.
- ✓ Bubljanje se okreće i vrši se prepo-
znavanje punjenja, koje može da
traje do 2 minuta, nakon čega u
bubljanje ulazi voda.
- ✓ Na displeju se prikazuje trajanje
programa ili Spremno u-vreme.

13.8 Natapanje veša

U uređaju možete da natopite veš
pre pranja, tako što ćete pauzirati
program.

Napomena: Nije potreban dodatni
deterdžent za pranje veša. Sapunica
od pranja se potom koristi za pranje.

1. Pokrenite program.
2. Za pauziranje programa, nakon
otpr. 10 minuta pritisnite **Start/Re-
load** ▷▢▢.
3. Za nastavak programa, nakon že-
ljenog vremena natapanja pritisnite
Start/Reload ▷▢▢.

13.9 Naknadno stavljanje ve- ša

Napomena: Da biste bezbedno mogli
da koristite svoj uređaj, obratite pa-
žnju na informacije o bezbednosti
→ *Stranica 4* i izbegavanju materijal-
ne štete → *Stranica 11*.

1. Pritisnite **Start/Reload** ▷▢▢ .
Uređaj pauzira i proverava da li je
dodavanje ili oduzimanje veša mo-
guće.
2. Naknadno stavite ili izvadite veš.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite **Start/Reload** ▷▢▢ .

13.10 Prekidanje programa

Nakon pokretanja, program možete
prekinuti u svakom trenutku.

Napomena: Da biste bezbedno mogli
da koristite svoj uređaj, obratite pa-
žnju na informacije o bezbednosti
→ *Stranica 4* i izbegavanju materijal-
ne štete → *Stranica 11*.

1. Pritisnite **Start/Reload** ▷▢▢ .
2. Otvorite vrata.
Ukoliko su temperatura i nivo vode
visoki, vrata ostaju blokirana radi
sigurnosti.
 - Ukoliko je temperatura visoka,
pokrenite program **Rinse/Fres-
hen Up**.
 - Ukoliko je nivo vode visok, po-
krenite program **Spin** ili **Drain** .
3. Izvadite veš.

13.11 Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja


1. Podesite program **Spin** ili **Drain** .
2. Pritisnite **Start/Reload** ▷▢▢ .

13.12 Vađenje veša

Napomena: Da biste bezbedno mogli
da koristite svoj uređaj, obratite pa-
žnju na informacije o bezbednosti
→ *Stranica 4* i izbegavanju materijal-
ne štete → *Stranica 11*.


1. Otvorite vrata.

2. Izvadite veš.

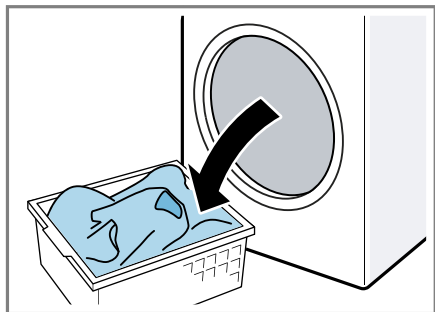


13.13 Isključivanje uređaja

1. Pritisnite ① .

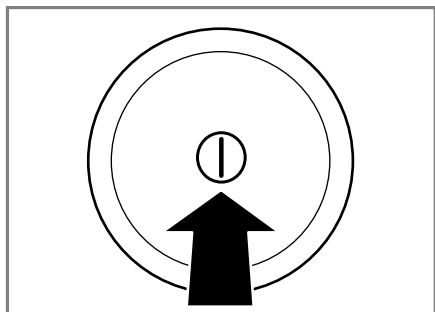

2. Gumenu manžetnu osušite i uklonite strana tela.

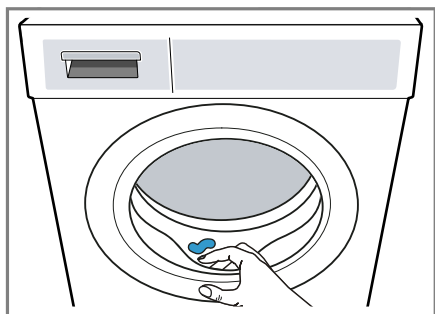



3. Vrata i pregradu za deterdžent za pranje veša ostavite otvorenu, da zaostala voda može da se osuši.

14 Zaključavanje za decu



Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.

14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▶ Pritisnite oba tastera **Child Lock**  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za decu ostaje aktivna i nakon isključivanja uređaja.

14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu

Zahtev: Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.

- ▶ Pritisnite oba tastera **Child Lock**  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
Kako se aktivni program ne bi prekinuo, birač programa mora da stoji na početnom programu.
- ✓ Na dispelju se gasi .

15 Intelligent Dosing System

U zavisnosti od programa i podešavanja, sistem automatski dozira optimalne količine tečnog deterdženta za pranje veša i omekšivača.

15.1 Punjenje posude za doziranje


Napomena

Kako biste upotreбили inteligentno doziranje, napunite posudu za doziranje.


- Posudu za doziranje napunite samo pogodnim deterdžentom za pranje veša i sredstvom za negu → *Stranica 44.*
- Ukoliko promenite tečni deterdžent za pranje veša ili omekšivač, pre toga ispraznite i očistite posudu za doziranje.
→ *"Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", Stranica 58*
- Ukoliko želite da upotrebite obe posude za doziranje za tečni deterdžent, podesite sadržaj posude za doziranje → *Stranica 51.*

Zahtev: ◊ / ⊗ treperi.

1. Izvucite pregradu za deterdžent.
2. Otvorite poklopac za punjenje.

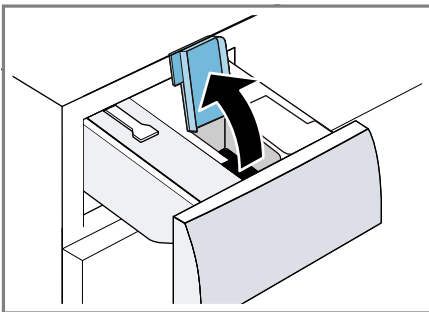

3. Sipajte tečni deterdžent za pranje veša ◊ i omekšivač ⊗ u odgovarajuće posude za doziranje.
→ *"Pregrada za deterdžent za pranje veša", Stranica 20*

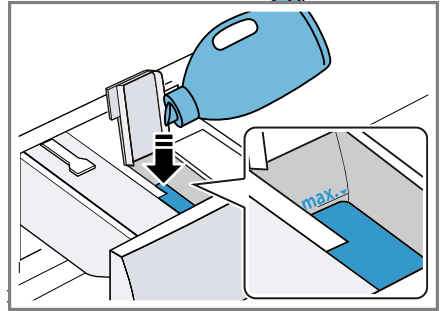

4. Zatvorite poklopac za punjenje.
Napomena: Poklopac za punjenje nemojte da ostavljate dugo otvoren kako ne bi došlo do površinskog isušivanja ili potpunog isušivanja deterdženta za pranje veša.
5. Ugurajte pregradu za deterdžent.
6. Prilagodite količinu osnovnog doziranja → *Stranica 52.*

15.2 Sadržaj posude za doziranje

Napomene

- Kada promenite sadržaj posude za doziranje, resetuje se osnovna dozirna količina za tu posudu za doziranje.
- Ako koristite obe posude za doziranje za tečni deterdžent, morate izabrati posudu za doziranje koja će se koristiti tokom pranja.

Sadržaj posude za doziranje možete da promenite u osnovnim podešavanjima.

→ *"Promena osnovnih podešavanja", Stranica 57*

15.3 Osnovna dozirna količina

Osnovna dozirna količina se orijentira prema podacima proizvođača deterdženta za pranje veša, tvrdoći vode i stepenu zaprljanosti veša.

Uvek podesite osnovnu dozirnu količinu koja odgovara dozirnoj količini za standardno punjenje od 4,5 kg.

→ "Doziranje deterdženta za pranje veša", *Stranica 45*

Osnovnu dozirnu količinu možete prilagođavati za svaku posudu za doziranje ponaosob.

→ "Promena osnovnih podešavanja", *Stranica 57*

16 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem, da biste preko Home Connect aplikacije rukovali funkcijama, prilagođavali osnovna podešavanja ili nadgledali trenutno radno stanje.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

- → "Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) sa funkcijom WPS", *Stranica 52*
- → "Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS", *Stranica 53*

Home Connect aplikacija će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake u Home Connect aplikaciji.

Saveti

- Obratite pažnju na isporučenu dokumentaciju za Home Connect.

- Takođe se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.

Napomene

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije.
→ "Bezbednost", *Stranica 4*
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje putem Home Connect aplikacije.

16.1 Home Connect podešavanja


Prilagodite Home Connect svojim potrebama.

Podešavanja za Home Connect možete naći u osnovnim podešavanjima svog uređaja. Koja podešavanja će displej prikazivati zavisi od toga da li je Home Connect funkcija podešena i da li je uređaj povezan sa kućnom mrežom.

16.2 Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) sa funkcijom WPS



Upotrebite WPS funkciju vašeg rutera, kako biste povezali uređaj sa kućnom mrežom.


Zahtev: Ukoliko vaš ruter ima WPS funkciju, uređaj možete automatski da povežete sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).

1. Pritisnite  **Remote Start** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Sada se nalazite u Home Connect meniju.
2. Izaberite **Connect**.
3. Potvrdite preporuku na displeju.

- U roku od 2 minuta pritisnite taster WPS na ruteru.

Obratite pažnju na informacije u dokumentaciji vašeg rutera.

- ✓ Na displeju treperi .
- ✓ Uređaj pokušava da se poveže sa WLAN kućnom mrežom.
- ✓ Ukoliko displej prikazuje **Connected**, a  trajno svetli, uređaj je povezan sa kućnom mrežom.

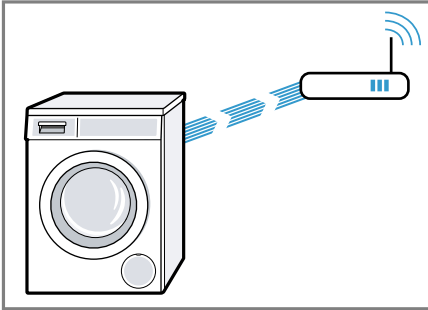



- Povežite uređaj sa Home Connect aplikacijom. → *Stranica 54*

16.3 Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS

Ukoliko vaš ruter nema WPS funkciju, uređaj možete ručno da povežete sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi). Uređaj kratkoročno pravi sopstvenu WLAN mrežu. Možete da povežete mobilni krajnji uređaj sa WLAN mrežom i na vaš uređaj prenesete mrežne podatke WLAN kućne mreže (Wi-Fi).


Zahtev: Home Connect aplikacija je otvorena i uspešno ste se prijavili.

- Pritisnite  **Remote Start** najmanje 3 sekunde.
- ✓ Sada se nalazite u Home Connect meniju.
2. Izaberite **Man. network log-in**.
3. Izbor **Connect**

- Potvrdite preporuku na displeju.
 - ✓ Na displeju trepti .
 - ✓ Uređaj kreira sopstvenu WLAN mrežu sa nazivom (SSID) HomeConnect.



- Na mobilnom krajnjem uređaju otvorite WLAN podešavanja. Mobilni krajnji uređaj povežite sa WLAN mrežom HomeConnect i unesite WLAN lozinku (Key) HomeConnect.
 - ✓ Vaš mobilni krajnji uređaj se povezuje sa uređajem. Proces povezivanja može trajati i do 60 sekundi.

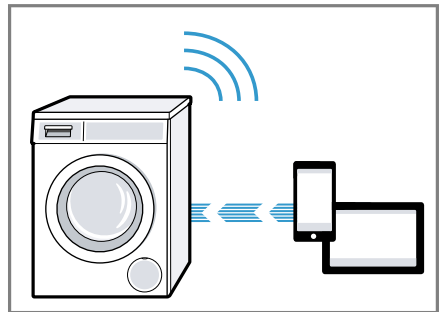

- Otvorite Home Connect aplikaciju na mobilnom krajnjem uređaju i sledite korake u aplikaciji.
- U Home Connect aplikaciji unesite ime mreže (SSID) i lozinku (ključ) vaše kućne mreže.

8. Sledite korake u Home Connect aplikaciji radi povezivanja uređaja.
- ✓ Ukoliko displej prikazuje **Connected**, a  trajno svetli, uređaj je povezan sa kućnom mrežom.
9. Povežite uređaj sa Home Connect aplikacijom → *Stranica 54*.

16.4 Povezivanje uređaja sa Home Connect aplikacijom

Zahtevi



- Uređaj je povezan sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).
 - Home Connect aplikacija je otvorena i uspešno ste se prijavili.
1. Izaberite **Connect app**.
 2. Izaberite **Connect to the app**.
 3. Potvrdite preporuku na displeju.
 - ✓ Uređaj se povezuje sa Home Connect aplikacijom.
 4. Čim uređaj bude prikazan u Home Connect aplikaciji, pratite poslednje korake u Home Connect aplikaciji.
 - ✓ Kada displej prikazuje **Connected**, uređaj je povezan sa Home Connect aplikacijom.

16.5 Povezivanje uređaja sa menadžerom energije

Ukoliko uređaj povežete sa Smart Energy sistemom (menadžerom energije), optimiziraćete potrošnju energije. Uređaj se pokreće tek kada vaš

kućni fotonaponski sistem raspolaže sa dovoljno energije ili je strujna tarifa povoljna.


Zahtevi

- Smart Energy sistem (menadžer energije) koristi komunikacioni standard EEBus Initiative.
 - U uputstvu za upotrebu Smart Energy sistema (menadžer energije) ste pročitali kako se Smart Energy sistem (menadžer energije) povezuje sa vašim uređajem.
1. Pritisnite  **Remote Start** otpr. 3 sekunde.
 2. Izaberite **energy mngmt..**
 3. Izaberite **Connect**.
 4. Potvrdite preporuku na displeju.
 - ✓ Uređaj se povezuje sa Smart Energy sistemom (menadžerom energije)
 - ✓ Kada displej prikazuje , uređaj je uspešno povezan sa menadžerom energije.
 5. Ukoliko uređaj želite da pokrenete sa Smart Energy sistemom (menadžerom energije), aktivirajte **Fleks start**.
→ *"Aktiviranje funkcije Fleks start", Stranica 54*

Aktiviranje funkcije Fleks start

Aktivirajte funkciju Fleks start da bi Smart Energy sistem (menadžer energije) mogao da pokrene vaš uređaj, kada vaš kućni fotonaponski sistem raspolaže sa dovoljno energije ili je strujna tarifa povoljna.


Zahtev: Smart Energy sistem (menadžer energije) može da pokrene vaš uređaj, samo ako su Smart Energy sistem (menadžer energije) i uređaj međusobno povezani.

1. Podesite željeni program.
2. Pritisnite **Finished in**  kako biste podesili željeni vremenski raspon.

3. Pritisnite **Start/Reload** .
- ✓ Displej prikazuje **Delayed start**.
4. Pritisnite  **Remote Start**.
- ✓ Ukoliko displej prikazuje **Flex Start**, Fleks start je aktiviran i uređaj čeka pokretanje preko Smart Energy sistema (menadžer energije).
- ✓ Ukoliko se displej promeni na : **Ready in approx.**, znači da je Smart Energy sistem (menadžer energije) odredio trenutak za pokretanje uređaja.
- ✓ Ukoliko Smart Energy sistem (menadžer energije) ne pokrene uređaj u okviru podešenog vremena, uređaj pre isteka vremenskog okvira samostalno startuje program. Program završava sa radom kada vreme istekne.


Napomena

Fleks start se pri sledećim uslovima deaktivira iz sigurnosnih razloga:

- Pritisnite **Start/Reload** .
- Otvorite vrata.
- Isključite uređaj.
- Nestanak struje

16.6 Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju


Napomena: Kada je Wi-Fi aktiviran povećava se potrošnja energije u odnosu na vrednosti koje su navedene u tabeli sa vrednostima potrošnje.

1. Pritisnite  **Remote Start** otpr. 3 sekunde.
2. Izaberite **Wi-Fi on/off**.
3. Izaberite **on**.
- ✓ Wi-Fi je aktiviran.

Napomene

- Kada je aktiviran Wi-Fi, uređaj se ne isključuje automatski.
- Kada je aktiviran Wi-Fi, uređaj se ne isključuje automatski.


16.7 Deaktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju

1. Pritisnite  **Remote Start** najmanje 3 sekunde.
2. Izaberite **Wi-Fi on/off**.
3. Izaberite **off**.
- ✓ Wi-Fi je deaktiviran

Napomena: Ukoliko se deaktivira Wi-Fi, a uređaj je pre toga bio povezan sa vašom kućnom mrežom, nakon ponovnog uključivanja Wi-Fi, veza se automatski uspostavlja.

16.8 Ažuriranje softvera

Zahtev: Displej prikazuje **A new software version is available. Do you want to update the software now? This may take several minutes..**

1. Pritisnite  **Remote Start** otpr. 3 sekunde.
2. Izaberite **Software update**.
3. Izaberite **Install now**.
- ✓ Ažuriranje softvera se pokreće.

Napomena: Ažuriranje softvera može da potraje nekoliko minuta. Uređaj nemojte da isključujete dok se softver ažurira.

16.9 Resetovanje podešavanja mreže uređaja

1. Pritisnite  **Remote Start** najmanje 3 sekunde.
2. Izaberite **Network settings**.
3. Izaberite **Reset**.
- ✓ Podešavanje mreže se resetuju.

Savet: Ukoliko ponovo želite da rukujete uređajem preko Home Connect aplikacije, ponovo morate da se povežete sa kućnom mrežom i Home Connect aplikacijom.

16.10 Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

Savet: Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne veb-stranice: www.home-connect.com

16.11 Zaštita ličnih podataka

Pridržavajte se napomena u vezi sa zaštitom ličnih podataka. Kada se vaš uređaj prvi put poveže sa kućnom mrežom koja je povezana sa internetom, tada vaš uređaj šalje Home Connect serveru sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- jednoznačnu oznaku uređaja (sa stoji se od šifri uređaja i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula),
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informaciono-tehnološkog osiguranja veze),
- aktuelnu verziju softvera i verziju hardvera kućnog uređaja,
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Ovom prvom registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcionalnosti i potrebna je tek kada poželite da prvi put koristite Home Connect funkcionalnosti.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informa-

cije o zaštiti ličnih podataka mogu da se pozovu unutar Home Connect aplikacije.

17 Osnovna podešavanja

Uređaj možete da podesite prema svojim potrebama.

17.1 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde možete pogledati pregled osnovnih podešavanja uređaja.

Osnovno podešavanje	Opis
end signal	Podesite jačinu signala nakon završetka programa.
button signal	Podesite jačinu signala za korišćenje tastera.
auto power-off	Deaktivirajte automatsko isključivanje uređaja ili podesite vremenski okvir nakon kojeg će se uređaj automatski isključiti. → "Štednja energije i resursa", Stranica 12
Drum clean advice	Aktivirajte ili deaktivirajte podsetnik za čišćenje bubnja.
Language	Podesite jezik.

Osnovno podešavanje	Opis
📄 content	Utvrđite sadržaj posude. → "Sadržaj posude za doziranje", Stranica 51
📄 basis	Podesite osnovnu dozirnu količinu. → "Doziranje deterdženta za pranje veša", Stranica 45
📄 basis	Podesite osnovnu dozirnu količinu. → "Doziranje deterdženta za pranje veša", Stranica 45
Aut. network log-in	Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) sa funkcijom WPS → Stranica 52r
Man. network log-in	Povežite uređaj sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS. → Stranica 53
Connect app	Povežite uređaj sa Home Connect aplikacijom → Stranica 54.

Osnovno podešavanje	Opis
Wi-Fi on/off	Aktivirajte ili deaktivirajte Wi-Fi mrežu. → "Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju", Stranica 55 → "Deaktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju", Stranica 55
Software update	Instalirajte ažurirani softver. → Stranica 55
Network settings	Resetujte podešavanja mreže. → Stranica 55
energy mngmt.	Povežite uređaj sa menadžerom energije. → Stranica 54

17.2 Promena osnovnih podešavanja

1. Za pozivanje podmenija za osnovna podešavanja, pritisnite oba tastera **Basic Settings** 🕒 **3 sec.** otp. 3 sekunde.
2. Izaberite željeno osnovno podešavanje.
→ "Pregled osnovnih podešavanja",
Stranica 56
3. Prilagodite osnovno podešavanje.
4. Za pozivanje glavnog menija, pritisnite **Basic Settings** 🕒 **3 sec.**

18 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

18.1 Saveti za održavanje uređaja

Kako biste trajno očuvali funkcije sveg uređaja, sledite savete za negu uređaja.

Kućište i komandnu blendu čistite samo vodom i vlažnom krpom.	Delovi uređaja ostaju čisti i higijenski.
Odmah uklonite sve ostatke deterdženta za pranje veša, ostatke raspršivača magle ili druge ostatke.	Sveže naslage se lakše uklanjaju nego okorele.
Vrata uređaja i pregrade za deterdžent za pranje veša posle upotrebe ostavite otvorene.	Preostala voda može da se osuši i tako se sprečava pojava neprijatnih mirisa u uređaju.

18.2 Čišćenje bubnja

Ako često perete na temperaturi od 40 °C i niže ili duže vreme niste koristili uređaj, očistite bubanj.

⚠ OPREZ

Opasnost od povrede!

Konstantno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno ventiliranje uređaja mogu oštetiti bubanj i dovesti do povreda.

- ▶ Redovno koristite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60 °C.


- ▶ Nakon svakog korišćenja, ostavite otvorena vrata i pregradu za deterdžent kako bi se uređaj osušio.
- ▶ Izvršite program **Drum clean** bez veša.
Upotrebite prašak za pranje veša.

18.3 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša


Ako menjate deterdžent ili ukoliko je pregrada za deterdžent prljava, očistite pregradu za deterdžent i jedinicu pumpe inteligentnog sistema za doziranje.

Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.


1. Isključite uređaj.
2. Izvucite pregradu za deterdžent.
3. Umetak pritisnite nadole i izvadite pregradu za deterdžent.

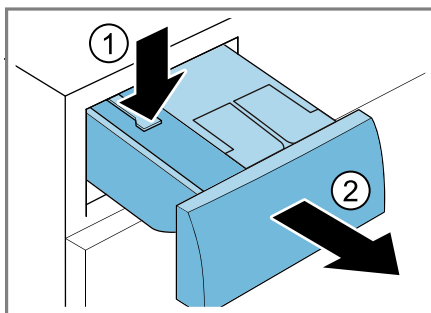


4. Izvadite jedinicu pumpe.

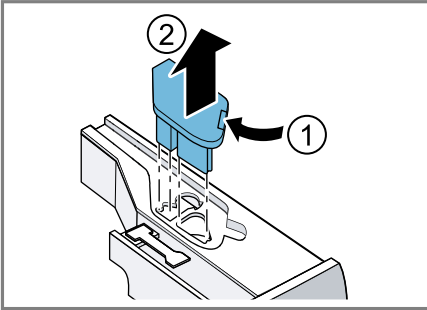

5. Otkaçite poklopac pregrade za deterđent i uklonite ga.

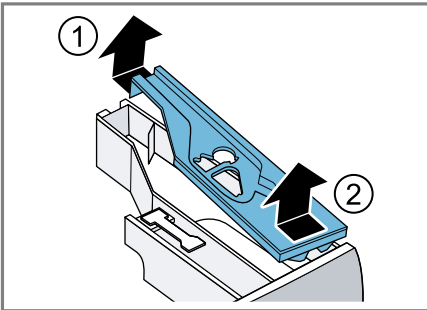


6. Ispraznite pregradu za deterđent za pranje veša.

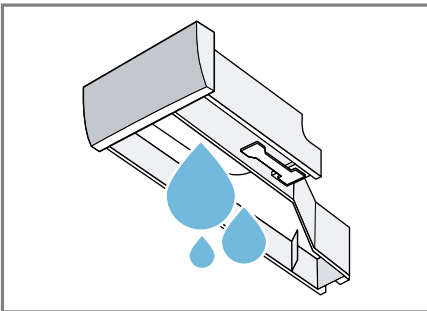


7. **PAŽNJA!** Jedinica pumpe sadrži električne komponente.

- ▶ Jedinicu pumpe nemojte prati u mašini za pranje sudova ili je potapati u vodu.
- ▶ Električni priključak sa zadnje strane zaštitite od vode, deterđenta i ostataka omekšivača.



Jedinicu pumpe očistite vlažnom krpom.

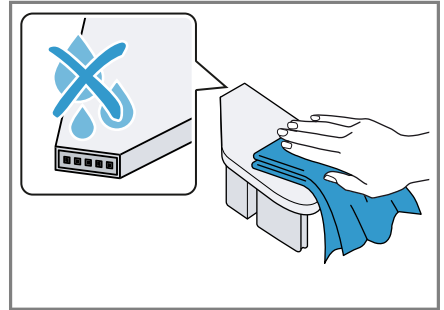


8. Pregradu za deterđent za pranje veša i poklopac očistite mekom, vlažnom krpom ili tušem.

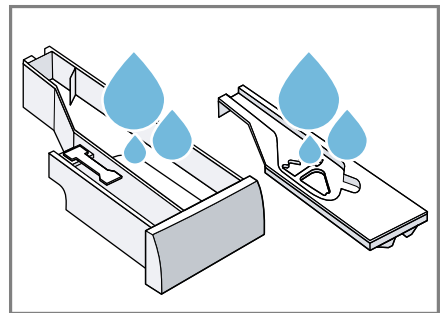

9. Pregradu za deterđent za pranje veša, poklopac i jedinicu pumpe osušite i umetnite.

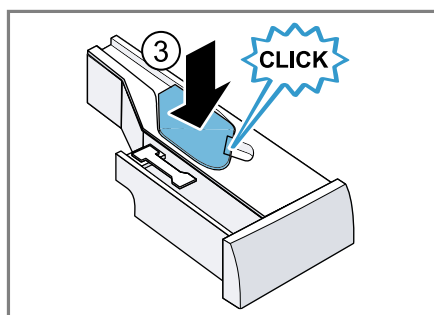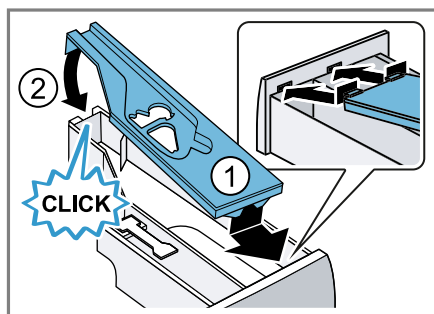

10. Kućište pregrade za deterđent za pranje veša očistite u uređaju.

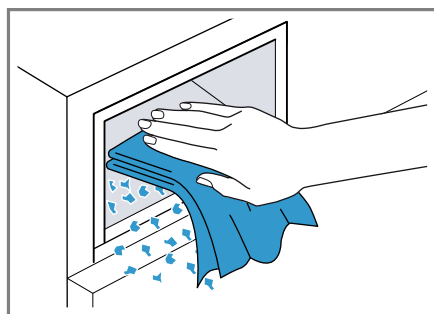

11. Ugurajte pregradu za deterđent za pranje veša.

18.4 Uklanjanje kamenca

Ukoliko pravilno dozirate deterđent za pranje veša, ne morate da uklanjate kamenac iz uređaja. Ukoliko i pored toga želite da koristite sredstva

za uklanjanje kamenca, obratite pažnju na napomene proizvođača o upotrebi.

PAŽNJA!

Upotreba neodgovarajućih sredstava za uklanjanje kamenca, kao npr. sredstva za čišćenje aparata za kafu, može da ošteti uređaj.

- ▶ Za ovaj uređaj koristite samo sredstva za uklanjanje kamenca koja se mogu kupiti na internet stranici ili preko korisničkog servisa proizvođača.


18.5 Čišćenje pumpe za sapunicu

Očistite pumpu za sapunicu ukoliko postoji smetnja, npr. ukoliko je zapušena ili ukoliko se čuje zveketanje.


Pražnjenje pumpe za sapunicu

Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Isključite uređaj.
3. Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.
4. Otvorite klapnu za održavanje.

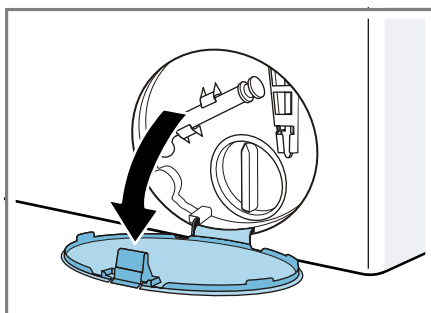


5. Skinite klapnu za održavanje.

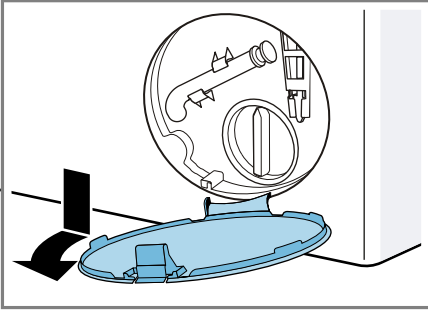


6. Ispod otvora podmetnite posudu dovoljne veličine.

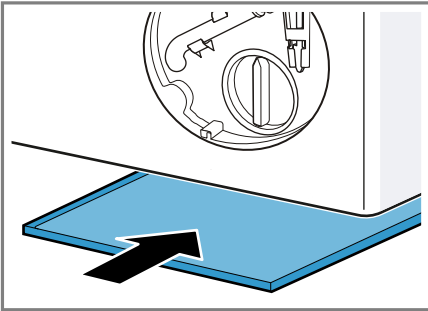


7. Crevo za pražnjenje izvadite iz držača.

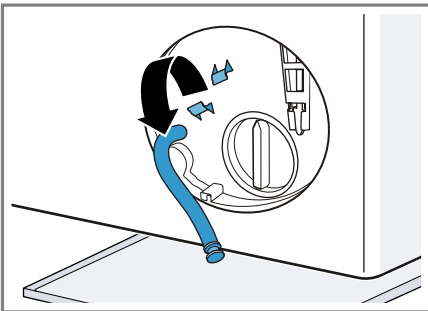


8. **⚠ OPREZ - Opasnost od opekotina!** Sapunica se prilikom pranja na visokim temperaturama zagreva.
▶ Nemojte dodirivati vruću sapunicu. Kako bi sapunica za pranje mogla da oteče u posudu, skinite kapicu za zatvaranje.

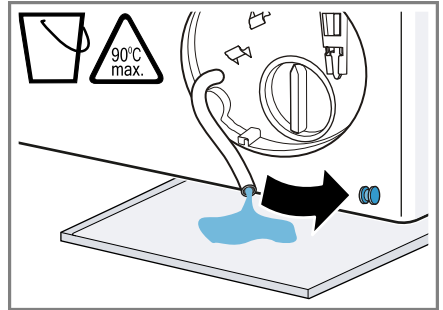

9. Pritisnite kapicu za zatvaranje.

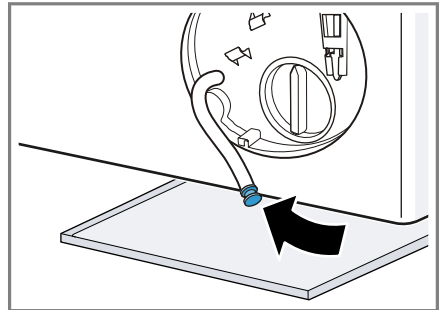

10. Zaglavite crevo za pražnjenje u držač.

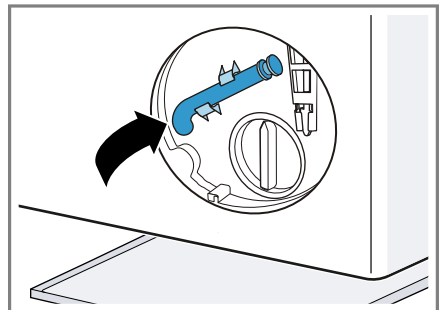


Čišćenje pumpe za sapunicu


Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.

Zahtev: Pumpa za sapunicu je prazna. → *Stranica 60*

1. Pošto se u pumpi za sapunicu može nalaziti preostala voda, oprezno odvrnite poklopac pumpe.

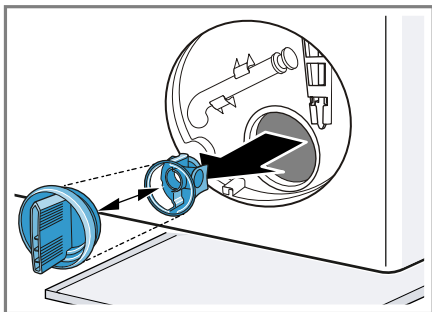


2. Očistite unutrašnjost, navoj poklopca pumpe i kućište pumpe.

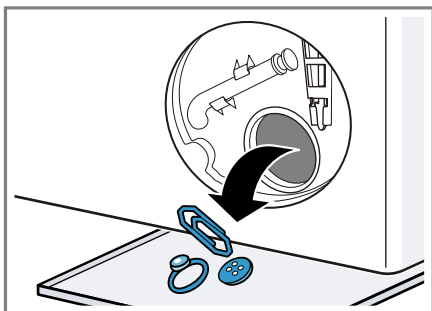


Poklopac pumpe se sastoji od dva elementa koji se mogu razmontirati radi čišćenja.


3. Uverite se da se oba točka ventilatora okreću.

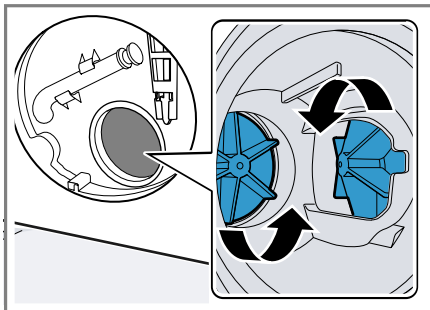

4. Postavite poklopac pumpe.
 - Uverite se da su komponente poklopca pumpe pravilno montirane.

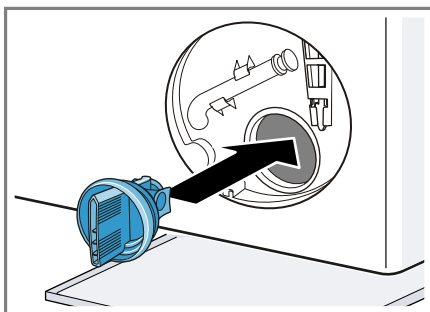


5. Postavite poklopac pumpe do kraja i zavrnite ga.

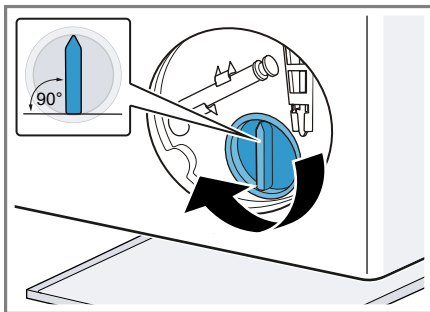

Ručka poklopca pumpe mora da stoji vertikalno.

6. Umetnite klapnu za održavanje tako da ulegne.

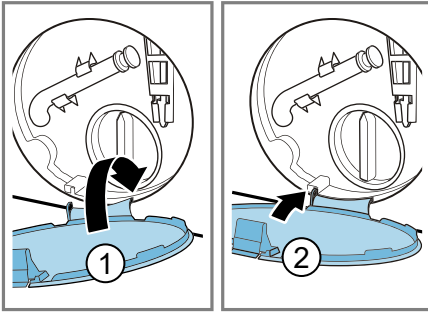


7. Zatvorite klapnu za održavanje.

18.6 Čišćenje ulaznog otvora na gumenoj manžetni

Redovno proveravajte da li je ulazni otvor na gumenoj manžetni začepljen i čistite ga.

1. Otvorite vrata.
2. Proverite da li je začepljen ulazni otvor i eliminišite začepljenje.

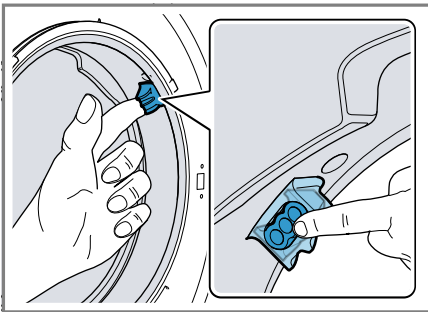


Napomena: Nemojte koristiti šiljate ili oštre predmete.

18.7 Čišćenje odvodnog creva za vodu na sifonu

Ukoliko je odvodno crevo za vodu na sifonu zaprljano ili se sapunica za pranje ne ispumpava, morate ga očistiti.


1. Isključite uređaj.

2. Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.
3. Otpustite obujmicu creva i oprezno skinite odvodno crevo za vodu.

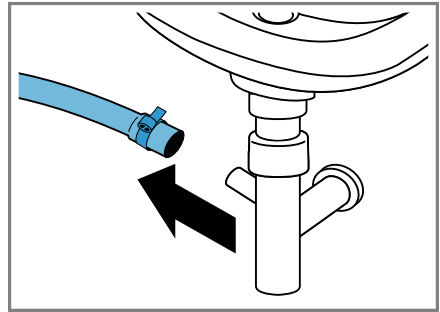


Preostala voda može da iscuri.

4. Očistite odvodno crevo za vodu i grlo sifona.

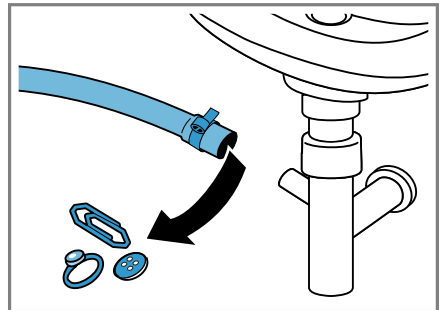


5. Postavite odvodno crevo za vodu i obezbedite priključno mesto pomoću obujmice za crevo.

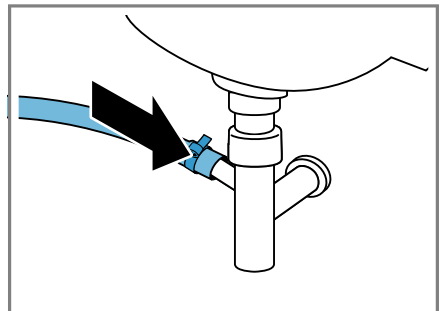

18.8 Čišćenje sita na dovodu vode

Pražnjenje dovodnog creva za vodu

Kako biste mogli očistiti sito, prvo ispraznite dovodno crevo za vodu.


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Podesite program **Cottons** .
3. Startujte program i ostavite da radi oko 70 sekundi.
4. Isključite uređaj.
5. Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.

Čišćenje sita na slavini za vodu


Napomena: Da biste bezbedno mogli da koristite svoj uređaj, obratite pažnju na informacije o bezbednosti → *Stranica 4* i izbegavanju materijalne štete → *Stranica 11*.

Zahtev: Dovodno crevo za vodu je prazno.


1. Dovodno crevo za vodu izvucite iz slavine za vodu.

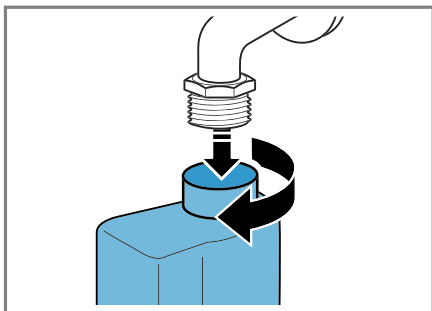

2. Očistite sito malom četkom.

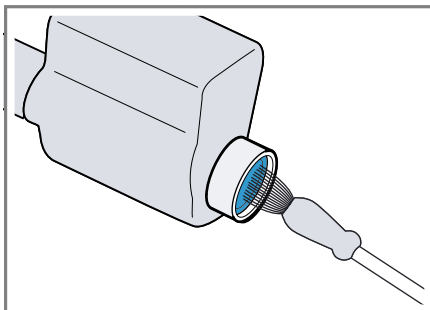

3. Priključite dovodno crevo za vodu i proverite zaptivenost.

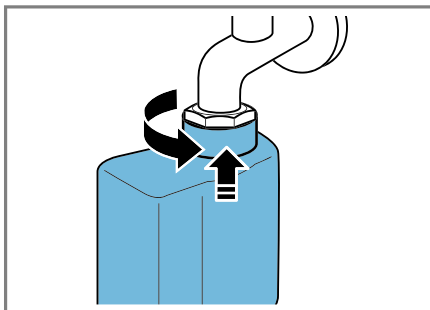

19 Otklanjanje smetnji


Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.









UPOZORENJE





Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.


- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Displej se gasi i treperi Start/Reload  .	Režim za štednju energije je aktivan. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite taster po želji. ✓ Displej ponovo svetli.
"E:36 / -25 / -26"	Pumpa za sapunicu je zapušena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", <i>Stranica 60</i>
"E:38 / -25 / -26"	Pumpa za sapunicu je zapušena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje bubnja", <i>Stranica 58</i> ako se greška ponovo prikaže, ▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", <i>Stranica 60</i>
	Ulazni otvor na gumenoj manžetni je zapušen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje ulaznog otvora na gumenoj manžetni", <i>Stranica 63</i>
Svi drugi kodovi grešaka.	Smetnja u funkcionisanju <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozovite korisničku službu. → "Korisnička služba", <i>Stranica 76</i>
Water cooling	Radi čuvanja odvoda za otpadnu vodu, vruća sapunica se pre isušivanja hladi. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sačekajte da se sapunica ohladi.
Uređaj ne funkcioniše.	Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.
	Osigurač je neispravan. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.
	Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Program se ne pokreće.	<p>Start/Reload  nije pritisnuto.</p> <p>▶ Pritisnite Start/Reload .</p>
	<p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ol style="list-style-type: none"> Zatvorite vrata. Za start programa pritisnite Start/Reload .
	<p>Zaključavanje za decu je aktivirano.</p> <p>▶ → "Deaktiviranje zaključavanja za decu", <i>Stranica 50</i></p>
	<p>Finished in  je aktivirano.</p> <p>▶ Proverite da li je Finished in  aktivirano. → "Tasteri", <i>Stranica 26</i></p>
	<p>Veš se zaglavio u vratima.</p> <ol style="list-style-type: none"> Ponovo otvorite vrata. Uklonite veš koji se zaglavio. Zatvorite vrata. Za start programa pritisnite Start/Reload .
	<p>Pregrada za deterdžent za pranje veša nije do kraja ugurana.</p> <p>▶ Pregradu za deterdžent uvucite do kraja.</p>
	<p>Pumpa inteligentnog sistema za doziranje je blokirana.</p> <ol style="list-style-type: none"> Isključite uređaj. Očistite jedinicu pumpe. → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", <i>Stranica 58</i> Ako se prikaz ponovo pojavi, pozovite korisnički servis. → "Korisnička služba", <i>Stranica 76</i>
	<p>Napomena: Program možete da pokrenete kada deaktivirate inteligentan sistem doziranja i doziranje vršite manuлно.</p> <p>→ "Tasteri", <i>Stranica 26</i></p>
Vrata ne mogu da se otvore.	<p>Rinse Hold  je aktivirano.</p> <p>▶ Nastavite program izborom Spin ili Drain i pritiskanjem Start/Reload .</p> <p>→ "Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja", <i>Stranica 49</i></p>
	<p>Temperatura je previsoka.</p> <p>▶ Sačekajte dok temperatura ne opadne.</p> <p>▶ → "Prekidanje programa", <i>Stranica 49</i></p>
	<p>Nivo vode je previsok.</p> <p>▶ Pokrenite program Drain .</p>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Vrata ne mogu da se otvore.	<p>Nestanak struje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite vrata sa hitnom deblokadom. → "Deblokada u slučaju opasnosti", <i>Stranica 74</i>
Sapunica se ne ispira.	<p>Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu. <hr/> <p>Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignječeni. <hr/> <p>Pumpa za sapunicu je zapušena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", <i>Stranica 60</i> <hr/> <p>Rinse Hold  je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite program izborom Spin ili Drain i pritiskanjem Start/Reload . → "Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja", <i>Stranica 49</i>
	<p>Odvodno crevo za vodu je priključeno previsoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odvodno crevo za vodu montirajte na maksimalnoj visini od 1 m.
	<p>Poklopac pumpe nije pravilno sklopljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno sklopite poklopac pumpe.
	<p>Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomešajte sa 0,5 l vode i to ulijte u komoru za manuelno doziranje (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem). ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu doziranu količinu → <i>Stranica 52</i>. ▶ Kada dozirate ručno, kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
	<p>Na crevu za odvod vode je montiran nedozvoljen produžetak.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite nedozvoljene produžetke sa creva za odvod vode. Priključivanje uređaja
Voda ne utiče. Deterdžent za pranje veša se ne uvlači.	<p>Start/Reload  nije pritisnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite Start/Reload .
	<p>Sito u dovodu vode je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sito u dovodu vode → <i>Stranica 64</i>.
	<p>Slavina za vodu je zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite slavinu za vodu.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Voda ne utiče. Deterdžent za pranje veša se ne uvlači.	Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno. ▶ Osigurajte da dovodno crevo za vodu nije presavijeno ili priklešteno.
Višestruko kratko centrifugiranje.	Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta. ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. Napomena: Kod izbeljivanja, po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.
Trajanje programa se menja tokom postupka pranja.	Tok programa se elektronski usklađuje. Zbog toga može da se promeni trajanje programa. ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta. ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. Napomena: Kod izbeljivanja, po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja. Sistem za kontrolu pene uključuje dodatno ispiranje ukoliko se stvara velika količina pene. ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.
U bubnju se ne vidi voda.	Voda je ispod vidnog područja. ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. ▶ Ne punitite dodatnu vodu u uređaj tokom rada.
Bubanj se po startu programa kratko pomena.	Razlog je interni test motora. ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.
Vibracije i pokretanje uređaja tokom centrifugiranja.	Uređaj nije ispravno nivelisan. ▶ Centriranje uređaja Stopice uređaja nisu fiksirane. ▶ Fiksirajte stopice uređaja. Centriranje uređaja Transportni osigurači nisu uklonjeni. ▶ Uklanjanje transportnih osigurača
Bubanj se okreće, voda ne ulazi.	Prepoznavanje punjenja je aktivno. ▶ Nema greške, nije potrebna nikakva radnja. Napomena: Prepoznavanje punjenja može da traje do 2 minuta.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Intenzivno stvaranje pene.	<p>Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomešajte sa 0,5 l vode i to ulijte u komoru za ručno doziranje (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem). ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu doziranu količinu → <i>Stranica 52</i>. ▶ Kada dozirate ručno, kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
<p> i-DOS se ne može koristiti.</p>	<p>Za ovaj program nije predviđeno inteligentno doziranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. <p>Napredak programa ne dozvoljava inteligentno doziranje.</p> <p>Otklanjanje smetnje nije moguće.</p>
<p>Nije postignut veliki broj obrtaja centrifuge.</p>	<p>Podешen je nizak broj obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge. <p>Easy-Iron je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite pogodne programe za vrstu tkanine. → "<i>Programi</i>", <i>Stranica 29</i> <p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite. <p>Napomena: Po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Spin.
<p>Program centrifuge se ne pokreće.</p>	<p>Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu. <p>Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignječeni. <p>Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite. <p>Napomena: Po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Program centrifuge se ne pokreće.	▶ Pokrenite program Spin .
Šumovi i šištanje.	Voda se pod pritiskom pumpa u pregradu za deterdžent za pranje veša. ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Duže zujanje pre početka pranja ili ispiranja omekšivačem.	Sistem inteligentnog doziranja dozira deterdžent za pranje veša ili sredstvo za negu. ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Kratko zujanje nakon uključivanja uređaja.	Sistem inteligentnog doziranja vrši test funkcionalnosti. ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Glasni zvukovi tokom centrifugiranja.	Uređaj nije ispravno nivelisan. ▶ Centriranje uređaja
	Stopice uređaja nisu fiksirane. ▶ Fiksirajte stopice uređaja. Centriranje uređaja
	Transportni osigurači nisu uklonjeni. ▶ Uklanjanje transportnih osigurača
Udaranje, zveckanje u pumpi za sapunicu.	Strano telo je dospelo u pumpu za sapunicu. ▶ → " <i>Čišćenje pumpe za sapunicu</i> ", <i>Stranica 60</i>
Ritmičan zvuk srkanja i usisavanja.	Pumpa za sapunicu je aktivna, sapunica se ispumpava. ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Pojava gužvanja.	Broj obrtaja centrifuge je suviše velik. ▶ Kod sledećeg pranja podesite niži broj obrtaja centrifuge.
	Količina punjenja je prevelika. ▶ Kod sledećeg pranja smanjite količinu punjenja.
	Izabran je pogrešan program za ovu vrstu tkanine. ▶ Izaberite pogodne programe za vrstu tkanine. → " <i>Programi</i> ", <i>Stranica 29</i>
Rezultat centrifugiranja nije zadovoljavajući. Veš je suviše močkar / suviše vlažan.	Podešen je nizak broj obrtaja centrifuge. ▶ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge. ▶ Pokrenite program Spin .
	Easy-Iron je aktivirano. ▶ Izaberite pogodne programe za vrstu tkanine. → " <i>Programi</i> ", <i>Stranica 29</i>
	Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno. ▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Rezultat centrifugiranja nije zadovoljavajući. Veš je suviše moćan / suviše vlažan.	<p>Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignječeni.
	<p>Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite. <p>Napomena: Po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Spin .
	<p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite. <p>Napomena: Po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Spin .
Ostaci deterdženta na vlažnom vešu.	<p>Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program Rinse/Freshen Up.
	<p>Sipan je neodgovarajući deterdžent u posudu za doziranje inteligentnog sistema za doziranje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite da li upotrebljeni deterdžent odgovara. → "<i>Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu</i>", <i>Stranica 44</i> 2. Ispraznite posudu za doziranje. → "<i>Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša</i>", <i>Stranica 58</i> 3. Očistite posudu za doziranje. 4. Ponovo napunite posudu za doziranje. → "<i>Punjenje posude za doziranje</i>", <i>Stranica 51</i> <p>Osnovna dozirana količina nije pravilno podešena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu doziranu količinu → <i>Stranica 52</i>.
Ostaci deterdženta na suvom vešu.	<p>Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nakon pranja i sušenja očetkajte veš.
	<p>Sipan je neodgovarajući deterdžent u posudu za doziranje inteligentnog sistema za doziranje.</p>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ostaci deterdženta na suvom vešu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite da li upotrebljeni deterdžent odgovara. → "Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu", Stranica 44 2. Ispraznite posudu za doziranje. → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", Stranica 58 3. Očistite posudu za doziranje. 4. Ponovo napunite posudu za doziranje. → "Punjenje posude za doziranje", Stranica 51
Nedovoljno dejstvo čišćenja.	<p>Osnovna dozirana količina nije pravilno podešena.</p> <p>► Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu doziranu količinu → Stranica 52.</p> <hr/> <p>Osnovna dozirana količina nije pravilno podešena.</p> <p>► Ako je aktivirano inteligentno doziranje, podesite osnovnu doziranu količinu → Stranica 52 ispravno.</p> <hr/> <p>Deterdžent za pranje veša ili sredstvo za negu u posudama za doziranje inteligentnog sistema za doziranje je zgusnut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite da li upotrebljeni deterdžent odgovara. → "Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu", Stranica 44 2. Ispraznite posudu za doziranje. → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", Stranica 58 3. Očistite posudu za doziranje. 4. Ponovo napunite posudu za doziranje. → "Punjenje posude za doziranje", Stranica 51
Home Connect ne funkcioniše pravilno.	<p>Sipan je neodgovarajući deterdžent u posudu za doziranje inteligentnog sistema za doziranje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite da li upotrebljeni deterdžent odgovara. → "Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu", Stranica 44 2. Ispraznite posudu za doziranje. → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", Stranica 58 3. Očistite posudu za doziranje. 4. Ponovo napunite posudu za doziranje. → "Punjenje posude za doziranje", Stranica 51
Ne postoji veza sa kućnom mrežom.	<p>Mogući su različiti uzroci.</p> <p>► Idite na www.home-connect.com.</p> <hr/> <p>Wi-Fi je isključen.</p> <p>► → "Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju", Stranica 55</p>


Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ne postoji veza sa kućnom mrežom.	<p>Wi-Fi je aktiviran, ali se veza za sa kućnom mrežom ne može uspostaviti.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uverite se da je kućna mreža dostupna. 2. Ponovo povežite uređaj sa kućnom mrežom. <ul style="list-style-type: none"> → "Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) sa funkcijom WPS", Stranica 52 → "Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS", Stranica 53
Iz dovodnog creva za vodu ističe voda.	<p>Dovodno crevo za vodu nije ispravno / čvrsto priključeno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dovodno crevo za vodu ispravno priključite. Priključivanje dovodnog creva za vodu 2. Zavrnite vijčani spoj.
Iz odvodnog creva za vodu curi voda.	<p>Odvodno crevo za vodu je oštećeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamenite oštećeno odvodno crevo za vodu. <hr/> <p>Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odvodno crevo za vodu ispravno priključite. Vrste priključivanja odvoda vode
U uređaju su se formirali neprijatni mirisi.	<p>Vlaga i ostaci deterdženta za pranje veša mogu da pospeše stvaranje bakterija.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje bubnja", Stranica 58 ▶ Ukoliko više ne koristite uređaj, ostavite vrata i pregradu za deterdžent otvorene, da zaostala voda može da se osuši.

19.1 Deblokada u slučaju opasnosti

Deblokiranje vrata

Zahtev: Pumpa za sapunicu je prazna. → *Stranica 60*

1. **PAŽNJA!** Voda koja ističe može dovesti do materijalne štete.
- ▶ Vrata ne otvarajte, ako se na staklu vidi voda.
Prinudnu deblokadu pomoću odgovarajućeg alata povucite nadole i otpustite je.

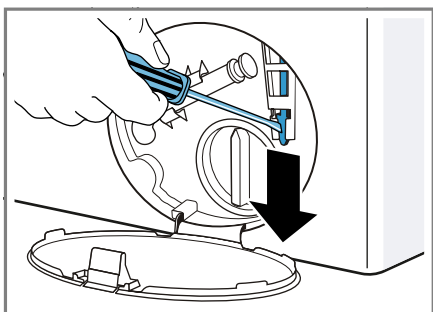

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
2. Umetnite klapnu za održavanje tako da ulegne.
 3. Zatvorite klapnu za održavanje.

20 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

Ovde možete da saznate kako da pripremite svoj uređaj za transport i čuvanje. Pored toga, možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

20.1 Demontiranje uređaja


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. → *"Pražnjenje dovodnog creva za vodu", Stranica 64.*
3. Isključite uređaj.
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.

5. Ispustite preostalu sapunicu.
→ *"Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 60*
6. Demontirajte creva.
7. Ispraznite posudu za doziranje.


20.2 Postavljanje transportnih osigurača

Uređaj radi transporta osigurajte transportnim osiguračima, kako biste izbegli oštećenja.


1. Uklonite 4 kapice za pokrivanje.
 - Ukoliko je potrebno koristite odvijač kako biste uklonili kapice za pokrivanje.

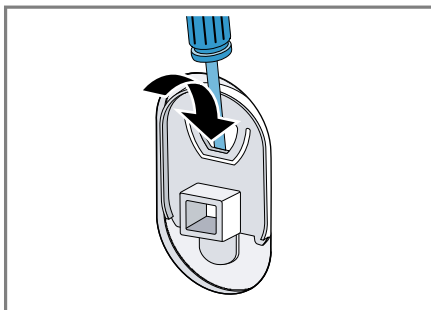


2. Umetnite 4 čaure.

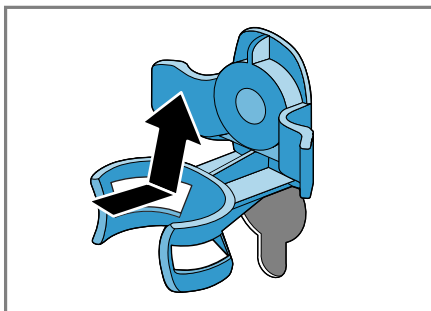


3. Postavite sve vijke za 4 transportna osigurača i blago ih pritegnite.

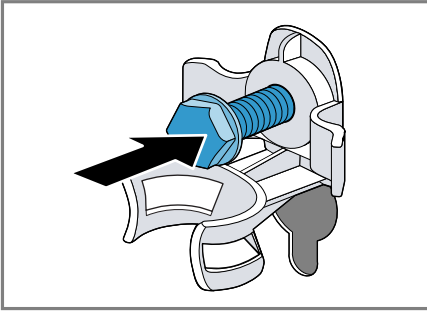

4. Mrežni priključni vod utaknite u držač ① i pritegnite sva 4 vijka transportnih osigurača pomoću ključa širine 13 ②.

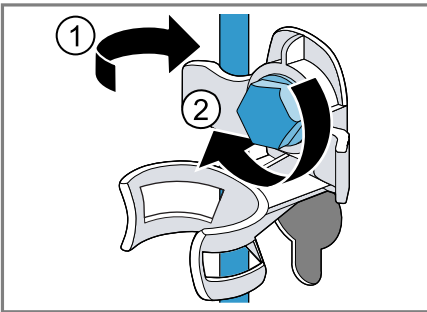

5. Ubacite crevo u držač.

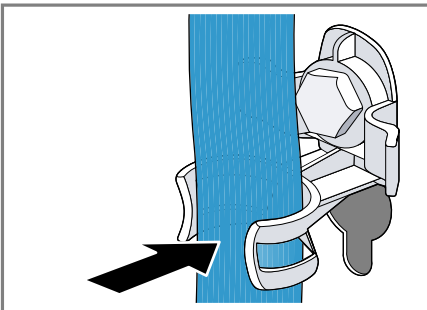

20.3 Ponovno puštanje uređaja u rad

- Uklanjanje transportnih osigurača.

20.4 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

21 Korisnička služba

Ako imate neka pitanja u vezi korišćenja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, obratite se našoj korisničkoj službi.

Mnoge od problema možete sami da otklonite uz pomoć informacija za otklanjanje smetnji u ovom uputstvu ili na našoj veb-stranici. Ukoliko to nije slučaj, obratite se našem korisničkom servisu.

Garantujemo da će u slučaju garancije ili nakon isteka garancije proizvođača, vaš uređaj popraviti obučeni tehničar korisničkog servisa sa originalnim rezervnim delovima.

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

21.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,
- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

21.2 Garancija za AQUA-STOP

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.









- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknađujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop sistemom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop produženje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.
- Uređaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine

za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenedeljnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

22 Vrednosti potrošnje

Sledeće informacije su stavljene na raspolaganje u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu. Navedene vrednosti za druge programe pored **Eco 40-60** su samo orijentacione vrednosti i utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN60456. U tu svrhu je deaktivirana automatska funkcija doziranja.

Napomena u vezi sa uporednom proverom: deaktivirajte automatsku funkciju doziranja, osim ako ova funkcija nije predmet provere.

Program	Punjenje (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Potrošnja energije (kWh/ciklus) ¹	Potrošnja vode (l/ciklus) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Broj obrtaja centrifuge (o/min) ¹	Preostala vlaga (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53
Eco 40-60 ²	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53
Eco 40-60 ²	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53
Cottons  20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53
Cottons  40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53
Cottons  60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53
Cottons  40 °C + Pre-wash	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53
Easy-Care  40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29
Quick Mix  40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32

¹ Stvarne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti usled pritiska vode, tvrdoće i ulazne temperature, temperature u okolini, vrste, količine i zaprljanosti veša, upotrebljenog sredstva za čišćenje, oscilacija u strujnom napajanju i izabranih dodatnih funkcija.

² Program za proveru u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu i EU odredbom o energetskejoj nalepnici sa hladnom vodom (15 °C).

23 Tehnički podaci

Ovde ćete naći brojeve i činjenice o svom uređaju.

Visina uređaja	85,0 cm
Širina uređaja	60,0 cm
Dubina uređaja	64,0 cm
Težina	73 kg ¹
Maksimalna količina za punjenje	9 kg
Mrežni napon	220 - 240 V, 50 Hz
⇒ Minimalno osiguranje instalacije	10 A
Nominalna snaga	2300 W
Potrošnja snage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isključeno stanje: 0,10 W ■ Neisključeno stanje: 0,50 W ■ Vreme do podešavanja umreženog radnog stanja „spreman za rad“ (Wi-Fi): 5 min ■ Umreženo stanje pripravnosti (Wi-Fi): 1,50 W
Pritisak vode	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimalno: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Dužina dovodnog creva za vodu	150 cm
Dužina odvodnog creva za vodu	150 cm
Dužina mrežnog priključnog voda	160 cm

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti F klase energetske efikasnosti. Izvori svetlosti su dostupni kao rezervni deo i sme da ih zameni samo u tu svrhu obučeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://energylabel.bsh-group.com>¹. Ova internet adresa sadrži link prema zvaničnoj bazi proizvoda Evropske unije EPREL, čija internet stranica u trenutku objavljivanja još nije bila poznata. Potom pratite uputstva pretrage modela. Oznaka modela proizilazi iz znakova pre kose crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na pločici sa oznakom tipa. Oznaku modela alternativno možete naći i u prvom redu EU energetske nalepnice.

24 Izjava o usaglašenosti

Ovim Robert Bosch Hausgeräte GmbH izjavljuje, da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim odgovarajućim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnju RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi www.bosch-home.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru



Opseg od 2,4 GHz: 100 mW maks.
Opseg od 5 GHz: 100 mW maks.

	BE	BG	CZ	DK	RS	EE	IE	EL
	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
	SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001589908 (001130)

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-vesa-wav28eh0by-akcija-cena/>