

Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za pranje veša WAV28KH1BY



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-vesa-wav28kh1by-akcija-cena/>



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Mašina za pranje veša

WAV28KH1BY

[sr] Uputstvo za upotrebu i
uputstva za montažu

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

1 Bezbednost.....	4	7 Displej.....	19
1.1 Opšte napomene.....	4	8 Tasteri.....	22
1.2 Namenska upotreba.....	4	9 Programi.....	24
1.3 Ograničenje kruga korisnika.....	4	10 Pribor.....	28
1.4 Bezbedna instalacija.....	5	11 Veš.....	28
1.5 Sigurna upotreba.....	7	11.1 Pripremanje veša.....	28
1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje.....	9	12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu.....	28
2 Izbegavanje materijalnih šteta... 10		13 Osnovno rukovanje.....	29
3 Zaštita životne sredine i štednja.....	11	13.1 Uključivanje uređaja.....	29
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad... 11		13.2 Podešavanje programa.....	29
3.2 Štednja energije i resursa..... 11		13.3 Prilagođavanje podešavanja programa.....	29
3.3 Režim za štednju energije..... 11		13.4 Umetanje veša.....	29
4 Postavljanje i priključivanje.....	12	13.5 Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu ... 30	
4.1 Raspakiranje uređaja.....	12	13.6 Startovanje programa.....	30
4.2 Obim isporuke.....	12	13.7 Natapanje veša.....	30
4.3 Zahtevi za mesto postavljanja.....	12	13.8 Naknadno stavljanje veša.....	30
4.4 Uklanjanje transportnih osigurača.....	13	13.9 Prekidanje programa.....	30
4.5 Priključivanje uređaja.....	14	13.10 Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja.....	31
4.6 Centriranje uređaja.....	15	13.11 Vađenje veša.....	31
4.7 Električno priključivanje uređaja.....	15	13.12 Isključivanje uređaja.....	31
5 Upoznavanje sa uređajem.....	16	14 Zaključavanje za decu.....	31
5.1 Uređaj.....	16	14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu.....	31
5.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša.....	17	14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu.....	31
5.3 Komandno polje.....	17		
6 Pre prve upotrebe.....	18		
6.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubnjem.....	18		

15 Intelligent Dosing System	31	20.2 Postavljanje transportnih osigurača.....	54
15.1 Pokretanje programa sa sistemom inteligentnog doziranja.....	31	20.3 Ponovno puštanje uređaja u rad	54
15.2 Punjenje posude za doziranje:.....	32	20.4 Odlaganje starih uređaja u otpad	55
15.3 Sadržaj posude za doziranje.....	33	21 Korisnička služba.....	55
15.4 Osnovna dozirna količina.....	33	21.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD).....	55
16 Home Connect	34	21.2 Garancija za AQUA-STOP	56
16.1 Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) sa funkcijom WPS.....	34	22 Vrednosti potrošnje	57
16.2 Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS	35	23 Tehnički podaci.....	58
16.3 Povezivanje uređaja sa aplikacijom Home Connect.....	35	24 Izjava o usaglašenosti	58
16.4 Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju	36		
16.5 Deaktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju	36		
16.6 Resetovanje podešavanja mreže uređaja	36		
16.7 Daljinsko pokretanje.....	36		
16.8 Daljinska dijagnostika	37		
16.9 Zaštita ličnih podataka	37		
17 Osnovna podešavanja	37		
18 Čišćenje i održavanje.....	37		
18.1 Čišćenje bubnja.....	37		
18.2 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša	38		
18.3 Čišćenje pumpe za sapunicu.....	39		
18.4 Čišćenje ulaznog otvora na gumenoj manžetni.....	42		
19 Otklanjanje smetnji	43		
19.1 Deblokada u slučaju opasnosti	54		
20 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad.....	54		
20.1 Demontiranje uređaja.....	54		



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje tkanina i vune pogodnih za mašinsko pranje prema etiketi sa uputstvima za negu.
- sa vodom iz slavine i uobičajenim deterdžentima za mašinsko pranje veša i sredstvima za negu.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.


Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

1.4 Bezbedna instalacija

Kada instalirate uređaj, pridržavajte se bezbednosnih napomena.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
- ▶ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom .
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopnog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog mrežnog priključnog voda i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod suviše kratak, obratite se korisničkoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.

Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.

- ▶ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element . Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.
- ▶ Uređaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač mašine za sušenje u ponudi nema spojni element.
- ▶ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
- ▶ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Uređaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.

- ▶ Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.

- ▶ Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.
- Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.
- ▶ Creva i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.
- Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.
- ▶ Uređaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

⚠ OPREZ – Opasnost od zasecanja!

Ukoliko dodirnete oštre ivice uređaja, možete se poseći.

- ▶ Uređaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- ▶ Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

1.5 Sigurna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 55*

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
- ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim preseците mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- ▶ U slučaju nenamernog gutanja zatražite lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ukoliko je veš prethodno tretiran sredstvima za čišćenje koja sadrže rastvarače, u uređaju može doći do eksplozije.

- ▶ Prethodno tretirani veš pre pranja temeljno isperite vodom.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.

- ▶ Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.

Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.
- ▶ Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.

U slučaju posezanja u bubanj koji se okreće, može doći do povrede ruku.

- ▶ Pre posezanja u bubanj sačekajte potpuno zaustavljanje bubnja.

⚠ OPREZ – Opasnost od opekotina!

Sapunica se prilikom pranja na visokim temperaturama zagreva.

- ▶ Nemojte dodirivati vruću sapunicu.

⚠ OPREZ – Opasnost od hemijskih opekotina!

Prilikom otvaranja pregrade za deterdžent može doći do prskanja deterdženta i sredstva za negu iz uređaja. Kontakt sa očima ili kožom može izazvati nadraživanje.

- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa deterdžentom ili sredstvima za negu, oči ili kožu temeljno isprati čistom vodom.
- ▶ U slučaju nenamernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domašaja dece.

1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje

Kada čistite i održavate uređaj pridržavajte se bezbednosnih napomena.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.

- ▶ Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

Kako biste izbegli materijalnu štetu i oštećenja uređaja, obratite pažnju na ove napomene.

PAŽNJA!

Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na preporuke za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na maksimalnu količinu punjenja za svaki program i nemojte je prekoračavati.
→ "Programi", Stranica 24

Uređaj je za transport osiguran transportnim osiguračima. Neuklonjeni transportni osigurači mogu uzrokovati materijalnu štetu ili oštećenje uređaja.

- ▶ Pre puštanja u rad potpuno uklonite transportne osigurače i sačuvajte ih.
- ▶ Pre svakog transporta potpuno montirajte sve transportne osigurače, kako biste izbegli oštećenja usled transporta.

Nenamenski priključak creva za dovod vode može dovesti do materijalne štete.

- ▶ Ručno pritegnite vijčani spoj na dovodu za vodu.
- ▶ Crevo za dovod vode po mogućstvu priključite na česmu direktno bez dodatnih spojnih elemenata kao što je adapter, produžetak, ventil ili slično.
- ▶ Vodite računa da kućište ventila creva za dovod vode bude montirano tako da nema kontakt sa okolnom i da ne bude izloženo spoljašnjim silama.
- ▶ Vodite računa da unutrašnji prečnik česme iznosi najmanje 17 mm.

- ▶ Vodite računa da dužina navoja na priključku za česmu iznosi najmanje 10 mm.

Preslab ili previsok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.

- ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
- ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaću vodu i crevnog kompleta uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.
- ▶ Nemojte prključivati uređaj na mešovitu bateriju bojlera za vruću vodu koji nije pod pritiskom.

Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.

- ▶ Creva za vodu nikad se ne smeju presavijati, prignječiti ili presecati.
- ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
- ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.

Rad sa prljavom ili previše vrućom vodom može dovesti do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Uređaj treba da radi isključivo sa hladnom vodom iz vodovodne mreže.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.
- ▶ Uređaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.

- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije i resursa

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite programe sa nižim temperaturama i dužim vremenom pranja i iskoristite maksimalnu količinu punjenja.

- ✓ Potrošnja energije i vode je najefikasnija.

Koristite štedljiva podešavanja programa.

- ✓ Kada prilagođavate podešavanja programa, displej pokazuje očekivanu potrošnju.

Deterdžent za pranje veša dozirajte prema stepenu zaprljanosti veša.

- ✓ Za blagu ili normalnu zaprljanost je dovoljna manja količina deterdženta za pranje veša. Obratite pažnju na preporuku proizvođača deterdženta za doziranje.

Za blago i normalno zaprljan veš redukujte temperaturu pranja.

- ✓ Na nižim temperaturama uređaj troši manje energije. Za blagu i normalnu zaprljanost dovoljne su i niže temperature nego što je navedeno na etiketi sa uputstvima za negu.

Ukoliko veš želite naknadno da sušite u mašini za sušenje veša, podesite maksimalni broj obrtaja centrifuge.

- ✓ Suvliji veš skraćuje trajanje programa prilikom sušenja i smanjuje potrošnju energije. Većim brojem obrtaja centrifuge redukuje se preostala vlaga u vešu i raste jačina zvuka centrifugiranja.

Veš perite bez predpranja.

- ✓ Pranje sa predpranjem produžava trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uređaj poseduje automatsko prepoznavanje količine.

- ✓ Automatsko prepoznavanje količine optimalno prilagođava potrošnju vode i trajanje programa svakoj vrsti tkanine i količini punjenja.

Uređaj poseduje Aqua senzor.

- ✓ Aqua senzor tokom ispiranja kontroliše stepen zaprljanosti vode i u skladu sa tim prilagođava trajanje i broj ciklusa ispiranja.

3.3 Režim za štednju energije

Ukoliko uređaj ne koristite tokom dužeg vremena, automatski se prebacuje u režim za štednju energije.

Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebom uređaja.

Ukoliko uređaj prestanete da koristite, on će se isključiti.

Napomena: Kada je aktiviran Wi-Fi, uređaj se ne isključuje automatski.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiravanje uređaja

PAŽNJA!

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

▶ Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.

1. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja.

→ "Odlaganje ambalaže u otpad", Stranica 11.

2. Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.

3. Otvorite vrata uređaja.
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 29

4. Izvadite pribor iz bubnja.

5. Zatvorite vrata uređaja.

4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

PAŽNJA!

Rad sa nepotpunim ili neispravnim priborom može da ugrozi funkciju uređaja ili dovede do materijalne štete i oštećenja uređaja.

▶ Nemojte da koristite uređaj sa nepotpunim ili neispravnim priborom.

▶ Pre rada u uređaj postavite odgovarajući pribor.

→ "Pribor", Stranica 28

Napomena: Uređaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Usled toga u uređaju mogu postojati fleke od vode. Fleke nestaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje veša
- Prateća dokumentacija
- Transportni osigurači
→ "Uklanjanje transportnih osigurača", Stranica 13
- Kapice za pokrivanje
- Grana za fiksiranje odvodnog creva za vodu

4.3 Zahtevi za mesto postavljanja

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uređaj poseduje delove koji su pod naponom. Dodirivanje delova koji su pod naponom je opasno.

▶ Uređaj nemojte koristiti bez ploče za prekrivanje.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!

Ukoliko radi na postolju, uređaj može da se prevrne.

▶ Pre puštanja u rad na postolju obavezno pričvrstite nogice uređaja pomoću držača → Stranica 28.

PAŽNJA!

Zamrznuta preostala voda u uređaju može da dovede do kvara uređaja.

▶ Uređaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.


Ako se uređaj nagne više od 40°, preostala voda iz uređaja može da iscuri i uzrokuje materijalnu štetu.

▶ Oprezno nagnite uređaj.

▶ Uređaj transportujte u uspravnom položaju.


Mesto postavljanja - Zahtevi

Postolje

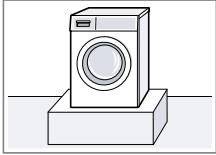


Uređaj pričvrstite pomoću držača → *Stranica 28.*

Drvene grede

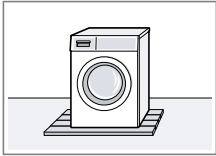


Uređaj postavite na vodootporna drvenu ploču (debljina najmanje 30 mm), koja je pričvršćena na pod.

Kuhinjski element

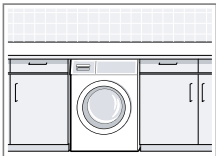

Uređaj postavite isključivo ispod kontinuirane radne ploče, koja je čvrsto povezana sa susjednim ormanima. Potrebna širina niše: 60 cm.

Na zidu

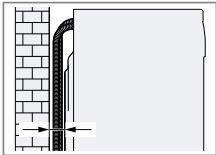


Nemojte da uglađujete creva između zida i uređaja.

4.4 Uklanjanje transportnih osigurača


Uređaj je za transport osiguran transportnim osiguračima na zadnjoj strani uređaja.

Napomena: Sačuvajte vijke za transportne osigurače za kasniji transport → *Stranica 54.*


1. Creva izvucite iz držača.

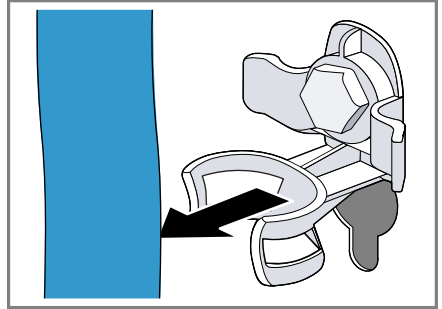


2. Sva 4 vijka transportnih osigurača otpustite ① i uklonite ② pomoću ključa širine 13.

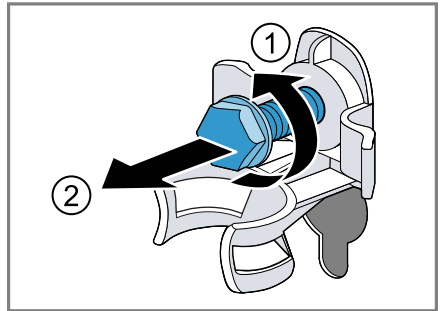


3. Mrežni priključni vod izvucite iz držača.

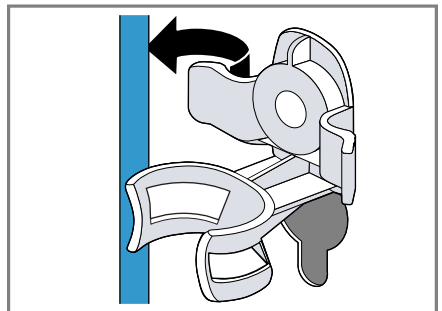


4. Uklonite 4 čaure.

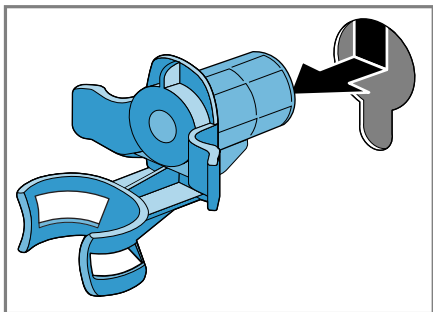

5. Umetnite 4 kapice za pokrivanje.

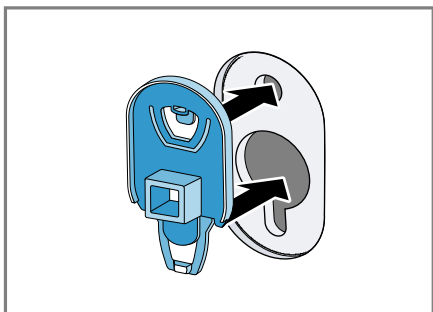

6. Utisnite 4 kapice za pokrivanje.

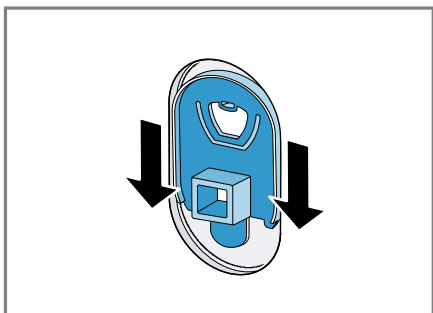

4.5 Priključivanje uređaja

Priključivanje dovodnog creva za vodu


⚠ UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Uređaj poseduje delove koji su pod naponom. Dodirivanje delova koji su pod naponom je opasno.

- ▶ Električni Aquastop ventil nemojte potapati u vodu.

1. Dovodno crevo za vodu priključite na slavinu za vodu (26,4 mm = 3/4").

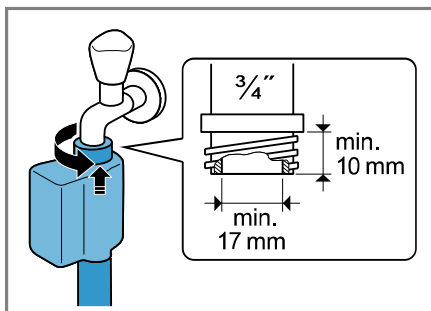

2. Slavinu za vodu pažljivo otvorite i proverite da li su priključna mesta zaptivena.

Vrste priključivanja odvoda vode

Informacije vam pomažu da ovaj uređaj priključite na odvod vode.

PAŽNJA!


Odvodno crevo za vodu je pri isušivanju pod pritiskom i može da se otkači sa instaliranog priključnog mesta.

- ▶ Odvodno crevo za vodu osigurajte od nesmotrenog otkačivanja.

Napomena: Obratite pažnju na visine isumpavanja.


Maksimalna visina isumpavanja iznosi 100 cm.

Sifon

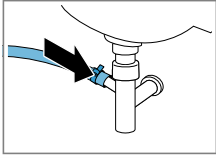


Priključno mesto osigurajte pomoću obujmice za crevo (24–40 mm).

Umivaonik

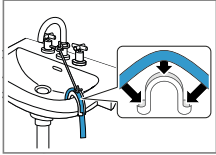

Crevo za odvod vode fiksirajte pomoću grane za fiksiranje i osigurajte ga.

Plastična cev sa gumenom navlakom ili slivnik

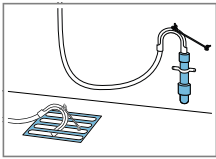


Crevo za odvod vode fiksirajte pomoću grane za fiksiranje i osigurajte ga.


4.6 Centriranje uređaja

Radi redukovanja zvukova i vibracija kao i izbegavanja štetanja uređaja, ispravno pozicionirajte uređaj.

1. Kontra navrtke otpustite u pravcu okretanja kazaljke na satu pomoću ključa širine 17.

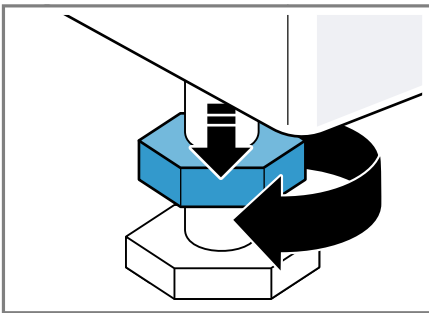


2. Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.

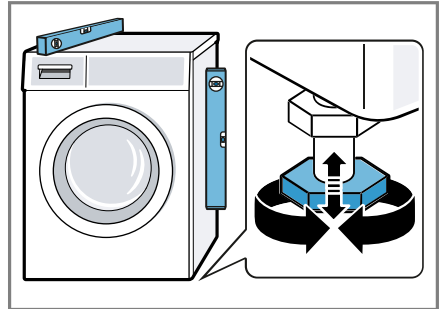

Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

3. Kontra navrtke ručno zavrnite za kućište ključem širine 17.

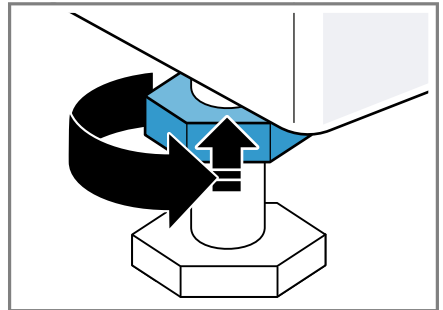

Nogicu uređaja pri tom čvrsto držite i ne podešavajte je po visini.

4.7 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji Tehnički podaci → *Stranica 58*.

2. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

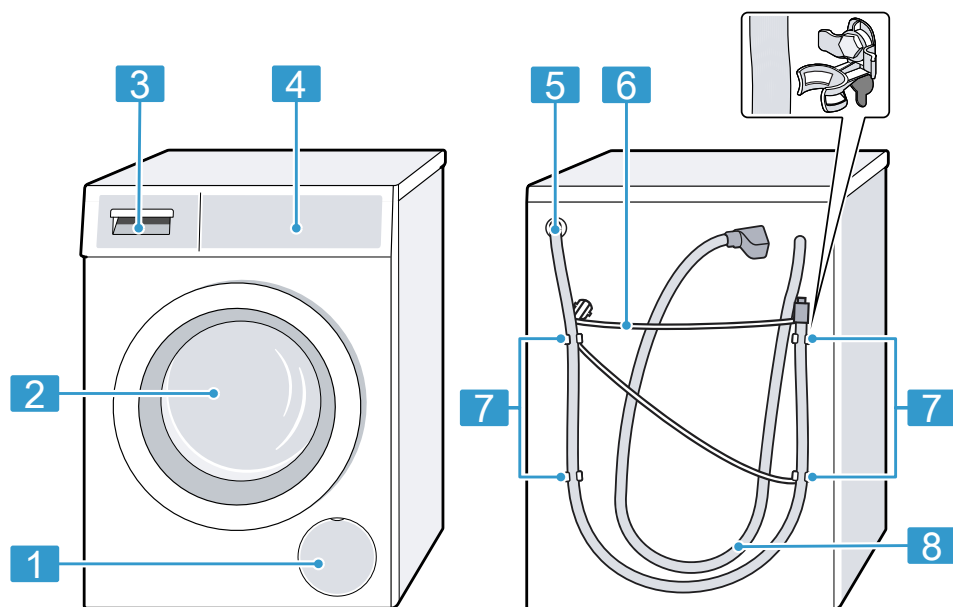

U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

1 Poklopac za održavanje pumpe za sapunicu
→ *Stranica 39*

2 Vrata

3 Pregrada za deterdžent za pranje veša → *Stranica 17*

4 Komandno polje
→ *Stranica 17*


5 Odvodno crevo za vodu
→ *Stranica 14*

6 Mrežni priključni vod
→ *Stranica 15*

7 Transportni osigurači
→ *Stranica 13*

8 Dovodno crevo za vodu
→ *Stranica 14*


5.2 Pregrada za deterdžent za pranje veša

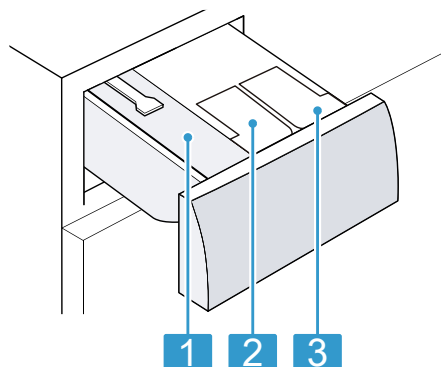

- | | |
|----------|--|
| 1 | Pregrada za ručno doziranje |
| 2 | ⊗/ ∅: Posuda za doziranje omekšivača ili deterdženta |
| 3 | ∅: Posuda za doziranje deterdženta |

5.3 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

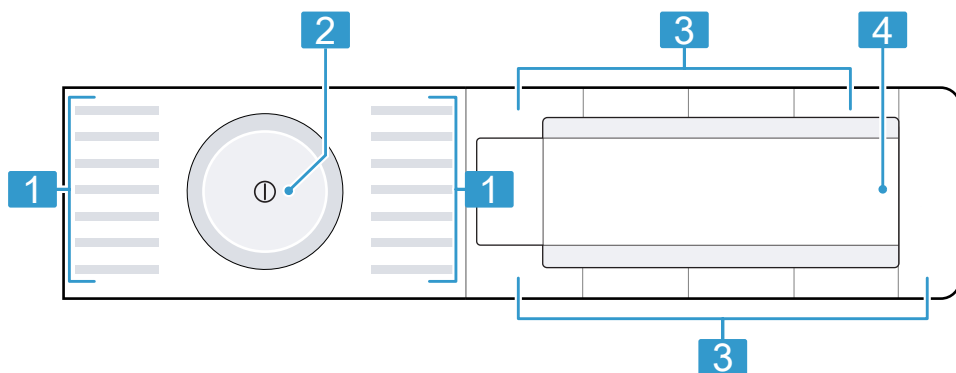

- | | |
|----------|--|
| 1 | Programi |
| 2 | Birač programa
→ <i>Stranica 29</i> |
| 3 | Tasteri → <i>Stranica 22</i> |
| 4 | Displej → <i>Stranica 19</i> |


6 Pre prve upotrebe

Pripremite uređaj za upotrebu.

6.1 Pokretanje ciklusa pranja sa praznim bubnjem

Uređaj je detaljno ispitan pre napuštanja fabrike. Da biste uklonili eventualnu preostalu vodu, prvi put perite bez veša.

1. Pritisnite ① .
Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.
2. Podesite program 🌀 **Drum Clean**.
3. Zatvorite vrata.
4. Izvucite pregradu za deterdžent.
5. Sipajte prašak za veš u komoru za ručno doziranje.

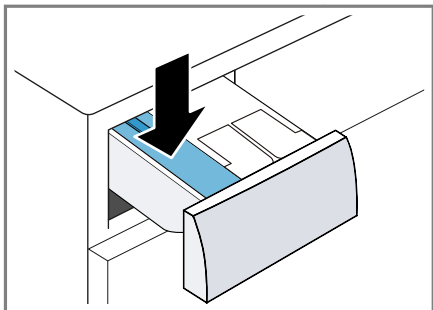


Radi izbegavanja prekomernog formiranja pene, upotrebite samo polovinu količine deterdženta koju proizvođač deterdženta preporučuje za blago zaprljan veš. Nemojte koristiti univerzalni deterdžent ili deterdžent za osetljivi veš.

6. Ugurajte pregradu za deterdžent.
 7. Za pokretanje programa pritisnite ▶▶▶ **Start / Reload** .
- ✓ Displej prikazuje preostalo trajanje programa.
 - ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: **0**.

8. Pokrenite prvi ciklus pranja ili pritisnite ① da biste isključili uređaj.
→ "Osnovno rukovanje",
Stranica 29





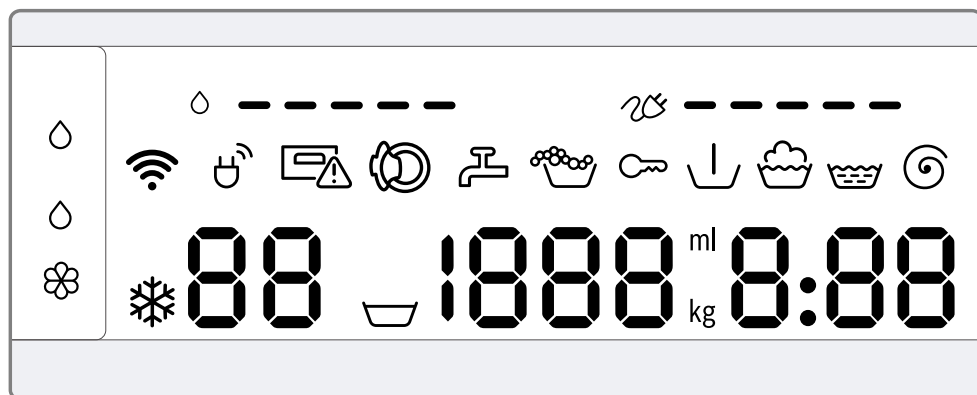



7 Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.







Prikaz	Naziv	Više informacija
0:40 ¹	Trajanje programa / preostalo vreme programa	Orientaciono pretpostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa.
10h ¹	Vreme „Gotovo za“	→ "Tasteri", Stranica 22
9,0 kg ¹	Preporuka za količinu punjenja	Maksimalna količina za punjenje za podešeni program u kg.
▽ - 1400	Broj obrtaja centrifuge	Podešeni broj obrtaja centrifuge u o/min. → "Tasteri", Stranica 23 0: bez završnog centrifugiranja, samo isušivanje ▽ : zadržavanje ispiranja, bez isušivanja
* - 90	Temperatura	Podešena temperatura u °C. → "Tasteri", Stranica 22 * (hladno)
↓	Predpranje	Status programa
🧺	Pranje	Status programa
🚰	Ispiranje	Status programa
🌀	Centrifuga	Status programa

¹ Primer

Prikaz	Naziv	Više informacija
-P-	Pauza	Status programa
0	Završetak programa	Status programa
	Zaštita za decu	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: zaštita za decu je aktivirana. ■ treperi: zaštita za decu je aktivirana i uređajem je rukovano. <p>→ "Deaktiviranje zaključavanja za decu", Stranica 31</p>
	Potrošnja energije	<p>Potrošnja energije za podešeni program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : niska potrošnja energije ■ ———— : visoka potrošnja energije
	Potrošnja vode	<p>Potrošnja vode za podešeni program.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ — : niska potrošnja vode ■ ———— : visoka potrošnja vode
	Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: uređaj je povezan sa kućnom mrežom. ■ treperi: uređaj sada pokušava da uspostavi vezu sa kućnom mrežom. <p>→ "Home Connect", Stranica 34</p>
	Menadžer energije	<p>Uređaj je povezan sa Smart Energy sistemom (menadžerom energije). Povezivanje uređaja sa menadžerom energije</p>
	Posuda za doziranje za tečni deterdžent za pranje veša	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: inteligentni sistem doziranja za tečni deterdžent je aktiviran. ■ treperi: minimalno stanje napunjenosti posude za doziranje je podkoračeno. <p>→ "Intelligent Dosing System", Stranica 31</p> <p>◊ (tečni deterdžent za pranje veša)</p>
 	Posuda za doziranje za tečni deterdžent ili omekšivač.	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: inteligentni sistem doziranja za tečni deterdžent ili omekšivač je aktiviran. ■ treperi: minimalno stanje napunjenosti posude za doziranje je podkoračeno. <p>→ "Intelligent Dosing System", Stranica 31</p> <p>◊ (tečni deterdžent za pranje veša) ⊗ (omekšivač)</p>












¹ Primer











Prikaz	Naziv	Više informacija
50 ml ¹	Osnovna dozirna količina	Osnovna dozirna količina za deterdžent ili omekšivač. → "Osnovna dozirna količina", Stranica 33
	Prepoznavanje pene	Uređaj je detektovao suviše pene.
	Vrata	Vrata su odblokirana i mogu se otvoriti.
	Slavina za vodu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nema pritiska vode. ■ Pritisak vode je suviše mali.
	Pregrada za deterdžent za pranje veša	Pregrada za deterdžent za pranje veša nije u potpunosti ugurana.
E:35 / -10 ¹	Greška	Kôd greške, prikaz greške, signalizacija greške.

¹ Primer

8 Tasteri








Izbor podešavanja programa zavisi od podešenog programa. Mogućnosti izbora za svaki program možete pogledati u pregledu za → "Programi", Stranica 24.

Taster	Izbor	Više informacija
 Start / Reload	<ul style="list-style-type: none"> ■ pokrenuti ■ prekinuti ■ pauzirati 	Pokrenite, prekinite ili pauzirajte program.
SpeedPerfect 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivirati ■ Deaktivirati 	Aktivirajte ili deaktivirajte skraćeno trajanje programa. Napomena: Potrošnja energije se povećava. To ne utiče negativno na rezultat pranja.
Intensive Plus  (Intenzivno plus)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati 	Aktivirajte ili deaktivirajte pranje sa produženim vremenom. Dužina programa se produžava do 30 minuta. Pogodno za naročito zaprljan veš.
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati ■ Osnovna doziranja za količina 	Kada kratko pritisnete taster, aktivirate ili deaktivirate inteligentan sistem doziranja za tečni deterdžent  . Kada pritisnete taster na 3 sekunde, možete da podesite količinu osnovnog doziranja. → "Intelligent Dosing System", Stranica 31
 i-DOS	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati ■ Sadržaj posude za doziranje ■ Osnovna doziranja za količina 	Kada kratko pritisnete taster, aktivirate ili deaktivirate inteligentan sistem doziranja za omekšivač  ili tečni deterdžent  . Kada pritisnete taster na 3 sekunde, možete da podesite sadržaj posude za doziranje ili količinu osnovnog doziranja. → "Intelligent Dosing System", Stranica 31
- Finished in  + (Spremno u)	do 24 sata	Odredite završetak programa. Trajanje programa je već uključeno u podešene sate. Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa.
Temp.  (Izbor temperature)	 - 90 °C	Prilagodite temperaturu u °C.









Taster	Izbor	Više informacija
Spin Speed Reduction  (Redukcija centrifuge)	 - 1400	Prilagodite broj obrtaja centrifuge ili aktivirajte  (zadržavanje ispiranja). Pomoću izbora  se ne vrši isušivanje vode na kraju ciklusa pranja i deaktivira se centrifugiranje. Veš ostaje u vodi za ispiranje.
 (mrežni prekidač)	<ul style="list-style-type: none"> ■ uključiti ■ isključiti 	Uključite ili isključite uređaj.
Remote Start  (Daljinski start)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivirati ■ Deaktivirati ■ Otvaranje menija Home Connect 	→ "Daljinsko pokretanje", Stranica 36
Child Lock  3 sec. (Zaključavanje za decu 3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivirati ■ Deaktivirati 	→ "Zaključavanje za decu", Stranica 31
Spin Speed Reduction  (Redukcija centrifuge)	Višestruki izbor	Osnovna podešavanja
Prewash  (Predpranje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati 	Aktivirajte ili deaktivirajte predpranje, npr. za pranje jako zaprljanog veša. Napomena: Kada je aktivirano inteligentno doziranje, deterdžent za pranje veša se automatski dozira za predpranje i glavno pranje. Kada je deaktivirano inteligentno doziranje, deterdžent za pranje veša za predpranje dodajte direktno u bubanj.
Extra Rinse  (Dodatno ispiranje)	<ul style="list-style-type: none"> ■ aktivirati ■ deaktivirati 	Aktiviranje ili deaktiviranje dodatnog postupka ispiranja. Preporučuje se posebno za osetljivu kožu ili u područjima sa vrlo mekom vodom.

9 Programi






Napomena: Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa. Oznake za negu na etiketama




Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
Cottons  (Pamuk)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana. Pogodno i kao vremenski skraćen program za normalno zaprljan veš, ako aktivirate SpeedPerfect  . Podešavanje programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 90 °C ■ maks. 1400 obr/min 	9,0 5,0 ¹
Eco 40-60	Pranje tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana. Napomena: Tkanine koje se prema simbolu nege mogu prati na temperaturama od 40 °C  do 60 °C  , mogu da se peru zajedno. Efekat pranja odgovara najboljoj mogućoj klasi efekata pranja prema zakonskim propisima. Temperatura pranja se za ovaj program prilagođava automatski prema količini punjenja, da bi se postigao najbolji mogući efekat pranja. Temperatura pranja ne može da se promeni. Podešavanje programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. – °C ■ maks. 1400 obr/min 	9,0
Easy Care  (Lako održavanje)	Pranje tkanina od sintetike i mešovitih vlakana. Podešavanje programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1200 obr/min 	4,0
Quick Mix   (Brzo pranje/ Miks)	Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i mešovitih vlakana. Pogodno za lako zaprljan veš. Podešavanje programa: <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 obr/min 	4,0

¹ SpeedPerfect  aktivirano

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
Delicates / Silk  (Osetljivo/Svila)	Pranje osetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike. Koristite deterdžent za osetljivi veš ili svilu. Napomena: Naročito osetljive tkanine ili materijale sa kukama ili omčama perite u mreži za veš. Podešavanje programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 obr/min	2,0
 Wool  (Vuna)	Pranje tkanina za ručno pranje ili tkanina pogodnih za mašinsko pranje od vune ili sa procentom vune. Kako se veš ne bi skupio, bubanj pomera tkanine naročito blago i sa dugim pauzama. Koristite deterdžent za vunu. Podešavanje programa: ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 obr/min	2,0
Rinse  (Ispiranje)	Ispiranje sa naknadnim centrifugiranjem i isušivanjem vode. Podešavanje programa: maks. 1400 obr/min	–
 Spin / Drain (Centrifugiranje/Isušivanje)	Centrifugiranje i isušivanje vode. Ukoliko želite samo isušivanje vode, aktivirajte 0. Veš se ne centrifugira. Podešavanje programa: maks. 1400 obr/min	–
 AllergyPlus	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mešovitih vlakana. Pogodno za alergične osobe i u slučaju visokih higijenskih zahteva. Napomena: Kada se postigne podešena temperatura, ona ostaje konstantna tokom celokupnog postupka pranja. Podešavanje programa: ■ maks. 60 °C ■ maks. 1400 obr/min	6,5
 Shirts / Blouses (Košulje/Bluze)	Pranje košulja i bluza koje se ne peglaju od pamuka, lana, sintetike i mešovitih vlakana. Napomena: Košulje i bluze od svile ili osetljivih materijala perite u programu Delicates / Silk  Podešavanje programa: ■ maks. 60 °C	2,0

¹ **SpeedPerfect**  aktivirano

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 800 obr/min 	
 Sportswear (Sportska garderoba)	<p>Pranje sportskih tkanina i tkanina za slobodno vreme od sintetike, mikrofibera i filca. Koristite deterdžent za pranje sportskih tkanina. Nemojte koristiti omekšivač.</p> <p>Savet: Jako zaprljan veš perite u programu Easy Care .</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 800 obr/min 	2,0
 Automatic 30° (Automatski 30°C)	<p>Pranje osetljivih tkanina od pamuka, sintetike i mešovitih vlakana. Blag tretman veša. Stepem zaprljanosti i vrsta tekstila se automatski prepoznaju. Proces pranja se prilagođava.</p> <p>Napomena: Za ovaj program se temperatura i broj obrtaja centrifuge ne mogu podesiti, već se oni automatski određuju. Temperatura iznosi maksimalno 30 °C. Broj obrtaja centrifuge iznosi maksimalno 1000 obr/min.</p>	3,5
 Drum Clean (Čišćenje bubnja)	<p>Čišćenje i nega bubnja.</p> <p>Program koristite u sledećim situacijama:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pre prve upotrebe ■ Ako često perete veš na temperaturi pranja 40 °C i niže ■ Nakon dužeg odsustva <p>Koristite prašak za pranje veša ili deterdžent koji sadrži izbeljivač. Kako biste sprečili stvaranje prekomerne pene, količinu deterdženta podelite napolu. Nemojte koristiti omekšivač. Nemojte koristiti deterdžent za vunu, deterdžent za osetljiv veš ili tečni deterdžent.</p> <p>Napomena: Ukoliko duže vreme niste koristili program sa 60 °C ili višom temperaturom, prikaz za čišćenje bubnja treperi radi podsećanja.</p>	–
¹ SpeedPerfect=  aktivirano		

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
 Super Quick 15'/30' (Brzo 15'/30')	<p>Pranje tkanina od pamuka, sintetike i mešovutih vlakana.</p> <p>Kratki program za blago zaprljane male partije veša.</p> <p>Trajanje programa iznosi otpr. 30 minuta.</p> <p>Ukoliko želite da skratite trajanje programa na 15 minuta, aktivirajte SpeedPerfect . Maksimalna količina punjenja se smanjuje na 2,0 kg.</p> <p>Podešavanje programa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ maks. 40 °C ■ maks. 1200 obr/min 	4,0
¹ SpeedPerfect  aktivirano		

10 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

	Upotreba	Broj za poručivanje
Produžetak za dovodno crevo za vodu	Produžite dovodno crevo za vodu za hladnu vodu ili Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Vežice za držanje	Poboljšajte siguran stav uređaja.	WMZ2200

11 Veš

Napomena: Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na www.bosch-home.com.

11.1 Pripremanje veša

PAŽNJA!

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- ▶ Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.
- ▶ Pripremite veš kako biste očuvali uređaj i veš.
 - Ispraznite džepove
 - Očerkajte pesak iz manžeta i džepova
 - Zatvorite jorganske navlake i jastučnice
 - Zatvorite sve rajsferšluse, čičak trake, kukice i omče
 - Platnene kaiševe, trake na kecelji uvežite ili koristite vreću za veš
 - Zavežite duže trake i uzice sa tvrdim krajevima u kapuljačama ili pantalonama.
 - Uklonite rolne sa zavesa i olovne trake ili koristite mrežu za veš

- Za male komade veša, kao npr. dečije čarape, koristite mrežu za pranje
- Pojedine uporne, osušene fleke se mogu ukloniti višestrukim pranjem
- Velike i male komade veša perite zajedno
- Sveže fleke nemojte trljati, već ih nakvasite sapunicom
- Veš raširite i rastresite ili pogledajte opis programa

12 Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu

Napomene

- Proširene napomene za korišćenje možete pogledati na www.bosch-home.com ili skeniranjem QR koda na naslovnoj strani uputstva za upotrebu.
- Vodite računa o informacijama o sigurnosti → *Stranica 4* i sprečavanju materijalne štete → *Stranica 10*.

Informacije proizvođača o upotrebi i doziranju možete pogledati na ambalaži.

Napomene

- Kod tečnih deterdženata koristite deterdžent koji samostalno teče

- Nemojte mešati različite tečne deterdžente
- Nemojte mešati deterdžent za pranje veša i omekšivač
- Nemojte koristiti proizvode koji su dugo stajali i jako stvrdnute proizvode
- Nemojte koristiti sredstva koja sadrže rastvarače, nagrizajuća sredstva ili sredstva na bazi gasa, npr. tečni izbeljivač
- Sredstva za farbanje koristite štedljivo, so može da nagrize nerđajući čelik
- U uređaju nemojte koristiti sredstva za uklanjanje boje
- Za sistem inteligentnog doziranja, u posudu za doziranje → *Stranica 32* nemojte sipati sirće


13 Osnovno rukovanje

Napomena: Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na www.bosch-home.com.

13.1 Uključivanje uređaja

Zahtev: Uređaj je pravilno postavljen i priključen.

→ *"Postavljanje i priključivanje", Stranica 12*

- ▶ Pritisnite  .
Postupak uključivanja traje nekoliko sekundi.
- ✓ Sprovodi se i čuje provera funkcija.

Napomena: Osvetljenje bubnja se automatski isključuje.

13.2 Podešavanje programa

1. Okrenite birač programa i postavite ga na željeni program.
→ *"Programi", Stranica 24*
2. Po potrebi, prilagodite podešavanja programa → *Stranica 29*.

13.3 Prilagođavanje podešavanja programa

Zahtev: Podešen je program.

→ *"Podešavanje programa", Stranica 29*

- ▶ Prilagodite podešavanja programa.
→ *"Tasteri", Stranica 22*

Napomene

- Podešavanja programa se ne memorišu trajno za program.
- Kada aktivirate ili deaktivirate inteligentan sistem doziranja, podešavanja se memorišu.

13.4 Umetanje veša

Napomena: Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimalnom punjenju za

→ *"Programi", Stranica 24*.

Zahtev: Veš je pripremljen.

→ *"Veš", Stranica 28*

1. Otvorite vrata.
Uverite se da je bubanj prazan.
2. Ubacite veš u bubanj.
3. Zatvorite vrata.
Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima.

13.5 Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu

Za programe u kojima inteligentno doziranje nije moguće ili nije željeno, deterdžent za pranje veša možete da dozirate ručno.


Savet: Osim inteligentnog doziranja, u komoru za ručno doziranje možete da dodajete i dodatna sredstva za negu veša poput, npr. soli za uklanjanje fleka, štirka ili izbeljivača. U komoru za ručno doziranje ne bi trebalo da dodajete deterdžent za pranje veša kako ne bi došlo do prekomernog doziranja ili pojave pene.

Napomena: Vodite računa o napomenama na temu Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu → *Stranica 28*.

1. Izvucite pregradu za deterdžent.
2. Sipajte deterdžent za pranje veša. → *"Pregrada za deterdžent za pranje veša", Stranica 17*
3. Ukoliko je potrebno, sipajte sredstvo za negu.
4. Ugurajte pregradu za deterdžent.



13.6 Startovanje programa

Napomena: Ukoliko želite da prominite vreme do završetka programa, podesite opciju „Gotovo za“.

- ▶ Pritisnite  **Start / Reload**.
- ✓ Bubljanje se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja, koje može da traje do 2 minuta, nakon čega u bubanj ulazi voda.
- ✓ Na displeju se prikazuje trajanje programa ili vreme „Gotovo za“.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: **0**.

13.7 Natapanje veša


Napomena: Nije potreban dodatni deterdžent za pranje veša. Sapunica od pranja se potom koristi za pranje.


1. Pokrenite program.
2. Za pauziranje programa, nakon otpr. 10 minuta pritisnite  **Start / Reload**.
3. Za nastavak programa, nakon željenog vremena natapanja pritisnite  **Start / Reload**.


13.8 Naknadno stavljanje veša

1. Pritisnite  **Start / Reload**.

Uređaj pauzira.

Napomena: Kada se prikazuje , naknadno dodavanje veša nije moguće.

Kada se  ugasi, naknadno dodavanje veša je moguće.

2. Otvorite vrata uređaja.
3. Naknadno stavite ili izvadite veš.
4. Zatvorite vrata uređaja.
5. Pritisnite  **Start / Reload**.

13.9 Prekidanje programa

1. Pritisnite  **Start / Reload**.
2. Otvorite vrata uređaja.



Ukoliko su temperatura i nivo vode visoki, vrata ostaju blokirana radi sigurnosti.

- Ukoliko je temperatura visoka, pokrenite program **Rinse** .
- Ukoliko je nivo vode visok, pokrenite program  **Spin** ili izaberite odgovarajući program za isušivanje.

→ *"Programi", Stranica 24*

3. Izvadite veš → *Stranica 31*.


13.10 Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja


1. Pokrenite program  **Spin** ili izaberite neki od preporučenih programa za isušivanje.
→ "Programi", Stranica 24
2. Pritisnite  **Start / Reload**.

13.11 Vadenje veša

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Izvadite veš.

13.12 Isključivanje uređaja

1. Pritisnite  .
2. Gumenu manžetnu osušite i uklonite strana tela.

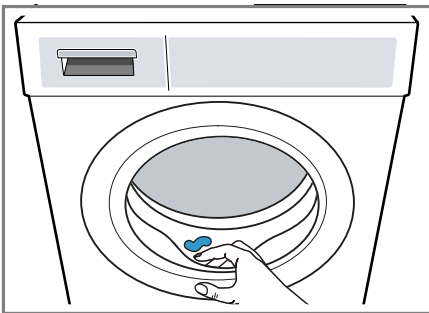



3. Vrata uređaja i pregradu za deterđent za pranje veša ostavite otvorenu, da zaostala voda može da se osuši.

14 Zaključavanje za decu

Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.



14.1 Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▶ Pritisnite oba tastera **Child Lock**  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje  .

- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za decu ostaje aktivna i nakon isključivanja uređaja.

14.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu

Zahtev: Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.

- ▶ Pritisnite oba tastera **Child Lock**  **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
Kako se aktivni program ne bi prekinuo, birač programa mora da stoji na početnom programu.
- ✓ Na dispelju se gasi  .

15 Intelligent Dosing System

U zavisnosti od programa i podešavanja, sistem automatski dozira optimalne količine tečnog deterđenta za pranje veša i omekšivača.

15.1 Pokretanje programa sa sistemom inteligentnog doziranja

Ukoliko ne želite da ručno dozirate tečni deterđent ili omekšivač, koristite sistem inteligentnog doziranja. Ta funkcija je raspoloživa u zavisnosti od podešenog programa i automatski se aktivira.

Napomena

Kada koristite sistem inteligentnog doziranja, nemojte da sipate dodatni deterđent ili omekšivač u komoru za

ručno doziranje.

→ "Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu", *Stranica 30*
Ako za podešeni program želite da vršite ručno doziranje, vodite računa o sledećim napomenama:

- Pre starta programa deaktivirajte sistem inteligentnog doziranja. Podešavanja ostaju memorisana i nakon isključivanja uređaja.
→ "Tasteri", *Stranica 22*
→ "Tasteri", *Stranica 22*
- Sipajte edeterdžent ili omekšivač u komoru za ručno doziranje.
→ "Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu", *Stranica 30*
- Nakon završetka programa aktivirajte sistem inteligentnog doziranja.
→ "Tasteri", *Stranica 22*
→ "Tasteri", *Stranica 22*

Zahtevi

- Veš je pripremljen.
→ "Pripremanje veša", *Stranica 28*
- Veš je sortiran. Sortiranje veša
- Veš je ubačen.
→ "Umetanje veša", *Stranica 29*
- Program je podešen.
→ "Podešavanje programa", *Stranica 29*
- Sistem inteligentnog doziranja je aktiviran.
→ "Tasteri", *Stranica 22*
→ "Displej", *Stranica 20*
→ "Displej", *Stranica 20*

1. Napunite posudu za doziranje
→ *Stranica 32*.

Za zamenu sadržaja posude za doziranje drugim proizvodom, očistite pregradu za deterdžent
→ *Stranica 38*.

2. Ukoliko je potrebno, prilagodite sadržaj posude za doziranje
→ *Stranica 33*.
3. Ukoliko je potrebno, prilagodite osnovnu doziranu količinu
→ *Stranica 33*.

4. Ukoliko je potrebno, prilagodite podešavanja programa
→ *Stranica 29*.
 5. Pokrenite program → *Stranica 30*.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: **0**.
6. → "Vađenje veša", *Stranica 31*.

15.2 Punjenje posude za doziranje:

Ako želite da koristite sistem inteligentnog doziranja ili uređaj tokom rada prikaže napomenu, napunite pregrade za doziranje.

Napomena: U posude za doziranje sipajte isključivo odgovarajući deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu → *Stranica 28*.

Ukoliko želite da dospete tačni deterdžent ili omekšivač u posudu za doziranje, koristite isti proizvod.


Ukoliko želite da zamenite tačni deterdžent ili omekšivač u posudi za doziranje nekim drugim proizvodom, prethodno očistite posudu za deterdžent.

→ "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", *Stranica 38*

Ukoliko želite da upotrebite obe posude za doziranje za tačni deterdžent, podesite sadržaj posude za doziranje → *Stranica 33*.


1. Izvucite pregradu za deterdžent.

2. Otvorite poklopac za punjenje.

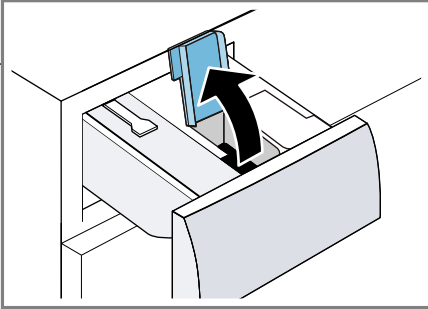

3. Sipajte tečni deterdžent $\text{\textcircled{D}}$ i omekšivač $\text{\textcircled{X}}$ u odgovarajuće posude za doziranje.

→ "Pregrada za deterdžent za pranje veša", Stranica 17

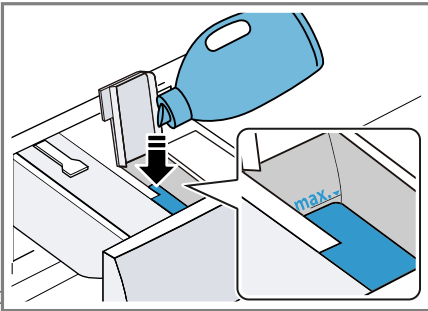

Prilikom punjenja nemojte da prekoračujete oznaku za maksimalno punjenje.

4. Zatvorite poklopac za punjenje.

Napomena: Odmah nakon punjenja zatvorite poklopac za punjenje, kako se tečni deterdžent ili omekšivač ne bi osušili.

5. Pomoćno sredstvo za pranje, kao što su npr. so za uklanjanje fleka, omekšivač ili izbeljivač, sipajte u komoru za ručno doziranje.
→ "Sipanje deterdženta za pranje veša i sredstva za negu", Stranica 30
6. Ugurajte pregradu za deterdžent.

7. Prilagodite količinu osnovnog doziranja → Stranica 33.

15.3 Sadržaj posude za doziranje

Napomene

- Kada promenite sadržaj posude za doziranje, resetuje se količina osnovnog doziranja za tu posudu za doziranje.
- Ako koristite obe posude za doziranje za tečni deterdžent, morate izabrati posudu za doziranje koja će se koristiti tokom pranja.

Prilagođavanje sadržaja posude za doziranje

1. Pritisnite $\text{\textcircled{L}}$ **i-DOS** otpr. 3 sekunde.
2. Za podešavanje $\text{\textcircled{D}}$, pritisnite $\text{\textcircled{L}}$ **i-DOS**.
 - ✓ Na displeju se prikazuje $\text{\textcircled{D}}$.
3. Za podešavanje $\text{\textcircled{X}}$, ponovo pritisnite $\text{\textcircled{L}}$ **i-DOS**.
4. Da biste završili podešavanje, kratko pričekajte.


15.4 Osnovna dozirna količina

Osnovna dozirna količina se orijentiše prema podacima proizvođača deterdženta za pranje veša, tvrdoći vode i stepenu zaprljanosti veša. Uvek podesite osnovnu dozirnu količinu koja odgovara dozirnoj količini za standardno punjenje od 4,5 kg. Doziranje deterdženta za pranje veša

Prilagođavanje osnovne dozirne količine

1. Pritisnite $\text{\textcircled{L}}$ **i-DOS** otpr. 3 sekunde.
 - ✓ Displej prikazuje podešenu osnovnu dozirnu količinu za $\text{\textcircled{D}}$.

2. Za prilagođavanje podešavanja, pritisnite - / + .
3. Da biste završili podešavanje, kratko pričekajte.

Napomena: Za prilagođavanje osnovne dozirne količine za ☼, ponovite korake sa  **i-DOS** .

16 Home Connect

Ovaj uređaj podržava povezivanje sa mrežom. Povežite svoj uređaj sa mobilnim krajnjim uređajem, da biste preko Home Connect aplikacije rukovali funkcijama, prilagođavali osnovna podešavanja ili nadgledali trenutno radno stanje.

Napomena: Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na www.bosch-home.com.

Home Connect usluge nisu dostupne u svim zemljama. Dostupnost Home Connect funkcije zavisi od dostupnosti Home Connect usluga u vašoj zemlji. Informacije o tome naći ćete na: www.home-connect.com.

- → "Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) sa funkcijom WPS", *Stranica 34*
- → "Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS", *Stranica 35*

Home Connect aplikacija će vas voditi kroz postupak prijavljivanja. Da biste izvršili podešavanja, sledite korake u Home Connect aplikaciji.

Saveti

- Obratite pažnju na isporučenu dokumentaciju za Home Connect.
- Takođe se pridržavajte i napomena u Home Connect aplikaciji.



Napomene

- Obratite pažnju na napomene o bezbednosti u ovom uputstvu za upotrebu i vodite računa o tome da se one poštuju i kada uređajem upravljate putem Home Connect aplikacije.
→ "Bezbednost", *Stranica 4*
- Rukovanje na samom uređaju uvek ima prioritet. Tada nije moguće rukovanje putem Home Connect aplikacije.

16.1 Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) sa funkcijom WPS

Zahtevi

- Ruter ima WPS funkciju.
- Na ruteru je aktiviran Wi-Fi.
- Na uređaju je aktivirano osnovno podešavanje Wi-Fi.
→ "Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju", *Stranica 36*
- Uređaj ima doomet do kućne WLAN mreže (Wi-Fi mreže) na mestu na kom je postavljen.
- Na mobilnom krajnjem uređaju je instalirana aplikacija Home Connect.

1. Pritisnite **Remote Start**  najmanje 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje **Aut** .
2. Pritisnite  **Start / Reload** .
3. U roku od 2 minuta pritisnite taster WPS na ruteru.

Obratite pažnju na informacije u dokumentaciji vašeg rutera.

- ✓ Na displeju treperi .
- ✓ Uređaj se povezuje sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi).
- ✓ Ukoliko displej prikazuje **con**, a  trajno svetli, uređaj je povezan sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).




4. Ako se na displeju prikazuje **Err**, to znači da uređaj nije povezan sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).
 - Proverite da li se uređaj nalazi u dometu WLAN kućne mreže (Wi-Fi).
 - Ponovo povežite uređaj sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) sa funkcijom WPS.
5. Povežite uređaj sa Home Connect aplikacijom. → *Stranica 35*

16.2 Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS


Ako vaš ruter ne raspolaže WPS funkcijom, uređaj možete ručno da povežete sa vašom kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi mrežom).

Zahtevi

- Na ruteru je aktiviran Wi-Fi.
- Na uređaju je aktivirano osnovno podešavanje Wi-Fi.
→ "Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju", *Stranica 36*
- Uređaj ima domet do kućne WLAN mreže (Wi-Fi mreže) na mestu na kom je postavljen.
- Na mobilnom krajnjem uređaju je instalirana aplikacija Home Connect.

1. Pritisnite **Remote Start**  najmanje 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **Aut**.
2. Program podesite na poziciju 2.
 - ✓ Na displeju se prikazuje **SAP**.
3. Pritisnite  **Start / Reload**.
 - ✓ Na displeju treperi .
 - ✓ Uređaj kreira sopstvenu WLAN kućnu mrežu (Wi-Fi) sa nazivom (SSID) HomeConnect.
4. Na mobilnom krajnjem uređaju otvorite WLAN podešavanja.

Mobilni krajnji uređaj povežite sa WLAN mrežom HomeConnect i unesite WLAN lozinku (key) HomeConnect.

- ✓ Mobilni krajnji uređaj se povezuje sa uređajem. Proces povezivanja može trajati i do 60 sekundi.
5. Otvorite Home Connect aplikaciju na mobilnom krajnjem uređaju i sledite korake u aplikaciji.
 6. U Home Connect aplikaciji unesite ime mreže (SSID) i lozinku (key) kućne mreže.
 7. Sledite korake u aplikaciji Home Connect radi povezivanja uređaja.
 - ✓ Ukoliko displej prikazuje **con**, a  trajno svetli, uređaj je povezan sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).
 8. Ako se na displeju prikazuje **Err**, to znači da uređaj nije povezan sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi).
 - Proverite da li se uređaj nalazi u dometu WLAN kućne mreže (Wi-Fi).
 - Ponovo povežite uređaj sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) sa funkcijom WPS.
 9. Povežite uređaj sa Home Connect aplikacijom → *Stranica 35*.

16.3 Povezivanje uređaja sa aplikacijom Home Connect

Zahtevi



- Uređaj je povezan sa kućnom WLAN mrežom (Wi-Fi).
- Home Connect aplikacija je otvorena i uspešno ste se prijavili.

1. Program podesite na poziciju 3.
 - ✓ Displej prikazuje **APP**.
2. Pritisnite  **Start / Reload**.
 - ✓ Uređaj se povezuje sa Home Connect aplikacijom.

3. Čim uređaj bude prikazan u Home Connect aplikaciji, pratite poslednje korake u Home Connect aplikaciji.
- ✓ Kada displej prikazuje **con**, uređaj je povezan sa Home Connect aplikacijom.



16.4 Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju

Napomena: Kada je Wi-Fi aktiviran povećava se potrošnja energije u odnosu na vrednosti koje su navedene u tabeli sa vrednostima potrošnje.

1. Pritisnite **Remote Start**  otpr. 3 sekunde.
 2. Program podesite na poziciju 4.
- ✓ Displej prikazuje **Con**.
3. Pritisnite  **Start / Reload**, sve dok displej ne prikaže **On**.
- ✓ Wi-Fi je aktiviran.

Napomena: Kada je aktiviran Wi-Fi, uređaj se ne isključuje automatski.



16.5 Deaktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju

1. Pritisnite **Remote Start**  najmanje 3 sekunde.
 2. Program podesite na poziciju 4.
- ✓ Na displeju se prikazuje **Con**.
3. Pritisnite  **Start / Reload**, sve dok displej ne prikaže **OFF**.
- ✓ Wi-Fi je deaktiviran.

Napomena: Prilikom ponovnog uključivanja automatski se ponovo uspostavlja Wi-Fi veza.

16.6 Resetovanje podešavanja mreže uređaja

1. Pritisnite **Remote Start**  najmanje 3 sekunde.

2. Program podesite na poziciju 5.
- ✓ Na displeju se prikazuje **rES**.
3. Pritisnite  **Start / Reload**.
- ✓ Na displeju se prikazuje **YES**.
4. Pritisnite  **Start / Reload**.
- ✓ Podešavanja mreže se resetuju.
 - ✓ Kada se na displeju prikaže **End**, podešavanja mreže su resetovana.

16.7 Daljinsko pokretanje

Uređaj odobrite za daljinsko pokretanje preko aplikacije Home Connect.

Aktiviranje daljinskog pokretanja

Napomene

- Daljinsko pokretanje se deaktivira iz sigurnosnih razloga ako:
 - Otvorite vrata uređaja.
 - Pritisnite  **Start / Reload**.
 - Pritisnite **Remote Start** .
 - Isključite uređaj.
 - Nakon nestanka električne struje.
- Daljinsko pokretanje se pod sledećim uslovima ne može aktivirati iz sigurnosnih razloga:
 - Otvorena su vrata uređaja.
 - Pregrada za deterđžent za pranje veša nije ugurana.

Zahtevi

- Uređaj je povezan sa kućnom WLAN mrežom (WiFi).
- Uređaj je povezan sa aplikacijom Home Connect.
- Izabran je neki program.
- ▶ Pritisnite **Remote Start** .

Ako pritisnete taster najmanje na 3 sekunde, otvara se meni Home Connect.

Kada kratko pritisnete taster, uređaj se odobrava za daljinsko pokretanje za Home Connect aplikaciju.

Čim otvorite vrata uređaja, ova funkcija će se automatski deaktivirati.

- ✓ **Remote Start**  svetli.

Napomena: Da biste deaktivirali ovu funkciju, pritisnite **Remote Start** .

16.8 Daljinska dijagnostika

Pomoću daljinske dijagnostike korisnički servis može da pristupi vašem uređaju ukoliko se sa odgovorajućom željom obratite korisničkom servisu, vaš uređaj je povezan sa Home Connect serverom i daljinska dijagnostika je dostupna u zemlji u kojoj koristite uređaj.

Savet: Ostale informacije kao i napomene o dostupnosti daljinske dijagnostike u vašoj zemlji nalaze se u Service/Support delu lokalne veb-stranice: www.home-connect.com

16.9 Zaštita ličnih podataka

Pridržavajte se napomena u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Kada se vaš uređaj prvi put poveže sa kućnom mrežom koja je povezana sa internetom, tada vaš uređaj šalje Home Connect serveru sledeće kategorije podataka (prva registracija):

- jednoznačnu oznaku uređaja (sa stoji se od šifri uređaja i MAC adrese ugrađenog Wi-Fi komunikacionog modula),
- sigurnosni sertifikat Wi-Fi komunikacionog modula (radi informaciono-tehnološkog osiguranja veze),
- aktuelnu verziju softvera i verziju hardvera kućnog uređaja,
- status nekog eventualnog prethodnog vraćanja na fabrička podešavanja.

Ovom prvom registracijom se priprema upotreba Home Connect funkcionalnosti i potrebna je tek kada poželite da prvi put koristite Home Connect funkcionalnosti.

Napomena: Imajte na umu da se Home Connect funkcionalnosti mogu upotrebljavati samo u kombinaciji sa Home Connect aplikacijom. Informacije o zaštiti ličnih podataka mogu da se pozovu unutar Home Connect aplikacije.

17 Osnovna podešavanja

Uređaj možete da podesite prema svojim potrebama.

Napomena: Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na www.bosch-home.com.

18 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Napomena: Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na www.bosch-home.com.

18.1 Čišćenje bubnja


OPREZ

Opasnost od povrede!

Konstantno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno ventiliranje uređaja mogu oštetiti bubanj i dovesti do povreda.

- ▶ Redovno koristite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60 °C.

sr Čišćenje i održavanje

- ▶ Nakon svakog korišćenja, ostavite otvorena vrata i pregradu za deterdžent kako bi se uređaj osušio.
- ▶ Pokrenite program  **Drum Clean** bez veša sa praškom za veš.

18.2 Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša

Ukoliko želite da zamenite tečni deterdžent ili omekšivač u posudi za doziranje nekim drugim proizvodom ili ukoliko je pregrada za deterdžent prljava, očistite posudu za deterdžent.


PAŽNJA!

Jedinica pumpe sadrži električne komponente. Električne komponente u kontaktu sa tečnostima mogu da se oštete.


- ▶ Jedinicu pumpe nemojte prati u mašini za pranje sudova ili je potapati u vodu.
- ▶ Električni priključak sa zadnje strane zaštitite od vode, deterdženta i ostataka omekšivača.

1. Isključite uređaj.
→ "Isključivanje uređaja",
Stranica 31


2. Izvucite pregradu za deterdžent.
3. Umetak pritisnite nadole i izvadite pregradu za deterdžent.

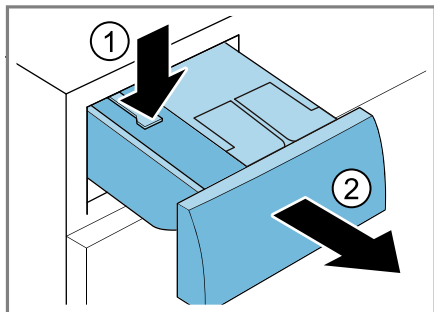


4. Uklonite jedinicu pumpe.

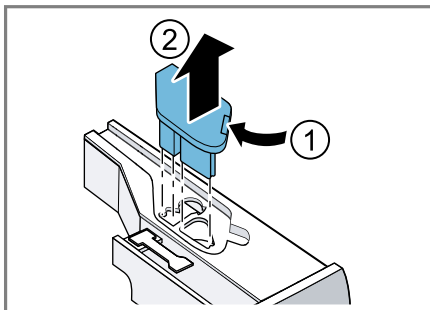


5. Otkočite poklopac pregrade za deterdžent i uklonite ga.

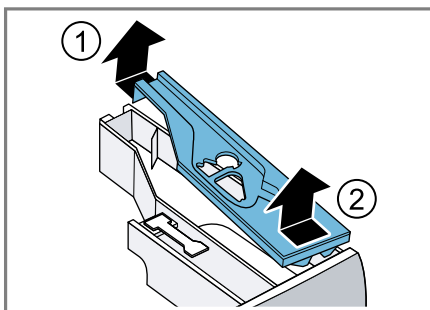


6. Ispraznite pregradu za deterdžent za pranje veša.

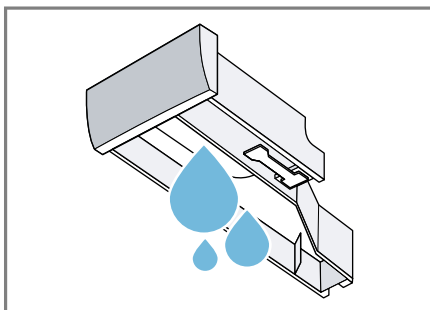



7. Jedinicu pumpe očistite vlažnom krpom.

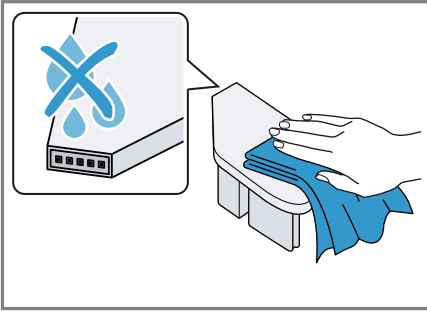


8. Pregradu za deterđent za pranje veša i poklopac očistite mekom, vlažnom krpom ili tušem.

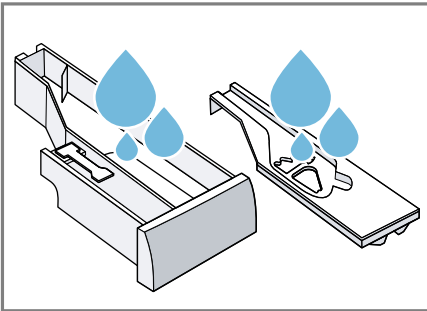

9. Pregradu za deterđent za pranje veša, poklopac i jedinicu pumpe osušite i umetnite.

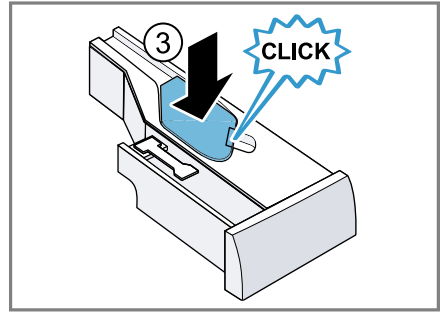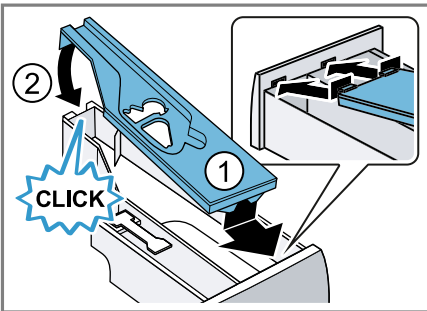

10. Kućište pregrade za deterđent očistite u uređaju.

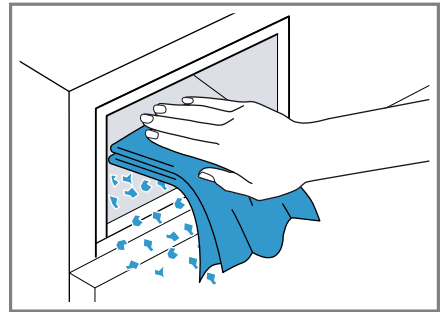

11. Ugurajte pregradu za deterđent.


18.3 Čišćenje pumpe za sapunicu

Očistite pumpu za sapunicu ukoliko postoji smetnja, npr. ukoliko je zapušena ili ukoliko se čuje zveketanje.


Pražnjenje pumpe za sapunicu

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Isključite uređaj.
3. Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.


4. Otvorite i skinite klapnu za održavanje.

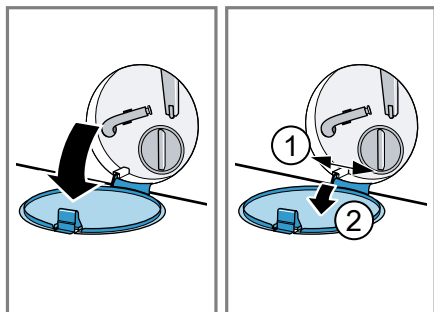

5. Ispod otvora podmetnite posudu dovoljne veličine.

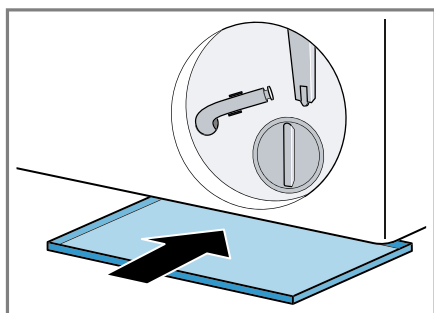


6. Crevo za pražnjenje izvadite iz držača.

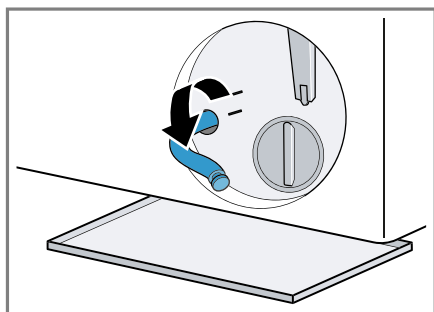


7. **⚠ OPREZ - Opasnost od opekotina!** Sapunica se prilikom pranja na visokim temperaturama zagreva.

► Nemojte dodirivati vruću sapunicu.


Kako bi sapunica za pranje mogla da oteče u posudu, skinite kapicu za zatvaranje.

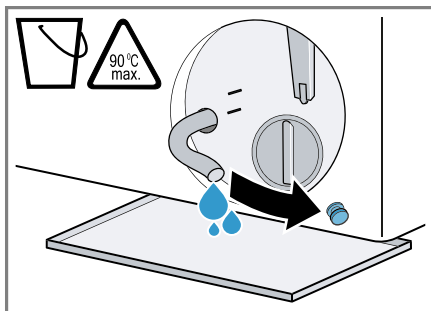

8. Pritisnite kapicu za zatvaranje.

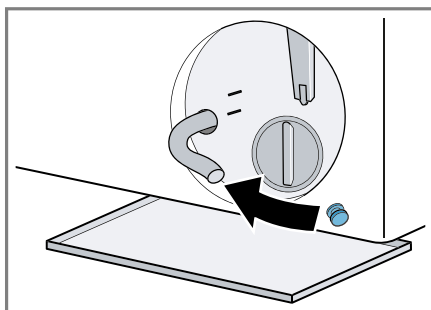


9. Zaglavite crevo za pražnjenje u držač.

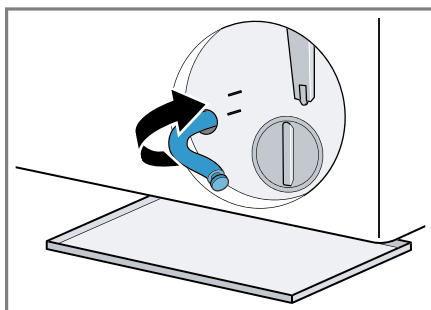


Čišćenje pumpe za sapunicu

Zahtev: Pumpa za sapunicu je prazna. → *Stranica 39*

- Pošto se u pumpi za sapunicu može nalaziti preostala voda, oprezno odvrnite poklopac pumpe.
 - Usled velike zaprljanosti, filterni umetak može da se zaglavi u kućištu pumpe. Uklonite zaprljanost i izvadite filterni umetak.

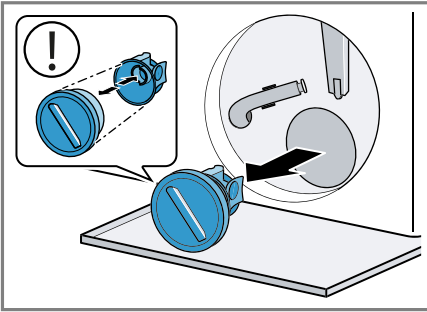


- Očistite unutrašnjost, navoj poklopca pumpe i kućište pumpe.

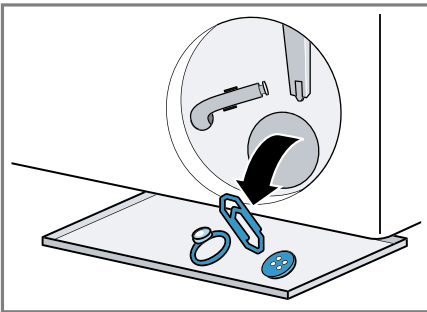


Poklopac pumpe se sastoji od dva elementa koji se mogu razmontirati radi čišćenja.


- Uverite se da se oba točka ventilatora okreću.

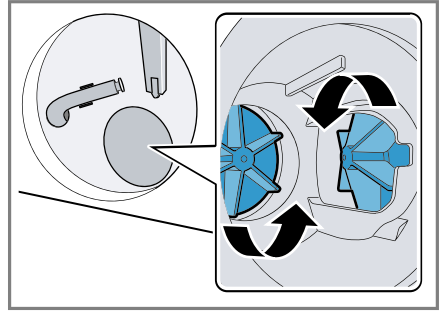

- Postavite poklopac pumpe.
 - Uverite se da su komponente poklopca pumpe pravilno montirane.

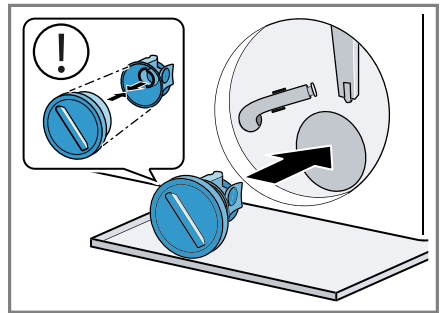


- Do kraja zavrtnite poklopac pumpe.

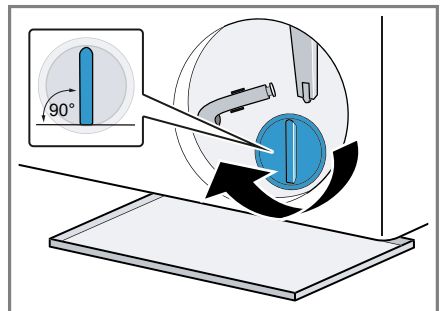

Ručka poklopca pumpe mora da stoji vertikalno.


6. Postavite i zatvorite klapnu za održavanje.

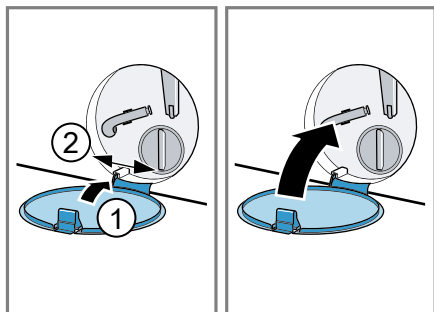

18.4 Čišćenje ulaznog otvora na gumenoj manžetni

Redovno proveravajte da li je ulazni otvor na gumenoj manžetni začepljen i čistite ga.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. Uklonite zapušene delove iz ulaznog otvora.

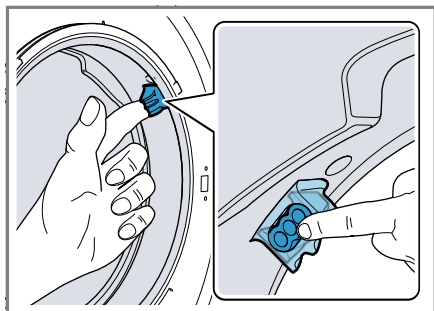

Napomena: Nemojte koristiti šiljate ili oštre predmete.

19 Otklanjanje smetnji


Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.


UPOZORENJE







Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.



Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Displej se gasi i treperi  Start / Re-load.	Režim za štednju energije je aktivan. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite taster po želji. ✓ Displej ponovo svetli.
"E:30 / -80"	Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.
	Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignječeni.
	Pumpa za sapunicu je zapušena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", <i>Stranica 39</i>
	Odvodno crevo za vodu je priključeno previsoko. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odvodno crevo za vodu montirajte na maksimalnoj visini od 1 m.
	Poklopac pumpe nije pravilno sklopljen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno sklopite poklopac pumpe.
	Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomešajte sa 0,5 l vode i to ulijte u komoru za manuelno doziranje (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem). ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu doziranu količinu → <i>Stranica 33</i>. ▶ Kada dozirate ručno, kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
	Na crevu za odvod vode je montiran nedozvoljen produžetak.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
"E:30 / -80"	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite nedozvoljene produžetke sa creva za odvod vode. Priključivanje uređaja <hr/> <p>Poklopac pumpe nije potpuno zavrnut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da je poklopac pumpe do kraja zavrnut na uređaj. Ručka poklopca pumpe mora da stoji vertikalno.
"E:36 / -25 / -26"	<p>Pumpa za sapunicu je zapušena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 39
"E:38 / -25 / -26"	<p>Pumpa za sapunicu je zapušena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje bubnja", Stranica 37 ako se greška ponovo prikaže, ▶ → "Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 39 <hr/> <p>Ulazni otvor na gumenoj manžetni je zapušen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Čišćenje ulaznog otvora na gumenoj manžetni", Stranica 42
"E:10 / -00 / -10 / -20"	<p>Pumpa inteligentnog sistema za doziranje je blokirana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. 2. Očistite jedinicu pumpe. <ul style="list-style-type: none"> → "Čišćenje pregrade za deterđent za pranje veša", Stranica 38 3. Ako se prikaz ponovo pojavi, pozovite korisnički servis. <ul style="list-style-type: none"> → "Korisnička služba", Stranica 55 <p>Napomena: Program možete da pokrenete kada deaktivirate inteligentan sistem doziranja i doziranje vršite manuelno.</p> <p>→ "Tasteri", Stranica 22</p>
	<p>Pritisak vode je nizak.</p> <p>Otklanjanje smetnje nije moguće.</p> <hr/> <p>Sito u dovodu vode je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sito u dovodu vode. <hr/> <p>Slavina za vodu je zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite slavinu za vodu. <hr/> <p>Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte da dovodno crevo za vodu nije presavijeno ili priklešteno.
"E:35 / -10"	<p>U podnom koritu se nalazi voda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite slavinu za vodu. ▶ Pozovite korisnički servis. <ul style="list-style-type: none"> → "Korisnička služba", Stranica 55



Kvar	Uzrok i rešavanje problema
"E:35 / -10"	Uređaj nije zaptiven. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite slavinu za vodu. ▶ Pozovite korisnički servis. → "Korisnička služba", <i>Stranica 55</i>
	Pregrada za deterdžent za pranje veša nije do kraja ugurana. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pregradu za deterdžent uvucite do kraja. <hr/> Jedinica pumpe nije umetnuta. <ol style="list-style-type: none"> 1. Umetnite jedinicu pumpe u pregradu za deterdžent za pranje veša. → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", <i>Stranica 38</i> 2. Pregradu za deterdžent uvucite do kraja.
	Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomešajte sa 0,5 l vode i to ulijte u komoru za manuelno doziranje (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem). ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu doziranu količinu → <i>Stranica 33</i>. ▶ Kada dozirate ručno, kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
 svetli.	Temperatura je previsoka. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sačekajte dok temperatura ne opadne. ▶ → "Prekidanje programa", <i>Stranica 30</i> <hr/> Nivo vode je previsok. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite neki od preporučenih programa za isušivanje. → "Programi", <i>Stranica 24</i> <hr/> Veš se zaglavio u vratima. <ol style="list-style-type: none"> 1. Ponovo otvorite vrata. 2. Uklonite veš koji se zaglavio. 3. Zatvorite vrata. 4. Za start programa pritisnite  Start / Reload.
 treperi.	Vrata nisu zatvorena. <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite vrata. 2. Za start programa pritisnite  Start / Reload.
Svi drugi kodovi grešaka.	Smetnja u funkcionisanju <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozovite korisničku službu. → "Korisnička služba", <i>Stranica 55</i>





Kvar	Uzrok i rešavanje problema
"E:30/-20"	<p>Kvar magnetnog ventila.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozovite korisnički servis. → "<i>Korisnička služba</i>", <i>Stranica 55</i> <hr/> <p>Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kada dozirate ručno, kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta. <hr/> <p>Dodatna voda je napunjena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ne puniti dodatnu vodu u uređaj tokom rada.
Uređaj ne funkcioniše.	<p>Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu. <hr/> <p>Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima. <hr/> <p>Napajanje strujom je prekinuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.
Program se ne pokreće.	<p>▷ Start / Reload nije pritisnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite ▷ Start / Reload. <hr/> <p>Vrata nisu zatvorena.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zatvorite vrata. 2. Za start programa pritisnite ▷ Start / Reload. <hr/> <p>Zaključavanje za decu je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Deaktiviranje zaključavanja za decu</i>", <i>Stranica 31</i> <hr/> <p>- Finished in ⏻ + je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite da li je - Finished in ⏻ + aktivirano. → "<i>Tasteri</i>", <i>Stranica 22</i> <hr/> <p>Veš se zaglavio u vratima.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ponovo otvorite vrata. 2. Uklonite veš koji se zaglavio. 3. Zatvorite vrata. 4. Za start programa pritisnite ▷ Start / Reload. <hr/> <p>Pregrada za deterdžent za pranje veša nije do kraja ugurana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pregradu za deterdžent uvucite do kraja. <hr/> <p>Pumpa inteligentnog sistema za doziranje je blokirana.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj. 2. Očistite jedinicu pumpe. → "<i>Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša</i>", <i>Stranica 38</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Program se ne pokreće.	<p>3. Ako se prikaz ponovo pojavi, pozovite korisnički servis. → "<i>Korisnička služba</i>", <i>Stranica 55</i></p> <p>Napomena: Program možete da pokrenete kada deaktivirate inteligentan sistem doziranja i doziranje vršite manuлно. → "<i>Tasteri</i>", <i>Stranica 22</i></p>
Vrata ne mogu da se otvore.	<p>☐ je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite program izborom ☉ Spin ili ☒ Drain i pritiskanjem ☒ Start / Reload. → "<i>Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja</i>", <i>Stranica 31</i>
	<p>Temperatura je previsoka.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sačekajte dok temperatura ne opadne. ▶ → "<i>Prekidanje programa</i>", <i>Stranica 30</i>
	<p>Nivo vode je previsok.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite neki od preporučenih programa za isušivanje. → "<i>Programi</i>", <i>Stranica 24</i>
	<p>Nestanak struje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite vrata sa hitnom deblokadom. → "<i>Deblokada u slučaju opasnosti</i>", <i>Stranica 54</i>
Sapunica se ne ispira.	<p>Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.
	<p>Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignječeni.
	<p>Pumpa za sapunicu je zapušena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Čišćenje pumpe za sapunicu</i>", <i>Stranica 39</i>
	<p>☐ je aktivirano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nastavite program izborom ☉ Spin ili ☒ Drain i pritiskanjem ☒ Start / Reload. → "<i>Nastavak programa kod zadržavanja ispiranja</i>", <i>Stranica 31</i>
	<p>Odvodno crevo za vodu je priključeno previsoko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Odvodno crevo za vodu montirajte na maksimalnoj visini od 1 m.
	<p>Poklopac pumpe nije pravilno sklopljen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno sklopite poklopac pumpe.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Sapunica se ne ispira.	<p>Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomešajte sa 0,5 l vode i to ulijte u komoru za ručno doziranje (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem). ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu doziranu količinu → <i>Stranica 33</i>. ▶ Kada dozirate ručno, kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
	<p>Na crevu za odvod vode je montiran nedozvoljen produžetak.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite nedozvoljene produžetke sa creva za odvod vode. Priključivanje uređaja
	<p>Poklopac pumpe nije potpuno zavrnut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da je poklopac pumpe do kraja zavrnut na uređaj. Ručka poklopca pumpe mora da stoji vertikalno.
Voda ne utiče. Deterdžent za pranje veša se ne uvlači.	<p> Start / Reload nije pritisnuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pritisnite  Start / Reload.
	<p>Sito u dovodu vode je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite sito u dovodu vode.
	<p>Slavina za vodu je zatvorena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite slavinu za vodu.
	<p>Dovodno crevo za vodu je presavijeno ili priklešteno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Osigurajte da dovodno crevo za vodu nije presavijeno ili priklešteno.
Višestruko kratko centrifugiranje.	<p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.
	<p>Napomena: Kod izbeljivanja, po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.</p>
Trajanje programa se menja tokom postupka pranja.	<p>Tok programa se elektronski usklađuje. Zbog toga može da se promeni trajanje programa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.
	<p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačava disbalans raspoređujući veš više puta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Trajanje programa se menja tokom postupka pranja.	<p>Napomena: Kod izbeljivanja, po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine bolje se raspoređuju tokom centrifugiranja.</p> <p>Sistem za kontrolu pene uključuje dodatno ispiranje ukoliko se stvara velika količina pene.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.
U bubnju se ne vidi voda.	<p>Voda je ispod vidnog područja.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. ▶ Ne punitite dodatnu vodu u uređaj tokom rada.
Bubanj se po startu programa kratko pomera.	<p>Razlog je interni test motora.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.
Vibracije i pokretanje uređaja tokom centrifugiranja.	<p>Uređaj nije ispravno nivelisan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Centriranje uređaja <p>Stopice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fiksirajte stopice uređaja. Centriranje uređaja <p>Transportni osigurači nisu uklonjeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklanjanje transportnih osigurača.
Bubanj se okreće, voda ne ulazi.	<p>Prepoznavanje punjenja je aktivno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške, nije potrebna nikakva radnja. <p>Napomena: Prepoznavanje punjenja može da traje do 2 minuta.</p>
Intenzivno stvaranje pene.	<p>Doziranje deterdženta za pranje veša je suviše veliko.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Hitna mera: Jednu supenu kašiku omekšivača pomešajte sa 0,5 l vode i to ulijte u komoru za manuelno doziranje (ne kod Outdoor tkanina, sportske odeće ili tkanina punjenih perjem). ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu doziranu količinu → <i>Stranica 33</i>. ▶ Kada dozirate ručno, kod sledećeg pranja sa istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.
<p>1) i-DOS 2) i-DOS se ne može koristiti.</p>	<p>Za ovaj program nije predviđeno inteligentno doziranje.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja. <p>Napredak programa ne dozvoljava inteligentno doziranje.</p> <p>Otklanjanje smetnje nije moguće.</p>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Nije postignut veliki broj obrtaja centrifuge.	<p>Podешen je nizak broj obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge.
	<p>Sistem za kontrolu disbalansa izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite.
	<p>Napomena: Po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program  Spin.
Program centrifuge se ne pokreće.	<p>Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu.
	<p>Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignječeni.
	<p>Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite.
	<p>Napomena: Po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pokrenite program  Spin.
Šumovi i šištanje.	<p>Voda se pod pritiskom pumpa u pregradu za deterdžent za pranje veša.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Duže zujanje pre početka pranja ili ispiranja omekšivačem.	<p>Sistem inteligentnog doziranja dozira deterdžent za pranje veša ili sredstvo za negu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Kratko zujanje nakon uključivanja uređaja.	<p>Sistem inteligentnog doziranja vrši test funkcionalnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Glasni zvukovi tokom centrifugiranja.	<p>Uređaj nije ispravno nivelisan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Centriranje uređaja
	<p>Stopice uređaja nisu fiksirane.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fiksirajte stopice uređaja. Centriranje uređaja
	<p>Transportni osigurači nisu uklonjeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklanjanje transportnih osigurača.
Udaranje, zveckanje u pumpi za sapunicu.	<p>Strano telo je dospelo u pumpu za sapunicu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "<i>Čišćenje pumpe za sapunicu</i>", <i>Stranica 39</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ritmičan zvuk srkanja i usisavanja.	Pumpa za sapunicu je aktivna, sapunica se ispumpava. ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Pojava gužvanja.	Broj obrtaja centrifuge je suviše velik. ▶ Kod sledećeg pranja podesite niži broj obrtaja centrifuge. Količina punjenja je prevelika. ▶ Kod sledećeg pranja smanjite količinu punjenja. Podešen je neadekvatan program za vrstu tkanine. ▶ Izaberite pogodne programe za vrstu tkanine.
Rezultat centrifugiranja nije zadovoljavajući. Veš je suviše mokar / suviše vlažan.	Podešen je nizak broj obrtaja centrifuge. ▶ Kod sledećeg pranja podesite viši broj obrtaja centrifuge. ▶ Pokrenite program  Spin . Otpusna cev ili odvodno crevo za vodu je zapušeno. ▶ Očistite otpusnu cev i odvodno crevo za vodu. Odvodna cev ili crevo za odvod vode je presavijen ili priklešten. ▶ Uverite se da ispusna cev i odvodno crevo za vodu nisu presavijeni ili prignječeni. Sistem za kontrolu disbalansa je prekinuo centrifugiranje zbog neravnomerno raspoređenog veša. ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite. Napomena: Po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju. ▶ Pokrenite program  Spin . Sistem za kontrolu disbalansa izjednačuje disbalans smanjivanjem broja obrtaja centrifuge. ▶ Veš u bubnju iznova rasporedite. Napomena: Po mogućstvu ubacite male i velike komade veša zajedno u bubanj. Komadi veša različite veličine se tokom centrifugiranja bolje raspoređuju. ▶ Pokrenite program  Spin .
Ostaci deterdženta na vlažnom vešu.	Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu. ▶ Pokrenite program Rinse  . Sipan je neodgovarajući deterdžent u posudu za doziranje inteligentnog sistema za doziranje.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Ostaci deterdženta na vlažnom vešu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite da li upotrebljeni deterdžent odgovara. → "Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu", Stranica 28 2. Ispraznite posudu za doziranje. → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", Stranica 38 3. Očistite posudu za doziranje. 4. Ponovo napunite posudu za doziranje. → "Punjenje posude za doziranje:", Stranica 32
Ostaci deterdženta na suvom vešu.	<p>Osnovna dozirana količina nije pravilno podešena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu doziranu količinu → Stranica 33.
	<p>Deterdženti za pranje veša mogu da sadrže materije, koje se talože na vešu.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nakon pranja i sušenja očerkajte veš.
Nedovoljno dejstvo čišćenja.	<p>Sipan je neodgovarajući deterdžent u posudu za doziranje inteligentnog sistema za doziranje.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite da li upotrebljeni deterdžent odgovara. → "Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu", Stranica 28 2. Ispraznite posudu za doziranje. → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", Stranica 38 3. Očistite posudu za doziranje. 4. Ponovo napunite posudu za doziranje. → "Punjenje posude za doziranje:", Stranica 32
	<p>Osnovna dozirana količina nije pravilno podešena.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ako je aktivirano inteligentno doziranje, smanjite osnovnu doziranu količinu → Stranica 33.
Nedovoljno dejstvo čišćenja.	<p>Deterdžent za pranje veša ili sredstvo za negu u posudama za doziranje inteligentnog sistema za doziranje je zgusnut.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proverite da li upotrebljeni deterdžent odgovara. → "Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu", Stranica 28 2. Ispraznite posudu za doziranje. → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", Stranica 38 3. Očistite posudu za doziranje.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Nedovoljno dejstvo čišćenja.	<p>4. Ponovo napunite posudu za doziranje. → "Punjenje posude za doziranje:", Stranica 32</p> <p>Sipan je neodgovarajući deterdžent u posudu za doziranje inteligentnog sistema za doziranje.</p> <p>1. Proverite da li upotrebljeni deterdžent odgovara. → "Deterdžent za pranje veša i sredstvo za negu", Stranica 28</p> <p>2. Ispraznite posudu za doziranje. → "Čišćenje pregrade za deterdžent za pranje veša", Stranica 38</p> <p>3. Očistite posudu za doziranje.</p> <p>4. Ponovo napunite posudu za doziranje. → "Punjenje posude za doziranje:", Stranica 32</p>
Home Connect ne funkcioniše pravilno.	<p>Mogući su različiti uzroci.</p> <p>► Idite na www.home-connect.com.</p>
Ne postoji veza sa kućnom mrežom.	<p>Wi-Fi je isključen.</p> <p>► → "Aktiviranje Wi-Fi mreže na uređaju", Stranica 36</p> <p>Wi-Fi je aktiviran, ali se veza za sa kućnom mrežom ne može uspostaviti.</p> <p>1. Uverite se da je kućna mreža dostupna.</p> <p>2. Ponovo povežite uređaj sa kućnom mrežom. → "Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) sa funkcijom WPS", Stranica 34 → "Povezivanje uređaja sa WLAN kućnom mrežom (Wi-Fi) bez funkcije WPS", Stranica 35</p>
Iz dovodnog creva za vodu ističe voda.	<p>Dovodno crevo za vodu nije ispravno / čvrsto priključeno.</p> <p>1. Dovodno crevo za vodu ispravno priključite. Priključivanje dovodnog creva za vodu</p> <p>2. Zavrните vijčani spoj.</p>
Iz odvodnog creva za vodu curi voda.	<p>Odvodno crevo za vodu je oštećeno.</p> <p>► Zamenite oštećeno odvodno crevo za vodu.</p> <p>Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <p>► Odvodno crevo za vodu ispravno priključite. Vrste priključivanja odvoda vode</p>
U uređaju su se formirali neprijatni mirisi.	<p>Vlaga i ostaci deterdženta za pranje veša mogu da pospeše stvaranje bakterija.</p> <p>► → "Čišćenje bubnja", Stranica 37</p> <p>► Ukoliko više ne koristite uređaj, ostavite vrata i pregradu za deterdžent otvorene, da zaostala voda može da se osuši.</p>


19.1 Deblokada u slučaju opasnosti

Deblokiranje vrata

Zahtev: Pumpa za sapunicu je prazna. → *Stranica 39*

1. **PAŽNJA!** Voda koja ističe može dovesti do materijalne štete.
- ▶ Vrata ne otvarajte, ako se na staklu vidi voda.

Prinudnu deblokadu pomoću odgovarajućeg alata povucite nadole i otpustite je.

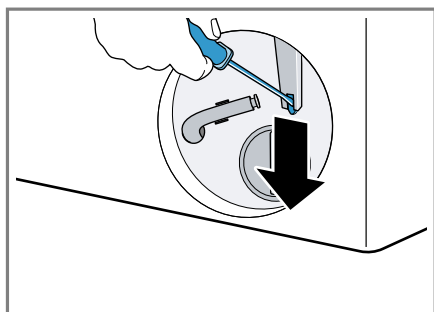

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
2. Umetnite klapnu za održavanje tako da ulegne.
3. Zatvorite klapnu za održavanje.

20 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

Ovde možete da saznate kako da pripremite svoj uređaj za transport i čuvanje. Pored toga, možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

20.1 Demontiranje uređaja


Napomena: Proširene napomene za korišćenje možete pogledati na www.bosch-home.com ili skeniranjem QR koda na naslovnoj strani uputstva za upotrebu.

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Ispraznite dovodno crevo za vodu.
3. Isključite uređaj.
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.
5. Ispustite sapunicu za pranje.
→ *"Čišćenje pumpe za sapunicu", Stranica 39*
6. Demontirajte creva.
7. Ispraznite posude za doziranje.

20.2 Postavljanje transportnih osigurača

Uređaj radi transporta osigurajte transportnim osiguračima, kako biste izbegli oštećenja.

1. Pomoću odvijača uklonite 4 kapice za pokrivanje.

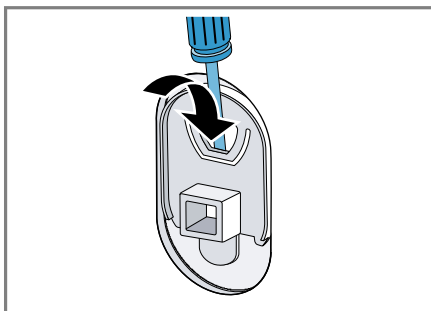

- Sačuvajte kapice za pokrivanje.
2. Montirajte 4 transportna osigurača. Pri tome se orijentišite prema opisu Uklanjanje transportnih osigurača i postupite obrnutim redosledom.

20.3 Ponovno puštanje uređaja u rad

- ▶ Za dodatne informacije, videti
→ *"Postavljanje i priključivanje", Stranica 12*
→ *"Pre prve upotrebe", Stranica 18.*

20.4 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

21 Korisnička služba

Ako imate neka pitanja u vezi korišćenja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, obratite se našoj korisničkoj službi.

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

21.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,
- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

21.2 Garancija za AQUA-STOP












Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknađujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop sistemom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop produženje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.
- Uređaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenedeljnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

22 Vrednosti potrošnje

Sledeće informacije su stavljene na raspolaganje u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu. Navedene vrednosti za druge programe pored **Eco 40-60** su samo orijentacione vrednosti i utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN60456. U tu svrhu je deaktivirana automatska funkcija doziranja.

Napomena u vezi sa uporednom proverom: deaktivirajte automatsku funkciju doziranja, osim ako ova funkcija nije predmet provere.

Program	Punjenje (kg)	Trajanje programa (h:min) ¹	Potrošnja energije (kWh/ciklus) ¹	Potrošnja vode (l/ciklus) ¹	Maksimalna temperatura (°C) 5 min ¹	Broj obrtaja centrifuge (obr/min) ¹	Preostala vlaga (%) ¹
Eco 40-60 ²	9,0	3:44	0,940	65,0	43	1400	53,00
Eco 40-60 ²	4,5	2:53	0,340	49,0	29	1400	53,00
Eco 40-60 ²	2,5	2:53	0,190	34,0	25	1400	53,00
Cottons  20 °C	9,0	3:28	0,450	93,0	24	1400	53,00
Cottons  40 °C	9,0	3:28	1,200	93,0	44	1400	53,00
Cottons  60 °C	9,0	3:34	2,000	93,0	62	1400	53,00
Cottons  40 °C + Prewash 	9,0	3:58	1,270	100,0	44	1400	53,00
Easy Care  40 °C	4,0	2:30	0,770	56,0	43	1200	29,00
Quick Mix    40 °C	4,0	1:03	0,640	43,0	41	1400	52,00
 Wool  30 °C	2,0	0:41	0,200	40,0	24	800	32,00

¹ Stvarne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti usled pritiska vode, tvrdoće i ulazne temperature, temperature u okolini, vrste, količine i zaprljanosti veša, upotrebljenog sredstva za čišćenje, oscilacija u strujnom napajanju i izabranih dodatnih funkcija.

² Program za proveru u skladu sa EU odredbom o ekološkom dizajnu i EU odredbom o energetskejoj nalepnici sa hladnom vodom (15 °C).

23 Tehnički podaci

Visina uređaja	84,8 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	63,2 cm
Težina	73,5 kg ¹
Maksimalna količina za punjenje	9,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz
⇄ Minimalno osiguranje instalacije	10 A
Nominalna snaga	2300 W
Potrošnja snage	<ul style="list-style-type: none"> ■ Isključeno stanje: 0,10 W ■ Stanje mirovanja: 0,50 W ■ Vreme do podešavanja umreženog stanja pripravnosti (Wi-Fi): 5 min ■ Umreženo stanje pripravnosti (Wi-Fi): 1,50 W
Pritisak vode	<ul style="list-style-type: none"> ■ Minimalno: 100 kPa (1 bar) ■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)
Dužina dovodnog creva za vodu	150 cm
¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja	

Dužina odvodnog creva za vodu 150 cm

Dužina mrežnog priključnog voda 160 cm

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti F klase energetske efikasnosti. Izvori svetlosti su dostupni kao rezervni deo i sme da ih zameni samo u tu svrhu obučeno stručno osoblje.

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL. Pratite uputstva za pretragu modela. Oznaka modela proizilazi iz znakova pre kose crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na pločici sa oznakom tipa. Oznaku modela alternativno možete naći i u prvom redu EU energetske nalepnice.

24 Izjava o usaglašenosti

Robert Bosch Hausgeräte GmbH ovime izjavljuje da je uređaj sa Home Connect funkcionalnošću usaglašen sa osnovnim zahtevima i ostalim dotičnim odredbama Direktive 2014/53/EU.

Detaljnu RED izjavu o usaglašenosti možete naći na internetu na adresi www.bosch-home.com na stranici proizvoda sa vašim uređajem, kod dodatnih dokumenata.



Opseg od 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): maks. 100 mW

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru

Opseg od 5 GHz (5150–5350 MHz +
5470–5725 MHz): maks. 100 mW



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

5-GH WLAN (Wi-Fi): samo za upotrebu u unutrašnjim prostorijama.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

GERMANY

www.bosch-home.com



9001602224 (011028)

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-vesa-wav28kh1by-akcija-cena/>