

Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za sušenje veša WTH85292BY



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-susenje-vesa-wth85292by-akcija-cena/>



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Mašina za sušenje veša

WTH85292BY

[sr] Uputstvo za upotrebu i
uputstva za montažu

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

1 Bezbednost.....	4	8 Željeni rezultat sušenja.....	23
1.1 Opšte napomene.....	4	8.1 Promena željenog rezultata sušenja	23
1.2 Namenska upotreba.....	4	8.2 Prilagođavanje željenog rezultata sušenja.....	23
1.3 Ograničenje kruga korisnika.....	4		
1.4 Bezbedna instalacija	5		
1.5 Sigurna upotreba.....	7		
1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje	10		
2 Izbegavanje materijalnih šteta... ..	11		
3 Zaštita životne sredine i štednja	11		
3.1 Odlaganje ambalaže u otpad...	11	11 Veš	26
3.2 Štednja energije	11	11.1 Pripremanje veša	26
3.3 Režim za štednju energije	12		
4 Postavljanje i priključivanje	12	12 Osnovno rukovanje.....	27
4.1 Raspakiravanje uređaja.....	12	12.1 Uključivanje uređaja	27
4.2 Obim isporuke.....	12	12.2 Podešavanje programa	27
4.3 Zahtevi za mesto postavljanja.....	13	12.3 Prilagođavanje podešavajuća programa.....	27
4.4 Crevo za odvod vode.....	14	12.4 Umetanje veša.....	27
4.5 Centriranje uređaja.....	16	12.5 Startovanje programa.....	27
4.6 Električno priključivanje uređaja.....	16	12.6 Promena aktivirane opcije „Gotovo za“	28
5 Upoznavanje sa uređajem	17	12.7 Naknadno stavljanje veša	28
5.1 Uređaj	17	12.8 Prekidanje programa	28
5.2 Komandno polje	18	12.9 Vađenje veša	28
6 Displej.....	19	12.10 Isključivanje uređaja	28
7 Tasteri	21	12.11 Sito za vlakna	28
		12.12 Sistem filtera jedinice na dnu	30
		12.13 Posuda za kondenzat.....	31
		13 Zaključavanje za decu	32
		13.1 Aktiviranje zaključavanja za decu.....	32
		13.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu.....	32

14 Osnovna podešavanja	33
14.1 Pregled osnovnih podeša- vanja	33
14.2 Promena osnovnih podeša- vanja	34
15 Čišćenje i održavanje.....	34
15.1 Saveti za čišćenje i održa- vanje	34
15.2 Jedinica na dnu.....	34
15.3 Senzor vlage.....	36
16 Otklanjanje smetnji	38
17 Transport, čuvanje i odlaga- nje u otpad.....	43
17.1 Priprema uređaja za trans- port	43
17.2 Odlaganje starih uređaja u otpad	43
18 Korisnička služba.....	44
18.1 Broj proizvoda (E-Nr). i pro- izvodni broj (FD)	44
19 Potrošne vrednosti	45
20 Tehnički podaci.....	46



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene



- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za sušenje i osvežavanje tkanina koje su pogodne za mašinu za sušenje veša i koje su oprane vodom.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite podalje od uređaja.

1.4 Bezbedna instalacija

Kada instalirate uređaj, pridržavajte se bezbednosnih napomena.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne instalacije su opasne.

- ▶ Uređaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa poglavicama na pločici sa oznakom tipa.
- ▶ Uređaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo po moću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
- ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima. Instalacija mora da ima dovoljno veliki poprečni presek voda.
- ▶ Ukoliko koristite sigurnosni prekidač za neispravnu struju, koristite tip sa oznakom .
- ▶ Uređaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
- ▶ Uređaj nemojte nikad povezivati na strujnu mrežu koju distributer energije redovno uključuje i isključuje.
- ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
- ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prgnječiti ili modifikovati.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptora predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptore i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, обратите se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Zbog velike težine uređaja, prilikom podizanja može doći do povreda.

- ▶ Nemojte sami da podižete uređaj.
Ako je uređaj nestručno postavljen u stubu sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, postavljeni uređaj može da padne.
- ▶ Mašinu za sušenje postavite na mašinu za pranje veša isključivo uz spojni element
→ "Pribor", Stranica 26. Drugačija metoda postavljanja nije dozvoljena.
- ▶ Uredaj nemojte postavljati na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje, ukoliko proizvođač maštine za sušenje u ponudi nema spojni element.
- ▶ Na stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati uređaje različitih proizvođača i ukoliko imaju različitu dubinu i širinu.
- ▶ Stub sa mašinom za pranje i mašinom za sušenje nemojte postavljati na postolje, uređaji se mogu prevrnuti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Uređaj tokom rada može da vibrira ili da se kreće.

- ▶ Uređaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu.
- ▶ Uređaj pozicionirajte pomoću nogica i libele.

Ukoliko creva i mrežni priključni vod nisu pravilno sprovedeni, postoji opasnost od spoticanja.

- ▶ Creva i mrežne priključne vodove položite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Ukoliko uređaj pokrećete koristeći izbočene delove, npr. vrata uređaja, delovi mogu da se polome.

- ▶ Uređaj nemojte pomerati koristeći izbočene delove.

⚠ OPREZ – Opasnost od zasecanja!

Ukoliko dodirnete oštре ivice uređaja, možete se poseći.

- ▶ Uređaj ne dodirujte na oštrim ivicama.
- ▶ Prilikom instalacije i transporta koristite zaštitne rukavice.

1.5 Sigurna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
 - ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
 - ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
 - ▶ Pozovite korisnički servis. → Stranica 44
- Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- ▶ Uređaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - ▶ Uređaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
 - ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. proglutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaća dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ugljena prašina ili brašno u blizini uređaja može dovesti do eksplozije.

- ▶ Tokom rada održavajte čisto okruženje uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Kondenzovana voda ovog uređaja nije pijača voda i može da bude zaprljana vlaknima.

- ▶ Kondenzovanu vodu uređaja nemojte piti ili koristiti za druge potrebe.

Deterdženti za pranje veša i sredstva za negu u slučaju gutanja mogu da izazovu trovanja.

- ▶ U slučaju nemernog gutanja zatražiti lekarski savet.
- ▶ Deterdžent za pranje veša i sredstva za negu čuvajte van domaća dece.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološko, ali i zapaljivo i može se zapaliti u kontaktu sa otvorenom vatrom ili izvorom plamena.

- Otvorenu vatrui izvore plamena držite na dovoljnoj udaljenosti



od uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

Ostaci u situ za vlakna se tokom sušenja mogu zapaliti.

- Redovno čistite sito za vlakna.

Lako zapaljivi predmeti, kao npr. upaljači ili šibice, se tokom sušenja mogu zapaliti.

- Pre sušenja iz džepova veša izvadite sve lako zapaljive predmete.

Prljavi veš, koji je bio u kontaktu sa rastvaračima, uljem, voskom, odstranjivačem voska, bojom, mašću ili odstranjivačem fleka, prilikom sušenja može da se zapali ili da dovede do eksplozije.

- U ovom uređaju nemojte da sušite prljav veš.
- Pre sušenja, veš temeljno operite vrućom vodom i deterdžentom za pranje veša.
- Uređaj nemojte da koristite ako je veš prethodno čišćen industrijskim hemikalijama.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Prilikom prevremenog prekidanja sušenja, veš se neće dovoljno ohladiti i može se zapaliti.

- Program sušenja nemojte prevremeno prekidati.
- Prilikom prevremenog prekidanja sušenja odmah izvadite veš i raširite ga.

⚠ OPREZ – Opasnost od povrede!

Ukoliko se uspinjete ili penjete na uređaj, može da se slomi prekrivna ploča.

- Na uređaj se nemojte uspinjati ili penjati.

Ukoliko sedite ili oslanjate na otvorena vrata, uređaj može da se prevrne.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte sedati ili se oslanjati.
- ▶ Nemojte odlagati stvari na vrata uređaja.

U slučaju posezanja u bubanj koji se okreće, može doći do povrede ruku.

- ▶ Pre posezanja u bubanj sačekajte potpuno zaustavljanje bubenja.

1.6 Bezbedno čišćenje i održavanje

Kada čistite i održavate uređaj pridržavajte se bezbednosnih napomena.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom, creva ili tuš.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Upotreba zamenskih delova i pribora koji nisu originalni je opasna.

- ▶ Koristite samo originalne zamenske delove i originalni pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!

Ukoliko koristite sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače mogu nastati otrovni gasovi.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

Kako biste izbegli materijalnu štetu i oštećenja uređaja, обратите pažnju na ove napomene.

PAŽNJA!

Pogrešno doziranje omekšivača, de-terdženta, sredstva za negu i sredstva za čišćenje može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na preporuke za doziranje proizvođača.

Prekoračenje maksimalne količine punjenja ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Obratite pažnju na maksimalnu količinu punjenja za svaki program i nemojte je prekoračavati.
→ "Programi", Stranica 24

Pregrevanje uređaja može da ugrozi funkciju uređaja.

- ▶ Tokom rada dotok vazduha na uređaju mora biti otvoren.
- ▶ Osigurajte dovoljnu ventilaciju prostorije.

Tokom rada, dotok vazduha uređaja može da usisa lagane predmete, kao što su dlake i vlakna, što ugrožava funkciju uređaja.

- ▶ Održavajte čisto okruženje uređaja tokom rada.
- ▶ Lagane predmete držite dalje od uređaja.

Rad bez zaštite za vlakna ili sa nepotpunom ili neispravnom zaštitom za vlakna (u zavisnosti od opreme uređaja npr. sito za vlakna, depo za vlakna ili filter-podloška) može izazvati oštećenje uređaja.

- ▶ Uredaj nemojte koristiti ukoliko zaštita za vlakna nedostaje ili ukoliko je nepotpuna ili neispravna.

Penasti materijal ili penasta guma prilikom sušenja može da se deformiše ili otopi.

- ▶ Nemojte sušiti veš koji sadrži penasti materijal ili penastu gumu.

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.
- ▶ Uredaj čistite samo vodom i mekanom, vlažnom krpom.
- ▶ Ukoliko dođe do kontakta sa uređajem, uklonite sve ostatke deterdženta, raspršivača ili druge ostatke.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Uredaj koristite u dobro provetrenoj prostoriji i držite ventilacioni otvor uređaja slobodnim.

- ✓ Otežana razmena vazduha produžava trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Pre sušenja centrifugirajte veš u mašini za pranje veša.

- ✓ Vlažan veš produžava trajanje programa i povećava potrošnju energije.

sr Postavljanje i priključivanje

Pridržavajte se maksimalne količine punjenja za programe.

→ "Programi", Stranica 24

- ✓ Prekoračenje maksimalne količine punjenja produžava trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Nakon sušenja očistite sito za vlakna
→ Stranica 28.

- ✓ Zaprljano sito za vlakna redukuje tok vazduha u uređaju, produžava trajanje programa i povećava potrošnju energije.

Nakon čišćenja dobro osušite filtere u sistemu filtera jedinice na dnu
→ Stranica 30.

- ✓ Vlažni filteri produžavaju trajanje programa i povećavaju potrošnju energije.

3.3 Režim za štednju energije

Ukoliko uređaj ne koristite tokom dužeg vremena, automatski se prebacuje u režim za štednju energije. Svi prikazi se isključuju i **Start/Reload**  treperi.

Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebotom uređaja, npr. otvaranjem ili zatvaranjem vrata. Režim za štednju energije se završava ponovnom upotrebotom uređaja.

4 Postavljanje i priključivanje

4.1 Raspakiravanje uređaja

PAŽNJA!

Predmeti, koji su zaostali u bubnju i koji nisu predviđeni za rad uređaja, mogu da dovedu do materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- ▶ Ove predmete kao i isporučeni pribor pre rada uklonite iz bubnja.

1. Ambalažu i zaštitne folije kompletno uklonite sa uređaja.
→ "Odlaganje ambalaže u otpad", Stranica 11
2. Proverite da li uređaj ima vidljiva oštećenja.
3. Otvorite vrata uređaja.
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 27
4. Izvadite pribor iz bubnja.
5. Zatvorite vrata uređaja.





4.2 Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna.

PAŽNJA!

Rad sa nepotpunim ili neispravnim priborom može da ugrozi funkciju uređaja ili dovede do materijalne štete i oštećenja uređaja.

- ▶ Nemojte da koristite uređaj sa nepotpunim ili neispravnim priborom.
- ▶ Pre rada u uređaj postavite odgovarajući pribor.
→ "Pribor", Stranica 26

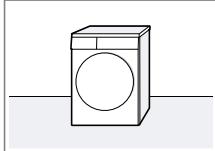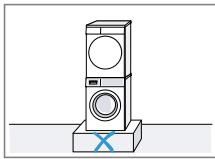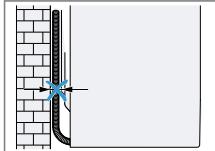Obim isporuke	Opis	Mesto postavlja- nja	Zahtevi
	Mašina za suše- nje veša	Na podu	Uredaj postavite na čistu, ravnu i čvrstu površinu. Centrirajte uredaj → <i>Stranica 16.</i>
	Prateća doku- mentacija	U stubu sa maši- nom za pranje i za sušenje veša	Ovaj uredaj po- stavite u stub sa mašinom za pra- ne i za sušenje veša samo sa setom za povezi- vanje proizvođa- ča maštine za su- šenje veša. → <i>"Pribor"</i> , <i>Stranica 26</i>
	Crevo za odvod vode sa priključnim adapterom, pričvrsni materijal i grana za fiksira- nje. → "Crevo za od- vod vode", <i>Stranica 14</i>	Na zidu	→ <i>"Pribor"</i> , <i>Stranica 26</i> Ovaj uredaj po- stavite samo na mašinu za pranje veša istog proizvođača. Dubina i širina uređaja moraju da budu isti kao i dimenzi- je maštine za pra- ne veša. Stub sa mašinom za pranje i za su- šenje veša ne- mojte postavljati na postolje.
			
			
			

4.3 Zahtevi za mesto post- vladjanja

PAŽNJA!

Ako se uredaj nagne više od 40°, preostala voda iz uredaja može da is- curi i uzrokuje materijalnu štetu.

- ▶ Oprezno nagnite uredaj.
- ▶ Uredaj transportujte u uspravnom položaju.

Zamrznuta preostala voda u uredaju može da dovede do kvara uredaja.

- ▶ Uredaj nemojte postavljati i koristiti na otvorenom ili u prostorima koji su ugroženi mrazom.

Ako uredaj radi neposredno nakon transporta, rashladno sredstvo koje se nalazi u uredaju može da dovede do oštećenja uredaja.

- ▶ Nakon transporta ostavite uredaj da miruje dva sata, pre nego što ga pustite u rad.

4.4 Crevo za odvod vode

Tokom sušenja stvara se kondenzat, koji uređaj koristi za automatsko čišćenje. Crevo za odvod vode koristite za odvod prekomernog kondenzata direktno u kanalizaciju.

Napomene

- Uređaj koristite samo sa isporučenim crevom za odvod vode. Kada priključite crevo za odvod vode → *Stranica 14*, ne morate redovno da praznите posudu za kondenzat → *Stranica 31*.
- Možete da poručite ovaj opcioni → "Pribor", *Stranica 26* kod konsničkog servisa.

Priklučivanje creva za odvod vode

Ako ne želite redovno da praznите posudu za kondenzat, priključite crevo za odvod vode.

PAŽNJA!


Tokom rada uređaja bez pravilno priključenog creva za kondenzat ili creva za odvod vode, iz nastavka može da curi voda.

- ▶ Pre rada uređaja pravilno priključite crevo za kondenzat ili crevo za odvod vode na nastavak.

Zahtevi

- Uređaj i pribor su otpakovani.
→ "*Raspakiravanje uređaja*",
Stranica 12
- Uređaj je postavljen na mesto postavke.
→ "*Zahtevi za mesto postavljanja*",
Stranica 13


1. Skinite crevo za kondenzat sa nastavka.

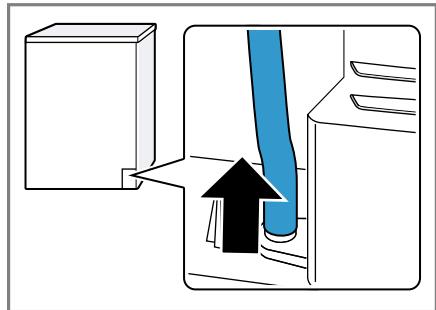


Crevo za kondenzat je fabrički priključeno na nastavak.

Napomena: Kada uklonite crevo za kondenzat, iz nastavka može da iscuri voda.


2. Crevo za kondenzat gurnite na držać.

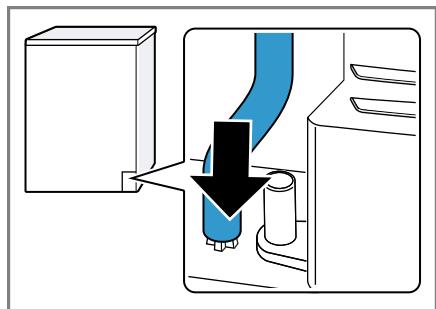

3. Crevo za odvod vode gurnite na nastavak do kraja.

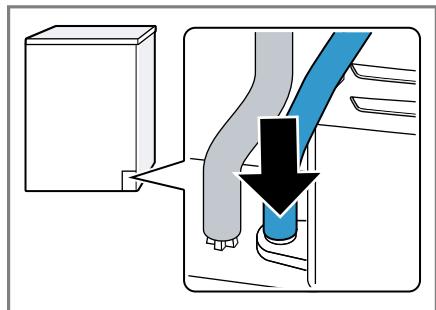

4. Crevo za odvod vode postavite u vođicu za crevo.

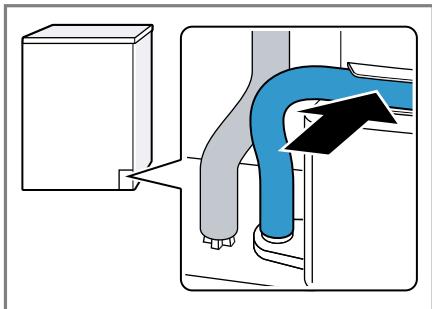

Uverite se da crevo za odvod vode nije prelomljeno.

5. Priklučite uređaj na odvod vode.
→ "Vrste priključivanja odvoda vode", Stranica 15

Savet: Za ponovno prikupljanje kondenzata u posudi za kondenzat (npr. kada premenite lokaciju uređaja), uradite ove korake u obrnutom redosledu.


Vrste priključivanja odvoda vode

PAŽNJA!

Ukoliko je odvod zapušen ili zatvoren, nakupljena otpadna voda može da se vrati u uređaj.

- Pre rada uređaja proverite da li otpadna voda brzo otiče i uklonite zapušenja.

Odvod u sifon.

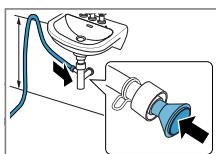


Priklučno mesto
osigurajte pomoću obujmice za
crevo (12–22 mm).


Crevo za odvod vode pričvrstite sa vođicom za crevo na visini od najmanje 80 cm i najviše 100 cm.

Napomena: Pomoću Y razdelnika
→ Stranica 26
na odvod sifona možete da priključite crevo za odvod vode dodatnog uređaja, npr. mašine za pranje veša.

Odvod u umivaonik.

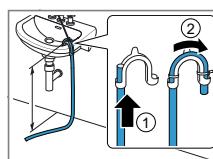

Odvod u kanalizacioni odvod.

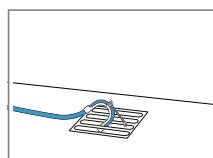


Crevo za odvod vode gurnite direktno kroz i fiksirajte ga pomoću materijala za pričvršćivanje.
Pregib pričvrstite na maksimalnoj visini od 100 cm.

Crevo za odvod vode gurnite direktno kroz i fiksirajte ga pomoću materijala za pričvršćivanje.
Pregib pričvrstite na kanalizacioni odvod.

4.5 Centriranje uređaja

Radi redukovana zvukova i vibracija, ispravno pozicionirajte uređaj.

- ▶ Za pozicioniranje uređaja okrećite nogice uređaja. Pomoću libele proverite ispravan položaj.

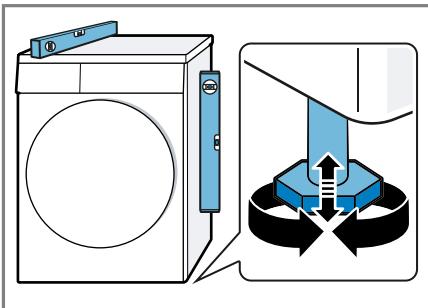

Sve nogice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

4.6 Električno priključivanje uređaja

1. Mrežni utikač mrežnog priključnog voda uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.


Podatke o priključivanju uređaja možete pronaći u opciji Tehnički podaci → Stranica 46.

2. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

5 Upoznavanje sa uređajem

5.1 Uredaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

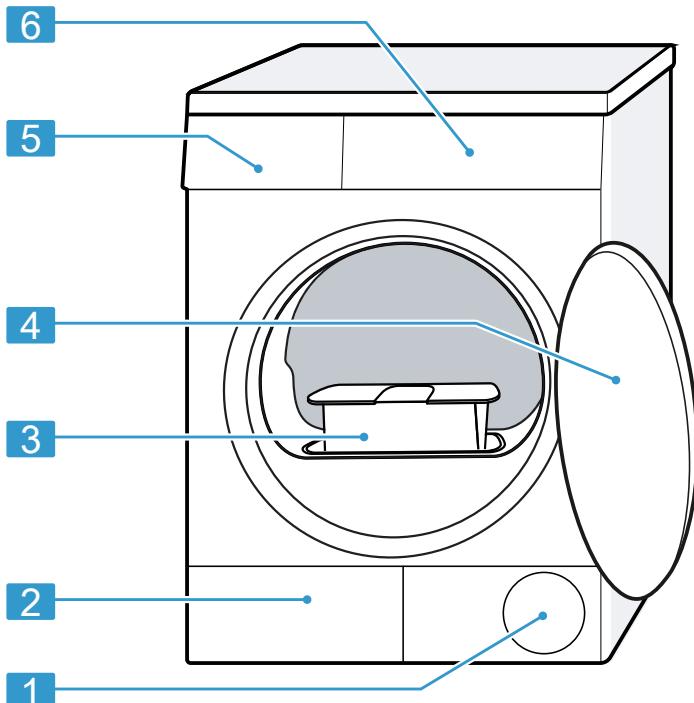


U zavisnosti od tipa uređaja, neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

1	Ventilacioni otvor
2	Poklopac za održavanje jedinice na dnu → Stranica 34
3	Sito za vlakna → Stranica 28

4	Vrata
5	Posuda za kondenzat → Stranica 31
6	Komandno polje → Stranica 18

5.2 Komandno polje

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

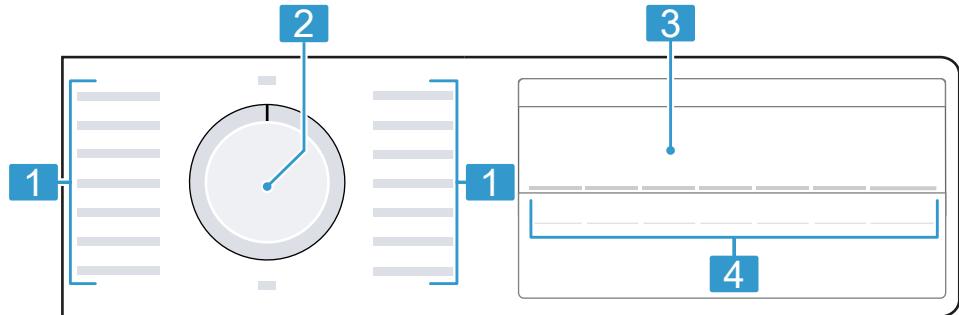

1 Programi → Stranica 24

2 Birač programa
→ Stranica 27

3 Displej → Stranica 19

4 Tasteri → Stranica 21

6 Displej

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstovi napomena.



Primer prikaza na displeju

Prikaz	Naziv	Opis
0:40 ¹	Trajanje programa / preostalo vreme programa	Prepostavljeno trajanje programa ili preostalo vreme programa u satima i minutama.
1:25	Vremenski program	Vremenski program je podešen. → "Vremenski programi", Stranica 25
10h ¹	Vreme „Gotovo za“	→ "Tasteri", Stranica 22
—	Zaštita za decu	<ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: zaštita za decu je aktivirana. ■ treperi: zaštita za decu je aktivirana i uređajem je rukovano. → "Deaktiviranje zaključavanja za decu", Stranica 32
—	Start / pauza	Pokretanje, prekidanje ili pauziranje <ul style="list-style-type: none"> ■ svetli: program teče i može da se prekine ili pauzira. ■ treperi: program može da se pokrene ili nastavi.
⊗*	Rezultat sušenja prilagođen	Prilagođeni rezultat sušenja je aktiviran. → "Tasteri", Stranica 21
⊗*	Redukovanje gužvanja	Redukovanje gužvanja je aktivirano. → "Tasteri", Stranica 21
—	Blago sušenje	Blago sušenje za osetljive tkanine je aktivirano. → "Tasteri", Stranica 21

¹ Primer

Prikaz	Naziv	Opis
	Sud za kondenzat	Ispraznite sud za kondenzat → Stranica 31. Ugurajte sud za kondenzat → Stranica 32.
	Sito za dlačice Sistem filtera u podnoj jedinici	Očistite sito za dlačice → Stranica 28. Očistite sistem filtera podne jedinice → Stranica 30.
Hot	Proces hlađenja	Da ne bi došlo do oštećivanja veša, on se tokom okretanja bubenja hlađi. Otvaranje vrata može da prekine obrok. Napomena: Nemojte menjati program.
	Sušenje	Status programa
	Rezultat sušenja Suvo za peglanje	Status programa
	Rezultat sušenja Suvo za orman	Status programa
	Zaštita od gužvana	Status programa
-P-	Pauza	Status programa
End	Završetak programa	Status programa

1 Primer

7 Tasteri

Ovde ćete pronaći pregled tastera i mogućnosti njihovog podešavanja.

Taster	Izbor	Opis
Start/Reload ⌂	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pokrenuti ■ Prekinuti ■ Pauzirati 	Pokrenite, prekinite ili pauzirajte program.
∞ 3 sec.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivirati ■ Deaktivirati 	Aktivirajte ili deaktivirajte zaštitu za decu. Osigurajte masku od nesmotrenog aktiviranja. Ukoliko je zaštita za decu aktivirana, a uređaj je isključen, zaštita za decu ostaje aktivirana. → "Zaključavanje za decu", Stranica 32
Drying Level ☀	<ul style="list-style-type: none"> ■ ☀* ■ ☀‡ ■ ☀‡‡ 	Prilagodite rezultat sušenja. Kada nakon sušenja sa određenim rezultatom sušenja smatrate da je veš previše vlažan, možete da prilagodite rezultat sušenja. → "Prilagođavanje željelog rezultata sušenja", Stranica 23
Less Ironing ☺	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivirati ■ Deaktivirati 	Aktivirajte ili deaktivirajte redukovanje gužvanja. Nakon završetka programa, bubanj u pravilnim vremenskim intervalima još 60 minuta pomera veš, čime se redukuje njegovo gužvanje.
Gentle 🌸	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aktivirati ■ Deaktivirati 	Aktivirajte ili deaktivirajte blago sušenje. Temperatura se redukuje za osjetljive tkanine, kao npr. za poliakril ili elastan. Trajanje programa se produžava.

sr Tasteri

Taster	Izbor	Opis
Finished in ⏳	do 24 sata	<p>Odredite završetak programa.</p> <p>Trajanje programa je već uključeno u podešene sate.</p> <p>Nakon početka programa prikazuje se trajanje programa.</p>
Drying Time ⏳	Višestruki izbor	<p>Podesite trajanje programa za vremenske programe.</p> <p>→ "Vremenski programi", Stranica 25</p>

8 Željeni rezultat sušenja

Za svaki automatski program je definisan željeni rezultat sušenja. Željeni rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon završetka programa suv ili vlažan.

Željeni rezultat sušenja	Veš	Rezultat sušenja
Cupboard	Višeslojni, debeli veš koji se sporo suši.	Veš je suv.
Extra Dry 		
Cupboard Dry 	Normalan, jednoslojni veš.	Veš je suv.
Iron Dry 	Normalan, jednoslojni veš	Veš je nakon sušenja i dalje blago vlažan. Za redukciju gužvanja nakon sušenja, veš opeglajte ili ga okačite da se osuši.
Iron Dry 		


8.1 Promena željenog rezultata sušenja

Za pojedine automatske programe možete da promenite željeni rezultat sušenja, da bi veš bio suvlji ili vlažniji.

- ▶ Podesite automatski program sa željenim rezultatom sušenja.
→ "Automatski programi",
Stranica 24

8.2 Prilagođavanje željenog rezultata sušenja

Ako nakon sušenja sa određenim rezultatom sušenja smatrate da je veš previše vlažan, možete da prilagodite rezultat sušenja.

1. Podesite automatski program sa željenim rezultatom sušenja.
→ "Automatski programi",
Stranica 24
2. Pritisnite **Drying Level**  .
 - ✓ Na displeju se prikazuje: .

9 Programi

Tkanine možete da sušite pomoću automatskog programa ili vremenskog programa.

9.1 Automatski programi

Automatski programi su programi tokom kojih senzori za vlagu tokom sušenja mere preostalu vlagu u vešu. Program se završava tek kada se doстиже podešeni rezultat sušenja. Svaki automatski program ima rezultat sušenja → Stranica 23. Rezultat sušenja određuje u kojoj meri je veš nakon kraja programa suv ili vlažan.

Saveti

- Rezultat sušenja izaberite u zavisnosti od tkanina ili željenog rezultata sušenja.
→ "Željeni rezultat sušenja", Stranica 23
- Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
Cottons 	Sušite otporne tkanine od pamuka ili lana	8,0
<ul style="list-style-type: none"> ■ Cupboard Extra Dry  ■ Cupboard Dry  ■ Iron Dry  	koje se mogu otkuvavati.	
 Easy-Care <ul style="list-style-type: none"> ■ Cupboard Extra Dry  ■ Cupboard Dry  ■ Iron Dry  	Sušite tkanine od sintetike i mešovitih vlakana. Sušite tkanine od sintetike i mešovitih vlakana.	3,5
Mix 	Sušite tkanine od pamuka i sintetike.	3,0
 Down	Sušite tkanine punjene perjem, jorgane ili perjane prekrivače.	1,5
Napomene		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sušite velike tkanine, kao što su čebad ili vreće za spavanje. ■ Na kraju programa, protresite tkanine da biste raspodelili punjenje i razbili vlažnost nakupljenu na pojedinim mestima. 		
Sportswear 	Sušite sportsku garderobu koja se brzo suši od funkcionalnih vlakana, mikro-vlakana i sintetike.	1,5

Program	Opis	Maks. punjenje (kg)
👕 Shirts/ Blouses	Sušite košulje i bluze od pamuka, lana, sintetike ili mešovitih vlakana. Napomena: Za optimalan rezultat sušenja, sušite maksimalno 5 košulja ili 5 bluza. Nakon sušenja, opeglajte veš ili ga okačite. Tada se preostala vлага ravnomerno raspoređuje.	1,5
🧺 Super Quick 40'	Sušite tkanine od sintetike i laganog pamuka.	1,0
Towels 🧹	Sušite otporne peškire koji se mogu otkuvavati od pamuka ili lana.	6,0

9.2 Vremenski programi

Vremenski programi su programi sa definisanim ili podesivim trajanjem programa. Program se završava nakon isteka vremena, čak i ako veš npr. nije suv. Vremenski programi su namenjeni za sušenje pojedinačnih komada veša ili tankih tkanina.

Savet: Etikete sa uputstvima za negu na vešu pružaju dodatne napomene za izbor programa.

Vremenski program	Opis	Maks. punjenje (kg)
🧶 Wool Finish	Sušite vunene tkanine ili tkanine sa udelom vune koje se mogu prati u mašini. Napomena: Tkanine će biti mekše, ali se neće osušiti. Nakon završetka programa, izvadite tkanine i ostavite ih da se osuše.	0,5
Time Program Cold ⏱	Sušite sve vrste tkanina osim vune i svile. Pogodno i za osvežavanje i provetrvanje malo nošene odeće.	3,0
Time Program Warm ⏱	Sušite sve vrste tkanina osim vune i svile. Pogodno za unapred sušen ili malo vlažan veš i za naknadno sušenje višeslojnog, debelog veša.	3,0

10 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uredaj.

Napomena: Određeni dodatni pribor je dostupan u drugim bojama. Kontaktirajte
→ "Korisnička služba", Stranica 44.

	Upotreba	Broj za poručivanje
Element za povezovanje	Da biste uštedeli prostor, uredaj postavite na preporučenu mašinu za veš od istog proizvođača i iste širine i dubine.	WTZ20410
Element za povezivanje sa radnom pločom koja se izvlači	Da biste uštedeli prostor, uredaj postavite na preporučenu mašinu za veš od istog proizvođača i iste širine i dubine. Pomoću radne ploče koja se izvlači možete jednostavnije da punite i prazniate uredaj.	WTZ11400
Y-dobavljač	Crevo za odvod vode dodatnog uređaja priključite na isti odvod na sifonu.	15000490
Filterska podloška	Rezervni deo za zaštitu od vlakana za sistem filtra u podnoj jedinici.	12007650
Platforma	Postavite uredaj visoko kako biste ga mogli lakše puniti i prazniti.	WTZPW20D

11 Veš

Napomena: Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na www.bosch-home.com.

11.1 Pripremanje veša

PAŽNJA!

Predmeti koji su ostali u vešu mogu da oštete veš i bubanj.

- ▶ Pre rada iz džepova veša uklonite sve predmete.
- ▶ Pripremite veš kako biste očuvali uredaj i veš.

- Ispraznjite džepove
- Očetkajte pesak iz manžeta i džepova
- Zatvorite jorganske navlake i ja-stučnice
- Zatvorite sve rajsferšluse, čičak trake, kukice i omče
- Platnene kaiševe, trake na kece-lji uvežite ili koristite vreću za veš
- Uklonite rolne sa zavesa i olov-ne trake ili koristite mrežu za veš
- Za male komade veša, kao npr. dečije čarape, koristite mrežu za pranje
- Veš raširite i rastresite ili pogle-dajte opis programa
- Pre sušenja centrifugirajte veš

12 Osnovno rukovanje

Napomena: Dodatne informacije mo-žete da pogledate u digitalnom uput-stvu za upotrebu, skeniranjem QR ko-da u sadržaju ili na www.bosch-ho-me.com.

12.1 Uključivanje uređaja

Zahtev: Uredaj je pravilno postavljen i priključen.
→ "Postavljanje i priključivanje", Stranica 12

- ▶ Birač programa postavite na pro-gram.

12.2 Podešavanje programa

1. Okrenite birač programa i postavi-te ga na željeni program.
→ "Programi", Stranica 24
2. Ukoliko želite, prilagodite podeša-vanja programa.
→ "Prilagođavanje podešavanja progra-ma", Stranica 27

12.3 Prilagođavanje podeša-vanja programa

U zavisnosti od programa i napretka progra-ma, podešavanja možete da prilagodite ili aktivirate i deaktivirate.

Zahtev: Podešen je program.

→ "Podešavanje programa", Stranica 27

- ▶ Prilagodite podešavanja programa.
→ "Tasteri", Stranica 21

Napomena: Podešavanja programa se ne memorisu trajno za program.

12.4 Umetanje veša

Napomena: Kako biste izbegli pojavu gužvanja, vodite računa o maksimal-nom punjenju za programe.
→ "Programi", Stranica 24

Zahtevi

- Veš je pripremljen i sortiran.
→ "Veš", Stranica 26
 - Bubanj je prazan.
 - 1. Otvorite vrata.
 - 2. Ubacite veš u bubanj.
 - 3. Zatvorite vrata.
- Uverite se da se veš nije zaglavio u vratima.

12.5 Startovanje programa

Zahtev: Podešen je program.
→ "Podešavanje programa", Stranica 27

- ▶ Pritisnite **Start/Reload** ▶ .
- ✓ Displej prikazuje trajanje programa ili vreme „Gotovo za“.
- ✓ Nakon završetka programa, displej prikazuje: "End" .

Napomena: Kada se prikazuje "Hot ", uređaj hlađi veš.

Kada se "Hot " ugasi, veš se ohla-dio.

12.6 Promena aktivirane opcije „Gotovo za“

Ako ste podešili i aktivirali opciju „Gotovo za“ za odloženo pokretanje programa, možete naknadno da promenite vreme „Gotovo za“ pre nego što se program pokrene.

Zahtevi

- Program je podešen.
→ "Podešavanje programa",
Stranica 27
 - Opcija „Gotovo za“ je podešena i aktivirana.
→ "Tasteri", *Stranica 22*
1. Pritisnite **Start/Reload** .
 - Aktivirana opcija „Gotovo za“ se pauzira.
 2. Pritisnite **Finished in** , sve dok displej ne prikaže željeno vreme opcije „Gotovo za“.
 3. Pritisnite **Start/Reload** .
 - Izmenjena opcija "Gotovo za" je aktivirana.

12.7 Naknadno stavljanje veša

Nakon starta programa možete naknadno da stavite ili izvadite veš u svakom trenutku.

Zahtev: Program je pokrenut.
→ "Startovanje programa",
Stranica 27

1. Pritisnite **Start/Reload** .
- Proces hlađenja se pokreće automatski nakon otprilike 30 sekundi i hlađi veš dok se bubanj okreće.
Ukoliko ne želite proces hlađenja ili želite da ga prekinete, otvorite vrata.
→ "Displej", *Stranica 20*
2. Otvorite vrata.
3. Naknadno stavite ili izvadite veš.
4. Zatvorite vrata.

5. Pritisnite **Start/Reload** .

12.8 Prekidanje programa

1. Pritisnite **Start/Reload** .
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite veš.
→ "Vađenje veša", *Stranica 28*

12.9 Vađenje veša

1. Otvorite vrata.
2. Izvadite veš iz bubenja.

12.10 Isključivanje uređaja

- Birač programa postavite na .

12.11 Sito za vlakna

Vlakna iz veša se tokom pranja skupljaju u situ za vlakna. Sito za vlakna štiti uređaj od vlakana.

Čišćenje sita za vlakna


Kada se program sušenja završi ili displej tokom rada prikaže napomenu, očistite sito za vlakna.

Napomena: Ukoliko ne čistite uređaj kao što je opisano, funkcija uređaja može da bude ugrožena.


Zahtevi

- Na displeju se nakon sušenja prikazuje: "End"
 - ili tokom rada: .
1. Otvorite vrata.


2. Uklonite vlakna sa vrata.

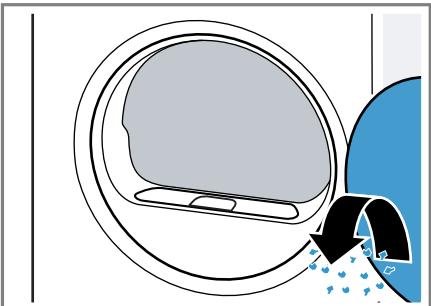

3. Skinite dvodelno sito za vlakna.

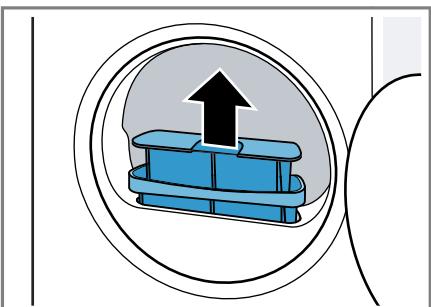


4. Uklonite vlakna iz udubljenja.

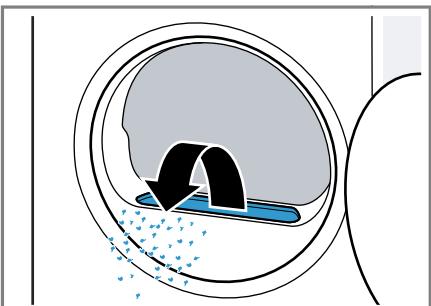


Uverite se da vlakna nisu upala u vazdušni kanal.


5. Odvojite dvodelno sito za vlakna.

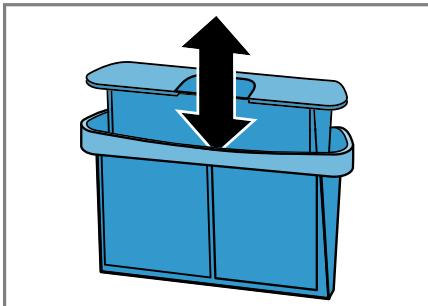


6. Otvorite dva sita za vlakna.

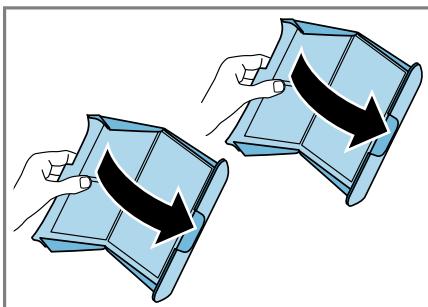


7. Uklonite vlakna.

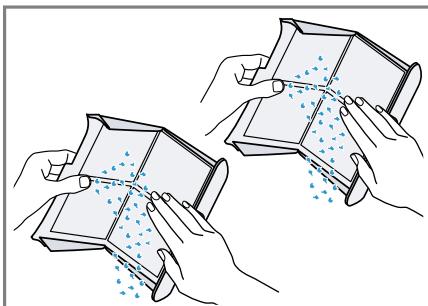


8. Sita za vlakna očistite temeljno mlazom tople vode i osušite ih.

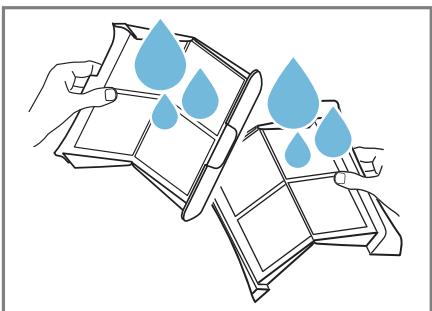

9. Zatvorite i sklopite dva sita za vlakna.

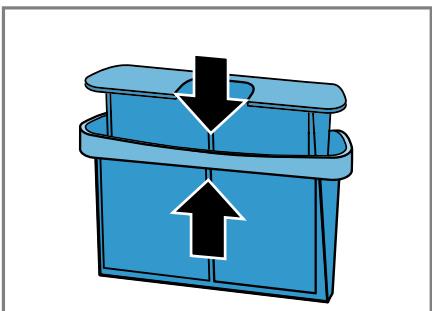

10. Umetnите dvodelno sito za vlakna.

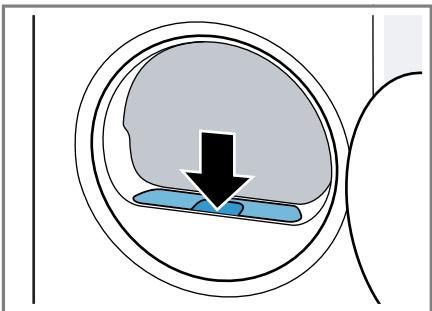

11. Zatvorite vrata.

12.12 Sistem filtera jedinice na dnu

Vlakna iz veša se tokom pranja skupljuju u sistemu filtera jedinice na dnu. Sistem filtera štiti uredaj od vlačana.

Cišćenje sistema filtera jedinice na dnu


Kada displej tokom rada pokaže napomenu, očistite sistem filtera jedinice na dnu.

Napomene

- Sistem filtera možete redovno da čistite i bez prikazane napomene na displeju.
Nije potrebno čišćenje nakon svakog sušenja.
- Ukoliko ne čistite uredaj kao što je opisano, funkcija uredaja može da bude ugrožena.


Zahtev: Displej tokom rada pokazuje:

1. Očistite sito za vlakna
→ *Stranica 28.*
2. Otvorite jedinicu na dnu
→ *Stranica 34.*
3. Filtersku podlošku oprezno skinite sa nosača.

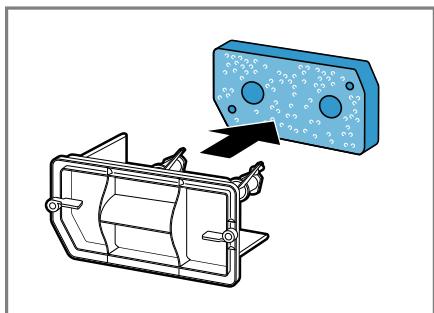


Vodite računa da ne deformišete ili oštetite filtersku podlošku.

4. Poklopac razmenjivača topote očistite mekanom četkom.

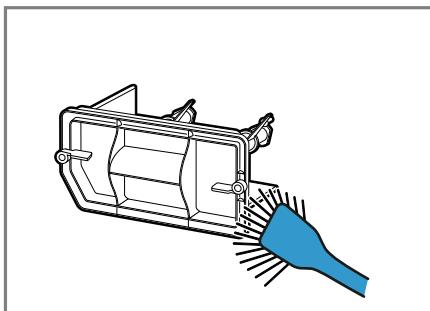


Uverite se da ste uklonili sve nečistoće sa zaptivke.

5. Filtersku podlošku očistite temeljno mlazom tople vode i iscedite je rukom.

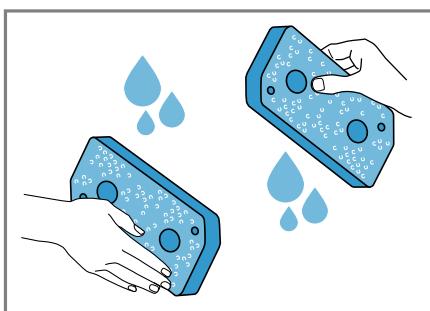

Tvrdokornu nečistoću možete oprezno da očistite usisivačem. Filtersku podlošku nemojte čistiti sredstvima za čišćenje.

6. Filtersku podlošku postavite na nosače.

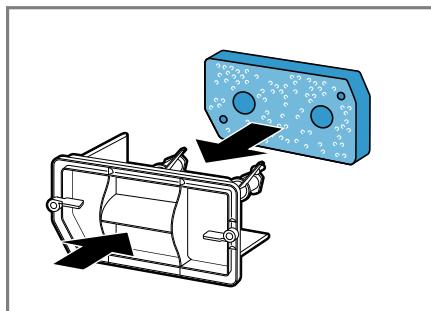

Vodite računa da ne deformišete ili oštetite očišćenu filtersku podlošku ili da je ne postavite na nosače sa pogrešne strane.

Napomena: Filtersku podlošku
→ Stranica 26 možete da poručite preko korisničkog servisa kao rezervni deo.

7. Zatvorite jedinicu na dnu
→ Stranica 36.

12.13 Posuda za kondenzat

Tokom sušenja stvara se kondenzat, koji uređaj koristi za automatsko čišćenje. Kondenzat se fabrički skuplja u posudi za kondenzat u uređaju.

Napomena: Uredaj koristite samo sa isporučenim crevom za odvod vode. Kada priključite crevo za odvod vode → Stranica 14, ne morate redovno da prazniate posudu za kondenzat → Stranica 31.

Pražnjenje posude za kondenzat


Kada se program sušenja završi ili displej tokom rada prikaže napomenu, ispraznite posudu za kondenzat.

Zahtevi


- Na displeju se nakon sušenja prikazuje: "End"
- ili tokom rada: ☰ .

sr Zaključavanje za decu


1. Posudu za kondenzat izvucite u vodoravnom položaju.

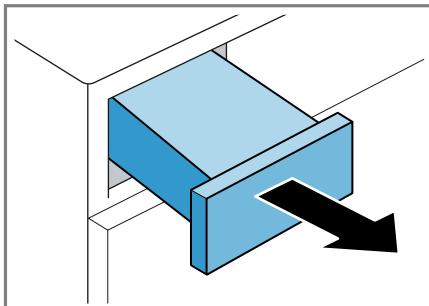

- ▶ U potpunosti ugurajte posudu za kondenzat.

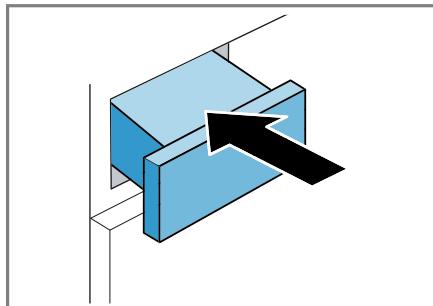

2. Ispraznite posudu za kondenzat.

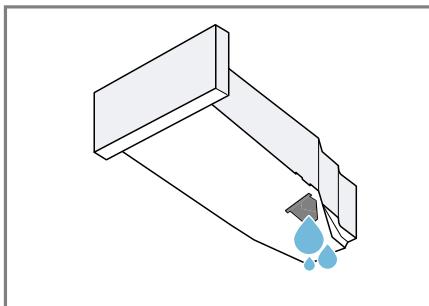

Pre rada uređaja se uverite se da ste ubacili posudu za kondenzat.
→ "Ubacivanje posude za kondenzat", Stranica 32

Ubacivanje posude za kondenzat

Zahtev: Posudu za kondenzat
→ Stranica 31 ste izvadili iz uređaja.

13 Zaključavanje za decu

Zaštitite uređaj od neželjenog upravljanja na upravljačkim elementima.

13.1 Aktiviranje zaključavanja za decu

- ▶ Pritisnите oba tastera **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje **.**
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za decu ostaje aktivna i nakon isključivanja uređaja i nestanka struje.

13.2 Deaktiviranje zaključavanja za decu


Zahtev: Za deaktiviranje zaštite za decu, uređaj mora biti uključen.

- ▶ Pritisnите oba tastera **3 sec.** otpr. 3 sekunde.
- ✓ Na dispelu se gasi **.**

14 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.


14.1 Pregled osnovnih podešavanja

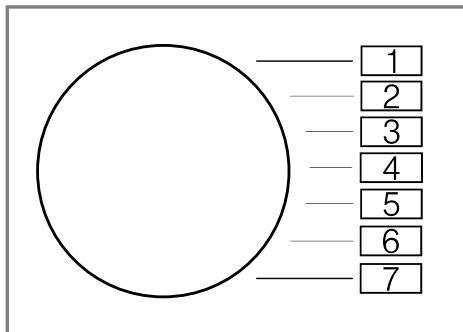

Osnovno podešavanje	Pozicija programa	Vrednost	Opis
Završni signal	3	0 (isklj.) 1 (tihoo) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (veoma glasno)	Podesite jačinu signala nakon završetka programa.
Signali tastera	4	0 (isklj.) 1 (tihoo) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (veoma glasno)	Podesite jačinu signala za izbor tastera.
Broj obrtaja centrifuge za mašinu za pranje veša	2	Primer: 600 (mali)  1800 (veliki)	Podesite broj obrtaja centrifuge za mašinu za pranje veša. Podešena vrednost produžava ili skraćuje prikazano trajanje automatskih programa.

14.2 Promena osnovnih podešavanja

1. Birač programa podesite na poziciju 1.

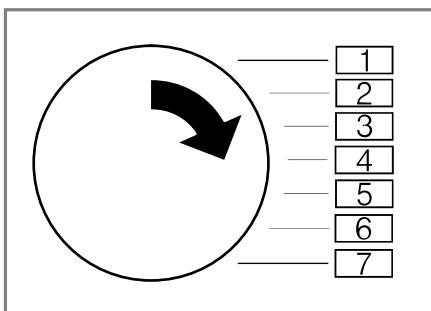

2. Pritisnite **Start/Reload** i istovremeno okrenite birač programa u poziciju 2.
✓ Disples prikazuje aktuelnu vrednost.
3. Birač programa podesite na željenu poziciju.
4. Za promenu vrednosti, pritisnite **Finished in** / **Drying Time** .
5. Za memorisanje izmene, isključite uređaj.

15 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Napomena: Dodatne informacije možete da pogledate u digitalnom uputstvu za upotrebu, skeniranjem QR koda u sadržaju ili na www.bosch-home.com.

15.1 Saveti za čišćenje i održavanje

Kućište i upravljačke elemente čistite samo vodom i vlažnom krpom.

Odmah uklonite sve ostatke deterdženta za pranje veša, ostatke raspršivača magle ili druge ostatke.

Ostavite vrata uređaja nakon korišćenja otvorena.

Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i higijenski besprekorni.

Sveže naslage se lakše uklanju nego okorele.

Preostala voda može da se osuši i tako se sprečava pojava neprijatnih mirisa u uređaju.

15.2 Jedinica na dnu


Jedinica na dnu je donji, pristupačni deo uređaja, u kom se nalazi izmenjivač toplote.

Otvaranje jedinice na dnu

Zahtevi


- Uređaj se hladio 30 minuta.
- Vrata uređaja su zatvorena.

1. Otvorite klapnu za održavanje.

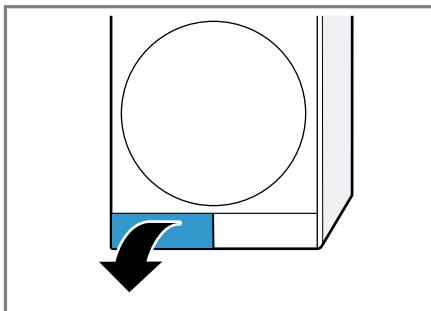


Ako stavite krpu ispod klapne za održavanje, možete da sakupite preostalu vodu iz jedinice na dnu.

2. Otvorite ručice poklopca izmenjivača toplove.

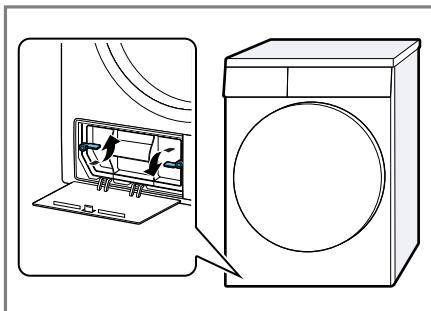

3. Poklopac izmenjivača toplove izvucite za ručku.

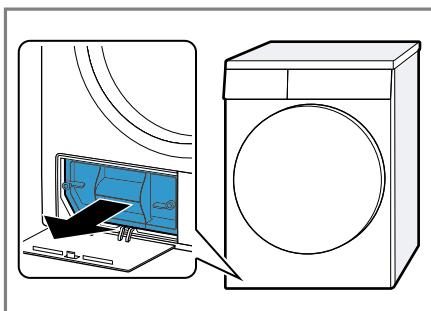

Čišćenje jedinice na dnu

Vidljivu nečistoću iz jedinice na dnu možete da uklonite.

OPREZ


Opasnost od zasecanja!

Ukoliko dodirnete oštре ivice razmenjivača toplove, možete se poseći.

- Ne dodirujte lamele razmenjivača toplove.


1. Otvorite jedinicu na dnu
→ *Stranica 34.*

2. Poklopac razmenjivača toplove očistite mekanom četkom.

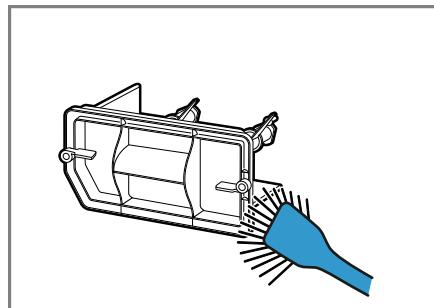

Uverite se da ste uklonili sve nečistoće sa zaptivke.


3. Lamele razmenjivača toplove pažljivo očistite nastavkom usisivača sa četkom.

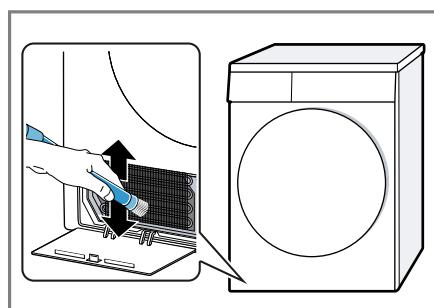

Uverite se da ste lamele razmenjivača toplove usisali odozgo ka dole i da ih niste deformisali ili oštetili.

sr Čišćenje i održavanje

- Otvor očistite mekanom, vlažnom krpom.

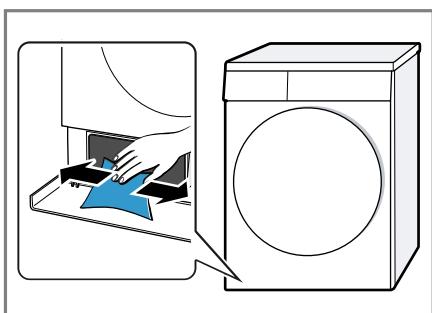


- Zatvorite jedinicu na dnu
→ Stranica 36.


Zatvaranje jedinice na dnu

Zahtev: Jedinica na dnu je otvorena.
→ "Otvaranje jedinice na dnu",
Stranica 34


- Poklopac izmenjivača toplove postavite za ručku.

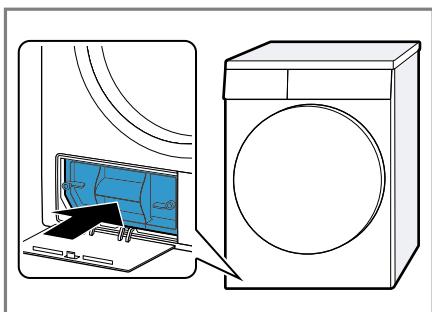

- Zatvorite ručice poklopca izmenjivača toplove.

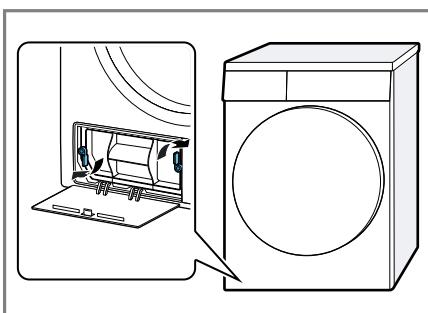

- Zatvorite klapnu za održavanje.

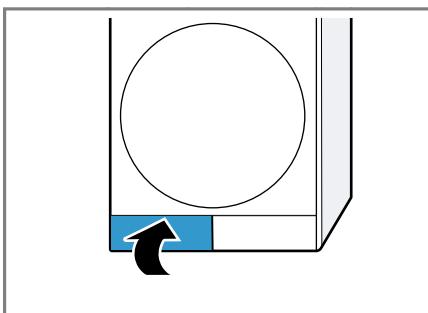

15.3 Senzor vlage

Senzor vlage u ovom uređaju utvrđuje vlažnost veša tokom sušenja. U zavisnosti od preostale vlage u vešu, uređaj menja trajanje automatskog programa.

Čišćenje senzora vlage

Nakon nekog vremena, na senzoru vlage mogu da se natalože ostaci kamena, deterdženata i sredstava za negu. Redovno čistite senzor vlage.


PAŽNJA!

Predmeti sa tvrdom ili grubom površinom mogu da oštete senzor vlage.

- Za čišćenje nemojte da koristite predmete sa tvrdom ili grubom površinom, abrazivna sredstava za čišćenje ili čeličnu vunu.

Napomena: Ukoliko ne čistite uređaj kao što je opisano, funkcija uređaja može da bude ugrožena.

1. Otvorite vrata.
2. Senzor vlage očistite sunđerom.

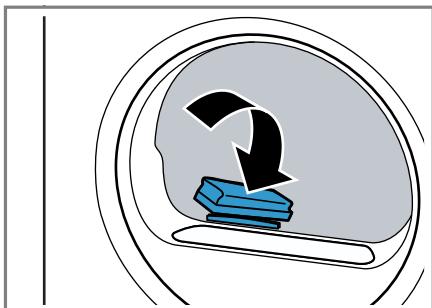

16 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegić nepotrebne troškove.

UPOZORENJE

Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obućeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
"Hot " i bubanj se okreće.	Proces hlađenja je aktivan. 1. Nije greška. 2. Tokom trajanja procesa hlađenja nemojte menjati program. Napomena: Proces hlađenja traje do 10 minuta. I da- lje možete da rukujete uređajem.
Zvuk brujanja.	Kompressor je aktivan. ▶ Nema greške - normalan šum tokom rada.
Displej se gasi i treperi Start/Reload ▷III .	Režim za štednju energije je aktivan. ▶ Pritisnite taster po želji. ✓ Displej ponovo svetli.
	Filter za vlakna je zapravljen. ▶ → "Čišćenje sita za vlakna", Stranica 28
	Filter na jedinici na dnu je zapravljen. ▶ → "Čišćenje sistema filtera jedinice na dnu", Stranica 30
Uredaj ne funkcioniše.	Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut. ▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu.
	Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima. ▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.
	Napajanje strujom je prekinuto. ▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.
Uredaj pauzira, ali se bubanj okreće.	Proces hlađenja je aktivan. ▶ Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Pojava gužvanja.	<p>Količina punjenja je prevelika.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vodite računa o maksimalnoj količini za punjenje → "Programi", Stranica 24. <hr/> <p>Veš ostaje nakon sušenja predugo u bubnju.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Veš izvadite iz bubnja direktno nakon sušenja. 2. Komade veša raširite radi sušenja. <hr/>
	<p>Podešen je neadekvatan program za vrstu tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite program koji odgovara vrsti tkanine. → "Programi", Stranica 24 <hr/>
	<p>Tekstil koji je lak za održavanje je predugo sušen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ → "Promena željenog rezultata sušenja", Stranica 23. ▶ → "Prilagođavanje željenog rezultata sušenja", Stranica 23. <hr/>
	<p>Zaštita od gužvanja nije aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte zaštitu od gužvanja. → "Tasteri", Stranica 21 <hr/>
⌚ i program su prekinuti.	<p>Rezervoar za kondenzovanu vodu pun.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Pražnjenje posude za kondenzat", Stranica 31. 2. → "Ubacivanje posude za kondenzat", Stranica 32. 3. → "Startovanje programa", Stranica 27. <hr/> <p>Odvodno crevo za vodu je presavijeno ili prgnjećeno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uverite se da odvodno crevo za vodu nije presavijeno ili prgnjećeno. 2. Odvodno crevo za vodu položite bez presavijanja. <hr/>
	<p>Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da je odvodno crevo za vodu pravilno priključeno. → "Priklučivanje creva za odvod vode", Stranica 14 <hr/>
	<p>Odvodno crevo za vodu je zapušeno.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tekućom vodom isperite odvodno crevo za vodu. <hr/>
	<p>U jedinici na dnu se nalazi strano telo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. → "Otvaranje jedinice na dnu", Stranica 34. 2. Uklonite strano telo. 3. → "Zatvaranje jedinice na dnu", Stranica 36. <hr/>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
U rezervoaru za kondenzovanu vodu se nalazi kondenzovana voda, iako je odvodno crevo za vodu priključeno.	Uređaj koristi kondenzovanu vodu za automatsko samicšenje. ► Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.
Program se ne pokreće.	Odvodno crevo za vodu nije ispravno priključeno. ► Uverite se da je odvodno crevo za vodu pravilno priključeno. → "Priklučivanje creva za odvod vode", Stranica 14
Trajanje programa se menja tokom sušenja.	Zaključavanje za decu je aktivirano. ► → "Deaktiviranje zaključavanja za decu", Stranica 32
Zvuk pumpe.	Start/Reload ▶ nije pritisnuto. ► Pritisnite Start/Reload ▶ .
Zvuk zujanja.	Nije podešen program. 1. → "Podešavanje programa", Stranica 27. 2. → "Startovanje programa", Stranica 27.
Vreme sušenja predugo traje.	Tok programa se elektronski usklađuje. Zbog toga može da se promeni trajanje programa. ► Nema greške - nije potrebna nikakva radnja.
	Pumpa za kondenzovanu vodu je aktivna. ► Nema greške - normalan šum tokom rada.
	Ventilacija kompresora je aktivna. ► Nema greške - normalan šum tokom rada.
	Filter na jedinici na dnu je zaprljan. ► → "Čišćenje sistema filtera jedinice na dnu", Stranica 30
	Filter za vlakna je zaprljan. ► → "Čišćenje sita za vlakna", Stranica 28
	Temperatura okruženja je veća od 30 °C. ► Uverite se da je temperatura okruženja manja od 30 °C.
	Temperatura okruženja je manja od 15 °C. ► Uverite se da je temperatura okruženja veća od 15 °C.
	Nedovoljna cirkulacija vazduha na mestu postavljanja uređaja. ► Provjerite mesto postavljanja uređaja.
	Ventilacioni otvor uređaja je blokirani. ► Uverite se da je ventilacioni otvor uređaja slobodan.
	Izmenjivač toplote je prljav. 1. → "Otvaranje jedinice na dnu", Stranica 34.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Vreme sušenja predu- go traje.	<p>2. Očistite izmenjivač toplove. → "Čišćenje jedinice na dnu", Stranica 35 3. → "Zatvaranje jedinice na dnu", Stranica 36.</p>
Voda curi.	<p>Uređaj nije ispravno nivelišan. ► → "Centriranje uređaja", Stranica 16</p>
	<p>Zaptivka poklopca izmenjivača toplove je prljava. ► Očistite zaptivku poklopca izmenjivača toplove. → "Čišćenje sistema filtera jedinice na dnu", Stranica 30</p>
	<p>Ovodno crevo za vodu nije ispravno priključeno. ► Uverite se da je odvodno crevo za vodu pravilno priključeno. → "Priklučivanje creva za odvod vode", Stranica 14</p>
	<p>Ručica poklopca izmenjivača toplove nije pravilno za- tvorena. ► Uverite se da je ručica poklopca izmenjivača toplo- te pravilno zatvorena. → "Zatvaranje jedinice na dnu", Stranica 36</p>
Veš je previše vlažan.	<p>Podešen je neadekvatan program za vrstu tkanine. ► Za naknadno sušenje podesite vremenski program. → "Programi", Stranica 24</p>
	<p>Napajanje strujom je prekinuto. ► Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.</p>
	<p>Količina punjenja je prevelika. ► Vodite računa o maksimalnoj količini za punjenje → "Programi", Stranica 24.</p>
	<p>Posle završetka programa, topao veš se čini vlažnijim nego što jeste. 1. Veš izvadite iz bubnja direktno nakon sušenja. 2. Komade veša raširite radi sušenja.</p>
	<p>Podešen je neadekvatan rezultat sušenja. ► → "Promena željenog rezultata sušenja", Stranica 23.</p>
	<p>Rezultat sušenja nije prilagođen. ► → "Prilagođavanje željenog rezultata sušenja", Stranica 23.</p>
	<p>Količina za punjenje je mala. ► Za naknadno sušenje podesite vremenski program. → "Programi", Stranica 24</p>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Veš je previše vlažan.	<p>Senzora vlage je prljav. ► → "Čišćenje senzora vlage", Stranica 36.</p> <p>Postupak sušenje je prekinut i rezervoar za kondenzovanu vodu je pun.</p> <p>1. → "Pražnjenje posude za kondenzat", Stranica 31. 2. → "Ubacivanje posude za kondenzat", Stranica 32. 3. → "Startovanje programa", Stranica 27.</p>

17 Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

17.1 Priprema uređaja za transport

PAŽNJA!

Ako uređaj radi neposredno nakon transporta, rashladno sredstvo koje se nalazi u uređaju može da dovede do oštećenja uređaja.

- ▶ Nakon transporta ostavite uređaj da miruje dva sata, pre nego što ga pustite u rad.

Savet: U uređaju može da se nalazi preostala voda koja može da curi tokom transporta. Uređaj transportujte u uspravnom položaju.

Zahtevi

- Posuda za kondenzat je prazna.
Pražnjenje posude za kondenzat
→ *Stranica 31*
- Uređaj je uključen.
→ "*Uključivanje uređaja*",
Stranica 27
- 1. Podesite program → *Stranica 27*
po želji.
- 2. Pokrenite program → *Stranica 27* i
sačekajte 5 minuta.
- ✓ Kondenzat je ispumpan.
- 3. Isključite uređaj.
→ "*Isključivanje uređaja*",
Stranica 28
- 4. Skinite crevo za odvod vode sa priključnog mesta.
→ "*Vrste priključivanja odvoda vode*", *Stranica 15*
- 5. Crevo za odvod vode na uređaju osigurajte od nesmotrenog otkačivanja.

Uverite se da crevo za odvod vode nije prelomljeno.

6. Ispraznite posudu za kondenzat
→ *Stranica 31*.
7. Ugurajte posudu za kondenzat
→ *Stranica 32*.
8. Mrežni utikač uređaja odvojite sa strujne mreže.
- ✓ Uređaj je spreman za transport.

17.2 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Uređaj ne postavljajte iza vrata koja mogu da blokiraju ili spreče otvaranje vrata uređaja.
- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠️ UPOZORENJE

Opasnost od požara!

Rashladno sredstvo R290 u ovom uređaju je ekološko, ali i zapaljivo i može se zapaliti ukoliko uređaj ne odložite u otpad na adekvatan način.

- ▶ Uređaj adekvatno odložite u otpad.
- ▶ Ne oštećujte cevi cirkulacionog kruga rashladnog sredstva.
- 1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- 2. Presecite mrežni priključni vod.
- 3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

18.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se u zavisnosti od modela nalazi:

- na unutrašnjoj strani vrata,
- na unutrašnjoj strani poklopca za održavanje,
- na zadnjoj strani uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

18 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o eko-loškom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

19 Potrošne vrednosti

Program

Cottons Cupboard Dry

(obeležen „strelicom“) namenjen je za sušenje normalno mokrog pamučnog veša i vezano za potrošnju energije za sušenje mokrog veša je najefikasniji.

Potrošne vrednosti koje su označene na nalepnici za energetske podatke ovog programa se odnose na ideo vlage u vešu od 60%.

Vrednosti koje su navedene za druge programe su orientacione vrednosti i utvrđene su u skladu sa važećim standardom EN61121.

Realne vrednosti mogu da odstupaju od navedenih vrednosti u zavisnosti od vrste tkanja, sastava veša koji sušite, preostale vlage u tkanini, podešenog stepena sušenja, količine punjenja, uslova u okolini i aktiviranja dodatnih funkcija.

Očekivano trajanje programa / „Gotovo u“ vreme koje se prikazuje na displeju uređaja prilikom izbora programa je u stanju prilikom isporuke zasnovano na broju obrtaja centrifuge u mašini za pranje veša od 1000 o/min.

Program	Vлага na kraju (%)	Punjene (kg)	Broj obrtaja centrifuge (obr/min)	Vлага na početku (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons Cupboard Dry	0,0	8,0	1400	50	3:01	1,63
Cottons Cupboard Dry	0,0	4,0	1400	50	1:56	1,00
Cottons Cupboard Dry	0,0	8,0	1000	60	3:25	1,87
Cottons Cupboard Dry	0,0	4,0	1000	60	2:10	1,14
Cottons Cupboard Dry	0,0	8,0	800	70	3:50	2,11
Cottons Cupboard Dry	0,0	4,0	800	70	2:25	1,28
Cottons Iron Dry	12,0	8,0	1400	50	2:16	1,21
Cottons Iron Dry	12,0	4,0	1400	50	1:23	0,70
Cottons Iron Dry	12,0	8,0	1000	60	2:40	1,45
Cottons Iron Dry	12,0	4,0	1000	60	1:37	0,84

Program	Vлага na kraju (%)	Punjene (kg)	Broj obrtaja centrifuge (obr/min)	Vлага na početku (%)	Trajanje programa (h:min)	Potrošnja energije (kWh/ciklus)
Cottons Iron Dry	12,0	8,0	800	70	3:05	1,69
Cottons Iron Dry	12,0	4,0	800	70	1:52	0,98
Easy-Care Cupboard Dry	2,0	3,5	800	40	1:12	0,60
Easy-Care Cupboard Dry	2,0	3,5	600	50	1:24	0,71

20 Tehnički podaci

Visina uređaja Vi-sina uređaja	84,2 cm
Širina uređaja	59,8 cm
Dubina uređaja	61,3 cm
Dubina uređaja sa zatvorenim vratima	66,5 cm
Dubina uređaja sa otvorenim vratima	110,5 cm
Težina	49,6 kg
Maksimalna količina za punjenje	8,0 kg
Mrežni napon	220-240 V, 50 Hz
Minimalno osiguranje instalacije	10 A
Nominalna snaga	625 W

Potrošnja snage

- Isključeno stanje: 0,10 W
- Stanje mirovanja: 0,75 W

Temperatura okruženja

- Minimalno: 5 °C
- Maksimalno: 35 °C

Dužina mrežnog priključnog voda

145 cm

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL. Pratite uputstva za pretragu modela. Oznaka modela proizilazi iz znakova preko crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na pločici sa oznakom tipa. Oznaku modela alternativno možete naći i u prvom redu EU energetske nalepnice.

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001746193 (020720)

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-susenje-vesa-wth85292by-akcija-cena/>