

Uputstvo za upotrebu

BOSCH ugradna rerna HBF154YS0



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-rerna-hbf154ys0-akcija-cena/>



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Ugradna rerna

HBF154YS0

[sr] Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu

Sadržaj

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1	Bezbednost.....	2
2	Izbegavanje materijalnih šteta.....	4
3	Zaštita životne sredine i štednja	5
4	Upoznavanje sa uređajem	6
5	Pre prve upotrebe	9
6	Osnovno rukovanje.....	9
7	Brzo zagrevanje	9
8	Vremenske funkcije	10
9	Zaštita za decu	11
10	Čišćenje i održavanje.....	11
11	Podrška čišćenju	13
12	EcoClean	14
13	Postolja.....	15
14	Vrata uređaja	16
15	Otklanjanje smetnji	18
16	Transport i odlaganje u otpad	19
17	Korisnička služba.....	19
18	Zagarantovan uspeh	20
19	NAPOMENE ZA MONTAŽU	34

1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.

Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu jela i pića.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- koristeći spoljašnji vremenski programator ili daljinski upravljač.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Bezbedna upotreba

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti koji se nalaze u pećnici se mogu zapaliti.

- ▶ Zapaljive predmete nikada ne držite u pećnici.
- ▶ Ukoliko iz uređaja izlazi dim, isključite uređaj ili izvucite osigurač i držite vrata zatvorena da bi se ugušio eventualni plamen.
- ▶ Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.
- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara promjena. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.

- ▶ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavljati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
- ▶ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posudom ili klapicom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina. Pribor ili posuđe postaju jako vrući.
- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posude.
- Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici.
- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Pažljivo otvarajte vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- ▶ Udaljite decu.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vredna para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Od vode u vreloj pećnici može nastati vredna vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštretne metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli ošteti površinu.

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se može pragnjeći.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplove.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, pragnječiti ili modifikovati.

Vлага koja je prodrala unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikada nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → Stranica 19

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

1.5 Halogene lampice

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Lampice u pećnici se veoma zagrevaju. Neko vreme posle isključivanja takođe postoji opasnost od opeketina.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Tokom čišćenja izbegavajte kontakt sa kožom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prilikom zamene lampice, kontakti grla za lampicu su pod naponom.

- ▶ Da ne bi došlo do električnog udara, pre zamene lampice se uverite da je uređaj isključen.
- ▶ Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

1.6 Funkcija čišćenja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

⚠ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Uopšteno

PAŽNJA!

Predmeti na podu pećnice na temperaturama većim od 50 °C izazivaju akumulaciju topote. Vremena za pečenje i prženje nisu više tačna i oštećuje se emajl.

- ▶ Na dno pećnice nemojte sruštati pribor, papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste.
- ▶ Stavlјate posuđe na dno pećnice, samo ako je temperatura podešena na manje od 50 °C.

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para.

Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavlјajte posuđe sa vodom na dno pećnice.

Vлага tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.

- ▶ Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši.
- ▶ Vlažne namirnice ne smeju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.
- ▶ U pećnici nemojte da skladištite jela.

Hlađenje sa otvorenim vratima uređaja vremenom oštećuje prednje delove nameštaja u blizini.

- ▶ Nakon režima rada sa visokim temperaturama, pećnicu ostavite da se hlađi samo dok je zatvorena.
- ▶ Nemojte ničim zaglavljivati vrata od uređaja.
- ▶ Pećnicu ostavite da se hlađi dok je otvorena, samo kada je korišćen režim pripreme sa puno tečnosti.

Voćni sok, koji kaplje iz pleha za pečenje ostavlja za sobom mrlje, koje nećete više moći da uklonite.

- ▶ Pleh za pečenje, kada je voćni kolač veoma sočan, nemojte preobilno da napunite.
- ▶ Po mogućstvu koristite dublji univerzalni tiganj.
- ▶ Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Ako je zaptivka jako zaprljana, vrata uređaja se prilikom rada više ne zatvaraju pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja.

- ▶ Uvek održavajte čistoću zaptivke.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

Ako vrata uređaja koristite kao površinu za sedenje ili odlaganje, ona mogu da se oštete.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte ništa stavljati, kačiti ili oslanjati.
- ▶ Nemojte stavlјati sudove ili pribor na vrata uređaja.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Uređaj prethodno zagrevajte samo ako je to propisano receptom ili preporukama za podešavanje.

- Ukoliko uređaj ne zagrevate prethodno, uštedećete do 20% energije.

Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe.

- Takvi kalupi naročito dobro preuzimaju toplotu.

Tokom rada, vrata uređaja otvarajte što je moguće rede.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne mora naknadno da se zagreva.

Pripremajte više jela direktno jedno za drugim ili paralelno.

- Pećnica je zagrejana nakon prvog pečenja. Na taj način se skraćuje vreme pečenja za sledeći kolač.

Kod dužih vremena pripreme, uređaj isključite 10 minuta pre završetka vremena pripreme.

- Preostala toplota je dovoljna za završavanje pripreme jela.

Izvadite pribor koji se ne koristi iz pećnice.

- Suvišni delovi pribora ne moraju da se zagrevaju.

Duboko smrznute namirnice odledite pre pripreme.

- Štedi se energija za odleđivanje.

Napomena:

Uređaju je potrebno:

- u režimu sa uključenim displejom maks. 1 W
- u režimu sa isključenim displejom maks. 0,5 W

4 Upoznavanje sa uređajem


4.1 Komandna polja

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

Elementi za rukovanje

Preko komandnih elemenata možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

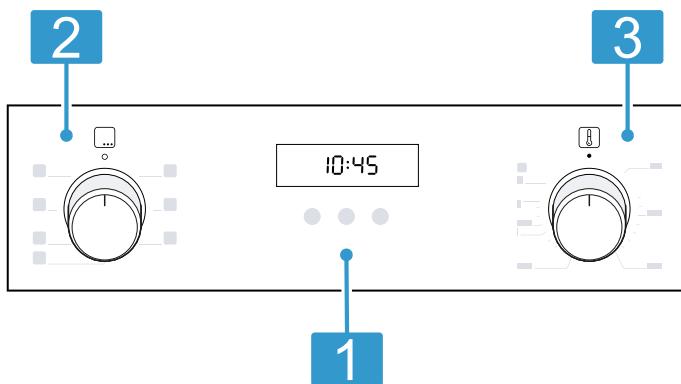

1 Tasteri i displej

Tasteri su površine koje su osetljive na dodir. Za odabir funkcije, blago pritisnite odgovarajuće polje.

Displej prikazuje simbole aktivnih funkcija i vremenske funkcije.

→ "Tasteri i displej", Stranica 6

2 Birač funkcija

Pomoću birača funkcija možete da podesite vrstu grejanja i ostale funkcije.

Birač funkcija možete iz nultog položaja da okrećete nadesno ili nalevo.

U zavisnosti od tipa uređaja, birač funkcija se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, u nultom položaju pritisnite birač funkcija.

→ "Vrste grejanja i funkcije", Stranica 6

3 Birač temperature

Pomoću birača temperature možete da podešite temperaturu za vrstu grejanja ili da izaberete podešavanja za ostale funkcije.

Birač temperature možete da okrećete samo nadesno iz nultog položaja do kraja i ne dalje. U zavisnosti od tipa uređaja, birač temperature se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, u nultom položaju pritisnite birač temperature.

→ "Temperatura i stepeni podešavanja", Stranica 7

Tasteri i displej

Pomoću tastera možete da podesite različite funkcije uređaja. Na displeju vidite podešavanja.

Kada je funkcija aktivna, na displeju svetli odgovarajući simbol. ⓧ svetli samo kada promenite vreme.

Simbol	Funkcija	Upotreba
⌚	Zaštita za decu	Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za decu.
⌚	Vremenske funkcije	Izaberite vreme ⌚, alarmni sat ⌂, trajanje ↗ i završetak →. Za izbor pojedinačnih vremenskih funkcija, više puta pritisnite ⌚.
—	Minus	Smanjite podešene vrednosti.
+	Plus	Povećajte podešene vrednosti.

Vrste grejanja i funkcije

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu grejanja, ovde možete pogledati objašnjenje razlika i područja primene.

Simbol	Vrsta grejanja	Upotreba i način funkcionisanja
⌚	3D vreli vazduh	Pečenje i prženje na jednom ili više nivoa. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.
⌚	Blag vreli vazduh	Pripremajte izabrana jela blago na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplice. Izaberite temperaturu između 120 °C i 230 °C. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Ova vrsta grejanja se koristi za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti.
⌚	Stepen za picu	Priprema pice ili jela kojima je potrebno puno toplove odozdo. Donje grejno telo i prstenasto grejno telo na zadnjem zidu greju.

Simbol	Vrsta grejanja	Upotreba i način funkcionisanja
□	Zagrevanje sa donje strane	Naknadno pečenje jela ili kuvanje u vodenoj kupci. Toplota dolazi odozdo.
■	Roštilj, velika površina	Grilovanje ravnih namirnica za roštilj, kao što su odresci, kobasice ili tost. Gratiniranje jela. Cela površina ispod grejnog tela za roštilj je vrela.
☒	Roštiljanje cirkulacionim vazduhom	Pečenje živine, celih riba ili većih komada mesa. Grejno telo za roštilj i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vreli vazduh oko jela.
□	Zagrevanje sa gornje/donje strane	Tradicionalno pečenje ili prženje na jednom nivou. Ova vrsta grejanja je naročito pogodna za kolače sa sočnim nadevom. Vrelina dolazi ravnomerno odozgo i odozdo. Ova vrsta grejanja se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada.

Ostale funkcije

Ovde možete pogledati pregled ostalih funkcija uređaja.

Simbol	Funkcija	Upotreba
⚡	Brzo grejanje	Brzo predzagrevanje pećnice bez pribora. → "Brzo zagrevanje", Stranica 9
⋮	EcoClean	Podesite funkciju čišćenja koja regeneriše samočisteće površine u pećnici. → "EcoClean", Stranica 14
⌚	Sijalica u rerni	Osvetljavanje pećnice bez grejanja. → "Osvetljenje", Stranica 8

Temperatura i stepeni podešavanja

Za vrste grejanja i funkcije postoje različita podešavanja.

Napomena: Kod podešene temperature preko 250 °C, uređaj nakon otpr. 10 minuta smanjuje temperaturu na otpr. 240 °C. Ukoliko vaš uređaj poseduje vrstu grejanja Zagrevanje sa gornje/donje strane ili Zagrevanje sa donje strane, u tim funkcijama se ne vrši smanjenje temperature.

Simbol	Funkcija	Upotreba
●	Nulti položaj	Uredaj ne zagreva.
50-275	Opseg temperature	Podesite temperaturu u pećnici u °C.
1, 2, 3 ili I, II, III	Stepeni za roštilj	U zavisnosti od tipa uređaja, podesite stepene za roštilj za veliku površinu i roštilj ili za malu površinu. 1 = blagi 2 = srednji 3 = jaki
⋮	EcoClean	Podesite funkciju čišćenja.

Prikaz zagrevanja

Uredaj prikazuje kada vrši grejanje.

Ukoliko uređaj greje, na displeju svetli . U pauzama grejanja simbol se gasi.

Ukoliko prethodno zagrevate pećnicu, optimalni trenutak da stavite hrano je postignut, čim se simbol ugasi prvi put.

Napomena: Zbog termičke inertnosti, prikazana temperatura može malo da se razlikuje od stvarne temperaturе u pećnici.

4.2 Pećnica


Funkcije u pećnici olakšavaju rad uređaja.

Postolja

Na postolja u pećnici možete da ugurate pribor na različitim visinama.

Pećnica ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo nagore.

Postolja možete da otkačite npr. za čišćenje.
→ "Postolja", Stranica 15

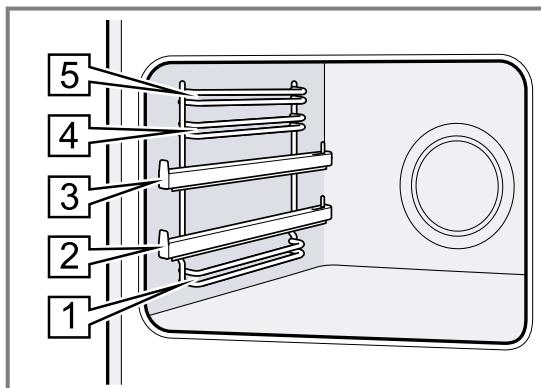

Samočisteće površine

Samočisteće površine u pećnici su obložene poroznom, matiranom keramikom i imaju grubu površinu. Kada uređaj radi, na samočistećim površinama se sakuplja iskapala mast od pečenja ili grilovanja i rastvara se.

Sledeće površine su samočisteće:

- Zadnji zid
- Gornji zid
- Bočni zidovi

Redovno koristite funkciju čišćenja, kako bi se očuvala sposobnost čišćenja samočistećih površina i kako ne bi nastala oštećenja. (Ekoliza) → Stranica 14

Osvetljenje

Lampica za rernu osvetljava pećnicu.

Kod većine vrsta grejanja i funkcija, osvetljenje je tokom rada uključeno. Kada završite rad pomoću birača funkcija, osvetljenje se isključuje.

Pomoću položaja Lampica za rernu na biraču funkcija možete da uključite osvetljenje bez zagrevanja.


4.3 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.


Napomena: Zbog vreline pribor može da se deformiše. Te deformacije ni na koji način ne utiču na njegovo funkcionisanje. Kada se pribor ponovo ohladi, deformacija nestaje.

Dodatni pribor

Rešetka

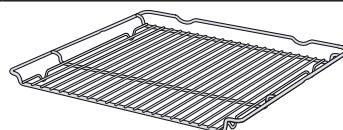

Univerzalna tepsijska

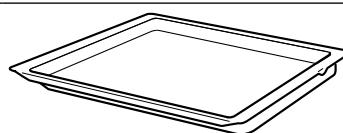


Upotreba

- Kalupi za pečenje
- Kalupi za gužvaru
- Posuda
- Meso, npr. pečenje ili komadi za roštaj
- Duboko smrznuta jela
- Sočni kolači
- Domaći keks
- Hleb
- Veliko pečenje
- Duboko smrznuta jela
- Sakupljajte tečnosti koje cure, npr. mast prilikom grilovanja na rešetki.

Rešetka ili pleh

Pribor stavite tako da ivica pribora iza umetka **a** nalegne na šinu za izvlačenje.

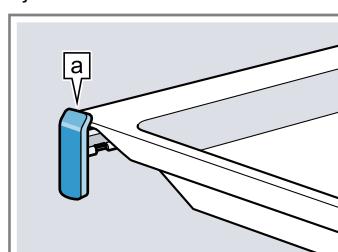

Napomena: Šine za izvlačenje uležu u ležište kada se potpuno izvuku. Šine za izvlačenje neznatnim priskom gurnite nazad u pećnicu.

2. Da biste na visine za ubacivanje sa šinama za izvlačenje stavili pribor, izvucite šine za izvlačenje.
3. Pribor gurnite u potpunosti, tako da ne dodiruje vrata uređaja.

Napomena: Pribor koji vam tokom rada nije potreban izvadite iz pećnice.

Dodatni pribor

Dodatni pribor možete da kupite preko korisničkog servisa, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

Obimnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:
www.bosch-home.com
 Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja.
 U onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

5 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

5.1 Prvo puštanje u rad

Morate da izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad, pre nego što počnete da koristite uređaj.

5.2 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

- Iz pećnice izvadite pribor i ostatke ambalaže, kao što su kuglice stiropora.

- Pre zagrevanja obrišite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
- Provetravajte prostoriju, dok uređaj greje.
- Podesite vrstu grejanja i temperaturu.
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 9

Vrsta grejanja 3D vreli vazduh

Temperatura Maksimum

Trajanje 1 sat

- Isključite uređaj posle navedenog trajanja.
- Sačekajte dok se pećnica ne ohladi.
- Očistite ravne površine sapunicom i krpom za posude.
- Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuda ili mekom četkom.

6 Osnovno rukovanje

6.1 Uključivanje uređaja

- Birač funkcija okrenite na položaj van nultog položaja 0.
- Uredaj je uključen.

- Kada je jelo gotovo, isključite uređaj.

Saveti

- U opisu vrsta grejanja pronađite odgovarajuću vrstu grejanja za jelo.
- Na uređaju možete da podesite trajanje i završetak za neki režim rada.
→ "Vremenske funkcije", Stranica 10

6.2 Isključivanje uređaja

- Birač funkcija okrenite na nulti položaj 0.
- Uredaj je isključen.

Promena vrste grejanja

Vrstu grejanja možete da promenite u svakom trenutku.

- Pomoću birača funkcija podesite željenu vrstu grejanja.

6.3 Vrste grejanja i temperatura

- Pomoću birača funkcija podesite vrstu grejanja.
- Pomoću birača temperature podesite temperaturu ili stepen za roštilj.
- Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje.

Promena temperature

Temperaturu možete da promenite u svakom trenutku.

- Pomoću birača temperature podesite željenu temperaturu.

7 Brzo zagrevanje

Da biste uštedeli vreme, možete da skratite trajanje zagrevanja pomoću brzog zagrevanja.

Brzo zagrevanje koristite samo kada je temperatura podešena iznad 100 °C.

Nakon brzog zagrevanja je najbolje da koristite sledeće vrste grejanja:

- 3D vreli vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane

7.1 Podešavanje brzog zagrevanja

Za ravnomeran rezultat pripreme, jelo stavljajte u pećnicu tek kada je brzo zagrevanje završeno.

- Pomoću birača funkcija podesite brzo zagrevanje
- Pomoću birača temperature podesite željenu temperaturu.
- Nakon nekoliko sekundi započinje brzo zagrevanje.
- Kada se završi brzo zagrevanje, oglašava se signal i prikaz zagrevanja se gasi.
- Pomoću birača funkcija podesite odgovarajuću vrstu grejanja.

4. Stavite jelo u pećnicu.

8 Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama pomoću kojih možete da upravljate radom.

8.1 Pregled vremenskih funkcija

Pomoću tastera ☰ birate različite funkcije.

Vremenska funkcija	Upotreba
Alarmni sat ⌂	Alarmni sat se može podešiti nezavisno od režima rada. On ne utiče na uređaj.
Trajanje I→	Ako u nekom režimu rada podešite trajanje, nakon isteka trajanja uređaj automatski prestaje da se zagreva.
Završetak →	Za trajanje možete podešiti vreme u koje će se rad završiti. Uredaj se automatski pokreće, tako da se režim rada završava u željeno vreme.
Vreme Ⓞ	Podesite vreme.

8.2 Podešavanje alarmnog sata

Alarmni sat radi nezavisno od režima rada. Alarmni sat se može podešiti do 23 sata i 59 minuta minuta kako pri uključenom, tako i pri isključenom uređaju. Alarmni sat poseduje sopstveni signal, tako da možete čuti da li je alarmni sat ili trajanje isteklo.

Napomena: Alarmni sat i trajanje ne mogu da teku istovremeno. Ako je već podešeno trajanje, alarmni sat ne može da se podeši.

1. Pritisnite taster ☰, sve dok na displeju ne bude obeleženo ⌂.
2. Tasterom — ili + podešite vreme alarma.

Taster	Preporučena vrednost
—	5 minuta
+	10 minuta

Do 10 minuta vreme alarma se može podešiti u koracima po 30 sekundi. Nakon toga, što je vrednost veća, veći su vremenski koraci.

- ✓ Posle nekoliko sekundi se pokreće alarmni sat i ističe vreme alarma.
- ✓ Kada istekne vreme alarma, oglašava se signal i na displeju vreme alarma stoji na nuli.
- 3. Nakon isteka vremena alarma:
 - Pritisnite bilo koji taster da biste isključili alarmni sat.

Promena alarmnog sata

Vreme alarma može da se promeni u svakom trenutku.

Zahtev: Na displeju je obeleženo ⌂.

- Tasterom — ili + promenite vreme alarma.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

Prekidanje alarmnog sata

Vreme alarma može da se prekine u svakom trenutku.

Zahtev: Na displeju je obeleženo ⌂.

- Tasterom — vratite vreme alarma na nulu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i ⌂ se gasi.

8.3 Podešavanje trajanja

Trajanje za režim rada može da se podeši do 23 sata i 59 minuta.

Zahtev: Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.

1. Pritisnjte taster ☰, sve dok na displeju ne bude obeleženo I→.
2. Podesite trajanje pomoću tastera — ili +.

Dodatni program	Preporučena vrednost
—	10 minuta
+	30 minuta

Do jednog sata, trajanje se može podešavati u koracima od po minutu, zatim u koracima od po 5 minuta.

- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.
- ✓ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
- 3. Kada je trajanje isteklo:
 - Da biste ranije prekinuli signal pritisnite bilo koji taster.
 - Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite taster +.
 - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj.

Promena trajanja

Trajanje može da se promeni u svakom trenutku.

Zahtev: Na displeju je obeleženo I→.

- Pomoću tastera — ili + promenite trajanje.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

Prekidanje trajanja

Trajanje može da se prekine u svakom trenutku.

Zahtev: Na displeju je obeleženo I→.

- Tasterom — vratite trajanje na nulu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i nastavlja da greje bez trajanja.

8.4 Podešavanje završetka

Vreme kada se trajanje završava može da se pomeri do 23 sata i 59 minuta.

Napomene

- Kod vrsta grejanja sa funkcijom roštilja se ne može podešiti završetak.
- Za dobar rezultat pripreme, nemojte pomerati vreme završetka kada je režim rada već počeo.
- Da se namirnice ne bi pokvarile, ne ostavljajte ih duго u pećnici.

Zahtevi

- Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.
 - Trajanje je podešeno.
1. Pritisnite taster , sve dok na displeju ne bude obeleženo →l.
 2. Pritisnite taster — ili +.
 - ✓ Displej prikazuje izračunati završetak.
 3. Pomoću tastera — ili + pomerite završetak.
 - ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima podešavanje i na displeju se prikazuje podešeni završetak.
 - ✓ Kada dođe izračunato vreme početka, uređaj počinje da greje i trajanje ističe.
 - ✓ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
 4. Kada je trajanje isteklo:
 - Pritisnite bilo koji taster da biste ranije prekinuli signal.
 - Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite taster +.
 - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj.

Promena vremena završetka

Za dobar rezultat pripreme, podešeno vreme završetka možete da menjate samo dok ne počnete sa radom i trajanje ne ističe.

9 Zaštita za decu

Osigurajte uređaj, da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja.

Napomena: Posle prekida električne struje zaštita za decu nije više aktivirana.

10 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

10.1 Sredstva za čišćenje

Nemojte da koristite neodgovarajuća sredstva za čišćenje, da se različite površine na uređaju ne bi oštetile.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje oštećuju površine uređaja.

- Nemojte da koristite agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Zahtev: Na displeju je obeleženo →l.

- Pomoću tastera — ili + pomerite završetak.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

Završavanje završetka

Podešeni završetak možete da izbrišete u svakom trenutku.

Zahtev: Na displeju je obeleženo →l.

- Tasterom — se vratite na trenutno vreme plus podešeno trajanje.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i počinje da se zagreva. Trajanje teče.

8.5 Podešavanje vremena

Nakon priključivanja uređaja ili nakon nestanka struje, na displeju treperi sat. Vreme startuje na "12:00" časova. Podesite trenutno vreme.

Zahtev: Birač funkcije mora da bude u nultom položaju 0.

1. Pomoću — ili + podesite vreme.
2. Pritisnite .
- ✓ Displej prikazuje podešeno vreme.

9.1 Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za decu

Zahtev: Birač funkcije mora da bude u nultom položaju 0.

- Za aktiviranje zaštite za decu, taster  držite pritisnutim, sve dok se na displeju ne pojavi .
- Za deaktiviranje zaštite za decu, taster  držite pritisnutim, sve dok se na displeju ne ugasi .

- Nemojte da koristite jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.

- Nemojte da koristite tvrde abrazivne jastučice ili sunđere za ribanje.

- Nemojte da koristite posebna sredstva za čišćenje dok je uređaj još topao.

Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.

- Nemojte da koristite sredstva za čišćenje rerne dok je pećnica topla.

- Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i sa vrata uređaja.

Nove sunđeraste krpe sadrže ostatke od proizvodnje.

- Nove sunđeraste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Koristite samo odgovarajuća sredstva za čišćenje za različite površine na uređaju.

Pridržavajte se uputstva za čišćenje uređaja.
→ "Čišćenje uređaja", Stranica 13

Uredaj

Površina	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Nerđajući čelik	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica ■ Specijalna sredstva za negu nerđajućeg čelika za tople površine 	<p>Da biste izbegli koroziju, odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i proteina sa površina od nerđajućeg čelika.</p> <p>Sredstvo za negu nerđajućeg čelika nanesite mekom krpom u tankom sloju.</p>
Emajl, plastika, lakerane površine ili površine sa sitoščatrom npr. komandno polje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica 	Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugače za staklene površine.
Dugmad	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica 	<p>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom.</p> <p>Nemojte ih uklanjati niti ribati.</p>

Vrata uređaja

Oblast primene	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Staklo na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica 	<p>Nemojte da koristite strugače za staklene površine ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Savet: Za temeljno čišćenje demontirajte staklo na vratima uređaja. → "Vrata uređaja", Stranica 16</p>
Maska na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ■ Od nerđajućeg čelika: Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika ■ Od plastike: Vruća sapunica 	<p>Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugače za staklene površine.</p> <p>Savet: Za temeljno čišćenje skinite gornju masku na vratima. → "Vrata uređaja", Stranica 16</p>
Ručka na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica 	Da biste izbegli tvrdokornu nečistoću, sredstvo za uklanjanje kamenca uklonite odmah sa ručke na vratima.
Zaptivka na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica 	Nemojte ih uklanjati niti ribati.

Pećnica

Oblast primene	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica ■ Voda sa sirćetom ■ Sredstvo za čišćenje rerne 	<p>Kod jakih prljavština natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Za sušenje pećnice nakon čišćenja, ostavite otvorena vrata uređaja.</p> <p>Napomene</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Emajl zagoreva na veoma visokim temperaturama, što rezultira malim razlikama u boji. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. ■ Ivice tanjih plehova se ne mogu u potpunosti emajlirati i mogu biti grube. To ne utiče na zaštitu od korozije. ■ Ostaci namirnica formiraju beli sloj na emajliranim površinama. Taj sloj nije štetan po zdravlje. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.
Samočisteće površine	-	Pridržavajte se uputstva za samočisteće površine. → "Čišćenje samočistećih površina u pećnici", Stranica 13
Stakleni poklopac na lampici za rernu	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica 	U slučaju velike nečistoće upotrebljavajte sredstva za čišćenje rerne.

Oblast primene	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Postolja	▪ Vruća sapunica	Kod jakih prljavština natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika. Savet: Otkačite postolja radi čišćenja. → "Postolja", Stranica 15
Sistem za izvlače- nje	▪ Vruća sapunica	U slučaju krupne nečistoće upotrebljavajte četku. Da ne biste skinuli mast za podmazivanje na šinama za izvlačenje, čistite ih dok su ugurane. Nemojte da perete u mašini za pranje sudova. Savet: Otkačite sistem za izvlačenje radi čišćenja. → "Postolja", Stranica 15
Pribor	▪ Vruća sapunica ▪ Sredstvo za čišćenje rerne	Kod jakih prljavština natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika. Emajlirani pribor se može prati u mašini za pranje sudova.

10.2 Čišćenje uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, čistite ga samo na propisani način i sa odgovarajućim sredstvima za čišćenje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekolina!

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Zahtev: Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.

→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 11

1. Uređaj čistite vrućom sapunicom i krpom za posude.

- Na nekim površinama možete da koristite alternativno sredstvo za čišćenje.
→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 12

2. Osušite mekom krpom.

10.3 Čišćenje samočistećih površina u pećnici

Zadnji zid, gornji zid i bočni zidovi u pećnici su samočisteći i imaju grubu površinu.

PAŽNJA!

Ako samočisteće površine ne čistite redovno, mogu nastati oštećenja na površinama.

- ▶ Ako se na samočistećoj površini pojave tamne fleke, očistite pećnicu pomoću funkcije čišćenja.
- ▶ Kada se na displeju pojavi zahtev za čišćenje, pećnicu očistite pomoću funkcije čišćenja.
- ▶ Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje rerne ili abrazivna pomoćna sredstva za čišćenje. U slučaju da se sredstvo za čišćenje pećnice slučajno nađe na samočistećim površinama, odmah ga obrišite vodom i sunderom. Nemojte ribati.
- ▶ Koristite funkciju čišćenja.
→ "EcoClean", Stranica 14

10.4 Čišćenje površina od nerđajućeg čelika

1. Obratite pažnju na informacije o sredstvima za čišćenje.

2. Čistite sunđerastom krpom i vrućom sapunicom u pravcu brušenja.

3. Dodatno osušite mekom krpom.

4. Sredstvo za negu nerđajućeg čelika nanesite mekom krpom u tankom sloju.

Savet: Sredstva za negu nerđajućeg čelika možete da kupite preko korisničkog servisa ili u onlajn prodavnici.

11 Podrška čišćenju

Podrška čišćenju je brza privremena alternativa čišćenju pećnice. Podrška čišćenju isparava sapunicu i na taj način omekšava nečistoću. Na taj način se nečistoća lakše uklanja.

11.1 Podešavanje podrške čišćenju

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekolina!

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

Zahtev: Pećnica mora u potpunosti da se ohladi.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. Pomešajte 0,4 litara vode sa jednom kapi sredstva za pranje posuda i prelijte dno pećnice po sredini. Nemojte koristiti destilovanu vodu.
3. Pomoću birača funkcije podesite vrstu grejanja **Zagrevanje dole** .
4. Pomoću birača temperature podesite 80 °C.
5. Pritisnite taster , sve dok na displeju ne bude obeleženo .
6. Pomoću tastera — ili + podesite trajanje na 4 minute.

- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.
- ✓ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
- 7. Isključite uređaj i sačekajte 20 minuta da se ohladi.

11.2 Čišćenje pećnice nakon upotrebe

PAŽNJA!

Ukoliko pećnica duže vreme ostane vlažna, nastaje korozija.

- Nakon podrške čišćenju obrišite pećnicu i sačekajte da se potpuno osuši.

Zahov: Pećnica se ohladila.

1. Otvorite vrata uređaja i pomoću sunđera koji upija očistite preostalu vodu.
2. Ravne površine pećnice očistite krpom za posude ili mekom četkom. Tvrdochorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od inoksa.
3. Fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirčetom. Prebrisite čistom vodom i osušite mekom krpom i isto učinite i ispod zaptivke vrata.
4. Kada je pećnica dovoljno očišćena:
 - Kako bi se pećnica osušila, vrata uređaja ostavite otvorena u ulegnutom položaju pod uglom od otpr. 30° oko 1 sat.
 - Za brže sušenje pećnice, uređaj zagrejte dok su vrata otvorena oko 5 minuta sa **3D vrelim vazduhom**  i 50 °C.

12 EcoClean

Redovno koristite funkciju čišćenja EcoClean, kako bi se očuvala sposobnost čišćenja samočistećih površina i kako ne bi nastala oštećenja.

Samočisteće površine u pećnici su obložene poroznom, matiranom keramikom i imaju grubu površinu. Kada uređaj radi, na samočistećim površinama se sakuplja iskapala mast od pečenja ili grilovanja i rastvara se.

Sledeće površine su samočisteće:

- Zadnji zid
- Vrata
- Bočni zidovi

PAŽNJA!

Ako samočisteće površine ne čistite redovno, mogu nastati oštećenja na površinama.

- Ako se na samočistećoj površini pojave tamne fleke, očistite pećnicu pomoću funkcije čišćenja.
- Kada se na displeju pojavi zahtev za čišćenje, pećnicu očistite pomoću funkcije čišćenja.
- Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje rerne ili abrazivna pomoćna sredstva za čišćenje. U slučaju da se sredstvo za čišćenje pećnice slučajno nađe na samočistećim površinama, odmah ga obrišite vodom i sunđerom. Nemojte ribati.

12.1 Preporuka za čišćenje

Uredaj prepoznaće vrstu i trajanje rada uređaja i po potrebi preporučuje upotrebu funkcije čišćenja.

- Ako na displeju svetli  kada je uređaj isključen, koristite funkciju čišćenja što pre.
 - Da biste uklonili poruku na displeju, pritisnite bilo koji taster osim tastera —. Napomena će se ponovo pojavljivati, sve dok čišćenje ne bude izvršeno do kraja.
 - Da biste resetovali preporuku za čišćenje, držite taster — otprilike 4 sekunde. Napomena se više ne pojavljuje, sve dok uređaj ne registruje odgovarajući broj radnih ciklusa.

Napomene

- Ako se uređaj prerano isprila, npr. od masne živine ili pečenja ili ako na samočistećim površinama nastanu tamne mrlje, nemojte čekati napomenu na displeju da biste izvršili funkciju čišćenja. Što češće koristite funkciju čišćenja, to će se duže očuvati sposobnost čišćenja samočistećih površina.

- Nakon nestanka struje, brojač za preporuku čišćenja se resetuje. Najbolje je da nakon nestanka struje pokrenete funkciju čišćenja.

12.2 Priprema uređaja za funkciju čišćenja

Da biste ostvarili dobar rezultat čišćenja, pažljivo pripremite uređaj.

PAŽNJA!

Sredstvo za čišćenje pećnice na samočistećim površinama oštećuje površine.

- Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje pećnice na samočistećim površinama. U slučaju da se sredstvo za čišćenje pećnice ipak nađe na ovoj površini, odmah ga obrišite vodom i sunđerom. Nemojte ribati, niti koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

1. Izvadite pribor i posuđe iz pećnice.
2. Otkačite postolja i izvadite ih iz pećnice.
→ "Postolja", Stranica 15
3. Uklonite krupnu prljavštinu vrućom sapunicom i mekom krpom:
 - sa dna pećnice
 - sa unutrašnjosti vrata uređaja
 - sa staklenog poklopca lampice za rernu
 Na taj način ćete izbegići tvrdokorne fleke.
4. Pećnica mora biti potpuno prazna.

12.3 Podešavanje funkcije čišćenja

Provjetravajte kuhinju dok traje funkcija čišćenja.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

⚠️ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Udaljite decu.

Zahov: Pripremite uređaj za funkciju čišćenja.
→ Stranica 14

1. Pomoću birača funkcije podesite EcoClean .
- ✓ Displej prikazuje trajanje. Trajanje od 1 sata ne može da bude promenjeno.
2. Pomoću birača temperature podesite stepen čišćenja .

- ✓ Nakon nekoliko sekundi otpočinje funkcija čišćenja i trajanje teče.
- ✓ Kada se funkcija čišćenja završi, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
- 3. Isključite uređaj.
- 4. Obrišite uređaj. → Stranica 15

12.4 Brisanje uređaja nakon funkcije čišćenja

1. Sačekajte da se uređaj ohladi.

2. Pećnicu obrišite vlažnom krpom.

Napomena: Za vreme rada i prilikom funkcije čišćenja, mogu se pojaviti crvenkaste fleke na površinama. One ne predstavljaju koroziju, već ostatke jela koja sadrže so. Premaz na površini ne razgrađuje sastavne delove namirnica kao što su šećer i belančevine, zbog čega se mogu zlepiti na površini. Te fleke nisu opasne po zdravlje i ne umanjuju sposobnost čišćenja samočistećih površina.

3. Zakačite postolja.

→ "Postolja", Stranica 15

13 Postolja

Postolja možete da skinete radi temeljnog čišćenja postolja i pećnice.


13.1 Otkačivanje postolja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!


Postolja mogu da budu vreda.

- Nikada nemojte dodirivati postolja dok su vruća.
- Sačekajte da se uređaj ohladi.
- Držite decu na bezbednoj udaljenosti.

1. Prednji deo postolja podignite nagore i otkačite ga.

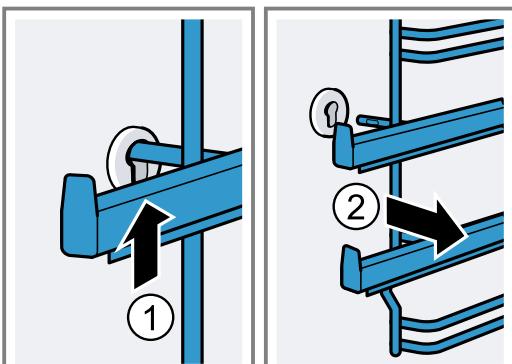


2. Potom celo postolje pritisnite prema napred i skinite ga.

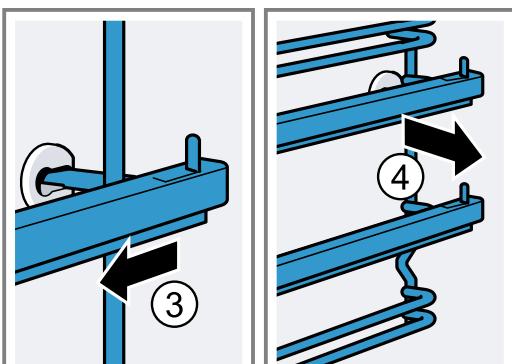


13.2 Kačenje postolja

1. Postolje prvo umetnite u zadnju buksnu, malo ga pritisnite unazad

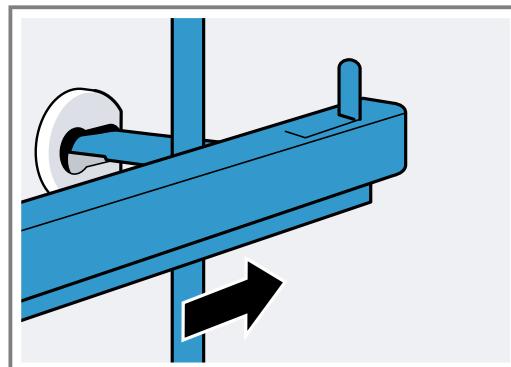

2. i umetnite ga u prednju buksnu.

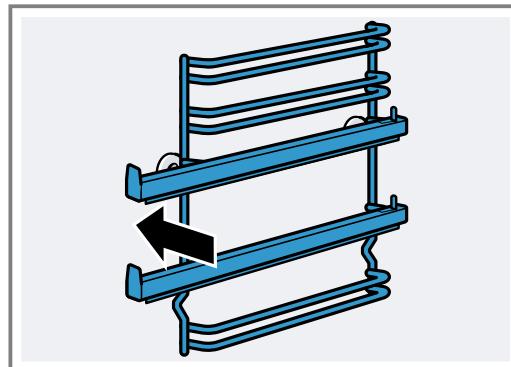

Postolja odgovaraju levo i desno. Visine ubacivanja 1 i 2 se nalaze dole, a visine ubacivanja 3, 4 i 5 gore. Izvucite šinu za izvlačenje prema napred.


14 Vrata uređaja

Obično je dovoljno ako očistite spoljašnju stranu vrata uređaja. Ukoliko su vrata uređaja jako zaprljana sa spoljašnje i unutrašnje strane, vrata uređaja možete da skinite i očistite.

14.1 Šarke na vratima


⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Ako šarke nisu pričvršćene, mogu naglo da se zatvore.
- ▶ Kada otvarate vrata uređaja uverite se da su ručice za blokadu u potpunosti zatvorene ili otvorene.
 - 1. Šarke na vratima nerne imaju po jednu ručicu za blokadu. Ako su ručice za blokadu zaklopljene, vrata nerne su osigurana.

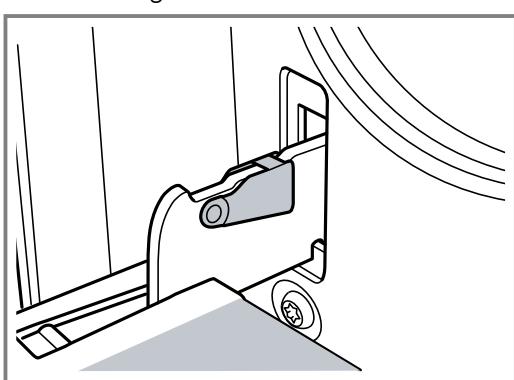

Ne možete da ih otkačite.


2. Ako su ručice za blokadu otklopljene radi otkačivanja vrata nerne, šarke su osigurane.

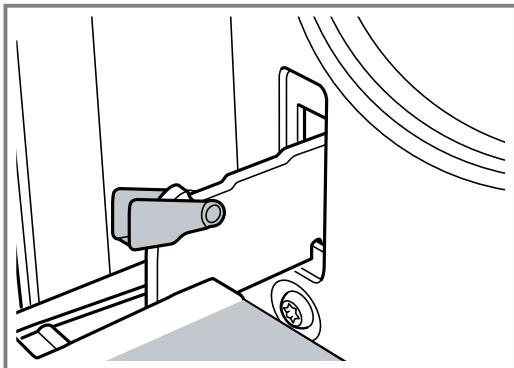


Šarke ne mogu da škljocnu.

14.2 Skidanje vrata uređaja

1. Potpuno otvorite vrata nerne.
2. Otklopite ručicu za blokadu na levoj i desnoj šarki.

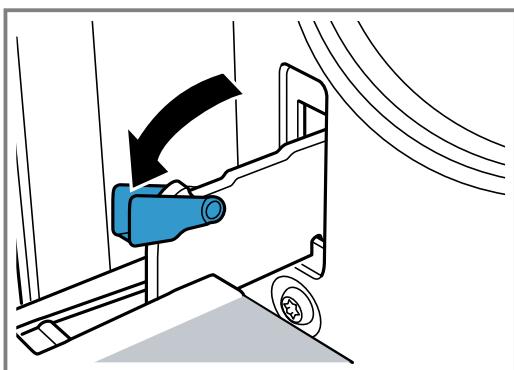

3. Zatvorite vrata nerne do graničnika. Zahvatite vrata sa leve i desne strane obema rukama. Zatvorite ih još malo i izvucite ih.

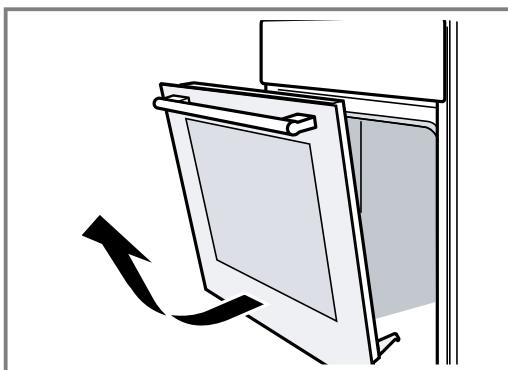

14.3 Demontaža stakla na vratima

Za bolje čišćenje stakala na vratima nerne možete da ih demontirate.


⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.
- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli ošteti površinu.


Delovi vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.

- ▶ Koristite rukavice.


1. Otkačite vrata nerne.
→ "Skidanje vrata uređaja", Stranica 16
2. Položite ih na krpu sa drškom okrenutom nadole.
3. Za demontažu gornjeg poklopca vrata nerne, sa leve i desne strane prstima utisnite ušicu. Izvucite i uklopite poklopac.

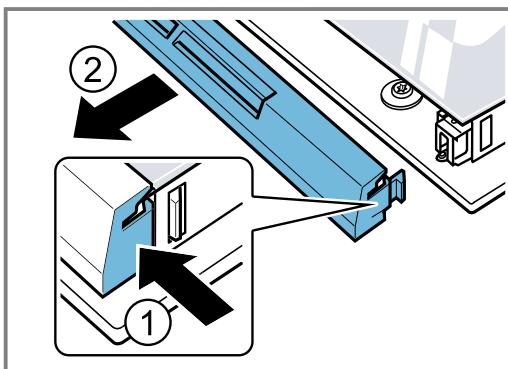

4. Podignite i izvucite gornje staklo.

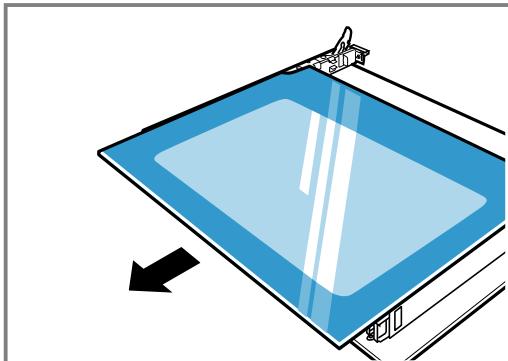


5. Podignite i izvucite staklo.

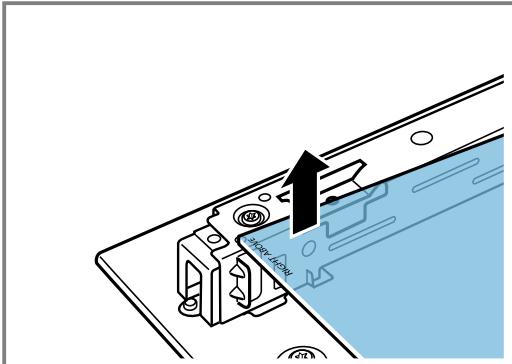


14.4 Montaža stakla na vratima

Prilikom montaže se uverite da natpis „right above“, koji se nalazi levo dole, ne bude okrenut naopako.

1. Staklo ukoso ugurajte ka nazad.

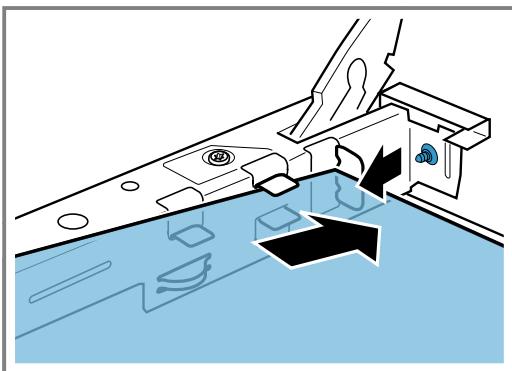

2. Gornje staklo čvrsto držite za obe držača i ukoso ga ugurajte ka nazad.

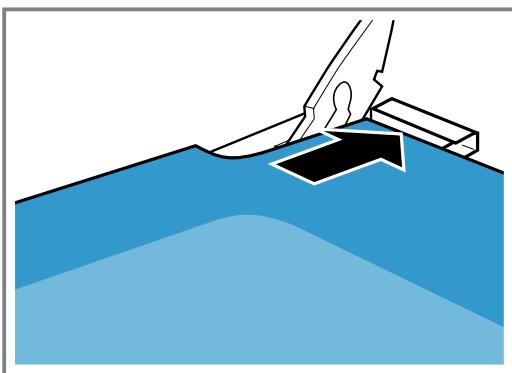

Staklo ugurajte u dva otvora na donjoj strani. Ravna površina stakla mora da bude sa spoljašnje strane.

3. Gore na vratima rerne nataknite poklopac i pritisnite ga.

Spojke na obe strane moraju da ulegnu.

4. Zakačite vrata rerne.

→ "Kačenje vrata uređaja", Stranica 17

Napomena: Rernu koristite tek kada ste stakla pravilno ugradili.

14.5 Kačenje vrata uređaja


Vrata rerne ponovo zakačite obrnutim redosledom.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!


Vrata rerne mogu nenamerno da ispadnu ili šarka može iznenada da se zatvori.

- ▶ U tom slučaju nemojte držati šarku. Pozovite servisnu službu.


1. Prilikom kačenja vrata rerne pazite na to da obe šarke uvučete u smeru otvaranja.

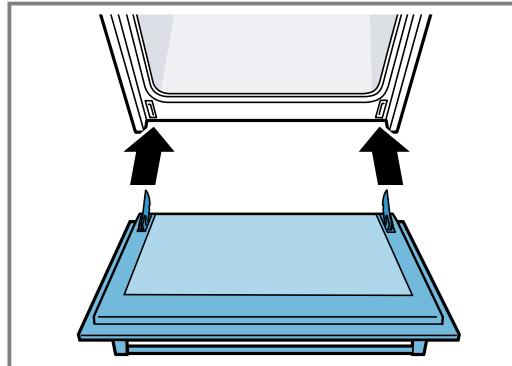

2. Reza na šarki mora da ulegne na obe strane.

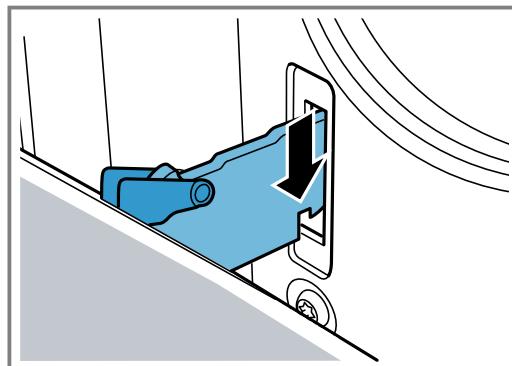

3. Ponovo zaklopite obe ručice za blokadu.

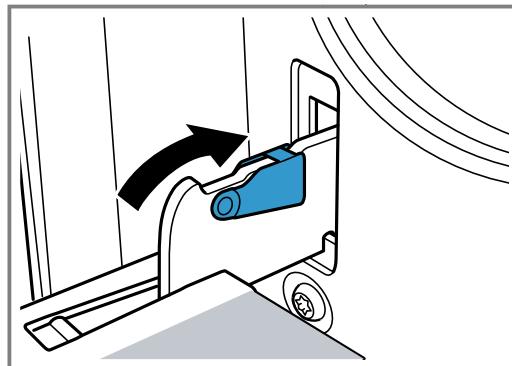

4. Zatvorite vrata uređaja.

14.6 Dodatna zaštita za vrata

Postoje dodatni mehanizmi zaštite, koji sprečavaju kontakt sa vratima rerne. Ako se u blizini rerne nalaze deca, postavite ove mehanizme zaštite. Ovaj specijalni pribor 11023590 možete da kupite preko korisničkog servisa.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kod dužeg vremena pripreme, vrata rerne se mogu veoma zagrejati.

- ▶ Kada je rerna u režimu rada, nadzirite malu decu.

15 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegić nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

15.1 Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj ne funkcioniše.	<p>Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priklučite uređaj na strujnu mrežu. <p>Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima. <p>Napajanje strujom je prekinuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.
Uredaj se ne isključuje u potpunosti nakon isteka određenog trajanja.	<p>Nakon isteka određenog trajanja uređaj prestaje da se zagreva. Lampica za rernu i ventilator za hlađenje se ne isključuju. Kod vrsta grejanja sa cirkulacionim vazduhom, ventilator na zadnjem zidu pećnice i dalje radi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Birač funkcija okrenite na nulti položaj. ✓ Uredaj je isključen. ✓ Lampica za rernu i ventilator na zadnjem zidu su isključeni. ✓ Ventilator za hlađenje se isključuje automatski, čim se uređaj ohladi.
Na displeju treperi tačno vreme.	<p>Napajanje strujom je prekinuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Ponovo podesite vreme na satu. → "Podešavanje vremena", Stranica 11
Na displeju svetli F E i uređaj ne može da se podesi.	<p>Zaštita za decu je aktivirana.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte zaštitu za decu sa . → "Zaštita za decu", Stranica 11
Na displeju se pojavi L.	<p>Preporuka za čišćenje</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Funkciju čišćenja izvršite u potpunosti. → "EcoClean", Stranica 14 <p>Napomenu na displeju uklonite privremeno pritiskom bilo kog tastera. → "Preporuka za čišćenje", Stranica 14</p>
Na displeju se pojavi poruka sa E, npr. E05-32.	<p>Smetnja u elektronici</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite . – Ukoliko je potrebno, iznova podesite vreme. ✓ Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka o grešci će nestati. 2. Ako se poruka o grešci ponovo pojavi, pozovite korisnički servis. Navedite tačnu poruku o grešci i potpuni E-br. vašeg uređaja. → "Korisnička služba", Stranica 19

Zamena lampice za rernu

Ukoliko nestane osvetljenje u pećnici, zamenite lampicu za rernu.

Napomena: Halogene lampice od 230 V i 25 W koje su otporne na vrelinu dobićete kod korisničkog servisa ili u specijalizovanoj trgovini. Upotrebljavajte samo te lampice. Nove halogene lampice hvatajte samo sa čistom, suvom krpom. Na taj način se produžava vek trajanja lampice.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uredaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!
Prilikom zamene lampice, kontakti grla za lampicu su pod naponom.


- ▶ Da ne bi došlo do električnog udara, pre zamene lampice se uverite da je uređaj isključen.
- ▶ Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

Zahtevi

- Uredaj je odvojen od mreže.
- Pećnica se ohladila.
- Postoji nova halogena lampica za zamenu.

1. Kako biste izbegli oštećenja, u pećnicu položite krpu za posude.
2. Stakleni poklopac odvrnите nalevo.

3. Izvucite halogenu lampicu bez okretanja.

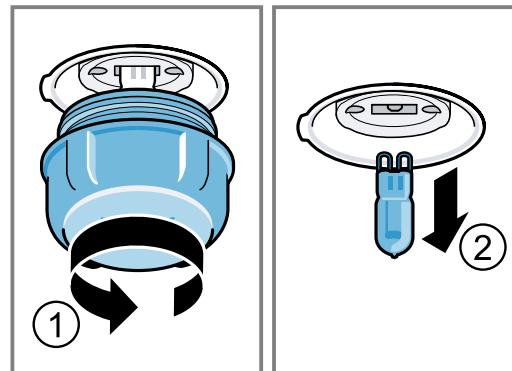

4. Stavite novu halogenu lampicu i uglavite je u prihvatz.
- Obratite pažnju na položaj čivija.
5. U zavisnosti u tipa uređaja, stakleni poklopac poseduje zaptivni prsten. Postavite zaptivni prsten.
6. Zavrnite stakleni poklopac.
7. Izvadite krpu za posude iz pećnice.
8. Povežite uređaj sa strujnom mrežom.

16 Transport i odlaganje u otpad

Ovde možete da saznate kako da pripremite uređaj za transport. Pored toga, možete saznati kako da odložite stare uređaje u otpad.

16.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

16.2 Transport uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja. Uredaj transportujte samo u originalnoj ambalaži. Obratite pažnju na strelice za transport na ambalaži.

1. Sve nepričvršćene delove u i na uređaju pričvrstite lepljivom trakom koja ne ostavlja tragove nakon uklanjanja.
2. Radi izbegavanja oštećenja uređaja, sav pribor, npr. plebove, obložite tankim kartonom na ivicama i postavite u odgovarajuće pregrade.
3. Da ne bi došlo do udaranja o unutrašnju stranu staklenih vrata, između prednje i zadnje strane postavite karton ili slični materijal.
4. Vrata i, ukoliko postoji, gornji poklopac zlepite lepljivom trakom za strane uređaja.

Ukoliko više nemate originalnu ambalažu

1. Da biste postigli zaštitu od različitih oštećenja prilikom transporta, uređaj zapakujte u alternativnu zaštitnu ambalažu.
2. Uredaj transportujte u uspravnom položaju.
3. Uredaj nemojte držati za dršku vrata ili priključke na zadnjoj strani, jer bi se mogli oštetiti.
4. Na uređaj nemojte odlagati teške predmete.

17 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržište u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u prilogu spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici. Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti G klase energetske efikasnosti.

17.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločicu sa oznakom tipa i brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.



Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

18 Zagarantovan uspeh

Ovde možete pogledati podešavanja i najbolji pribor i posuđe koji odgovaraju različitim jelima. Preporuke su optimalno prilagođene vašem uređaju.

18.1 Postupite na sledeći način

Napomena:

Kada uređaj koristite prvi put, obratite pažnju na sledeće važne informacije:

- → "Bezbednost", Stranica 2
- → "Štednja energije", Stranica 5
- → "Izbegavanje materijalnih šteta", Stranica 4

1. Izaberite odgovarajuće jelo iz pregleda jela.

Napomena: Ukoliko ne nađete konkretno jelo ili funkciju koju želite da upotrebite za pripremu, orijentirajte se prema sličnim jelima.

2. Izvadite pribor iz pećnice.

3. Izaberite odgovarajuće posuđe i pribor.

Koristite posuđe i pribor koji su navedeni u preporukama za podešavanje.

4. Uredaj prethodno zagrevajte samo ako je to zadato receptom ili preporukama za podešavanje.

5. Uredaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.

6. **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Kada je jelo gotovo, isključite uređaj.

18.2 Formiranje kondenzata

Ovde možete saznati kako nastaje kondenzat, kako da izbegnete oštećenja i kako da izbegnete formiranje kondenzata.

Kada u pećnicama pripremate namirnice, može nastati velika količina vodene pare. Pošto je uređaj energetski efikasan, u okolinu se predaje samo mala količina toplice tokom rada. Zbog velikih razlika u temperaturi unutrašnjosti pećnice i spoljašnjih delova uređaja može da se stvari kondenzat na vratima uređaja, komandnom polju ili susednim površinama nameštaja. Formiranje kondenzata je normalna pojava uzrokovana zakonima fizike.

Kako biste izbegli oštećenja, obrišite kondenzat.

Kada prethodno zagrejete uređaj, smanjićete formiranje kondenzata.

18.3 Ovo je dobro znati

Prilikom pripreme jela, obratite pažnju na ove informacije.

- Temperatura i trajanje zavise od količine i recepta. Zato su navedeni opsezi za podešavanje. Prvo izaberite niže vrednosti i sledeći put, ukoliko je potrebno, izaberite veće vrednosti.
Vreme pripreme se ne može skratiti povećanjem temperature. Jela bi samo spolja bila reš, dok bi iznutra bila samo malo pečena.
- Vrednosti za podešavanje važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Možete da uštedite do 20% energije.
Prethodno zagrevanje u pravilu nije potrebno. Ukoliko ipak želite prethodno da zegrejete pećnicu, navedeno vreme pečenja se skraćuje za nekoliko minuta.
- Za pojedina jela je neophodno prethodno zagrevanje. Pribor ubacite u pećnicu tek nakon prethodnog zagrevanja.
- Izvadite nepotreban pribor iz pećnice. Tako ćete dobiti optimalan rezultat pečenja i uštedeti i do 20% energije.
- Blag vredni vazduh je inteligentna vrsta grejanja za blagu pripremu mesa, ribe i peciva. Uredaj optimalno reguliše dotok energije u pećnicu. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplove. Jela tako ostaju sočna i manje tamne. Možete da uštedite energiju u zavisnosti od pripreme i namirnice. Ovaj efekat se gubi ukoliko se pećnica prethodno zagreva ili ukoliko tokom pripreme prevremeno otvorite vrata uređaja.

Vrsta grejanja Blag vredni vazduh koristi se za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti.

- Koristite samo originalni pribor.

Originalni pribor je optimalno prilagođen pećnicama i vrstama grejanja.

Vodite računa da pribor pravilno ubacite.

Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji odgovara za izabranu temperaturu. Isecite papir za pečenje tako da odgovara.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.

- ▶ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavljati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
- ▶ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posudom ili kalupom.

18.4 Napomene za pečenje

Za pečenje koristite navedene visine polica.

Pečenje na jednom nivou	Visina
Testenina koja narasta/pecivo odn. kalup na rešetki	2
Niska testenina/pecivo odn. na plehu	2 - 3
Pečenje na više nivoa	Visina
Univerzalna tepsija	3
Pleh	1
Kalupi na rešetki:	Visina
Prva rešetka	3
Druga rešetka	1
Pečenje na tri nivoa	Visina
Plehovi	5
Univerzalna tepsija	3
Plehovi	1

Napomene

- Prilikom pečenja na više nivoa upotrebljavajte vreli vazduh. Istovremeno ugurana jela ne moraju istovremeno da budu gotova. U tom slučaju možete da izvadite gotovo jelo i nastavite pečenje drugog pleha. Ukoliko je potrebno, možete da promenite položaj i usmerenost plehova.
- Stavite kalupe u pećnicu jedan do drugog ili jedan iznad drugog tako da ne budu u ravni. Istovremenom pripremom jela možete da uštedite energiju.
- Za optimalan rezultat pečenja preporučujemo tamne kalupe od metala.

18.5 Kolači i pecivo

Preporuke za podešavanje za kolače i pecivo
Temperatura i trajanje pečenja zavise od količine i konzistencije testa. Zbog toga su u tabelama navedeni opsezi. Prvo podesite kratko trajanje. Ukoliko je potrebno, sledeći put podesite duže trajanje. Niža temperatura daje ravnomerniju rumenu boju pri pečenju.

Saveti za pečenje

Ovde se nalaze saveti za postizanje dobrog rezultata pečenja.

Tema	Savet
Želite da kolač ravnomerno nadode.	<ul style="list-style-type: none"> Masnoćom premažite samo dno kalupa na otvaranje. Nakon pečenja pažljivo odvojite kolač iz kalupa pomoću noža.
Sitno pecivo se ne treba zlepiti jedno za drugo.	Oko svakog komada peciva ostavite minimalno odstojanje od 2 cm. Tako ima dovoljno mesta da pecivo može da naraste i porumeni sa svih strana.
Proverite da li je kolač potpuno pečen.	Ubodite čačkalicom najviši deo na kolaču. Ako se na čačkalicu ne zalepi testo, kolač je gotov.
Želite da kuvate po svom receptu.	Orijentisite se prema sličnom pecivu u tabelama za pečenje.
Koristite kalupe od silikona, stakla, plastike ili keramike.	<ul style="list-style-type: none"> Kalup mora da bude otporan na temperaturu do 250 °C. U ovim kalupima kolači manje rumene.

Preporuke za podešavanje

Kolači u kalupima

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minuti
Kolač od mučenog testa, jednostavan	Kalup u obliku vence/četvrtasti kalup	2	Ⓐ	160-180	50-60
Kolač od mučenog testa, jednostavan, 2 nivoa	Kalup u obliku vence/četvrtasti kalup	3+1	Ⓐ	140-160	60-80
Kolač od mučenog testa, fini	Kalup u obliku vence/četvrtasti kalup	2	Ⓐ	150-170	60-80
Biskvit za torte od mučenog testa	Kalup za biskvit za torte	3	□	160-180	30-40
Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2	□	160-180	70-90
Štrudla	Kalup za tart	1	□	200-240	25-50
Pita	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	2	□	160-180	25-35
Kolač od mučenog testa	Kalup za kuglof	2	□	150-170	60-80

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minute
Biskvitna torta, 3 jaja	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2		160-170	30-40
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	2		160-170	35-45

Kolači na plehu

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minute
Kolač od mučenog testa sa nadevom	Univerzalna tepsija	3		160-180	20-45
Kolač od mučenog testa, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		140-160	30-55
Kolač od prhkog testa sa suvim nadevom	Univerzalna tepsija	2		170-190	25-35
Kolač od prhkog testa sa suvim nadevom, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		160-170	35-45
Kolač od prhkog testa sa sočnim nadevom	Univerzalna tepsija	2		160-180	60-90
Kolač od dizanog testa sa suvim nadevom	Univerzalna tepsija	3		170-180	25-35
Kolač od dizanog testa sa suvim nadevom, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		150-170	20-30
Kolač od dizanog testa sa sočnim naddevom	Univerzalna tepsija	3		160-180	30-50
Kolač od dizanog testa sa sočnim naddevom, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		150-170	40-65
Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa	Univerzalna tepsija	2		160-170	35-40
Biskvitni rolat	Univerzalna tepsija	2		170-190 ¹	15-20
Štrudla, slatka	Univerzalna tepsija	2		190-210	55-65
Štrudla, zamrznuta	Univerzalna tepsija	3		180-200	35-45

¹ Prethodno zagrejte uređaj.**Sitno pecivo od dizanog testa**

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minute
Mafini	Kalup za mafine na rešetki	2		170-190	20-40
Mafini, 2 nivoa	Kalup za mafine na rešetki	3+1		160-170	30-40
Sitna peciva	Univerzalna tepsija	3		150-170	25-35
Pecivo iz šprica, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		150-170	25-40
Pecivo od lisnatog testa	Univerzalna tepsija	3		180-200	20-30
Pecivo od lisnatog testa, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		180-200	25-35

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minute
Pecivo od lisnatog testa, 3 nivoa	2x Pleh + Univerzalna tepsija	5+3+1	🕒	170-190	30-45
Pecivo od kuvanog testa, npr. princes krofne, ekler	Univerzalna tepsija	3	🕒	190-210	35-50
Pecivo od kuvanog testa, 2 nivoa, npr. princes krofne, ekler	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1	🕒	170-190	35-45

Domaći keks

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minute
Pecivo iz šprica	Univerzalna tepsija	3	🕒	140-150 ¹	30-40
Pecivo iz šprica, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1	🕒	140-150 ¹	30-45
Pecivo iz šprica, 3 nivoa	2x Pleh + Univerzalna tepsija	5+3+1	🕒	130-140 ¹	40-55
Domaći keks	Univerzalna tepsija	3	🕒	140-160	20-30
Domaći keks, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1	🕒	130-150	25-35
Domaći keks, 3 nivoa	2x Pleh + Univerzalna tepsija	5+3+1	🕒	130-150	30-40
Beze pecivo	Univerzalna tepsija	3	🕒	80-100	100-150
Beze pecivo, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1	🕒	90-100	100-150
Makroni sa kokosom	Univerzalna tepsija	2	🕒	100-120	30-40
Makroni sa kokosom, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1	🕒	100-120	35-45
Makroni sa kokosom, 3 nivoa	2x Pleh + Univerzalna tepsija	5+3+1	🕒	100-120	40-50
Pecivo iz šprica	Univerzalna tepsija	3	🕒	180-200	25-35

¹ Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Kod uređaja koji imaju funkciju brzog zagrevanja nemojte koristiti ovu funkciju za prethodno zagrevanje.

Saveti za sledeće pečenje

Ukoliko pečenje nije uspelo, možete pogledati savete koji se nalaze ovde.

Tema	Savet
Kolač splašnjava.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vodite računa o navedenim sastojcima i uputstvima za pripremu u receptu. ■ Koristite manje tečnosti. Ili: ■ Temperaturu za pečenje smanjite za 10 °C i produžite vreme pečenja.

Tema	Savet	Tema	Savet
Kolač je previše suv.	Temperaturu za pečenje povećajte za 10 °C i skratite vreme pečenja.	Kolač je spolja reš, ali iznutra samo malo pečen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Temperaturu za pečenje smanjite i produžite vreme pečenja. ▪ Dodajte manje tečnosti. <p>Za kolače sa sočnim nadnevom:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Prvo ispecite dno. ▪ Ispečeno dno pospite bademima ili prezлом. ▪ Stavite nadev na dno.
Kolač je sa svih strana previše svetao.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Proverite visinu ubacivanja i pribor. ▪ Temperaturu za pečenje povećajte za 10 °C. ▪ Ili: ▪ Produžite vreme pečenja. 	Kolač se ne odvaja pri vađenju.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nakon pečenja sačekajte 5–10 minuta da se kolač ohladi. ▪ Ivice kolača pažljivo odvojite od kalupa pomoću noža. ▪ Kolač ponovo istresite i kalup prekrijte više puta mokrom, hladnom krpom. ▪ Kada sledeći put pečete, podmažite kalup i pospite ga prezлом.
Kolač je gore previše svetao, a dole previše taman.	Kolač ubacite na sledeću visinu iznad.		
Kolač je gore previše tamан, a dole previše svetao.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kolač ubacite na sledeću visinu ispod. ▪ Temperaturu za pečenje smanjite i produžite vreme pečenja. 		
Pecivo je neravnomerno rumeno.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Smanjite temperaturu za pečenje. ▪ Isecite papir za pečenje tako da odgovara. ▪ Kalup postavite na sredini. ▪ Malo pecivo oblikujte tako da veličina i debljina budu jednaki. 		

18.6 Hleb i zemičke

Vrednosti važe za testo za hleb kao i za testa na plehu i u kalupu.

PAŽNJA!

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para.

Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe sa vodom na dno pećnice.

Preporuke za podešavanje

Hleb i zemičke

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minute
Hleb, 750 g, u četvrtastom kalupu i slobodno uguran	Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup	2		180-200	50-60
Hleb, 1000 g, u četvrtastom kalupu i slobodno uguran	Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup	2		200-220	35-50
Hleb, 1.500 g, u četvrtastom kalupu i slobodno uguran	Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup	2		180-200	60-70
Pogača	Univerzalna tepsija	3		220-230	20-25
Pogača, zamrznuta ¹	Univerzalna tepsija	2		200-220 ²	10-25
Zemičke, slatke, sveže	Univerzalna tepsija	3		170-180 ²	20-30
Zemičke, slatke, sveže, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		160-180 ²	15-25

¹ Postupak pripreme mora da se obavi na plehu uređaja.

² Prethodno zagrejte uređaj.

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minuti
Zemičke, sveže	Univerzalna tepsija	3	<input type="checkbox"/>	200-220	20-30
Nadeveni tost, 4 komada	Rešetka	3	<input type="checkbox"/>	200-220	15-20
Nadeveni tost, 12 komada	Rešetka	3	<input type="checkbox"/>	220-240	15-25

¹ Postupak pripreme mora da se obavi na plehu uređaja.

² Prethodno zagrejte uređaj.

18.7 Pica, francuska pita i slane torte

Ovde možete pogledati informacije za pice, francuske pite i slane torte.

Preporuke za podešavanje

Pica, francuska pita i slane torte

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minuti
Pica, sveža	Univerzalna tepsija	3	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	20-30
Pica, sveža, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	35-45
Pica, sveža, tanko testo	Univerzalna tepsija	2	<input type="checkbox"/>	250-270 ¹	15-25
Pica, iz frižidera	Univerzalna tepsija	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200 ¹	10-15
Pica, zamrznuta, tanko testo, 1 komad	Rešetka	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	15-20
Pica, zamrznuta, tanko testo, 2 komada	Univerzalna tepsija + Rešetka	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	20-25
Pica, zamrznuta, debelo testo, 1 komad	Rešetka	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	20-25
Pica, zamrznuta, debelo testo, 2 komada	Univerzalna tepsija + Rešetka	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	20-30
Mini pice, zamrznute	Univerzalna tepsija	3	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	10-20
Slane torte u kalupu	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	40-50
Francuska pita, pita	Kalup za tart	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	35-45
Ruske piroške	Vatrostalna posuda	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	55-65
Empanada	Univerzalna tepsija	3	<input checked="" type="checkbox"/>	180-190	35-45
Burek	Univerzalna tepsija	3	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	25-35

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

18.8 Nabujci i gratani

Stanje pečenja nabujka zavisi od veličine posuđa i od visine nabujka.

Za nabujke i gratane koristite široko, plitko posuđe. U uskoj, visokoj posudi jela se pripremaju duže i tamnija su sa gornje strane.

Možete da pripremate jela u kalupu ili univerzalnoj tepsiji.

- Kalupi na rešetki: visina 2
- Univerzalna tepsija: visina 2

Istovremenom pripremom jela možete da uštedite energiju. Kalupe stavljajte u pećnicu jedan pored drugoga.

UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ukoliko vrelu staklenu posudu stavite na mokru ili hladnu podlogu, staklo može da pukne.

- ▶ Vrelu staklenu posudu odložite na suvi podmetač.

Preporuke za podešavanje

Nabujci i gratani

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minute
Nabujak, pikantni, sveži, kuvani sastojci	Vatrostalna posuda	2	<input type="checkbox"/>	200-220	30-60
Nabujak, sladak	Vatrostalna posuda	2	<input type="checkbox"/>	180-200	50-60
Gratinirani krompir, sirovi sastojci, visini na 4 cm	Vatrostalna posuda	2	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	60-80
Gratinirani krompir, sirovi sastojci, visini na 4 cm, 2 nivoa	Vatrostalna posuda	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160	70-80

18.9 Živila, meso i riba

U tabeli ćete naći podatke za živinu, meso i ribu sa predloženim težinama.

Ako pripremate jela koja su veća ili teža nego što je navedeno u preporukama za podešavanje, koristite nižu temperaturu. Kod više komada, orijentirajte se prema težini najtežeg komada kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi moraju da budu približno iste veličine.

Pečenje i roštiljanje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebno pogodno za velike komade živine ili više komada istovremeno.

- U zavisnosti od veličine i vrste namirnice za pečenje, dodajte do 1/2 litara vode u univerzalnu tepsiju. Od prikupljene može možete da napravite sos. Pore toga, nastaje manje dima i pećnica se manje prlja.
- Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.
- Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Dodatno podmetnite univerzalnu tepsiju barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Na taj način se mast koja kaplje skuplja.

Pečenje u posudu

Kada pripremate jela u posudu, možete ih lakše izvaditi iz pećnice i servirati ih direktno u posudi. Kada pripremu vršite u zatvorenoj posudi, pećnica će biti čistija.

Opštne napomene za pečenje u posudu

- Koristite vatrostalno posuđe namenjeno za pećnicu.
- Posudu stavite na rešetku.
- Pre toga proverite da li posuđe može da stane u pećnicu.
- Najpogodnije je posuđe od stakla.
- Sjajni pekači od inoksa ili aluminijuma su samo uslovno adekvatni. Oni reflektuju toplotu poput ogledala. Jelo se peče sporije i manje rumeni. Temperaturu povećajte i produžite vreme pripreme.
- Vodite računa o uputstvima proizvođača posude za pečenje.

Otvoreno posuđe

- Koristite visoki kalup.
- Posudu stavite na rešetku.
- Ukoliko nemate odgovarajuću posudu, upotrebljavajte univerzalnu tepsiju.

Zatvoreno posuđe

- Koristite odgovarajući poklopac koji dobro prianja.
- Posudu stavite na rešetku.

- Meso, živila ili riba mogu da budu hrskavi i kada se pripremaju u zatvorenom pekaču. Koristite pekač sa staklenim poklopcom. Izaberite višu temperaturu.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ukoliko vrelu staklenu posudu stavite na mokru ili hladnu podlogu, staklo može da pukne.

- ▶ Vrelu staklenu posudu odložite na suvi podmetač.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Podignite poklopac tako da vrela para može da izade dalje od tela.
- ▶ Udaljite decu.

Napomene za pečenje i roštilj

Vrednosti za podešavanje važe sa ubacivanje u hladnu pećnicu živine, mesa ili ribe koji su spremni za pečenje i sa temperaturom sličnoj onoj u frižideru.

PAŽNJA!

Kisele namirnice mogu da oštete rešetku

- ▶ Kisele namirnice, kao što je voće, ili hranu začinjenu kiselim marinadama nemojte spuštat direktno na rešetku.
- Što je veći komad živine, mesa ili ribe, utoliko je niža temperatura i samim tim i trajanje pripreme.
- Nakon oko 1/2 do 2/3 navedenog vremena, okrenite živinu, meso ili ribu.
- Za živinu, dodajte malo tečnosti u posudu. Sipajte tečnost toliko da pokrije otprilike 1–2 cm dna.
- Kada okrećete živinu, vodite računa o tome da prvo strana gde su prsa odnosno strana sa kožicom bude dole.
- Komade za roštiljanje okrećite hvataljkama za roštilj. Kada se viljuškom probode meso, ono gubi sos i suši se.
- Odreske posolite tek nakon pečenja. So izvlači vodu iz mesa.

Napomena za osobe koje su alergične na nikl

U retkim slučajevima, manje količine nikla mogu da pređu na nemirnicu.

Saveti za živinu, meso i ribu

Vodite računa o napomenama za pripremu živine, mesa i ribe

Živila

- Meso patke ili guske ubodite ispod krila. Tako mast može da iscuri.

- Kod pačijih prsa zasecite kožu. Nemojte okretati pačija prsa.
- Živila će biti naročito hrskava i rumena, ako je pre završetka vremena za pečenje premažete puterom, slanom vodom ili sokom od pomorandže.

Meso

- Nemasno meso premažite po želji masnoćom ili ga isecite na kriške.
- Pri pečenju nemasnog mesa dodajte malo tečnosti. Tečnost treba da prekrije dno staklene posude oko 1/2 cm.
- Zasecite kožuru u obliku krsta. Kada okrećete pečenje, vodite računa o tome da prvo kožura bude dole.
- Kada je pečenje gotovo, treba ga ostaviti još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj pećnici. Tako se bolje raspoređuje sok iz mesa. Po potrebi možete da uviđete pečenje u aluminijumsku foliju. U navedenom trajanju pripreme hrane nije sadržano preporučeno vreme mirovanja.
- Pečenje i dinstanje u posudi je komforntije. Pečenje sa posudom možete jednostavno da izvadite iz pećnice i da pripremite sos direktno u posudi.
- Količina tečnosti zavisi od vrste mesa i materijala od kog je napravljena posuda, i od toga da li koristite poklopac. Ukoliko pripremate meso u emajliranom ili tamnom metalnom pekaču, potrebno je nešto više tečnosti nego u staklenoj posudi.
- Za vreme pečenja, tečnost isparava u posudi. Po potrebi, pažljivo dodajte toplu tečnost.
- Razmak između mesa i poklopca mora da bude najmanje od 3 cm. Meso može da naraste.
- Kod dinstanja prvo ispecite meso po potrebi. Za dinstanje dodajte vodu, vino, sirće ili slično. Dno posude mora da bude prekriveno 1-2 cm.

Riba

- Celu ribu ne morate da okrećete.
- Celu ribu u plivajućem položaju sa leđnim perajem okrenutim nagore ugurajte u pećnicu.
- Zasećeni krompir ili mali sud u trbuhi daje ribi stabilnost.

Preporuke za podešavanje**Živila**

Snack	Pribor / posuđe	Visina ubacivanja	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minutima za roštilj
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Otvorena posuda	2	□	200-220	60-70
Sitni delovi piletina, po 250 g	Otvorena posuda	3	□	220-230	30-35
Pileći štapići, nuggets, zamrznuti	Univerzalna tepsija	3	□	190-210	20-25
Patka, nepunjena, 2 kg	Otvorena posuda	2	□	190-210	100-110
Pačija prsa, po 300 g, srednje pečena	Otvorena posuda	3	□	240-260	30-40
Guska, nepunjena, 3 kg	Otvorena posuda	2	□	170-190	120-140
Guščiji bataci, po 350 g	Otvorena posuda	3	□	220-240	40-50
Mlada čureća, 2,5 kg	Otvorena posuda	2	□	180-200	80-100
Čureća prsa, bez kostiju, 1 kg	Zatvorena posuda	2	□	240-260	80-100
Čureći karabatak, sa kostima, 1 kg	Otvorena posuda	2	□	180-200	90-100

- Da je riba pečena, možete videti po tome što se peraja na ledima mogu lako odvojiti.
- Za dinstanje u posudu dodajte dve do tri supene kašike tečnosti i nešto soka od limuna ili sirće.

Saveti za pečenje i dinstanje

Pratite ove savete za dobre rezultate za pečenje i dinstanje.

Tema	Savet
Nemasno meso ne sme da se isuši.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meso premažite po želji masnoćom ili ga obložite komadima slanine.
Ako želite da pečete meso sa kožurom, sledite sledeće korake:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kožuru zasecite u obliku krsta. ■ Meso za pečenje pecite prvo tako da kožura bude dole.
Pećnica treba da ostane čista.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jelo pripremajte u zatvorenom pekaču na visokoj temperaturi. Ili: ■ Koristite tepsiju za roštilj. Ukoliko vam je potrebna, tepsiju za roštilj možete da dokupite kao poseban pribor.
Meso treba da bude vruće i sočno, npr. rozbif.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kada je pečenje gotovo, ostavite ga još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj pećnici. Tako se bolje raspoređuje sok iz mesa. U navedenom trajanju pripreme hrane nije sadržano preporučeno vreme mirovanja. ■ Nakon pripreme, jelo uviđite u aluminijumsku foliju.

Meso

Hrana	Pribor / posuđe	Visina ubacivanja	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minutima.
Svinjsko pečenje bez kožure, npr. vrat, 1,5 kg	Otvorena posuda	1		180-200	140-160
Svinjsko pečenje sa kožurom, npr. vrat, 2 kg	Otvorena posuda	1		170-190	190-200
Svinjski ribič, 1,5 kg	Zatvorena posuda	2		190-210	130-140
Svinjski odresci, 2 cm debljine	Rešetka	4		3	20-25 ¹
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Otvorena posuda	3		210-220	45-55
Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg	Zatvorena posuda	2		200-220	100-120 ²
Rozbif, srednje pečen, 1,5 kg	Otvorena posuda	2		200-220	60-70
Hamburger, visine 3-4 cm	Rešetka	4		3 ³	25-30 ¹
Teleća pečenje, 1,5 kg	Otvorena posuda	2		180-200	120-140
Teleća kolenica, 1,5 kg	Zatvorena posuda	2		210-230	130-150
Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg	Otvorena posuda	2		170-190	70-80 ⁴
Jagnjeća leđa sa kostima, srednje pečena, 1,5 kg	Otvorena posuda	2		180-190	45-55 ⁴
Roštiljske kobasice	Rešetka	3		3	20-25 ¹
Rolat od mlevenog mesa, 1 kg	Otvorena posuda	2		170-180	70-80

¹ Univerzalnu tepsiju ubacite ispod rešetke.² Na početku dodajte tečnost u posudu, koja treba da pokrije 2/3 komada mesa koji se peče³ Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.⁴ Jelo nemojte okretati. Dno prekrijte vodom.**Riba**

Hrana	Pribor / posuđe	Visina ubacivanja	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minutima.
Riba, grilovana, cela, 300 g, npr. pastrmka	Rešetka	2		2	20-25 ¹
Riba, grilovana, cela 1 kg, npr. komarča	Rešetka	2		180-200	45-50 ¹
Riba, grilovana, cela 1,5 kg, npr. losos	Rešetka	2		170-190	50-60 ¹
Riblji file ili kotlet, debljine 2-3 cm, grilovani	Rešetka	3		2	20-25 ¹

¹ Univerzalnu tepsiju ubacite ispod rešetke.**Saveti za sledeće pečenje**

Ukoliko pečenje prvi put nije uspelo, možete pogledati savete koji se nalaze ovde.

Tema	Savet
Pečenje je previše tamno i kožica je na mestima izgorela.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izaberite nižu temperaturu. ■ Smanjite trajanje pečenja.
Pečenje je previše suvo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izaberite nižu temperaturu. ■ Smanjite trajanje pečenja.

Tema	Savet
Kožica pečenja je suviše tanka.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Povećajte temperaturu. Ili: ■ Nakon završetka trajanja pečenja, kratko uključite roštilj.
Sos pečenja je zagoreo.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izaberite manju posudu. ■ Tokom pečenja dodajte više tečnosti.

Tema	Savet	Tema	Savet
Sos pečenja je suviše svetao i voden.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Izaberite veću posudu, kako bi više tečnosti isparilo. ■ Tokom pečenja dodajte manje tečnosti. 	Kada meso dinstate, ono zagori.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite da li poklopac odgovara posudi za pečenje i dobro ga zatvorite. ■ Smanjite temperaturu. ■ Tokom dinstanja dodajte tečnost.

18.10 Povrće i prilozi

Ovde možete pogledati informacije o pripremi proizvoda od povrća koje možete da koristite kao prilog uz jela.

Preporuke za podešavanje

Povrće i prilozi

Pridržavajte se podataka iz tabele.

Hrana	Pribor / posuđe	Visina ubaćivanja	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minutama
Grilovano povrće	Univerzalna tepsija	5		3	10-20
Krompir iz rerne, prepolovljen	Univerzalna tepsija	3		190-210	25-35
Proizvodi od krompira, zamrznuti, npr. pomfrit, kroketi, punjeni džepovi od krompira, resti	Univerzalna tepsija	3		200-220	25-35
Pomfrit, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		190-210	30-40

18.11 Jogurt

Pomoću uredaja možete i sami da pravite jogurt.

Pravljenje jogurta

1. Izvadite pribor i postolja iz pećnice.
2. 1 litar mleka sa 3,5% masti zagrejte na ploči za kuhanje na 90 °C i ohladite na 40 °C. Dugotrajno mleko zagrevajte samo do 40 °C.

3. U mleko dodajte 30 g jogurta.
4. Ovu smesu sipajte u male posude, npr. u male tegle sa poklopcem.
5. Posude prekrijte folijom, npr. plastičnom folijom.
6. Posude postavite na dno pećnice.
7. Uredaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.
8. Nakon pripreme ostavite jogurt u frižider da se ohladi.

Preporuke za podešavanje

Jogurt

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja / funkcija	Temperatura u °C	Trajanje, minuti
Jogurt	Šolja / tegla	Dno pećnice		-	4-5 sati

18.12 Saveti za pripremu bez akrilamida

Akrilamid je štetan po zdravlje i nastaje kada se proizvodi od žitarica i krompira pripremaju na visokim temperaturama.

Jelo	Savet
Opšte napomene	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vreme pripreme treba da bude što je moguće kraće. ■ Jelo treba da bude zlatnožuto i ne suviše smeđe. ■ Koristite velike, debele namirnice za pripremu. One sadrže manje akrilamida.
Pečenje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Podesite zagrevanje sa gornje/donje strane na maks. 200 °C. ■ Podesite maks. temperaturu u režimu vrelog vazduha na 180 °C.
Domaći keks	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pecivo i domaći keks premažite jajetom ili žumancem. To smanjuje stvaranje akrilamida.
Pomfrit iz pećnice	<ul style="list-style-type: none"> ■ Rasporedite pomfrit u jednom sloju, ravnomerno po plehu. ■ Pecite najmanje 400 g po plehu, da se pomfrit ne bi isušio.

Preporuke za podešavanje

Sušenje

U tabeli ćete naći podešavanja za isušivanje različitih namirnica. Ukoliko želite da isušujete još neke namirnice, orientišite se prema sličnim namirnicama iz tabele.

Napomena:

Za isušivanje koristite sledeće visine za ubacivanje:

- 1 rešetka: visina 3
- 2 rešetke: visina 3+1

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minuti
Voće sa semenkama, npr. kolutići od jabuke, 3 mm debljine, po rešetki 200 g	Rešetka	3 3+1	🕒	80	4–8 sati
Korensko povrće, npr. šargarepa, narendano, blanširano	Rešetka	3 3+1	🕒	80	4–7 sati
Pečurke u kriškama	Rešetka	3 3+1	🕒	80	5–8 sati
Začinsko bilje, očišćeno	Rešetka	3 3+1	🕒	60	2–5 sati

18.14 Ukuvavanje

Voće i povrće konzervirajte zagrevanjem i vakuumiranjem u teglama.

- Upotrebljavajte samo čiste i neoštećene tegle, gume i štipaljke otporne na topotu.
- Upotrebljavajte samo besprekorno voće i povrće.
- Upotrebljavajte samo tegle iste veličine i sa istim namirnicama.

18.13 Sušenje

Pomoću vrućeg vazduha možete izuzetno dobro da isušujete namirnice. Kod ove vrste konzerviranja, aroma se koncentriše oduzimanjem vode.

Temperatura i trajanje zavise od vrste, vlažnosti, zrelosti i debljine namirnice za sušenje. Što duže sušite namirnice, to su bolje konzervirane. Što je namirnica tanje isečena, to će se pre završiti sušenje i biće aromatičnija. Zato su navedeni opsezi za podešavanje.

Priprema za isušivanje

1. Upotrebljavajte samo besprekorno voće, povrće i začinsko bilje i uvek ga temeljno operite. Rešetku obložite papirom za pečenje ili pergament papirom. Voće ostavite da se dobro ocedi i osušite ga.
2. Voće isečite na jednakе komade ili tanke kriške. Stavite neoljušteno voće tako da deo sa ljskom bude dole, a isečene površine gore. Vodite računa da voće i pečurke nisu složeni jedni preko drugih na rešetki.
3. Narendajte povrće i zatim ga blanširajte. Blanširano povrće ostavite da se osuši i ravnomerno ga poređajte na rešetku.
4. Osušite začinsko bilje sa peteljkom. Začinsko bilje rasporedite na rešetku ravnomerno i u malim gomilama.
5. Veoma sočno voće i povrće okrenite više puta. Osušene namirnice odmah odlepite sa papira.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Usled greške prilikom ukuvavanja, tegle mogu da puknu.

- Pridržavajte se navedenih vrednosti za podešavanje.
- Upotrebljavajte čiste i neoštećene tegle.
- Istovremeno ukuvavajte najviše šest tegli od 1/2 ili 1 litara. Nemojte upotrebljavati veće tegle.

Priprema voća ili povrća za ukuvavanje

1. Voće i povrće temeljno operite.

2. Pripremite voće i povrće, npr. oljuštite ga, isecite i izvadite koštice.
3. Tegle napunite do 2 cm ispod vrha.
4. U teglu sipajte vruću tečnost.
Za teglu od jednog litra je potrebno otprilike 400 ml tečnosti.
Za voće: šećerni rastvor bez pene
 - Za slatko voće otprilike 250 g šećera
 - Za kiselo voće otprilike 500 g šećera
- Za povrće:
 - prokuvana voda
5. Obrišite ivice tegle. Moraju biti čiste.
6. Na svaku teglu postavite vlažnu guminicu i poklopac.
7. Tegle zatvorite stegama.

Ukuvavanje voća ili povrća

1. Ugurajte univerzalnu tepsiju na visinu 2.
2. Pripremljene tegle postavite na univerzalnu tepsiju, tako da se ne dodiruju.
3. U univerzalnu tepsiju sipajte 500 ml vrele vode sa otprilike 80 °C.

4. Uredaj podesite u skladu sa preporučenim vrednostima za podešavanje.
 - ✓ Nakon 40 do 50 minuta brzo nastaju mehurići. Sadržaj u tegli stvara „kapljice”.
5. Voće
 - Ukoliko se na svim teglama stvaraju kapljice, isključite uređaj.
 - Nakon navedenog vremena dodatnog zagrevanja, tegle izvadite iz pećnice.
6. Povrće
 - Ukoliko se na svim teglama stvaraju kapljice, smanjite temperaturu na 120 °C.
 - Nakon navedenog vremena dodatnog zagrevanja, isključite uređaj i izvadite tegle iz pećnice.
7. **PAŽNJA!**
 - Ukoliko je razlika u temperaturi velika, tegle mogu da puknu.
 - Tegle nemojte spuštati na hladne ili mokre podlove.
 - Tegle zaštitite od promjaje.
 - Tegle stavite na čistu krpu i prekrijte ih.
8. Kada se tegle ohlade, uklonite štipaljke.

Preporuke za podešavanje

Ukuvavanje

Vremena koja su navedena u tabeli su orientacione vrednosti za ukuvavanje voća i povrća. Na vreme može da utiče temperatura u prostoriji, broj tegli, količina, toplota i kvalitet sadržaja tegle. Podaci se odnose na okrugle tegle od 1 litar.

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje, minute
Povrće, cvekla:	Tegle od 1 litar	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. dok se ne stvore kapljice 2. od stvaranja kapljica pa nadalje: 35 3. naknadna toplota: 30
Povrće, npr. krastavac	Tegle od 1 litar	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. -	1. dok se ne stvore kapljice 2. naknadna toplota: 35
Povrće, npr. prokelj	Tegle od 1 litar	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. dok se ne stvore kapljice 2. od stvaranja kapljica pa nadalje: 45 3. naknadna toplota: 30
Povrće, npr. pasulj, kelera-ba, crveni kupus	Tegle od 1 litar	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. dok se ne stvore kapljice 2. od stvaranja kapljica pa nadalje: 60 3. naknadna toplota: 30
Povrće, npr. grašak	Tegle od 1 litar	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. dok se ne stvore kapljice 2. od stvaranja kapljica pa nadalje: 70 3. naknadna toplota: 30
Koštunjavovoće, npr. trešnje, kajsije, breskve, grožđe, ogrozd, šljive	Tegle od 1 litar	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. -	1. dok se ne stvore kapljice 2. naknadna toplota: 30
Voće sa semenkama, npr. jabuke, ribizle	Tegle od 1 litar	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. -	1. dok se ne stvore kapljice: 30-40 2. naknadna toplota: 25
Pasirano voće, npr. jabuka, kruška i šljiva	Tegle od 1 litar	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. -	1. dok se ne stvore kapljice: 30-40 2. naknadna toplota: 35

18.15 Podizanje testa

Testo sa kvascem može brže da naraste u uređaju nego na sobnoj temperaturi.

Podizanje testa

Testo sa kvascem treba da nadođe u 2 koraka: jednom celo testo (vrenje testa) i drugi put u kalupu (vreme pojedinačnih komada).

1. Testo stavite u činiju otpornu na visoke temperature.
2. Činiju stavite na rešetku.

3. Uređaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.
Započnite režim rada samo kada je pećnica potpuno ohlađena.
 4. Za vreme vrenja nemojte otvarati vrata uređaja, jer će izaći vlaga.
 5. Nastavite obradu testa i stavite ga u konačan kalup za pečenje.
 6. Testo postavite na navedenu visinu.
- Savet:** Ukoliko želite prethodno da zagrejete pećnicu, vreme pojedinačnih komada nemojte vršiti u uređaju.

Preporuke za podešavanje

Podizanje testa

Temperatura i trajanje zavise od vrste i količine sastojaka. Zbog toga su podaci iz tabele orientacione vrednosti.

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje, minuti
Testo sa kvascem, lagano	1. činija	1. 2	1.□	1. 50 ¹	1. 25-30
	2. univerzalna tepsija	2. 2	2.□	2.50 ¹	2.10-20
Testo sa kvascem, teško i punomasno	1. činija	1. 2	1.□	1. 50 ¹	1.60-75
	2. univerzalna tepsija	2. 2	2.□	2.50 ¹	2.45-60

¹ Prethodno zagrevajte uređaj 5 minuta.

18.16 Odmrzavanje

Pogodno za odmrzavanje zamrznutog voća, povrća i peciva. Živinu, meso i ribu odleđujte u frižideru. Nije pogodno za torte sa kremom ili šlagom.

Za odmrzavanje koristite sledeće visine ubacivanja:

- 1 rešetka: visina 2
- 2 rešetka: visina 3+1

Napomena: Komadi zaledeni u tankim slojevima ili u porcijama se brže odmrzavaju, nego oni koji su zaledeni u komadu.

- Namirnice izvadite iz ambalaže i u adekvatnom posudu postavite na rešetku.
- Jela u međuvremenu jednom ili dva puta okrenite ili promešajte. Velike komade okrenite više puta. Po potrebi; u međuvremenu isparčajte jelo, odnosno izvadite odmrznute komade iz uređaja.
- Ostavite otopljeno jelo još 10 do 30 minuta u isključenom uređaju, kako bi se temperatura izjednačila.

Preporuke za podešavanje

Odmrzavanje

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grijanja	Temperatura u °C	Trajanje, minuti
Pecivo, kolači i hleb, voće, povrće, mesni proizvodi	Rešetka	2 3+1	□	-	-

18.17 Jela za proveru

Ovaj pregled smo kreirali za institute za proveru kvaliteta, kako bi olakšali proveru uređaja u skladu sa EN 60350-1.

- Vodite računa o napomenama za prethodno zagrevanje iz tabele. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.

Visine ubacivanja

Visine ubacivanja za pečenje na jednom nivou:

- Univerzalna tepsija / pleh: visina 3
- Kalupi na rešetki: visina 2

Napomena: Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.

Visine ubacivanja za pečenje na dva nivoa:


- Univerzalna tepsija: visina 3
Pleh: visina 1
- Kalupi na rešetki:
Prva rešetka: visina 3
Druga rešetka: visina 1

Visine ubacivanja za pečenje na tri nivoa:

- Pleh: visina 5
Univerzalna tepsija: visina 3
Pleh: visina 1

Pečenje sa dva kalupa na otvaranje:

Ukoliko uređaj može da vrši pripremu na više nivoa, stavite kalupe u pećnicu jedan do drugog ili jedan iznad drugog tako da ne budu u ravni.

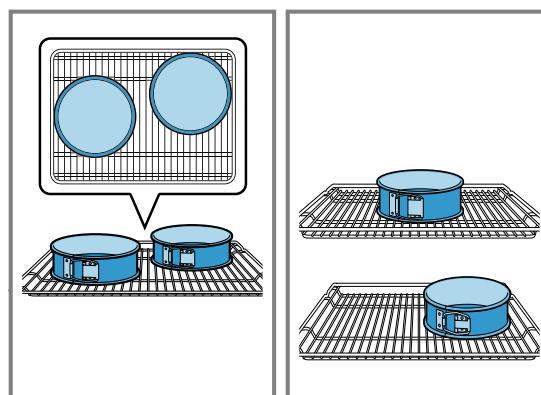

Preporuke za podešavanje

Pečenje

Jelo	Pribor / posuđe	Visina u pećnici	Vrsta grejanja	Temperatura u °C	Trajanje, minute
Pecivo iz šprica	Univerzalna tepsija	3	<input type="checkbox"/>	140-150	30-40
Pecivo iz šprica	Univerzalna tepsija	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-40
Pecivo iz šprica, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150 ¹	30-45
Pecivo iz šprica, 3 nivoa	2x Pleh + Univerzalna tepsija	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140 ¹	40-55
Kolačići	Univerzalna tepsija	3	<input type="checkbox"/>	150 ¹	25-35
Kolačići	Univerzalna tepsija	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	25-35
Kolačići, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150 ¹	25-35
Kolačići, 3 nivoa	2x Pleh + Univerzalna tepsija	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 ¹	35-45
Vodeni biskvit	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2	<input type="checkbox"/>	160-170 ²	30-40
Vodeni biskvit	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170	30-40
Vodeni biskvit, 2 nivoa	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160 ²	30-45

¹ Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Kod uređaja koji imaju funkciju brzog zagrevanja nemojte koristiti ovu funkciju za prethodno zagrevanje.

² Prethodno zagrejte uređaj. Kod uređaja koji imaju funkciju brzog zagrevanja nemojte koristiti ovu funkciju za prethodno zagrevanje.

Roštiljanje

Hrana	Pribor / posuđe	Visina ubacivanja	Vrsta zagrevanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minutama
Prepek tosta	Rešetka	5	<input type="checkbox"/>	3	0,2-1,5

19 Napomene za montažu

Prilikom montaže uređaja obratite pažnju na ove informacije.





19.1 Važne napomene

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 4000 metara. Rukohvat vrata ne koristite za transport ili ugradnju uređaja. Kod svih radova na montaži uređaj mora da bude bez napona.

- Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje odgovornost preuzima montažer.
- Posle raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte priključivati uređaj.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Pre puštanja u rad, iz pećnice i sa vrata izvadite lepljive folije i ambalažu.
- Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 90 °C, a susedne prednje strane nameštaja do 70 °C.
- Uredaj nemojte ugrađivati iza dekorativnih vrata ili vrata nameštaja. Postoji opasnost od preteranog zagrevanja.
- Radove na isecanju nameštaja izvedite pre umetanja uređaja. Uklonite piljevinu. Može da utiče na funkciju električnih komponenti.
- Radi izbegavanja posekotina, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštре ivice.
- Podaci za dimenzije na slici u mm


19.2 Dimenzije uređaja

Ovde ćete naći dimenzije uređaja.

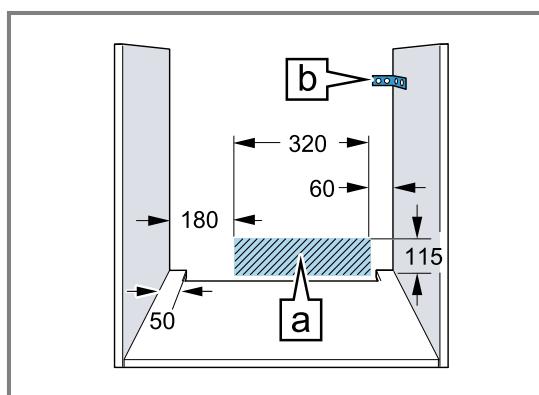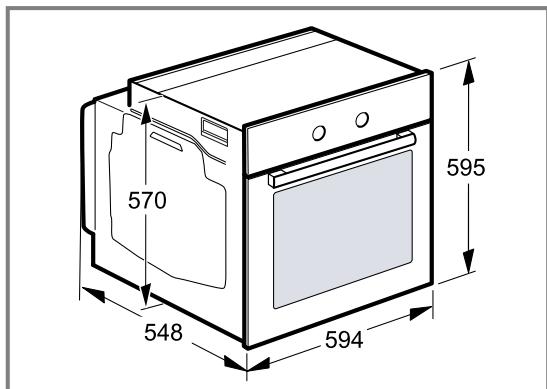


- Priključna utičnica uređaja mora da se nalazi u zoni osenčene površine A ili izvan prostora za ugradnju.
- Nepričvršćeni nameštaj pričvrstite konvencionalnim ugaonikom B na zid.

19.3 Montaža uređaja ispod radne ploče

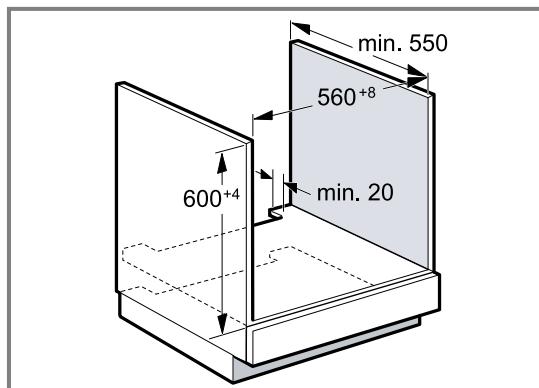

- Za ventilaciju uređaja, međudno mora da poseduje prorez za ventilaciju.
- Radnu ploču pričvrstite na ugradni nameštaj.
- Obratite pažnju na uputstvo za montažu ploče za kuhanje.


19.4 Ugradnja u visokom kuhinjskom elementu

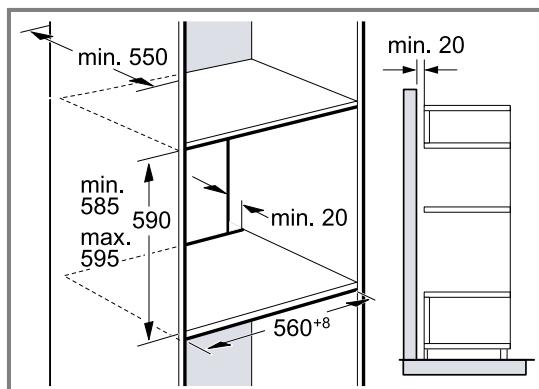

- Za ventilaciju uređaja, međudna moraju da poseduju isečak za provetrvanje.
- Ako visoki kuhinjski element pored zadnjih zidova elementa ima još jedan zadnji zid, uklonite ga.

- Uređaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

19.5 Ugradnja u ugлу

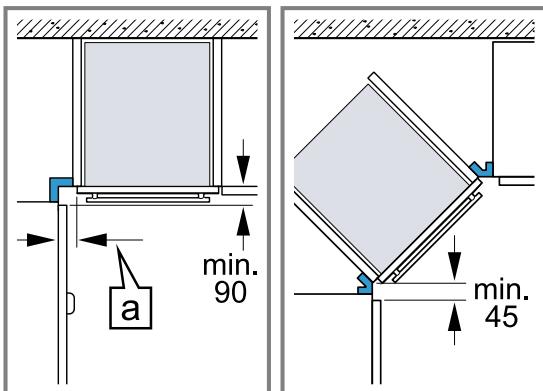

- Prilikom ugradnje u ugлу vodite računa o minimalnim dimenzijama kako biste mogli otvarati poklopac uređaja. Dimenzija **a** zavisi od debljine ploče nameštaja i ručke.

19.6 Električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

- Pre prve upotrebe uređaja morate da utvrdite da je strujna kućna mreža uzemljena i da odgovara važećim sigurnosnim zahtevima. Instalaciju uređaja mora da izvrši kvalifikovani tehničar. Sledite odredbe lokalnog elektroprivrednog preduzeća kao i opšte zakone. Nedostatak zaštitnog provodnika ili pogrešna instalacija u retkim slučajevima mogu da dovedu do materijalne štete ili teških povreda, npr. smrt ili tele-sna povreda strujnim udarom. Za ugrožavanje lica ili oštećenja na uređaju, koja su nastala zbog pogrešnog ili nestručnog električnog priključka, proizvođač ne preuzima odgovornost.
- Kod svih radova na montaži uređaj mora da bude bez napona.
- Uredaj odgovara klasi zaštite I i sme da se priključi samo na uzemljenu mrežnu utičnicu.
- Mrežni priključni kabl H05 V V-F 3G mora da bude najmanje veličine 1,5 mm². Najpre priključite žuto-zeleni zaštitni provodnik, koji na strani uređaja mora da bude nešto duži od obe druge žice.
- Prema propisima za sigurnost mora da postoji mehanizam za razdvajanje svih polova sa kontaktним otvorom od najmanje 3 mm. Kod priključaka koji se vrše preko uzemljene i u svako doba lako dostupne utičnice, nije neophodan mehanizam za razdvajanje.
- Tokom montaže mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.
- U priključnoj utičnici odredite fazni i neutralni provodnik (nulti provodnik). U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da se ošteći.
- Rernu priključite u skladu sa podacima na tipskoj pločici.
- Uredaj za priključivanje postavite ispred pregradnog ormana. Priključni kabl mora da bude odgovarajuće dužine. Pažnja! Tokom montaže pazite na to da se mrežni kabl ne zaglavi i da ne dođe u dodir sa vremenim delovima uređaja.

- Sve radove na uređaju, uključujući zamenu kablova, sme da izvrši samo korisnički servis.

19.7 Važne informacije o električnom priključku

Obratite pažnju na sledeće napomene i proverite sledeće:

- ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**
- U slučaju kontakta sa delovima pod naponom postoji opasnost od strujnog udara.
- Mrežni utikač dodirujte samo suvim rukama.
 - Mrežni utikač nikad nemojte izvlačiti iz utičnice dok traje rad.
 - Mrežni kabl vucite uvek direktno za utikač, a nikada za mrežni kabl, pošto biste mogli da ga oštetite.
 - Mrežni utikač i utičnica moraju biti kompatibilni.
 - Mrežni utikač je pristupačan u svako doba.
 - Poprečni presek kabla je dovoljan.
 - Mrežni kabl nije savijen, zgnječen, promenjen ili presečen.
 - Zamenu mrežnih kablova, ako je potrebna, vrši samo stručni električar. Rezervni mrežni kabl možete da dobijete kod korisničkog servisa.
 - Ne upotrebljavajte višestruke utikače ili spojnice i produžne kablove.
 - Sistem uzemljenja je propisno instaliran.
 - Prilikom upotrebe prekidača za zaštitu od pogrešne struje primjenjen je samo tip sa ovim znakom . Samo ovaj znak garantuje ispunjenje aktuelnih propisa.
 - Mrežni kabl ne dolazi u dodir sa izvorima topote.

19.8 Priključni kabl sa utikačem sa zaštitnim kontaktom

Uredaj priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Ako nakon ugradnje ne može više da se pristupi utikaču, kod fiksne električne instalacije potrebno je obezbediti mehanizam za razdvajanje u fazama u skladu sa odgovarajućim propisima.


19.9 Priključni kabl bez utikača sa zaštitnim kontaktom

Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključi uređaj. Kod fiksne električne instalacije potrebno je obezbediti mehanizam za razdvajanje u fazama u skladu sa odgovarajućim propisima. Pronađite fazni i neutralni („nulti“) provodnik u priključnoj utičnici. U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da bude oštećen.

Priključivanje vršite samo prema slici priključka. Informacije o naponu se nalaze na tipskoj pločici. Povežite žile mrežnog priključnog kabla u skladu sa kodiranjem boja:

Boja kabla	Vrsta kabla
Zeleno-žuta	Kabl uzemljenja
Plava	Neutralni provodnik (nula)
Braon	Faza (spoljašnji vod)

19.10 Pričvršćivanje uređaja

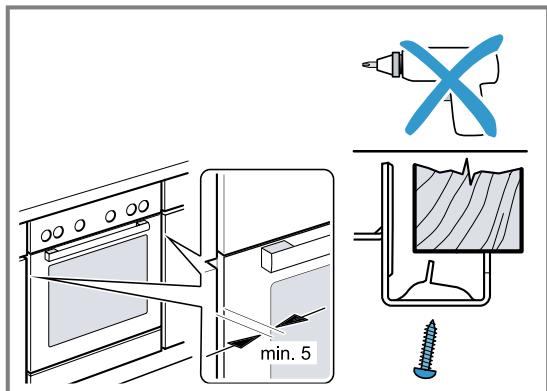

- Ugurajte ceo uređaj i poravnajte ga po sredini.
- Pričvrstite uređaj pomoću zavrtanja.

Prorez između radne ploče i uređaja nemojte zatvarati dodatnim letvama.

Na bočne zidove pregradnog ormana nemojte postavljati lajsne za zaštitu od topote.

Za demontažu:

- Uređaj isključite sa napona.
- Otpustite pričvrsne zavrtnje.
- Malo podignite uređaj i sasvim ga izvucite.









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001771774 (020812)

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-rerna-hbf154ys0-akcija-cena/>