

Uputstvo za upotrebu

BOSCH ugradna rerna HBG634BW1



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-rerna-hbg634bw1-akcija-cena/>



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Ugradna rerna

HBG634B.1

[sr] Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

| | | |
|-------------|--|-----------|
| 1 | Bezbednost..... | 2 |
| 2 | Izbegavanje materijalnih šteta..... | 4 |
| 3 | Zaštita životne sredine i štednja | 5 |
| 4 | Upoznavanje sa uređajem | 5 |
| 5 | Vrste grejanja | 7 |
| 6 | Pribor | 8 |
| 7 | Pre prve upotrebe | 10 |
| 8 | Osnovno rukovanje..... | 10 |
| 9 | Brzo zagrevanje | 11 |
| 10 | Vremenske funkcije | 11 |
| 11 | Zaštita za decu | 13 |
| 12 | Šabat podešavanje..... | 13 |
| 13 | Osnovna podešavanja | 13 |
| 14 | Čišćenje i održavanje..... | 14 |
| 15 | Podrška čišćenju | 16 |
| 16 | Postolja..... | 17 |
| 17 | Vrata uređaja | 17 |
| 18 | Otklanjanje smetnji | 20 |
| 19 | Odlaganje u otpad..... | 22 |
| 20 | Korisnička služba..... | 22 |
| 21 | Zagarantovan uspeh | 22 |
| 22 | UPUTSTVO ZA MONTAŽU | 27 |
| 22.1 | Opšte napomene za montažu..... | 27 |

- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.

Priklučivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu jela i pića.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Bezbedna upotreba

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.

→ "Pribor", Stranica 8

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti koji se nalaze u pećnici se mogu zapaliti.

- ▶ Zapaljive predmete nikada ne držite u pećnici.

⚠️ 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- ▶ Ukoliko iz uređaja izlazi dim, isključite uređaj ili izvucite osigurač i držite vrata zatvorena da bi se ugušio eventualni plamen. Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.
- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora. Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.
- ▶ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavljati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
- ▶ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posudom ili klapicom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina. Pribor ili posuđe postaju jako vrući.
- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posude.
- ▶ Alkoholna isparjenja mogu da se zapale u vreloj pećnici.
- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Pažljivo otvarajte vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
 - ▶ Udaljite decu.
- Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vredna para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
 - ▶ Udaljite decu.

Od vode u vreloj pećnici može nastati vredna vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne stru-

gače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli ošteti površinu.

Uređaj i delovi uređaja koje možete da dodirnete mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Budite oprezni prilikom rukovanja i čišćenja.
- ▶ Ukoliko je moguće, nosite zaštitne rukavice.
- ▶ Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.
- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.
- ▶ Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima topote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

Vлага koja je prodrala unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

- ▶ Pozovite korisnički servis. → Stranica 22

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!

U komandnom polju ili komandnim elementima su postavljeni permanentni magneti. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinске pumpe.

- ▶ Osoba koja nosi elektronske implantate mora da bude na odstojanju od najmanje 10 cm od komandnog polja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
 - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.

- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

1.5 Halogene lampice

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Lampice u pećnici se veoma zagrevaju. Neko vreme posle isključivanja takođe postoji opasnost od opekotina.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Tokom čišćenja izbegavajte kontakt sa kožom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prilikom zamene lampice, kontakti grla za lampicu su pod naponom.

- ▶ Da ne bi došlo do električnog udara, pre zamene lampice se uverite da je uređaj isključen.
- ▶ Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Uopšteno

PAŽNJA!

Predmeti na podu pećnice na temperaturama većim od 50 °C izazivaju akumulaciju topote. Vremena za pečenje i prženje nisu više tačna i oštećuje se emajl.

- ▶ Na dno pećnice nemojte spuštati pribor, papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste.
- ▶ Stavljate posude na dno pećnice, samo ako je temperatura podešena na manje od 50 °C.

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para. Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posude sa vodom na dno pećnice.

Vлага tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.

- ▶ Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši.
- ▶ Vlažne namirnice ne smeju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.
- ▶ U pećnici nemojte da skladišti jela.

Hlađenje sa otvorenim vratima uređaja vremenom oštećuje prednje delove nameštaja u blizini.

- ▶ Nakon režima rada sa visokim temperaturama, pećnicu ostavite da se hlađi samo dok je zatvorena.
- ▶ Nemojte ničim zaglavljivati vrata od uređaja.

- ▶ Pećnicu ostavite da se hlađi dok je otvorena, samo kada je korišćen režim pripreme sa puno tečnosti. Voćni sok, koji kaplje iz pleha za pečenje ostavlja za sobom mrlje, koje nećete više moći da uklonite.

- ▶ Pleh za pečenje, kada je voćni kolač veoma sočan, nemojte preobilno da napunite.
- ▶ Po mogućству koristite dublji univerzalni tiganj. Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Ako je zaptivka jako zaprljana, vrata uređaja se prilikom rada više ne zatvaraju pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja.

- ▶ Uvek održavajte čistoću zaptivke.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

Ako vrata uređaja koristite kao sedište ili površinu za odlaganje, ona mogu da se oštete.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte ništa stavljati, nemojte se deti na njima i nemojte ništa kačiti o njih.
- ▶ Nemojte stavljati sudove ili pribor na vrata uređaja. U zavisnosti od tipa uređaja, pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju.
- ▶ Pribor uvek gurnite do kraja u pećnicu.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Uređaj prethodno zagrevajte samo ako je to propisano receptom ili preporukama za podešavanje.

- Ukoliko uređaj ne zagrevate prethodno, uštedećete do 20% energije.

Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe.

- Takvi kalupi naročito dobro preuzimaju toplotu.

Tokom rada, vrata uređaja otvarajte što je moguće rede.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne mora naknadno da se zagreva.

Pripremajte više jela direktno jedno za drugim ili paralelno.

- Pećnica je zagrejana nakon prvog pečenja. Na taj način se skraćuje vreme pečenja za sledeći kolač.

Kod dužih vremena pripreme, uređaj isključite 10 minuta pre završetka vremena pripreme.

- Preostala toplota je dovoljna za završavanje pripreme jela.

Izvadite pribor koji se ne koristi iz pećnice.

- Suvišni delovi pribora ne moraju da se zagrevaju.

Duboko smrznute namirnice odledite pre pripreme.

- Štedi se energija za odleđivanje.

Napomena:

Uređaju je potrebno:


- u režimu sa uključenim displejom maks. 1 W
- u režimu sa isključenim displejom maks. 0,5 W

4 Upoznavanje sa uređajem

4.1 Polje sa komandama

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

Napomena: U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

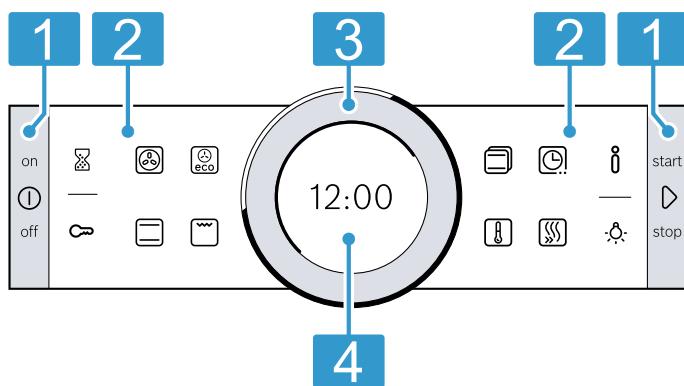

1 Tasteri

Tasteri levo i desno na polju sa komandama imaju potisnu tačku. Za aktiviranje tastera, pritisnite taster. Kod uređaja bez prednje strane od prohroma, tasteri su takođe polja osetljiva na dodir.

2 Polja osetljiva na dodir

Polja osetljiva na dodir su u stvari površine koje su osetljive na dodir. Za odabir funkcije, blago pritisnite odgovarajuće polje.

3 Prsten sa komandama

Prsten sa komandama možete neograničeno da obrćete nalevo ili nadesno. Blago pritisnite prsten sa komandama i pomerite ga u željenom smeru.

4 Displej

Na displeju vidite aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstove napomena.

4.2 Tasteri

Pomoću tastera levo i desno na komandnom polju uključujete i isključujete uređaj ili režim rada.

| Taster | Funkcija | Primena |
|--------|------------|---|
| (1) | on/off | Uključite ili isključite uređaj. |
| (2) | start/stop | Kratko pritisnite: Startovanje ili završavanje rada. Držite pritisnuto otprilike 3 sekunde: Prekid rada. |

4.3 Polja osetljiva na dodir

Preko polja osetljivih na dodir možete direktno da izaberete različite funkcije.

Polja osetljiva na dodir na spoljašnjoj strani komandnog polja su namenjena za opšte funkcije, a polja osetljiva na dodir na unutrašnjoj strani komandnog polja za režim pripreme.

| Spoljašnje polje osetljivo na dodir | Funkcija | Primena |
|---|---------------------|--|
| | Alarmni sat | Izaberite alarmni sat. |
| | Zaštita za decu | Držite pritisnuto otprilike 4 sekunde: Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za decu. |
| | Informacija | Prikaz dodatnih informacija o funkciji ili podešavanju. Za pozivanje osnovnih podešavanja, držite pritisnuto otprilike 3 sekunde dok je uređaj isključen. |
| | Osvetljenje pećnice | Uključivanje ili isključivanje osvetljenja u pećnici. |

| Unutrašnje polje osetljivo na dodir | Funkcija | Primena |
|---|-----------------------------------|---|
| | 4D vreli vazduh | Izaberite direktno vrstu grejanja 4D vreli vazduh. |
| | Zagrevanje sa gornje/donje strane | Izaberite direktno zagrevanje sa gornje/donje strane. |
| | Vreli vazduh Eco | Izaberite direktno vrstu grejanja Vreli vazduh Eco. |
| | Roštilj, velika površina | Izaberite direktno vrstu grejanja Roštilj, velika površina. |
| | Vrste grejanja | Izaberite listu sa vrstama grejanja. |
| | Temperatura | Izaberite temperaturu za pećnicu. |
| | Vremenske funkcije | Izaberite vremenske funkcije. |
| | Brzo zagrevanje | Započnite ili prekinite brzo zagrevanje za pećnicu. |

4.4 Prsten sa komandama

Pomoću prstena sa komandama promenite podešene vrednosti koje se prikazuju na displeju.

Kada za podešenu vrednost, npr. temperaturu, dostignete minimalnu ili maksimalnu vrednost, ta vrednost ostaje na displeju. Okretanjem prstena sa komandama po potrebi vratite vrednost.

Kod lista, npr. vrsta grejanja, nakon poslednje vrednosti, ponovo počinje prva.

4.5 Displej

Displej prikazuje aktuelne podešene vrednosti na različitim nivoima.

| | |
|---------------------|--|
| Istaknuta vrednost | Istaknuta vrednost je bele boje. Vrednost možete direktno da promenite pomoću prstena sa komandama. Nakon starta režima, istaknuta je temperatura ili stepen. |
| Vrednost u pozadini | Vrednosti u pozadini su prikazani sivom bojom. Da biste pomoću prstena sa komandama promenili vrednost, prvo izaberite željenu funkciju. |
| Povećanje | Ukoliko pomoću prstena sa komandoma menjate vrednost, povećano se prikazuje samo ta vrednost. |

Linija prstena

Spolja na displeju se nalazi linija prstena.

- Prikaz položaja

Ako promenite neku vrednost, linija prstena pokazuje gde se nalazite u listi za izbor. U zavisnosti od opsega podešavanja i dužine liste za izbor, linija prstena je celovita ili je razdeljena na segmente.

- Prikaz napredovanja

Za vreme rada, linija prstena pokazuje napredovanje i puni se u sekundama crvenom bojom.
Kod odbrojavanja trajanja, svake sekunde nestaje po jedan segment linije prstena.

Prikaz temperature

Linija zagrevanja i prikaz preostale temperature prikazuju temperaturu u pećnici.

Zbog termičke inertnosti, prikazana temperatura može malo da se razlikuje od stvarne temperaturе u pećnici.

- Linija zagrevanja

Nakon starta režima, bela linija ispod temperature se puni crvenom bojom, što se pećnica više zagрева.
Ako prethodno zagrevate, optimalno vreme kada je to treba da se stavi u rernu je čim se linija skroz ispunи crvenom bojom.

Kod stepena podešavanja, npr. stepena roštilja, linija zagrevanja je odmah ispunjena crvenom bojom.

■ Prikaz preostale topote

Kada je uređaj isključen, linija prstena prikazuje preostalu topotu u pećnici. Što je manja preostala topota, to je linija prstena tamnija i u nekom trenutku potpuno nestaje.

4.6 Pećnica

Funkcije pećnice olakšavaju rad uređaja.

Postolja


Na postolja u pećnici možete da ugurate pribor na različitim visinama.

→ "Pribor", Stranica 8

Uređaj ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo nagore.

Postolja možete da otkačite npr. za čišćenje.

→ "Postolja", Stranica 17

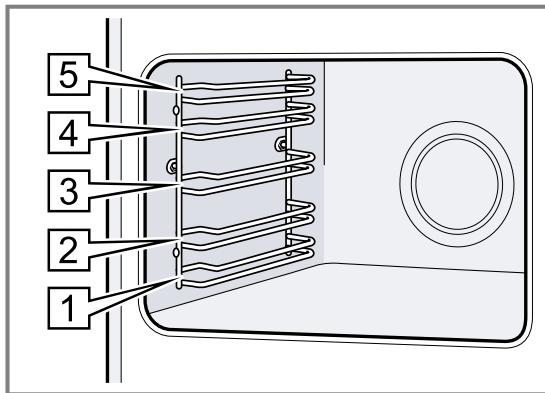

Samočisteće površine

Zadnji zid u pećnici je samočisteći. Samočisteće površine su obložene poroznom, matiranom keramikom i imaju grubu površinu. Kada uređaj radi, na samočistećim površinama se sakuplja iskapala mast od pečenja ili grilovanja i rastvara se.

Ukoliko se samočisteće površine tokom rada više ne čiste dovoljno, ciljano zagrejte pećnicu.

→ "Čišćenje samočistećih površina u pećnici",

Stranica 16

Osvetljenje

Jedna ili nekoliko lampi u rerni osvetljavaju pećnicu. Kada otvorite vrata uređaja, uključuje se osvetljenje pećnice. Ako vrata uređaja ostanu otvorena duže od 15 minuta, osvetljenje se ponovo isključuje.

Kada otpočne rad, osvetljenje se u većini režima rada uključuje. Kada se rad završi, osvetljenje se isključuje.

Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se u zavisnosti od temperature uređaja uključuje i isključuje. Topli vazduh se izbacuje preko vrata.

PAŽNJA!

Nemojte pokrivati ventilacione otvore na vratima uređaja. Uređaj se pregrevava.

► Ventilacioni otvori moraju biti slobodni.

Kako bi se nakon rada uređaj brže ohladio, ventilator za hlađenje radi još neko vreme.

Vrata uređaja

Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, rad se zaustavlja. Kada zatvorite vrata uređaja, režim rada se automatski nastavlja.

5 Vrste grejanja

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu grejanja, ovde možete pogledati objašnjenje razlika i područja primene.

Simboli za pojedinačne vrste grejanja daju podršku prilikom ponovne detekcije.

Kada izaberete vrstu grejanja, uređaj vam preporučuje odgovarajuću temperaturu ili stepen. Vrednosti možete da preuzmete ili promenite u navedenom opsegu.

Kod podešene temperature preko 275 °C i stepena roštilja 3, uređaj nakon otprilike 40 minuta smanjuje temperaturu na otprilike 275 °C odn. stepen roštilja 1.

| Simbol | Vrsta grejanja | Temperatura | Upotreba i način funkcionisanja |
|--------|-----------------------------------|-------------|--|
| | | | Moguće dodatne funkcije |
| | 4D vredni vazduh | 30–275 °C | Pečenje i prženje na jednom ili više nivoa. Ventilator u pećnici ravnomočno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. |
| | Zagrevanje sa gornje/donje strane | 30–300 °C | Tradicionalno pečenje ili prženje na jednom nivou. Ova vrsta grejanja je naročito adekvatna za kolače sa sočnim nadevom. Vrelina dolazi ravnomočno odozgo i odozdo. |
| | Vredni vazduh Eco | 30–275 °C | Pripremati izabrana jela blago na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ventilator u pećnici ravnomočno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. Jela se pripremaju u fazama pomocu preostale topote. Najefikasnija je vrsta grejanja između 125–275 °C. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Ova vrsta zagrevanja se koristi za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti. |

| Simbol | Vrsta grejanja | Temperatura | Upotreba i način funkcionisanja |
|---------------|---------------------------------------|---|---|
| | | | Moguće dodatne funkcije |
| | Zagrevanje sa gornje/donje strane Eco | 30–300 °C | Blago pripremajte izabrana jela. Vrelina dolazi odozgo i odozdo. Najefikasnija je vrsta grejanja između 150–250 °C. Ova vrsta grejanja se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada. |
| | Cirkulacioni roštilj | 30–300 °C | Pečenje živine, celih riba ili većih komada mesa. Grejno telo za pečenje roštilja i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vreli vazduh oko jela. |
| | Roštilj, velika površina | Stepeni za roštilj: 1 = slab 2 = srednji 3 = jak | Grilovanje ravnih namirnica za roštilj, kao što su odresci, kobasice ili tost. Gratiniranje jela. Cela površina ispod grejnog tela za pečenje roštilja je vrela. |
| | Roštilj, mala površina | Stepeni za roštilj: 1 = slab 2 = srednji 3 = jak | Grilovanje malih količina namirnica, kao što su odresci, kobasice ili tost. Gratiniranje malih količina namirnica. Površina na sredini ispod grejnog tela za roštilj postaje vrela. |
| | Stepen za picu | 30–275 °C | Priprema pice ili jela kojima je potrebno puno toplove odozdo. Donje grejno telo i prstenasto grejno telo na zadnjem zidu greju. |
| | Priprema na umerenoj temperaturi | 70–120 °C | Blago i sporo pečenje zapečenih, nežnih komada mesa u otvorenom posudu. Toplota na niskoj temperaturi dolazi ravnomerno odozgo i odozdo. |
| | Zagrevanje odozdo | 30–250 °C | Naknadno pečenje jela ili kuvanje u vodenoj kupci. Toplota dolazi odozdo. |
| | Odmrzavanje | 30–60 °C | Blago odmrzavanje zaledenih jela. |
| | Zadržavanje toplove | 60–100 °C | Održavanje toplove kuvanih jela. |
| | Prethodno zagrevanje posuđa | 30–70 °C | Prethodno zagrevanje posuđa. |

6 Pribor


Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

Napomena: Kada pribor postane vreo, može da se deformiše. To deformisanje ni na koji način ne utiče na njegovo funkcionisanje. Kada se pribor ponovo ohladi, deformacija nestaje.


U zavisnosti od tipa uređaja, isporučena dodatna oprema može da se razlikuje.

Dodatni pribor


Rešetka

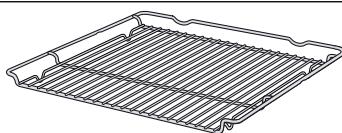

Univerzalna tepsija

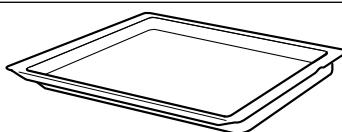

Pleh za pečenje

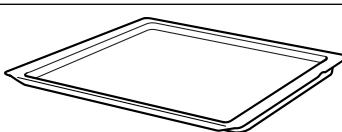**Upotreba**

- Kalupi za kolače
- Kalupi za gužvaru
- Posuda
- Meso, npr. pečenje ili komadi za grilovanje
- Duboko smrznute namirnice

- Sočni kolači
- Pecivo
- Hleb
- Veliko pečenje
- Duboko smrznuta jela
- Sakupljajte tečnosti koje cure, npr. mast prilikom grilovanja na rešetki.

- Kolači na plehu
- Sitna peciva

6.1 Funkcija užlebljenja

Funkcija užlebljenja sprečava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.

Pribor možete da izvučete otprilike do pola, dok ne ulegne u ležište. Zaštita od prevrtanja funkcioniše samo kada pribor pravilno ugurate u pećnicu.


6.2 Ubacivanje pribora u pećnicu

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu. Samo na taj način pribor možete da izvučete otprilike do polovine, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da urez **a** bude pozadi i da pokazuje nadole.
2. Pribor stavite u kanale između dve vodice na dotičnoj visini.


Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem ~ nadole ugurajte u rernu.

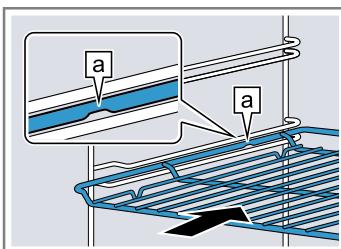

Pleh
npr. univer-
zalna tepsija
ili pleh

Ugurajte pleh sa zakošenjem **b** ka vratima uređaja.

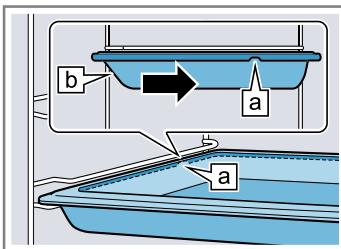

3. Pribor gurnite u potpunosti, tako da ne dodiruje vrata uređaja.


Napomena: Pribor koji tokom rada nije potreban izvadite iz pećnice.

Kombinovanje pribora

Da biste sakupili tečnost koja kaplje, možete da kombinujete rešetku sa univerzalnom tepsijom.

1. Stavite rešetku na univerzalnu tepsiju tako, da oba graničnika **a** pozadi naležu na ivicu univerzalne tepsije.
2. Univerzalnu tepsiju svaki put stavite u kanale između dve vodice na visini. ubacivanja. Rešetka je pri tome preko gornje vodeće šipke.

Rešetka na
univerzal-
noj tepsiji

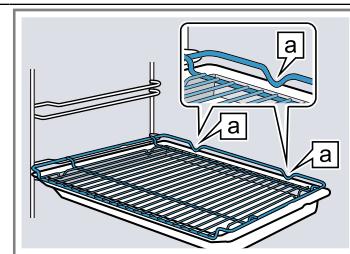**6.3 Dodatni pribor**

Dodatni pribor možete da kupite preko korisničkog servisa, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

Obimnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:

www.bosch-home.com

Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja.

U onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

7 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

7.1 Prvo puštanje u rad

Nakon priključivanja na struju ili nakon nestanka struje morate da izvršite podešavanja za prvo puštanje uređaja u rad. Za prikazivanje podešavanja na displeju potrebno je nekoliko sekundi.

1. Po potrebi menjajte podešavanje pomoću prstena sa komandama.

Moguća podešavanja:

- Language (jezik)
- Vreme

2. Potvrdite pomoću ①.

- ✓ Pojavljuje se sledeće podešavanje.
- 3. Prodite kroz podešavanja i po potrebi ih promenite.
- ✓ Nakon poslednjeg podešavanja, na displeju se prikazuje napomena, da je prvo puštanje u rad završeno.
- ✓ Displej prikazuje podešeno vreme.
- 4. Da bi uređaj izvršio proveru pre prvog zagrevanja, otvorite i ponovo zatvorite vrata uređaja.

7.2 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite informacije o proizvodu i pribor iz pećnice. Sa unutrašnje i spoljašnje strane uređaja uklonite ostatke ambalaže, kao što su stiroporske kuglice i lepak.
2. Ravne površine u pećnici obrišite mekom, vlažnom krpom.
3. Uključite uređaj sa ①.
4. Izvršite sledeća podešavanja:

| | |
|------------------|--|
| Vrsta zagrevanja | 4D vreo vazduh  |
| Temperatura | maksimalno |
| Trajanje | 1 sat |

→ "Osnovno rukovanje", Stranica 10

5. Pokrenite rad sa ②.
 - Dok uređaj greje, provetrajavajte kuhinju.
- ✓ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme alarma stoji na nuli.
6. Isključite uređaj sa ①.
7. Kada se uređaj ohladi, očistite ravne površine u pećnici pomoću sapunice i krpe za pranje posuda.
8. Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuda ili mekom četkom.

8 Osnovno rukovanje

8.1 Uključivanje uređaja

- Uključite uređaj sa ①.
- ✓ Na displeju se prikazuje Bosch logo. Potom se prikazuju vrste grejanja.

8.2 Isključivanje uređaja

Kada uređaj ne koristite, isključite ga. Ukoliko uređaj ne koristite tokom dužeg vremena, automatski se isključuje.

- Isključite uređaj sa ①.
- ✓ Uredaj se isključuje. Tekuće funkcije se prekidaju.
- ✓ Na displeju se prikazuje vreme ili prikaz preostale topote.

8.3 Startovanje režima rada

Svaki režim rada morate da pokrenete.

- Pokrenite rad sa ②.
- ✓ Na displeju se prikazuju podešavanja, vreme rada, linija prstena i linija zagrevanja.

8.4 Prekid ili završavanje režima rada

Rad možete kratko da prekinete i ponovo nastavite. Ako potpuno završite režim rada, podešavanja se resetuju.

1. Za kratak prekid režima rada:

- Kratko pritisnite ②.
- Za nastavak režima rada, pritisnite ②.

2. Za završavanje režima rada, držite pritisnuto ② otprije 3 sekunde.
- ✓ Rad se završava i sva podešavanja se resetuju.

8.5 Podešavanje vrste grejanja i temperature

Zahlev: Režim rada "Vrste grejanja" ③ je izabran.

1. Pomoću prstena sa komandama izaberite vrstu grejanja.
2. Pritisnite ④.
- ✓ Temperatura je bele boje.
3. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu.
4. Pokrenite rad sa ②.
- ✓ Uredaj počinje da greje.
- ✓ Na displeju se prikazuje vreme koliko dugo je režim rada već u toku i ciljana temperatura.
5. Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću ①.

Savet: Odgovarajuću vrstu grejanja za vaše jelo možete da pronadete u opisu vrsta grejanja.
→ "Vrste grejanja", Stranica 7

Napomena: Na uređaju takođe možete da podesite trajanje i završetak režima rada.

→ "Vremenske funkcije", Stranica 11

Promena vrste grejanja

Ako promenite vrstu grejanja, ostala podešavanja će se takođe resetovati.

1. Prekinite režim rada pomoću ②.

2. Pritisnite ☐.
- ✓ Na displeju se prikazuje prva vrsta grejanja sa odgovarajućom predloženom temperaturom.
3. Pomoću prstena sa komandama promenite vrstu grejanja.

Promena temperature

Nakon starta režima rada možete direktno da promenite temperaturu.

- Pomoću prstena sa komandama promenite temperaturu.
- ✓ Temperatura se preuzima direktno.

Direktan izbor vrsta grejanja

Određene vrste grejanja možete da izaberete direktno pomoću polja osetljivog na dodir.

1. Pritisnite polje osetljivo na dodir sa željenom vrstom grejanja.

Raspoložive vrste grejanja sa direktnim izborom:

- 4D vreli vazduh ☰
- Zagrevanje sa gornje/donje strane ☐

- Vreli vazduh Eco ☰
- Roštilj, velika površina ☐
- ✓ Temperatura je bele boje.
- 2. Pomoću prstena sa komandama podešite temperaturu.
- 3. Pokrenite rad sa ⌂.
- ✓ Uredaj počinje da greje.
- ✓ Na displeju se prikazuje vreme koliko dugo je režim rada već u toku i ciljana temperatura.

8.6 Prikaz informacija

U većini slučajeva možete da pozovete informacije o funkcijama koje su trenutno u toku. Neke napomene uređaj prikazuje automatski, npr. za potvrdu ili kao zahtev ili upozorenje.

1. Pritisnite ⓘ.
- ✓ Informacije se, ukoliko postoje, prikazuju na nekoliko sekundi.
2. Kroz duži tekst listajte pomoću prstena sa komandoma.

9 Brzo zagrevanje

Da biste uštedeli vreme, kada je temperatura podešena preko 100 °C možete da skratite trajanje zagrevanja.

Kod ovih vrsta grejanja možete da koristite brzo zagrevanje:

- 4D vreli vazduh ☰
- Zagrevanje sa gornje/donje strane ☐

9.1 Podešavanje brzog zagrevanja

Za ravnomeran rezultat pripreme, jelo stavljajte u pećnicu tek kada je brzo zagrevanje završeno.

Napomena: Trajanje podešite tek kada se završi brzo zagrevanje.

1. Podesite odgovarajuću vrstu grejanja i temperaturu preko 100 °C.
2. Pritisnite ☰.
- ✓ Simbol svetli crveno.
3. Pokrenite rad sa ⌂.
- ✓ Brzo zagrevanje se pokreće.
- ✓ Kada se završi brzo zagrevanje, čuje se zvučni signal. Crveni simbol se gasi.
4. Stavite jelo u pećnicu.

Završavanje brzog zagrevanja

- Pritisnite ☰.
- ✓ Crveni simbol se gasi.

10 Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama, pomoću kojih možete da upravljate radom.

10.1 Pregled vremenskih funkcija

Za režim rada možete da podešite trajanje i završetak. Alarmni sat može da se podeši nezavisno od režima rada.

| Vremenska funkcija | Upotreba |
|--------------------|--|
| Alarmni sat ☰ | Alarmni sat možete da podešite nezavisno od režima rada. On ne utiče na uređaj. |
| Trajanje ☰ | Ako u nekom režimu rada podešite trajanje, nakon isteka trajanja uređaj automatski prestaje da se zagревa. |
| Završetak ☰ | Kod trajanja možete da podešite vreme kada će se završiti rad. Uredaj se automatski pokreće, tako da se režim rada završava u željeno vreme. |

10.2 Podešavanje alarma

Alarmni sat radi nezavisno od režima rada. Kod uključenog i isključenog uređaja, alarmni sat možete da podešite do 23 sata i 59 minuta. Alarmni sat poseduje sopstveni signal, tako da možete čuti da li je alarmni sat ili trajanje završeno.

1. Pritisnite ☰.
- ✓ Simbol svetli crveno.
2. Pomoću prstena sa komandama podešite vreme alarmnog sata.
3. Pomoću tastera ☰ startujte alarmni sat. Posle nekoliko sekundi alarmni sat startuje automatski.
- ✓ Vreme na alarmnom časovniku ističe.
- ✓ Vreme alarmnog sata se vidi na displeju i kada je uređaj isključen.
- ✓ Kada je uređaj uključen, na displeju se prikazuju podešavanja režima rada koji je u toku. Za prikaz vremena alarmnog sata na nekoliko sekundi, pritisnite ☰.

- ✓ Kada vreme alarmnog sata istekne, čuje se signal. Crveni simbol se gasi.
- 4. Kada je vreme alarmnog sata isteklo:
 - Za prevremen završetak signala, pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
 - Za ponovno podešavanje vremena alarmnog sata, pritisnite ☰ i pomoću prstena sa komandama podesite vreme alarmnog sata.

Promena alarmnog sata

Vreme alarmnog sata možete da promenite u svakom trenutku.

1. Pritisnite ☰.
2. Pomoću prstena sa komandama promenite vreme alarmnog sata.
3. Potvrdite pomoću ☰.

Završavanje alarmnog sata

Vreme alarmnog sata možete da završite u svakom trenutku.

1. Pritisnite ☰.
2. Pomoću prstena sa komandama vratite vreme alarmnog sata na nulu.
3. Potvrdite pomoću ☰.
- ✓ Crveni simbol se gasi.

10.3 Podešavanje trajanja

Možete da podesite trajanje režima rada do 23 sata i 59 minuta.

Zahtev: Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.

1. Pritisnite ☰.
- ✓ Simbol svetli crveno.
2. Pomoću prstena sa komandama podesite trajanje.

| Smer okretanja | Predložena vrednost |
|----------------|---------------------|
| Levo | 10 minuta |
| Desno | 30 minuta |

Do jednog sata, trajanje se može podešavati u koracima od po minutu, zatim u koracima od po 5 minuta. Vreme završetka se automatski obračunava.

3. Pokrenite rad sa ▷.
- ✓ Uredaj počinje da zagreva i trajanje ističe.
- ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju trajanje stoji na nuli.
4. Kada je trajanje isteklo:
 - Za prevremen završetak signala, pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
 - Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite ☰ i pomoću prstena sa komandama podesite trajanje.
 - Za nastavak režima rada bez trajanja, pokrenite ga sa ▷.
 - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću ☱.

Promena trajanja

Trajanje možete promeniti u svakom trenutku.

1. Pritisnite ☰.
2. Pomoću prstena sa komandama promenite trajanje.
3. Potvrdite pomoću ☰.

Završavanje trajanja

Trajanje možete da završite u svakom trenutku.

1. Pritisnite ☰.
2. Pomoću prstena sa komandama vratite trajanje na nulu.
3. Potvrdite pomoću ☰.
 - Za nastavak režima rada bez trajanja, pokrenite ga sa ▷.

10.4 Podešavanje završetka

Možete da pomerite vreme kada će se završiti trajanje do 23 sata i 59 minuta.

Napomene

- Za dobar rezultat pripreme, nemojte pomerati vreme završetka kada je režim rada već počeo.
- Da se namirnice ne bi pokvarile, ne ostavljajte ih dugo u pećnici.

Zahtevi

- Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.
- Trajanje je podešeno.
- 1. Ponovo pritisnite ☰.
- 2. Pomoću prstena sa komandama pomerite završetak.
- 3. Pokrenite rad sa ▷.
- ✓ Displej prikazuje vreme početka. Uredaj je u poziciju čekanja.
- ✓ Kada dođe vreme početka, uređaj počinje da greje i trajanje ističe.
- ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju trajanje stoji na nuli.
- 4. Kada je trajanje isteklo:
 - Za prevremen završetak signala, pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
 - Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite ☰ i pomoću prstena sa komandama podesite trajanje.
 - Za nastavak režima rada bez trajanja, pokrenite ga sa ▷.
 - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću ☱.

Izmena završetka

Za dobar rezultat pripreme, podešeno vreme završetka možete da menjate samo dok ne otpočne režim rada i isticanje trajanja.

1. Prekinite režim rada pomoću ▷.
2. Pritisnite ☰ dva puta.
3. Pomoću prstena sa komandama promenite završetak.
4. Nastavite režim rada sa ▷.

Završavanje završetka

U svakom trenutku možete da obrišete podešeni završetak.

1. Prekinite režim rada pomoću ▷.
2. Pritisnite ☰ dva puta.
3. Pomoću prstena sa komandama potpuno resetujte završetak.
4. Nastavite režim rada sa ▷.
- ✓ Uredaj počinje da zagreva i trajanje ističe.

11 Zaštita za decu

Osigurajte uređaj, da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja.

11.1 Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za decu

Zaštitu za decu možete da aktivirate i deaktivirate i kada je uređaj uključen ili isključen.

1. Za aktiviranje zaštite za decu, držite pritisnuto otprilike 4 sekunde.

- ✓ Na displeju se pojavljuje napomena za potvrđivanje.
- ✓ Polje sa komandama je blokirano. Uredaj možete da isključite samo sa ①.
- ✓ Kada je uređaj uključen, svetli. Kada je uređaj isključen, ne svetli.
- 2. Za deaktiviranje zaštite za decu, držite pritisnuto otprilike 4 sekunde.
- ✓ Na displeju se pojavljuje napomena za potvrđivanje.

12 Šabat podešavanje

Sa podešavanjem za Šabat možete da podesite trajanje od 74 sata. Jela mogu da zadrže toplotu između 85 °C i 140 °C pomoću zagrevanja sa gornje/donje strane, bez uključivanja ili isključivanja uređaja.

12.1 Start podešavanja za Šabat

Napomene

- Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, on prestaje da zagreva. Kada zatvorite vrata uređaja, on nastavlja da zagreva.
- Nakon starta više nećete moći da promenite ili prekinete podešavanje za Šabat.

Zahtev: Podešavanje za Šabat je aktivirano u osnovnim podešavanjima.

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 13

1. Pomoću regulatora podesite vrstu grejanja „Podešavanje za Šabat“.
2. Pritisnite .
- ✓ Temperatura je bele boje.
3. Pomoću regulatora podesite temperaturu.
4. Pritisnite .
- ✓ Simbol svetli crveno.
5. Pomoću regulatora podesite trajanje. Završetak se ne može pomerati.
6. Pokrenite rad sa .
- ✓ Uredaj počinje da zagreva i trajanje ističe.
7. Kada trajanje istekne, čuje se signal. Trajanje je na nuli. Uredaj prestaje da greje i ponovo reaguje uobičajeno kao van podešavanja za Šabat.
 - Isključite uređaj sa ①. Uredaj se automatski isključuje nakon otprilike 10 do 20 minuta.

13 Osnovna podešavanja

Uredaj možete da podesite prema svojim potrebama.

13.1 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde ćete naći pregled osnovnih podešavanja i fabričkih podešavanja. Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Osnovno podešavanje Izbor

| | |
|---------------------------|---|
| Language (jezik) | Pogledajte izbor na uređaju. |
| Vreme | Vreme u formatu 24 h. |
| Zvučni signal | Kratko trajanje (30 sekundi) Srednje trajanje (1 minut) ¹ Dugo trajanje (5 minuta) |
| Zvuk tastera | Uključeno Isključeno (zvuk ostaje kod ①) ¹ |
| Jačina svetlosti displeja | 5 stepena |
| Prikaz sati | Isklj. Digitalni ¹ |

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

| Osnovno podešavanje | Izbor |
|----------------------------------|--|
| Osvetljenje | Isključen režim rada Uključen režim rada ¹ |
| Noćno zatamnjivanje | Isključeno ¹ Uključivanje |
| Logotip marke | Prikazi ¹ Ne prikazati |
| Vreme naknadnog rada ventilatora | Preporučeno ¹ Minimalno |
| Sistem za izvlačenje | Nije nadograđeno (kod postolja i 1-strukog dela na izvlačenje) ¹ Nadograđeno (kod 2-strukog i 3-strukog dela na izvlačeњe) |
| Šabat podešavanje | Uključivanje Isključeno ¹ |
| Fabričko podešavanje | Vraćanje podešavanja Ne vraćajte nazad ¹ |

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

13.2 Promena osnovnih podešavanja

Zahtev: Uredaj je isključen.

1. Držite pritisnuto i na otp. 3 sekunde.
2. Potvrdite napomene pomoću .
- ✓ Na displeju se pojavljuje prvo osnovno podešавање.
3. Pomoću prstena sa komandama promenite osnovno podešavanje.
4. Pritisnite .
- ✓ Na displeju se pojavljuje sledeće osnovno podešавање.
5. Pregledajte osnovna podešavanja pomoću  i po potrebi izvršite promenu prstenom sa komandama.
6. Da biste sačuvali izmene, držite pritisnuto i otp. 3 sekunde.

Napomena: Nakon nestanka struje, sve vaše promene ostaju sačuvane.

Završavanje promene osnovnih podešavanja

- Pritisnite .
- ✓ Sve promene se odbacuju i ne memorišu.

13.3 Podešavanje vremena

Zahtev: Uredaj je isključen.

1. Držite pritisnuto i na otp. 3 sekunde.
2. Potvrdite napomene pomoću .
- ✓ Na displeju se pojavljuje prvo osnovno podešавање.
3. Pritisnite .
- ✓ Na displeju se prikazuje osnovno podešavanje "Vreme".
4. Pomoću prstena sa komandama promenite vreme.
5. Da biste sačuvali izmenu, držite pritisnuto i otp. 3 sekunde.

14 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

14.1 Sredstvo za čišćenje

Da se različite površine na uređaju ne bi oštetile, ne mojte koristiti neodgovarajuće sredstvo za čišćenje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje oštećuju površine uređaja.

- Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Koristite samo odgovarajuća sredstva za čišćenje za različite površine na vašem uređaju.

Prednja strana uređaja

| Površina | Odgovarajuća sredstva za čišćenje | Napomene |
|---|---|---|
| Nerđajući čelik | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica ■ Specijalna sredstva za negu nerđajućeg čelika za tople površine | <p>Da biste izbegli koroziju, odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i proteina sa površina od nerđajućeg čelika.</p> <p>Sredstvo za negu nerđajućeg čelika nanesite mekom krpom u tankom sloju.</p> |
| Plastika ili lakirane površine npr. komandno polje | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica | <p>Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugače za staklene površine.</p> <p>Da biste izbegli stvaranje fleka koje više ne mogu da se uklone, sredstvo za uklanjanje kamenca odmah uklonite sa površine.</p> |

- Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.
- Nemojte koristiti posebno sredstvo za toplo čišćenje.

Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.

- Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Nove sunderaste krpe sadrže ostatke od proizvodnje.

- Nove sunderaste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

Pridržavajte se uputstva za čišćenje uređaja.
→ "Čišćenje uređaja", Stranica 15

Vrata uređaja

| Oblast | Odgovarajuća sredstva za čišćenje | Napomene |
|---|---|---|
| Staklo na vratima | ■ Vruća sapunica | Nemojte da koristite strugače za staklene površine ili žicu od nerđajućeg čelika. Savet: Za temeljno čišćenje demontirajte staklo na vratima uređaja. → "Vrata uređaja", Stranica 17 |
| Poklopac na vratima | ■ Od nerđajućeg čelika: Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika ■ Od plastike: Vruća sapunica | Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugače za staklene površine. Nemojte koristiti sredstva za negu nerđajućeg čelika. Savet: Za temeljno čišćenje skinite poklopac na vratima. → "Vrata uređaja", Stranica 17 |
| Unutrašnji okvir vrata od nerđajućeg čelika | Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika | Promene boje se mogu ukloniti sredstvom za čišćenje nerđajućeg čelika. Nemojte koristiti sredstva za negu nerđajućeg čelika. |
| Ručka na vratima | ■ Vruća sapunica | Da biste izbegli stvaranje fleka koje više ne mogu da se uklone, sredstvo za uklanjanje kamenca odmah uklonite sa površine. |
| Zaptivka na vratima | ■ Vruća sapunica | Nemojte da uklanjate niti da ribate zaptivku. |

Pećnica

| Oblast | Odgovarajuća sredstva za čišćenje | Napomene |
|------------------------------------|--|---|
| Emajlirane površine | ■ Vruća sapunica ■ Voda sa sirćetom ■ Sredstvo za čišćenje rerne | Kod jakih prljavština natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika. Za sušenje pećnice nakon čišćenja, ostavite otvorena vrata uređaja. Napomene <ul style="list-style-type: none">■ Emajl zagoreva na vrlo visokim temperaturama, što rezultira malim razlikama u boji. To ne utiče na funkcionalnost uređaja.■ Ivice tanjih plehova se ne mogu u potpunosti emajlirati i mogu biti grube. To ne utiče na zaštitu od korozije.■ Ostaci namirnica formiraju beli sloj na emajliranim površinama. Taj sloj nije štetan po zdravlje. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom. |
| Samočisteće površine | - | Pridržavajte se uputstva za samočisteće površine. → "Čišćenje samočistećih površina u pećnici", Stranica 16 |
| Stakleni poklopac lampice za rernu | ■ Vruća sapunica | U slučaju velike nečistoće upotrebljavajte sredstva za čišćenje rerne. |
| Postolja | ■ Vruća sapunica | Kod jakih prljavština natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika. Napomena: Za temeljno čišćenje skinite postolja. → "Postolja", Stranica 17 |
| Dodatni pribor | ■ Vruća sapunica ■ Sredstvo za čišćenje rerne | Kod jakih prljavština natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika. Emajlirani pribor se može prati u mašini za pranje posuđa. |

14.2 Čišćenje uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, čistite ga samo na propisani način i sa odgovarajućim sredstvima za čišćenje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uredaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Zahtev: Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.

→ "Sredstvo za čišćenje", Stranica 14

1. Uredaj čistite vrućom sapunicom i krpom za posuđe.

sr Podrška čišćenju

- Na nekim površinama možete da koristite alternativno sredstvo za čišćenje.
→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje",
Stranica 14
- 2. Osušite mekom krpom.

14.3 Čišćenje samočistećih površina u pećnici

Zadnji zid u pećnici je samočisteći. Samočisteće površine su obložene poroznom, matiranom keramikom i imaju grubu površinu. Kada uređaj radi, na samočistećim površinama se sakuplja iskapala mast od prženja, pečenja ili grilovanja i rastvara se. Ukoliko se samočisteće površine tokom rada više ne čiste dovoljno, ciljano zagrejte pećnicu.

PAŽNJA!

Ako samočisteće površine ne čistite redovno, mogu nastati oštećenja na površinama.

- Ako se na samočistećoj površini pojave tamne fleke, zagrejte pećnicu pomoću funkcije čišćenja.
- Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje nerne ili abrazivna pomoćna sredstva za čišćenje. U slučaju da se sredstvo za čišćenje pećnice slučajno nađe na samočistećim površinama, odmah ga obrišite vodom i sunđerom. Nemojte ribati.

1. Izvadite pribor i posude iz pećnice.
2. Otkačite postolja i izvadite ih iz pećnice.
→ "Postolja", *Stranica 17*
3. Uklonite krupnu prljavštinu vrućom sapunicom i mekom krpom:
 - sa glatkih emajliranih površina
 - sa unutrašnjosti vrata uređaja
 - sa staklenog poklopca lampice za rernuNa taj način ćete izbeći fleke koje se ne mogu ukloniti.
4. Izvadite predmete iz pećnice. Pećnica mora biti prazna.
5. Podesite vrstu grejanja 4D vreli vazduh.
6. Podesite maksimalnu temperaturu.
7. Pokrenite rad.
8. Isključite uređaj posle sat vremena.
9. Kada je uređaj dobro ohlađen, pećnicu obrišite vlažnom krpom.
- Napomena:** Na samočistećim površinama mogu da se stvore fleke. Ostaci od šećera i belančevina iz namirnica se ne rastavaraju i lepe se za površine. Crvenkaste fleke su ostaci namirnica koje sadrže so i te fleke nisu rđa. Fleke nisu opasne po zdravlje. Fleke ne ograničavaju sposobnost čišćenja samočistećih površina.
10. Zakačite postolja.
→ "Postolja", *Stranica 17*

15 Podrška čišćenju

Podrška čišćenju je brza privremena alternativa čišćenju pećnice. Podrška čišćenju omekšava nečistoću pomoći isparavanja sapunice. Nakon toga se prljavštine lakše mogu ukloniti.

15.1 Podešavanje podrške čišćenju

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

Zahtev: Pećnica je u potpunosti hladna.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. Pomešajte 0,4 litara vode sa jednom kapi sredstva za pranje posuda i prelijte dno pećnice po sredini. Nemojte koristiti destilovanu vodu.
3. Pritisnite ☐.
4. Pomoću prstena sa komandama podesite vrstu grejanja Zagrevanje sa donje strane ☐.
5. Pritisnite ⓘ.
6. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu na 80 °C.
7. Pritisnite ☒.
8. Pomoću prstena sa komandama podesite trajanje na 4 minuta.

9. Pokrenite rad sa ⌂.
- ✓ Uredaj počinje da zagreva i trajanje ističe.
- ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju trajanje stoji na nuli.
10. Isključite uređaj pomoći ⓘ i sačekajte 20 minuta da se pećnica ohlađi.

15.2 Naknadno čišćenje pećnice

PAŽNJA!

Vlažnost koja duže vreme ostaje u pećnici dovodi do korozije.

- Nakon podrške čišćenju obrišite pećnicu i sačekajte da se potpuno osuši.

Zahtev: Pećnica se ohladila.

1. Otvorite vrata uređaja i pomoću sundera koji upija očistite preostalu vodu.
2. Ravne površine pećnice očistite krpom za posude ili mekom četkom. Tvrđokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od inoksa.
3. Fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirčetom. Zatim prebrišite čistom vodom i osušite mekom krpom i isto učinite i ispod zaptivke vrata.
4. Kako bi se pećnica osušila, vrata uređaja ostavite otvorena u ulegnutom položaju (otpr. 30°) oko 1 sat.

16 Postolja


Da biste temeljno očistili postolja i pećnicu, ili da biste zamenili postolja, možete da otkačite postolja.

16.1 Otkačivanje postolja

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Okviri postaju jako vrući

- ▶ Nikada nemojte dirati vruće okvire.
 - ▶ Uvek ostavite uređaj da se ohladi.
 - ▶ Udaljite decu.
1. Lagano podignite postolje napred ① i otkačite ga ②.
 2. Izvucite postolje unapred ③ i izvadite ga.

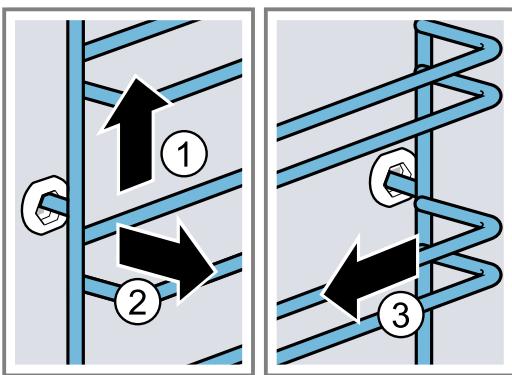


3. Očistite postolje.
→ "Sredstvo za čišćenje", Stranica 14

16.2 Kačenje postolja

Napomene

- Postolja prolaze samo desno ili levo.
 - Kod oba okvira vodite računa o tome, da savijene šipke budu napred.
1. Postolje gurajte po sredini u držač ①, dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad ②.
 2. Zatim gurajte postolje u prednji držač ③, dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite nadole ④.

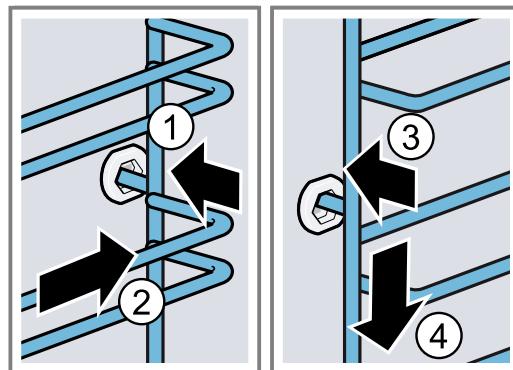

17 Vrata uređaja

Za temeljno čišćenje vrata uređaja, možete da ih demontirate.

17.1 Otkačivanje vrata uređaja

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštretive.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.
- Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.
- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

1. Vrata uređaja otvorite do kraja.


2. ⚠️ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Ako šarke nisu pričvršćene, mogu jako da škljocnu.

- ▶ Pazite na to, da ručice za blokadu uvek budu sa svim zaklopljene odnosno da prilikom otkačivanja vrata uređaja budu sa svim otklopljene.


Otklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki.

Ručica za blokadu je otklopljena

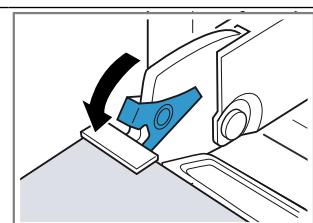

Šarka je osigurana i ne može da škljocene.

Ručica za blokadu je sklopljena

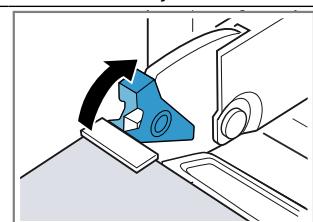


Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkače.

- ✓ Ručice za blokadu su otklopljene. Šarke su osigurate i ne mogu da škljocnu.

sr Vrata uređaja

- Vrata uređaja zatvorite do graničnika ①. Sa obe ruke čvrsto obuhvatite vrata uređaja sa leve i desne strane i izvucite ih nagore ②.

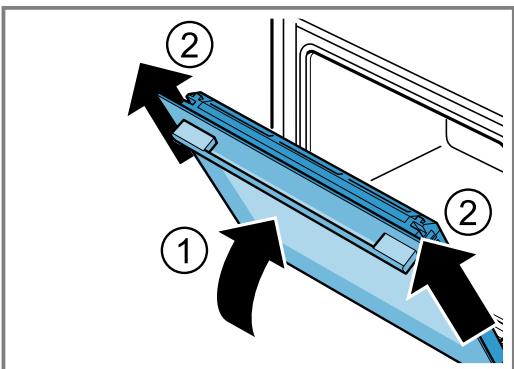


- Pažljivo postavite vrata uređaja na ravnu površinu.

17.2 Kačenje vrata uređaja

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- Ne hvatajte za predeo šarki.
Ako šarke nisu pričvršćene, mogu jako da škljocnu.
 - Pazite na to, da ručice za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene odnosno da prilikom otkačivanja vrata uređaja budu sasvim otklopljene.
- Vrata uređaja ravno gurajte na dve šarke ①. Gurnite vrata uređaja do kraja.
 - Vrata uređaja otvorite do kraja.
 - Zaklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki ②.

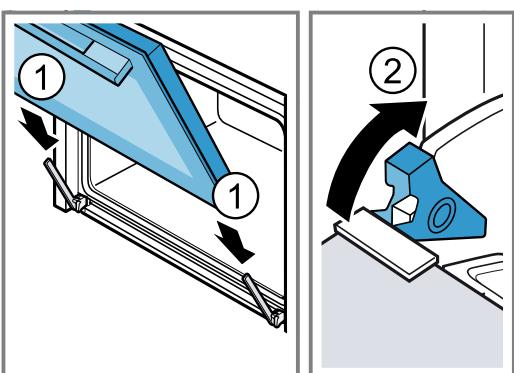

- Ručice za blokadu su sklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkače.
- Zatvorite vrata uređaja.

17.3 Demontaža stakala na vratima

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!


Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- Ne hvatajte za predeo šarki.
Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice.


Nosite zaštitne rukavice.

- Vrata uređaja otvorite do kraja.
- Otklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki ①.
- Ručice za blokadu su otklopljene. Šarke su osigurate i ne mogu da škljocnu.


- Vrata uređaja zatvorite do graničnika ②.

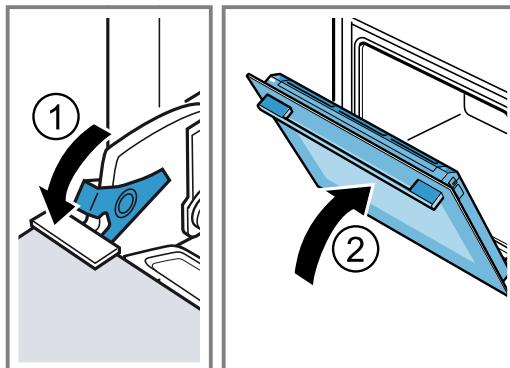


- Pritisnite poklopac na vratima levo i desno spolja ①, dok ne izade iz ležista.
- Skinite poklopac na vratima ②.

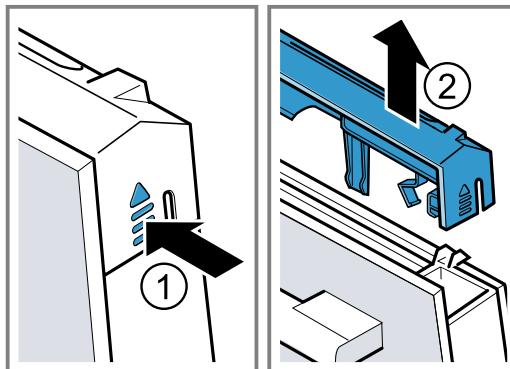


- Izvucite unutrašnje staklo ① i pažljivo ga spustite na ravnu površinu.
- Izvucite međustaklo ② i pažljivo ga spustite na ravnu površinu.

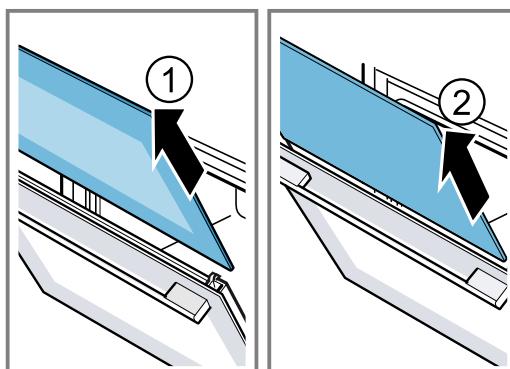

- Otvorite vrata uređaja i skinite zaptivku vrata.

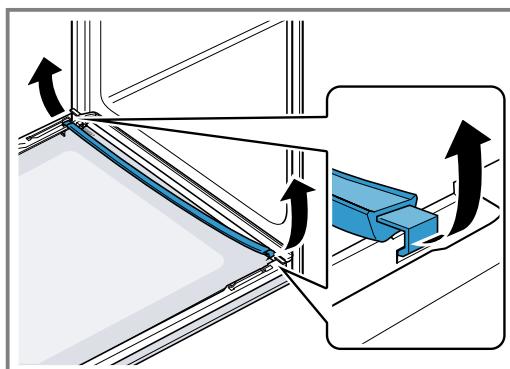

9. Po potrebi, možete skinuti lajsnu za kondenzat radi čišćenja.
 - Otvorite vrata uređaja.
 - Lajsnu za kondenzat povucite ka gore i izvadite.

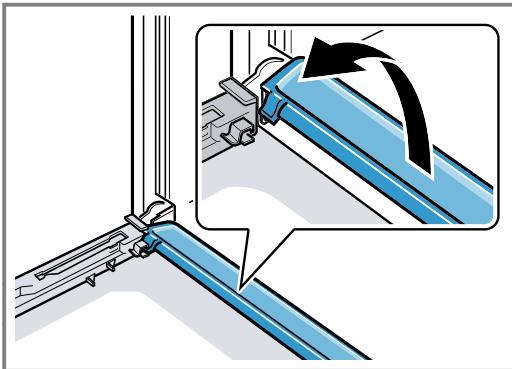

10. **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetići površinu.

Očistite demontirana stakla na vratima sa obe strane pomoću sredstva za čišćenje stakla i mekom krpom.

11. Obrišite lajsnu za kondenzat krpom i vrućom sapunicom.

12. Očistite vrata uređaja.

→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 14

13. Stakla na vratima osušite i ponovo ih ugradite.

17.4 Montaža stakala na vratima

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!


Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- Ne hvatajte za predeo šarki.


Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice.

- Nosite zaštitne rukavice.


1. Vrata uređaja otvorite do kraja.
2. Stavite lajsnu za kondenzat vertikalno u držač **a** i okrenite je nadole.

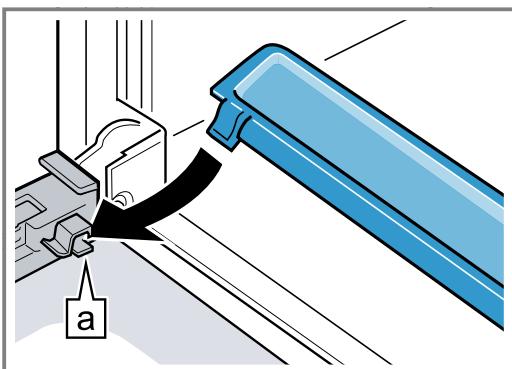


3. Međustaklo gurnite u levi i desni držač **a**.

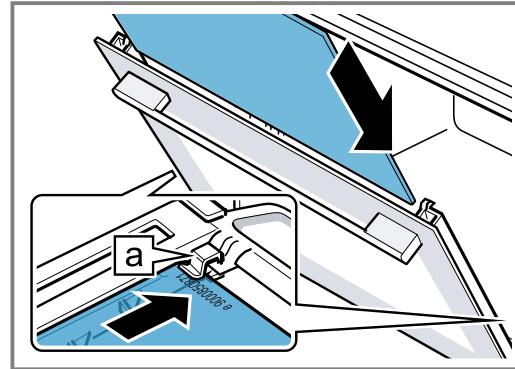


4. Međustaklo pritisnjite nagore, dok ne dođe do levog i desnog držača **a**.

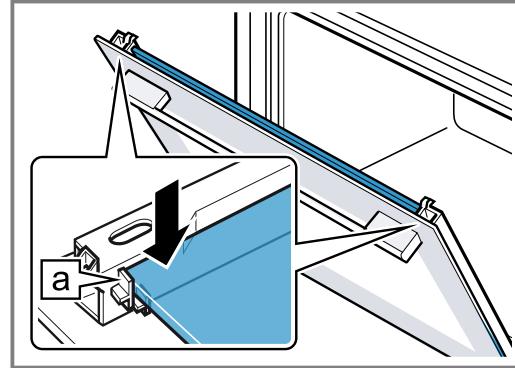


5. Otvorite vrata uređaja i zakačite zaptivku vrata.

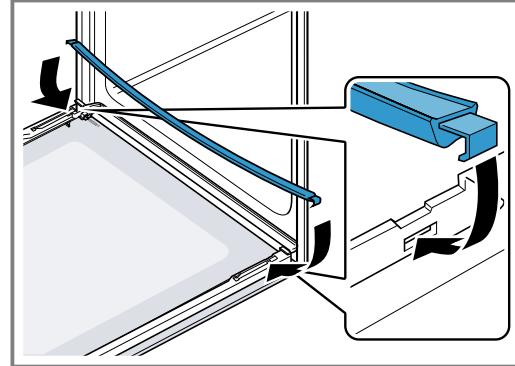

6. Unutrašnje staklo gurnite u levi i desni držač **a**.

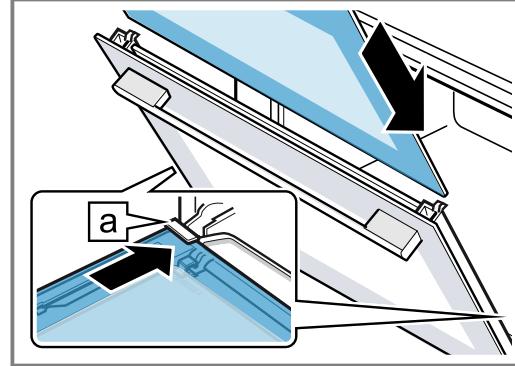

7. Unutrašnje staklo pritiskajte nagore, dok ne dođe do levog i desnog držača **a**.

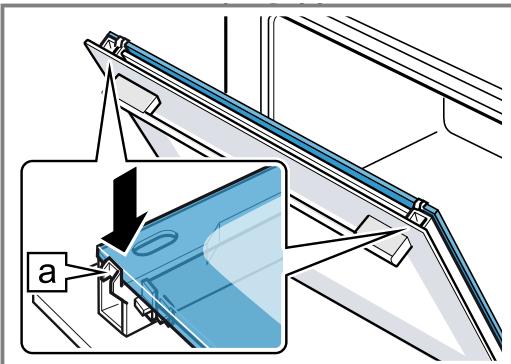

8. Postavite poklopac na vratima ① i pritiskajte ga, dok čujno ne ulegne.
9. Vrata uređaja otvorite do kraja.

18 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegić nepotrebne troškove.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.

18.1 Smetnje u funkcionisanju

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--|--|
| Uređaj ne funkcioniše. | Osigurač je neispravan. <ul style="list-style-type: none">▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima. Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none">▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade. |
| Na displeju se prikazuje „Jezik srpski“. | Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none">▶ Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad.<ul style="list-style-type: none">– Language (jezik)– Vreme |
| Rad se ne pokreće ili se prekida. | Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none">▶ Proverite napomene koje se prikazuju na displeju. → "Prikaz informacija", Stranica 11 |
| | Smetnja u funkcionisanju <ul style="list-style-type: none">▶ Pozovite korisničku službu. → "Korisnička služba", Stranica 22 |
| Uređaj ne greje. | Demo režim je aktiviran u osnovnim podešavanjima, na displeju se prikazuje . <ol style="list-style-type: none">1. Uređaj kratko odvojite sa mreže tako što ćete isključiti i ponovo uključiti osigurač u kutiji sa osiguračima.2. U roku od 3 minuta deaktivirajte demo režim u → "Osnovna podešavanja", Stranica 13. |
| | Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none">▶ Nakon nestanka struje otvorite i zatvorite vrata uređaja jedanput.✓ Uređaj vrši proveru i spreman je za rad. |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--|---|
| Vreme se ne pojavljuje, ako je uređaj isključen. | Osnovno podešavanje promjenjeno. ► Promenite osnovno podešavanje za prikaz vremena. → "Osnovna podešavanja", Stranica 13 |
| Prsten sa komandoma je ispaо iz ležišta na komandnom polju. | Prsten sa komandama je iskočio. 1. Prsten sa komandama postavite u ležište na komandnom polju. 2. Pritisnite prsten sa komandama u ležište tako da ulegne i da se može okretati. |
| Okretanje prstena sa komandama je otežano. | Ispod prstena sa komandama je prljavština. Prsten sa komandama se može skinuti. Napomena: Prsten sa komandama nemojte često skidati, da bi ležište ostalo stabilno. 1. Za otpuštanje prstena sa komandama, pritisnite krajnju ivicu prstena sa komandama. ✓ Prsten sa komandama se povija i može se lakše obuhvatiti. 2. Izvadite prsten sa komandama iz ležišta. 3. Pažljivo očistite prsten sa komandama i ležište na uređaju sapunicom i krpom za sudove. Osušite mekom krpom. Nemojte upotrebljavati oštra ili abrazivna sredstva. Prsten sa komandama nemojte potapati u vodu. Prsten sa komandama nemojte prati u mašini za pranje sudova. |
| Osvetljenje pećnice ne funkcioniše. | Halogena lampa je neispravna. ► Zamenite lampicu za rernu. → "Zamena lampice za rernu", Stranica 21 |
| Postignuto je maksimalno trajanje režima rada. | Da bi se izbegao slučajni trajni režim rada, uređaj nakon više sati automatski prestaje da se zagreva, ako su podešavanja nepromjenjena. Na displeju se pojavljuje napomena. Kada će se maksimalno trajanje režima rada postići zavisi od dotičnih podešavanja za vrstu režima rada. 1. Kako biste nastavili režim rada, pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir ili okrenite prsten sa komandama. 2. Kada vam uređaj više nije potreban, isključite ga pomoću ①. Savet: Podesite trajanje, kako se uređaj ne bi neželjeno isključio. → "Podešavanje trajanja", Stranica 12 |
| Na displeju se prikazuje poruka sa slovom "D" ili "E", npr. D0111 ili E0111. | Elektronska oprema je prepoznala grešku. 1. Isključite uređaj i ponovo ga uključite. ✓ Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka će nestati. 2. Ako se poruka ponovo pojavi, pozovite korisničku službu. Tokom poziva tačno prenesite o kakvoj se poruci o grešci radi. → "Korisnička služba", Stranica 22 |
| Rezultat pečenja nije zadovoljavajući. | Podešavanje nisu bila adekvatna. Vrednosti za podešavanje, npr. temperatura ili trajanje, zavise od recepta, količine i namirnice. ► Sledeći put podesite manju ili veću vrednost. Savet: Na našoj veb stranici www.bosch-home.com možete da pogledate mnogobrojne informacije o pripremi i odgovarajućim vrednostima za podešavanje. |

18.2 Zamena lampice za rernu

Ukoliko nestane osvetljenje u pećnici, zamenite lampicu za rernu.

Napomena: Halogene lampice od 230 V, 40 W, koje su otporne na vrelinu, dobijete kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini. Upotrebljavajte samo ove lampice. Nove halogene lampice hvatajte samo sa čistom, suvom krpom. Na taj način se produžava vek trajanja lampice.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uredaj i delovi koji možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!


Prilikom zamene lampice, kontakti grla za lampicu su pod naponom.

- Da ne bi došlo do električnog udara, pre zamene lampice se uverite da je uređaj isključen.
- Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

Zahtevi

- Uredaj je odvojen od mreže.
- Pećnica se ohladila.
- Postoji nova halogena lampica za zamenu.
- 1.** Kako biste izbegli oštećenja, krpu za posude položite u pećnicu.
- 2.** Stakleni poklopac odvrnите na levo ①.

3. Izvucite halogenu lampicu bez okretanja ②.

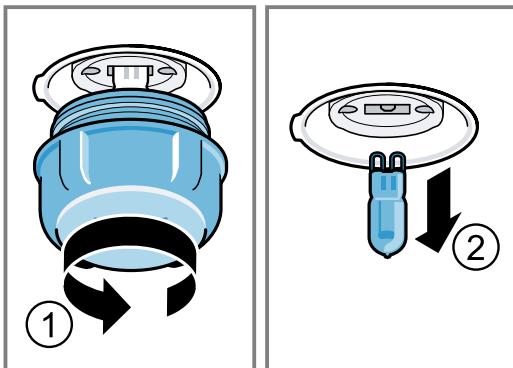

4. Stavite novu halogenu lampicu i uglavite je u prihvatz.
- Obratite pažnju na položaj čivije.
5. U zavisnosti u tipa uređaja, stakleni poklopac poseduje zaptivni prsten. Postavite zaptivni prsten.
6. Zavrnete stakleni poklopac.
7. Izvadite krupu za posude iz pećnice.
8. Povežite uređaj sa mrežom.

19 Odlaganje u otpad

Ovde možete saznati kako da pravilno odložite stare uređaje u otpad.

19.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

20 Korisnička služba

Ako imate neka pitanja u vezi korišćenja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, obratite se našoj korisničkoj službi.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja. Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u prilogu spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici. Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti G klase energetske efikasnosti.

20.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločicu sa oznakom tipa i brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.



Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

21 Zagarantovan uspeh

Ovde možete pogledati podešavanja i najbolji pribor i posude koji odgovaraju različitim jelima. Preporuke su optimalno prilagođene vašem uređaju.

21.1 Opšte napomene o pripremi

Prilikom pripreme svih jela, obratite pažnju na ove informacije.

- Temperatura i trajanje zavise od količine i recepta. Zato su navedeni opsezi za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima.

- Vrednosti za podešavanje važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Pribor ubacite u pećnicu tek nakon prethodnog zagrevanja.
- Izvadite nepotreban pribor iz pećnice.

21.2 Napomene o pripremi za pečenje

- Za pečenje kolača, peciva ili hleba najviše odgovaraju tamni kalupi od metala.
- Za nabujke i gratane koristite široko, plitko posude. U uskom, visokom posudu jela se pripremaju duže i tamnija su sa gornje strane.

- Ako nabujak pripremate direktno u univerzalnoj tepsiji, ugurajte ga na nivo 2.
- Vrednosti za podešavanja važe za testo za hleb, kao i za testa na plehu i za testa u kalupu.

PAŽNJA!

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para. Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe sa vodom na dno pećnice.

Visine ubacivanja

Ako koristite vrstu grejanja 4D vreli vazduh, onda možete da izaberete visine ubacivanja 1, 2, 3 i 4.

| Pečenje na jednom nivou | Visina |
|----------------------------------|--------|
| Visoko pecivo / kalup na rešetki | 2 |
| Nisko pecivo / pleh | 3 |

| Pečenje na više nivoa | Visina |
|--------------------------------------|--------|
| 2 nivoa | |
| ■ Univerzalna tepsija | 3 |
| ■ Pleh | 1 |
| 2 nivoa | |
| ■ 2 rešetke sa postavljenim kalupima | 3 |
| | 1 |
| 3 nivoa | |
| ■ Pleh | 5 |
| ■ Univerzalna tepsija | 3 |
| ■ Pleh | 1 |
| 4 nivoa | |
| ■ 4 rešetke sa papirom za pečenje | 5 |
| | 3 |
| | 2 |
| | 1 |

Upotrebite vrstu grejanja 4D vreli vazduh.

Napomena: Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.

21.3 Napomene o pripremi za pečenje, dinstanje i roštiljanje

- Preporuke za podešavanje važe za hrani iz frižidera i nepunjeno živinsko meso koje je spremno za pečenje.
- Živinsko meso postavite na posudu tako da prsa ili strana sa kožom budu okrenuti nadole.
- Okrenite pečenje, namirnice za roštilj ili celu ribu posle oko $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenog vremena.

Pečenje na rešetki

Na rešetki će hrana sa svih strana biti posebno hrska-va. Na primer, pecite velike komade živinskog mesa ili više komada istovremeno.

- Pecite komade sa sličnom težinom i debljinom. Komadi za roštiljanje dobijaju ravnomeru boju i ostaju sočni.
- Hranu stavite direktno na rešetku.

- Za prikupljanje tečnosti koja kaplje, univerzalnu tepsiju sa postavljenom rešetkom ubacite na navedenu visinu ubacivanja.
- U zavisnosti od veličine i vrste hrane dodajte do $\frac{1}{2}$ litara vode u univerzalnu tepsiju. Od prikupljene moče možete da napravite sos. Pore toga, nastaje manje dima i pećnica se manje prila.

Pečenje u posudu

Kada pripremu vršite u zatvorenoj posudi, pećnica će biti čistija.

Opšte napomene za pečenje u posudu

- Koristite vatrostalno posuđe namenjeno za pećnicu.
- Posudu stavite na rešetku.
- Najpogodnije je posuđe od stakla.
- Vodite računa o uputstvima proizvođača posude za pečenje.

Pečenje u otvorenom posudu

- Koristite visoki kalup.
- Ukoliko nemate odgovarajuću posudu, možete da koristite univerzalnu tepsiju.

Pečenje u zatvorenom posudu

- Koristite odgovarajući poklopac koji dobro prianja.
- Kada pečete meso, između mesa i poklopca je potrebno rastojanje od najmanje 3 cm. Mesu može da naraste.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Podignite poklopac tako da vrela para može da izade dalje od tela.
- ▶ Udaljite decu.

Roštiljanje

Jela koja želite da budu hrskava pripremajte na roštilju.

- Roštiljajte komade koji imaju sličnu težinu i debljinu. Komadi za roštiljanje dobijaju ravnomeru boju i ostaju sočni.
- Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.
- Za prikupljanje tečnosti koja kaplje, na najmanje jedan nivo ispod rešetke postavite univerzalnu tepsiju.

Napomene

- Grejno telo roštilja se uvek iznova uključuje i isključuje. To je normalno. Učestalost zavisi od podešenog stepena za roštilj.
- Tokom upotrebe roštilja može da nastane dim.

21.4 Priprema zamrznutih proizvoda

- Nemojte koristiti jako zaledene smrznute proizvode.
- Uklonite led.
- Smrznuti proizvodi su delimično neravnomerno pret-hodno pečeni. I posle pečenja ostaju mesta koja su neravnomerno rumena.

21.5 Priprema gotovih jela

- Izvadite gotova jela iz pakovanja.
- Ukoliko gotovo jelo zagrevate ili priprematе u posudi, koristite posudu otpornu na visoke temperature.

21.6 Izbor jela

Preporuke za podešavanje za mnogobrojna jela sortirane prema kategorijama jela.

Preporuke za podešavanje za različita jela

| Hrana | Pribor / posuđe | Visina | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje u minutima |
|--|---|--------|------------------|---|--------------------------|
| Kolač od mučenog testa, 2 nivoa | Kalup u obliku venga ili Četvrtasti kalup | 3+1 | ④ | 140 - 160 | 60 - 80 |
| Kolač od mučenog testa, fini | Četvrtasti kalup | 2 | □ | 150 - 170 | 60 - 80 |
| Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa | Kalup na otvaranje Ø 26 cm | 2 | □ | 170 - 190 | 60 - 80 |
| Biskvitna torta, 6 jaja | Kalup na otvaranje prečnika 28 cm | 2 | ④ | 150 - 170 ¹ | 30 - 50 |
| Biskvitna torta, 6 jaja | Kalup na otvaranje prečnika 28 cm | 2 | ④ _{eco} | 150 - 160 | 50 - 60 |
| Kolač od prhkog testa sa sočnim nadevom | Univerzalna tepsija | 3 | □ | 160 - 180 | 55 - 75 |
| Kolač od dizanog testa sa sočnim nadevom | Univerzalna tepsija | 3 | □ | 180 - 200 | 30 - 40 |
| Biskvitni rolat | Pleh | 3 | ④ | 180 - 200 ¹ | 8 - 15 |
| Mafini | Pleh za mafine | 3 | □ | 170 - 190 | 15 - 20 |
| Sitno pecivo od dizanog testa | Pleh | 3 | □ | 160 - 180 | 25 - 35 |
| Domaći keks | Pleh | 3 | ④ | 140 - 160 | 15 - 30 |
| Domaći keks, 2 nivoa | Univerzalna tepsija + Pleh | 3+1 | ④ | 140 - 160 | 15 - 30 |
| Domaći keks, 3 nivoa | 1x Univerzalna tepsija + 2x Pleh | 5+3+1 | ④ | 140 - 160 | 15 - 30 |
| Hleb, slobodno uguran, 750 g | Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup | 2 | ④ | 1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190 | 1. 10 - 15 2. 25 - 35 |
| Hleb, slobodno uguran, 1500 g | Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup | 2 | ④ | 1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190 | 1. 10 - 15 2. 40 - 50 |
| Hleb, slobodno uguran, 1500 g | Četvrtasti kalup | 2 | □ _{eco} | 200 - 210 | 35 - 45 |
| Lepinja | Univerzalna tepsija | 3 | □ | 250 - 270 | 20 - 25 |
| Zemičke, sveže | Pleh | 3 | □ | 180 - 200 | 20 - 30 |
| Pica, sveža – na plehu | Pleh | 3 | ④ | 200 - 220 | 25 - 35 |
| Pica, sveža – na plehu, 2 nivoa | Univerzalna tepsija + Pleh | 3+1 | ④ | 180 - 200 | 35 - 45 |
| Pica, sveža, tanka podloga, u kalupu za picu | Pleh za picu | 2 | ④ | 220 - 230 | 20 - 30 |
| Francuska pita | Kalup za tart, Crni pleh | 3 | ④ | 190 - 210 | 30 - 40 |
| Flambirani kolač | Univerzalna tepsija | 3 | □ | 260 - 280 ¹ | 10 - 15 |
| Nabujak, pikantan, kuvani sastojci | Vatrostalna posuda | 2 | □ | 200 - 220 | 30 - 50 |
| Gratinirani krompir, sirovi sastojci, visina 4 cm | Vatrostalna posuda | 2 | ④ | 160 - 190 | 50 - 70 |

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

| Hrana | Pribor / posuđe | Visina | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje u minutima |
|---|------------------|--------|----------------|------------------|---------------------|
| Pile, 1 kg, nepunjeno | Rešetka | 2 | | 200 - 220 | 60 - 70 |
| Sitni delovi piletina, po 250 g | Rešetka | 3 | | 220 - 230 | 30 - 35 |
| Guska, nepunjena, 3 kg | Rešetka | 2 | | 160 - 180 | 120 - 150 |
| Svinjsko pečenje bez kožure npr. vrat, 1,5 kg | Otvorena posuda | 2 | | 180 - 190 | 110 - 130 |
| Svinjsko pečenje bez kožure npr. vrat, 1,5 kg | Otvorena posuda | 2 | | 190 - 200 | 120 - 140 |
| Govedi file, srednje pečen, 1 kg | Rešetka | 2 | | 210 - 220 | 40 - 50 |
| Dinstano govedje pečenje, 1,5 kg | Zatvorena posuda | 2 | | 200 - 220 | 130 - 160 |
| Dinstano govedje pečenje, 1,5 kg | Zatvorena posuda | 2 | | 200 - 220 | 140 - 160 |
| Rozbif, srednje pečen, 1,5 kg | Rešetka | 2 | | 220 - 230 | 60 - 70 |
| Hamburger, 3-4 cm visine | Rešetka | 4 | | 3 | 25 - 30 |
| Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg | Otvorena posuda | 2 | | 170 - 190 | 50 - 80 |
| Riba, grilovana, cela, 300 g, npr. pastrmka | Rešetka | 2 | | 170 - 190 | 20 - 30 |

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

Jogurt

Pomoću uređaja pripremajte jogurt.

Pripremanje jogurta

- Izvadite pribor i držače iz pećnice.
- 1 litar mleka (3,5% masti) zagrejte na ploči za kuhanje na 90 °C i ohladite na 40 °C.
Kod dugotrajnog mleka je dovoljno zagrevanje na 40 °C.

- U mleko dodajte 150 g jogurta iz frižidera i mešajte.
- Ovu smesu sipajte u male posude, npr. u šolje ili male čaše.
- Posude prekrijte folijom, npr. plastičnom folijom.
- Posude postavite na dno pećnice.
- Uredaj podešite u skladu sa preporukom za podešavanje.
- Nakon pripreme stavite jogurt u frižider da se ohladi najmanje 12 sekundi.

Preporuke za podešavanje za desert i kompot

| Hrana | Pribor / posuđe | Visina | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje u minutima |
|--------|-------------------|-------------|----------------|------------------|---------------------|
| Jogurt | Kalupi za porcije | Dno pećnice | | 40 - 45 | 8-9h |

21.7 Posebne vrste pripreme i druge primene

Informacije i preporuke za podešavanje za posebne vrste pripreme i druge primene, npr. priprema na umerenoj temperaturi ili ukuvanje.

Priprema na umerenoj temperaturi

Dragocene namirnice pripremaju polako na niskoj temperaturi, npr. delove govedine, teletine, svinjetine, jagnjetine ili živinskog mesa.

Priprema na umerenoj temperaturi živinskog mesa ili mesa

Napomena: Vremenski odgođen režim rada sa vremenom završetka nije moguć kod vrste grejanja za pripremu na umerenoj temperaturi.

Zahtev: Pećnica je hladna.

- Upotrebljavajte sveže i higijenski besprekorno meso bez kostiju.
- Posudu stavite u pećnicu, na rešetku na nivo 2.
- Pećnicu i posudu prethodno zagrejte otprilike 15 minuta.
- Na ringli kratko ispecite meso sa svih strana na visokoj temperaturi.
- Meso odmah stavite u pećnicu u prethodno zagrejanoj posudi.
Vrata pećnice tokom pripreme na umerenoj temperaturi ostavite zatvorena, da bi klima u pećnici ostala ravnomerna.
- Nakon pripreme na umerenoj temperaturi izvadite meso iz pećnice.

Preporuke za podešavanje za pripremu na umerenoj temperaturi

| Hrana | Pribor / posuđe | Visina | Trajanje odmrzavanja u minutima | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje u minutima |
|--|-----------------|--------|---------------------------------|----------------|------------------|---------------------|
| Pačije grudi, roze u sredini, po 300 g | Otvorena posuda | 2 | 6 - 8 | | 90 ¹ | 45 - 60 |
| Svinjski file, ceo | Otvorena posuda | 2 | 4 - 6 | | 80 ¹ | 45 - 70 |
| Govedi file, 1 kg | Otvorena posuda | 2 | 4 - 6 | | 80 ¹ | 90 - 120 |
| Teleći medaljoni, debljine 4 cm | Otvorena posuda | 2 | 4 | | 80 ¹ | 30 - 50 |
| Jagnjeća plećka, bez kosti, po 200 g | Otvorena posuda | 2 | 4 | | 80 ¹ | 30 - 45 |

¹ Prethodno zagrejte uređaj.**Odmrzavanje**

Pomoću uređaja odmrzavajte zamrznuta jela.

Napomene o pripremi za odmrzavanje

- Pomoću uređaja odmrzavajte voće, povrće ili pecivo.
- Živinsko meso, meso i ribu odmrzavajte u frižideru.
- Za odmrzavanje, namirnice izvadite iz pakovanja.
- Preporuke za podešavanje važe za jela iz zamrzivača (-18 °C).
- Za odmrzavanje koristite sledeće visine ubacivanja:
 - 1 rešetka: visina 2
 - 2 rešetke: visina 3 + 1

- Pomešajte ili okrenite jela 1–2 puta. Velike komade okrenite više puta. Jelo postepeno razdvajajte. Izvadite već odmrznute komade iz pećnice.
- Ostavite otopljena jela još 10 do 30 minuta u isključenom uređaju, kako bi se temperatura izjednačila.

Zadržavanje toplice**Napomene o pripremi za zadržavanje toplice**

- Kada koristite vrstu grejanja "Zadržavanje toplice" izbegavate formiranje kondenzata. Pećnicu ne morate da prebrišete.
- Da se jela ne bi isušila, možete da ih prekrijete.
- Ne zadržavajte toplotu jela duže od 2 sata.
- Imajte na umu da se prilikom zadržavanja toplice za pojedina jela nastavlja priprema.

21.8 Proverena jela

Informacije u ovom odeljku su namenjene za institute za ispitivanja, kako bi bila olakšana provera prema standardu EN 60350-1.

Pečenje

- Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o napomenama za prethodno zagrevanje iz preporuka za podešavanje. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.
- Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.
- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 2 nivoa:
 - Univerzalna tepsija: visina 3

Pleh: visina 1

- Kalupi na rešetki:
- Prva rešetka: visina 3
- Druga rešetka: visina 1

- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 3 nivoa:
 - Pleh: visina 5
 - Univerzalna tepsija: visina 3
 - Pleh: visina 1
- Vodeni biskvit
 - Kada pečete na 2 nivoa, kalupe na otvaranje postavite na rešetke tako da ne budu direktno u istoj ravnini.

Preporuke za podešavanje za pečenje

| Hrana | Pribor / posuđe | Visina | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje u minutima |
|------------------|-----------------|--------|----------------|------------------------|---------------------|
| Pecivo iz šprica | Pleh | 3 | | 140 - 150 ¹ | 25 - 40 |
| Pecivo iz šprica | Pleh | 3 | | 140 - 150 ¹ | 25 - 40 |

¹ Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.² Prethodno zagrejte uređaj. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

| Hrana | Pribor / posuđe | Visina | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje u minutima |
|---------------------------|----------------------------------|--------|----------------|------------------------|---------------------|
| Pecivo iz šprica, 2 nivoa | Univerzalna tepsija + Pleh | 3+1 | ④ | 140 - 150 ¹ | 30 - 40 |
| Pecivo iz šprica, 3 nivoa | 2x Pleh + 1x Univerzalna tepsija | 5+3+1 | ④ | 130 - 140 ¹ | 35 - 55 |
| Sitni kolači | Pleh | 3 | □ | 160 ¹ | 20 - 30 |
| Sitni kolači | Pleh | 3 | ④ | 150 ¹ | 25 - 35 |
| Sitni kolači, 2 nivoa | Univerzalna tepsija + Pleh | 3+1 | ④ | 150 ¹ | 25 - 35 |
| Sitni kolači, 3 nivoa | 2x Pleh + 1x Univerzalna tepsija | 5+3+1 | ④ | 140 ¹ | 35 - 45 |
| Vodeni biskvit | Kalup na otvaranje Ø 26 cm | 2 | □ | 160 - 170 ² | 25 - 35 |
| Vodeni biskvit | Kalup na otvaranje Ø 26 cm | 2 | ④ | 160 - 170 ² | 30 - 40 |
| Vodeni biskvit, 2 nivoa | Kalup na otvaranje Ø 26 cm | 3+1 | ④ | 150 - 170 ² | 30 - 50 |

¹ Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

² Prethodno zagrejte uređaj. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

Preporuke za podešavanje za roštilj

| Hrana | Pribor / posuđe | Visina | Vrsta grejanja | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutima |
|--------------|-----------------|--------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| Prepek tosta | Rešetka | 5 | □ | 3 ¹ | 4 - 6 |

¹ Nemojte predzagrevati uređaj.

22 Uputstvo za montažu

Prilikom montiranja uređaja obratite pažnju na ove informacije.




⚠ 22.1 Opšte napomene za montažu

Pre nego što počnete sa ugradnjom uređaja, pogledajte ove napomene.

- Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje, odgovornost preuzima montažer.

- Ručku na vratima nemojte koristiti za transport ili montažu.
- Posle raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.
- Pre puštanja u rad, iz pećnice i sa vrata izvadite lepljive folije i ambalažu.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 95 °C, a susedne prednje strane nameštaja do 70 °C.
- Nemojte ugrađivati uređaj iza ukrasnih vratilja ili vrata na nameštaju. Postoji opasnost usled pregrevanja.

- Radove na isecanju nameštaja izvedite pre umetanja uređaja. Uklonite piljevinu. Može da utiče na funkciju električnih komponenti.
- Priključna utičnica uređaja mora da se nalazi u zoni osenčene površine **a** ili izvan prostora za ugradnju.
Nepričvršćeni nameštaj morate pričvrstiti na zid uobičajenim uglom **b**.

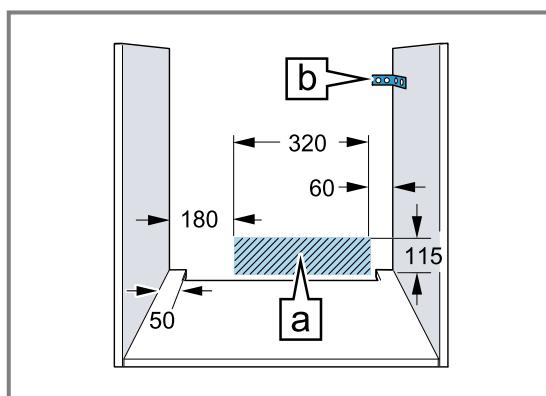

- Da biste izbegli posekotine, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštре ivice.
- Podaci za dimenzije na slici u mm.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!

U komandnom polju ili komandnim elementima su postavljeni permanentni magneti. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe.

- ▶ Osoba koja nosi elektronske implantate prilikom montaže mora da bude na odstojanju od najmanje 10 cm od komandnog polja ili komandnih elemenata.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Koristite isključivo produžne kablove koji su sertifikovani, koji imaju poprečni presek od najmanje $1,5 \text{ mm}^2$ i koji ispunjavaju odgovarajuće nacionalne bezbednosne zahteve.

- ▶ Ako vam je kabl za napajanje suviše kratak, obratite se korisničkom servisu.
- ▶ Upotrebjavajte samo adapttere koje je odbrio proizvođač.


PAŽNJA!

Ako se uređaj nosi držeći se za dršku od vrata, ona se može odlomiti. Drška od vrata ne može da izdrži težinu uređaja.

- ▶ Uredaj nemojte da nosite ili držite za dršku na vratima.


22.2 Dimenzije uređaja

Ovde ćete naći dimenzije uređaja

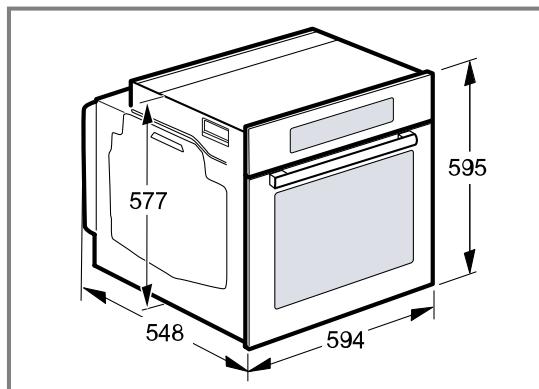

22.3 Ugradnja ispod radne ploče


Za ugradnju ispod radne ploče, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

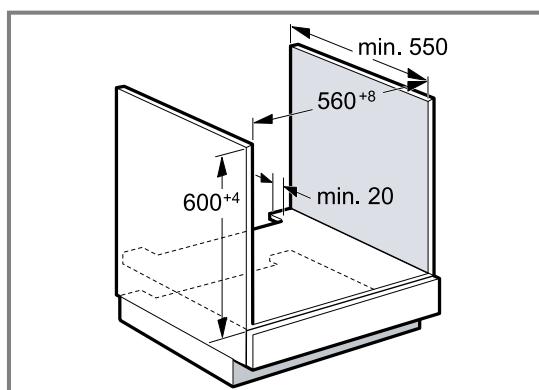

- Za ventilaciju uređaja, međudno mora da poseduje prorez za ventilaciju.
- Radna ploča mora da se pričvrsti na ugradni nameštaj.
- Obratite pažnju na uputstvo za montažu ploče za kuhanje, ukoliko postoji.

22.4 Ugradnja ispod ploče za kuvanje

Ako je uređaj ugrađen ispod ploče za kuvanje, morate da se pridržavate minimalnih dimenzija, po potrebi uključujući potkonstrukciju.

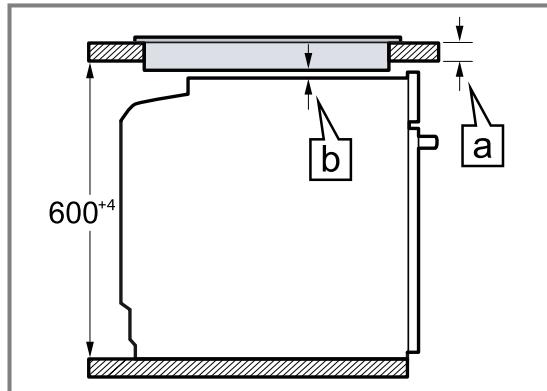


Zbog neophodnog minimalnog odstojanja [b], minimalna debljina radne ploče mora biti [a].

| Vrsta ploče za kuvanje | a postavljena u mm | a u ravni sa površinom u mm | b u mm |
|--|--------------------|-----------------------------|--------|
| Indukciona ploča za kuva- njе | 37 | 38 | 5 |
| Indukciona ploča za kuva- njе sa punim površinama | 47 | 48 | 5 |
| Plinska ploča za kuvanje | 27 | 38 | 5 |
| Električna ploča za kuvanje | 27 | 30 | 2 |

22.5 Ugradnja u visokom kuhinjskom elementu


Za ugradnju u visokom kuhinjskom elementu, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

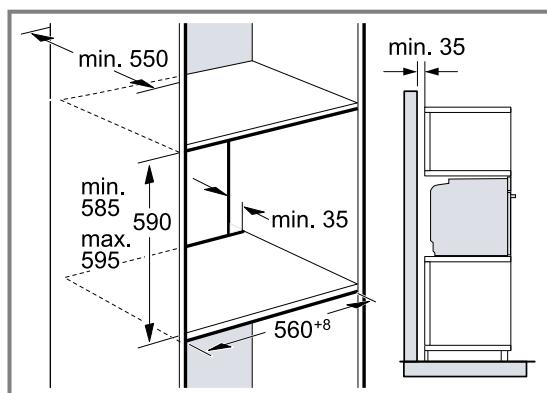

- Za ventilaciju uređaja, međudna moraju da poseduju isečak za provetrvanje.
- Ako visoki kuhinjski element pored zadnjih zidova elementa ima još jedan zadnji zid, morate da ga uklonite.
- Uredaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.


22.6 Ugradnja dva uređaja jedan na drugi

Vaš uređaj se takođe može ugraditi iznad ili ispod drugog uređaja. Za ugradnju uređaja jedan na drugi, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

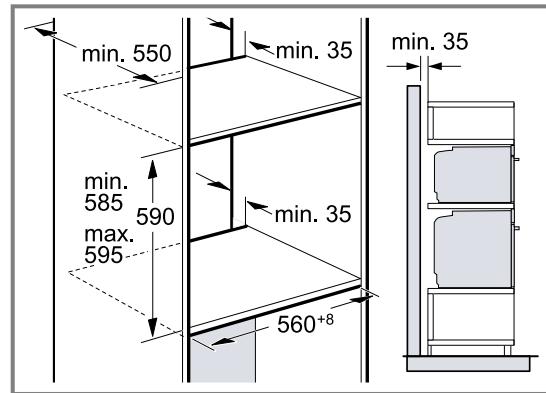

- Za ventilaciju uređaja, vodoravne pregrade moraju da poseduju prorez za ventilaciju.
- Da bi bila osigurana adekvatna ventilacija za oba uređaja, potreban je otvor za ventilaciju od najmanje 200 cm² u predelu postolja. U tu svrhu isecite masku postolja ili postavite ventilacionu rešetku.


- Vodite računa da bude ostvarena razmena vazduha u skladu sa skicom.

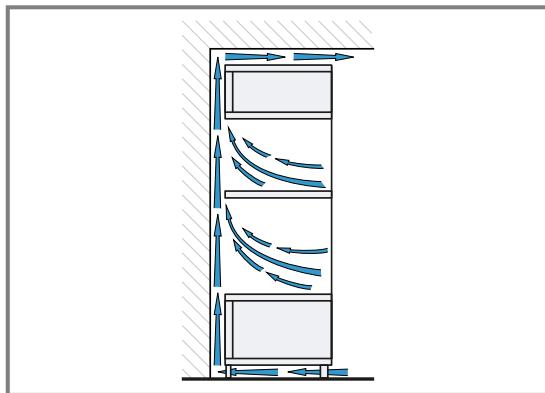

- Uredaje ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

22.7 Ugradnja u ugao

Za ugradnju u ugлу, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

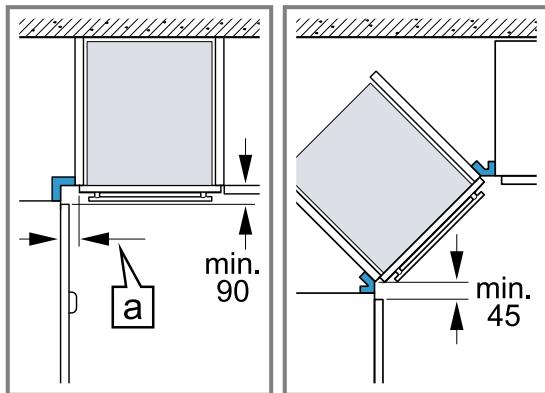

- Da biste mogli da otvorite vrata uređaja, prilikom ugradnje u ugao uzmite u obzir minimalne dimenzijske. Dimenzija **a** zavisi od debljine prednjeg dela nameštaja i ručke.

22.8 Električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

- Uredaj odgovara klasi zaštite I i sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.
- Zaštita mora da bude u skladu sa nominalnim vrednostima na pločici sa oznakom tipa i važećim lokalnim propisima.
- Uredaj mora kod svih radova na montaži da bude bez napona.
- Uredaj smete da priključite samo pomoću priključnog kabla koji se isporučen.
- Priključni kabl morate da utaknete na zadnjoj strani uređaja tako da se čuje zvuk kliktanja. Priključni kabl od 3 m možete da dobijete u korisničkom servisu.
- Priključni kabl sme da se zameni samo originalnim kablom. Ovaj kabl možete dobiti u korisničkom servisu.
- Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodiranja.

Električno priključivanje uređaja sa utikačem sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Uredaj smete da priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- Utikač utaknite u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Kada se uređaj ugradi, pristup mrežnom utikaču mrežnog priključnog kabla mora biti sloboden. Ukoliko sloboden pristup mrežnom utikaču nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.


Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključi uređaj. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju. U fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.


- Identifikujte fazni i neutralni ("nula") provodnik u priključnoj utičnici.
U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da bude oštećen.
- Priključivanje vršite prema slici priključka.
Napon videti na pločici sa oznakom tipa.
- Povežite žile mrežnog priključnog kabla u skladu sa kodiranjem boja:
 - zeleno-žuta = uzemljenje \oplus
 - plava = neutralni ("nulti") vod
 - smeđa = faza (spoljašnji vod)

22.9 Ugradnja uređaja


- Ugurajte ceo uređaj i poravnajte ga po sredini.

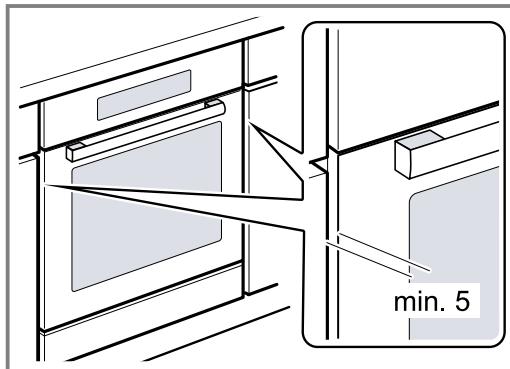

- Pričvrstite uređaj pomoću zavrtanja.

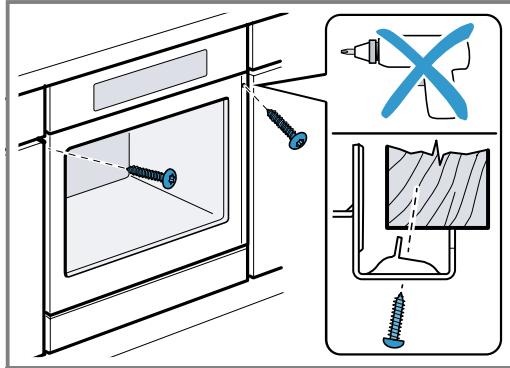

- 3.** Za kuhinje koje nemaju ručke već vertikalne rukohvate:
- Postavite odgovarajući komad za punjenje ① da biste prekrili moguće oštре ivice i osigurali sigurnu montažu.
 - Izradite otvore na aluminijumskim profilima za vijčani spoj ②.
 - Uredaj pričvrstite odgovarajućim zavrtnjem ③.

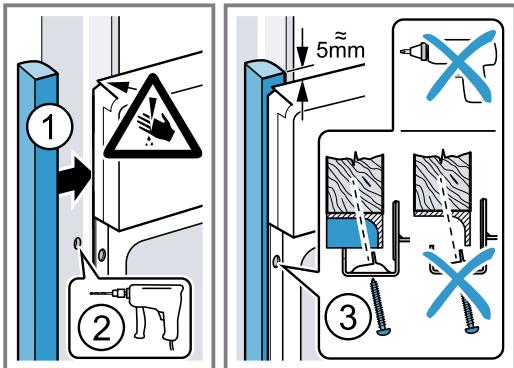

Napomena: Prorez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama.

Na bočne zidove prerađenog ormana ne smete da postavljate letve za zaštitu od toplote.

22.10 Demontaža uređaja

1. Uredaj isključite sa napona.
2. Otpustite pričvrnsne zavrtnje.
3. Malo podignite uređaj i sasvim ga izvucite.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001670345 (020202)

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-rerna-hbg634bw1-akcija-cena/>