

Uputstvo za upotrebu

BOSCH ugradna rerna HRG6753S2



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-rerna-hrg6753s2-akcija-cena/>



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Ugradna rerna

HRG6753.2

[sr] Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



Sadržaj

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

1	Bezbednost.....	2
2	Izbegavanje materijalnih šteta.....	5
3	Zaštita životne sredine i štednja	6
4	Upoznavanje sa uređajem	6
5	Režimi rada.....	9
6	Pribor	10
7	Pre prve upotrebe	11
8	Osnovno rukovanje.....	12
9	Brzo zagrevanje	13
10	Vremenske funkcije	14
11	Para.....	15
12	AutoPilot.....	18
13	Zaštita za decu	19
14	Šabat podešavanje.....	19
15	Osnovna podešavanja	19
16	Čišćenje i održavanje.....	20
17	Funkcija čišćenja Piroлиза.....	22
18	Podrška čišćenju	23
19	Uklanjanje kamenca.....	24
20	Sušenje	24
21	Postolja.....	25
22	Vrata uređaja	25
23	Otklanjanje smetnji	28
24	Odlaganje u otpad.....	30
25	Korisnička služba.....	31
26	Zagarantovan uspeh.....	31
27	UPUTSTVO ZA MONTAŽU	37
27.1	Opšte napomene za montažu.....	38



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.

Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu jela i pića.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjanim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Bezbedna upotreba

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.

→ "Pribor", Stranica 10

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti koji se nalaze u pećnici se mogu zapaliti.

- ▶ Zapaljive predmete nikada ne držite u pećnici.
- ▶ Ukoliko iz uređaja izlazi dim, isključite uređaj ili izvucite osigurač i držite vrata zatvorena da bi se ugušio eventualni plamen. Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.
- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora. Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.
- ▶ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavljati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
- ▶ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posudom ili kalupom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina. Pribor ili posuđe postaju jako vrući.
- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posuđe. Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici.
- ▶ Koristite samo male količine visokoprocenatnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Pažljivo otvarajte vrata uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vrela.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrela delove.
 - ▶ Udaljite decu.
- Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
 - ▶ Udaljite decu.

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

Uređaj i delovi uređaja koje možete da dodirnete mogu da imaju oštre ivice.

- ▶ Budite oprezni prilikom rukovanja i čišćenja.
- ▶ Ukoliko je moguće, nosite zaštitne rukavice.

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovesti u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovesti u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme prešavijati, prignječiti ili modifikovati.

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 31*

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!

U komandnom polju ili komandnim elementima su postavljeni permanentni magneti. Oni mogu da utiču na elektronske implantate, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe.

- ▶ Osoba koja nosi elektronske implantate mora da bude na odstojanju od najmanje 10 cm od komandnog polja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domašaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

1.5 Para

Pridržavajte se ovih napomena kada koristite funkciju pare.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Voda u rezervoaru za vodu može u daljem radu uređaja jako da se ugreje.

- ▶ Rezervoar za vodu isprazniti parom nakon svakog režima rada uređaja.

Vrela para nastaje u pećnici.

- ▶ Za vreme režima rada uređaja sa parom, nemojte dirati pećnicu.

Prilikom izvlačenja pribora može da pljusne vrela tečnost.

- ▶ Vreli pribor pažljivo izvlačite samo pomoću kuhinjskih rukavica.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Para zapaljivih tečnosti može da se zapali u pećnici zbog vrelih površina (praskanje). Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izađu vrela para i plamen.

- ▶ U rezervoar za vodu nemojte da sipate zapaljive tečnosti (npr. pića koja sadrže alkohol).
- ▶ U rezervoar za vodu sipajte isključivo vodu ili rastvor protiv kamenca koji smo preporučili.

1.6 Halogene lampice

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Lampice u pećnici se veoma zagrevaju. Neko vreme posle isključivanja takođe postoji opasnost od opekotina.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Tokom čišćenja izbegavajte kontakt sa kožom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prilikom zamene lampice, kontakti grla za lampicu su pod naponom.

- ▶ Da ne bi došlo do električnog udara, pre zamene lampice se uverite da je uređaj isključen.
- ▶ Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

1.7 Funkcija čišćenja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ostaci hrane, masnoća i saft od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja.

- ▶ Pre svakog startovanja funkcije čišćenja iz pećnice uklonite grube nečistoće i uklonite pribor.

Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kao npr. krpe za posuđe.
- ▶ Držite slobodnu prednju stranu uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina toplote.

- ▶ Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivku.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Tokom funkcije čišćenja, uređaj se jako zagreva. Nelepljivi premaz lima i kalupa se uništava i nastaju otrovni gasovi.

- ▶ Nelepljive limove i kablove nikada nemojte čistiti preko funkcije čišćenja.
- ▶ Očistite samo emajlirani pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Fukcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečenja sagoreli. Tada nastaje para, koja može izazvati nadražaj sluznice.

- ▶ Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetrajte kuhinju.

- ▶ Ne zadržavajte se duže u prostoriji.
- ▶ Udaljite decu i kućne ljubimce.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

⚠ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Uopšteno

PAŽNJA!

Predmeti na podu pećnice na temperaturama većim od 50 °C izazivaju akumulaciju toplote. Vremena za pečenje i prženje nisu više tačna i oštećuje se emajl.

- ▶ Na dno pećnice nemojte spuštati pribor, papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste.
- ▶ Stavljate posuđe na dno pećnice, samo ako je temperatura podešena na manje od 50 °C.

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para. Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe sa vodom na dno pećnice.

Vlaga tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.

- ▶ Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši.
- ▶ Vlažne namirnice ne smeju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.
- ▶ U pećnici nemojte da skladištite jela.

Hlađenje sa otvorenim vratima uređaja vremenom oštećuje prednje delove nameštaja u blizini.

- ▶ Nakon režima rada sa visokim temperaturama, pećnicu ostavite da se hladi samo dok je zatvorena.
- ▶ Nemojte ničim zaglavljivati vrata od uređaja.
- ▶ Pećnicu ostavite da se hladi dok je otvorena, samo kada je korišćen režim pripreme sa puno tečnosti.

Voćni sok, koji kaplje iz pleha za pečenje ostavlja za sobom mrlje, koje nećete više moći da uklonite.

- ▶ Pleh za pečenje, kada je voćni kolač veoma sočan, nemojte preobilno da napunite.
 - ▶ Po mogućstvu koristite dublji univerzalni tiganj.
- Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
 - ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Ako je zaptivka jako zaprljana, vrata uređaja se prilikom rada više ne zatvaraju pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja.

- ▶ Uvek održavajte čistoću zaptivka.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

Ako vrata uređaja koristite kao sedište ili površinu za odlaganje, ona mogu da se oštete.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte ništa stavljati, nemojte sedeti na njima i nemojte ništa kačiti o njih.
- ▶ Nemojte stavljati sudove ili pribor na vrata uređaja.

U zavisnosti od tipa uređaja, pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju.

- ▶ Pribor uvek gurnite do kraja u pećnicu.

2.2 Para

Pridržavajte se ovih napomena kada koristite funkciju pare.

PAŽNJA!

Silikonski kalupi za pečenje nisu namenjeni za kombinovani režim rada sa parom.

- ▶ Posuđe mora da bude otporno na vrelinu i paru. Posuđe koje je na nekim mestima zardalo može da izazove koroziju u pećnici. Već najmanje fleke mogu da dovedu do korozije.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate posuđe koje je na nekim mestima zardalo.

Vrela voda u rezervoaru može da ošteti sistem za paru.

- ▶ Sipajte isključivo hladnu vodu u rezervoar. Voda na dnu pećnice tokom rada uređaja na temperaturi preko 120 °C izaziva oštećenja emajla.
- ▶ Nemojte započinjati režim rada, ako na dnu pećnice ima vode.
- ▶ Obrišite vodu sa dna pećnice pre rada.

Ako rastvor protiv kamenca dospe na komandno polje ili neke druge osetljive površine, one će se oštetiti.

- ▶ Odmah vodom uklonite rastvor za uklanjanje kamenca.

Pranje rezervoara za vodu u mašini za pranje posuđa izaziva oštećenja.

- ▶ Nemojte prati rezervoar za vodu u mašini za pranje posuđa.
- ▶ Rezervoar za vodu čistite mekom krpom i običnim deterdžentom.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Uređaj prethodno zagrevajte samo ako je to propisano receptom ili preporukama za podešavanje.

- Ukoliko uređaj ne zagrevate prethodno, uštedećete do 20% energije.

Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe.

- Takvi kalupi naročito dobro preuzimaju toplotu.

Tokom rada, vrata uređaja otvarajte što je moguće ređe.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne mora naknadno da se zagreva.

Pripremajte više jela direktno jedno za drugim ili paralelno.

- Pećnica je zagrejana nakon prvog pečenja. Na taj način se skraćuje vreme pečenja za sledeći kolač.

Kod dužih vremena pripreme, uređaj isključite 10 minuta pre završetka vremena pripreme.

- Preostala toplota je dovoljna za završavanje pripreme jela.

Izvadite pribor koji se ne koristi iz pećnice.

- Suvišni delovi pribora ne moraju da se zagrevaju.

Duboko smrznute namirnice odledite pre pripreme.

- Štedi se energija za odleđivanje.

Napomena:

Uređaju je potrebno:


- u režimu sa uključenim displejom maks. 1 W
- u režimu sa isključenim displejom maks. 0,5 W

4 Upoznavanje sa uređajem

4.1 Polje sa komandama

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

Napomena: U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.

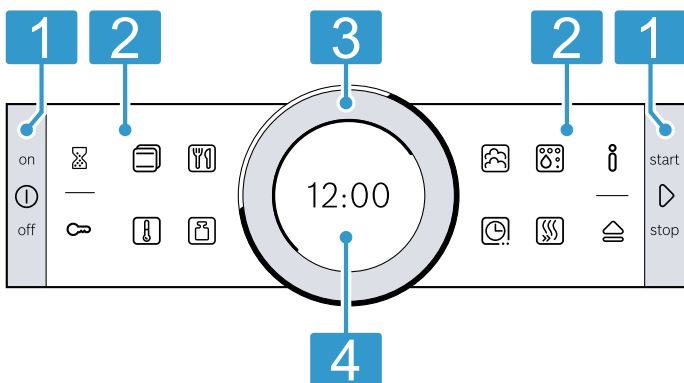

1 Tasteri

Tasteri levo i desno na polju sa komandama imaju potisnu tačku. Za aktiviranje tastera, pritisnite taster. Kod uređaja bez prednje strane od prohroma, tasteri su takođe polja osetljiva na dodir.

2 Polja osetljiva na dodir

Polja osetljiva na dodir su u stvari površine koje su osetljive na dodir. Za odabir funkcije, blago pritisnite odgovarajuće polje.

3 Prsten sa komandama



Prsten sa komandama možete neograničeno da obrćete nalevo ili nadesno. Blago pritisnite prsten sa komandama i pomerite ga u željenom smeru.

4 Displej

Na displeju vidite aktuelne vrednosti podešavanja, mogućnosti izbora ili tekstove napomena.

4.2 Tasteri





Pomoću tastera levo i desno na komandnom polju uključujete i isključujete uređaj ili režim rada.









Taster	Funkcija	Primena
	on/off	Uključite ili isključite uređaj.
	start/stop	Kratko pritisnite: Startovanje ili završavanje rada. Držite pritisnuto otprilike 3 sekunde: Prekid rada.

4.3 Polja osetljiva na dodir

Preko polja osetljivih na dodir možete direktno da izaberete različite funkcije. Polja osetljiva na dodir na spoljašnjoj strani komandnog polja su namenjena za opšte funkcije, a polja osetljiva na dodir na unutrašnjoj strani komandnog polja za režim pripreme.

Polje osetljivo na dodir za aktuelnu funkciju svetli crveno.

Spoljašnje polje osetljivo na dodir	Funkcija	Primena
	Alarmni sat	Izaberite alarmni sat.
	Zaštita za decu	Držite pritisnuto otprilike 4 sekunde: Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za decu.
	Informacija	Prikaz dodatnih informacija o funkciji ili podešavanju. Za pozivanje osnovnih podešavanja, držite pritisnuto otprilike 3 sekunde dok je uređaj isključen.
	Otvaranje upravljačke ploče	Otvorite upravljačku ploču radi vađenja rezervoara za vodu.

Unutrašnje polje osetljivo na dodir	Funkcija	Primena
	Vrste grejanja	Izaberite režim rada vrste grejanja.
	Temperatura	Izaberite temperaturu za pećnicu.
	AutoPilot	Izaberite režim rada AutoPilot sa programima pripreme.
	Težina	Izaberite težinu za režim rada AutoPilot.
	Para	Izaberite režim rada Para uz podršku pare.
	Čišćenje	Izaberite režim rada Funkcija čišćenja.
	Vremenske funkcije	Izaberite vremenske funkcije.
	Brzo zagrevanje	Započnite ili prekinite brzo zagrevanje za pećnicu.

4.4 Prsten sa komandama

Pomoću prstena sa komandama promenite podešene vrednosti koje se prikazuju na displeju. Kada za podešenu vrednost, npr. temperaturu, dostignete minimalnu ili maksimalnu vrednost, ta vrednost ostaje na displeju. Okretanjem prstena sa komandama po potrebi vratite vrednost. Kod lista, npr. vrsta grejanja, nakon poslednje vrednosti, ponovo počinje prva.

4.5 Displej

Displej prikazuje aktuelne podešene vrednosti na različitim nivoima.

Istaknuta vrednost	Istaknuta vrednost je bele boje. Vrednost možete direktno da promenite pomoću prstena sa komandama. Nakon starta režima, istaknuta je temperatura ili stepen.
Vrednost u pozadini	Vrednosti u pozadini su prikazani sivom bojom. Da biste pomoću prstena sa komandama promenili vrednost, prvo izaberite željenu funkciju.
Povećanje	Ukoliko pomoću prstena sa komandama menjate vrednost, povećano se prikazuje samo ta vrednost.

Linija prstena

Spolja na displeju se nalazi linija prstena.

- **Prikaz položaja**
Ako promenite neku vrednost, linija prstena pokazuje gde se nalazite u listi za izbor. U zavisnosti od opsega podešavanja i dužine liste za izbor, linija prstena je celovita ili je razdeljena na segmente.
- **Prikaz napredovanja**
Za vreme rada, linija prstena pokazuje napredovanje i puni se u sekundama crvenom bojom. Kod odbrojanja trajanja, svake sekunde nestaje po jedan segment linije prstena.

Prikaz temperature

Linija zagrevanja i prikaz preostale temperature prikazuju temperaturu u pećnici.

Zbog termičke inertnosti, prikazana temperatura može malo da se razlikuje od stvarne temperature u pećnici.

- **Linija zagrevanja**
Nakon starta režima, bela linija ispod temperature se puni crvenom bojom, što se pećnica više zagreva. Ako prethodno zagrevate, optimalno vreme kada je lo treba da se stavi u rernu je čim se linija skroz ispunji crvenom bojom. Kod stepena podešavanja, npr. stepena roštilja, linija zagrevanja je odmah ispunjena crvenom bojom.
- **Prikaz preostale toplote**
Kada je uređaj isključen, linija prstena prikazuje preostalu toplotu u pećnici. Što je manja preostala toplota, to je linija prstena tamnija i u nekom trenutku potpuno nestaje.

4.6 Pećnica

Funkcije pećnice olakšavaju rad uređaja.

Postolja

Na postolja u pećnici možete da ugurate pribor na različitim visinama.


→ "Pribor", Stranica 10

Uređaj ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo nagore.

U zavisnosti od tipa uređaja, postolja su opremljena sa jednim ili nekoliko nivoa sa vodicama za izvlačenje.

Postolja možete da otkaçite npr. za čišćenje.

→ "Postolja", Stranica 25

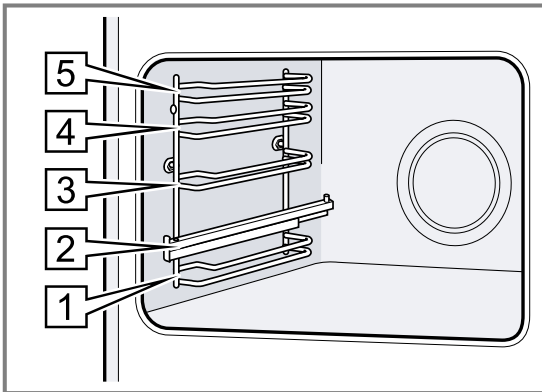

Osvetljenje

Jedna ili nekoliko lampi u rerni osvetljavaju pećnicu. Kada otvorite vrata uređaja, uključuje se osvetljenje pećnice. Ako vrata uređaja ostanu otvorena duže od 15 minuta, osvetljenje se ponovo isključuje.

Kada otpočne rad, osvetljenje se u većini režima rada uključuje. Kada se rad završi, osvetljenje se isključuje.

Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se u zavisnosti od temperature uređaja uključuje i isključuje. Topli vazduh se izbacuje preko vrata.

PAŽNJA!

Nemojte pokrivati ventilacione otvore na vratima uređaja. Uređaj se pregreva.

- ▶ Ventilacioni otvori moraju biti slobodni.

Kako bi se nakon rada uređaj brže ohladio, ventilator za hlađenje radi još neko vreme.

Vrata uređaja


Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, rad se zaustavlja. Kada zatvorite vrata uređaja, režim rada se automatski nastavlja.

Rezervoar za vodu

Rezervoar za vodu je potreban za vrste grejanja sa parom.

Rezervoar za vodu se nalazi iza maske sa komandama.

→ "Punjenje rezervoara za vodu", Stranica 15

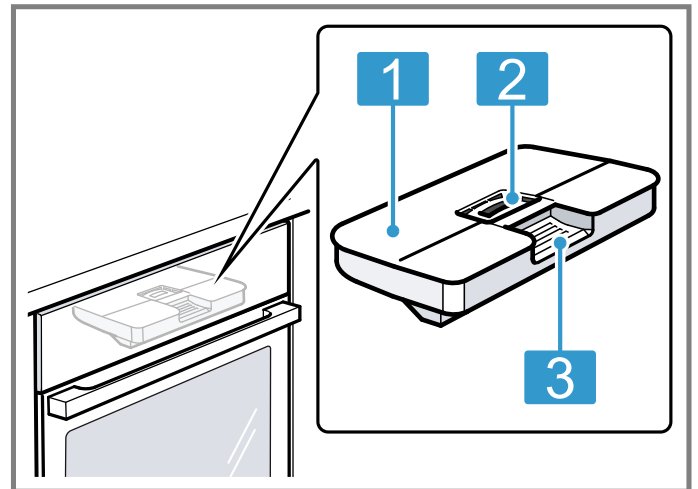

- 1 Poklopac rezervoara
- 2 Otvor za punjenje i pražnjenje
- 3 Drška za vađenje i ubacivanje

5 Režimi rada

Ovde možete pogledati pregled režima rada i glavnih funkcija uređaja.

Režim rada	Upotreba
Vrste grejanja	Precizno optimizovane vrste grejanja za optimalnu pripremu jela. → "Vrste grejanja", Stranica 9
AutoPilot	Koristite programirana, preporučena podešavanja za različita jela. → "AutoPilot", Stranica 18









Režim rada	Upotreba
Para	Pripremajte jela na blag način pomoću vrste grejanja sa parom. → "Para", Stranica 15
Čišćenje	Izaberite funkciju čišćenja za pećnicu. → "Funkcija čišćenja Piroлиза", Stranica 22 → "Podrška čišćenju", Stranica 23 → "Uklanjanje kamenca", Stranica 24

5.1 Vrste grejanja

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu grejanja, ovde možete pogledati objašnjenje razlika i područja primene.

Simboli za pojedinačne vrste grejanja daju podršku prilikom ponovne detekcije.

Kada izaberete vrstu grejanja, uređaj vam preporučuje odgovarajuću temperaturu ili stepen. Vrednosti možete da preuzmete ili promenite u navedenom opsegu. Kod podešene temperature preko 275 °C i stepena roštilja 3, uređaj nakon otprilike 40 minuta smanjuje temperaturu na otprilike 275 °C odn. stepen roštilja 1.

Simbol	Vrsta grejanja	Opseg temperature	Upotreba i način funkcionisanja Moguće dodatne funkcije
	4D vrela vazduh	30–275 °C	Pečenje i prženje na jednom ili više nivoa. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.
	Zagrevanje sa gornje/donje strane	30–300 °C	Tradicionalno pečenje ili prženje na jednom nivou. Ova vrsta grejanja je naročito adekvatna za kolače sa sočnim nadevom. Vrelina dolazi ravnomerno odozgo i odozdo.
	Vrela vazduh Eco	30–275 °C	Pripremajte izabrana jela blago na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplote. Najefikasnija je vrsta grejanja između 125–275 °C. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Ova vrsta zagrevanja se koristi za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti.
	Zagrevanje sa gornje/donje strane Eco	30–300 °C	Blago pripremajte izabrana jela. Vrelina dolazi odozgo i odozdo. Najefikasnija je vrsta grejanja između 150–250 °C. Ova vrsta grejanja se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada.
	Cirkulacioni roštilj	30–300 °C	Pečenje živine, celih riba ili većih komada mesa. Grejno telo za pečenje roštilja i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vrela vazduh oko jela.
	Roštilj, velika površina	Stepeni za roštilj: 1 = slab 2 = srednji 3 = jak	Grilovanje ravnih namirnica za roštilj, kao što su odresci, kobasice ili tost. Gratiniranje jela. Cela površina ispod grejnog tela za pečenje roštilja je vrela.
	Roštilj, mala površina	Stepeni za roštilj: 1 = slab 2 = srednji 3 = jak	Grilovanje malih količina namirnica, kao što su odresci, kobasice ili tost. Gratiniranje malih količina namirnica. Površina na sredini ispod grejnog tela za roštilj postaje vrela.
	Stepen za picu	30–275 °C	Priprema pice ili jela kojima je potrebno puno toplote odozdo. Donje grejno telo i prstenasto grejno telo na zadnjem zidu greju.

Simbol	Vrsta grejanja	Opseg temperature	Upotreba i način funkcionisanja Moguće dodatne funkcije
	Priprema na umernoj temperaturi	70–120 °C	Blago i sporo pečenje zapečenih, nežnih komada mesa u otvorenom posuđu. Toplota na niskoj temperaturi dolazi ravnomerno odozgo i odozdo.
	Zagrevanje odozdo	30–250 °C	Naknadno pečenje jela ili kuvanje u vodenoj kupci. Toplota dolazi odozdo.
	Odmrzavanje	30–60 °C	Blago odmrzavanje zaleđenih jela.
	Zadržavanje toplote	60–100 °C	Održavanje toplote kuvanih jela.
	Prethodno zagrevanje posuđa	30–70 °C	Prethodno zagrevanje posuđa.
	Regenerisanje	80–180 °C	Blago ponovno zagrevanje jela na tanjiru i peciva. Zahvaljujući dovodu pare jela se ne isušuju.
	Stepen vrenja	30–50 °C	Ostavite da testo nadode ili jogurt sazre. Testo se znatno brže podiže nego na sobnoj temperaturi. Spoljašnji deo testa se ne isušuje.
	Sušenje	150 °C	Za sprečavanje preostale vlage, nakon režima sa parom osušite pećnicu.

6 Pribor


Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

Napomena: Kada pribor postane vreo, može da se deformiše. To deformisanje ni na koji način ne utiče na njegovo funkcionisanje. Kada se pribor ponovo ohladi, deformacija nestaje.

U zavisnosti od tipa uređaja, isporučena dodatna oprema može da se razlikuje.

Dodatni pribor


Rešetka

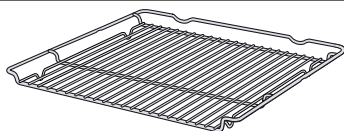

Upotreba


- Kalupi za kolače
- Kalupi za gužvaru
- Posuda
- Meso, npr. pečenje ili komadi za grilovanje
- Duboko smrznute namirnice

Univerzalna tepsija

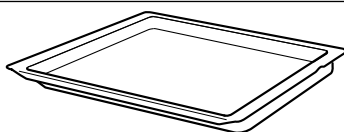

- Sočni kolači
- Pecivo
- Hleb
- Veliko pečenje
- Duboko smrznuta jela
- Sakupljajte tečnosti koje cure, npr. mast prilikom grilovanja na rešetki.

Pleh za pečenje

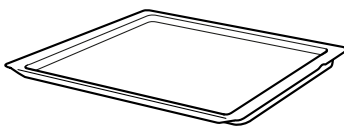

- Kolači na plehu
- Sitna peciva

6.1 Funkcija užlebljenja

Funkcija užlebljenja sprečava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.


Pribor možete da izvučete otprilike do pola, dok ne ulegne u ležište. Zaštita od prevrtanja funkcioniše samo kada pribor pravilno ugurate u pećnicu.

6.2 Ubacivanje pribora u pećnicu


Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu. Samo na taj način pribor možete da izvučete otprilike do polovine, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da urez bude pozadi i da pokazuje nadole.
2. Pribor stavite u kanale između dve vodice na dotičnoj visini.

Rešetka Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem ~ nadole ugurajte u rernu.

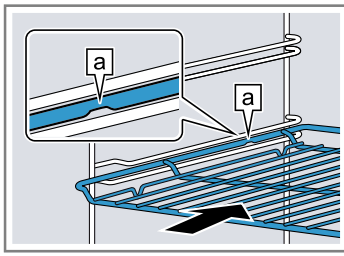


Pleh npr. univerzalna tepsija ili pleh Ugurajte pleh sa zakošenjem [b] ka vratima uređaja.

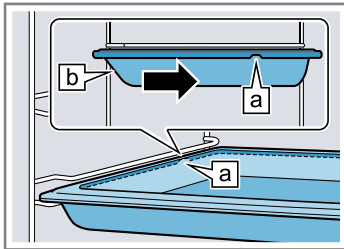

3. Da biste na visine za ubacivanje sa šinama za izvlačenje stavili pribor, izvucite šine za izvlačenje.

Rešetka ili pleh Pribor stavite tako da ivica pribora nalegne iza umetka [a] na šinu za izvlačenje.

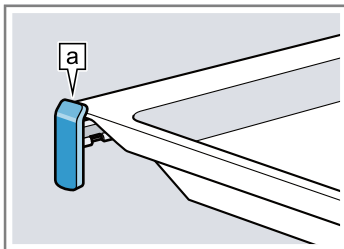

Napomena: Šine za izvlačenje uležu u ležište kada se potpuno izvuku. Šine za izvlačenje neznatnim pritiskom gurnite nazad u pećnicu.

4. Pribor gurnite u potpunosti, tako da ne dodiruje vrata uređaja.


Napomena: Pribor koji tokom rada nije potreban izvadite iz pećnice.

Kombinovanje pribora

Da biste sakupili tečnost koja kaplje, možete da kombinujete rešetku sa univerzalnom tepsijom.

1. Stavite rešetku na univerzalnu tepsiju tako, da oba graničnika [a] pozadi naležu na ivicu univerzalne tepsije.
2. Univerzalnu tepsiju svaki put stavite u kanale između dve vođice na visini. ubacivanja. Rešetka je pri tome preko gornje vodeće šipke.

Rešetka na univerzalnoj tepsiji

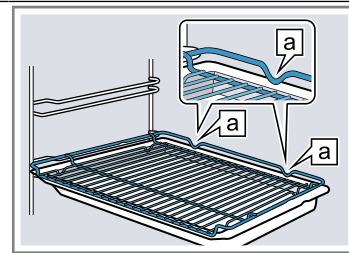

6.3 Dodatni pribor

Dodatni pribor možete da kupite preko korisničkog servisa, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

Obimnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim propektima:

www.bosch-home.com

Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja.

U onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

7 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

7.1 Pre prvog puštanja u rad

Pre prvog puštanja u rad, informišite se kod vašeg snabdevača o tvrdoći vode iz vodovoda. Kako bi vas uređaj verodostojno podsetio na predstojeće uklanjanje kamenca, morate tačno podesiti opseg tvrdoće vode.

PAŽNJA!

Ako je podešena pogrešna tvrdoća vode, uređaj ne može na vreme da vas podesiti da odstranite kamenac.

- ▶ Pravilno podesite tvrdoću vode.

Oštećenje uređaja usled upotrebe neadekvatnih tečnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati destilovanu vodu, vodu iz vodovoda koja je jako hlorisana (> 40 mg/l) ili druge tečnosti.
- ▶ Upotrebljavajte isključivo svežu, hladnu vodu iz vodovoda, omekšanu vodu ili mineralnu negaziranu vodu.

Moguće funkcionalne smetnje prilikom korišćenja filtrirane ili demineralizovane vode. Moguće je da će uređaj signalizirati da rezervoar za vodu treba da se napuni, iako je pun, ili će rad sa parom biti prekinut kroz otprilike 2 minuta.

- ▶ Ako je potrebno, pomešajte filtriranu ili demineralizovanu vodu sa flaširanom mineralnom negaziranom vodom u proporciji 1 prema 1.

Savet: Ako upotrebljavate mineralnu vodu, onda opseg za tvrdoću vode podesite na "jako tvrda voda". Ukoliko koristite mineralnu vodu, onda isključivo negaziranu mineralnu vodu.

Savet: Ako voda iz vodovoda sadrži mnogo kamenca, preporučujemo Vam da upotrebljavate omekšanu vodu. Ako upotrebljavate isključivo omekšanu vodu, podesite opseg za tvrdoću vode na "omekšana".


Podešavanje	Tvrdoća vode u mmol/l	Nemačka tvrdoća u °dH	Francuska tvrdoća u °fH
00 (omekšana) ¹	-	-	-
01 (meka)	do 1,5	do 8,4	do 15
02 (srednja)	1,5-2,5	8,4-14	15-25
03 (tvrda)	2,5-3,8	14-21,3	25-38
04 (veoma tvrda) ²	preko 3,8	preko 21,3	preko 38

¹ Podesite samo ako koristite isključivo omekšanu vodu.

² Podesite i za mineralnu vodu. Koristite isključivo negaziranu mineralnu vodu.

7.2 Prvo puštanje u rad


Nakon priključivanja na struju ili nakon nestanka struje morate da izvršite podešavanja za prvo puštanje uređaja u rad. Za prikazivanje podešavanja na displeju potrebno je nekoliko sekundi.


- Po potrebi menjajte podešavanje pomoću prstena sa komandama.
Moguća podešavanja:
 - Language (jezik)
 - Vreme
 - Tvrdoća vode
- Potvrdite pomoću .
- Pojavljuje se sledeće podešavanje.
- Prođite kroz podešavanja i po potrebi ih promenite.
- Nakon poslednjeg podešavanja, na displeju se prikazuje napomena, da je prvo puštanje u rad završeno.
- Displej prikazuje podešeno vreme.
- Da bi uređaj izvršio proveru pre prvog zagrevanja, otvorite i ponovo zatvorite vrata uređaja.

7.3 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe



Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

- Izvadite informacije o proizvodu i pribor iz pećnice. Sa unutrašnje i spoljašnje strane uređaja uklonite ostatke ambalaže, kao što su stiroporske kuglice i lepak.

- Ravne površine u pećnici obrišite mekom, vlažnom krpom.
- Uključite uređaj sa .
- Napunite rezervoar za vodu.
→ "Punjenje rezervoara za vodu", Stranica 15
- Izvršite sledeća podešavanja:


Vrsta zagrevanja	4D vreo vazduh 
Temperatura	maksimalno
Dodavanje pare	03
Trajanje	1 sat

→ "Osnovno rukovanje", Stranica 12

- Pokrenite rad sa .
 - Dok uređaj greje, provetrajte kuhinju.
- Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme alarma stoji na nuli.
- Isključite uređaj sa .
- Kada se uređaj ohladi, očistite ravne površine u pećnici pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa.
- Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa ili mekom četkom.
- Ispraznite rezervoar za vodu i osušite pećnicu.
→ "Nakon svakog režima rada sa parom", Stranica 17


8 Osnovno rukovanje

8.1 Uključivanje uređaja

- ▶ Uključite uređaj sa .
- ✓ Na displeju se prikazuje Bosch logo. Potom se prikazuju vrste grejanja.

8.2 Isključivanje uređaja

Kada uređaj ne koristite, isključite ga. Ukoliko uređaj ne koristite tokom dužeg vremena, automatski se isključuje.


- ▶ Isključite uređaj sa .
- ✓ Uređaj se isključuje. Tekuće funkcije se prekidaju.
- ✓ Na displeju se prikazuje vreme ili prikaz preostale toplote.

8.3 Startovanje režima rada

Svaki režim rada morate da pokrenete.




PAŽNJA!

Voda na dnu pećnice tokom rada uređaja na temperaturi preko 120 °C izaziva oštećenja emajla.

- ▶ Nemojte započinjati režim rada, ako na dnu pećnice ima vode.
- ▶ Obrišite vodu sa dna pećnice pre rada.
- ▶ Pokrenite rad sa .
- ✓ Na displeju se prikazuju podešavanja, vreme rada, linija prstena i linija zagrevanja.


8.4 Prekid ili završavanje režima rada

Rad možete kratko da prekinete i ponovo nastavite. Ako potpuno završite režim rada, podešavanja se resetuju.

1. Za kratak prekid režima rada:
 - Kratko pritisnite .
 - Za nastavak režima rada, pritisnite .
 2. Za završavanje režima rada, držite pritisnuto  otprilike 3 sekunde.
- ✓ Rad se završava i sva podešavanja se resetuju.



8.5 Podešavanje režima rada

Nakon što ste uključili uređaj, uređaj će predložiti režim rada, npr. vrste grejanja.


1. Ukoliko želite da izaberete drugačiji režim rada od predloženog, pritisnite odgovarajuće polje osetljivo na dodir.
 - ✓ Polje osetljivo na dodir svetli crveno.
→ "Režimi rada", Stranica 9
2. Da biste izvršili dodatna podešavanja, pritisnite odgovarajuća polja osetljiva na dodir.
3. Promenite vrednosti pomoću prstena sa komandama.
4. Pokrenite rad sa .

8.6 Podešavanje vrste grejanja i temperature

Zahtev: Režim rada "Vrste grejanja"  je izabran.

1. Pomoću prstena sa komandama izaberite vrstu grejanja.
2. Pritisnite .
 - ✓ Temperatura je bele boje.
3. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu.
4. Pokrenite rad sa .
 - ✓ Uređaj počinje da greje.

- ✓ Na displeju se prikazuje vreme koliko dugo je režim rada već u toku i ciljana temperatura.

5. Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću .

Savet: Odgovarajuću vrstu grejanja za vaše jelo možete da pronađete u opisu vrsta grejanja.



→ "Vrste grejanja", Stranica 9

Napomena: Na uređaju takođe možete da podesite trajanje i završetak režima rada.

→ "Vremenske funkcije", Stranica 14

Promena vrste grejanja

Ako promenite vrstu grejanja, ostala podešavanja će se takođe resetovati.

1. Prekinite režim rada pomoću .
 2. Pritisnite .
- ✓ Na displeju se prikazuje prva vrsta grejanja sa odgovarajućom predloženom temperaturom.
3. Pomoću prstena sa komandama promenite vrstu grejanja.


Promena temperature

Nakon starta režima rada možete direktno da promenite temperaturu.

- ▶ Pomoću prstena sa komandama promenite temperaturu.
- ✓ Temperatura se preuzima direktno.

8.7 Prikaz informacija

U većini slučajeva možete da pozovete informacije o funkcijama koje su trenutno u toku. Neke napomene uređaj prikazuje automatski, npr. za potvrdu ili kao zahtev ili upozorenje.

1. Pritisnite .
- ✓ Informacije se, ukoliko postoje, prikazuju na nekoliko sekundi.
2. Kroz duži tekst listajte pomoću prstena sa komandama.

9 Brzo zagrevanje



Da biste uštedeli vreme, kada je temperatura podešena preko 100 °C možete da skratite trajanje zagrevanja. Kod ovih vrsta grejanja možete da koristite brzo zagrevanje:

- 4D vrela vazduh 
- Zagrevanje sa gornje/donje strane 


9.1 Podešavanje brzog zagrevanja

Za ravnomeran rezultat pripreme, jelo stavljajte u pećnicu tek kada je brzo zagrevanje završeno.

Napomena: Trajanje podesite tek kada se završi brzo zagrevanje.

1. Podesite odgovarajuću vrstu grejanja i temperaturu preko 100 °C.
2. Pritisnite .
 - ✓ Simbol svetli crveno.
3. Pokrenite rad sa .
 - ✓ Brzo zagrevanje se pokreće.
 - ✓ Kada se završi brzo zagrevanje, čuje se zvučni signal. Crveni simbol se gasi.
4. Stavite jelo u pećnicu.

Završavanje brzog zagrevanja




- ▶ Pritisnite .
- ✓ Crveni simbol se gasi.

10 Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama, pomoću kojih možete da upravljate radom.





10.1 Pregled vremenskih funkcija

Za režim rada možete da podesite trajanje i završetak. Alarmni sat može da se podesi nezavisno od režima rada.

Vremenska funkcija	Upotreba
Alarmni sat 	Alarmni sat možete da podesite nezavisno od režima rada. On ne utiče na uređaj.
Trajanje 	Ako u nekom režimu rada podesite trajanje, nakon isteka trajanja uređaj automatski prestaje da se zagreva.
Završetak 	Kod trajanja možete da podesite vreme kada će se završiti rad. Uređaj se automatski pokreće, tako da se režim rada završava u željeno vreme.



10.2 Podešavanje alarma

Alarmni sat radi nezavisno od režima rada. Kod uključenog i isključenog uređaja, alarmni sat možete da podesite do 23 sata i 59 minuta. Alarmni sat poseduje sopstveni signal, tako da možete čuti da li je alarmni sat ili trajanje završeno.

1. Pritisnite .
 - ✓ Simbol svetli crveno.
2. Pomoću prstena sa komandama podesite vreme alarmnog sata.
3. Pomoću tastera  startujte alarmni sat. Posle nekoliko sekundi alarmni sat startuje automatski.
 - ✓ Vreme na alarmnom časovniku ističe.
 - ✓ Vreme alarmnog sata se vidi na displeju i kada je uređaj isključen.
 - ✓ Kada je uređaj uključen, na displeju se prikazuju podešavanja režima rada koji je u toku. Za prikaz vremena alarmnog sata na nekoliko sekundi, pritisnite .
 - ✓ Kada vreme alarmnog sata istekne, čuje se signal. Crveni simbol se gasi.
4. Kada je vreme alarmnog sata isteklo:
 - Za prevremeni završetak signala, pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
 - Za ponovno podešavanje vremena alarmnog sata, pritisnite  i pomoću prstena sa komandama podesite vreme alarmnog sata.



Promena alarmnog sata

Vreme alarmnog sata možete da promenite u svakom trenutku.

1. Pritisnite .
2. Pomoću prstena sa komandama promenite vreme alarmnog sata.
3. Potvrdite pomoću .

Završavanje alarmnog sata


Vreme alarmnog sata možete da završite u svakom trenutku.

1. Pritisnite .
2. Pomoću prstena sa komandama vratite vreme alarmnog sata na nulu.
3. Potvrdite pomoću .
 - ✓ Crveni simbol se gasi.

10.3 Podešavanje trajanja





Možete da podesite trajanje režima rada do 23 sata i 59 minuta.

Zahtev: Podešeni su režim rada i temperatura ili stepen.

1. Pritisnite .
 - ✓ Simbol svetli crveno.
2. Pomoću prstena sa komandama podesite trajanje.



Smer okretanja	Predložena vrednost
Levo	10 minuta
Desno	30 minuta

Do jednog sata, trajanje se može podešavati u koracima od po minutu, zatim u koracima od po 5 minuta. Vreme završetka se automatski obračunava.

3. Pokrenite rad sa .
 - ✓ Uređaj počinje da zagreva i trajanje ističe.
 - ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju trajanje stoji na nuli.
4. Kada je trajanje isteklo:
 - Za prevremeni završetak signala, pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
 - Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite  i pomoću prstena sa komandama podesite trajanje.
 - Za nastavak režima rada bez trajanja, pokrenite ga sa .
 - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću .




Promena trajanja

Trajanje možete promeniti u svakom trenutku.

1. Pritisnite .
2. Pomoću prstena sa komandama promenite trajanje.
3. Potvrdite pomoću .

Završavanje trajanja

Trajanje možete da završite u svakom trenutku.

1. Pritisnite .
2. Pomoću prstena sa komandama vratite trajanje na nulu.
3. Potvrdite pomoću .
 - Za nastavak režima rada bez trajanja, pokrenite ga sa .

10.4 Podešavanje završetka




Možete da pomerite vreme kada će se završiti trajanje do 23 sata i 59 minuta.



Napomene

- Za dobar rezultat pripreme, nemojte pomerati vreme završetka kada je režim rada već počeo.

- Da se namirnice ne bi pokvarile, ne ostavljajte ih dugo u pećnici.




Zahtevi

- Podešeni su režim rada i temperatura ili stepen.
 - Trajanje je podešeno.
1. Ponovo pritisnite .
 2. Pomoću prstena sa komandama pomerite završetak.
 3. Pokrenite rad sa .
 - ✓ Displej prikazuje vreme početka. Uređaj je u poziciju čekanja.
 - ✓ Kada dođe vreme početka, uređaj počinje da greje i trajanje ističe.
 - ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju trajanje stoji na nuli.
 4. Kada je trajanje isteklo:
 - Za prevremeni završetak signala, pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
 - Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite  i pomoću prstena sa komandama podesite trajanje.

- Za nastavak režima rada bez trajanja, pokrenite ga sa .
- Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću .




Izmena završetka

Za dobar rezultat pripreme, podešeno vreme završetka možete da menjate samo dok ne otpočne režim rada i isticanje trajanja.

1. Prekinite režim rada pomoću .
2. Pritisnite  dva puta.
3. Pomoću prstena sa komandama promenite završetak.
4. Nastavite režim rada sa .

Završavanje završetka

U svakom trenutku možete da obrišete podešeni završetak.

1. Prekinite režim rada pomoću .
 2. Pritisnite  dva puta.
 3. Pomoću prstena sa komandama potpuno resetujte završetak.
 4. Nastavite režim rada sa .
- ✓ Uređaj počinje da zagreva i trajanje ističe.

11 Para

Pomoću pare možete pažljivo da pripremate jela. Kod nekih vrsta grejanja možete da koristite vrste grejanja sa parom ili dodavanje pare.

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

11.1 Punjenje rezervoara za vodu

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Para zapaljivih tečnosti može da se zapali u pećnici zbog vrelih površina (praskanje). Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izađu vrela para i plamen.

- ▶ U rezervoar za vodu nemojte da sipate zapaljive tečnosti (npr. pića koja sadrže alkohol).
- ▶ U rezervoar za vodu sipajte isključivo vodu ili rastvor protiv kamenca koji smo preporučili.



UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!


Za vreme režima rada uređaja se može ugrejati rezervoar za vodu.


- ▶ Sačekajte da se rezervoar za vodu ohladi, ukoliko je uređaj prethodno radio.
- ▶ Izvadite rezervoar za vodu iz okna rezervoara.


Zahtev: Tvrdoća vode je pravilno podešena.


→ "Pre prvog puštanja u rad", Stranica 11

1. Pritisnite .
 - ✓ Maska sa komandama se automatski pomera unapred.
2. Masku sa komandama sa obe ruke izvucite unapred i zatim gurnite nagore, dok ne ulegne .


3. Podignite rezervoar za vodu i izvadite iz okna rezervoara .

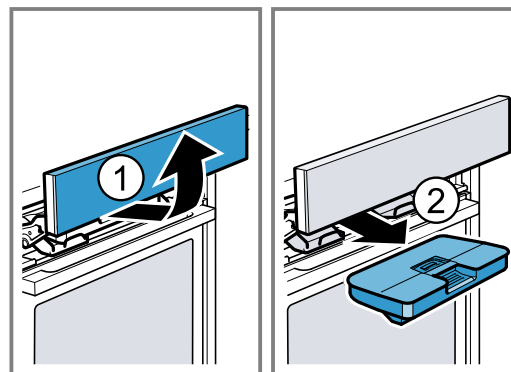

4. Pritisnite poklopac rezervoara za vodu duž zaptivke, da voda ne može da iscuri iz rezervoara za vodu.
5. Rezervoar za vodu napunite vodom do oznake „max“ .

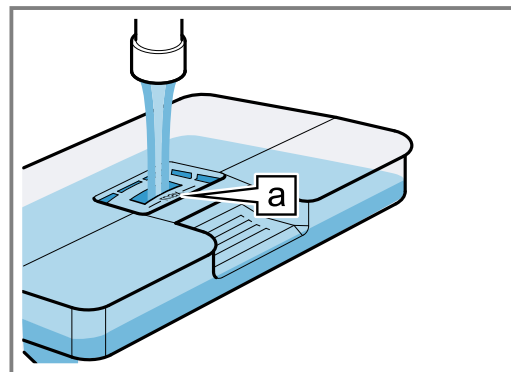

6. Umetnite pun rezervoar za vodu ①. Vodite računa o tome da rezervoar za vodu ulegne u držače [a].

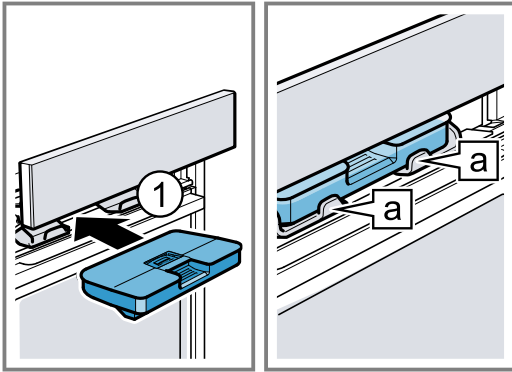

7. Masku sa komandama polako pomerite nadole, zatim gurnite unazad, dok se skroz ne zatvori.

11.2 Vrste grejanja sa parom

Raspoložive su različite vrste grejanja sa parom pomoću kojih se priprema jela vrši blago na vrućoj pari.

Regenerisanje

Funkcijom regenerisanja možete na blag način da zagrejte već spremljena jela ili zapečete pecivo od prethodnog dana.

Stepen vrenja

Pomoću stepena vrenja testo sa kvascem se znatno brže podiže nego na sobnoj temperaturi i ne isušuje se.

Podešavanje vrste grejanja sa parom

Napomena:

Vodite računa o informacijama o vrstama grejanja sa parom:

- → "Vrste grejanja sa parom", Stranica 16
- Vrste grejanja sa parom uvek zahtevaju trajanje.

Zahtev: Rezervoar za vodu je pun.

→ "Punjenje rezervoara za vodu", Stranica 15

1. Pritisnite [a].
2. Pomoću prstena sa komandama podesite vrstu grejanja sa parom.
3. Pritisnite [b].
- ✓ Temperatura je bele boje.
4. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu.
5. Pritisnite [c].
6. Pomoću prstena sa komandama podesite trajanje.
7. Pokrenite rad sa [d].

Napomena: Ako se rezervoar za vodu tokom rada isprazni, na displeju se prikazuje napomena. Režim rada se prekida.

→ "Punjenje rezervoara za vodu", Stranica 15

- ✓ Uređaj počinje da zagreva i trajanje ističe.
- ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju trajanje stoji na nuli.
- 8. Kada je trajanje isteklo:
 - Za prevremeni završetak signala, pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
 - Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite [c] i pomoću prstena sa komandama podesite trajanje.
 - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću [e].

9. Ispraznite rezervoar za vodu i osušite pećnicu.
→ "Nakon svakog režima rada sa parom", Stranica 17

Promena vrste grejanja

Ako promenite vrstu grejanja, ostala podešavanja će se takođe resetovati.

1. Prekinite režim rada pomoću [d].
2. Pritisnite [a].
- ✓ Na displeju se prikazuje prva vrsta grejanja sa odgovarajućom predloženom temperaturom.
3. Pomoću prstena sa komandama promenite vrstu grejanja.

Promena temperature

Nakon starta režima rada možete direktno da promenite temperaturu.

- ▶ Pomoću prstena sa komandama promenite temperaturu.
- ✓ Temperatura se preuzima direktno.

Promena trajanja

Trajanje možete promeniti u svakom trenutku.

1. Pritisnite [c].
2. Pomoću prstena sa komandama promenite trajanje.
3. Potvrdite pomoću [b].

11.3 Dodavanje pare

Prilikom kuvanja uz pomoć pare, uređaj u različitim intervalima ubacuje paru u pećnicu. Na taj način namirnica dobija hrskavu koru i sjajnu površinu. Meso iznutra postaje sočno i smanjuje svoju zapreminu samo minimalno.

Pogodne vrste grejanja sa dodavanjem pare

Za rad sa dodavanjem pare odgovaraju samo određene vrste grejanja.

Kod ovih vrsta grejanja možete da priključite dodavanje pare:

- 4D vreli vazduh [f]
- Zagrevanje sa gornje/donje strane [g]
- Roštilj sa ventilatorom [h]
- Zadržavanje toplote [i]

Podešavanje dodavanja pare

Zahtev: Rezervoar za vodu je pun.

→ "Punjenje rezervoara za vodu", Stranica 15

1. Pritisnite [a].
2. Pomoću prstena sa komandama podesite odgovarajuću vrstu grejanja.
3. Pritisnite [b].
- ✓ Temperatura je bele boje.
4. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu.
5. Pritisnite [c].
- ✓ Stepen pare je bele boje.
6. Pomoću prstena sa komandama podesite stepen pare.

Stepen pare	Dodavanje pare
1	slabo
2	umereno
3	jako

7. Pokrenite rad sa [d].


Napomena: Ako se rezervoar za vodu tokom rada isprazni, na displeju se prikazuje napomena. Režim rada se nastavlja bez dodavanja pare.

→ "Punjenje rezervoara za vodu", Stranica 15

- ✓ Uređaj počinje da greje.
- ✓ Na displeju se prikazuje vreme koliko dugo je režim rada već u toku i podešavanja.
- 8. Kada je jelo gotovo, isključite uređaj pomoću ①.
- 9. Ispraznite rezervoar za vodu i osušite pećnicu.
→ "Nakon svakog režima rada sa parom", Stranica 17

Promena stepena pare

Stepen pare možete promeniti u svakom trenutku.

1. Pritisnite .
 2. Pomoću prstena sa komandama promenite stepen pare.
- ✓ Izmena se preuzima direktno.


Promena temperature

Nakon starta režima rada možete direktno da promenite temperaturu.

- ▶ Pomoću prstena sa komandama promenite temperaturu.
- ✓ Temperatura se preuzima direktno.

Promena vrste grejanja

Ako promenite vrstu grejanja, ostala podešavanja će se takođe resetovati.

1. Prekinite režim rada pomoću ▷.
2. Pritisnite .
- ✓ Na displeju se prikazuje prva vrsta grejanja sa odgovarajućom predloženom temperaturom.
3. Pomoću prstena sa komandama promenite vrstu grejanja.

11.4 Nakon svakog režima rada sa parom

Posle svakog režima rada sa parom, uređaj pumpa preostalu vodu nazad u rezervoar za vodu. Zatim ispraznite i osušite rezervoar za vodu i pećnicu.

Pražnjenje rezervoara za vodu

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Za vreme režima rada uređaja se može ugrejati rezervoar za vodu.

- ▶ Sačekajte da se rezervoar za vodu ohladi, ukoliko je uređaj prethodno radio.
- ▶ Izvadite rezervoar za vodu iz okna rezervoara.


PAŽNJA!

Sušenje rezervoara za vodu u vreloj pećnici izaziva oštećenja na rezervoaru za vodu.

- ▶ Rezervoar za vodu nemojte da sušite u vreloj pećnici.

Pranje rezervoara za vodu u mašini za pranje posuđa izaziva oštećenja.

- ▶ Nemojte prati rezervoar za vodu u mašini za pranje posuđa.
- ▶ Rezervoar za vodu čistite mekom krpom i običnim deterdžentom.

1. Otvorite masku sa komandama sa .
2. Izvadite rezervoar za vodu.
3. Pažljivo skinite poklopac sa rezervoara za vodu.
4. Ispraznite rezervoar za vodu, operite ga sredstvom za pranje sudova i temeljno ga isperite čistom vodom.
5. Sve delove osušite mekom krpom.
6. Zaptivku na poklopcu oribajte na suvo.
7. Ispraznite rezervoar za vodu i sačekajte da se osuši dok je poklopac otvoren.
8. Stavite poklopac na rezervoar za vodu i pritisnite ga.
9. Umetnite rezervoar sa vodom i zatvorite masku sa komandama.


Sušenje slivnika


UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!


Uređaj se zagreva tokom rada.

- ▶ Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

Zahtev: Pećnica se ohladila.

1. Otvorite vrata uređaja.
2. **Napomena:**
Slivnik  se nalazi ispod pećnice.

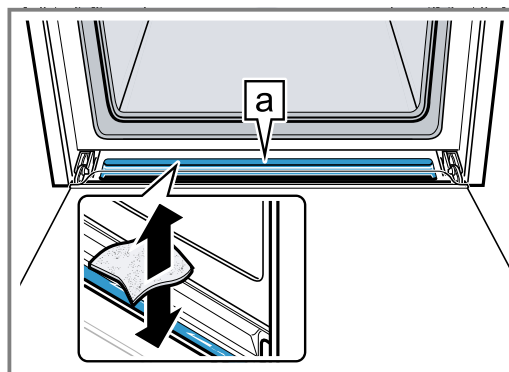

Vodu u slivniku  uklonite sunderastom krpom i pažljivo obrišite.

Sušenje pećnice

Nakon rada sa parom, osušite pećnicu.

- ▶ Ručno osušite pećnicu ili upotrebite funkciju "Sušenje".
→ "Sušenje", Stranica 24

12 AutoPilot

Pomoću režima rada "AutoPilot" uređaj pruža podršku u pripremi različitih jela i automatski bira optimalna podešavanja.

12.1 Posuđe

Rezultat pripreme zavisi od kvaliteta i veličine posuđa. Koristite posuđe koje je otporno na toplotu koje je namenjeno za korišćenje na temperaturama do 300 °C. Najpogodnije je posuđe od stakla ili staklene keramike. Pečenje treba da prekrije otprilike 2/3 dna posuđa. Posuđe od sledećih materijala nije odgovarajuće:

- svetao, sjajni aluminijum
- neglazirana glina
- plastika ili plastične drške

12.2 Podešavanja jela

Za optimalnu pripremu jela, uređaj koristi različita podešavanja.

Napomena: Rezultat pripreme zavisi od kvaliteta i konzistencije namirnica. Koristite sveže namirnice, najbolje one koje su rashlađene u frižideru.

Napomene uz podešavanja

Kada pokrećete jelo, displej prikazuje informacije koje su relevantne za to jelo, npr:

- Odgovarajuća visina ubacivanja
 - Odgovarajući pribor ili posuda
 - Dodavanje tečnosti
 - Trenutak za okretanje ili mešanje
- Kada se dostigne taj trenutak, čuje se signal.

Programi

U programima su unapred definisani optimalna vrsta grejanja, temperatura i trajanje.

Da biste dobili optimalan rezultat pripreme, morate dodatno da podesite težinu. Ukoliko nije drugačije navedeno, podesite ukupnu težinu jela. Težinu možete da podesite samo u predviđenom opsegu.

Jela na pari

Kod pojedinih jela, uređaj automatski aktivira funkciju pare.

Vodite računa o informacijama o funkciji pare.

→ "Para", *Stranica 15*

12.3 Pregled jela

Ovde možete da pogledate pojedinačna jela koja su raspoloživa.

Jela





- Biskvitna torta
- Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa
- Pšenični hleb, mešani pšenični hleb na plehu
- Beli hleb na plehu
- Pogača
- Ražani mešani hleb sa kvascem u četvrtastom kalupu
- Pile, nepunjeno
- Pileći komadi
- Patka, nepunjena

- Pečenje od svinjskog vrata bez kosti
- Pečenje od svinjskog vrata sa kožom, npr. plečka
- Goveđe pečenje, engleski
- Rostbif, srednje pečen
- Teleće pečenje, mešano
- Teleća prsa, punjena
- Jagnjeći but bez kosti, potpuno pečen
- Rolat od svežeg mlevenog mesa
- Riba, cela
- Dinstanje ribljeg filea
- Regenerisanje jela na tanjiru

12.4 Podešavanje jela








Napomena: Nakon pokretanja više ne možete promeniti ili prekinuti jelo i podešavanja.

Zahtev: Za pokretanje rada, pećnica mora da bude hladna.

1. Pritisnite .
2. Pomoću komandnog dugmeta podesite željeno jelo.
3. Pritisnite .
4. Pomoću komandnog dugmeta podesite težinu jela. Trajanje se automatski obračunava.
 - Kod pojedinih jela možete dodatno da pomerite završetak.
 - "Podešavanje završetka", *Stranica 14*
5. Pokrenite rad sa .
- ✓ Uređaj počinje da zagreva i trajanje ističe. Linija zagrevanja se ne pojavljuje.
- ✓ Kada je jelo gotovo, čuje se signal. Uređaj prestaje da greje.
6. Kada je trajanje isteklo:
 - Za prevremeni završetak signala, pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
 - Za pojedina jela po potrebi možete da vršite naknadnu pripremu.
 - "Naknadna priprema", *Stranica 18*
 - Kada je jelo gotovo, pomoću  isključite uređaj.

Naknadna priprema

Za pojedina jela uređaj po okončavanju trajanja nudi naknadnu pripremu. Možete da ponovite naknadnu pripremu po želji.


1. Ukoliko ne želite naknadnu pripremu, pritisnite  i isključite uređaj pomoću .
2. Za naknadnu pripremu jela, pritisnite .
 - ✓ Na displeju se pojavljuje trajanje.
3. Po potrebi pomoću prstena sa komandama promenite trajanje.
4. Pokrenite rad sa .
 - ✓ Uređaj počinje da zagreva i trajanje ističe.
 - ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Uređaj prestaje da greje. Ponovo se prikazuje napomena za naknadnu pripremu.
5. Kada je trajanje isteklo:
 - Za prevremeni završetak signala, pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir.
 - Ukoliko želite ponovnu naknadnu pripremu, pritisnite .
 - Kada je jelo gotovo, pritisnite  i pomoću  isključite uređaj.





13 Zaštita za decu

Osigurajte uređaj, da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja.

13.1 Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za decu

Zaštitu za decu možete da aktivirate i deaktivirate i kada je uređaj uključen ili isključen.

1. Za aktiviranje zaštite za decu, držite pritisnuto  otprilike 4 sekunde.

- ✓ Na displeju se pojavljuje napomena za potvrđivanje.
 - ✓ Polje sa komandama je blokirano. Uređaj možete da isključite samo sa .
 - ✓ Kada je uređaj uključen,  svetli. Kada je uređaj isključen,  ne svetli.
2. Za deaktiviranje zaštite za decu, držite pritisnuto  otprilike 4 sekunde.
- ✓ Na displeju se pojavljuje napomena za potvrđivanje.

14 Šabat podešavanje

Sa podešavanjem za Šabat možete da podesite trajanje od 74 sata. Jela mogu da zadrže toplotu između 85 °C i 140 °C pomoću zagrevanja sa gornje/donje strane, bez uključivanja ili isključivanja uređaja.






14.1 Start podešavanja za Šabat

Napomene

- Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, on prestaje da zagreva. Kada zatvorite vrata uređaja, on nastavlja da zagreva.
- Nakon starta više nećete moći da promenite ili prekinete podešavanje za Šabat.

Zahtev: Podešavanje za Šabat je aktivirano u osnovnim podešavanjima.

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 19


1. Pomoću regulatora  podesite vrstu grejanja „Podešavanje za Šabat“.
2. Pritisnite .
- ✓ Temperatura je bele boje.
3. Pomoću regulatora podesite temperaturu.
4. Pritisnite .
- ✓ Simbol svetli crveno.
5. Pomoću regulatora podesite trajanje. Završetak se ne može pomerati.
6. Pokrenite rad sa .
- ✓ Uređaj počinje da zagreva i trajanje ističe.
7. Kada trajanje istekne, čuje se signal. Trajanje je na nuli. Uređaj prestaje da greje i ponovo reaguje uobičajeno kao van podešavanja za Šabat.
 - Isključite uređaj sa .
 Uređaj se automatski isključuje nakon otprilike 10 do 20 minuta.

15 Osnovna podešavanja

Uređaj možete da podesite prema svojim potrebama.

15.1 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde ćete naći pregled osnovnih podešavanja i fabričkih podešavanja. Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Osnovno podešavanje	Izbor
Language (jezik)	Pogledajte izbor na uređaju.
Vreme	Vreme u formatu 24 h.
Tvrdoća vode	00 (omekšana)
→ "Pre prvog puštanja u rad", Stranica 11	01 (meka) 02 (srednja) 03 (tvrda) 04 (veoma tvrda) ¹
Zvučni signal	Kratko trajanje (30 sekundi) Srednje trajanje (1 minut) ¹ Dugo trajanje (5 minuta)
Zvuk tastera	Uključeno Isključeno (zvuk ostaje kod ) ¹

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Osnovno podešavanje	Izbor
Jačina svetlosti displeja	5 stepena
Prikaz sati	Isklj. Digitalni ¹
Osvetljenje	Isključen režim rada Uključen režim rada ¹
Zaštita za decu	Samo taster za zaključavanje ¹ Zaključavanje vrata i blokiranje tastera
Režim rada nakon uključivanja	Glavni meni Vrste grejanja ¹ AutoPilot
Noćno zatamnivanje	Isključeno ¹ Uključivanje
Logotip marke	Prikazi ¹ Ne prikazati
Vreme naknadnog rada ventilatora	Preporučeno ¹ Minimalno

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Osnovno podešavanje	Izbor
Sistem za izvlačenje	Nije nadograđeno (kod postolja i 1-strukog dela na izvlačenje) ¹ Nadograđeno (kod 2-strukog i 3-strukog dela na izvlačenje)
Šabat podešavanje	Uključivanje Isključeno ¹
Fabričko podešavanje	Vraćanje podešavanja Ne vraćajte nazad ¹

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

15.2 Promena osnovnih podešavanja

Zahtev: Uređaj je isključen.

1. Držite pritisnuto **ⓘ** na otp. 3 sekunde.
2. Potvrdite napomene pomoću **Ⓞ**.
 - ✓ Na displeju se pojavljuje prvo osnovno podešavanje.
3. Pomoću prstena sa komandama promenite osnovno podešavanje.

4. Pritisnite **Ⓞ**.
 - ✓ Na displeju se pojavljuje sledeće osnovno podešavanje.
5. Pregledajte osnovna podešavanja pomoću **Ⓞ** i po potrebi izvršite promenu prstenom sa komandama.
6. Da biste sačuvali izmene, držite pritisnuto **ⓘ** otp. 3 sekunde.

Napomena: Nakon nestanka struje, sve vaše promene ostaju sačuvane.

Završavanje promene osnovnih podešavanja

- ▶ Pritisnite **Ⓞ**.
- ✓ Sve promene se odbacuju i ne memorišu.

15.3 Podešavanje vremena

Zahtev: Uređaj je isključen.

1. Držite pritisnuto **ⓘ** na otp. 3 sekunde.
2. Potvrdite napomene pomoću **Ⓞ**.
 - ✓ Na displeju se pojavljuje prvo osnovno podešavanje.
3. Pritisnite **Ⓞ**.
 - ✓ Na displeju se prikazuje osnovno podešavanje "Vreme".
4. Pomoću prstena sa komandama promenite vreme.
5. Da biste sačuvali izmenu, držite pritisnuto **ⓘ** otp. 3 sekunde.

16 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

16.1 Sredstvo za čišćenje

Da se različite površine na uređaju ne bi oštetile, nemojte koristiti neodgovarajuće sredstvo za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje oštećuju površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sunđere za ribanje.
- ▶ Nemojte koristiti posebno sredstvo za toplo čišćenje.

Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Nove sunđeraste krpe sadrže ostatke od proizvodnje.

- ▶ Nove sunđeraste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Koristite samo odgovarajuća sredstva za čišćenje za različite površine na vašem uređaju.

Pridržavajte se uputstva za čišćenje uređaja.

→ "Čišćenje uređaja", Stranica 22

Prednja strana uređaja

Površina	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Nerđajući čelik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica ▪ Specijalna sredstva za negu nerđajućeg čelika za tople površine 	Da biste izbegli koroziju, odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i proteina sa površina od nerđajućeg čelika. Sredstvo za negu nerđajućeg čelika nanosite mekom krpom u tankom sloju.
Plastika ili lakirane površine npr. komandno polje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugače za staklene površine. Da biste izbegli stvaranje fleka koje više ne mogu da se uklone, sredstvo za uklanjanje kamenca odmah uklonite sa površine.

Vrata uređaja

Oblast	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Staklo na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	Nemojte da koristite strugače za staklene površine ili žicu od nerđajućeg čelika. Savet: Za temeljno čišćenje demontirajte staklo na vratima uređaja. → "Vrata uređaja", Stranica 25
Poklopac na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Od nerđajućeg čelika: Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika ▪ Od plastike: Vruća sapunica 	Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugače za staklene površine. Nemojte koristiti sredstva za negu nerđajućeg čelika. Savet: Za temeljno čišćenje skinite poklopac na vratima. → "Vrata uređaja", Stranica 25
Unutrašnji okvir vrata od nerđajućeg čelika	Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika	Promene boje se mogu ukloniti sredstvom za čišćenje nerđajućeg čelika. Nemojte koristiti sredstva za negu nerđajućeg čelika.
Ručka na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	Da biste izbegli stvaranje fleka koje više ne mogu da se uklone, sredstvo za uklanjanje kamenca odmah uklonite sa površine.
Zaptivka na vratima	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	Nemojte da uklanjate niti da ribate zaptivku.

Pećnica

Oblast	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica ▪ Voda sa sirćetom ▪ Sredstvo za čišćenje rerne 	Kod jakih prljavština natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika. Za sušenje pećnice nakon čišćenja, ostavite otvorena vrata uređaja. Napomene <ul style="list-style-type: none"> ▪ Najbolje je da koristite funkciju čišćenja. → "Funkcija čišćenja Proliza", Stranica 22 ▪ Emajl zagoreva na vrlo visokim temperaturama, što rezultira malim razlikama u boji. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. ▪ Ivce tanjih plehova se ne mogu u potpunosti emajlirati i mogu biti grube. To ne utiče na zaštitu od korozije. ▪ Ostaci namirnica formiraju beli sloj na emajliranim površinama. Taj sloj nije štetan po zdravlje. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.
Stakleni poklopac lampice za rernu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	U slučaju velike nečistoće upotrebljavajte sredstva za čišćenje rerne.
Postolja	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vruća sapunica 	Kod jakih prljavština natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika. Napomena: Za temeljno čišćenje skinite postolja. → "Postolja", Stranica 25

Oblast	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Sistem za izvlačenje	<ul style="list-style-type: none"> Vruća sapunica 	<p>U slučaju krupne nečistoće upotrebljavajte četku. Da se mast za podmazivanje na šinama za izvlačenje ne bi skinula, čistite ih dok su ugrane.</p> <p>Nemojte da perete u mašini za pranje sudova.</p> <p>Napomena: Za temeljno čišćenje skinite sistem za izvlačenje. → "Postolja", Stranica 25</p>
Dodatni pribor	<ul style="list-style-type: none"> Vruća sapunica Sredstvo za čišćenje rerne 	<p>Kod jakih prljavština natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Emajlirani pribor se može prati u mašini za pranje posuđa.</p>
Rezervoar za vodu	<ul style="list-style-type: none"> Vruća sapunica 	<p>Za uklanjanje ostataka deterdženta nakon čišćenja, temeljno isperite čistom vodom.</p> <p>Za sušenje rezervoara za vodu nakon čišćenja, sačekajte da se osuši dok je poklopac otvoren. Osušite zaptivku na poklopcu.</p> <p>Nemojte da perete u mašini za pranje sudova.</p>

16.2 Čišćenje uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, čistite ga samo na propisani način i sa odgovarajućim sredstvima za čišćenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Zahtev: Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.

→ "Sredstvo za čišćenje", Stranica 20

1. Uređaj čistite vrućom sapunicom i krpom za posuđe.
 - Na nekim površinama možete da koristite alternativno sredstvo za čišćenje.
→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 20
2. Osušite mekom krpom.

17 Funkcija čišćenja Piroliza

Pomoću funkcije čišćenja "Piroliza" se pećnica čisti gotovo samostalno.

Unutrašnjost pećnice čistite pomoću funkcije čišćenja na svaka 2 do 3 meseca. Po potrebi možete da koristite funkciju čišćenja i češće. Funkciji čišćenja je potrebno otprilike 2,5–4,7 kWh.

17.1 Priprema za funkciju čišćenja

Da bi dobili dobar rezultat čišćenja i izbegli oštećenja, pažljivo pripremite uređaj.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti koji se nalaze u pećnici se mogu zapaliti.

- ▶ Zapaljive predmete nikada ne držite u pećnici.
- ▶ Ukoliko iz uređaja izlazi dim, isključite uređaj ili izvučite osigurač i držite vrata zatvorena da bi se ugušio eventualni plamen.

Ostaci hrane, masnoća i saft od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja.

- ▶ Pre svakog startovanja funkcije čišćenja iz pećnice uklonite grube nečistoće i uklonite pribor.

Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kao npr. krpe za posuđe.

- ▶ Držite slobodnu prednju stranu uređaja.

- ▶ Udaljite decu.

Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina toplote.

- ▶ Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivku.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

1. Izvadite rezervoar za vodu iz uređaja.
2. Uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice i sa pribora.
3. Očistite vrata uređaja i ivice pećnice u oblasti zaptivki vrata sapunicom i mekom krpom. Nemojte da skidate niti da ribate zaptivku vrata. Uklonite veliku prljavštinu sa unutrašnjeg stakla vrata pomoću sredstva za čišćenje rerne.
4. Da biste zajedno čistili i pribor, ubacite ga na visinu 2.

Napomena: Čistite samo isporučeni, emajlirani pribor, npr. univerzalnu tepsiju ili tepsiju. Rešetke nisu prilagođene funkciji čišćenja i mogu da promene boju.

5. Izvadite predmete iz pećnice. Pećnica mora biti prazna, izuzev pribora koji želite da čistite.

17.2 Podešavanje funkcije čišćenja

Provetravajte kuhinju dok je funkcija čišćenja u toku.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Funkcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečnja sagoreli. Tada nastaje para, koja može izazvati nadražaj sluznice.

- ▶ Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetravajte kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže u prostoriji.
- ▶ Udaljite decu i kućne ljubimce.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela.



- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

⚠ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

Napomena: Lampica za renu ne svetli za vreme funkcije čišćenja.






Zahtev: → "Priprema za funkciju čišćenja", Stranica 22.

1. Pritisnite .
- ✓ Na displeju se prikazuje prva funkcija čišćenja "Uklanjanje kamenca".
2. Ponovo pritisnite .
- ✓ Na displeju se prikazuje "Pirroliza".
3. Pomoću prstena sa komandama podesite stepen za čišćenje.

Stepen za čišćenje	Stepen čišćenja	Trajanje u satima
1	Lako	oko 1:15
2	Srednje	oko 1:30
3	Jako	oko 2:00

Kod jačih ili starijih prljavština birajte veći stepen za čišćenje.

Trajanje ne može da bude promenjeno.

4. Pritisnite .
- ✓ Na displeju se pojavljuje napomena sa neophodnim pripremama za funkciju čišćenja.
5. Pokrenite rad sa .
- ✓ Funkcija čišćenja otpočinje i trajanje teče. Linija zagrevanja se ne pojavljuje.
- ✓ Radi vaše sigurnosti, od određene temperature se blokiraju vrata uređaja u pećnici. Na displeju se prikazuje .
- ✓ Kada se funkcija čišćenja završi, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
6. Isključite uređaj sa .
- Kada je uređaj dovoljno ohlađen, vrata uređaja se deblokiraju i gasi se .
7. → "Priprema uređaja za rad nakon funkcije čišćenja", Stranica 23.

17.3 Priprema uređaja za rad nakon funkcije čišćenja

1. Sačekajte da se uređaj ohladi.
2. Preostali pepeo u pećnici, na postoljima i predelu vrata uređaja obrišite vlažnom krpom.
3. Delove za izvlačenje više puta izvucite i ubacite. Tokom funkcije čišćenja mogu nastati promene boje na delovima za izvlačenje. Ova promene boje ne ograničavaju funkciju uređaja.
4. Bele slojeve uklonite limunskom kiselinom.

Napomena: Beli slojevi na emajliranim površinama mogu da nastanu zbog tvrdokornih prljavština. Ovi ostaci namirnica nisu štetni. Slojevi ne ograničavaju funkciju uređaja.

18 Podrška čišćenju

Podrška čišćenju je brza privremena alternativa čišćenju pećnice. Podrška čišćenju omekšava nečistoću pomoću isparavanja sapunice. Nakon toga se prljavštine lakše mogu ukloniti.


18.1 Podešavanje podrške čišćenju






⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

Zahtev: Pećnica je u potpunosti hladna.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. Pomešajte 0,4 litara vode sa jednom kapi sredstva za pranje posuđa i prelijte dno pećnice po sredini. Nemojte koristiti destilovanu vodu.
3. Pritisnite .

4. Pomoću prstena sa komandama podesite vrstu grejanja Zagrevanje sa donje strane .
5. Pritisnite .
6. Pomoću prstena sa komandama podesite temperaturu na 80 °C.
7. Pritisnite .
8. Pomoću prstena sa komandama podesite trajanje na 4 minuta.
9. Pokrenite rad sa .
- ✓ Uređaj počinje da zagreva i trajanje ističe.
- ✓ Kada trajanje istekne, čuje se signal. Na displeju trajanje stoji na nuli.
10. Isključite uređaj pomoću  i sačekajte 20 minuta da se pećnica ohladi.

18.2 Naknadno čišćenje pećnice

PAŽNJA!

Vlažnost koja duže vreme ostaje u pećnici dovodi do korozije.

- ▶ Nakon podrške čišćenju obrišite pećnicu i sačekajte da se potpuno osuši.

Zahtev: Pećnica se ohladila.

1. Otvorite vrata uređaja i pomoću sunđera koji upija očistite preostalu vodu.

2. Ravne površine pećnice očistite krpom za posude ili mekom četkom. Tvrđokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od inoksa.
3. Fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirćetom. Zatim prebrišite čistom vodom i osušite mekom krpom i isto učinite i ispod zaptivke vrata.
4. Kako bi se pećnica osušila, vrata uređaja ostavite otvorena u ulegnutom položaju (otpr. 30°) oko 1 sat.

19 Uklanjanje kamenca

Kako bi uređaj ostao funkcionalan, morate ga redovno čistiti od kamenca.

Učestalost uklanjanja kamenca zavisi od izvršenih režima rada sa parom i tvrdoće vode. Uređaj signalizira kada je raspoloživo još 5 ili manje režima rada sa parom. Ukoliko ne izvršite uklanjanje kamenca, ne možete da podesite režim rada sa parom.

Uklanjanje kamenca se sastoji iz više koraka i traje otprilike 70–95 minuta:

- Uklanjanje kamenca (otprilike 55–70 minuta)
- Prvi postupak ispiranja (otprilike 9–12 minuta)
- Drugi postupak ispiranja (otprilike 9–12 minuta)

Iz higijenskih razloga, uklanjanje kamenca morate da izvršite u potpunosti.

Ako prekinete uklanjanje kamenca, ne možete da podesite režim rada. Izvršite 2 postupka ispiranja da bi uređaj opet bio spreman za rad.

19.1 Priprema uklanjanja kamenca

PAŽNJA!

Vreme delovanja tokom uklanjanja kamenca je prilagođeno tečnom sredstvu za uklanjanje kamenca koje mi preporučujemo. Ostala sredstva za uklanjanje kamenca mogu da prouzrokuju štete na uređaju.

- ▶ Za čišćenje kamenca koristite isključivo tečno sredstvo za čišćenje kamenca koje smo mi preporučili.

Ako rastvor protiv kamenca dospe na komandno polje ili neke druge osetljive površine, one će se oštetiti.






- ▶ Odmah vodom uklonite rastvor za uklanjanje kamenca.

1. Mešanje rastvora za uklanjanje kamenca:
 - 200 ml tečnog sredstva za uklanjanje kamenca
 - 400 ml vode
2. Otvorite masku sa komandama.

3. Izvadite rezervoar za vodu i napunite rastvorom za uklanjanje kamenca.
4. Ubacite rezervoar za vodom koji je napunjen rastvorom za uklanjanje kamenca.
5. Zatvorite masku sa komandama.

19.2 Podešavanje uklanjanja kamenca

Zahtev: → "Priprema uklanjanja kamenca", Stranica 24

1. Pritisnite .
 - ✓ Na displeju se pojavljuje trajanje. Trajanje ne može da bude promenjeno.
2. Pritisnite .
 - ✓ Na displeju se pojavljuje napomena sa neophodnim pripremanjima za uklanjanje kamenca.
3. Pokrenite rad sa .
 - ✓ Uklanjanje kamenca otpočinje rad i trajanje teče.
 - ✓ Kada se završi prvi deo uklanjanja kamenca, čuje se signal. Uređaj 2 puta zahteva ispiranje.
4. Za ispiranje uređaja, za svaki postupak ispiranja uradite sledeće:
 - Otvorite masku sa komandama i izvadite rezervoar za vodu.
 - Temeljno isperite rezervoar za vodu i napunite ga vodom.
 - Ubacite rezervoar za vodu i zatvorite masku sa komandama.
 - Ispiranje pokrenite sa .
 - ✓ Kada se postupak ispiranja završi, čuje se signal.
5. Kada se drugi postupak ispiranja završi:
 - Ispraznite i osušite rezervoar za vodu. → "Pražnjenje rezervoara za vodu", Stranica 17
 - Isključite uređaj sa .
 - ✓ Uklanjanje kamenca je gotovo i uređaj je spreman za rad.

20 Sušenje

Za sprečavanje preostale vlage, nakon rada osušite pećnicu.

PAŽNJA!

Voda na dnu pećnice tokom rada uređaja na temperaturi preko 120 °C izaziva oštećenja emajla.

- ▶ Nemojte započinjati režim rada, ako na dnu pećnice ima vode.
- ▶ Obrišite vodu sa dna pećnice pre rada.

20.1 Sušenje pećnice



Pećnicu možete ručno da osušite ili upotrebite funkciju "Sušenje".



1. Sačekajte da se uređaj ohladi.
2. Uklonite prljavštinu iz pećnice.
3. Očistite vodu iz pećnice.
4. Osušite pećnicu.
 - Za sušenje pećnice, ostavite vrata uređaja 1 sat otvorena.

- Za korišćenje funkcije "Sušenje", podesite "Sušenje".
→ "Podešavanje sušenja", Stranica 25

Podešavanje sušenja

Zahtev: → "Sušenje pećnice", Stranica 24

1. Pritisnite .
 2. Podesite vrstu grejanja "Sušenje" .
- ✓ Na displeju se prikazuje temperatura i trajanje. Ne možete ih promeniti.

3. Pokrenite rad sa .
- ✓ Sušenje otpočinje rad i trajanje teče.
- ✓ Kada se sušenje završi, oglašava se signal i na displeju trajanje stoji na nuli.
4. Isključite uređaj sa .
5. Za potpuno sušenje pećnice, ostavite vrata uređaja 1 do 2 minuta otvorena.

21 Postolja

Da biste temeljno očistili postolja i pećnicu, ili da biste zamenili postolja, možete da otkáčite postolja.


21.1 Otkáčivanje postolja

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Okviri postaju jako vrući

- ▶ Nikada nemojte dirati vruće okvire.
- ▶ Uvek ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.





1. Lagano podignite postolje napred  i otkáčite ga .
2. Izvucite postolje unapred  i izvadite ga.

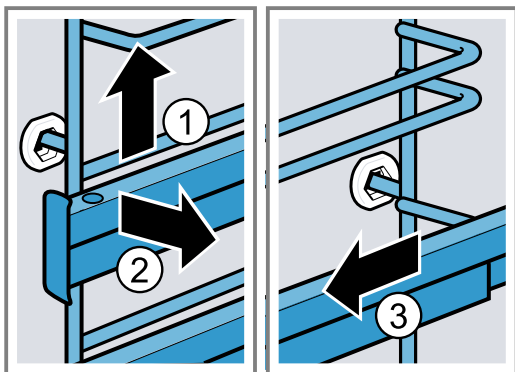


3. Očistite postolje.
→ "Sredstvo za čišćenje", Stranica 20

21.2 Kačenje postolja

Napomene

- Postolja prolaze samo desno ili levo.
 - Kod obe šine za izvlačenje, vodite računa o tome da ih izvlačite prema napred.
1. Postolje gurajte po sredini u držač , dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad .
 2. Zatim gurajte postolje u prednji držač , dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite nadole .

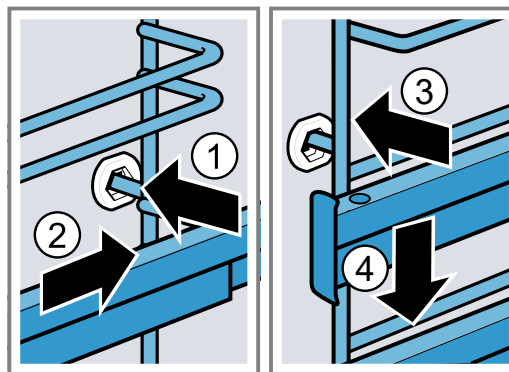

22 Vrata uređaja

Za temeljno čišćenje vrata uređaja, možete da ih demontirate.

22.1 Otkáčivanje vrata uređaja

UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.
- Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.
- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.


1. Vrata uređaja potpuno otvorite i pritisnite u smeru uređaja.

2. ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ako šarke nisu pričvršćene, mogu jako da škljocnu.
 ▶ Pazite na to, da ručice za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene odnosno da prilikom otključavanja vrata uređaja budu sasvim otklopljene.


Otklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki.

Ručica za blokadu je otklopljena

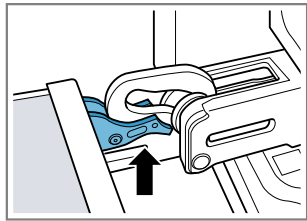

Šarka je osigurana i ne može da škljocne.

Ručica za blokadu je sklopljena

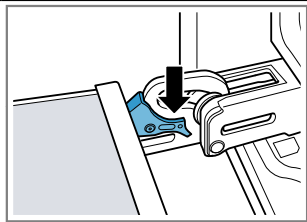

Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkače.

✓ Ručice za blokadu su otklopljene. Šarke su osigurane i ne mogu da škljocnu.

3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika ①. Sa obe ruke čvrsto obuhvatite vrata uređaja sa leve i desne strane i izvucite ih nagore ②.

4. Pažljivo postavite vrata uređaja na ravnu površinu.

22.2 Kačenje vrata uređaja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.


▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

Ako šarke nisu pričvršćene, mogu jako da škljocnu.


▶ Pazite na to, da ručice za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene odnosno da prilikom otključavanja vrata uređaja budu sasvim otklopljene.

1. **Napomena:** Vodite računa da vrata uređaja bez otpora postavite na šarke. Ako osetite otpor, proverite da li gurate u pravi otvor.

Vrata uređaja ravno gurajte na dve šarke. Gurnite vrata uređaja do kraja.

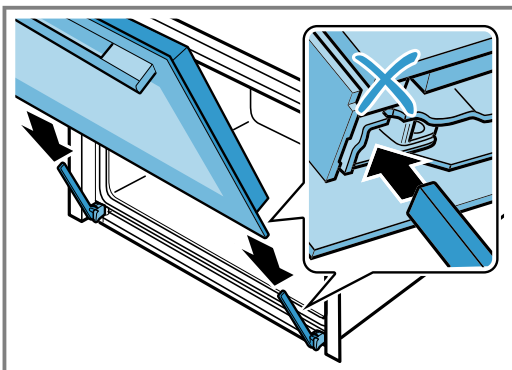


2. Obema rukama sa leve i desne strane pritisnite poklopac vrata kako biste proverili da li su vrata uređaja potpuno ugurana.

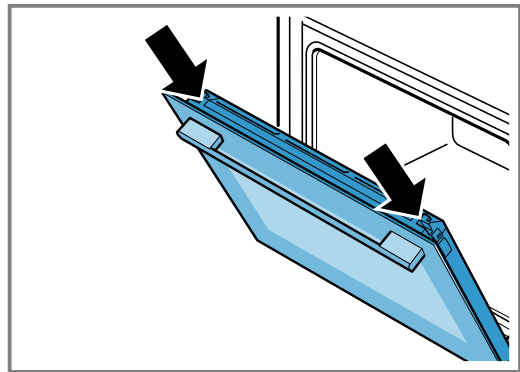

3. Vrata uređaja potpuno otvorite i pritisnite u smeru uređaja.

4. Zaklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki.

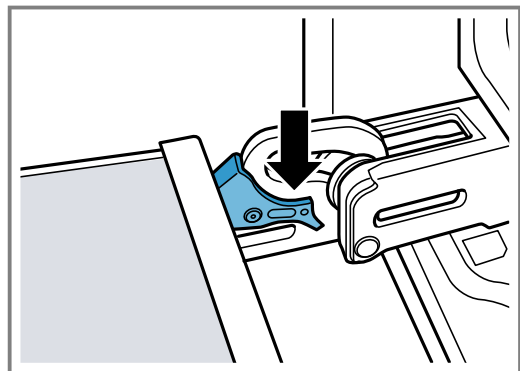

✓ Ručice za blokadu su sklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkače.

5. Zatvorite vrata uređaja.

22.3 Demontaža stakala na vratima

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

▶ Ne hvatajte za predeo šarki.


Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.

▶ Nosite zaštitne rukavice.

1. Malo otvorite vrata uređaja.

2. Pritiskajte poklopac na vratima levo i desno spolja ①, dok ne izađe iz ležišta.


3. Skinite poklopac na vratima ②.

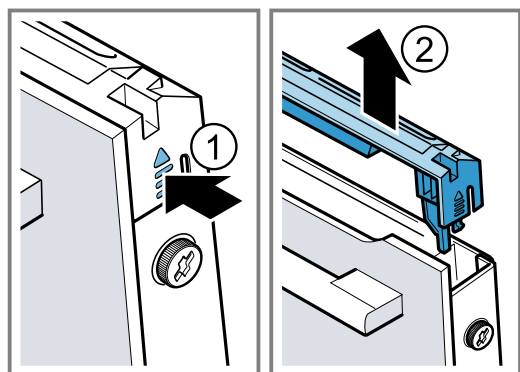


4. Za čišćenje skinite poklopac na vratima.

→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 20

5. Otpustite levi i desni zavrtnj na vratima uređaja ① i skinite ih.
6. Pričvrstite više puta presavijenu kuhinjsku krpu na vrata uređaja. Prednje staklo izvucite nagore ②.

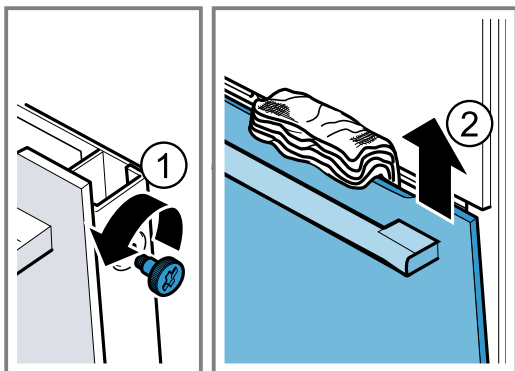

7. Prednje staklo sa drškom vrata okrenutom nadole položite na ravnu površinu.
8. Međustaklo jednom rukom pritiskajte na uređaj, a za to vreme leve i desne držače [a] gurajte nadole. Nemojte skidati držače [a].

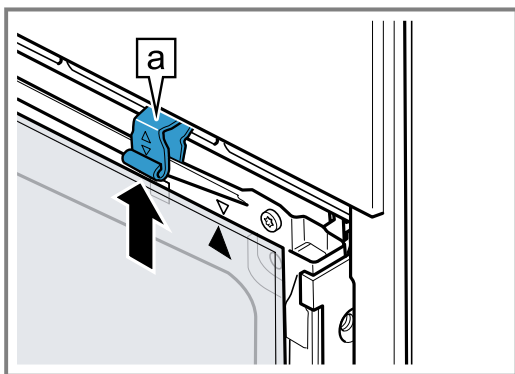


9. Izvucite međustaklo.
10. **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**
Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.
 - ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.
 Očistite demontirana stakla na vratima sa obe strane pomoću sredstva za čišćenje stakla i mekom krpom.
11. Očistite vrata uređaja.
→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 20
12. Stakla na vratima osušite i ponovo ih ugradite.


22.4 Montaža stakala na vratima

- ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**
Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.
- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.
- Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.


1. Okrećite međustaklo, dok strelica [a] ne bude desno gore.

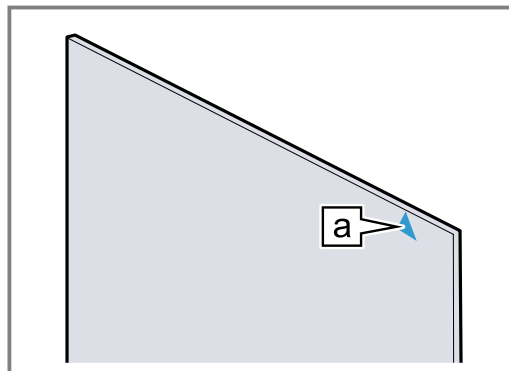

2. Međustaklo postavite dole u držač [a] ① i pritiskajte ga nagore i pridržavajte.
3. Prednje staklo dole [a] zakačite ① u levi i desni držač.
4. Pritiskajte prednje staklo na uređaj, dok leva i desna kuka [a] ne budu naspram prihvatima [b] ②.

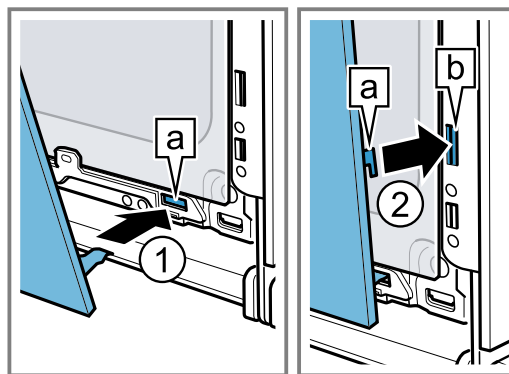

5. Pritiskajte prednje staklo nadole ①, dok čujno ne ulegne.
6. Vrata uređaja malo otvorite i uklonite kuhinjsku krpu.
7. Pritegnite zavrtnje na vratima uređaja sa leve i desne strane.
8. Postavite poklopac na vratima ② i pritiskajte ga, dok čujno ne ulegne.

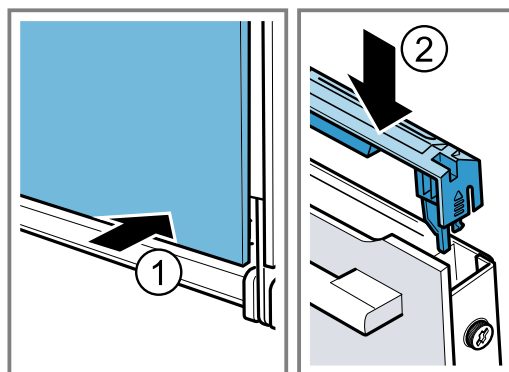

9. Zatvorite vrata uređaja.
- Napomena:** Pećnicu koristite tek ako ste pravilno ugradili staklo na vratima.

23 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.





- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.

UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

23.1 Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uređaj ne funkcioniše.	Osigurač je neispravan. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima. Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.
Na displeju se prikazuje „Jezik srpski“.	Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. <ul style="list-style-type: none"> – Language (jezik) – Vreme – Tvrdoca vode
Rad se ne pokreće ili se prekida.	Mogući su različiti uzroci. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite napomene koje se prikazuju na displeju. <ul style="list-style-type: none"> → "Prikaz informacija", Stranica 13 Smetnja u funkcionisanju <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozovite korisničku službu. <ul style="list-style-type: none"> → "Korisnička služba", Stranica 31
Uređaj ne greje.	Demo režim je aktiviran u osnovnim podešavanjima, na displeju se prikazuje  . <ol style="list-style-type: none"> 1. Uređaj nakratko odvojite sa mreže tako što ćete isključiti i ponovo uključiti osigurač u kutiji sa osiguračima. 2. U roku od 3 minuta deaktivirajte demo režim u <ul style="list-style-type: none"> → "Osnovna podešavanja", Stranica 19. Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nakon nestanka struje otvorite i zatvorite vrata uređaja jedanput. ✓ Uređaj vrši proveru i spreman je za rad.
Vreme se ne pojavljuje, ako je uređaj isključen.	Osnovno podešavanje promenjeno. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite osnovno podešavanje za prikaz vremena. <ul style="list-style-type: none"> → "Osnovna podešavanja", Stranica 19
Vrata uređaja ne mogu da se otvore.	Funkcija čišćenja blokira vrata uređaja, na displeju svetli  . <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sačekajte da se uređaj ohladi i da se na displeju ugasi . → "Funkcija čišćenja Proliza", Stranica 22 Zaštita za decu blokira vrata uređaja. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte zaštitu za decu pomoću tastera . <ul style="list-style-type: none"> → "Zaštita za decu", Stranica 19 Blokadu možete da isključite u osnovnim podešavanjima. <ul style="list-style-type: none"> → "Osnovna podešavanja", Stranica 19
Prsten sa komandama je ispao iz ležišta na komandnom polju.	Prsten sa komandama je iskočio. <ol style="list-style-type: none"> 1. Prsten sa komandama postavite u ležište na komandnom polju. 2. Pritisnite prsten sa komandama u ležište tako da ulegne i da se može okretati.

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Okretanje prstena sa komandama je otežano.	<p>Ispod prstena sa komandama je prljavština. Prsten sa komandama se može skinuti.</p> <p>Napomena: Prsten sa komandama nemojte često skidati, da bi ležište ostalo stabilno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Za otpuštanje prstena sa komandama, pritisnite krajnju ivicu prstena sa komandama. ✓ Prsten sa komandama se povija i može se lakše obuhvatiti. 2. Izvadite prsten sa komandama iz ležišta. 3. Pažljivo očistite prsten sa komandama i ležište na uređaju sapunicom i krpom za sudove. Osušite mekom krpom. Nemojte upotrebljavati oštra ili abrazivna sredstva. Prsten sa komandama nemojte potapati u vodu. Prsten sa komandama nemojte prati u mašini za pranje sudova.
Komandna maska ne može da se otvori.	<p>Osigurač je neispravan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima. <p>Napajanje strujom je prekinuto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.
	<p>Smetnja u funkcionisanju</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pozovite korisnički servis. → "<i>Korisnička služba</i>", <i>Stranica 31</i> 2. Ukoliko se u rezervoaru za vodu nalazi voda, ispraznite ga: <ul style="list-style-type: none"> - Otvorite vrata uređaja. - Zahvatite masku sa desne i leve strane. - Polako izvucite masku i gurnite je nagore.
Uređaj zahteva čišćenje kamenca, a da se prethodno ne pojavljuje brojač.	<p>Tvrdoća vode je podešena na malu vrednost.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite kamenac iz uređaja. → "<i>Uklanjanje kamenca</i>", <i>Stranica 24</i> 2. Podesite tvrdoću vode i podesite je u osnovnim podešavanjima. → "<i>Osnovna podešavanja</i>", <i>Stranica 19</i>
Uređaj zahteva ispiranje.	<p>Tokom uklanjanja kamenca prekinut je dovod struje ili je uređaj isključen.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uređaj isperite dva puta. → "<i>Uklanjanje kamenca</i>", <i>Stranica 24</i>
Na displeju se prikazuje "Napunite rezervoar za vodu", iako je rezervoar pun.	<p>Rezervoar za vodu nije ulegao.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno postavite rezervoar za vodu tako da ulegne u držač. → "<i>Punjenje rezervoara za vodu</i>", <i>Stranica 15</i> <p>Rezervoar za vodu je pao. Usled potresa su se oslobodili delovi u rezervoaru za vodu. Rezervoar za vodu propušta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Poručite novi rezervoar za vodu. <p>Smetnja u funkcionisanju</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nemojte koristiti demineralizovanu ili filtriranu vodu. → "<i>Pre prvog puštanja u rad</i>", <i>Stranica 11</i>
Tasteri trepere.	<p>Senzor je neispravan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozovite korisničku službu. → "<i>Korisnička služba</i>", <i>Stranica 31</i>
Tokom pripreme sa parom se čuju zvukovi pucketanja.	<p>Iza komandne maske je nastala kondenzovana voda. Nije potrebna nikakva radnja. Čim kondenzovana voda ispari, tasteri ne trepere više.</p>
Uređaj bruji tokom rada i nakon isključivanja.	<p>Efekat hladno/toplo kod zamrznute hrane uslovljen vodenom parom. Nije potrebna nikakva radnja.</p>
Uređaj bruji ili klikće prilikom otvaranja komandne maske.	<p>Provera funkcije pumpe proizvodi radne zvukove. Nije potrebna nikakva radnja.</p>
Uređaj bruji ili klikće prilikom otvaranja komandne maske.	<p>Izvlačenje komandne maske proizvodi radne zvukove. Nije potrebna nikakva radnja.</p>
Osvetljenje pećnice ne funkcioniše.	<p>Halogena lampa je neispravna.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamenite lampicu za rernu. → "<i>Zamena lampice za rernu</i>", <i>Stranica 30</i>

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Postignuto je maksimalno trajanje režima rada.	<p>Da bi se izbegao slučajni trajni režim rada, uređaj nakon više sati automatski prestaje da se zagreva, ako su podešavanja nepromenjena. Na displeju se pojavljuje napomena. Kada će se maksimalno trajanje režima rada postići zavisi od dotičnih podešavanja za vrstu režima rada.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kako biste nastavili režim rada, pritisnite bilo koje polje osetljivo na dodir ili okrenite prsten sa komandama. 2. Kada vam uređaj više nije potreban, isključite ga pomoću ①. <p>Savet: Podesite trajanje, kako se uređaj ne bi neželjeno isključio. → "Podešavanje trajanja", Stranica 14</p>
Na displeju se prikazuje poruka sa slovom "D" ili "E", npr. D0111 ili E0111.	<p>Elektronska oprema je prepoznala grešku.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite uređaj i ponovo ga uključite. <p>✓ Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka će nestati.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Ako se poruka ponovo pojavi, pozovite korisničku službu. Tokom poziva tačno prenesite o kakvoj se poruci o grešci radi. <p>→ "Korisnička služba", Stranica 31</p>
Rezultat pečenja nije zadovoljavajući.	<p>Podešavanje nisu bila adekvatna. Vrednosti za podešavanje, npr. temperatura ili trajanje, zavise od recepta, količine i namirnice.</p> <p>► Sledeći put podesite manju ili veću vrednost.</p> <p>Savet: Na našoj veb stranici www.bosch-home.com možete da pogledate mnogobrojne informacije o pripremi i odgovarajućim vrednostima za podešavanje.</p>

23.2 Zamena lampice za rernu

Ukoliko nestane osvetljenje u pećnici, zamenite lampicu za rernu.

Napomena: Halogene lampice od 230 V, 40 W, koje su otporne na vrelinu, dobićete kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini. Upotrebljavajte samo ove lampice. Nove halogene lampice hvatajte samo sa čistom, suvom krpom. Na taj način se produžava vek trajanja lampice.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!


Prilikom zamene lampice, kontakti grla za lampicu su pod naponom.

- Da ne bi došlo do električnog udara, pre zamene lampice se uverite da je uređaj isključen.
- Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

Zahtevi

- Uređaj je odvojen od mreže.
- Pećnica se ohladila.
- Postoji nova halogena lampica za zamenu.

1. Kako biste izbegli oštećenja, krpu za posude položite u pećnicu.
2. Stakleni poklopac odvrnite na levo ①.
3. Izvucite halogenu lampicu bez okretanja ②.

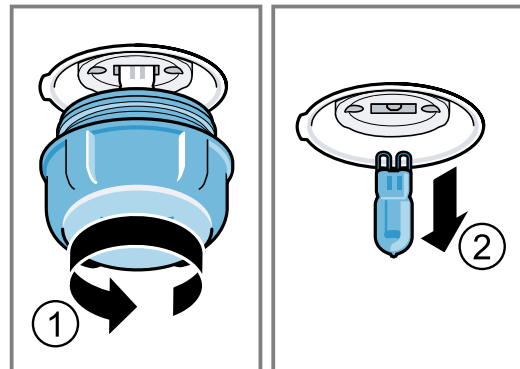

4. Stavite novu halogenu lampicu i uglavite je u prihvatač. Obratite pažnju na položaj čivije.
5. U zavisnosti u tipa uređaja, stakleni poklopac poseduje zaptivni prsten. Postavite zaptivni prsten.
6. Zavrните stakleni poklopac.
7. Izvadite krpu za posude iz pećnice.
8. Povežite uređaj sa mrežom.

24 Odlaganje u otpad

Ovde možete saznati kako da pravilno odložite stare uređaje u otpad.

24.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.

2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

25 Korisnička služba

Ako imate neka pitanja u vezi korišćenja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, obratite se našoj korisničkoj službi.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.


Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti G klase energetske efikasnosti.

25.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločicu sa oznakom tipa i brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja. Kod nekih uređaja, koji su opremljeni parom, pločicu sa oznakom tipa naći ćete iza upravljačke ploče.



Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

26 Zagarantovan uspeh

Ovde možete pogledati podešavanja i najbolji pribor i posuđe koji odgovaraju različitim jelima. Preporuke su optimalno prilagođene vašem uređaju.

26.1 Opšte napomene o pripremi

Prilikom pripreme svih jela, obratite pažnju na ove informacije.

- Temperatura i trajanje zavise od količine i recepta. Zato su navedeni opsezi za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima.
- Vrednosti za podešavanje važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Pribor ubacite u pećnicu tek nakon prethodnog zagrevanja.
- Izvadite nepotreban pribor iz pećnice.

26.2 Napomene o pripremi za pečenje

- Za pečenje kolača, peciva ili hleba najviše odgovaraju tamni kalupi od metala.
- Za nabujke i gratane koristite široko, plitko posuđe. U uskom, visokom posuđu jela se pripremaju duže i tamnija su sa gornje strane.
- Ako nabujak pripremate direktno u univerzalnoj tepsiji, ugurajte ga na nivo 2.
- Vrednosti za podešavanja važe za testo za hleb, kao i za testa na plehu i za testa u kalupu.

PAŽNJA!

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para. Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe sa vodom na dno pećnice.

Visine ubacivanja

Ako koristite vrstu grejanja 4D vrela vazduh, onda možete da izaberete visine ubacivanja 1, 2, 3 i 4.

Pečenje na jednom nivou	Visina
Visoko pecivo / kalup na rešetki	2
Nisko pecivo / pleh	3

Pečenje na više nivoa	Visina
2 nivoa	
▪ Univerzalna tepsija	3
▪ Pleh	1
2 nivoa	
▪ 2 rešetke sa postavljenim kalupima	3
	1
3 nivoa	
▪ Pleh	5
▪ Univerzalna tepsija	3
▪ Pleh	1
4 nivoa	
▪ 4 rešetke sa papirom za pečenje	5
	3
	2
	1

Upotrebite vrstu grejanja 4D vrela vazduh.

Napomene

- Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.
- Priprema uz dodavanje pare je moguća samo na jednom nivou.

26.3 Napomene o pripremi za pečenje, dinstanje i roštiljanje

- Preporuke za podešavanje važe za hranu iz frižidera i nepunjeno živinsko meso koje je spremno za pečenje.
- Živinsko meso postavite na posudu tako da prsa ili strana sa kožom budu okrenuti nadole.
- Okrenite pečenje, namirnice za roštilj ili celu ribu posle oko 1/2 do 2/3 navedenog vremena.

Pečenje na rešetki

Na rešetki će hrana sa svih strana biti posebno hrskava. Na primer, pecite velike komade živinskog mesa ili više komada istovremeno.

- Pecite komade sa sličnom težinom i debljinom. Komadi za roštiljanje dobijaju ravnomernu boju i ostaju sočni.
- Hranu stavite direktno na rešetku.
- Za prikupljanje tečnosti koja kaplje, univerzalnu tepsiju sa postavljenom rešetkom ubacite na navedenu visinu ubacivanja.
- U zavisnosti od veličine i vrste hrane dodajte do 1/2 litara vode u univerzalnu tepsiju. Od prikupljene moče možete da napravite sos. Pore toga, nastaje manje dima i pećnica se manje prlja.

Pečenje u posudu

Kada pripremu vršite u zatvorenoj posudi, pećnica će biti čistija.


Opšte napomene za pečenje u posudu

- Koristite vatrostalno posuđe namenjeno za pećnicu.
- Posudu stavite na rešetku.
- Najpogodnije je posuđe od stakla.
- Vodite računa o uputstvima proizvođača posude za pečenje.

26.6 Izbor jela

Preporuke za podešavanje za mnogobrojna jela sortirane prema kategorijama jela.

Preporuke za podešavanje za različita jela

Jelo	Pribor / posuđe	Visina	Vrsta grejanja → <i>Stranica 9</i>	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u minutima
Kolač od mučenog testa, 2 nivoa	Kalup u obliku venca ili četvrtasti kalup	3+1		140 - 160	-	60 - 80

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

Pečenje u otvorenom posudu

- Koristite visoki kalup.
- Ukoliko nemate odgovarajuću posudu, možete da koristite univerzalnu tepsiju.

Pečenje u zatvorenom posudu

- Koristite odgovarajući poklopac koji dobro prianja.
- Kada pečete meso, između mesa i poklopca je potrebno rastojanje od najmanje 3 cm. Meso može da naraste.

UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Podignite poklopac tako da vrela para može da izađe dalje od tela.
- ▶ Udaljite decu.

Roštiljanje

Jela koja želite da budu hrskava pripremajte na roštilju.

- Roštiljajte komade koji imaju sličnu težinu i debljinu. Komadi za roštiljanje dobijaju ravnomernu boju i ostaju sočni.
- Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.
- Za prikupljanje tečnosti koja kaplje, na najmanje jedan nivo ispod rešetke postavite univerzalnu tepsiju.

Napomene

- Grejno telo roštilja se uvek iznova uključuje i isključuje. To je normalno. Učestalost zavisi od podešenog stepena za roštilj.
- Tokom upotrebe roštilja može da nastane dim.

26.4 Priprema zamrznutih proizvoda

- Nemojte koristiti jako zaleđene smrznute proizvode.
- Uklonite led.
- Smrznuti proizvodi su delimično neravnomerno prethodno pečeni. I posle pečenja ostaju mesta koja su neravnomerno rumena.

26.5 Priprema gotovih jela

- Izvadite gotova jela iz pakovanja.
- Ukoliko gotovo jelo zagrevate ili pripremate u posudi, koristite posudu otpornu na visoke temperature.

Jelo	Pribor / posuđe	Visina	Vrsta grejanja → <i>Stranica 9</i>	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u minutima
Kolač od mučenog testa, fini	Četvrtasti kalup	2		150 - 170	-	60 - 80
Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2		170 - 190	-	60 - 80
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	2		150 - 170 ¹	-	30 - 50
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	2		1. 150 - 160 2. 150 - 160	1 -	1. 10 2. 25 - 35
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	2		150 - 160	-	50 - 60
Kolač od prhkog testa sa sočnim nadevom	Univerzalna tepsija	3		160 - 180	-	55 - 75
Kolač od dizanog testa sa sočnim nadevom	Univerzalna tepsija	3		180 - 200	-	30 - 40
Biskvitni rolat	Pleh	3		180 - 200 ¹	-	8 - 15
Biskvitni rolat	Pleh	3		180 - 200 ¹	1	10 - 15
Mafini	Pleh za mafine	3		170 - 190	-	15 - 20
Sitno pecivo od dizanog testa	Pleh	3		160 - 180	-	25 - 35
Sitno pecivo od dizanog testa	Pleh	3		160 - 180	2	25 - 35
Domaći keks	Pleh	3		140 - 160	-	15 - 30
Domaći keks, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		140 - 160	-	15 - 30
Domaći keks, 3 nivoa	1x Univerzalna tepsija + 2x Pleh	5+3+1		140 - 160	-	15 - 30
Hleb, slobodno uguran, 750 g	Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup	2		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 25 - 35
Hleb, slobodno uguran, 750 g	Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup	2		1. 210 - 220 2. 180 - 190	3 -	1. 10-15 2. 25-35
Hleb, slobodno uguran, 1500 g	Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup	2		1. 210 - 220 ¹ 2. 180 - 190	-	1. 10 - 15 2. 40 - 50
Hleb, slobodno uguran, 1500 g	Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup	2		1. 210 - 220 2. 180 - 190	3 -	1. 10-15 2. 45-55
Hleb, slobodno uguran, 1500 g	Četvrtasti kalup	2		200 - 210	-	35 - 45
Lepinja	Univerzalna tepsija	3		250 - 270	-	20 - 25
Lepinja	Univerzalna tepsija	3		220 - 230	3	20-30
Zemičke, sveže	Pleh	3		180 - 200	-	20 - 30
Zemičke, sveže	Pleh	3		200 - 220	2	20 - 30
Pica, sveža – na plehu	Pleh	3		200 - 220	-	25 - 35
Pica, sveža – na plehu, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		180 - 200	-	35 - 45

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

Jelo	Pribor / posude	Visina	Vrsta grejanja → <i>Stranica 9</i>	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u minutima
Pica, sveža, tanka podloga, u kalupu za picu	Pleh za picu	2		220 - 230	-	20 - 30
Francuska pita	Kalup za tart , Crni pleh	3		190 - 210	-	30 - 40
Flambirani kolač	Univerzalna tepsija	3		260 - 280 ¹	-	10 - 15
Nabujak, pikantan, kuvani sastojci	Vatrostalna posuda	2		200 - 220	-	30 - 50
Nabujak, pikantan, kuvani sastojci	Vatrostalna posuda	2		150 - 170	2	40 - 50
Gratinirani krompir, sirovi sastojci, visina 4 cm	Vatrostalna posuda	2		160 - 190	-	50 - 70
Pile, 1 kg, nepunjeno	Rešetka	2		200 - 220	-	60 - 70
Pile, 1 kg, nepunjeno	Rešetka	2		190-210	2	50-60
Sitni delovi pileta, po 250 g	Rešetka	3		220 - 230	-	30 - 35
Sitni delovi pileta, po 250 g	Rešetka	3		200 - 220	2	30 - 45
Guska, nepunjena, 3 kg	Rešetka	2		160 - 180	-	120 - 150
Guska, nepunjena, 3 kg	Rešetka	2	1. 2. 3.	1. 130-140 2. 150-160 3. 170-180	2 2 -	1. 110-120 2. 20-30 3. 30-40
Svinjsko pečenje bez kože npr. vrat, 1,5 kg	Otvorena posuda	2		180 - 190	-	110 - 130
Svinjsko pečenje bez kože npr. vrat, 1,5 kg	Otvorena posuda	2		190 - 200	-	120 - 140
Svinjsko pečenje sa kožom, npr. vrat, 2 kg	Otvorena posuda	2	1. 2. 3.	1. 100 2. 170-180 3. 200-210	3 1 -	1. 25-30 2. 70-90 3. 20-25
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Rešetka	2		210 - 220	-	40 - 50
Govedi file, srednje pečen, 1 kg	Otvorena posuda	2		190 - 200	1	50 - 60
Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg	Zatvorena posuda	2		200 - 220	-	130 - 160
Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg	Zatvorena posuda	2		200 - 220	-	140 - 160
Rozbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka	2		220 - 230	-	60 - 70
Rozbif, srednje pečen, 1,5 kg	Otvorena posuda	2		190 - 200	1	65 - 80
Hamburger, 3-4 cm visine	Rešetka	4		3	-	25 - 30
Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg	Otvorena posuda	2		170 - 190	-	50 - 80
Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg	Otvorena posuda	2		170 - 180	1	80 - 90
Riba, grilovana, cela, 300 g, npr. pastrmka	Rešetka	2		170 - 190	-	20 - 30
Riba, pržena, cela, 300 g, npr. pastrmka	Univerzalna tepsija	2	1. 2.	1. 170-180 2. 160-170	1 -	1. 15-20 2. 5-10


¹ Prethodno zagrejte uređaj.

Desert**Pripremanje jogurta**

1. Izvadite pribor i držače iz pećnice.
2. 1 litar mleka (3,5% masti) zagrejte na ploči za kuvanje na 90 °C i ohladite na 40 °C.
Kod dugotrajnog mleka je dovoljno zagrevanje na 40 °C.
3. U mleko dodajte 150 g jogurta iz frižidera i mešajte.

4. Ovu smesu sipajte u male posude, npr. u šolje ili male čaše.
5. Posude prekrijte folijom, npr. plastičnom folijom.
6. Posude postavite na dno pećnice.
7. Uređaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.
8. Nakon pripreme stavite jogurt u frižider da se ohladi najmanje 12 sekundi.

Preporuke za podešavanje za desert i kompot

Jelo	Pribor / posude	Visina	Vrsta grejanja → <i>Stranica 9</i>	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u minutima
Jogurt	Kalupi za porcije	Dno pećnice		35 - 40	-	300 - 360

26.7 Posebne vrste pripreme i druge primene

Informacije i preporuke za podešavanje za posebne vrste pripreme i druge primene, npr. priprema na umerenoj temperaturi ili ukuvavanje.

Priprema na umerenoj temperaturi

Dragocene namirnice pripremajte polako na niskoj temperaturi, npr. delove govedine, teletine, svinjetine, jagnjetine ili živinskog mesa.


Priprema na umerenoj temperaturi živinskog mesa ili mesa

Napomena: Vremenski odgođen režim rada sa vremenom završetka nije moguć kod vrste grejanja za pripremu na umerenoj temperaturi.

Zahtev: Pećnica je hladna.

1. Upotrebljavajte sveže i higijenski besprekorno meso bez kostiju.
2. Posudu stavite u pećnicu, na rešetku na nivo 2.
3. Pećnicu i posudu prethodno zagrejte otprilike 15 minuta.
4. Na ringli kratko ispecite meso sa svih strana na visokoj temperaturi.
5. Meso odmah stavite u pećnicu u prethodno zagrejanu posudu.
Vrata pećnice tokom pripreme na umerenoj temperaturi ostavite zatvorena, da bi klima u pećnici ostala ravnomerna.
6. Nakon pripreme na umerenoj temperaturi izvadite meso iz pećnice.

Preporuke za podešavanje za pripremu na umerenoj temperaturi

Hrana	Pribor / posude	Visina	Trajanje odmrzavanja u minutima	Vrsta grejanja → <i>Stranica 9</i>	Temperatura u °C	Trajanje u minutima
Pačije grudi, roze u sredini, po 300 g	Otvorena posuda	2	6 - 8		90 ¹	45 - 60
Svinjski file, ceo	Otvorena posuda	2	4 - 6		80 ¹	45 - 70
Govedi file, 1 kg	Otvorena posuda	2	4 - 6		80 ¹	90 - 120
Teleći medaljoni, debljine 4 cm	Otvorena posuda	2	4		80 ¹	30 - 50
Jagneća plečka, bez kosti, po 200 g	Otvorena posuda	2	4		80 ¹	30 - 45

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

Podizanje testa

Testo treba da nadode u 2 koraka: jednom celo testo (1. - vrenje testa) i drugi put van kalupa (2. - vrenje pojedinačnih komada).





Zahtev: Pećnica je hladna.

1. Vrenje testa:

- Ubacite rešetku.
- Testo u činiji stavite na rešetku.

- Uređaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.
 - Za vreme vrenja nemojte otvarati vrata uređaja, jer će izaći vlaga.
2. Vrenje pojedinačnih komada:
 - Nastavite obradu testa i stavite ga u konačan kalup za pečenje.
 - Testo postavite na navedenu visinu.
 3. Osušite pećnicu pre pečenja.

Preporuke za podešavanje za podizanje testa

Hrana	Pribor / posude	Visina	Vrsta grejanja → <i>Stranica 9</i>	Temperatura u °C	Trajanje u minutima
Masno testo, npr. panetone	Činija na rešetki	1. 2	1. 	1. 40 - 45	1. 40 - 90
	Kalup na rešetki	2. 2	2. 	2. 40 - 45	2. 30 - 60
Beli hleb	Činija na rešetki	1. 2	1. 	1. 35 - 40	1. 30 - 40
	Univerzalna tepsija	2. 2	2. 	2. 35 - 40	2. 15 - 25

Odmrzavanje

Pomoću uređaja odmrzavajte zamrznuta jela.

Napomene o pripremi za odmrzavanje

- Pomoću uređaja odmrzavajte voće, povrće ili pecivo.
- Živinsko meso, meso i ribu odmrzavajte u frižideru.
- Za odmrzavanje, namirnice izvadite iz pakovanja.
- Preporuke za podešavanje važe za jela iz zamrzivača (-18 °C).
- Za odmrzavanje koristite sledeće visine ubacivanja:
 - 1 rešetka: visina 2
 - 2 rešetke: visina 3 + 1
- Promešajte ili okrenite jela 1–2 puta. Velike komade okrenite više puta. Jelo postepeno razdvajajte. Izvadite već odmrznute komade iz pećnice.
- Ostavite otopljena jela još 10 do 30 minuta u isključenom uređaju, kako bi se temperatura izjednačila.



Regenerisanje

Jela podgreivate blago sa dodavanjem pare. Jela su ukusna i izgledaju kao da su sveže pripremljena. Peciva od prethodnog dana takođe možete završno da pečete.

Napomene o pripremi za regenerisanje

- Koristite otvoreno posuđe koje je otporno na visoke temperature i pogodno za paru.
- Koristite plitko i široko posuđe. Hladno posuđe produžava regenerisanje.
- Posudu stavite na rešetku.
- Jela koja ne pripremate u posudi stavite direktno na rešetku na nivo 2, npr. zemičke.
- Nemojte pokrivati jela.
- Tokom regenerisanja ne otvarajte vrata pećnice, jer će izaći velika količina pare.
- Nakon regenerisanja prebrišite pećnicu.

Preporuke za podešavanje za regenerisanje

Jelo	Pribor / posude	Visina	Vrsta grejanja → <i>Stranica 9</i>	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u minutima
Pica, pečena	Rešetka	2		170 - 180 ¹	-	5 - 15
Zemičke, baget, pečen	Rešetka	2		160 - 170 ¹	-	10 - 20

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

Zadržavanje toplote**Napomene o pripremi za zadržavanje toplote**

- Kada koristite vrstu grejanja "Zadržavanje toplote" izbegavate formiranje kondenzata. Pećnicu ne morate da prebrišete.
- Nemojte pokrivati jela.
- Ne zadržavajte toplotu jela duže od 2 sata.

- Imajte na umu da se prilikom zadržavanja toplote za pojedina jela nastavlja priprema.

Različiti stepeni dodavanja pare su pogodni za zadržavanje toplote za:

- Step 1: komadi za pečenje i kratko pržene namirnice
- Nivo 2: nabujci i prilozima
- Nivo 3: variva i supe

26.8 Proverena jela













Informacije u ovom odeljku su namenjene za institute za ispitivanja, kako bi bila olakšana provera prema standardu EN 60350-1.

Pečenje

- Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o napomenama za prethodno zagrevanje iz preporuka za podešavanje. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.
- Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.
- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 2 nivoa:
 - Univerzalna tepsija: visina 3

- Pleh: visina 1
- Kalupi na rešetki:
 - Prva rešetka: visina 3
 - Druga rešetka: visina 1
- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 3 nivoa:
 - Pleh: visina 5
 - Univerzalna tepsija: visina 3
 - Pleh: visina 1
- Vodeni biskvit
 - Kada pečete na 2 nivoa, kalupe na otvaranje postavite na rešetke tako da ne budu direktno u istoj ravni.


Preporuke za podešavanje za pečenje

Jelo	Pribor / posude	Visina	Vrsta grejanja → <i>Stranica 9</i>	Temperatura u °C	Intenzitet pare	Trajanje u minutima
Pecivo iz šprica	Pleh	3		140 - 150 ¹	-	25 - 40
Pecivo iz šprica	Pleh	3		140 - 150 ¹	-	25 - 40
Pecivo iz šprica, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		140 - 150 ¹	-	30 - 40
Pecivo iz šprica, 3 nivoa	2x Pleh + 1x Univerzalna tepsija	5+3+1		130 - 140 ¹	-	35 - 55
Sitni kolači	Pleh	3		160 ¹	-	20 - 30
Sitni kolači	Pleh	3		150 ¹	-	25 - 35
Sitni kolači, 2 nivoa	Univerzalna tepsija + Pleh	3+1		150 ¹	-	25 - 35
Sitni kolači, 3 nivoa	2x Pleh + 1x Univerzalna tepsija	5+3+1		140 ¹	-	35 - 45
Vodeni biskvit	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2		160 - 170 ²	-	25 - 35
Vodeni biskvit	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2		160 - 170 ²	-	30 - 40
Vodeni biskvit	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2		1. 150 - 160 2. 150 - 160	1 -	1. 10 2. 20-25
Vodeni biskvit, 2 nivoa	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	3+1		150 - 170 ²	-	30 - 50

¹ Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

² Prethodno zagrejte uređaj. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

Preporuke za podešavanje za roštilj

Hrana	Pribor / posude	Visina	Vrsta grejanja → <i>Stranica 9</i>	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minutima
Prepek tosta	Rešetka	5		3 ¹	4 - 6

¹ Nemojte predzagrevati uređaj.



27 Uputstvo za montažu


Prilikom montiranja uređaja obratite pažnju na ove informacije.



⚠ 27.1 Opšte napomene za montažu

Pre nego što počnete sa ugradnjom uređaja, pogledajte ove napomene.

- Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje, odgovornost preuzima montažer.
- Ručku na vratima nemojte koristiti za transport ili montažu.
- Posle raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.
- Pre puštanja u rad, iz pećnice i sa vrata izvadite lepljive folije i ambalažu.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 95 °C, a susedne prednje strane nameštaja do 70 °C.
- Nemojte ugrađivati uređaj iza ukrasnih vrata ili vrata na nameštaju. Postoji opasnost usled pregrevanja.
- Radove na isecanju nameštaja izvedite pre umetanja uređaja. Uklonite piljevinu. Može da utiče na funkciju električnih komponenti.
- Priključna utičnica uređaja mora da se nalazi u zoni osenčene površine  ili izvan prostora za ugradnju. Nepričvršćeni nameštaj morate pričvrstiti na zid uobičajenim uglom .

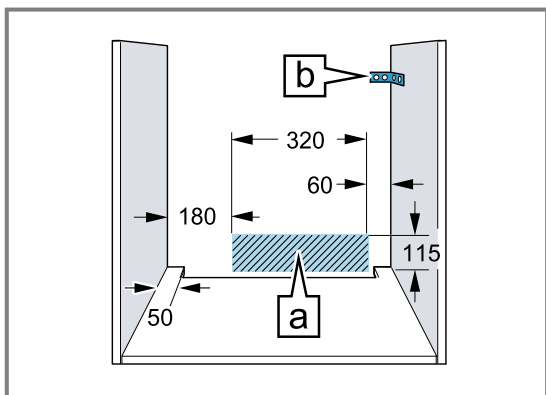

- Kod uređaja koji imaju prekidač sa prednjim delom koji se zaokreće, pazite da prednji deo prekidača prilikom izvlačenja ne udara u susedni nameštaj.

- Da biste izbegli posekotine, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštre ivice.
- Podaci za dimenzije na slici u mm.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost: magnetizam!

U komandnom polju ili komandnim elementima su postavljeni permanentni magneti. Oni mogu da utiču na elektronske implantate, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe.

- ▶ Osoba koja nosi elektronske implantate prilikom montaže mora da bude na odstojanju od najmanje 10 cm od komandnog polja ili komandnih elemenata.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nezovoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Koristite isključivo produžne kablove koji su sertifikovani, koji imaju poprečni presek od najmanje 1,5 mm² i koji ispunjavaju odgovarajuće nacionalne bezbednosne zahteve.
- ▶ Ako vam je kabl za napajanje suviše kratak, obratite se korisničkom servisu.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.


PAŽNJA!

Ako se uređaj nosi držeći se za dršku od vrata, ona se može odlomiti. Drška od vrata ne može da izdrži težinu uređaja.

- ▶ Uređaj nemojte da nosite ili držite za dršku na vratima.


27.2 Dimenzije uređaja

Ovde ćete naći dimenzije uređaja

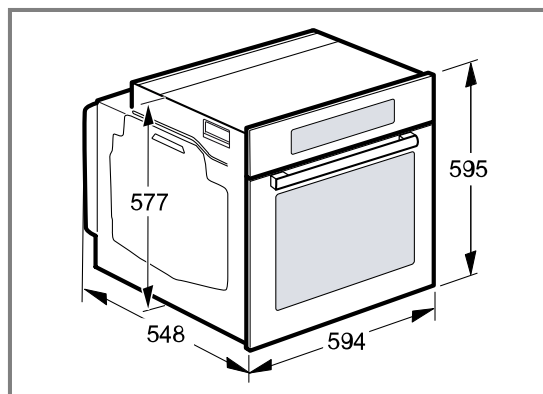

27.3 Ugradnja ispod radne ploče

Za ugradnju ispod radne ploče, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

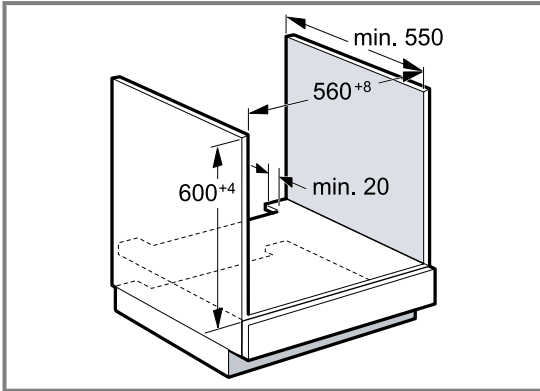


- Za ventilaciju uređaja, međudno mora da poseduje prorez za ventilaciju.
- Radna ploča mora da se pričvrsti na ugradni nameštaj.
- Obratite pažnju na uputstvo za montažu ploče za kuvanje, ukoliko postoji.

27.4 Ugradnja ispod ploče za kuvanje

Ako je uređaj ugrađen ispod ploče za kuvanje, morate da se pridržavate minimalnih dimenzija, po potrebi uključujući potkonstrukciju.


Zbog neophodnog minimalnog odstojanja \boxed{b} , minimalna debljina radne ploče mora biti \boxed{a} .

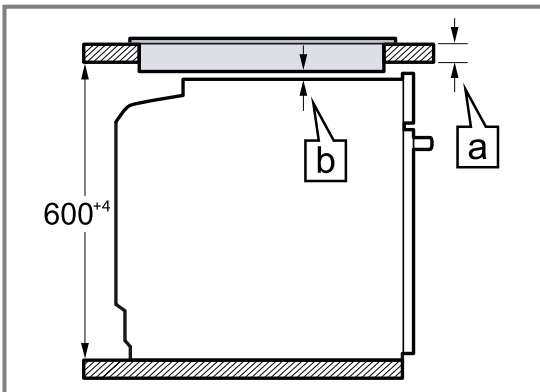

Vrsta ploče za kuvanje	a postavljena u mm	a u ravni sa površinom u mm	b u mm
Indukciona ploča za kuvanje	37	38	5
Indukciona ploča za kuvanje sa punim površinama	47	48	5
Plinska ploča za kuvanje	27	38	5
Električna ploča za kuvanje	27	30	2

27.5 Ugradnja u visokom kuhinjskom elementu


Za ugradnju u visokom kuhinjskom elementu, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

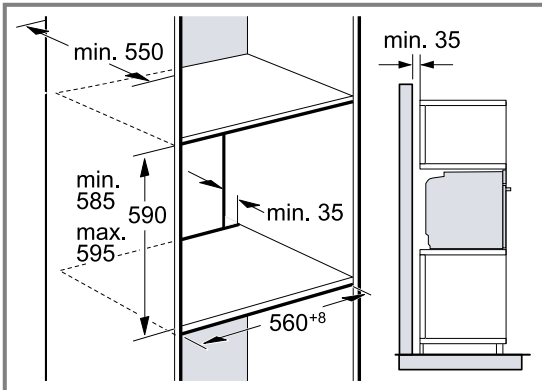

- Za ventilaciju uređaja, međudna moraju da poseduju isečak za provetravanje.
- Ako visoki kuhinjski element pored zadnjih zidova elementa ima još jedan zadnji zid, morate da ga uklonite.
- Uređaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.


27.6 Ugradnja dva uređaja jedan na drugi

Vaš uređaj se takođe može ugraditi iznad ili ispod drugog uređaja. Za ugradnju uređaja jedan na drugi, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

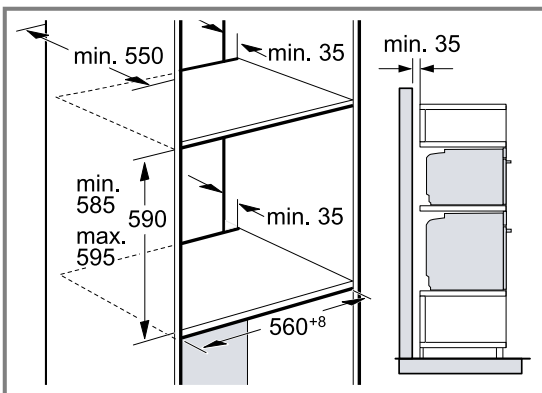

- Za ventilaciju uređaja, vodoravne pregrade moraju da poseduju prorez za ventilaciju.
- Da bi bila osigurana adekvatna ventilacija za oba uređaja, potreban je otvor za ventilaciju od najmanje 200 cm² u predelu postolja. U tu svrhu isecite masku postolja ili postavite ventilacionu rešetku.


- Vodite računa da bude ostvarena razmena vazduha u skladu sa skicom.

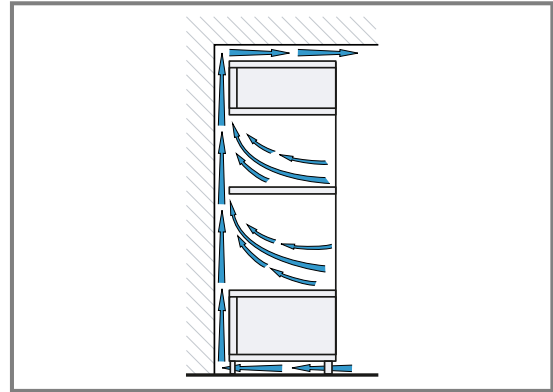

- Uređaje ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

27.7 Ugradnja u ugao

Za ugradnju u uglu, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.

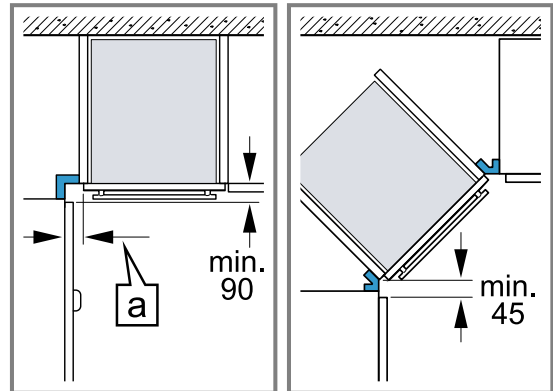

- Da biste mogli da otvorite vrata uređaja, prilikom ugradnje u ugao uzmite u obzir minimalne dimenzije. Dimenzija [a] zavisi od debljine prednjeg dela nameštaja i ručke.

27.8 Električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

- Uređaj odgovara klasi zaštite I i sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.
- Zaštita mora da bude u skladu sa nominalnim vrednostima na pločici sa oznakom tipa i važećim lokalnim propisima.
- Uređaj mora kod svih radova na montaži da bude bez napona.
- Uređaj smete da priključite samo pomoću priključnog kabla koji se isporučuje.
- Priključni kabl morate da utaknete na zadnjoj strani uređaja tako da se čuje zvuk kliktanja. Priključni kabl od 3 m možete da dobijete u korisničkom servisu.
- Priključni kabl sme da se zameni samo originalnim kablom. Ovaj kabl možete dobiti u korisničkom servisu.
- Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.

Električno priključivanje uređaja sa utikačem sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Uređaj smete da priključite samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- ▶ Utikač utaknite u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Kada se uređaj ugradi, pristup mrežnom utikaču mrežnog priključnog kabla mora biti slobodan. Ukoliko slobodan pristup mrežnom utikaču nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.

Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom


Napomena: Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključi uređaj. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

U fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.


1. Identifikujte fazni i neutralni ("nula") provodnik u priključnoj utičnici. U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da bude oštećen.
2. Priključivanje vršite prema slici priključka. Napon videti na pločici sa oznakom tipa.
3. Povežite žile mrežnog priključnog kabla u skladu sa kodiranjem boja:
 - zeleno-žuta = uzemljenje ⊕
 - plava = neutralni ("nulti") vod
 - smeđa = faza (spoljašnji vod)

27.9 Ugradnja uređaja


1. Ugurajte ceo uređaj i poravnajte ga po sredini.

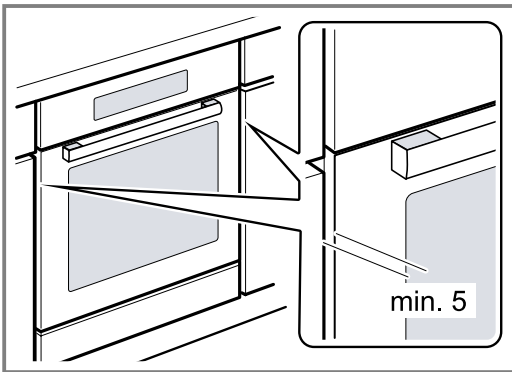

2. Pričvrstite uređaj pomoću zavrtnja.

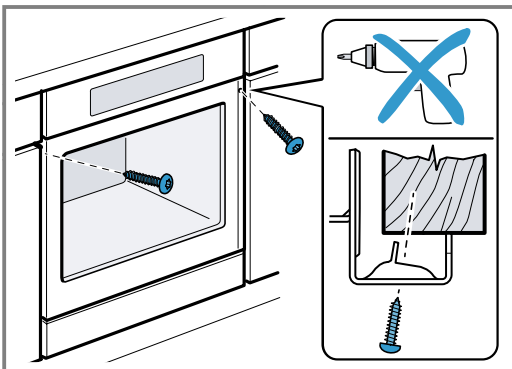

3. Za kuhinje koje nemaju ručke već vertikalne ruko-hvate:
 - Postavite odgovarajući komad za punjenje ① da biste prekrili moguće oštre ivice i osigurali sigurnu montažu.
 - Izradite otvore na aluminijumskim profilima za vijčani spoj ②.
 - Uređaj pričvrstite odgovarajućim zavrtnjem ③.

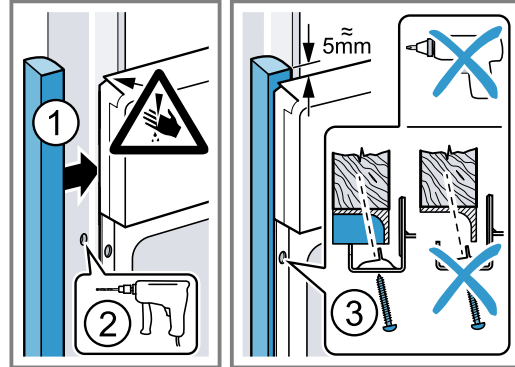

Napomena: Prorez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama. Na bočne zidove prerađenog ormara ne smete da postavljate letve za zaštitu od toplote.

27.10 Demontaža uređaja

1. Uređaj isključite sa napona.
2. Otpustite pričvrstne zavrtnje.
3. Malo podignite uređaj i sasvim ga izvucite.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001677298 (020203)

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-ugradna-terna-hrg6753s2-akcija-cena/>