

Uputstvo za upotrebu

GORENJE side by side frižider NRS9182VXB1

gorenje



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-side-by-side-frizider-nrs9182vxb1-akcija-cena/>

BIH

SRB

MNE

gorenje

**DETALJNA UPUTSTVA ZA
UPOTREBU** USPRAVNOG
KOMBINOVANOG
FRIŽIDERA -
ZAMRZIVAČA



Zahvaljujemo vam na poverenju, kog ste nam iskazali nabavkom našega aparata koji je zasnovan tako da vam pojednostavi život. Za lakšu upotrebu ka proizvodu smo priložili i detaljna uputstva za upotrebu kao i uputstva za ugradnju koja su priložena na posebnom listu. Nadamo se da će vam ova uputstva pomoći u što bržem upoznavanju sa karakteristikama vašeg novog aparata. Želimo vam mnogo užitaka prilikom njegove upotrebe.

Aparat je namenjen isključivo za upotrebu u domaćinstvu.

Frižider je namenjen držanju svežih namirnica na temperaturi većoj od 0°C.

Zamrzivač je namenjen zamrzavanju svežih, i dugoročnom čuvanju zamrznutih namirnica (do godine dana, ovisno o vrsti namirnica).

Pozivamo vas i da posetite i naš sajt na kome unosom oznake modela vašeg aparata koja je navedena na natpisnoj pločici ili na garantnom listu možete naći detaljan opis svog aparata, kao i savete vezane na upotrebu, otklanjanje smetnji u radu, servisne informacije, uputstva za upotrebu ...



<http://www.gorenje.com>



Važna bezbednosna predostrožnost

SADRŽAJ

4 VAŽNA UPOZORENJA	UVOD
4 Bezbednost i predostrožnosti	
12 NAMEŠTANJE VAŠEG NOVOG APARATA	OPIS APARATA
19 OPIS APARATA	
20 KONTROLNA TABLA I RUKOVANJE APARATOM	
25 UPOTREBA VAŠEGA APARATA	
35 KORISNI SAVETI	ODMRZAVANJE I ČIŠĆENJE APARATA
37 ČIŠĆENJE I NEGA APARATA	
39 OTKLANJANJE PROBLEMA U RADU	OSTALO
43 ZBRINJAVANJE ODSLUŽENOG APARATA	

VAŽNA UPOZORENJA



BEZBEDNOST I PREDOSTROŽNOSTI

Za vašu bezbednost i za ispravnu upotrebu, pre instalacije i prve upotrebe ovog aparata pažljivo pročitajte ovaj priručnik, zajedno sa svim savetima i upozorenjima. Kako biste izbegli nepotrebne greške i nesreće prilikom rukovanja, važno je postarati se da sva lica koja koriste aparat budu temeljito upoznata o njegovom funkcionisanju, kao i o svim bezbednosnim predostrožnostima. Spremite ova uputstva, i uverite se da su priložena ka aparatu ako ga premeštate ili prodajete, tako da su sva lica koja ga budu koristila u periodu njegovog životnog veka pravilno upoznata s rukovanjem i potrebnim bezbednosnim predostrožnostima. Zbog bezbednosti osoba i imovine uvažavajte upozorenja navedena u ovim uputstvima za upotrebu, budući da proizvođač ne može odgovarati za štetu koja bi nastala zbog nepridržavanja ovih uputstava.

Bezbednost dece i drugih ranjivih lica

U skladu sa standardom EN

Deca starija od osam godina kao i lica smanjenih psihofizičkih ili mentalnih sposobnosti, ili lica sa nedostatkom iskustava i znanja, smeju da koriste ovaj aparat isključivo pod odgovarajućim nadzorom odnosno ako su upoznata sa bezbednom upotrebom aparata, i ako jasno razumeju opasnosti povezane sa korišćenjem aparata.. Deci nemojte dozvoliti da se igraju aparatom. Takođe nemojte dozvoliti deci da učestvuju u čišćenju aparata ili obavljanju radova na održavanju aparata bez odgovarajućeg nadzora odraslih. Deci staroj od 3 do 8 godina dozvoljeno je stavljati stvari u rashladni uređaj i vaditi stvari iz njega.

U skladu sa standardom IEC

Aparat neka ne koriste lica (uključivši i decu) smanjenih psiho-fizičkih ili pokretnih sposobnosti, odnosno lica bez potrebnih iskustava ili znanja, izuzev ukoliko koriste aparat pod odgovarajućom kontrolom ili prema uputstvima lica zaduženih za njihovu bezbednost.

- Svu ambalažu držite izvan domašaja dece, jer postoji opasnost od ugušenja.
- Kada odlučite da vam aparat više nije potreban, izvucite utikač iz utičnice, prerežite priključni kabl (to uradite što bliže aparatu), te skinite vrata, jer ćete time sprečiti mogućnost električnog udara, kao i mogućnost da bi se deca zanela u igri i nehotice zatvorila u aparat.
- Ako ovim aparatom koji je opremljen magnetskim zaptivačima na vratima, zamenjujete stariji aparat sa zaključavanjem na feder (bravom) na vratima ili na poklopcu, pre nego što odbacite stari aparat, uništite takvu feder bravu. Time ćete sprečiti da aparat postane moguća smrtna klopka za decu.



Splošna varnost

- **UPOZORENJE** – Aparat je namenjen za upotrebu u domaćinstvu i u sličnim sredinama kao što su na primer:
 - priručne, odnosno čajne kuhinje za osoblje u trgovačkim lokalima, i u drugim radnim sredinama;
 - seljačka poljoprivredna gospodarstva i boravišne jedinice za goste u hotelima, motelima, i drugim ugostiteljskim boravišnim objektima,
 - u ugostiteljskim objektima koji nude usluge prenoćišta s doručkom,
 - dostava hrane (catering) i slične sredine koje nisu maloprodajne jedinice.

- UPOZORENJE - U ovom aparatu ne smete držati eksplozivne tvari, kao što su na primer limenke sprejova sa zapaljivim potisnim gasom.
- Ako je priključni kabl oštećen, sme da ga zameni samo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, odnosno neko drugo stručno lice, kako bi se izbegao rizik od povreda.
- UPOZORENJE - Proverite jesu li otvori za prozračivanje na kućištu aparata ili na elementu u kog je aparat ugrađen, uvek slobodni.
- UPOZORENJE - Za ubrzavanje postupka odmrzavanja aparata nemojte koristiti mehaničke naprave niti bilo kakva druga sredstva, izuzev ako ih preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE - Pazite da ne oštetite cevovod rashladnog sredstva.
- UPOZORENJE - U unutrašnjosti delova frižidera odnosno zamrzivača koji su namenjeni držanju hrane, nemojte koristiti električne aparate, izuzev ako se radi o aparatima koje preporučuje proizvođač.
- UPOZORENJE - Rashladno sredstvo i gas za izolaciju su zapaljivi. Odsluženi aparat dostavite najbližem ovlašćenom centru za odlaganje otpada. Aparat nemojte ispostavljati vatri.
- UPOZORENJE - Kod postavljanja aparata proverite da priključni kabl nije stisnut, prignječen, ili oštećen.
- UPOZORENJE - Pozadi aparata neka ne bude više prenosnih utičnica (razdeljivača) niti prenosnih naprava za napajanje (akumulatora ili generatora).

Zamena LED sijalice

- UPOZORENJE - LED sijalicu ne sme menjati korisnik! Ako je LED sijalica oštećena, pozovite službu za pomoć korisnicima.

Rashladno sredstvo

Rashladni cevovod aparata napunjen je rashladnim sredstvom izobutan (R600a). To je prirodni zemni gas koji u većoj meri nije štetan za okolinu, ali je veoma zapaljiv. Zato kod nameštanja i transporta aparata treba biti veoma pažljiv da ne oštetite ni jedan deo cevne rashladne instalacije. Rashladno sredstvo (R600a) je zapaljivo.

- UPOZORENJE – Izolacija frižidera sadrži rashladno sredstvo i gasove. Odlaganje rashladnog sredstva i gasova kada je aparat odslužio svoj životni vek treba da bude urađeno profesionalno, inače bi moglo da dođe do povreda očiju ili do zapaljenja. Pre nego što aparat zbrinete na propisani način, uverite se da cevi instalacije rashladnog sredstva nisu oštećene.



Pažnja: opasnost od požara

Ako je cevna instalacija rashladnog sredstva oštećena:

- Izbegavajte otvorenu vatru i druge izvore zapaljenja.
- Temeljito provetrite prostoriju u kojoj se aparat nalazi.

Menjanje specifikacija, ili bilo kakvi drugi zahvati na aparatu su opasni.

Bilo kakvo oštećenje priključnog kabla može da uzrokuje kratki spoj i/ili električni udar.



Električna bezbednost

- Priključni kabl nije dozvoljeno produžavati.
- Proverite da utikač možda nije zdrobljen ili oštećen na neki drugi način. Zdrobljen ili oštećen utikač može da se pregreva i uzrokuje požar.
- Postarajte se da glavni utikač aparata uvek bude lako dostupan.

- Nemojte potezati priključni kabl.
- Ako je spoj između utikača i utičnice olabavljen, nemojte gurati utikač u takvu utičnicu. Postoji opasnost električnog udara ili požara.
- Aparat nemojte koristiti kada poklopac unutarnjeg osvetljenja (sijalice) nije namešten.
- Frižider je namenjen isključivo za spajanje na električnu instalaciju s jednofaznom izmeničnom strujom 220~240 V/50 Hz. Ako je njihanje napona u korisnikovoj instalaciji tako veliko da napon prevazilazi gore navedene vrednosti, preporučujemo da zbog bezbednosnih razloga instalirate automatski regulator izmeničnog napona snage veće od 350 W. Frižider mora biti priključen na svoju, odvojenu utičnicu, i ne na utičnicu koju deli s nekim drugim električnim aparatima. Utikač treba da odgovara utičnici; i utikač i utičnica moraju biti opremljeni vodičem za uzemljenje.

Svakodnevna upotreba

- U aparatu nemojte držati zapaljive gasove ili tečnosti, jer postoji opasnost eksplozije.
- U unutrašnjosti ovog aparata (frižidera) nemojte koristiti druge električne aparate, na primer aparate za izradu sladoleda, miksera, i sl.
- Kod iskopčavanja aparata uvek uhvatite za utikač, a nikad za priključni kabl.
- U blizinu plastičnih sastavnih delova ovog aparata nemojte stavljati vruće predmete.
- Hranu ili druge artikle koje držite u frižideru nemojte naslanjati na otvore za prozračivanje na poledini aparata.
- Prethodno upakovanu zamrznutu hranu čuvajte u skladu s uputstvima njenog proizvođača.
- Dosledno se pridržavajte preporuka za čuvanje hrane koju propisuje proizvođač aparata. Pridržavajte se također odgovarajućih uputstava za držanje i čuvanje hrane.

- Pića koja sadrže ugljeni dioksid odnosno mehuriće nemojte stavljati u zamrzivač, pošto pritisak u flaši može da se poveća i takva flaša može eksplodirati i oštetiti aparat.
- Ako konzumirate zamrznutu hranu odmah nakon što ste ju izvadili iz zamrzivača, možete dobiti promrzline.
- Aparat nemojte ispostavljati neposrednim zracima sunca.
- Pazite da u blizini aparata ne bude gorućih sveća, svetiljki, ili nekih drugih predmeta s otvorenim plamenom, da se aparat ne bi zapalio.
- Aparat je namenjen držanju hrane i/ili pića u uobičajenim domaćinstvima, u skladu s objašnjenjima navedenim u ovom priručniku.
- Aparat je težak. Kod pomeranja ili premeštanja budite veoma oprezni.
- Ako imate vlažne ili mokre ruke nemojte vaditi ili dodirivati predmete iz zamrzivača, pošto to može da uzrokuje ogrebotine ili promrzline.
- Nemojte nikad nogom stajati na dno, na fioke, vrata, i druge delove frižidera, niti ih koristiti kao oslonac.
- Kada se zamrznuta hrana odmrzne, nemojte nikad ponovno da je zamrzavate.
- Ledene sladoledne štapiće ili ledene kocke nemojte nikada konzumirati direktno iz zamrzivača, pošto možete da dobijete promrzline na ustima i usnicama.
- Police u vratima frižidera ne smete previše puniti odnosno preopteretiti; takođe, nemojte preopterećivati ili previše puniti fioke za povrće, da predmeti ne bi iz njih padali, te vas tako povredili ili oštetili aparat.
- UPOZORENJE – Hrana treba da bude upakovana u ambalažu koja je za to namenjena, pre nego što je stavimo u frižider. Tečnosti treba držati u flašama ili u zatvorenim posudama da se spreči mogućnost prolivanja, jer je oblik naprave takav da se teško čisti.

Pažnja!

Nega i čišćenje

- Pre nego što započnete radove na održavanju, isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice.
- Aparat nemojte čistiti metalnim predmetima, parnim čistačima, eteričnim uljima, organskim otopinama ili grubim sredstvima za čišćenje.
- Za čišćenje kamenca iz aparata nemojte koristiti oštre predmete. Koristite plastičnu strugalicu.

Postavljanje aparata

Važno!

- Prilikom priključenja aparata na električnu instalaciju budite oprezni i pridržavajte se uputa iz ovog priručnika.
- Odstranite ambalažu sa aparata i proverite da li je možda oštećen. Ako utvrdite da je aparat oštećen, ne smete ga priključiti na električnu instalaciju. Eventualna oštećenja smesta saopštite prodavcu kod koga ste kupili aparat. U tom slučaju sačuvajte i ambalažu aparata.
- Preporučujemo da pre priključenja na električnu mrežu aparat miruje najmanje četiri časa, da se ulje slije nazad u kompresor.
- Oko aparata treba uvek obezbediti dovoljno strujanja vazduha, inače bi aparat mogao da se pregreje. Uvek se pridržavajte uputstava u vezi s postavljanjem aparata, da bi obezbedili obimno provetranje odnosno strujanje vazduha oko njega.
- Ako je to moguće, zadnja strana aparata neka ne bude preblizu zida, tako da je ne dodiruju oni delovi aparata (kompresor, kondenzator) koji se tokom rada zagrevaju. Time ćete sprečiti mogućnost nastanka požara. Uvek se pridržavajte uputstava za instalaciju.
- Aparat nemojte postavljati preblizu radiatorima ili u blizinu šporeta.

- Postarajte se da nakon instalacije aparata utikač uvek bude lako dostupan.

Servis


- Sve radnje na električnoj instalaciji, koje su potrebne za servisiranje aparata, mora da obavi odgovarajuće osposobljeno stručno lice ovlašćeno za električne instalacije, ili neko drugo odgovarajuće osposobljeno lice.
- Ovaj proizvod sme servisirati ovlašćeni servisni centar, pri čemu je potrebno koristiti isključivo originalne rezervne delove.
 - 1) Ako je aparat opremljen sistemom protiv nakupljanja inja i leda (Frost Free).
 - 2) Ako aparat ima i zamrzivački deo.

NAMEŠTANJE VAŠEG NOVOG APARATA

- Pre prve upotrebe aparata treba da se upoznate sa narednim savetima

Kruženje vazduha oko aparata

Za veću efikasnost rashladnog sistema i za uštedu energije, treba obezbediti obimno strujanje vazduha oko aparata, jer samo to omogućuje dovoljno odvajanje toplote. Zbog toga treba oko aparata ostaviti dovoljno prostora. Preporuka: Preporučujemo da između zadnje stranice aparata i zida iza njega ostavite 75 mm prostora, te barem 100 mm prostora iznad aparata, i barem 100 mm prostora uz bočne strane aparata, te da ispred aparata bude dovoljno prostora da vrata mogu da se otvaraju do ugla od 135°. Pogledati naredni dijagram. Molimo vas da se pridržavate vrednosti navedenih na narednim dijagramima.

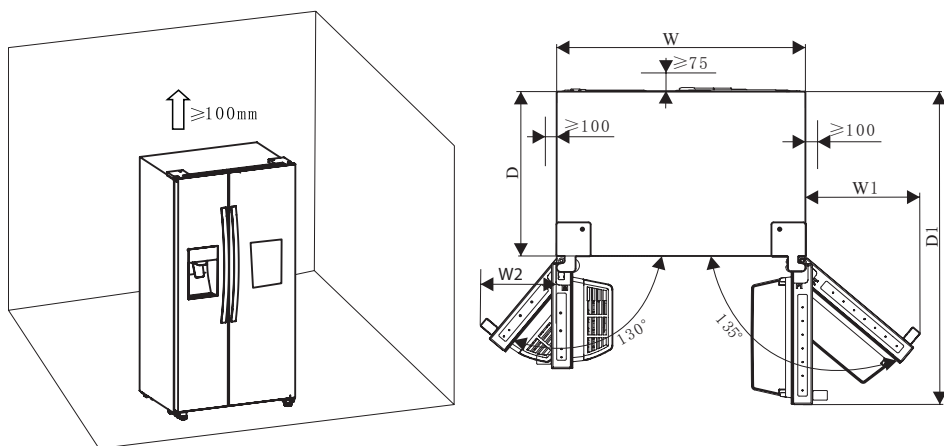

Važniji podaci (mm)

W	W1	W2	D	D1
908	372	252	600	1142.5

Napomena:


- Ovaj aparat radi dobro u klimatskim klasama od SN do T. Ako temperatura okoline bude duže vreme iznad ili ispod navedenih vrednosti, aparat možda neće funkcionisati pravilno.

Klimatska klasa	Temperatura okoline
SN	od +10 °C do +32 °C
N	od +16 °C do +32 °C
ST	od +16 °C do +38 °C
T	od +16 °C do +43 °C

- Aparat postavite na suvo mesto, čime ćete sprečiti eventualnu štetu zbog vlage.
- Aparat nemojte izpostavljati direktnoj sunčevoj svetlosti odnosno neposrednim zracima sunca, kiši ili mrazu. Aparat namestite odmaknut od izvora toplote, kao što su na primer šporeti, grejači i izvori otvorene vatre.

Izravnavanje aparata


- Da bi obezbedili da aparat bude u horizontalnom položaju, i da pozadi aparata bude obezbeđeno obimno strujanje vazduha, možda će trebati podesiti visinu podesivih nožica na dnu aparata. Molimo vas da koristite odgovarajući ključ.
- Ostavite da se vrata automatski zatvore. Nakon toga obrćite podesive nožice tako da gornji deo aparata bude nagnut unazad za približno 15 mm ili za 0,5°.
- Kada želite pomeriti aparat, ponovno podignite nožice da bi aparat mogao slobodno da se pomera na okretnim valjcima. Kada ste aparat doveli u traženi položaj, ponovno ga izravnajte.

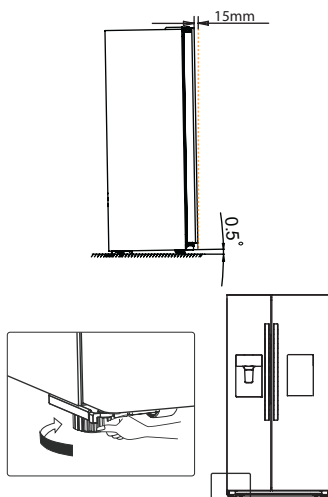

Upozorenje!


Da bi aparat bio pravilno postavljen treba ga staviti na ravnu i tvrdu podlogu koja je u istoj visini kao i ostale podne obloge u prostoriji. Ta podloga treba da je dovoljno čvrsta da podnese opterećenje puno opterećenog frižidera.

Okretne valjke, koji u stvari nisu točkici, koristite isključivo za pomeranje aparata napred i natrag. Ako aparat gurate bočno, na jednu ili na drugu stranu, možete oštetiti bilo patos ili same okretne valjke.

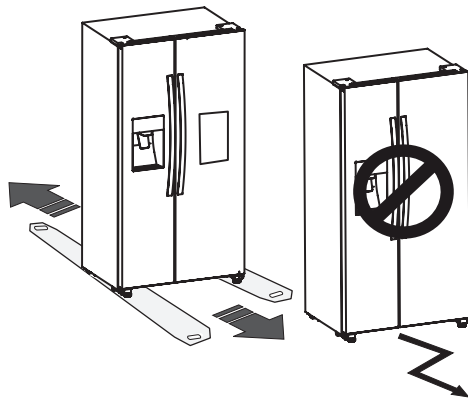

Pričvršćenje drške


Pre upotrebe aparata molimo vas da proverite da li je drška ispravno pričvršćena. Ako je drška klimava, odnosno ako nije čvrsto pričvršćena, pritegnite je koristeći šesterougaoni (imbus) ključ kog obrćete u smeru kazaljki na satu; nakon toga možete dršku slobodno da koristite.

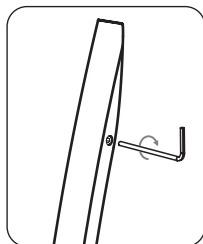

Instalacija cevi za vodu i filter

Montaža filtera za vodu

Za montažu filtera za vodu treba postupiti po sledećim uputstvima. Najpre izvadite filter za vodu i cevi za vodu iz unutrašnjosti frižidera. Zatim treba odrediti mesto gde će da bude montiran spoljni filter. (Napomena: Filter za vodu treba montirati na zid, na takvo mesto gde će biti dostupan, kako bi mogao jednostavno da se zameni. Nemojte ga montirati na zid iza frižidera). Treće, odredite odnosno izmerite udaljenost od filtera i slavine, te razmak od filtera do frižidera. Pripremite cevi odgovarajuće dužine. (Cevi za vodu odsecite na odgovarajuću dužinu za spajanje na ulazni i izlazni priključak filtera.) Četvrto, pomoću šrafčigera fiksirajte nosač filtera na zid, a zatim umetnite filter u nosač.

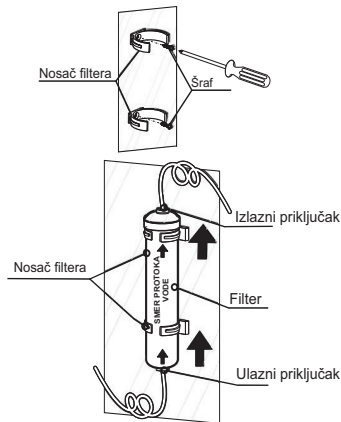

Napomena:

- Cev za vodu treba da se gurne u filter do kraja budući da bi inače mogla da propušta.
- Cev za vodu neka bude kraća od 5 metara. Ako je cev predugačka (duža od 5 metara), zbog nedovoljnog tlaka u cevi za vodu, dovod hladne vode i leda mogao bi da bude poremećen.
- Cev za vodu odsecite na odgovarajuću dužinu. Pazite da cev ne bude previše savinuta.
- Preporučljivo je da aparat instalira odgovarajuće osposobljeno lice.


Upozorenje!

- Filter za vodu treba da se montira uspravno, kao što to pokazuje gornja slika. Bitno je da cev za vodu pravilno montirate na ulazni i izlazni priključak na filteru.
- Nikako nemojte filter fiksirati na frižider budući da bi pri tome mogli probušiti cevovod rashladnog sistema.


Fiksiranje cevi za vodu na filter

Kod spajanja cevi za vodu na filter pridržavajte se uputstava u nastavku, zajedno s pripadajućim slikama.


Najpre uklonite dve spojke i izvucite dva zapašaća filtera za vodu.

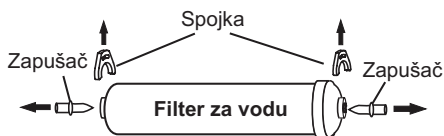

Nakon toga gurnite obe cevi za vodu do kraja u ulazni i izlazni priključak vodenog filtera.

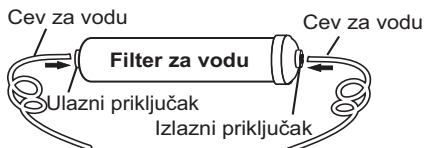


U sledećem koraku umetnite dve spojke na odgovarajuće mesto, kako to prikazuje donja slika. Proverite da li svaka spojka tesno obuhvata i steže cev za vodu.

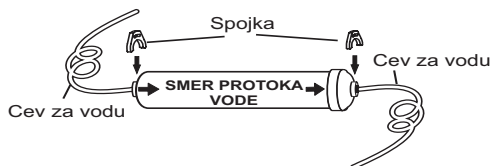


Spajanje ulaznog priključka filtera za vodu na dovod vode

Priključak i nepovratni ventil priloženi su kao jedan deo. Uvek upotrebite novi priključak; nemojte koristiti stare spojke koje možda posedujete otpre. Zašrafite priključak na odgovarajuću slavinu za vodu s navojem 3/4" BSP, i pritegnite ga ključem. Cev za vodu gurnite do kraja u nepovratni ventil. Nakon toga umetnite sponu, kao što to prikazuje donja slika.

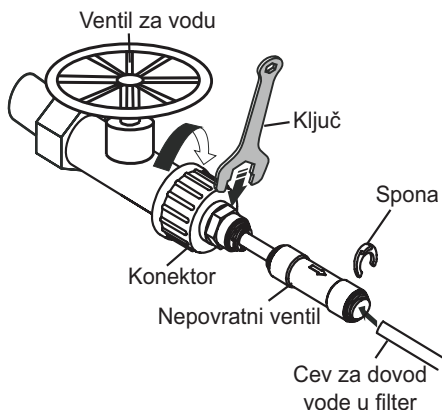

Napomena:

- Kada ste montirali filter za vodu, otvorite slavinu vodovodne instalacije i pre upotrebe 5 minuta ispirajte sistem.

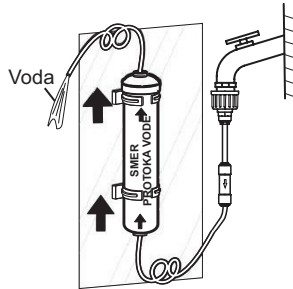


- Normalno je da iz filtera najpre curi tamno obojena voda.
- Cev za vodu dozvoljeno je priključiti isključivo na izvor pitke vode.
- Za ispravno funkcionisanje ledomat treba tlak vode između 207 i 689 kPa.

Spoj između izlaznog priključka filtera i frižidera

Cev koja vodi iz izlaznog priključka filtera za vodu, kao i cev koja vodi do ulaznog priključka na frižideru, povežite s dvosmernim priključkom (spojnicom). Cev za vodu ugurajte sve do sredine dvosmernog priključka (spojnice), inače će vodovodna instalacija možda na tom mestu puštati.

Umetnite dve spojke na odgovarajuće mesto, kako to prikazuje donja slika. Proverite da li svaka spona tesno obuhvata cev za vodu.

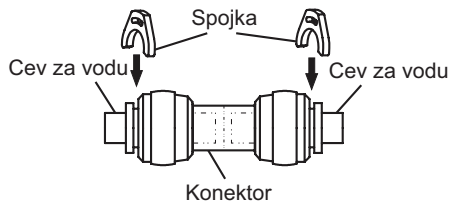


Otvorite vodovodnu slavinu i isperite cevi, te proverite da li cevi za vodu možda negde ne propuštaju. Ukoliko utvrdite da instalacija na bilo kom mestu propušta, proverite jesu li na mestu propuštanja cevi za vodu do kraja gurnute u priključak. Ako nisu, ponovno ih montirajte i nakon toga proverite da li su posve ugurane u priključak.

Napomena:

- Kada izlazni priključak filtera povežete s frižiderom (kao što to prikazuje donja slika), molimo vas da prvih nekoliko čaša vode bacite, budući da cela instalacija treba najpre dobro da se ispere.
- Pazite na to da teški predmeti ne pritiskaju cevi za vodu, i da cevi nisu previše ukrivljene odnosno savinute.

Upozorenje!

- Kada otvorite vodovodnu slavinu prekontrolišite da na nijednom priključku cevi za vodu nema propuštanja vode. Ako opazite da cevi odnosno priključci negde propuštaju smesta zatvorite slavinu i zategnite priključak odnosno ugurajte cev za vodu do kraja u priključak.

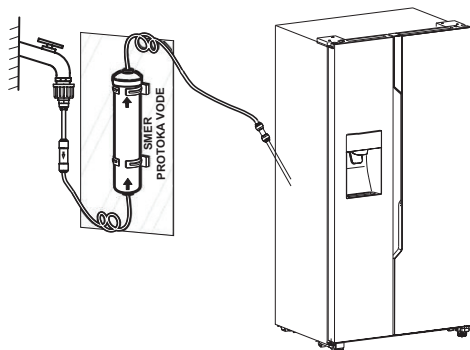

OPIS APARATA




1. LED lampica u zamrzivačkom delu aparata
2. Prednji poklopac ledomata
3. Posuda za led
4. Poklopac kanala za kruženje vazduha u zamrzivaču
5. Polica zamrzivača
6. Polica u vratima zamrzivača
7. Gornja fioka zamrzivača
8. Donja fioka zamrzivača
9. Leva podesiva nožica na dnu aparata

10. LED lampica u zamrzivačkom delu aparata
11. Polica u vratima frižidera
12. Poklopac kanala za kruženje vazduha u frižideru
13. Polica frižidera
14. Domaći bar
15. Nosač flaša
16. Gornja fioka frižidera
17. Donja fioka frižidera
18. Desna podesiva nožica na dnu aparata

Napomena: Zbog neprestanih izmena na našim proizvodima, moguće je da se vaš frižider nešto razlikuje od frižidera, opisanog u ovim uputstvima za upotrebu, ali njegove funkcije i načini upotrebe ostaju uprkos tome isti.

KONTROLNA TABLA I RUKOVANJE APARATOM

Aparat koristite u skladu sa narednim uputstvima. Vaš aparat opremljen je kontrolnom pločom koja je prikazana na donjoj slici.

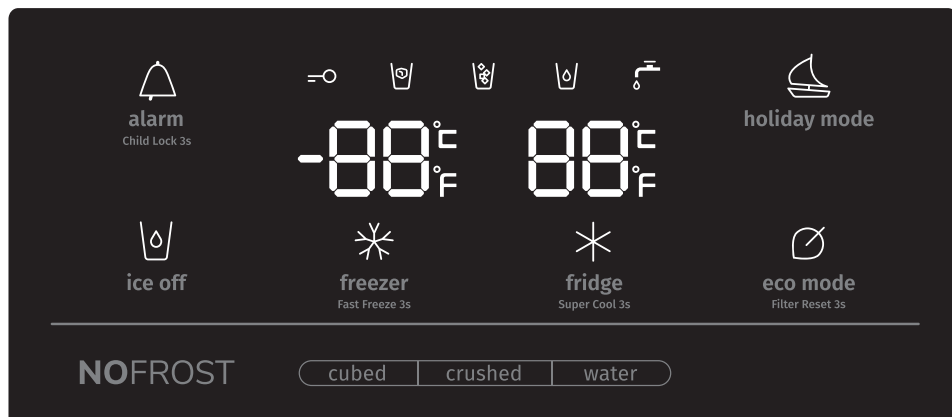

Prilikom prvog uključanja aparata upali se i osvetljenje ikona na kontrolnoj tabli. Ako ne pritisnete nijedan taster, a vrata aparata su zatvorena, osvetljenje će da se ugasi nakon 60 sekunda.

Kontrolna tabla razdeljena je na dva dela; jedno područje služi za nadzor temperature, a drugo za biranje različitih načina rada.

Pažnja! Kada ste podesite temperaturu, u stvari ste izabrali prosečnu temperaturu za ceo rashladni deo aparata. Temperatura u pojedinom predelu može da se razlikuje od temperature prikazane na kontrolnoj tabli, ovisno o tome koliko hrane se nalazi u frižideru, i gde se ona nalazi. Visoka ili niska temperatura okoline, odnosno prostorije u kojoj se frižider nalazi, može takođe da utiče na stvarnu temperaturu u unutrašnjosti aparata.



alarm
Child Lock 3s

Bezbednosno zaključavanje za decu i alarm otvorenih vrata

Ovaj taster ima dve namene:

1. Bezbednosno zaključavanje za decu

Pritisnite taster »Alarm« i držite ga pritisnutog 3 sekunde, čime zaključavate celu kontrolnu tablu, uključivši i ledomat / automat za hladnu vodu. Kada je kontrolna tabla zaključana, ikona "☉" je osvetljena, i nijedan taster na kontrolnoj tabli neće moći funkcionisati.

Ako želite da otključate kontrolnu tablu, ponovno pritisnite taster »Alarm« i držite ga pritisnutog 3 sekunde.

2. Alarm otvorenih vrata

U slučaju aktiviranja alarma otvorenih vrata zasvetleće ikona "☉" i začuće se zvučni upozoravajući signal. Dodirom tastera »Alarm« prekinućete alarm. Ugasiće

se ikona "☉", i zvučni upozoravajući signal prekinuće se. Ako su vrata frižidera ili zamrzivača otvorena određeno vreme, začuje se alarm otvorenih vrata. U

slučaju aktiviranja alarma otvorenih vrata zasvetleće ikona "☉" i začuće se zvučni upozoravajući signal. Zvučni signal začujete tri puta na minut, a nakon 10 minuta isključiće se kompletno. Alarm otvorenih vrata možete isključiti tako da zatvorite vrata. Kada bezbednosno zaključavanje za decu nije aktivirano, a vrata aparata su otvorena, alarm možete da isključite tako što ćete dodirnuti taster »Alarm«. U svrhu štednje energije preporučujemo da pazite da vrata nikada ne budu otvorena predugo.



ice off **Upravljanje ledomatom**

Ovo je taster za upravljanje ledomatom.

Dodirom tastera "Ice Off" kontrolišete rad ledomata. Kada je bezbednosna zaštita za decu isključena, i funkcija izrade leda je aktivirana, dodirom tastera

"Ice Off" možete da zatvorite ledomat. U tom slučaju ikona "☉" biće osvetljena. Ako želite otvoriti ledomat, molimo vas da ponovno pritisnete taster "Ice Off"; i


ikona "☉" isključiće se.

Napomena: Pritiskom na taster "Ice Off" zatvarate samo ledomat, ali ne i automat za hladnu vodu.



holiday mode "Holiday" - odmor

Ako nameravate duže vreme da budete odsutni, na primer ako odlazite na odmor ili neko duže poslovno putovanje, možete da aktivirate ovu funkciju

dodirom tastera "Holiday". Osvetliće se ikona  Kada je aktivirana funkcija za odmor, temperatura frižidera biće automatski podešena na 15 °C, a temperatura zamrzivača na -18 °C, za što nižu potrošnju energije.

Na displeju za temperaturu frižidera stoji natpis "--", dok zamrzivački deo aparata radi i dalje.

Kada je funkcija za godišnji odmor aktivirana, možete da je isključite ponovnim

dodirom tastera "Holiday". Ikona  će u tom slučaju da se ugasi.

Kada je funkcija za godišnji odmor aktivirana, ledomat će automatski da se isključi. U slučaju isključenja struje, odnosno prekinutog napajanja električnom energijom, aparat će zadržati tu podešenu regulaciju.

Napomena: Kada je uključena funkcija za godišnji odmor, u frižideru nemojte držati hranu jer može brzo da se pokvari.




fridge


Super Cool 3s

Podešavanje temperature frižidera

Pritiskom na taster "Fridge" (frižider) možete aktivirati način za podešavanje temperature zamrzivačkog dela aparata. Ako taj taster držite neprekidno pritisnut, podešenost temperature menjaće se narednim redosledom:



Ako želite skratiti vreme potrebno za hlađenje namirnica u frižideru, molimo vas da dodirnete taj taster i držite ga pritisnutog 3 sekunde. Ikona za intenzivno

hlađenje  (Super Cool) biće osvetljena, a na displeju temperature za rashladni deo aparata biće prikazana vrednost 2 °C. Nakon isteka 3 sata, intenzivno hlađenje isključiće se automatski, a podešena temperatura frižidera vratiće se na prethodno podešenu vrednost.

Kada je funkcija intenzivnog hlađenja aktivirana, možete dodirnuti taster "Fridge", čime ćete funkciju isključiti; vrednost temperature vratiće se na prethodno podešenu vrednost. U slučaju isključenja aparata ili prekida napajanja električnom energijom, frižider ne zadržava regulaciju intenzivnog hlađenja.

Napomena: Ako u vreme dok je aktivirana funkcija intenzivnog hlađenja dodirnete taster "Holiday" (godišnji odmor) ili taster "Eco" (štedljivi način rada), aktiviraćete funkcije "Holiday" odnosno "Eco" (godišnji odmor odnosno štedljivi način rada), ali intenzivno hlađenje biće isključeno.



freezer
Fast Freeze 3s

Regulisanje temperature zamrzivača

Pritiskom na taster "Freezer" (zamrzivač) možete da aktivirate način za podešavanje temperature zamrzivačkog dela aparata. Ako taj taster držite neprekidno pritisnut, podešenost temperature menjaće se narednim redosledom:



Dodirnite taster za uključenje/isključenje i držite ga pritisnutog 3 sekunde.

Zasvetli ikona "❄" a na displeju temperature zamrzivača biće prikazana vrednost -24°C . Funkcijom intenzivnog zamrzavanja imenovanom „Super Freeze“ možete naglo da smanjite temperaturu u zamrzivaču, čime ćete hranu zamrznuti brže nego što je to uobičajeno. Tako možete uspešno sačuvati sve vitamine i hranjive tvari u svežoj hrani, a postićete i to da hrana ostane sveža duže vreme. Funkcija brzog zamrzavanja omogućuje zamrzavanje najveće moguće količine hrane. Preporučujemo da pre toga ostavite aparat da radi barem 6 časova. Funkcija intenzivnog zamrzavanja Super Freeze isključice se automatski nakon 26 časova rada, nakon čega će temperatura zamrzivača ponovno da se vrati na prethodno podešenu vrednost. Kada je funkcija intenzivnog zamrzavanja aktivirana, možete dodirnuti taster "Freezer", čime ćete funkciju isključiti; vrednost temperature vratiće se na prethodno podešenu vrednost. U slučaju isključenja aparata ili prekida napajanja električnom energijom, frižider ne zadržava regulaciju intenzivnog zamrzavanja (Super Freeze).

Napomena: Ako u vreme dok je aktivirana funkcija intenzivnog zamrzavanja dodirnete taster "Holiday" (godišnji odmor) ili taster "Eco" (štedljivi način rada), aktiviraćete funkcije "Holiday" odnosno "Eco" (godišnji odmor odnosno štedljivi način rada), ali intenzivno zamrzavanje biće isključeno

Upravljanje ledomatom / automatom za hladnu vodu

Kada otvorite vrata zamrzivača, ili kada je uključena bezbednosna zaštita za decu, automat neće raditi.

Taster za vrstu leda nudi dve mogućnosti: kocke (taster "Cubed") ili mrvljeni led (taster "Crushed"). Pritiskom na taster "Cubed" ili "Crushed", birate vrstu odnosno oblik leda kog želite da aparat izradi. Ukoliko želite da iz automata teče hladna voda, dodirnite taster "Water" (voda). Kada dodirnete jedan od tastera za vrstu leda, aktiviraće se način za izradu leda u izabranom obliku (kocke ili

mrvljeni led), a istovremeno svetli odgovarajuća ikona "❄" za kocke ili "❄" za mrvljeni led. Ako ne trebate led, isključite tu funkciju, čime ćete da uštedite vodu i električnu energiju. (Pogledati i opis funkcionisanja tastera "Ice Off" gore).

Ako trebate vodu molimo vas da pritisnete taster "Water" (voda). Osvetliće se ikona za vodu "💧" što znači da je taj način rada aktiviran.

Zamena filtera za vodu

Kako biste obezbedili najveći mogući kvalitet vode, generalno pravilo je da filter za vodu treba menjati svakih 6 meseci. Kada iz frižidera iscuri približno 1.000 galona (otprilike 3.800 litara) vode, odnosno kada filter za vodu koristite već

približno 6 meseci, ikona filtera za vodu "☒" počće da trepće, a frižider će tri puta emitovati zvučni signal, čime vas opominje da treba zameniti filter.

Najpre treba da kupite novi filter za vodu. Novi filter za vodu možete da kupite kod prodavca kod kog ste kupili i frižider, ili kod ovlašćenog servisera. Uverite se da je novi filter istog tipa kao i prethodni, kako biste ga mogli ispravno montirati za vaš frižider. Nakon zamene filtera dodirnite taster "Eco" i držite ga pritisnutog 3 sekunde, čime ćete resetirati brojač filtera. Kada zamenite filter za vodu, iz filtera i iz cevi za vodu možda će isteći nešto vode. Podmetnite posudu za prikupljanje i obrišite vodu koja je možda iscurila pokraj posude.

Napomena:


- Ako iz automata voda ne teče, ili ako teče sporo, treba zameniti filter za vodu, jer je možda zapušen.
- U nekim područjima voda sadrži veću količinu vapnenca. U tom slučaju filter za vodu zapušiće se brže.



eco mode
Filter Reset 3s

Štednja energije

Dodirrom ovog tastera uključićete odnosno isključiti način za štednju energije.

Kada uključite način za štednju energije, ikona za način štednje energije  zasvetli. Temperatura frižidera podesiće se automatski na vrednost 6 °C, a temperatura zamrzivača na -17 °C. Kada isključite način za štednju energije, ugasiće se i ta ikona.

Napomena:

- Kontrolna tabla zasvetleće kada otvorite vrata aparata, ili kada dodirnete bilo koji taster.
- Osvetljenje će da se isključi ako ne dodirnete nijedan taster, ili ako su vrata zatvorena jedan minut.
- Kada frižider priključite na električnu mrežu odnosno na izvor napajanja električnom energijom, sve ikone na kontrolnoj tabli zasvetleće na 3 sekunde i začuće se zvučni alarm. Bezbednosno zaključavanje za decu je isključeno. Temperatura se vraća na prethodno podešenu regulaciju.


UPOTREBA VAŠEGA APARATA

U ovom poglavlju je opisano kako koristiti najkorisnije funkcije i svojstva aparata. Preporučujemo vam da ga pažljivo proučite pre nego što započnete sa korišćenjem aparata.

1. Podešavanje vrata aparata

Ako utvrdite da vrata aparata nisu sasvim izravnana (da vrata zamrzivačkog i rashladnog dela aparata nisu u istoj ravnini), pomoću priloženog ključa možete podesiti visinu vrata.

Ako su vrata zamrzivača viša od vrata frižidera. Najpre priloženim ključem obrnite šraf na donjem šarniru u suprotnom smeru od kazaljki na satu, čime ćete podići vrata. Nakon toga šrafcigerom pričvrstite maticu.

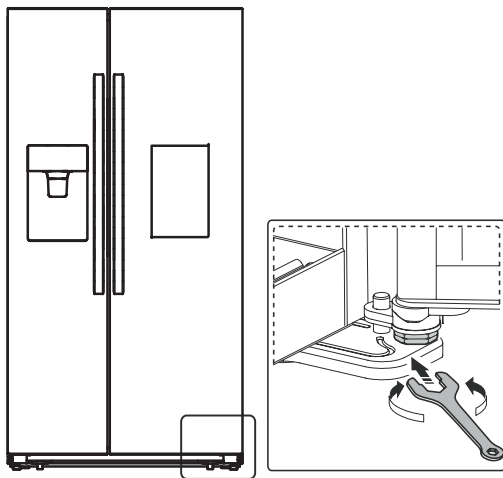


2. Upotreba rashladnog dela (frižidera)

Rashladni deo aparata pogodan je za držanje povrća i voća. Hranu u frižideru čuvajte u odgovarajućoj zatvorenoj ambalaži ili u zatvorenim posudama, da sprečite gubitak vlage, te da se okusi pojedinih vrsta hrane ne bi međusobno mešali. Pažnja! Nikad nemojte zatvoriti vrata frižidera ako su police, fioke i/ili teleskopske vodilice izvučene, inače možete oštetiti kako navedene delove tako i kućište frižidera.

Staklene police i police u vratima aparata.

U rashladnom delu aparata imate na raspolaganju 4 staklene police, a u vratima još nekoliko dodatnih različitih polica, pogodnih za držanje jaja, limenki sa tečnošću, flaša s pićima, i pakovanu hranu. Police možete stavljati na različite visine, ovisno o vašim potrebama. Izbegavajte na police stavljati preteške predmete. Pre nego što podignete policu u vratima frižidera, molimo vas da sa police maknete hranu.

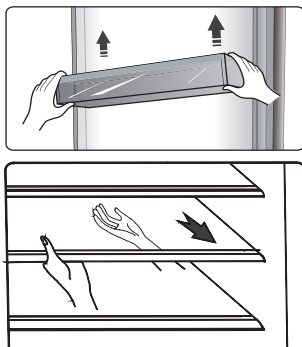


Napomena: Za lakše čišćenje, sve police i nosače u vratima možete da izvadite.

- Ako želite policu izvaditi, nežno je povucite napred sve dok se ne skinje sa vodilice police.
- Kada ponovno nameštate police, uverite se da nikakav drugi predmet ne sprečava policu, a zatim je pažljivo gurnite nazad u njen položaj.

Nosač flaša


Namenjen je držanju flaša s vinom ili drugih pića.

Napomena: Kada vadite flaše sa vinom ili drugim pićima iz frižidera, rukujte njima veoma pažljivo. Police možete izvući ili nameštati na različite visine, čime ćete moći da dobijete više prostora na policama.

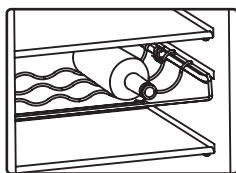

Fioke

Fioke su pogodne za držanje voća i povrća. Za lakše čišćenje možete da ih izvadite iz frižidera.

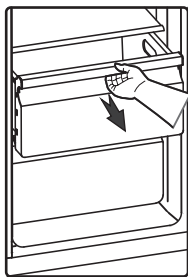


3. Upotreba zamrzivačkog dela (zamrzivača)

Zamrzivački predeo aparata pogodan je za držanje hrane koju treba zamrznuti, na primer mesa, riba, sladoleda i slične brzo pokvarljive hrane.

Pažnja! Pobrinite se da staklene flaše ne budu u zamrzivaču duže nego što je potrebno, budući da staklena flaša može pući ako se njen sadržaj smrzne. Tečnosti u staklenim flašama ili limenkama nemojte držati u zamrzivaču, jer se obujam sadržaja tokom zamrzavanja povećava i staklena flaša odnosno limenka može pući i eksplodirati.

4. Upotreba automata za led odnosno za hladnu vodu

Dodirom tastera "Cubed" (ledene kocke), "Crushed" (mrvljeni led) ili "Water" (voda) imate mogućnost birati hoće li iz automata izlaziti led (i u kakvom obliku), ili hladna voda. Kada ste izabrali vrstu leda, lagano pritisnite ručicu automata šoljom ili čašom. Iz automata će da se prospe led. Pobrinite se da šolja odnosno čaša bude poravnata s automatom, da led padne u nju.

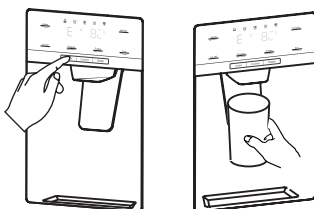

Napomena:


- Ako ste izabrali ledene kocke nakon što je pre toga bila izabrana funkcija za mrvljeni led, može da se desi da u šolju odnosno u čašu ispadne još neka manja količina preostalog smrvljenog leda.
- Šolju odnosno čašu nemojte odmah ukloniti ispod automata nakon što ste sipali potrebnu količinu vode, odnosno nakon što ste nasuli željenu količinu leda. Pričekajte još nekoliko sekundi da sprečite prolivanje.
- Nemojte izvlačiti ručicu, jer bi time mogli oštetiti odnosno polomiti feder ručice.
- Da bi sprečili pregrevanje motora za mrvljenje leda, izbegavajte dozirati led duže od jednog minuta bez prekida tokom normalne upotrebe.
- Voda iz automata je hladna, ali nije ledeno hladna. Ako želite još hladniju vodu sa ledom, u čašu najpre sipajte led, a zatim čašu nadopunite i vodom iz automata.

5. Upotreba posude za led


Ako želite da izvadite posudu za led: Molimo vas da uhvatite za ručku kao što prikazuje donja slika. Zatim je podignite i polagano izvucite kako bi sprečili moguća oštećenja.

Postupak vađenja posude:

1. Podignite posudu za led.
2. Polako izvucite posudu za led.

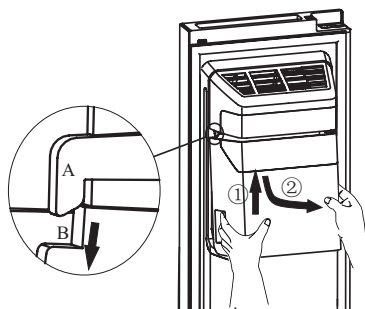


Kada vraćate posudu za led na njeno mesto, dobro pazite da dva bočna žleba (B i B') na posudi za led uđu i zavuku se u spojke (A i A').

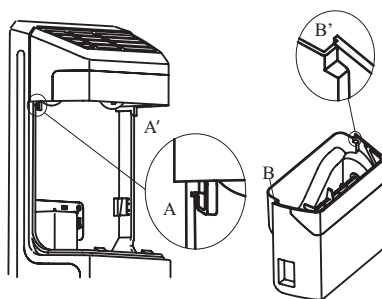


Postupak nameštanja:

1. Gurnite posudu za led nagore, pazeći pri tome da dva bočna žleba (B i B') na posudi za led uđu i zavuku se u spojke (A i A').
2. Povucite posudu za led nadole i proverite da li je čvrsto nalegla u nosač.

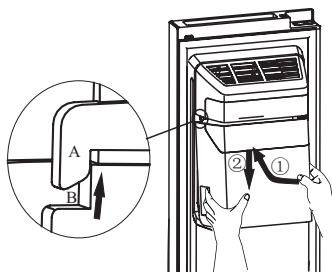


Napomena:


- Kada ledomat ispusti ledene kocke u posudu, svi zvukovi koji se čuju deo su uobičajenog funkcionisanja.
- Ako led ne uzimate duže vreme iz posude, može se desiti da se međusobno zalepi. U tom slučaju vas molimo da uklonite sav led i ispraznite posudu.
- Ako je frižider isključen predugo, led u posudi otopiće se, a voda iz frižidera mogla bi da iscuriti na tlo
- Ako ne možete ukloniti led iz posude, proverite da se možda led nije zakačio za utor, i po potrebi ga odstranite. Takođe, možete da izvučete i posudu za led i proverite da li se je više kocaka leda prilepilo, te ih odstranite.

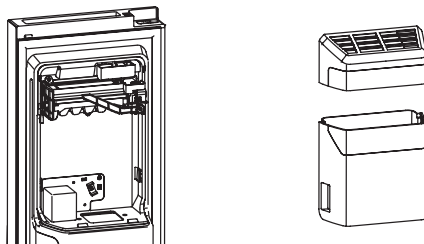

- Prva količina izrađenih ledenih kocaka nakon postavljanja aparata biće nešto manja, obzirom da se u crevima za vodu još nalazi vazduh. Tokom normalne upotrebe taj će vazduh biti istisnut iz creva. Ako su kocke leda i dalje manje nego obično, molimo vas da proverite da li po crevima za vodu teče voda, da li je slavina za vodu dovoljno otvorena, odnosno da li je postignut odgovarajući pritisak vode u crevima.
- Posudu za led operite blagim deterdžentom, a zatim je temeljito isperite i osušite. Nemojte koristiti gruba odnosno abraziona sredstva za čišćenje ili bilo kakva otapala.
- Pre nego što ponovno uglavite posudu za led, molimo vas da proverite jesu li spojnice pod odgovarajućim uglom da mogu pravilno da nalegnu jedna na drugu. Ako nisu molimo vas da okrenete spojnicu posude za led do takvog ugla koji će da se podudara sa spojnicom motora.

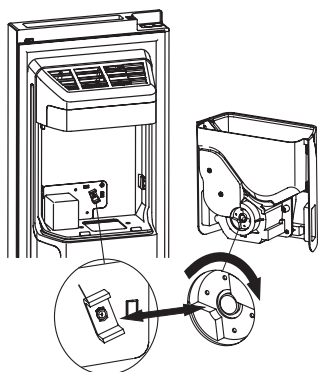


- Ako vam treba više prostora za držanje hrane, posudu za led možete da zamenite kutijom, odnosno policom za držanje namirnica. Pritisnite taster »Ice Off«, čime ćete obezbediti da je ledomat isključen.

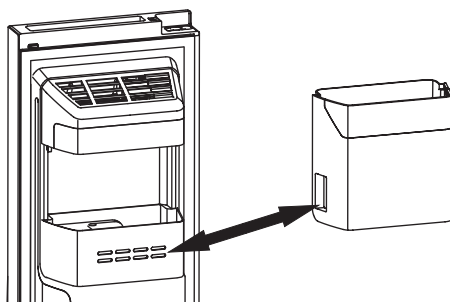

Upozorenje!

- U žleb odnosno u posudu za led nemojte gurati prste, ruke, niti bilo kakve druge nepodesne predmete, jer bi u tom slučaju moglo da dođe do ozbiljnih povreda ili do materijalne štete.


- Nemojte dozvoliti deci da se kače za automat za led odnosno za hladnu vodu, ili da vuku posudu za držanje leda, obzirom da bi u takvim slučajevima moglo doći do ozbiljnih povreda.

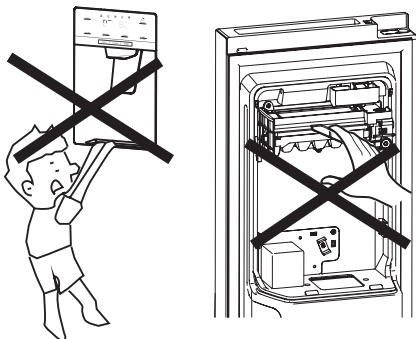


- Ledomat za svoje funkcionisanje treba priključak na izvor vode odnosno na vodovodnu instalaciju. Izvan frižidera cev za vodu treba da bude spojena na filter za vodu i na vodovodnu slavinu. Naša je preporuka da spajanje na vodovodnu instalaciju obavi odgovarajuće osposobljeno lice.
- Kod otvaranja i zatvaranja vrata nemojte primenjivati prekomernu silu, odnosno nemojte to raditi previše trzajući, jer bi inače voda u ledomatu mogla da se prospe.

6. Domaći bar

- Pritisnite na sredini gornje ivice vrata ormarića za pića. Kada začujete klik možete da otvorite vrata ormarića za pića.

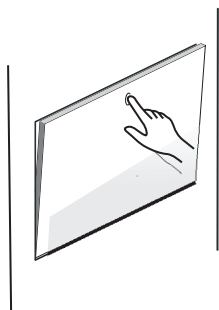


- Kada ste otvorili vrata rashladnog ormarića uključi se rasveta u rashladnom delu aparata (frižideru). U tom momentu praktično je i vaditi hranu iz unutrašnjosti frižidera, odnosno stavljati hranu u frižider.
- Vrata rashladnog ormarića u otvorenom položaju mogu da se koriste i kao poslužavnik, na koga možete da stavite flašu, piće, odnosno čašu s vinom. Pazite samo na to da na otvorena vrata ne stavljate preteške predmete, da na vratašcima ne bi došlo do oštećenja.
- Za ispravno funkcionisanje ledomat treba tlak vode između 207 i 689 kPa.

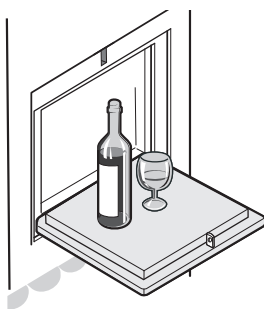


- Vrata ormarića za piće biće bezbedno zatvorena kada začujete klik.

Napomena:

- Ukoliko umesto vrata frižidera otvorite samo vratašca rashladnog ormarića za pića, možete da uštedite nešto energije.
- Deci nemojte dozvoliti da se penju na vrata rashladnog ormarića za pića, da se kače o vrata, ili da na njima sede kada su otvorena, obzirom da je to opasno i deca mogu u takvim slučajevima da se povrede, a i vratašca ormarića mogu takođe da se oštete.

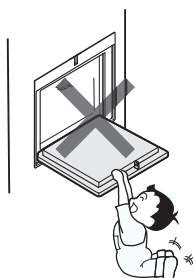

- Molimo vas da ne vadite policu iza ormarića u unutrašnjosti frižidera, inače nećete moći koristiti ormarić za pića.

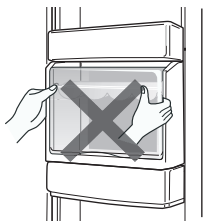

Kako biste sprečili kontaminaciju hrane, molimo vas da se pridržavate narednih uputstava.

- Ako su vrata otvorena predugo, može da dođe do znatnog povećanja temperature u svim predelima vašeg aparata.
- Redovito čistite površine koje dolaze u dodir s hranom, kao i dostupne delove sistema za odvođenje vode.
- Sirovo meso i ribu držite u odgovarajućoj ambalaži u frižideru tako da ne dolaze u dodir s drugom hranom, i da tečnost iz njih ne može da se cedi po drugoj hrani.
- Zamrzivači čiji je radni kapacitet označen sa dve zvezdice, pogodni su za čuvanje već zamrznute hrane, te za držanje ili izradu sladoleda i za izradu ledenih kocki.
- Predeli odnosno zamrzivači čiji kapacitet je označen jednom, dvema ili trima zvezdicama, nisu primereni za zamrzavanje sveže hrane.

Br.	Tip predela aparata	Ciljna temperatura čuvanja hrane (°C)	Pogodna hrana
1	Frižider	+2 ≤ +8	Jaja, kuvana hrana, hrana u ambalaži, voće i povrće, mlečni proizvodi, torte; pića i druge vrste hrane koje nisu pogodne za zamrzavanje.
2	(**)* – Zamrzivač	≤ -18	Morska hrana i plodovi mora (ribe, rakovi, školjke), slatkovodna hrana, mesni proizvodi (preporučljivo vreme čuvanja je 3 meseca – vremenom gube hranjivu vrednost i okus); primereno za zamrzavanje sveže hrane.
3	** – Zamrzivač	≤ -18	Morska hrana i plodovi mora (ribe, rakovi, školjke), slatkovodna hrana, mesni proizvodi (preporučljivo vreme čuvanja je 3 meseca – vremenom gube hranjivu vrednost i okus). Nije primereno za zamrzavanje sveže hrane.
4	* – Zamrzivač	≤ -12	Morska hrana i plodovi mora (ribe, rakovi, školjke), slatkovodna hrana, mesni proizvodi (preporučljivo vreme čuvanja je 2 meseca – vremenom gube hranjivu vrednost i okus). Nije primereno za zamrzavanje sveže hrane.

5	* – Zamrzivač	≤ -6	Morska hrana i plodovi mora (ribe, rakovi, školjke), slatkovodna hrana, mesni proizvodi (preporučljivo vreme čuvanja je 1 meseca – vremenom gube hranjivu vrednost i okus). Nije primereno za zamrzavanje sveže hrane.
6	0 zvezdica	$-6 \leq 0$	Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina, određena upakovana prerađena hrana, itd. (preporučljiva je konzumacija istoga dana, a po mogućnosti ne kasnije od tri dana).
7	Rashladna fioka	$-2 \leq +3$	Sveža/zamrznuta svinjetina, govedina, piletina, slatkovodna hrana, itd. (7 dana ispod 0 °C; ako je temperatura iznad 0 °C, preporučljiva je konzumacija istoga dana, a po mogućnosti ne kasnije od 2 dana). Morska hrana (ako je temperatura niža od 0 °C, 15 dana; držanje na temperaturi iznad 0 °C nije preporučljivo)
8	Fioka za svežu hranu	$0 \leq +4$	Sveža svinjetina, govedina, riba, piletina, kuvana hrana, itd. (preporučljiva je konzumacija istoga dana, a po mogućnosti ne kasnije od tri dana).
9	Vino	$+5 \leq +20$	Crno vino, belo vino, penušavo vino, itd.

Napomena: molimo vas da različite vrste hrane držite u odgovarajućim delovima aparata odnosno u fiokama aparata za hlađenje i zamrzavanje, u kojima temperatura čuvanja odgovara pojedinom prehrambenom proizvodu.

- Ako je aparat za hlađenje i zamrzavanje duže vreme prazan, isključite ga, odmrznite, očistite, osušite, i ostavite vrata otvorena da sprečili nastanak buđavosti u unutrašnjosti aparata.

Čišćenje automata za hladnu vodu (važi za aparate s automatom za hladnu vodu):

- Očistite rezervoar za vodu ako ga niste koristili 48 časova. Isperite sistem za dovod vode.

KORISNI SAVETI

Saveti za štednju energije

Preporučujemo da se pridržavate narednih saveta za štednju energije.

- Izbegavajte da vrata aparata budu otvorena nepotrebno predugo.
- Pobrinite se za to da aparat ne bude smešten u blizinu izvora toplote (direktna sunčeva svetlost, električna peć ili šporet, itd.).
- Nemojte podešavati nižu temperaturu aparata nego što je to potrebno.
- U aparatu nemojte držati ni stavljati toplu hranu ili hlapljive tečnosti.
- Aparat postavite u prostoriju s dobrim provetravanjem i s niskim stepenom vlažnosti. Molimo vas da pogledate poglavlje »Postavljanje vašeg novog aparata«.
- Dijagram u ovim uputstvima prikazuje pravilnu kombinaciju fioka, fioka za voće i povrće, i polica. Uvažavajte ovu kombinaciju, budući da nam omogućuje najveću energetska efikasnost.

Saveti za držanje hrane u kombinovanom rashladno-zamrzivačkom aparatu

- Toplu ili vruću hranu nemojte stavljati direktno u frižider ili u zamrzivač, obzirom da će temperatura u aparatu da se poveća i kompresor će raditi intenzivnije.
- Pokrijte ili umotajte hranu, naročito onu koja ima jači miris ili okus.
- Kod slaganja hrane u frižider vodite računa da vazduh može nesmetano da kruži oko nje.
- Meso (sve vrste): zamotajte ga u polietilensku foliju i stavite ga na staklenu policu iznad fioke za povrće. Uvek se pridržavajte dozvoljenog ili preporučljivog vremena čuvanja hrane u aparatu, i hranu potrošite do datuma kog navode proizvođači.
- Kuvana hrana, hladna jela, itd.:
- Takvu hranu treba pokriti i staviti na bilo koju policu.
- Voće i povrće: Voće i povrće držite u fioci za voće i povrće.
- Puter i sir zamotajte u nepropusnu foliju, odnosno u foliju za namirnice.
- Preporučujemo da svaki paket zamrznute hrane označite, i na oznaci navedete datum, da možete kasnije pratiti koliko vremena je hrana već u zamrzivaču.

Saveti za čuvanje zamrznute hrane

- Proverite da li je zamrznuta hrana već u radnji bila pravilno čuvana, odnosno uskladištena.
- Kada se hrana jednom odmrzne, ona brzo gubi na kvalitetu, i nije ju preporučljivo ponovno zamrzavati. Nemojte prekoračiti period čuvanja odnosno roka upotrebe kog navodi proizvođač hrane.

Isključenje aparata

Ako morate aparat isključiti na duže vreme, molimo vas da se pridržavate narednih uputa kako biste sprečili pojavu buđavosti.

1. Iz aparata izvadite svu hranu.
2. Izvucite utikač iz utičnice.
3. Temeljito očistite i osušite unutrašnjost aparata.
4. Prikladnim umetkom postarajte se da sva vrata budu malo otvorena, da je time omogućeno kruženje vazduha.

ČIŠĆENJE I NEGA APARATA

Iz higijenskih razloga aparat (uključivši i pomagala odnosno pribor na njegovoj spoljašnjosti i u unutrašnjosti) treba redovito čistiti – barem svaka dva meseca).


Upozorenje!

Tokom čišćenja aparat ne sme da bude priključen na električnu instalaciju. Opasnost od električnog udara! Pre nego što započnete radove na održavanju, isključite aparat i izvucite utikač iz utičnice.

Čišćenje spoljašnjosti aparata

Da bi sačuvali lep izgled vašeg aparata, treba redovito da ga čistite.

- Obrišite kontrolnu tablu (digitalnu ploču i ploču sa displejom) koristeći čistu meku krpu.
- Nemojte prskati neposredno po površini aparata, nego radije namočite krpu koju koristite za čišćenje aparata. Tako ćete omogućiti ravnomernu raspoređenost vlage po površini.
- Vrata, drške, i površine kućišta aparata očistite blagim deterdžentom, nakon čega ih obrišite da budu suvi, koristeći meku krpu.

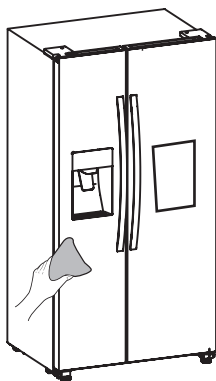


Upozorenje!

- Nemojte koristiti oštre predmete, jer njima možete izgrepsiti površinu.
- Za čišćenje nemojte koristiti razređivače, deterdžente za pranje automobila, belila, eterična ulja, gruba, odnosno abraziona sredstva za čišćenje, ili organska topila, kao što je to benzen, obzirom da tako možete oštetiti površinu aparata ili čak prouzročiti požar.

Čišćenje unutrašnjosti aparata

Redovito čistite unutrašnjost aparata. Aparat ćete lakše očistiti ako u njemu nema previše hrane. Za temeljitije čišćenje fioke i police možete da izvadite. Unutrašnjost rashladno-zamrzivačkog aparata obrišite blagom rastopinom sode bikarbone u vodi, a zatim je isperite toplom vodom, koristeći pri tome oceden

sunđer ili krpu. Pre nego što ponovno uglavite police i košare odnosno fioke, obrišite površinu stranica aparata da budu suve. Temeljito osušite sve površine i uklonjive delove pre nego što ih ponovno namestite.

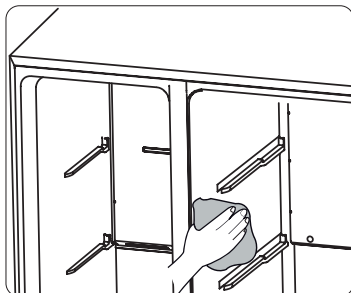

Iako je odmrzavanje ovog aparata automatsko, na unutrašnjim stranicama zamrzivačkog dela aparata može da se nakupi naslaga inja, naročito ako vrata zamrzivača često otvarate, odnosno ako ih ostavljate predugo otvorena. Ako je sloj leda odnosno inja predebeo, odaberite primeren momenat kada zamrzivač nema puno namirnica, i tada uradite sledeće:

1. Izvadite hranu i uklonite košare i drugu opremu. Iskopčajte aparat iz električne instalacije i ostavite vrata zamrzivačkog dela aparata otvorena. Temeljito provetrite prostoriju u kojoj se aparat nalazi, čime ćete da ubrzate postupak.
2. Kada je odmrzavanje završeno očistite zamrzivač kao što je prethodno opisano.

Upozorenje!

Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment. Only after the interior is completely dry should the appliance be switched back on and plugged back into the mains socket.

Čišćenje zaptivača na vratima

Postarajte se da zaptivači vrata uvek budu čisti. Zbog lepljive hrane ili pića dešava se da se zaptivač zalepi na kućište, a zatim se tokom otvaranja vrata pocepa. Zaptivač očistite koristeći blagi deterdžent i toplu vodu. Nakon čišćenja temeljito ga obrišite da bude suv.

Zamena LED sijalice

Upozorenje: LED sijalicu mora zameniti odgovarajuće osposobljeno lice. Ako je LED sijalica oštećena, uradite sledeće:

1. Isključite aparat iz električne instalacije.
2. Skinite poklopac sijalice tako što ćete da ga podignete. Zatim izvucite LED sijalicu.
3. Jednom rukom držite LED sijalicu. Drugom rukom pritisnite kačicu grla odnosno priključka sijalice i izvucite sijalicu.
4. Zamenite LED sijalicu drugom, pazeći pri tome da je pravilno ugurate u odgovarajuće grlo. Nakon toga ponovno namestite poklopac sijalice.

OTKLANJANJE PROBLEMA U RADU

Ako nađete na problem prilikom upotrebe vašeg aparata, ili ako vas brine da aparat ne radi pravilno, pre nego što pozovete servis možete jednostavno proveriti nekoliko mogućih uzroka za poteškoće. Ti mogući uzroci navedeni su u nastavku.

Upozorenje! Nemojte pokušavati sami popravljati aparat. Ako ste proverili sve što je navedeno u donjoj tabeli, a problem se i dalje pojavljuje, pozovite ovlašćenog odnosno odgovarajuće osposobljenog stručnjaka za elektrotehniku, ovlašćenog servisera, ili radnju kojoj ste kupili aparat.

Poteškoća	Moguć uzrok i rešenje
Aparat ne radi ispravno.	<ul style="list-style-type: none">• Proverite da li je utikač pravilno umetnut u utičnicu.• Proverite osigurač, odnosno strujni krug u vašoj električnoj instalaciji. Ako je potrebno zamenite osigurač.• Temperatura okoline je preniska. Da bi otklonili ovu poteškoću pokušajte sniziti podešenu temperaturu aparata.• Uobičajeno je da frižider ne radi tokom perioda automatskog odmrzavanja, ili još neko kraće vreme nakon toga ne uključi aparat, obzirom da time aparat štiti kompresor.
Neprijatan vonj iz rashladnog i/ili zamrzivačkog dela aparata.	<ul style="list-style-type: none">• Možda je potrebno očistiti unutrašnjost aparata.• Određene vrste hrane, posude za hranu, ili ambalaža hrane mogu da uzrokuju neprijatne mirise.

Poteškoća	Moguć uzrok i rešenje
Buka, odnosno neobični zvuci iz aparata.	<p>Naredni zvuci su sasvim uobičajeni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvuk rada kompresora. • Zvuk strujanja vazduha kog pokreće mali ventilator u zamrzivačkom delu ili u drugim delovima aparata. • Zvuk žuborenja, kao kada ključa voda. • Pucketanje tokom automatskog odmrzavanja. • Klikovi pre upućivanja kompresora u rad. <p>Drugi neobični zvuci mogu da budu posledica uzroka, navedenih u nastavku. Da bi ih otklonili, možda će biti potrebno proveriti sledeće stvari, i zatim poduzeti odgovarajuće mere.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frižider ne stoji sasvim vodoravno. • Zadnja stranica frižidera dodiruje zid. • Staklena flaša, limenka ili neka posuda u frižideru se je prevrnula, ili se preokreće.
Motor radi neprekidno.	<p>Normalno je da zvuk motora čujete češće. Motor će raditi duže vreme i u češćim intervalima u narednim slučajevima odnosno okolnostima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Temperatura je podešena na niži nivo nego što bi to bilo potrebno. • Nedavno ste u aparat stavili veću količinu tople hrane. • Temperatura u okolici aparata je previsoka. • Vrata su otvorena predugo ili se otvaraju prečesto. • Aparat ste upravo instalirali, ili je bio duže vreme isključen.
U unutrašnjosti aparata je nastala naslaga leda odnosnoinja.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite jesu li otvori za prozračivanje zapušeni, ili ih sprečava hrana složena u frižideru, i postarajte se da hrana u frižideru bude složena tako da je omogućeno dostatno prozračivanje. Proverite jesu li vrata posve zatvorena. Upute za uklanjanje zamrznutih naslaga naći ćete u poglavlju o čišćenju i negovanju aparata.
Temperatura u unutrašnjosti aparata je previsoka.	<ul style="list-style-type: none"> • Možda ste ostavili vrata otvorena predugo, ili ste ih prečesto otvarali; možda su vrata otvorena jer ih nešto sprečava da se zatvore; možda na bočnim stranama, ili iza aparata te iznad njega nema dovoljno prostora.
Temperatura u unutrašnjosti aparata je preniska.	<ul style="list-style-type: none"> • Povećajte temperaturu vodeći se prema uputama iz poglavlja "Kontrolna tabla i upravljanje aparatom".

Poteškoća	Moguć uzrok i rešenje
Vrata ne mogu lagano da se zatvore.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je gornji deo frižidera nagnut unazad za 10 do 15 mm, što omogućuje automatsko zatvaranje vrata, ili možda neki predmet u unutrašnjosti frižidera sprečava da vrata ne mogu do kraja da se zatvore.
Voda kaplje po tlu.	<ul style="list-style-type: none"> • Posuda sa vodom (koja se nalazi pri dnu na poleđini aparata) možda nije ispravno poravnana; možda odvodni utor (koji se nalazi ispod gornjega dela kompresora) nije ispravno postavljen da bi mogao da usmerava vodu u tu posudu; ili je odvodni utor možda zapušen. Možda će trebati frižider odmaći od zida kako biste mogli da pregledate posudu sa vodom i odvodni utor. Proverite je li frižider možda bio isključen na duže vreme. U tom se slučaju led u posudi može otopiti, i voda će da iscuri na tlo.
Svetlo ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Možda je LED sijalica pokvarena. Upute o zameni LED sijalice naći ćete u poglavlju o čišćenju i negovanju aparata. • Kontrolni sistem onemogućio je delovanje osvetljenja jer su vrata bila otvorena predugo. Zatvorite vrata i ponovo ih otvorite kako biste ponovo upalili osvetljenje.
Automat ne proizvodi odnosno ne daje led.	<ul style="list-style-type: none"> • Jeste li nakon instalacije odnosno nakon priključenja na vodovodnu instalaciju pričekali najmanje 10 časova pre nego što ste pokušali započeti sa izradom leda? Ako aparat nije dovoljno ohlađen – na primer nakon prvog priključenja – može da potraje nešto duže pre nego što počne da izrađuje led. • Da li je rezervoar vode ispravno, odnosno precizno montiran? Postarajte se da u rezervoaru uvek bude dovoljno vode. • Jeste li možda ručno zaustavili izradu leda odnosno funkcionisanje ledomata? Proverite jeste li izabrali oblik izrade leda, dakle bilo led u kockama ("Cubed") ili mrvljeni led ("Crushed"). • Da li se je u ledomatu ili u žlebu možda zaglavila kakva kocka leda? • Da li je temperatura zamrzivača previsoka? Pokušajte podesiti nižu temperaturu u zamrzivaču.

Poteškoća	Moguć uzrok i rešenje
Automat za hladnu vodu ne radi.	<ul style="list-style-type: none"> • Da li je rezervoar vode ispravno, odnosno precizno montiran? Postarajte se da u rezervoaru uvek bude dovoljno vode. • Da li je rezervoar vode ispravno, odnosno precizno montiran? Postarajte se da u rezervoaru uvek bude dovoljno vode. • Da li je cev za vodu pukla ili je presavinuta? Pobrinite se da cev za vodu bude slobodna, i da nema prepreka za proticanje vode. • Da li je rezervoar vode zamrznut zato što je temperatura frižidera preniska? Na kontrolnoj tabli pokušajte podesiti veću temperaturu frižidera. • Da li pumpa za vodu funkcioniše?
Iz frižidera se čuje žuborenje vode	<ul style="list-style-type: none"> • To je normalno. Žuborenje je pre svega posledica pretakanja rashladne tečnosti odnosno rashladnog sredstva kroz frižider.

ZBRINJAVANJE ODSLUŽENOG APARATA

Aparat je zabranjeno bacati zajedno s otpadom iz domaćinstva.


Materijali za ambalažu

Materijali za ambalažu na kojima se nalazi simbol za recikliranje mogu se reciklirati. Ambalažu odložite u odgovarajući kontejner za otpatke, kako bi omogućili njeno recikliranje.

Pre nego što odbacite odsluženi aparat

1. zvućite utikać iz utičnice.
2. Odsecite priključni kabl i bacite ga zajedno s utikaćem.

Upozorenje! Frižideri u izolaciji sadrže rashladno sredstvo i gasove. Odlaganje rashladnog sredstva i gasova kada je aparat odslužio svoj životni vek treba da bude urađeno profesionalno, inače bi moglo da dođe do povreda očiju ili do zapaljenja. Pre nego što aparat zbrinete na propisani način, uverite se da cevi instalacije rashladnog sredstva nisu oštećene.

ISPRAVNO ZBRINJAVANJE PROIZVODA	
	<p>Simbol na proizvodu ili na njegovoj ambalaži oznaćuje da tim proizvodom ne smete rukovati kao sa uobićajenim otpadom iz domaćinstva. Proizvod transportujte na sabirno mesto za preradu elektrićne i elektronske opreme. Pravilnim načinom odlaganja ovog proizvoda sprećićete eventualne negativne posledice i uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, koje bi mogle da se pojave u slućaju nepravilnog odlaganja odsluženih aparata. Za detaljnije informacije o uklanjanju proizvoda i njegovoj preradi obratite se nadlećžnoj gradskoj slućbi za odvoz otpadaka odnosno komunalnoj slućbi u vaćoj sredini, ili u radnji u kojoj ste aparat nabavili.</p>

Gorenje, d.o.o.

Partizanska 12

SI - 3320 Velenje, Slovenija

info@gorenje.com

www.gorenje.com

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gorenje, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-side-by-side-frizider-nrs9182vxb1-akcija-cena/>