

Uputstvo za upotrebu

WHIRLPOOL kombinovani frižider W5 911E OX 1



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-kombinovani-frizider-w5-911e-ox-1-akcija-cena/>

**HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPANIJE WHIRLPOOL**

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na www.whirlpool.eu/register




Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.

PRVA UPOTREBA

Nakon postavljanja uređaja sačekajte bar dva sata pre nego što povežete uređaj sa napajanjem. Pošto se poveže, uređaj će automatski početi da radi. Idealne postavke temperature su fabrički podešene.

Nakon uključivanja uređaja, sačekajte 4-6 sati da uređaj dostigne odgovarajuću temperaturu za čuvanje hrane.

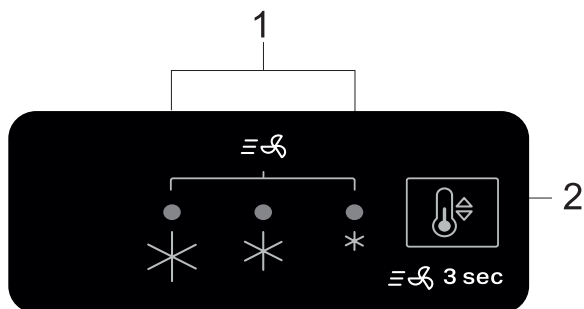KONTROLNA TABLA

1. Led indikatori (za prikaz postavljene vrednosti temperature ili funkcije Brzo hlađenje)
2. Dugme za brzo hlađenje/ Dugme za temperaturu

PODEŠAVANJE TEMPERATURE

Pritisnite dugme za temperaturu na kontrolnoj tabli da biste podesili temperaturu od najtoplijeg preko manje hladnog do najhladnijeg nivoa. Pritiskanjem dugmeta za temperaturu, temperaturna postavka će se ciklično menjati. Pri prvom uključivanju uređaja postavljena vrednost temperature je unapred podešena na srednju poziciju (fabrička postavka). Sledeća tabela prikazuje postavljene vrednosti temperature:

<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Visoka temp.
<input type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Srednja do visoka temp.
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Srednja temp.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/>	Srednja do niska temp.
<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	Niska temp.
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/>	Super cooling
<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="radio"/>	

ISKLJUČENO UKLJ

Preporučeno podešavanje:

- Odeljak frižidera: +4 °C ili MED
- Odeljak zamrzivača: -18 °C ili -20 °C

Napomena: Prikazane postavljene vrednosti odgovaraju prosečnoj temperaturi u celom frižideru.

BRZO HLAĐENJE

Upotreba funkcije Brzo hlađenje se preporučuje za povećanje kapaciteta hlađenja odeljka frižidera kada se u njega stavlja velika količina hrane.

Da biste aktivirali funkciju Brzo hlađenje, pritisnite i držite 3 sekunde dugme za temperaturu na kontrolnoj tabli dok sve 3 LED lampice ne ostanu uključene.

Funkcija se automatski deaktivira nakon 24 sati i vraća se na prethodno odabranu postavljenu vrednost.



Funkcija se može ručno deaktivirati pritiskom i držanjem 3 sekunde dugmeta za temperaturu na kontrolnoj tabli.

Napomena: Funkcija Brzo hlađenje bi takođe trebalo da bude uključena pre zamrzavanja sveže hrane u odeljku zamrzivača, u cilju maksimizovanja kapaciteta zamrzavanja.


LED SVETLO

Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase G energetske efikasnosti. Ukoliko sistem LED lampi ne radi, molimo kontaktirajte Servis radi zamene.







Važno: Svetlo u odeljku frižidera se uključuje kada su vrata frižidera otvorena. Ukoliko su vrata otvorena više od 8 minuta svetlo će se automatski isključiti.

* Dostupno samo na određenim modelima

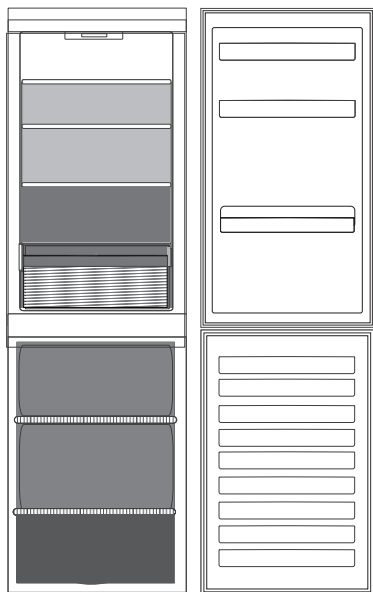KAKO DA SKLADIŠTITE SVEŽU HRANU I NAPITKE



Legenda

-  **UMERENA ZONA**
Preporučuje se za čuvanje tropskog voća, konzervi, pića, jaja, soseva, kiselih krastavaca, putera, džema
-  **ZONA ZA HLAĐENJE**
Predlaže se za skladištenje sira, mleka, mlečnih proizvoda, delikatesa, jogurta
-  **NAJHLADNIJA ZONA**
Preporučuje se za čuvanje mesnih prerađevina, poslastica, mesa i ribe
-  **FIOKA ZA VOĆE I POVRĆE**
-  **FIOKE ZAMRZIVAČA**
(Jedna fioka na modelima nižim od 1,7 m)
-  **FIOKA ZONE ZA ZAMRZAVANJE**
(Zona najjačeg hlađenja)
Preporučuje se za zamrzavanje sveže/kuvane hrane

ODELJAK ZA HLAĐENJE

Odmrzavanje odeljka frižidera je potpuno automatsko. Kapljice vode na zadnjem zidu unutar odeljka frižidera ukazuju na to da je faza automatskog odmrzavanja u toku. Voda od odmrzavanja se usmerava u odvod, a zatim sakuplja u posudi iz koje isparava.

ODELJAK ZAMRZIVAČA

Odeljak zamrziavača omogućava odlaganje smrznute hrane i zamrzavanje sveže hrane. Količina sveže hrane koju je moguće zamrznuti u određenom vremenskom periodu je navedena na natpisnoj pločici. Rasporedite svežu hranu u delu za zamrzavanje u okviru odeljka zamrziavača tako da ostavite dovoljno prostora oko nje za slobodnu cirkulaciju vazduha. Pazite da sveža hrana ne dođe u dodir sa smrznutom hranom. Ograničenja količine su određena korpama, krilcima, fiokama, policama itd. Vodite računa da ove komponente i dalje mogu lako da se zatvore nakon postavljanja. Fioka/odeljak zone za zamrzavanje prikazani su na gornjoj slici. Radi optimizacije brzine zamrzavanja i dobijanja više prostora za skladištenje, odeljak zamrziavača se može koristiti bez fioka, a hrana se može postavljati direktno na dno odeljka. Da bi se izbeglo bacanje hrane, pogledajte preporučeno podešavanje i skladištenje, koji se mogu pronaći u korisničkom priručniku na mreži.

Ventilator*

Ventilator poboljšava raspodelu temperature unutar odeljka frižidera, omogućavajući bolje čuvanje hrane koja se skladišti. Prema podrazumevanoj postavci, ventilator je isključen. Da biste uključili ventilator pritisnite dugme ventilatora. Imajte u vidu da kada je ventilator uključen, on neće raditi neprestano. Ventilator će počinjati/prestajati da radi u zavisnosti od temperature i/ili nivoa vlažnosti unutar frižidera.

Stoga je potpuno normalno, ako se ventilator ne kreće iako je uključen. Uređaji opremljeni ventilatorom mogu da imaju i antibakterijski filter. Da biste kupili ovaj filter posetite našu veb stranicu ili se obratite službi za korisnike.

Kocke leda

Napunite 2/3 kalupa za led vodom i vratite ga u odeljak zamrziavača. Nemojte da koristite oštre ili šiljate predmete za vađenje leda.

Odmrzavanje odeljka zamrziavača

Zamrziavač treba odmrzavati jednom ili dvaput godišnje ili kada je prisutna veća količina leda (debljine 3 mm). Formiranje leda je normalno.

Količina i stopa akumuliranja leda zavisi od uslova prostorije i od toga koliko se često otvaraju vrata. Za odmrzavanje jedinice, isključite proizvod i izvadite svu hranu. Ostavite vrata otvorena kako bi se led otopio.

Da biste sprečili prosipanje vode tokom odleđivanja, savetuje se da na donju stranu odeljka zamrziavača stavite krpu koja dobro upija i da je redovno cedite.

Očistite unutrašnjost zamrziavača. Temeljno isperite i osušite. Ponovo uključite uređaj i vratite hranu unutra.


* Dostupno samo na određenim modelima

DODACI*


POSUDA ZA JAJA




HUMIDITY CONTROL (Kontrola vlage)




PREGRADA ZA FLAŠE

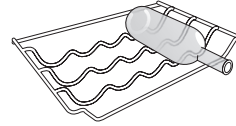

POSUDA ZA LED

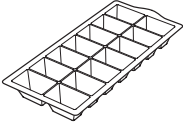

DODATAK STOP FROST

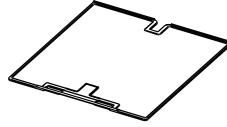

POLICA SA NABORIMA



DODATAK STOP FROST*

STOP FROST dodatak je konstruisan da prikuplja deo leda koji se formira u odeljku zamrzivača i lako se vadi i čisti, stoga se smanjuje vreme potrebno za odmrzavanje unutrašnjosti odeljka zamrzivača. Proceduru čišćenja dodatka za sprečavanje stvaranja leda možete pronaći (Stop frost) u korisničkom uputstvu na veb stranici.

POLICA SA NABORIMA *

Zahvaljujući sistemu šine, ova polica vam omogućava da je klizanjem pomerite ispod prednjeg dela, stvarajući tako dodatni prostor za čuvanje visokih boca ili bokala.

HUMIDITY CONTROL *(Kontrola vlage)

Otvorite regulator nivoa vlažnosti (položaj B) ako želite da čuvate hranu, kao što je voće, u manje vlažnom okruženju, ili ga zatvorite (položaj A) za čuvanje hrane, kao što je povrće, u okruženju sa većim nivoom vlažnosti.

OPŠTE INFORMACIJE

Fioke, korpe i police treba držati na trenutnom položaju, osim ako je drugačije navedeno u ovom brzom vodiču. Sistem osvetljenja unutar odeljka frižidera koristi LED svetla, koja obezbeđuju bolje osvetljenje i koriste manje energije od standardnih sijalica.

Vrata i poklopce frižidera treba ukloniti pre odlaganja, kako bi se izbeglo da se deca ili životinje zatvore unutar uređaja.

VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Aparat ne radi.	Možda postoji problem sa napajanjem uređaja.	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom. • Proverite zaštitne uređaje i osigurače električnog sistema u vašem domu
U jedinici za odmrzavanje se nalazi voda.	Ovo je normalno po toplom, vlažnom vremenu. Jedinica može biti i do pola puna.	<ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da je uređaj nivelisan kako se voda ne bi prelivala.
Ivice kućišta uređaja, koje dolaze u kontakt sa zaptivkom vrata, su tople na dodir.	To nije kvar. Ovo je normalno po toplom vremenu i kada kompresor radi.	
Svetlo ne radi.	Možda mora da se zameni sijalica. Možda je uređaj u stanju pripravnosti (On/Stand-by).	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da li zaštitni uređaji i osigurači električnog sistema u vašem domu rade ispravno. • Proverite da li je kabl za napajanje priključen na utičnicu sa odgovarajućim naponom • U slučaju da su LED diode pokvarene, korisnik mora pozvati servis radi zamene istim tipom koji je na raspolaganju samo preko našeg postprodajnog servisnog centra ili ovlašćenog prodavca.
Izgleda da motor radi previše.	Vreme rada motora zavisi od različitih stvari: broja otvaranja vrata, količine uskladištene hrane, temperature prostorije, podešavanja kontrola temperature.	<ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da su kontrole uređaja ispravno podešene. • Proverite da nije veća količina hrane stavljena u uređaj. • Proverite da vrata nisu otvarana previše često. • Proverite da li se vrata propisno zatvaraju.

* Dostupno samo na određenim modelima

Šta ako...	Mogući razlozi	Rešenja
Temperatura uređaja je previsoka.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> • Uverite se da u kondenzatoru (pozadina uređaja) nema prašine i nakupljene prljavštine. • Uverite se da se vrata propisno zatvaraju. • Uverite se da zaptivke vrata propisno naležu. • Po toplom vremenu ili ako je prostorija topla, normalno je da motor radi duže. • Ukoliko su vrata uređaja bila otvorena neko vreme ili ako je veća količina hrane uskladištena, motor će raditi duže kako bi rashladio unutrašnjost uređaja.
Vrata se ne otvaraju i ne zatvaraju propisno.	Moguće je više uzroka (pogledajte „Rešenja“).	<ul style="list-style-type: none"> • Proverite da pakovanja hrane ne blokiraju vrata. • Proverite da unutrašnji delovi ili automatski ledomat nisu van položaja. • Proverite da zaptivke vrata nisu prljave ili lepljive. • Uverite se da je uređaj nivelisan.

TABELA SA ALARMIMA

Vrsta alarma	Signal	Uzrok	Rešenje
Alarm za otvorena vrata	Svetlo frižidera treperi.	Vrata su ostala otvorena duže od 5 minuta.	Zatvorite vrata.
Alarm za otvorena vrata.	Svetlo frižidera ISKLJUČENO.	Vrata su ostala otvorena duže od 8 minuta.	Zatvorite vrata.
Kvar	Kvar proizvoda.	Kvar proizvoda.	Obratite se postprodajnom servisu.

* Dostupno samo na određenim modelima



Smernice, standardna dokumentacija i dodatne informacije o proizvodu se mogu naći:

- sa naše internet stranice docs.whirlpool.eu
- ili pomoću QR Code
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda. Informacije o modelu se mogu preuzeti pomoću QR-Code prikazanog na energetske oznaci. Oznaka uključuje i identifikator modela koji može da se upotrebi za proveru registracije na portalu baze, na adresi <https://eprel.ec.europa.eu>.



Whirlpool



400011503522/A

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Whirlpool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-kombinovani-frizider-w5-911e-ox-1-akcija-cena/>