

## Uputstvo za upotrebu

WHIRLPOOL ugradna mikrotalasna AMW 4910/IX



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-ugradna-mikrotalasna-amw-4910ix-akcija-cena/>

# VODIČ ZA SVAKODNEVNU UPOTREBU




HVALA ŠTO STE KUPILI PROIZVOD KOMPA NIJE  
WHIRLPOOL

Kako biste dobili kompletniju podršku, registrujte svoj uređaj na [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)




**Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre upotrebe uređaja.**

## OPIS PROIZVODA

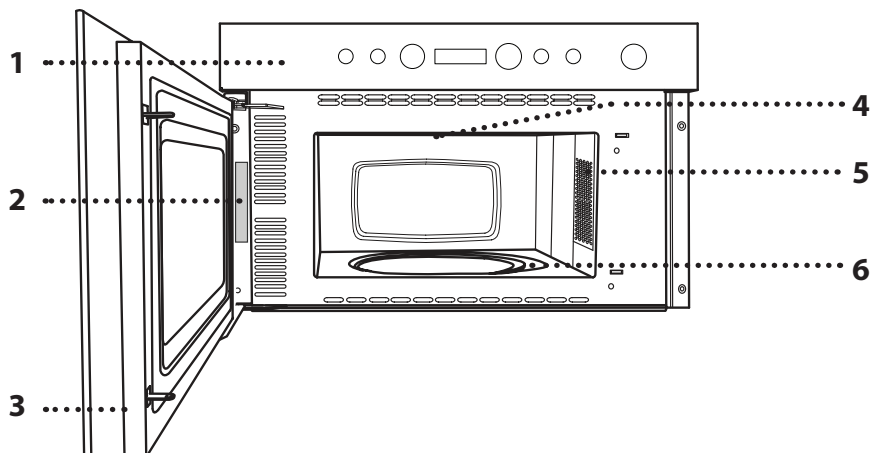

1. Kontrolna tabla
2. Pločica za identifikaciju (ne uklanjajte je)
3. Vrata
4. Svetlo
5. Obrtna ploča

## OPIS KONTROLNE TABLE

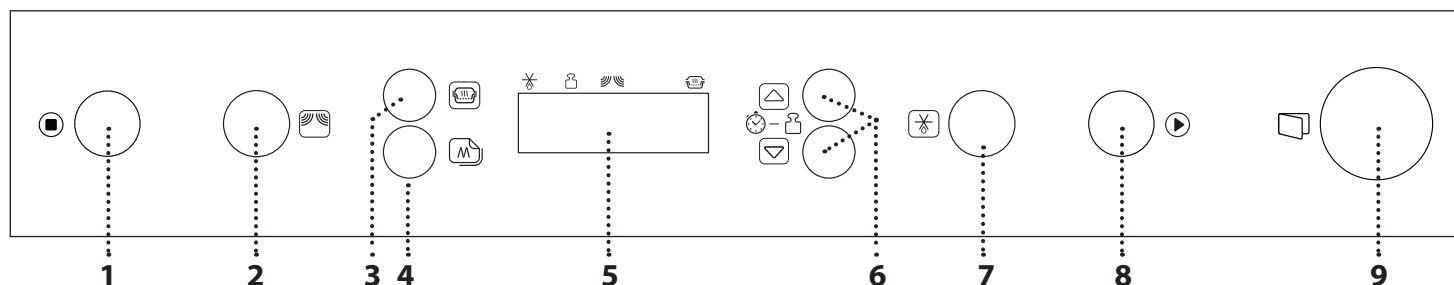

### 1. ZAUSTAVLJANJE

Za zaustavljanje funkcije ili zvučnog signala, otkazivanje podešavanja i isključivanje pećnice.

### 2. FUNKCIJA MIKROTALASA / SNAGA

Za biranje funkcije mikrotalasa i podešavanje željenog nivoa snage.

### 3. FUNKCIJA PARE

### 4. MEMORIJA

### 5. DISPLEJ

### 6. + / - TASTERI

Za prilagođavanje podešavanja funkcije (npr. dužina, težina).

### 7. JET DEFROST FUNKCIJA


### 8. START

Za pokretanje funkcije.

### 9. TASTER ZA OTVARANJE VRATA

## DODATNI PRIBOR


### OBRTNA PLOČA

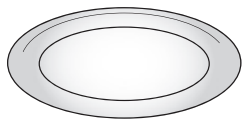

Kada je postavljena na svoje postolje, staklena obrtna ploča se može koristiti za sve načine pripreme hrane.


Obrtna ploča se uvek mora koristiti kao podloga za ostale posude i pribor.

### NOSAČ OBRTNE PLOČE

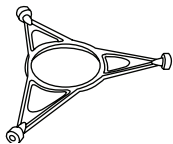

Nosač koristite samo za staklenu obrtnu ploču. Ne stavljajte drugi pribor na nosač.

### POSUDA ZA KUVANJE NA PARI

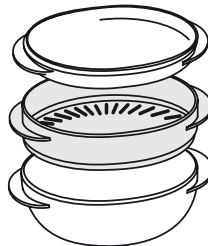

1 Za kuvanje na pari hrane kao što je riba ili povrće, stavite je u korpu (2) i sipajte vodu za piće (100 ml) na dno posude za kuvanje na pari (3) kako biste dobili potrebnu količinu pare.

2 Za barenje hrane kao što je krompir, pasta, pirinač ili žitarice, stavite je na dno posude za kuvanje na pari (korpa nije neophodna) i dodajte vodu za piće u količini koja odgovara količini hrane koju kuvate.

3 Za najbolje rezultate, pokrijte posudu za kuvanje na pari dobijenim poklopcem (1).

Posudu za kuvanje na pari uvek stavljajte na staklenu obrtnu ploču i koristite je samo sa odgovarajućim funkcijama za pripremu hrane ili sa funkcijom mikrotalasa.

Donji deo posude za kuvanje na pari je takođe konstruisan da se koristi u kombinaciji sa posebnom funkcijom čišćenja parom.

Količina i vrsta pribora može se razlikovati u zavisnosti od kupljenog modela.

Ostali dodaci koji nisu obezbeđeni mogu se kupiti odvojeno u postprodajnom servisu.

**Na tržištu je dostupan razni dodatni pribor. Pre nego što kupovine, uverite se da je pogodan za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici i otporan na temperaturu pećnice.**

**Metalne posude za hranu ili piće ne treba nikada koristiti za pripremu hrane u mikrotalasnoj pećnici.**

**Uvek vodite računa da hrana i pribor ne dođu u kontakt sa unutrašnjim zidovima pećnice.**

**Uvek proverite da li obrtna ploča može slobodno da se okreće pre puštanja pećnice u rad. Vodite računa da ne izmestite obrtnu ploču prilikom stavljanja ili uklanjanja drugog pribora.**

## FUNKCIJE



### MIKROTALASI

Za brzu pripremu hrane ili zagrevanje hrane ili pića.

SNAGA (W)	PREPORUČENO ZA
750 W	Brzo podgrevanje pića ili hrane sa visokim sadržajem vode ili mesa i povrća.
500 W	Spremanje ribe, soseva sa mesom ili soseva sa sirom ili jajima. Da se zapeku pite sa mesom ili pasta.
350 W	Sporo, lagano kuvanje. Idealno za otapanje putera ili čokolade.
160 W	Odmrzavanje zaleđene hrane ili omekšavanje putera ili sira.
0 W	Kada koristite samo minute-minder (tajmer za minute).



### JET DEFROST

Za brzo odmrzavanje hrane kao što je meso, živina i riba težine između 100 g i 2 kg. Hranu treba staviti direktno na staklenu obrtnu ploču. Okrenite hranu kada je navedeno.

**PARA**

Za kuvanje hrane na pari, kao što je povrće ili riba, koristite dostavljenu posudu za kuvanje na pari. Hranu ravnomerno rasporedite u korpi posude za kuvanje na pari i sipajte pijaću vodu (100 ml) na dno posude za kuvanje na pari. Pećnica automatski izračunava podešavanja potrebna za postizanje najboljih rezultata. U toku početnog dela kuvanja, mikrotalasi stvaraju paru, tako što vodu na dnu posude za kuvanje na pari dovodi do ključanja.

HRANA	TEŽINA (g)
KORENI I KROMPIRI	150 - 500
POVRĆE	
POVRĆE-ZAMRZNUTO	
RIBLJI FILETI	

Potreban pribor: Posuda za kuvanje na pari

**MEMORIJA**

Funkcija memorije vam omogućava da brzo pozovete željeno podešavanje.

Funkcija memorije radi na principu čuvanja svakog podešavanja koje se trenutno prikazuje.

- Pritisnite dugme memorije, a zatim pritisnite dugme za početak.

Kako se memoriše podešavanje:

- Izaberite bilo koju funkciju i unesite potrebno podešavanje.
- Pritisnite dugme za memoriju i zadržite ga 3 sekunde dok ne čujete zvučni signal: Podešavanje je sada memorisano. Memoriju možete da programirate onoliko puta koliko želite.

**SVAKODNEVNA UPOTREBA****. ODABIR FUNKCIJE**

Jednostavno pritisnite taster za željenu funkciju kako biste je odabrali.

**. PODEŠAVANJE TRAJANJA**

Nakon što ste odabrali željenu funkciju, podesite vreme trajanja pomoću ili ili .

Trajanje se može promeniti tokom same pripreme hrane, tako što ćete pritisnuti ili ili tako što ćete produžiti vreme trajanja za 30 sekundi svaki put kad pritisnete .

**. PODEŠAVANJE SNAGE MIKROTALASNE**

Pritisnite onoliko puta koliko je potrebno da se odabere nivo snage mikrotalasnne.

Obratite pažnju na sledeće: Ovo podešavanje se takođe može promeniti tokom kuvanja tako što ćete pritisnuti .

**. JET DEFROST**

Pritisnite , a potom pomoću ili podesite težinu hrane. Tokom odmrzavanja, funkcija će se pauzirati,

što će vam omogućiti da okrenete hranu. Kada završite sa tim, zatvorite vrata i pritisnite .

**. AKTIVIRANJE FUNKCIJE**

Kada primenite sva željena podešavanja, pritisnite da biste aktivirali funkciju.

Svaki put kada se taster ponovo pritisne, vreme pripreme hrane će se produžiti za dodatnih 30 sekundi.

Možete da pritisnete u svakom trenutku da biste zaustavili trenutno aktivnu funkciju.

**. JET START**

Kada je rena isključena, pritisnite da aktivirate pripremu hrane uz funkciju mikrotalasa koja je podešena na punu jačinu (750 W) za 30 sekundi.

**. PAUZA**

Da pauzirate aktivnu funkciju, na primer kako biste promešali ili okrenuli hranu, jednostavno otvorite vrata.

Podešavanje će se zadržati 10 minuta.

Za ponovo pokretanje, zatvorite vrata i pritisnite . Zvučni signal se oglašava jednom ili dva puta u minutu tokom 10 minuta nakon što se pečenje završi. Pritisnite dugme STOP ili otvorite vrata da biste prekinuli signal.

Obratite pažnju na sledeće: Pećnica čuva podešavanja samo 60 sekundi ako se vrata otvore, a zatim zatvore pošto se pečenje završi.

**. HLAĐENJE**

Kada se funkcija završi, pećnica može da obavi proceduru hlađenja; pećnica se automatski isključuje.

**. SIGURNOSNO ZAKLJUČAVANJE**

Ova funkcija se automatski aktivira kako bi se sprečilo slučajno uključivanje pećnice. Otvorite i zatvorite vrata, a zatim pritisnite da pokrenete funkciju.

**. PODEŠAVANJE DOBA DANA**

Držite pritisnutim dok dve cifre za prikazivanje časa (sa leve strane) ne počnu da trepere.

Pomoću ili podesite tačan čas i pritisnite da potvrdite: Minuti će početi da trepere na ekranu. Pritisnite ili da podesite minute i pritisnite da potvrdite.

Obratite pažnju na sledeće: Može biti potrebno da ponovo podesite vreme nakon dužih prekida u napajanju električnom energijom.

**. MINUTE-MINDER**

Displej može da se koristi kao tajmer. Da biste aktivirali funkciju i podesili dužinu trajanja koju želite, pritisnite ili . Pritisnite kako biste podesili snagu na 0 W, a potom pritisnite kako biste aktivirali odbrojavanje.

Obratite pažnju na sledeće: Tajmer ne aktivira nijedan od procesa pripreme hrane. Da biste zaustavili tajmer u bilo kom trenutku, pritisnite .

# ČIŠĆENJE

Proverite da li se uređaj ohladio pre nego što započnete održavanje ili čišćenje.

Nikada ne koristite opremu za čišćenje parom. Ne koristite vunene žice, abrazivne sunđere ili abrazivna/korozivna sredstva za čišćenje, jer oni mogu da oštete površinu uređaja.

## UNUTRAŠNJE I SPOLJAŠNJE POVRŠINE

- Površine čistite vlažnom krpom od mikrofibera. Ukoliko su veoma prljave, dodajte nekoliko kapi pH-neutralnog deterdženta. Na kraju obrišite suvom krpom.
- Staklo na vratima čistite odgovarajućim tečnim deterdžentom.
- U redovnim intervalima ili u slučaju prosipanja, uklonite obrtnu ploču i nosač kako biste očistili dno pećnice i uklonili sve ostatke hrane.

## DODATNI PRIBOR

Sav pribor je bezbedan za korišćenje u mašini za pranje sudova. Za upornu prljavštinu, nežno trljajte krpom.


# OTKLANJANJE PROBLEMA

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Rerna ne radi.	Nestanak struje. Isključenje iz električne mreže.	Proverite da li postoji dovod električne energije i da li je rerna priključena na električnu mrežu. Isključite pećnicu i ponovo je uključite kako biste proverili da li je kvar i dalje prisutan.
Ekran prikazuje „Greška“.	Softverska greška.	Kontaktirajte najbliži Postprodajni servisni centar i recite im slovo ili broj koji se pojavljuje uz natpis „Err“.



Bezbednosna uputstva, korisničko uputstvo, dokumentaciju proizvoda i podatke o potrošnji energije možete preuzeti:

- sa naše internet stranice [docs.whirlpool.eu](https://docs.whirlpool.eu)
- ili pomoću QR koda
- Takođe, možete **kontaktirati naš postprodajni servis** (broj se nalazi u garantnoj knjižici). Prilikom kontaktiranja našeg postprodajnog servisa, navedite šifru koja se nalazi na pločici za identifikaciju proizvoda.

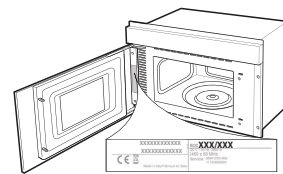

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Whirlpool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-ugradna-mikrotalasna-amw-4910ix-akcija-cena/>