

Uputstvo za upotrebu (kratko)

BOSCH mašina za pranje sudova SPV4XMx20E



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-spv4xmx20e-akcija-cena/>



Ukratko i pri ruci: sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuda...

Pre prve upotrebe ipak pročitajte uputstvo za postavljanje i upotrebu!

1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće se raspitati kod preduzeća za snabdevanje vodom i uneti je ...

Vrednost tvrdoće vode °dH	Opseg tvrdoće	mmol/l	Podešena vrednost
0 - 6	meka	0 -1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2-1,4	H:01
9 -10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

* samo pre prvog pranja posuda ili u slučaju promene tvrdoće vode


Brzo obavljeno...

i ovako podesite

- Ukliučite prekidač za UKLJ./ISKLJ.
- Držite pritisnut taster Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Na displeju se prikazuje Hxx i


- Pritiskajte taster Start sve dok se ne podesi željeni stepen tvrdoće vode.
- Da biste sačuvali podešavanja, pritisnite taster < tokom 3 sekunde.

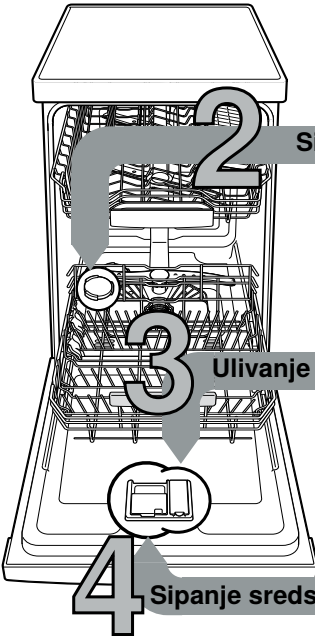


Sipanje specijalne soli

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...


Za optimalne rezultate pranja

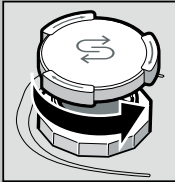


Odvrtiti poklopac.

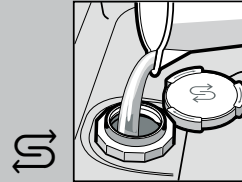

Samo pre prvog pranja posuda za so napuniti vodom.

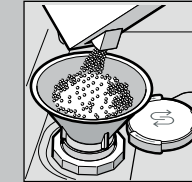

Puniti samo specijalnu so (nikada ne puniti sredstvo za pranje!).

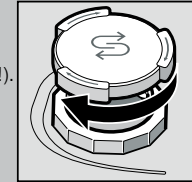


Zatvorite poklopac. Hitno isprati.


Ulivanje sredstva za ispiranje

Sve postaje blistavo čisto...


Za optimalne rezultate sušenja

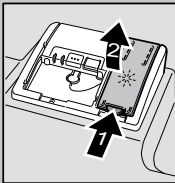

Oznaku 1 pritisnuti, poklopac 2 podići.

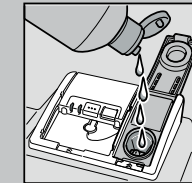


Punite sredstvo za ispiranje.

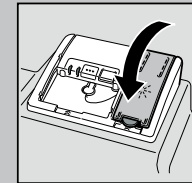

Zatvorite poklopac. KLIK!

Sipanje sredstva za pranje posuda



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

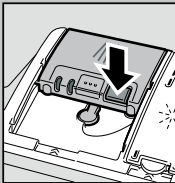


Eventualno otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Pažnja! Kombinovani proizvodi nisu pogodni za sve programe, pridržavati se uputstava proizvođača.

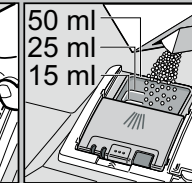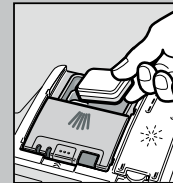

Sredstvo za pranje sipati samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

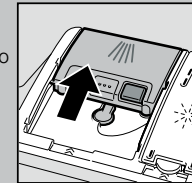

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5 Uključivanje uređaja

6 Biranje programa

Brzo, štedljivo ili intenzivno...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli. Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 60436. Upotrebne vrednosti zavise od izbora programa i dodatnih funkcija. Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

* pola standardnog punjenja

** Program koji je pogodan za noć: produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Tiho ** 50°	Express 65°	Express 60°	Express 45°	Staklo 40°	Favourite	Održavanje uređaja
Trajanje u sat. : min.	1:55 - 2:05	1:35 - 2:40	3:40	4:00	1:00	1:29	0:29 *	1:35 - 1:38	0:15	2:10 - 2:15
Potrošnja struje u kWh	1,090 - 1,200	0,650 - 1,100	0,836	0,800	1,050	0,850	0,700	0,600 - 0,700	0,050	1,130 - 1,345
Potrošnja vode u litrama	10,5 - 13	7 - 14,5	9,5	9,6	10	11	9,4	10,5 - 13,1	4	14 - 15,2

8 Isključivanje uređaja Sve jasno...

Pokretanje programa Napred, krećemo...

Opis mogućih dodatnih funkcija pronaći ćete u uputstvu za upotrebu.

Održavanje i nega

Za perfektno rezultate pranja posuda ...

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu

Sita
... proveriti, eventualno očistiti

Odvrti cilindar sita, sistem sita izvaditi ...

isprati pod mlazom tekuće vode ...

umetnuti ...

Sistem sita zavrnuti **PRIDRŽAVATI SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita

Prskalice
... ukloniti začepljenja / naslage

donju prskalicu povući na gore ...

gornju prskalicu odvrnuti ...

dizne za raspršivanje očistiti pod mlazom tekuće vode (eventualno uz pomoć čačkalice za zube) ...

umetnuti donju prskalicu ...

gornju prskalicu čvrsto pritegnuti

Sami otklonite manje greške...

... jer se samopomoć isplati!

Dodatna uputstva možete pronaći u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Svetle prikazi E32 / -00 i	Dovodna armatura je pritegnuta ili začepljena kamencem Dovod vode nije priključen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otvorite dovodnu armaturu. ▶ 1. Odvrtite priključak za vodu. ▶ 2. Očistite sito u priključku za vodu. ▶ 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l/min. Ako je protok manji, zamenite dovodnu armaturu. ▶ Dovodno crevo položite bez izvijanja. ▶ Priključite dovod vode. (Priključak za pitku vodu u uputstvu za upotrebu).
Prikaz E92 / -40	Sita su zaprljana ili začepljena	▶ Očistite sita (pogledajte iznad).
Svetle prikazi E61 / -03 i	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije. ▶ Montirajte poklopac (pogledajte iznad).
Svetle prikazi E61 / -02 i	Blokirana je pumpa za otpadnu vodu	▶ Očistite pumpu za otpadnu vodu (pogledajte iznad).
Svetle dodatni prikazi o grešci Exx / -xx	Uređaj je tehnički neispravan	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozovite fabričku servisnu službu (navedite šifru sa prikaza greške). ▶ Izvucite utikač uređaja.
Preostala voda u uređaju	Program se još nije završio	▶ Zatvorite uređaj i uključite odn. prekinite program (pogledajte „Prekidanje programa“).
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrde oštrice noža su podložnije rđi Rđa iz spoljašnjeg izvora	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Upotrebljavajte pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje. ▶ Delove koji rđaju nipošto nemojte da perete u mašini za pranje posuda.

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posude nije čisto Pesak ili zrnasti ostaci na posudu 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Posude leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog ▶ Premalo sredstva za pranje posuda ▶ Izabran je neodgovarajući program ▶ Mlaznice prskalice su začepljene ▶ Sita su zaprljana ili nisu čvrsto uglavljena ▶ Prskalice su blokirane 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Delove posuda pojedinačno poredajte, izbegavajte naleganje. ▶ Obratite pažnju na podatke proizvođača (sredstvo za pranje). ▶ Izaberite intenzivniji program. ▶ Očistite prskalice (pogledajte iznad). ▶ Očistite sita (pogledajte iznad). ▶ Posude rasporedite tako da prskalice mogu slobodno da se obrću.
Mrlje i muzge	Dozirano previše/premalo sredstva za ispiranje	<ul style="list-style-type: none"> ▶ U slučaju pojave muzgi: smanjite doziranje. ▶ U slučaju pojave mrlja od vode ili kamenca: povećajte doziranje.
Posude nije suvo	Sredstvo za ispiranje Upotrebjeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja. Podešavanje uređaja	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećajte doziranje. Zamenite proizvod. ▶ Upotrebite sredstvo za ispiranje. ▶ Aktivirajte intenzivno sušenje (zavisno od modela)
Mutne naslage na posudu (može se otkloniti)	Omekšavanje vode je pogrešno podešeno; Nedostaje specijalna so	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode. ▶ Dopunite specijalnu so.
Mutne naslage, čaše zamućene/neprozirne (ne da se otkloniti)	Čaše se ne mogu prati u mašini za pranje posuda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite čaše otporne na mašinsko pranje. ▶ Koristite sredstvo za pranje koje štiti staklene površine.
Plastični/delovi posuda menjaju boju	Premalo sredstva za pranje posuda Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Obratite pažnju na podatke proizvođača (sredstvo za pranje). ▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuda.

Prekidanje programa ...

Za vreme programa taster pritisakajte oko 4 sek. (Reset).

Svetle svi prikazi, nakon čega se na displeju pojavljuje „0:01“
Po završetku programa pojavljuje se „0:00“

Pravilno raspoređivanje posuda ...

Posude otporno na pranje u mašini za pranje posuda (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo uklonite) razvrstajte prema uputstvu za upotrebu i proverite da li prskalice mogu slobodno da se obrću

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-spv4xmx20e-akcija-cena/>