

Uputstvo za upotrebu

ARIETE usisivač AR2753

Ariete[®]



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-usisivac-ar2753-akcija-cena/>

Ariete®

Usisivač 2753 UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




VAŽNE BEZBEDONOSNE SMERNICE

Pre upotrebe, obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu.


Tokom upotrebe, neophodno je da na umu imate sledeće stavke:

1. Proverite da li voltaža navedena na etiketi uređaja odgovara voltaži u Vašem domaćinstvu, kao i da je sistem napajanja kompatibilan sa radnom snagom uređaja.
2. Uređaj je u skladu sa regulativama 2014/35/EU i EMC 2014/30/EU.
3. Uređaj se sme koristiti isključivo u one svrhe za koje je i dizajniran, što u ovom slučaju predstavlja usisavanje domaćinstva. Bilo kakav drugi vid upotrebe se smatra neodgovarajućim, te i opasnim. U slučaju nastanka štete usled neodgovarajuće upotrebe uređaja, proizvođač ne snosi bilo kakvu odgovornost.
4. Nikada ne usisavajte vruć pepeo, velike komade stakla, oštre ili šiljate predmete, kao ni tečnost.
5. Kako biste izbegli pregrevanje, uvek odmotajte kabl za napajanje u potpunosti i nakon upotrebe obavezno izvadite kabl uz struje.
6. Utikač ubacite isključivo u AC tip utičnice.
7. Uređaj nikada ne koristite bez kese za otpad ili filtera za motor, kao ni u situacijama kada su isti oštećeni.
8. Nikada ne usisavajte mokre površine.
9. Nikada ne usisavajte tečnost.
10. UREĐAJ NIKADA NE POTAPAJTE U VODU ILI DRUGE TEČNOSTI.
11. Ne dodirujte uređaj ako su Vam ruke ili stopala mokri.
12. Uređaj nikada ne koristite dok su Vam bosa noge.
13. Uređaj nikada ne izlažite spoljašnjim elementima, kao što su to kiša, sunce itd.
14. Uređaj nikada ne ostavljajte blizu izvora toplote (npr. radijator).
15. Pre nego što počnete sa čišćenjem uređaja ili pražnjenjem filtera, obavezno izvadite kabl za napajanje iz struje.
16. Nije predviđeno da uređaj koriste osobe sa smanjenom fizičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću, kao ni osobe sa manjkom iskustva i znanja, sem ako nisu pod nadzorom ili ako nisu dobile jasne instrukcije koje se tiču upravljanja uređajem na bezbedan način.
17. Ovaj uređaj ne smeju koristiti deca. Uređaj i kabl za napajanje uvek držite van domašaja dece.
18. Deca moraju uvek biti pod nadzorom kada su u blizini uređaja, kako se ne bi igrala istim.
19. Kabl nikada ne vadite iz struje vukući za sam kabl, već za utikač.
20. Vodite računa o tome da kabl za napajanje ne dođe u kontakt sa oštrim ili vrućim površinama.
21. Nemojte koristiti uređaj ako je kabl za napajanje oštećen.
22. Ako je kabl za napajanje oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača, ovlašćenog tehničkog osoblja ili od strane kvalifikovane osobe, kako bi se sprečili potencijalni rizici.
23. Kada palite uređaj, uvek podesite snagu na minimum.
24. Nakon svake upotrebe, kabl za napajanje izvadite iz struje.
25. U slučaju da uređaj želite da stavite van upotrebe, preporučujemo da prvo presečete kabl za napajanje. Takođe, preporučujemo, da svaki potencijalno opasan deo po decu odložite na poseban način.
26. Pakovanje se nikada ne sme ostaviti u blizini dece, jer predstavlja potencijalnu opasnost.
27. Kako biste ovaj uređaj odložili u skladu sa regulativom 2012/19/EU, preporučujemo da pročitate brošuru koja dolazi u pakovanju sa uređajem.


**NE BACAJTE OVO
UPUTSTVO!**

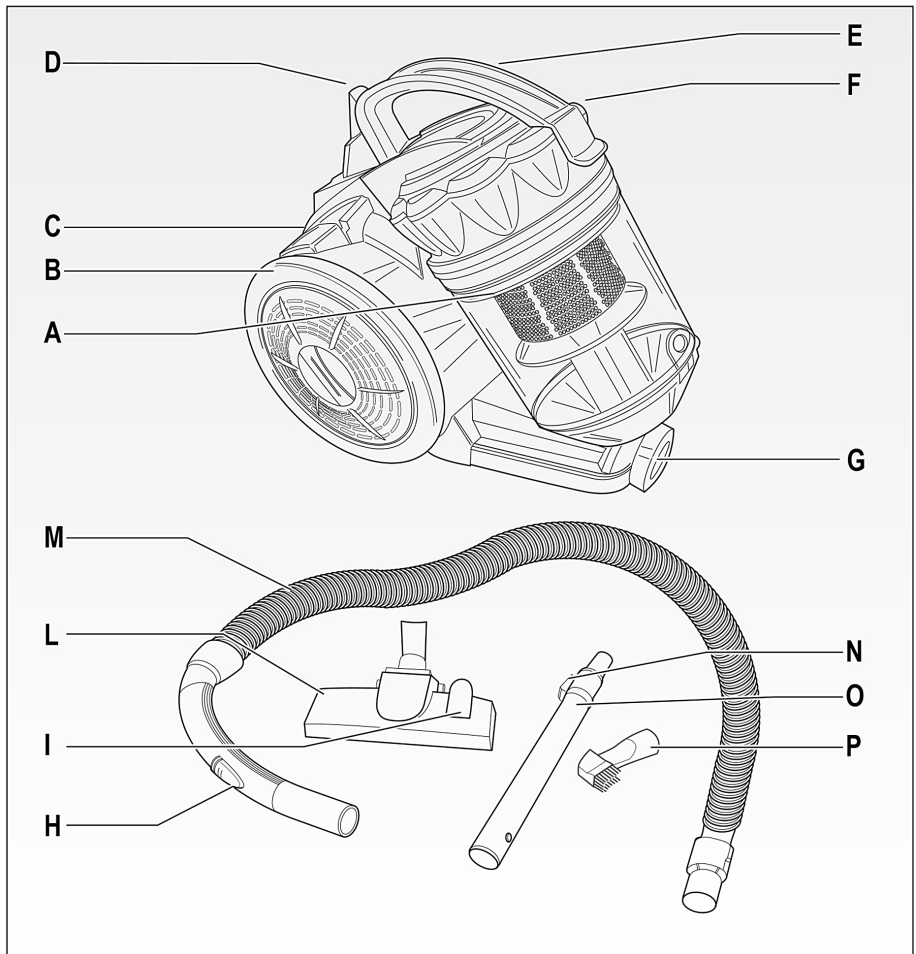


Slika 1

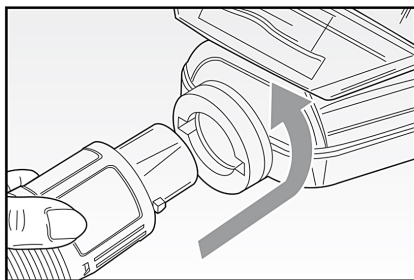


Slika 2

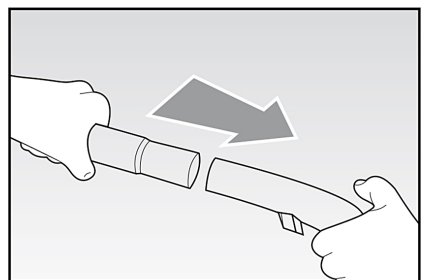


Slika 3

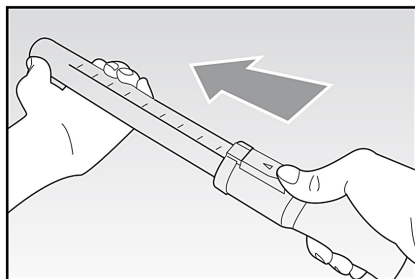


Slika 4

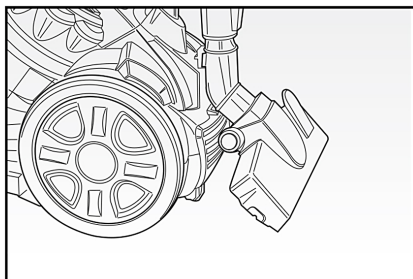

Slika 5

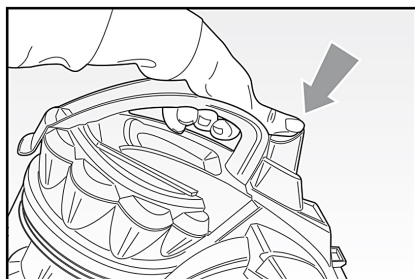


Slika 6

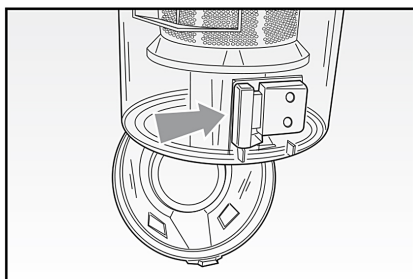


Slika 7




Slika 8

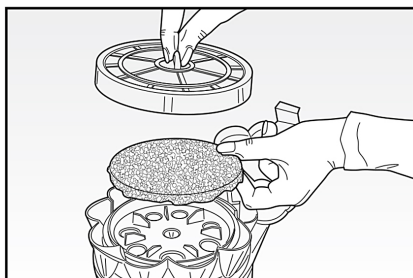

Slika 9

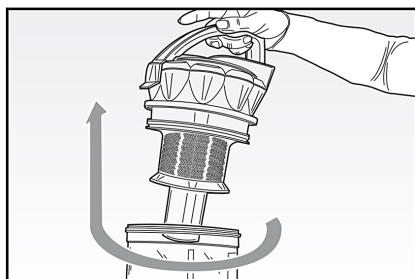


Slika 10

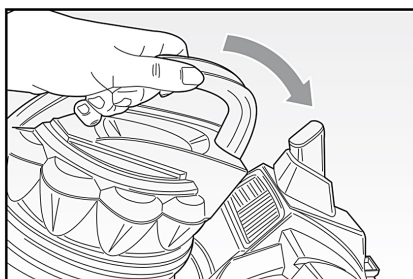

Slika 11


Opis uređaja

- A** Posuda za prašinu
- B** Telo uređaja
- C** Dugme za namotavanje kabla
- D** Dugme za otpuštanje posude sa prašinom
- E** Ručka na posudi sa prašinom
- F** ON/OFF prekidač
- G** Navoj na usisnom delu

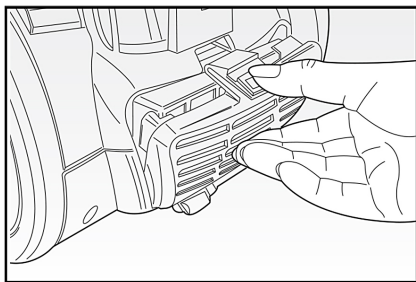

Slika 12

- H** Ručka
- I** Prekidač za odabir površine (pod/tepih)
- L** Četka za pod
- M** Usisni deo
- N** Slajder
- O** Šipka na razvlačenje
- P** Dodatak za četkom

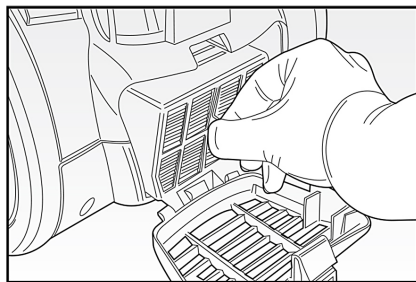

Slika 13

Dodaci


Šipka na razvlačenje (O)


Ubacite šipku na ručku usisivača, sa sve odgovarajućim nastavkom. Kada je nastavak postavljen, možete produžiti šipku pomoću ručice (slika 4), kako biste podesili odgovarajuću dužinu. Pustite ručicu kako biste zaključali šipku na željenoj dužini.

Četka za pod (L)

- Idealna za čišćenje velikih površina, kao i za sve teško dostupne uglove.

- Preporučujemo da četku koristite za čišćenje tepiha i podova. Sama četka ima točkice, kako bi lakše klizila preko površina. Na kraju četke, pomoću ručice, možete podesiti dužinu čekinja.

Kako biste uvukli čekinje, samo vratite ručicu. 

- Za očuvanje PVC podova, parketa ili pločica, savetujemo da upotrebljavate četku. 

Dodatak sa četkom (P)

Ovaj dodatak je idealan za čišćenje pregiba na nameštaju, spojevima i uglovima koje je inače nemoguće dohvatiti. Nastavak se može postaviti direktno na ručku (H).

Sastavljanje usisivača

Važno: pre postavljanja ili skidanja bilo kakvih nastavaka, proverite da li je kabl za napajanje izvađen iz struje.

- Usisni deo (M) ubacite u otvor (G), blago da rotirajući dok ne nalegne na svoje mesto (slika 2)
- Ubacite šipku (O) na dršku (slika 3).
- Gurnite slajder (N) ka napred i šipku izvucite do željene dužine (slika 4). Kako biste skratili dužinu šipke, gurnite je u suprotnom smeru.
- Na šipku možete postaviti željene nastavke.

Upotreba uređaja

Oprez: pre nego što počnete sa upotrebom usisivača, sa poda sklonite sve velike ili oštre predmete, kako biste izbegli oštećenja na usisivaču.

Prvo, odmotajte kabl za napajanje u potpunosti i ubacite utikač u utičnicu. Kako biste uključili uređaj, pritisnite prekidač (F). Usisivač je opremljen točkicama kako bi se lakše kretao tokom upotrebe.

VAŽNO: uređaj može stvarati piskutave zvuke, što je sasvim uobičajena pojava.

UPOZORENJE: ako se šipka, crevo ili četka blokiraju, odmah ugasisite uređaj. Sklonite predmet koji je blokirao protok vazduha i nastavite sa upotrebom.

Nakon upotrebe

Isključite uređaj pritiskom na prekidač (F). Nakon toga, kabl za napajanje izvadite iz struje i pritisnite dugme (C) za namotavanje kabla.

UPOZORENJE: kada namotavate kabl, rukom ga navodite u odgovarajućem smeru, kako se ne bi zapetljao. Uređaj odložite, kačeći četku (L) na poseban dodatak sa strane uređaja (slika 5).

Nošenje usisivača

Uređaj nosite držeći isključivo za odgovarajuću dršku (E).

Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE: pre nego što počnete sa čišćenjem, obavezno izvadite kabl za napajanje iz utičnice.

Sakupljena prašina se skuplja u posudi (A). Vazduh se prečišćava pomoću specijalnog filtera koji se može prati, a nalazi se unutar posude za prašinu.

UPOZORENJE: nikada ne koristite usisivač ako filter fali ili ako je oštećen. U tom slučaju, prašina bi došla do motora i došlo bi do kvara.

UPOZORENJE: filtere čistite blagovremeno, kada god primetite da se jačina usisne snage smanjila.

Kako isprazniti posudu sa prašinom (A)

- Pritisnite dugme za otpuštanje (D) i izvadite posudu, držeći je za dršku (E) (slika 6).
- Ispraznite posudu, otvarajući poklopac na njoj (slika 7)

VAŽNO: kako tokom pražnjenja posude ne bi došlo do prljanja ostalih površina, savetujemo da posudu prvo ubacite u kesu za smeće i tu je ispraznite.

- Očistite posudu (A) i, ako je to neophodno, skroz je rastavite na sledeći način:
- Otvorite poklopac na filteru (slika 8) i izvucite filtere (slika 9).
- Filter izvadite tako što ćete ga rotirati u smeru kazaljki na satu (slika 10).

VAŽNO: filtere uvek perite pod tekućom vodom, bez sapuna ili deterdženata. Preporučujemo da filtere perete na svakih 6 meseci, kako ne bi došlo do smanjenja usisne snage.

- Sastavite filtere i ubacite ih u posudu (A), rotirajući ih u smeru suprotnom smeru kazaljki na satu.

- Celu posudu (A) vratite na bazu, uz blagi pritisak dok ne nalegne na svoje mesto (slika 11).

Čišćenja otvora za protok vazduha

Ovaj filter prečišćava vazduh koji izlazi iz usisivača. Kako biste ga očistili, pratite sledeće korake:

- Pomoću ručice skinite malu rešetku koja se nalazi na zadnjem delu uređaja (slika 12).
- Očistite filter pod hladnom vodom i ostavite ga da se osuši (slika 13).
- Vratite filter na svoje mesto, gurajući ga dok ne nalegne na svoje mesto.

UPOZORENJE: filter prati isključivo vodom, bez sapuna ili deterdženata.

Čišćenje usisivača

Bazu, posudu za prašinu i ležišta filtera možete, po potrebi, prebrisati mokrom krpom. Voditi računa o tome da voda ili neka druga tečnost ne uđu u uređaj.

Prilikom čišćenja, nikada nemojte koristiti teške rastvore jer oni mogu oštetiti plastične delove. Uređaj upalite tek nakon što ste sigurni da su svi delovi suvi.

VAŽNO: nikada nemojte podmazivati bilo koji pokretni deo uređaja, jer ovo može dovesti samo do poteškoća pri radu.

VAŽNO: ako je došlo do pada usisne snage, preporučujemo da očistite filtere.

Čišćenje četki

Kada je uređaj uključen, rukom pređite preko četki kako biste sklonili višak prašine, koju ćete potom usisati.

Servisna i korisnička podrška

U slučaju bilo kakve štete na uređaju ili kablu za napajanje, kontaktirajte ARIETE ovlašćeni servis.

VAŽNO: serijski broj uređaja se može naći na etiketi uređaja.





Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216
e-mail: servis@bgelektronik.com
www.bgelektronik.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Ariete, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-usionivac-ar2753-akcija-cena/>