

Uputstvo za upotrebu

BOSCH mašina za pranje sudova SRS2IKW04E



BOSCH



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-srs2ikw04e-akcija-cena/>



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Mašina za pranje posuđa

SRS2IKW04E

[sr] Uputstvo za upotrebu

Sadržaj

Bezbednost.....	4	Pre prve upotrebe	21
Opšte napomene.....	4	Prvo puštanje u rad	21
Namenska upotreba.....	4		
Ograničenje kruga korisnika	4		
Bezbedna instalacija	4	Uredaj za omekšavanje vode	21
Bezbedna upotreba.....	6	Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode	21
Oštećen uredaj.....	7	Podešavanje uredaja za omek- šavanje vode	22
Opasnosti po decu.....	8	Specijalna so	22
Izbegavanje materijalnih šteta.....	10	Isključivanje uredaja za omekša- vanje vode	23
Bezbedna instalacija	10	Regenerisanje uredaja za omek- šavanje vode	23
Bezbedna upotreba.....	10		
Zaštita životne sredine i šted- nja	11		
Odlaganje ambalaže u otpad.....	11		
Štednja energije	11	Uredaj za sredstvo za ispiranje....	24
Senzor za vodu.....	11	Sredstvo za ispiranje	24
Postavljanje i priključivanje	11	Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje	24
Obim isporuke.....	11	Isključivanje uredaja za sredstvo za ispiranje	25
Postavljanje i priključivanje ure- đaja.....	12		
Priključak za otpadnu vodu.....	12		
Priključak za pitku vodu	12	Sredstvo za pranje posuđa.....	25
Električni priključak	13	Pogodna sredstva za pranje po- suđa.....	25
Upoznavanje sa uredajem	14	Nepogodna sredstva za pranje posuđa	27
Uredaj	14	Napomene o sredstvima za pra- nje posuđa	27
Upravljački elementi	15	Sipanje sredstva za pranje posu- đa	27
Programi	17		
Uputstva za institute za testiranje...	18		
Dodatne funkcije	18	Posuđe.....	28
Oprema	18	Oštećenja stakla i posuđa	29
Gornja korpa za posuđe	19	Raspoređivanje posuđa	29
Donja korpa za posuđe.....	19	Vađenje posuđa	30
Korpa za pribor za ručavanje	20		
Etažer.....	20		
Polica za noževe	20		
Visine korpi za posuđe.....	20		

Podešavanje dodatne funkcije	31	Tehnički podaci.....	51
Podešavanje biranja vremena unapred ¹	31	Informacije o besplatnom i Open Source softveru	52
Pokretanje programa.....	31		
Prekid programa	31		
Prekidanje programa.....	32		
Isključivanje uređaja.....	32		
Osnovna podešavanja	33		
Pregled osnovnih podešavanja.....	33		
Čišćenje i održavanje.....	34		
Čišćenje posude za pranje po-suda.....	34		
Sredstva za čišćenje	34		
Saveti o održavanju uređaja.....	34		
Održavanje uređaja 	34		
Sistem sita.....	36		
Čišćenje prskalica	37		
Otklanjanje smetnji	38		
Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške	38		
Rezultat pranja	39		
Uputstva u polju za prikaz.....	46		
Smetnje u funkcionisanju	46		
Mehaničko oštećenje	47		
Zvukovi	48		
Čišćenje pumpe za otpadnu vo-du	49		
Transport, čuvanje i odlaganje u otpad.....	49		
Demontiranje uređaja.....	49		
Zaštita uređaja od mraza	50		
Transport uređaja	50		
Odlaganje starih uređaja u ot-pad	50		
Korisnička služba.....	51		
Broj proizvoda (E-Nr.), proizvod-ni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)	51		
Garancija za AQUA-STOP	51		

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja



Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

Namenska upotreba

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje posuđa u domaćinstvu
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

Bezbedna instalacija

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne instalacije mogu da dovedu do povreda.

- Prilikom postavljanja i priključivanja uređaja pridržavajte se uputstava iz uputstva za upotrebu i uputstva za montažu.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Nestručne instalacije su opasne.
 - ▶ Uredaj sme da se priključi i upotrebljava samo u skladu sa podacima na pločici sa oznakom tipa.
 - ▶ Uvek koristite mrežni priključni vod koji je isporučen sa novim uređajem.
 - ▶ Uredaj se može povezati na mrežu naizmenične struje samo pomoću pravilno ugrađene utičnice sa uzemljenjem.
 - ▶ Uverite se da je sistem uzemljenja kućne električne instalacije instaliran u skladu sa propisima.
 - ▶ Uredaj nikad ne sme da se napaja putem eksternog sklopнog uređaja npr. sata za automatsko uključivanje ili daljinskog upravljanja.
 - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi svepolni mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.
 - ▶ Prilikom postavljanja uređaja vodite računa da se mrežni priključni vod ne zaglavi ili ošteti.
- Opasno je rasecati dovodno crevo ili uranjati Aquastop ventil u vodu.
 - ▶ Plastično kućište nipošto nemojte da potapate u vodu. Plastično kućište na dovodnom crevu sadrži električni ventil.
 - ▶ Nipošto nemojte da rasecate dovodno crevo. U dovodnom crevu se nalaze priključni vodovi.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Upotreba produženog mrežnog priključnog voda i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod suviše kratak, obratite se korisničkoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere koje je odobrio proizvođač.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Nestručna instalacija uređaja može da dovede do opekotina.

- ▶ Obratite pažnju na to da samostojeći uređaji budu zadnjom stranom okrenuti ka zidu.

Bezbedna upotreba

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Nepoštovanje napomena o bezbednosti i uputstava za upotrebu na pakovanjima proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje može da dovede do ozbiljnih povreda.

- ▶ Pridržavajte se napomena o bezbednosti i uputstva za upotrebu na pakovanju proizvoda za pranje posuđa i proizvoda za ispiranje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!

- Prisustvo rastvarača u prostoru za pranje posuđa u uređaju može da dovede do eksplozije.
 - ▶ Nipošto nemojte da sipate rastvarače u prostor za pranje posuđa u uređaju.
- Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline u kombinaciji sa aluminijumskim delovima u prostoru za pranje posuđa u uređaju mogu da dovedu do eksplozije.
 - ▶ Nipošto nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizuće alkalne materije ili jake kiseline, naročito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, u kombinaciji sa aluminijumskim delovima (npr. filter za masnoću na aspiratorima ili aluminijumski ionci) za npr. potrebe održavanja mašine.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

- Otvorena vrata uređaja mogu da dovedu do povreda.
 - ▶ Vrata uređaja otvarajte samo radi postavljanja i vađenja posuđa kako ne bi došlo do nezgoda usled, recimo, spoticanja.
 - ▶ Nemojte da sedite ili stojite na otvorenim vratima uređaja.

- Noževi i pribor oštrih ivica mogu da uzrokuju povrede.
 - Noževe i pribor oštrih ivica rasporedite u korpi za pribor za ručavanje, na polici za noževe ili u fioci za pribor za ručavanje i to tako da vrhovi budu okrenuti nadole.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Vrela voda može da prska iz uređaja u slučaju otvaranja vrata tokom odvijanja programa.

- Oprezno otvarajte vrata uređaja kada je u toku program.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!

Preopterećene korpe za posuđe mogu da dovedu do prevrtanja uređaja.

- Nipošto nemojte da preopteretite korpe za posuđe na sa-mostojećim uređajima.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
 - Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
 - Uredaj nemojte nikada da izlažete vrućini i vlazi.
 - Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
 - Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima topote.
 - Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
 - Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prgnječiti ili modifikovati.

Oštećen uređaj

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
 - Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljennom površinom.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i zatvorite slavinu.
- ▶ "Pozovite korisnički servis." → *Stranica 51*
- Nestručne popravke su opasne.
 - ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
 - ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
 - ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Opasnosti po decu

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

- Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.
 - ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
 - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.
 - ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
 - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.
- Deca bi mogla da se zatvore u uređaj i da se uguše.
 - ▶ Koristite osigurač za decu, ako postoji.
 - ▶ Nipošto nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem ili da njime rukuju.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!**

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od prignječenja!**

Deca bi mogla da se uklešte između vrata visoko ugrađenih uređaja i vrata ormara koji se nalaze ispod uređaja.

- ▶ Pazite na decu kada otvarate i zatvarate vrata uređaja.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od hemijskih opekotina!**

Sredstva za ispiranje i sredstva za pranje posuđa mogu da dovedu do iritacije usta, grla i očiju.

- ▶ Držite decu podalje od proizvoda za ispiranje i proizvoda za pranje posuđa.
- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja. Voda iz prostora za ispiranje nije za piće. U njoj bi mogli da se nalaze ostaci sredstva za pranje posuđa i sredstva za ispiranje.

⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Deca bi mogla da uklešte prste u prorezne na prihvativnoj posudi za tablete i da se tako povrede.

- ▶ Držite decu podalje od otvorenog uređaja.

Izbegavanje materijalnih šteta

Bezbedna instalacija

PAŽNJA!

- Nestručne instalacije uređaja mogu da dovedu do oštećenja.
 - ▶ Ako se mašina za pranje posuđa ugrađuje ispod ili iznad drugih kućnih aparata, morate slediti informacije za ugradnju u kombinaciji sa mašinom za pranje posuđa, koje se nalaze u uputstvu za montažu tih aparata.
 - ▶ Ako informacije nisu priložene ili ako uputstvo za montažu ne sadrži odgovarajuća uputstva, morate se obratiti proizvođaču ovih kućnih aparata kako biste proverili da li se mašina za pranje posuđa može ugraditi iznad ili ispod drugih kućnih aparata.
 - ▶ Ako informacije od proizvođača nisu na raspolaganju, mašinu za pranje posuđa ne smete da ugrađujete iznad ili ispod ovih kućnih aparata.
 - ▶ Da biste obezbedili bezbedan rad svih kućnih aparata, i dalje se pridržavajte uputstva za montažu mašine za pranje posuđa.
 - ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da ugrađujete ispod ploče za kuvanje.
 - ▶ Mašinu za pranje posuđa nemojte da instalirate u blizini izvora toplote kao što su grejna tela, toplotni akumulatori, pećnice ili drugi uređaji koji proizvode toplotu.

- Modifikovana ili oštećena creva za vodu mogu da dovedu do materijalnih šteta ili oštećenja uređaja.
 - ▶ Creva za vodu nikad se ne smiju presavijati, prgnjeći ili presecati.
 - ▶ Upotrebljavajte samo isporučena creva za vodu ili originalna rezervna creva.
 - ▶ Nikada nemojte ponovo da koristite već korišćena creva za vodu.
- Preslab ili previsok pritisak vode može da ugrozi funkcionisanje uređaja.
 - ▶ Uverite se da pritisak vode na vodovodnoj mreži iznosi minimalno 50 kPa (0,5 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
 - ▶ Ukoliko pritisak vode prekoračuje navedenu maksimalnu vrednost, između priključka za pijaču vodu i crevnog kompletata uređaja se mora instalirati ventil za smanjenje pritiska.

Bezbedna upotreba

PAŽNJA!

- Vodena para koja izlazi iz uređaja može da ošteti ugradni nameštaj.
 - ▶ Po završetku programa ostavite uređaj da se još malo osuši, pre nego što otvorite vrata uređaja.
- Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteti posudu za pranje jer izaziva pojavu rde.
 - ▶ Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.

- Sredstvo za pranje posuđa može da ošteti uređaj za omekšavanje vode.
 - ▶ U rezervoar uređaja za omekšavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuđa.
- Neodgovarajuća sredstva za čišćenje mogu da oštete uređaj.
 - ▶ Nemojte da upotrebljavate paročistač.
 - ▶ Nemojte da koristite sundere sa hrapavom površinom niti abrazivna sredstva za čišćenje kako ne biste ogrebali površinu uređaja.
 - ▶ Da biste izbegli pojavu rđe, nemojte da koristite sunđeraste krpe za čišćenje mašina za pranje posuđa sa prednjim delom od nerđajućeg čelika, a ako ih pak koristite, pre prve upotrebe ih najpre više puta temeljno isperimente.

Zaštita životne sredine i štednja

Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje i vode.

Koristite program Eco 50°.

- + Program Eco 50° štedi energiju i čuva životnu sredinu.
→ "Programi", Stranica 17

Senzor za vodu

Senzor za vodu je optički merni uređaj (fotoelektrični senzor) pomoću kojeg se meri zamućenost sapunice. Pomoću senzora za vodu možete da uštedite na vodi.

Upotreba senzora za vodu zavisi od programa. Ako je zaprljanost jaka, sapunica će se ispumpati i zameniti svežom vodom. Ako je zaprljanost manja, sapunica se preuzima u sledeći ciklus pranja pa potrošnja vode može da se smanji za 3–6 litara. Temperatura i vreme trajanja programa se u automatskim programima dodatno usklađuju sa stepenom zaprljanosti.

Postavljanje i priključivanje

Za pravilan rad stručno priključite uređaj na struju i vodu. Obratite pažnju na zahtevane kriterijume i uputstvo za montažu.

Obim isporuke

Kada otpakujete uređaj, proverite sve delove da li imaju transportnih oštećenja i da li je isporuka potpuna. Ako imate primedbu, obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili se obratite našoj servisnoj službi.

Napomena: Ovaj uređaj je podvrgnut fabričkoj proveri ispravnosti. Postoji mogućnost da su usled toga na uređaju zaostale mrlje od vode. Mrlje od vode iščezavaju nakon prvog ciklusa pranja.

Obim isporuke se sastoji od sledećih delova:

- Mašina za pranje posuđa
- Uputstvo za upotrebu
- Uputstvo za montažu

sr Postavljanje i priključivanje

- Ostala informativna dokumenta
- Montažni materijal
- Levak za olakšano sipanje soli
- Mrežni kabel
- Kratko uputstvo

Postavljanje i priključivanje uređaja

Uredaj za ugradnju ispod ploče ili ugradni uredaj možete da ugradite između drvenih i plastičnih stranica kuhinjskih elemenata. Ako uredaj želite da naknadno postavite kao samostojjeći uredaj, morate da ga zaštitite od prevrtanja tako što ćete ga, recimo, vijcima pričvrstiti za zid ili tako što ćete ga ugraditi ispod fiksirane radne ploče, koja je pričvršćena za susedne elemente.

1. "Pridržavajte se napomena o bezbednosti." → *Stranica 4*
2. "Pridržavajte se napomena u vezi sa povezivanjem električnih priključaka." → *Stranica 13*
3. Proverite obim isporuke i stanje uredaja.
4. Zahtevane ugradne dimenzije potražite u uputstvu za montažu.
5. Uredaj postavite u horizontalni položaj pomoću podesivih nožica. Vodite računa o stabilnosti uređaja.
6. "Instalirajte priključak za otpadnu vodu." → *Stranica 12*
7. "Instalirajte priključak za pitku vodu." → *Stranica 12*
8. Uredaj priključite na strujnu mrežu.

Priklučak za otpadnu vodu

Povežite uredaj sa priključkom za otpadnu vodu kako bi voda koja se zaprljala tokom ciklusa pranja mogla da otiče.

Instalacija priključka za otpadnu vodu

1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
2. Povežite crevo za otpadnu vodu sa odvodnim cevnim nastavkom sifona koristeći priložene delove.
3. Pazite da crevo za otpadnu vodu ne bude presavijeno, prignjećeno ili zapetljano.
4. Postarajte se da poklopac za zatvaranje odvoda ne sprečava oticanje otpadne vode.

Priklučak za pitku vodu

Povežite uredaj sa priključkom za pitku vodu.

Instalacija priključka za pitku vodu

Napomena

- Kada zamenite uredaj, morate da koristite novo crevo za dovod vode.
- 1. Potrebne korake potražite u dostavljenom uputstvu za montažu.
- 2. Povežite uredaj sa priključkom za pitku vodu koristeći priložene delove. Pridržavajte se "tehničkih podataka" → *Stranica 51*.
- 3. Pazite da se priključak za pitku vodu ne presavije, ne prignjeći ili uvrne.

Električni priključak

Priklučite uređaj na strujnu mrežu.

Električno priključivanje uređaja

Napomene


- Obratite pažnju na "Napomene o bezbednosti" → Stranica 4.
- Uredaj priključite samo na naizmenični napon u opsegu od 220 - 240 V i 50 Hz ili 60 Hz.
- Imajte u vidu to da sistem za zaštitu od vode funkcioniše samo uz napajanje strujom.

1. Utikač uređaja za hlađenje utaknite u mrežni priključni vod na uređaju.
2. Mrežni utikač uređaja utaknite u utičnicu u blizini uređaja.
Podaci o priključivanju nalaze se na tipskoj pločici.
3. Proverite da li mrežni utikač čvrsto naleže.

Upoznavanje sa uređajem

Uredaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

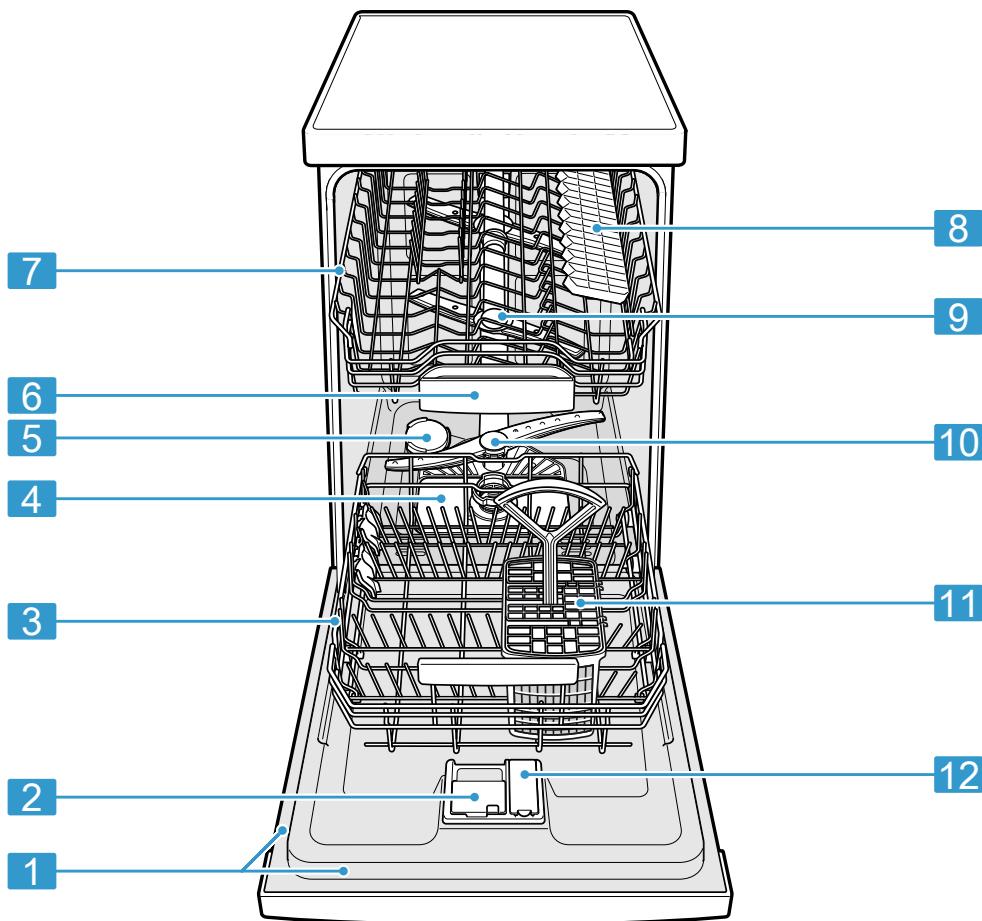

1 Tipska pločica

Tipska pločica sa "E-brojem i FD brojem"

→ Stranica 51.

Ovi podaci su potrebni "servisnoj službi"

→ Stranica 51.


¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

2	Komora za sredstvo za pranje posuđa	Komoru za sredstvo za pranje posuđa napunite "sredstvom za pranje posuđa" → <i>Stranica 25</i> .
3	Donja korpa za posuđe	"Donja korpa za posuđe" → <i>Stranica 19</i>
4	Sistem sita	"Sistem sita" → <i>Stranica 36</i>
5	Rezervoar za specijalnu so	U rezervoar za specijalnu so sipate specijalnu so. → <i>"Uredaj za omešavanje vode", Stranica 21</i>
6	Prihvativa posuda za tablete	Tablete tokom ciklusa pranja automatski ispadaju iz komore za sredstvo za pranje u prihvativu posudu za tablete, gde mogu da se rastvore na optimalan način.
7	Gornja korpa za posuđe	"Gornja korpa za posuđe" → <i>Stranica 19</i>
8	Etažeri ¹	"Etažeri" → <i>Stranica 20</i>
9	Gornje prskalice	Gornje prskalice čiste posuđe u gornjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalica", Stranica 37</i>
10	Donja prskalica	Donja prskalica čisti posuđe u donjoj korpi za posuđe. Ako rezultati čišćenja posuđa nisu optimalni, očistite prskalice. → <i>"Čišćenje prskalica", Stranica 37</i>
11	Korpa za pribor za ručavanje	"Korpa za pribor za ručavanje" → <i>Stranica 20</i>
12	Rezervoar za sredstvo za ispiranje	U rezervoar za sredstvo za ispiranje sipate sredstvo za ispiranje. → <i>"Uredaj za sredstvo za ispiranje", Stranica 24</i>

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Upravljački elementi

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.
Uz samo nekoliko tastera možete da izvršavate različite funkcije.

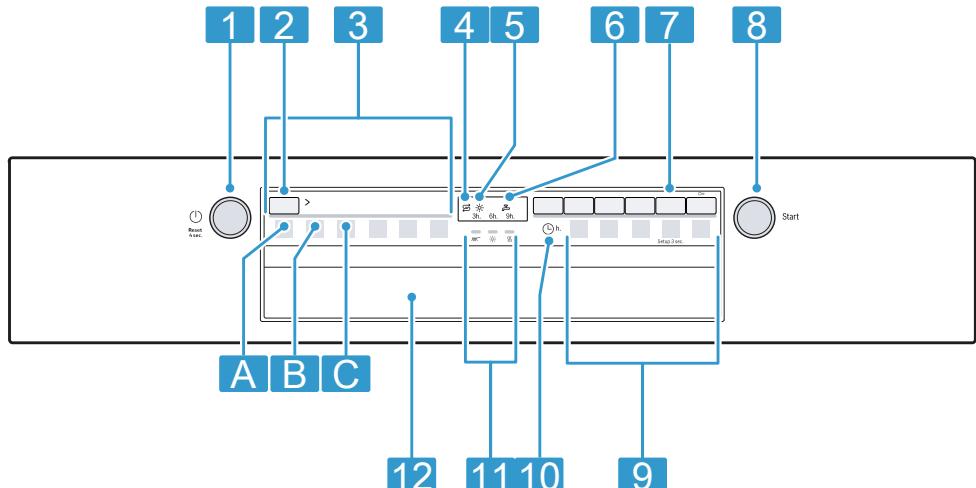

1	Taster za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ⚡ i taster za resetovanje Reset 4 sec.	"Uključivanje uređaja" → <i>Stranica 30</i> "Isključivanje uređaja" → <i>Stranica 32</i> "Prekidanje programa" → <i>Stranica 32</i>
2	Programski taster	"Programi" → <i>Stranica 17</i>
3	Programi	"Programi" → <i>Stranica 17</i>
4	Prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli	"Uređaj za omekšavanje vode" → <i>Stranica 21</i>
5	Prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje	"Uređaj za sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 24</i>
6	Prikaz za dovod vode	Prikaz za dovod vode
7	Taster Setup 3 sec.	Ako Setup 3 sec. pritisnute oko 3 sekunde, otvarate osnovna podešavanja.
8	Taster za pokretanje Start	"Pokretanje programa" → <i>Stranica 31</i>
9	Programski tasteri i dodatne funkcije	"Programi" → <i>Stranica 17</i> "Dodatne funkcije" → <i>Stranica 18</i>
10	Biranje vremena unapred ¹	"Podešavanje biranja vremena unapred" → <i>Stranica 31</i>
11	Prikaz toka programa	U okviru prikaza toka programa prikazuje se koji je program u toku, npr. čišćenje, ispiranje ili sušenje.
12	Otvorač vrata ¹	"Otvorite vrata uređaja." → <i>Stranica 30</i>

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Programi

Ovde ćete naći pregled programa koje možete da podešavate. Dostupnost programa zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

Vreme trajanja može da varira u zavisnosti od izabranog programa. Vreme trajanja zavisi od temperature vode, količine posuđa, stepena zaprljanosti i izabrane dodatne funkcije. Pri isključenom uređaju za sredstvo za

ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

Vrednosti potrošnje možete da pronađete u kratkom uputstvu. Vrednosti potrošnje važe za uobičajene uslove i vodu tvrdoće 7 - 16 °dH. Različiti uticajni faktori, kao npr. temperatura vode ili pritisak u cevima, mogu dovesti do odstupanja.

Program	Upotreba	Tok programa	Dodatne funkcije
 Intenzivno 70°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje lonaca, tiganja, neosetljivog posuđa i pribora za ručavanje. <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje jako slepljenih, zagorelih ili osušenih ostataka hrane, koji sadrže skrob ili belančevine. 	<p>Intenzivno:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prepranje ■ Pranje na 70 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje na 69 °C ■ Sušenje 	<p>Sve</p> <p>→ "Dodatne funkcije", Stranica 18</p>
Auto Auto 45°-65°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	<p>Optimizovano pomoću senzora:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ optimizuje se pomoću senzorâ u skladu sa stepenom zaprljanosti sapunice. 	<p>Sve</p> <p>→ "Dodatne funkcije", Stranica 18</p>
Eco Eco 50°	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	<p>Najefikasniji program:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prepranje ■ Pranje na 50 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje na 63 °C ■ Sušenje 	<p>Sve</p> <p>→ "Dodatne funkcije", Stranica 18</p>
 Express 65° - 1h	<p>Posuđe:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ pranje mešovitog posuđa i pribora za ručavanje. <p>Stepen zaprljanosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ odstranjivanje blago osušenih ostataka hrane uobičajenih za domaćinstvo. 	<p>Vremenski optimizovano:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Pranje na 65 °C ■ Međuispiranje ■ Ispiranje na 69 °C ■ Sušenje 	<p>Posebno sušenje</p> <p>→ "Dodatne funkcije", Stranica 18</p>

Program	Upotreba	Tok programa	Dodatne funkcije
 Održavanje uređaja	Koristite samo kada u uređaju nema posuđa.	Održavanje mašine na 70 °C	Nema

Napomena: Relativno duže vreme trajanja programa Eco 50° posledica je dužeg vremena kvašenja i dužeg vremena sušenja. Time se omogućuju optimalne vrednosti potrošnje.

Uputstva za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobijaju uputstva za uporedna ispitivanja, npr. prema EN60436.

Pritom se radi o uslovima za izvođenje testova, ali ne o rezultatima ili vrednostima potrošnje.

Upite putem e-pošte pošaljite na sledeću adresu: dishwasher@test-appliances.com

Potrebni su broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD), koje ćete naći na tipskoj pločici na vratima uređaja.

Dodatna funkcija - Upotreba

- Dodatna funkcija može da se aktivira pre pokretanja programa i u svakom trenutku tokom odvijanja programa.
- Utrošak vode i energije se povećava.
- U cilju postizanja boljeg rezultata sušenja temperatura ispiranja se povećava, a faza sušenja se produžava.
- Posebno pogodno za sušenje plastičnih delova.
- Utrošak energije je neznatno povećan, a vreme trajanja programa je produženo.

Dodatne funkcije

Ovde ćete naći pregled dodatnih funkcija koje možete da podešavate. Dostupnost dodatnih funkcija zavisi od konfiguracije uređaja, a njih možete da pronađete na upravljačkoj tabli uređaja.

Oprema

Ovde ćete dobiti pregled moguće opreme za vaš uređaj i njihovu upotrebu.

Oprema zavisi od varijante vašeg uređaja.


Dodatna funkcija - Upotreba

Speed Perfect
SpeedPerfect

- U zavisnosti od programa pranja, vreme trajanja se skraćuje za od 15 do 75%.

Gornja korpa za posuđe

Gornja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za šolje, čaše i manje posuđe.

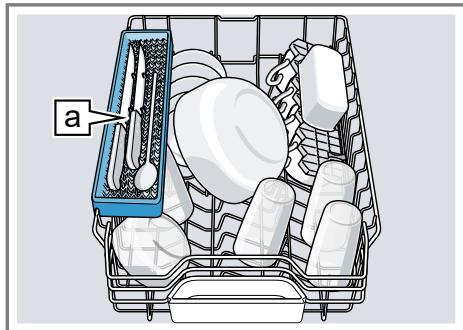


Polica za noževe **a¹**

Da biste napravili prostora za veće posuđe, gornju korpu za posuđe možete da podešavate po visini.


Podešavanje gornje korpe za posuđe sa parovima točkića

Da biste u korpama za posuđe prali veliko posuđe, podesite visinu uguravanja gornje korpe za posuđe.

1. Izvucite gornju korpu za posuđe.
2. Izvadite korpu za posuđe.

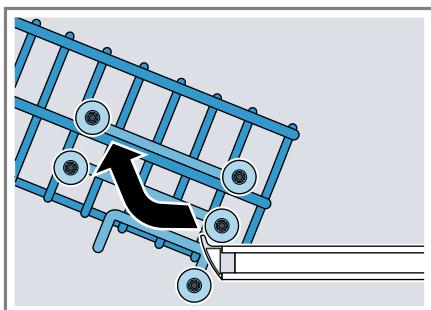

3. Gornju korpu za posuđe okačite na gornje točkiće (stopen 3) ili donje točkiće (stopen 1).
→ "Visine korpi za posuđe", Stranica 20

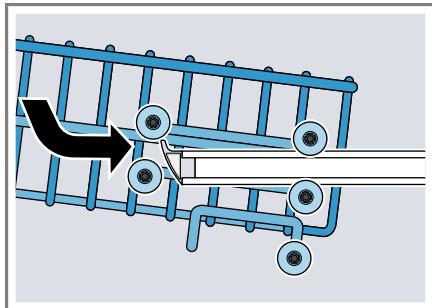


Uverite se da se obe strane gornje korpe za posuđe nalaze na istoj visini.

4. Uvucite korpu za posuđe.

Donja korpa za posuđe


Donja korpa za posuđe namenjena je prevashodno za lonce i tanjire.

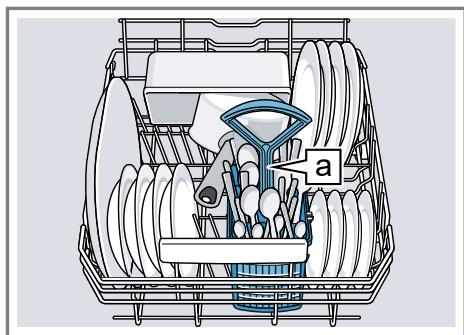

Korpa za pribor za ručavanje **a¹**


Velike tanjire prečnika do 31 cm možete da rasporedite na donjoj korpi za posuđe na način opisan na slikama.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

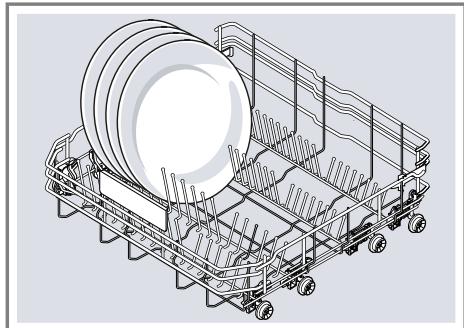


Korpa za pribor za ručavanje

Pribor za ručavanje treba uvek da po-ređate u korpu za pribor za ručavanje nesortiran i tako da šiljata strana bu-de okrenuta nadole.

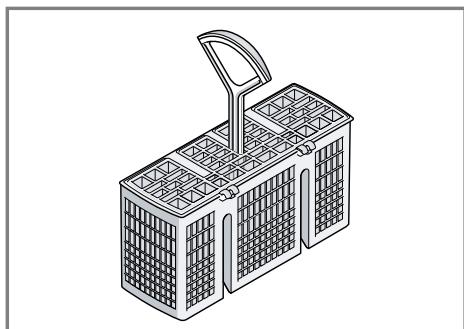

Etažer


Etažer i prostor ispod njega možete da koristite za postavljanje šolja i ča-ša ili većih delova pribora za ručava-nje poput, recimo, varjača ili pribora za posluženje.

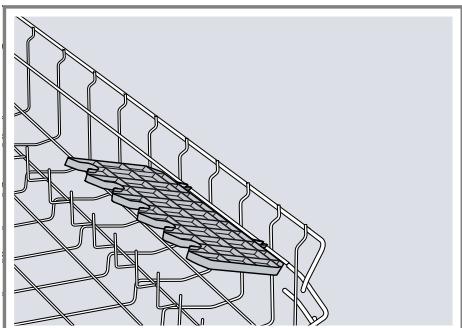

Ako vam ne treba, etažer možete da preklopite.

Polica za noževe

Policu možete da koristite za noževe i dugačke delove pribora za ručavanje.

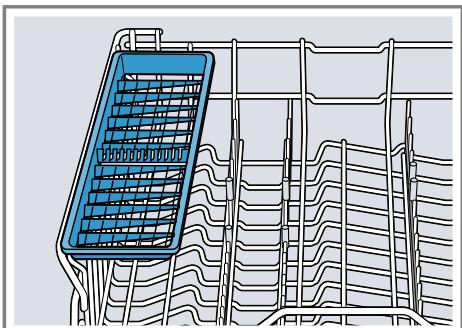

Visine korpi za posuđe

Postavite korpe za posuđe na odgovarajuću visinu.

Uredaj visine 81,5 cm sa korpom za pribor za ručavanje

Stepen	Gornja korpa	Donja korpa
1 maks. Ø	22 cm	31 cm
2 maks. Ø	24,5 cm	27,5 cm

Stepen	Gornja korpa	Donja korpa
3 maks. ø	27 cm	25 cm

Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad.

Prvo puštanje u rad

Prilikom prvog puštanja u rad ili nakon vraćanja na fabrička podešavanja biće neophodno da podesite uređaj.

Zahtev: "Uredaj je postavljen i priključen." → Stranica 11

1. "Sipajte specijalnu so." → Stranica 22
2. "Punite sredstvo za ispiranje." → Stranica 24
3. "Uključite uređaj." → Stranica 30
4. "Podesite uređaj za omekšavanje vode." → Stranica 22
5. "Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje." → Stranica 24
6. "Sipajte sredstvo za pranje posuda" → Stranica 25.

7. Pokrenite program sa najvišom temperaturom pranja, ali bez posuđa.

Preporučujemo vam da, zbog mogućih mrlja od vode i drugih osta-taka, uređaj pre prve upotrebe pokrenete bez posuđa.

Savet: Ova i druga "osnovna podešavanja" → Stranica 33 možete u svakom trenutku da ponovo izmenite.

Uredaj za omekšavanje vode

Tvrda voda koja sadrži kamenac ostavlja ostatke kamenca na posudu i posudi za pranje i može da začepi delove uređaja.

Da biste uvek dobili dobre rezultate pranja, vodu možete da omekštate koristeći uređaj za omekšavanje vode i specijalnu so. Da biste izbegli oštećenja uređaja, vodu morate da omekštate na stepen tvrdoće veći od 7 °dH.

Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode

Ovde ćete naći pregled vrednosti tvrdoće vode koje možete da podešavate. Stepen tvrdoće vode možete da saznate od lokalnog preduzeća za snabdevanje vodom ili da ga odredite testerom tvrdoće vode.

Vrednost tvrdoće vo- de °dH	Opseg tvr- doće	mmol/l	Stepen	"LED A" → Stranica 15	"LED B" → Stranica 15	"LED C" → Stranica 15
0 - 6	meka	0-1,1	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 - 16	srednja	1,2-2,9	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17 - 21	tvrda	3,0-3,7	2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 - 35	tvrda	3,8-6,2	3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Napomena: Podesite uređaj na izmeni stepen tvrdoće vode.

→ "Podešavanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 22

U slučaju stepena tvrdoće vode od 0 - 6 °dH, ne morate da sipate specijalnu so za mašinu za pranje sudova, dok uređaj za omešavanje vode možete da isključite.

→ "Isključivanje uređaja za omešavanje vode", Stranica 23

Podešavanje uređaja za omešavanje vode

Podesite uređaj na stepen tvrdoće vode.

1. Odredite stepen tvrdoće vode i odgovarajuću vrednost podešavanja.
→ "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 21

2. Pritisnite ⌂.

3. Da biste otvorili podešavanja uređaja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

✓ Na displeju treperi Ⓛ.

4. Pritiskajte Start sve dok se ne podesi odgovarajući stepen tvrdoće vode.

Šodno tome svetle 0, 1, 2 ili 3 LED lampice.

→ "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 21

Fabrički je podešen stepen 1 ("LED A" → Stranica 15).

5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Specijalna so

Specijalnu so možete da koristite za omešavanje vode.

Sipanje specijalne soli

Kada prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli počne da svetli, sipajte specijalnu so u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa. Potrebna količina specijalne soli zavisi od stepena tvrdoće vode. Što je veći stepen tvrdoće vode, utoliko je veća i potrebna količina specijalne soli.

PAŽNJA!


- Sredstvo za pranje posuda može da ošteći uređaj za omešavanje vode.
 - U rezervoar uređaja za omešavanje vode sipajte samo specijalnu so za mašinu za pranje posuda.
 - Specijalna so za mašinu za pranje sudova može da ošteći posudu za pranje jer izaziva pojавu rde.
 - Da bi se prekomerna količina specijalne soli isprala iz posude za pranje, specijalnu so sipajte u rezervoar za specijalnu so neposredno pre pokretanja programa.
1. Odvrnute poklopac sa rezervoara za specijalnu so i skinite ga.
 2. Prilikom prvog puštanja u rad: rezervoar potpuno napunite vodom.

- 3. Napomena:** Koristite samo specijalnu so za mašine za pranje posuđa.

Nemojte da koristite tabletiranu so.

Nemojte da koristite kuhinjsku so.

Sipajte specijalnu so u rezervoar.

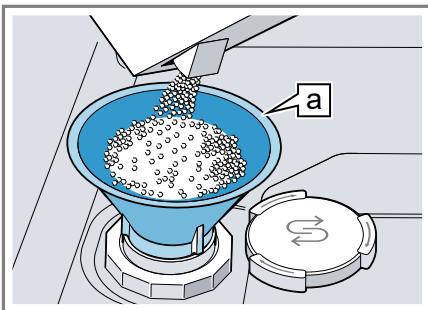

Levak **a¹**

Rezervoar do kraja napunite specijalnom solju. Voda se potiskuje u rezervoaru i otiče.

- 4.** Postavite poklopac na rezervoar i zavrnite ga.

Isključivanje uređaja za omekšavanje vode

Ako vam smeta prikaz za kontrolu punjenja soli, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so, možete da ga isključite.

Napomena

Da biste izbegli oštećenja uređaja, uređaj za omekšavanje vode isključujte samo u sledećim slučajevima:

- Stepen tvrdoće vode iznosi najviše 21°dH i koristite kombinovano sredstvo za pranje sa dodatkom zamene za so. Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete

uglavnom da koristite samo do stepena tvrdoće vode od 21°dH bez dodavanja specijalne soli.

- Stepen tvrdoće vode iznosi $0 - 6^{\circ}\text{dH}$. Ne morate da sipate specijalnu so.

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili podešavanja uređaja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju treperi .
3. Pritiskajte Start sve dok ne prestanu da svetle sve LED lampice (stopen 0).
 - "Pregled podešavanja stepena tvrdoće vode", Stranica 21
4. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Uređaj za omekšavanje vode se isključuje, dok se prikaz za kontrolu punjenja soli deaktivira.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode

Da bi se sačuvalo besprekorno funkcionisanje uređaja za omekšavanje vode, uređaj u redovnim vremenskim intervalima sprovodi regenerisanje uređaja za omekšavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omekšavanje vode se obavlja u svim programima pre kraja glavnog ciklusa pranja. Tako se povećava vreme trajanja programa i vrednosti potrošnje, npr. vode i struje.

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Pregled vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omešavanje vode

Ovde možete pronaći pregled maksimalnog dodatnog vremena trajanja programa i vrednosti potrošnje prilikom regenerisanja uređaja za omešavanje vode.

Regenerisanje uređaja za omešavanje vode nakon x ciklusa pranja 6

Dodatno vreme trajanja programa u 6 minutima

Dodatna potrošnja vode u litrama 5

Dodatna potrošnja struje u kWh 0,05

Navedene vrednosti potrošnje predstavljaju vrednosti laboratorijskih mernih prema trenutno važećem standardu i na osnovu programa Eco 50°, kao i prema fabrički podešenoj vrednosti stepena tvrdoće vode 7 - 16 °dH.

Uredaj za sredstvo za ispiranje

Sredstvo za ispiranje


Da biste postigli optimalne rezultate sušenja, koristite sredstvo za ispiranje.

Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.


Ulivanje sredstva za ispiranje

Ako svetli prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, dospite sredstvo za ispiranje. Upotrebljavajte samo sredstva za ispiranje za mašine za pranje posuđa koje se koriste u domaćinstvu.

1. Pritisnite vezicu na poklopac rezervoara za sredstvo za ispiranje ① i podignite je ②.

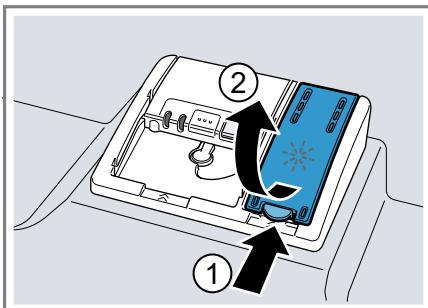

2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

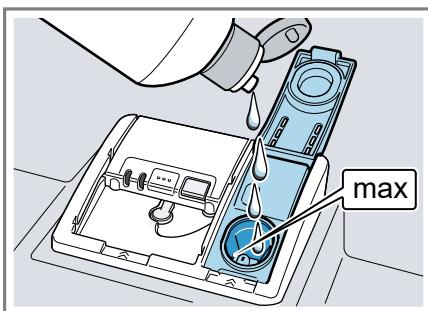

3. Ako se prelilo sredstvo za ispiranje, odstranite ga iz posude za pranje.

Preliveno sredstvo za ispiranje možete da dovede do prekomernog stvaranja pene prilikom ciklusa pranja.

4. Zatvorite poklopac na rezervoaru za sredstvo za ispiranje.

✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.

Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje

Ako na posudu ostaju muzge ili mrlje od vode, promenite količinu dodavanja sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite ⓧ.

2. Da biste otvorili podešavanja uređaja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
 - ✓ Na displeju treperi .
3. Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok ne zatreperi .
4. Pritiskajte Start sve dok se ne podesi odgovarajuća količina dodavanja sredstva za ispiranje.
Shodno tome svetle 0, 1, 2 ili 3 LED lampice.
Fabrički je podešen stepen 2 ("LED A i LED B" → *Stranica 15*).
 - Ako podesite niži stepen, dodaje se manje sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja i smanjuje se pojava muzgi na posudu.
 - Ako podesite viši stepen, dodaje se više sredstva za ispiranje tokom ciklusa pranja, smanjuje se pojava mrlji od vode i postiže se bolji rezultat sušenja.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Isključivanje uređaja za sredstvo za ispiranje

Ako vam smeta prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje, npr. kada koristite kombinovano sredstvo za pranje sa komponentom sredstva za ispiranje, u tom slučaju možete da isključite uređaj za sredstvo za ispiranje.

Savet: Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.

1. Pritisnite .
2. Da biste otvorili podešavanja uređaja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Na displeju treperi .

3. Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok ne zatreperi .
4. Pritiskajte Start sve dok ne prestanu da svetle sve "LED"
→ *Stranica 15* lampice (stepen 0).
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Uređaj za sredstvo za ispiranje se isključuje, dok se prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje deaktivira.

Sredstvo za pranje posuđa

Pogodna sredstva za pranje posuđa

Koristite samo sredstvo za pranje posuđa koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa. Pogodna su i uobičajena sredstva za pranje i kombinovana sredstva za pranje.

Da biste postigli optimalne rezultate pranja i sušenja, uobičajeno sredstvo za pranje upotrebljavajte u kombinaciji sa zasebnom primenom "specijalne soli" → *Stranica 22* i "sredstva za ispiranje" → *Stranica 24*.

Moderne, efikasne sredstva za pranje koriste pretežno niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju skrob i razlažu belančevine. Za uklanjanje mrlja u boji, npr. od čaja ili kečapa uglavnom se koriste izbeljivači na bazi kiseonika.

Napomena: Obratite pažnju na napomene proizvođača svakog sredstva za pranje.

Sredstvo za pranje posuđa	Opis
Tablete	Tablete su pogodne za sve zadatke pranja i ne moraju da se doziraju. U slučaju skraćenih "programa" → Stranica 17 postoji mogućnost da se tablete ne razlože u potpunosti, što dovodi do stvaranja ostataka sredstva za pranje posuđa. To može da pogorša rezultate pranja.
Praškasta sredstva za pranje posuđa	Praškasta sredstva za pranje posuđa se preporučuju za skraćene "programe" → Stranica 17. Doziranje može da se priladi stepenu zaprljanosti.
Tečna sredstva za pranje	Tečna sredstva za pranje brže deluju i preporučuju se za skraćene "programe" → Stranica 17 bez pretpranja. Postoji mogućnost da dozirano tečno sredstvo za pranje iscuri uprkos zatvorenoj komori za sredstvo za pranje. Ovo ne predstavlja kvar i bezazleno je ako se pridržavate sledećih saveta: <ul style="list-style-type: none">■ Izaberite samo program bez pretpranja.■ Nemojte da podešavate biranje vremena unapred za pokretanje programa. Doziranje može da se priladi stepenu zaprljanosti.

Savet: Pogodna sredstva za pranje posuđa možete da nabavite na internetu putem naše internet stranice ili putem "servisne službe" → Stranica 51.

Uobičajena sredstva za pranje posuđa

Uobičajena sredstva za pranje posuđa su proizvodi koji ne sadrže nijednu drugu komponentu osim sredstva za pranje, npr. praškasta sredstva za pranje posuđa ili tečna sredstva za pranje.

Praškasta i tečna sredstva za pranje posuđa omogućuju prilagođavanje doziranja stepenu zaprljanosti posuđa.

Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, kao i da biste izbegli oštećenja uređaja, koristite još i "specijalnu so" → Stranica 22 i "sredstvo za ispiranje" → Stranica 24.

Kombinovana sredstva za pranje posuđa

Pored uobičajenih sredstava za pranje u ponudi je niz proizvoda sa dodatnim funkcijama. Pored sredstva za pranje, ovi proizvodi često sadrže i sredstva za ispiranje i zamene za so (3in1), a zavisno od kombinacije (4in1, 5in1 itd.) još i dodatne komponente, kao npr. zaštitu za staklo ili sjajilo za plemeniti čelik.

Prema podacima proizvođača, kombinovana sredstva za pranje po pravilu funkcionišu samo do vode stepena tvrdoće od najviše 21 °dH. U slučaju vode stepena tvrdoće veće od 21 °dH morate da dodate specijalnu so i sredstvo za ispiranje. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14 °dH upotrebljavate specijalnu so i sredstvo za ispiranje.

Ako upotrebljavate kombinovana sredstva za pranje, program pranja posuđa se automatski prilagođava kako bi se postigli najbolji mogući rezultati pranja i sušenja.

Nepogodna sredstva za pranje posuđa

Nemojte da upotrebljavate sredstva za pranje posuđa koja mogu da dovedu do oštećenja uređaja ili koja ugrožavaju zdravlje.

Sredstvo za pranje posuđa	Opis
Deterdžent za ručno pranje	Deterdžent za ručno pranje može da dovede do povećanog obrazovanja pene, što može da dovede do oštećenja uređaja.
Sredstva za pranje posuđa sa hlorom	Ostaci hloru na posuđu mogu da ugroze zdravlje.

Napomene o sredstvima za pranje posuđa

Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa u svakodnevnoj upotrebi.


- Sredstva za pranje posuđa sa oznakom „Bio“ ili „Ekološki“ po pravilu sadrže male količine sastojaka ili uopšte ne sadrže određene sastojke (zbog zaštite životne sredine). Učinak pranja može biti ograničen.
- Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje i uređaj za omekšavanje vode na upotrebljeno uobičajeno sredstvo za pranje posuđa ili kombinovano sredstvo za pranje posuđa.
- Prema podacima proizvođača, sredstva za pranje sa dodatkom zamene za so možete da koristite samo do određenog stepena tvrdoće vode, uglavnom 21°dH , bez dodavanja specijalne soli. Za najbolje rezultate pranja i sušenja preporučujemo da u slučaju vode stepena tvrdoće veće od 14°dH upotrebljavate specijalnu so.

- Da biste spričili pojavu slepljivanja, držite omotač sredstva za pranje koji se rastvara u vodi samo suvim rukama i sipajte sredstvo za pranje samo u apsolutno suvu komoru za čišćenje.
- U slučaju upotrebe kombinovanih sredstava za pranje posuđa, programi pranja se odvijaju bez zastoja čak i kada svetle prikaz količine punjenja sredstva za ispiranje i prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.
- Funkcija sredstva za ispiranje je ograničena u kombinovanim sredstvima za pranje. Najbolji rezultati se uglavnom postižu upotrebom sredstva za ispiranje.
- Koristite tablete sa specijalnim učinkom sušenja.

Sipanje sredstva za pranje posuđa

1. Da biste otvorili komoru za sredstvo za pranje posuđa, pritisnite bravu za zatvaranje.

2. Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.

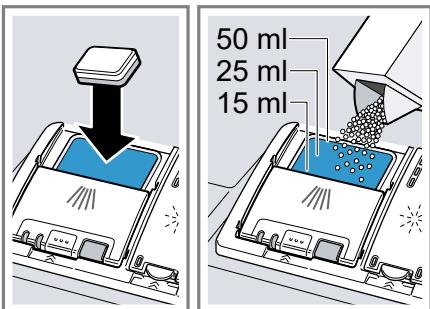


U slučaju upotrebe tableta dovoljna je jedna tabletka. Tablete postavite popreko.

Ako upotrebljavate praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa, poštujte napomene proizvođača u pogledu doziranja, kao i raspodelu doza u komori za sredstvo za pranje.

U slučaju normalnog zaprljanja dovoljno je od 20 do 25 ml sredstva za pranje posuđa. U slučaju manje zaprljanog posuđa dovoljna je nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

3. Zatvorite poklopac komore za sredstvo za pranje.

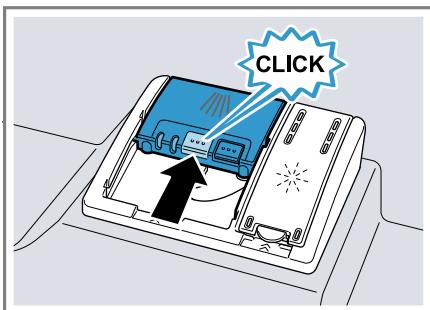

- ✓ Poklopac će se čujno učvrstiti.
- ✓ Komora za sredstvo za pranje posuđa se, zavisno od programa, otvara automatski u optimalnom trenutku u toku programa. Praškasta ili tečna sredstva za pranje posuđa raspoređuju se u posudi za pranje i rastvaraju. Tablete padaju u prihvatu posudu za tablete i tako se dozirano rastvaraju. Nemojte da postavljate predmete u prihvatu posudu za tablete kako bi tabletka mogla ravnomeran da se rastvori.

Savet: Ako koristite praškasto sredstvo za pranje posuđa i odaberete program sa pretrpanjem, malo sredstva za pranje sipajte i na unutrašnja vrata uređaja.

Posuđe

Perite samo posuđe koje je pogodno za mašinu za pranje posuđa.

Napomena: Ukrasi na staklu, kao i delovi od aluminijuma ili srebra mogu da izblede pri pranju ili da promene boju. Osetljive vrste stakla mogu da postanu mutne nakon nekoliko ciklusa pranja.

Oštećenja stakla i posuđa

Izbegavajte oštećenje stakla i posuđa.

Uzrok	Preporuka
Sledeće posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa:	Perite samo posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.
<ul style="list-style-type: none"> ■ drveni delovi pribora za ručavanje i posuđa, ■ čaše sa ukrasima, kao i umetničko-zanatski izrađeno posuđe i starinsko posuđe, ■ plastični delovi koji nisu otporni na visoke temperature, ■ posuđe od bakra i kalaja, ■ posuđe zaprljano pepelom, voskom, mazivom i bojama, ■ veoma mali delovi posuđa. 	
Staklo i posuđe nije pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.	Perite samo čaše i porcelansko posuđe koje je proizvođač označio kao pogodno za pranje u mašini za pranje posuđa.
Hemijski sastav sredstva za pranje dovodi do oštećenja.	Upotrebljavajte sredstvo za pranje posuđa koje je proizvođač obeležio kao sredstvo koje štiti posuđe.

Uzrok	Preporuka
Sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, narocito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, npr. za održavanje mašine, u kombinaciji sa aluminijskim delovima nisu pogodna za pri-menu sa mašinom za pranje posuđa.	Kada upotrebljavate sredstva za čišćenje koja sadrže jakonagrizajuće alkalne materije ili jake kiseline, narocito ona namenjena zanatskom ili industrijskom sektoru, nemojte da stavljate aluminijske delove u prostor za pranje posuđa u uređaju
Previsoka je temperatura vode u okviru programa.	Izaberite program sa nižom temperaturom. Čaše i pribor za ručavanje vadite iz uređaja neposredno nakon završetka programa.

Raspoređivanje posuđa


Pravilno rasporedite posuđe kako biste optimizovali rezultate pranja, kao i kako biste sprecili pojavu oštećenja na posudu i uređaju.

Saveti


- U poređenju sa ručnim pranjem posuđa, upotrebom ovog uređaja štedite energiju i vodu.
- Na našoj internet stranici možete da pronađete besplatne primere efikasnog raspoređivanja posuđa u uređaju.
- Da biste uštedeli energiju i vodu, uređaj napunite do navedenog broja kompleta posuđa.
→ "Tehnički podaci", Stranica 51

sr Osnovno rukovanje

- Da biste postigli bolje rezultate pranja i sušenja, delove sa ispuštenjima i udubljenjima postavite ukoso, da bi voda mogla da otiče.

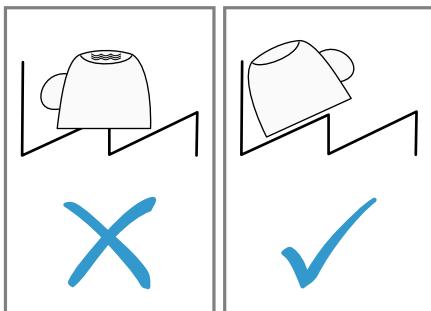

suđem, da ne biste time blokirali poklopac komore za sredstvo za pranje.

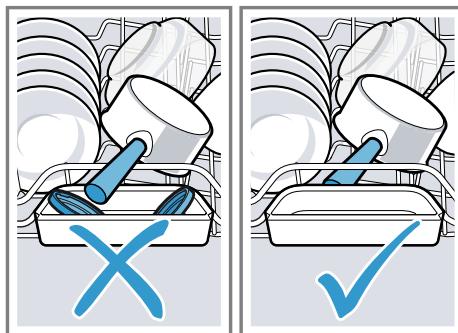

1. Uklonite krupne ostatke hrane sa posuda.

Da biste uštedeli resurse, nemojte da perete posude pod tekućom vodom pre stavljanja u mašinu.

2. Rasporedite posude i pritom vodite računa o sledećem:

- jako zaprljano posuđe, npr. loncice, rasporedite na gornjoj korpi za posude. Usled jačeg mlaza iz prskalice dobijete bolji rezultat pranja posuđa.
- Da biste sprečili oštećenja posuđa, posuđe rasporedite tako da čvrsto stoji, bez opasnosti od prevrtanja.
- Da biste sprečili povrede, pribor za ručavanje stavite tako da šljilata i oštra strana bude okrenuta nadole.
- Posude postavljajte tako da otvori budu okrenuti nadole kako se u posudama ne bi sakupljala voda.
- Nemojte da blokirate prskalice jer u suprotnom neće moći da se okreću.
- Nemojte da postavljate male predmete u prihvatu posudu za tablete, niti da je zaklanjate po-

Vađenje posuđa

⚠️ UPOZORENJE Opasnost od povrede!

Vruće posuđe može da uzrokuje opekotine. Vruće posuđe je osjetljivo na udare, može da se polomi i da uzrokuje povrede.

- Ostavite posuđe da se još malo prohladi nakon završetka programa pa ga tek potom izvadite.

1. Da biste sprečili kapanje vode na posuđe, posuđe vadite odozdo nagore.
2. Proverite da li u posudi za pranje posuđa i priboru ima tragova nečistote i po potrebi ih očistite.
→ "Čišćenje i održavanje",
Stranica 34

Osnovno rukovanje

Otvaranje vrata uređaja

- Otvorite vrata uređaja.

Uključivanje uređaja

- Pritisnite ⏪.

Unapred je podešen program Eco 50°.

Program Eco 50° je poseban eko-loški program koji je naročito podešan za normalno zaprljano posuđe. Po pitanju utroška energije i vode, predstavlja najučinkovitiji program za tu vrstu posuđa i zadovoljava zahteve EZ Direktive o eko-loškom dizajnu.

Ukoliko uređaj ne koristite tokom 10 minuta, uređaj se automatski isključuje.

Podešavanje programa

Da biste ciklus pranja prilagodili stepenu zaprljanosti posuđa, podešite odgovarajući program.

- ▶ Pritisakajte programski taster sve dok se ne podesi odgovarajući program.
→ "Programi", Stranica 17
- ✓ Program će se podešiti, dok će LED lampica početi da treperi.

Podešavanje dodatne funkcije

Dodatnu funkciju možete da podešite kako biste dopunili izabrani program pranja.

Napomena: Koje će dodatne funkcije biti na raspolaganju zavisi od izabranog programa.

→ "Programi", Stranica 17

- ▶ Pritisnite taster odgovarajuće dodatne funkcije.
→ "Dodatne funkcije", Stranica 18
- ✓ Dodatna funkcija je podešena i taster za dodatnu funkciju počinje da treperi.

Podešavanje biranja vremena unapred¹

Početak programa možete pomeriti za 3, 6 ili 9 časova.

1. Pritisakajte ☰ sve dok ne zasvetli odgovarajući prikaz.
2. Da biste aktivirali biranje vremena unapred, pritisnite Start.

Napomena: Da biste deaktivirali biranje vremena unapred, pritisakajte ☰ sve dok prikaz 3h, 6h ili 9h ne prestane da svetli.

Pokretanje programa

- ▶ Pritisnite Start.
- ✓ Program je završen ako ne svetli nijedan prikaz upravljačkih elemenata.

Napomene

- Ako tokom pokrenutog programa želite da dodate još posuđa u uređaj, prihvatnu posudu za tablete nipošto nemojte da koristite kao dršku za gornju korpu za posuđe. Mogli biste da dodete u dodir sa delimično rastvorenom tabletom.
- Pokrenuti program možete da promenite samo ako prekinete program.
→ "Prekidanje programa", Stranica 32
- Da bi se uštedela energija, uređaj se isključuje 1 minut nakon završetka programa. Ako neposredno nakon završetka programa otvorite vrata uređaja, uređaj se isključuje nakon 4 sekunde.

Prekid programa

Napomena: Ako vrata uređaja otvorite kada je uređaj zagrejan, vrata najpre nekoliko minuta držite prislonjena

¹ U zavisnosti od opremljenosti uređaja

sr Osnovno rukovanje

pa ih tek onda zatvorite. Time sprečavate obrazovanje prekomernog pritiška u uređaju i izletanje vrata uređaja.

- 1.** Pritisnite ⏹.
- ✓ Program se memorije, a uređaj isključuje.
- 2.** Da biste nastavili program, pritisnite ⏹.

Prekidanje programa

Da biste završili program pre isteka vremena ili da biste promenili pokrenuti program, program morate da prekinete.

- Pritisnite Reset 4 sec. oko 4 sekunde.
- ✓ Svetle svi prikazi.
- ✓ Cim se prikazi isključe, preostala voda će se ispumpati.
- ✓ Program će se prekinuti, a zatim nakon oko 1 minuta završiti.

Isključivanje uređaja

- 1.** Pridržavajte se napomena pod opcijom "Bezbedna upotreba"
→ *Stranica 10.*
- 2.** Pritisnite ⏹.

Savet: Ako tokom ciklusa pranja pritisnete ⏹, prekida se pokrenuti program. Kada uključite uređaj, program će se automatski nastaviti.

Osnovna podešavanja

Uredaj možete da podesite prema svojim potrebama.

Pregled osnovnih podešavanja

Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Osnovno podešavanje	Izbor	Opis
Tvrdoća vode	Skala sa 4 stepena	Podešavanje tvrdoće vode. → "Podešavanje uređaja za omekšavanje vode", Stranica 22
Dodavanje sredstva za ispiranje	Skala sa 4 stepena	Podešavanje ili isključivanje količine dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", Stranica 24
Dodatno sušenje	Uključeno Isključeno ¹	Uključivanje ili isključivanje posebnog sušenja za svaki režim rada. Da bi se postigli bolji rezultati sušenja, povećava se temperatura u ciklusu ispiranja. Vreme trajanja programa se može nezнатно povećati. Napomena: Obratite pažnju na osetljive delove posuda. → "Podešavanje dodatnog sušenja", Stranica 33
Fabričko podešavanje	Resetovanje	Resetovanje izmenjenih podešavanja na fabričke vrednosti. Biće neophodno izvršiti podešavanja za prvo puštanje u rad. → "Vraćanje na fabrička podešavanja", Stranica 34

¹ Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

Podešavanje dodatnog sušenja

1. Pritisnite ⌂.
2. Da biste otvorili podešavanja uređaja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Na displeju treperi ⌂.

3. Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok na displeju ne zatreperi ⌂ i ↻.
4. Pritiskajte Start sve dok LED lampice ne prikažu odgovarajuću vrednost.
Ako ne svetli "LED A"
→ Stranica 15, to znači da je isključeno dodatno sušenje.

sr Čišćenje i održavanje

- Ako svetli "LED A" → Stranica 15, to znači da je dodatno sušenje uključeno.
5. Da biste sačuvali podešavanja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.

Vraćanje na fabrička podešavanja

1. Pritisnite ⌂.
2. Da biste otvorili podešavanja uređaja, pritiskajte Setup 3 sec. tokom 3 sekunde.
- ✓ Na displeju treperi ⚡.
3. Pritiskajte Setup 3 sec. sve dok na displeju ne zatreperi ⚡, ⚡ i *.
4. Pritisnite Start da biste na uređaju vratili fabrička podešavanja.
- ✓ Uređaj se resetuje.

Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

Čišćenje posude za pranje posuda

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Upotreba sredstava za pranje koja sadrže hlor može da ugrozi zdravlje.

- Nipošto nemojte da koristite sredstva za pranje posuda sa hlorom.

Održavanje uređaja

Naslage, kao što su ostaci jela i kamenac, mogu da prouzrokuju smetnje na vašem uređaju. Da biste izbe-

1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
2. Sipajte sredstvo za pranje u komoru za sredstvo za pranje.
3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Programi", Stranica 17
4. "Pokrenite program bez posuđa."
→ Stranica 31

Sredstva za čišćenje

Koristite samo sredstva za čišćenje pogodna za čišćenje uređaja.
→ "Bezbedna upotreba", Stranica 10

Saveti o održavanju uređaja

Pridržavajte se saveta o održavanju uređaja kako biste trajno održali funkcionalnost uređaja.

Mera	Prednost
Zaptivke na vratima, prednji deo mašine za pranje posuđa i upravljačku tablu redovno čistite vlažnom krpom sa malo deterdženta za pranje posuđa.	Na taj način delovi uređaja ostaju čisti i dezinfikovani.

U slučaju dužeg stanja mirovanja vrata uređaja ostavite odškrinuta. Time se sprečava obrazovanje neprijatnih mirisa.

gli smetnje i smanjili pojavu neprijatnih mirisa, preporučujemo da uređaj čistite u redovnim intervalima. Održavanje uređaja u kombinaciji sa sredstvima za održavanje uređaja i sredstvima za čišćenje uređaja, predstavlja odgovarajući program za održavanje uređaja.

Savet: Testirana i odobrena sredstva za održavanje i sredstva za čišćenje mašina za pranje posuđa možete da nabavite na veb-adresi <https://www.bosch-home.com/store> ili putem korisničkog servisa.

Održavanje uređaja predstavlja program koji u jednom postupku pranja otklanja različite naslage. Čišćenje se vrši u dve faze:

Faza	Otklanjanje	Sredstvo za pranje posuđa	Mesto nanošenja sredstva
1	Mast i kamenac	Tečno sredstvo za održavanje uređaja ili praškasto sredstvo za mašinsko otklanjanje kamenca.	Unutrašnjost uređaja, npr. zakačena flaša u korpi za pribor za ručavanje ili prah u unutrašnjosti.
2	Ostaci jela i naslage	Sredstvo za čišćenje mašina za pranje posuđa	Komora za sredstvo za pranje posuđa

Da bi se postigao optimalan učinak čišćenja, program dozira sredstva za pranje posuđa nezavisno jedna od drugih u odgovarajućim fazama čišćenja. Da bi to bilo moguće, neophodno je pravilno nanošenje sredstva za pranje posuđa.

Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, izvršite Održavanje uređaja bez posuđa. Kada izvršite Održavanje uređaja, isključiće se prikaz. Ako vaš uređaj nema funkciju podsetnika, preporučujemo da održavanje mašine za pranje posuđa vršite na svaka 2 meseca.

Vršenje postupka Održavanje uređaja

Čim na upravljačkoj tabli zasvetli prikaz za Održavanje uređaja ili vas na to upozori displej, sprovedite program Održavanje uređaja.

Napomene

- Sprovedite program Održavanje uređaja bez umetnutog posuđa.
- Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje posuđa.

- Vodite računa da u prostoru za pranje posuđa u uređaju nema aluminijumskih delova poput, recimo, filtera za masnoću na aspiratorima ili aluminijumskih lonaca.
 - Ako nakon 3 ciklusa pranja niste izvršili Održavanje uređaja, prikaz za Održavanje uređaja se automatski isključuje.
 - Da biste postigli optimalan učinak čišćenja, vodite računa o tome da pravilno nanesete sredstvo za čišćenje.
 - Pridržavajte se napomena za bezbednost na ambalaži sredstva za održavanje uređaja i sredstva za čišćenje uređaja.
1. Uklonite grube nečistoće iz unutrašnjosti uređaja koristeći vlažnu krpu.
 2. Očistite sita.
 3. Nanesite sredstvo za održavanje uređaja u unutrašnjost uređaja. Upotrebljavajte samo sredstva za održavanje uređaja koja su posebno namenjena mašini za pranje posuđa.
 4. Sipajte sredstvo za čišćenje uređaja u komoru za sredstvo za pranje tako da bude do kraja napunjena.

sr Čišćenje i održavanje

Nemojte da sipate dodatnu količinu sredstva za čišćenje uređaja u unutrašnjost uređaja.


5. Pritisnite .

6. Pritisnite Start.

- ✓ Izvršava se Održavanje uređaja.
- ✓ Kada se završi program, prikaz za Održavanje uređaja se isključuje.

Sistem sita

Sistem sita filtrira grube nečistoće iz kruga pranja.

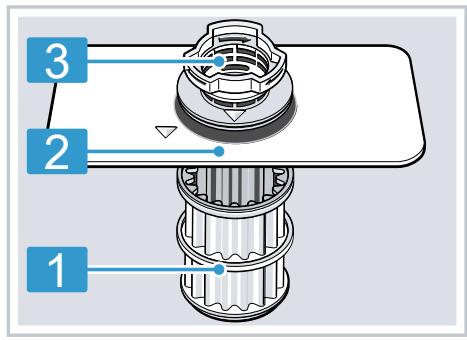

1 Mikrosito

2 Sito sa malim otvorima

3 Sito sa velikim otvorima


Čišćenje sitâ

Nečistoća iz sapunice može da začepi sitâ.


1. Posle svakog pranja posuđa provjerite da li u sitima ima ostataka.

2. Okrenite sito sa velikim otvorima suprotno od smjera kretanja kazaljke na satu ① i izvadite sistem sita ②.


- Vodite računa da na pumpu za vodu ne padnu strana tela.

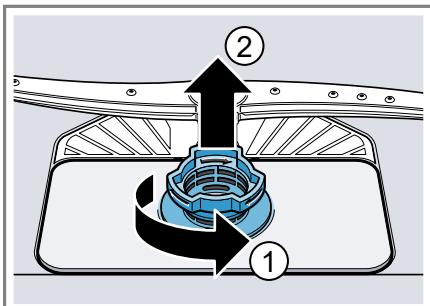

3. Skinite mikrosito povlačeći ga nadole.

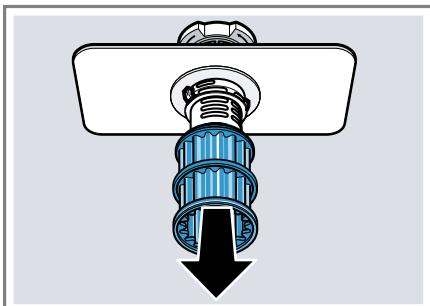

4. Stisnite oba jezička za učvršćivanje ① i izvucite sito sa velikim otvorima povlačeći ga nagore ②.

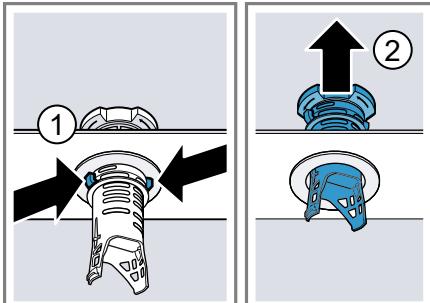

- Očistite elemente sita pod mlazom tekuće vode.

Pažljivo očistite ivice između sita sa velikim otvorima i sita sa malim otvorima.

- Sklopite sistem sita.

Vodite računa da jezičci za učvršćivanje na situ sa velikim otvorima uskoče u ležišta.


- Umetnите sistem sita u uređaj, a zatim sito sa velikim otvorima okrenite u smeru kretanja kazaljke na satu.

Vodite računa da se oznake u obliku strelica nalaze jedna naspram druge.


Čišćenje prskalica

Kamenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati mlaznice i ležajeve prskalica. Redovno čistite prskalice.

- Odvrnite gornje prskalice ① i skinite ih povlačenjem nadole ②.

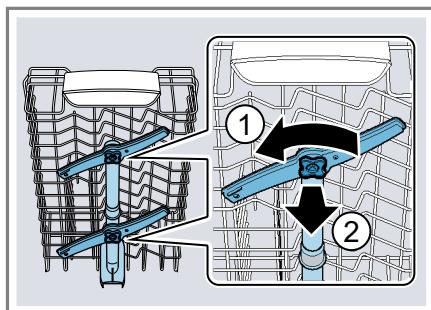

- Donju prskalicu skinite povlačenjem nagore.

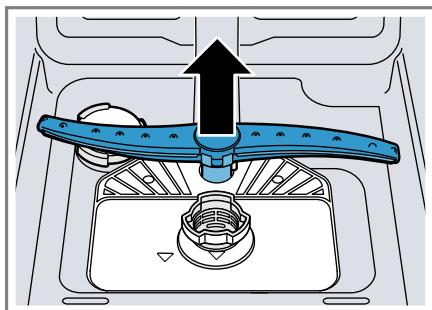

- Proverite da li na izlaznim mlaznicama prskalica ima začepljenja tako što ćete ih postaviti pod mlaz tekuće vode i po potrebi uklonite strana tela.
- Umetnите donju prskalicu.
- Prskalica će se čujno učvrstiti.
- Umetnите gornje prskalice i zavrnite ih.

Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegći nepotrebne troškove.

⚠ UPOZORENJE


Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, morate da ga zamenite specijalnim priključnim kablom, koji možete da poručite od proizvođača ili njegove korisničke službe.

Kôd greške / prikaz greške / signalizacija greške

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Svetli prikaz za dovod vode	Dovodno crevo je presavijeno.	▶ Dovodno crevo položite bez izvijanja.
	Slavina za vodu je zatvorena.	▶ Otvorite slavinu za vodu.
	Slavina za vodu je pritegnuta ili začepljena kamencem.	▶ Otvorite slavinu za vodu.
Začepljena su sita u priključku za vodu dovodnog ili Aquastop creva.	1. Isključite uređaj. 2. Izvucite mrežni utikač. 3. Zatvorite slavinu za vodu. 4. Odvrnite priključak za vodu. 5. Izvadite sito iz dovodnog creva	

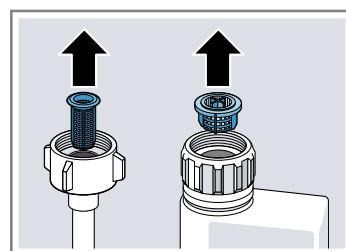


6. Očistite sito.
7. Postavite sito u dovodno crevo.
8. Pritegnite priključak za vodu.
9. Proverite nepropustljivost priključka za vodu.
10. Uspostavite napajanje strujom.
11. Uključite uređaj.

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Svetli prikaz za dovod vode	Crevo za otpadnu vodu je zapepljeno ili presavijeno.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Crevo za otpadnu vodu položite tako da ne može da se savije. 2. Uklonite ostatke.
	Priklučak na sifon je još uvek zatvoren.	► Proverite priključak na sifon i po potrebi ga otvorite.
	Nije učvršćen poklopac pumpa za otpadnu vodu.	► Pravilno učvrstite poklopac "pumpe za otpadnu vodu" → <i>Stranica 49.</i>
Prikaz „Provera dovoda vode“ treperi	Javila se tehnička smetnja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pritisnite ⌂. 2. Izvucite mrežni utikač uređaja ili isključite osigurač. 3. Sačekajte najmanje 2 minuta. 4. Utaknite mrežni utikač uređaja u utičnicu ili isključite osigurač. 5. Uključite uređaj. 6. Ako se problem ponovo javi, postupite na sledeći način: <ul style="list-style-type: none"> - Pritisnite ⌂. - Zatvorite slavinu za vodu. - Izvucite mrežni utikač. - Obratite se "servisnoj službi" → <i>Stranica 51</i> i navedite kôd greške.
Trepere prikazi	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	<ol style="list-style-type: none"> ► Zatvorite vrata uređaja. - Posuđe rasporedite tako da delovi posuđa ne strče iznad korpe za posuđe jer time sprečavaju sigurno zatvaranje vrata uređaja.

Rezultat pranja

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Posuđe nije suvo.	Nije upotrebljeno sredstvo za ispiranje ili je podešena premala doza.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sipajte "sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 24.</i> 2. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", <i>Stranica 24</i>
Izabrani program ili izabrana programska opcija nema fazu sušenja ili je ona prekratka.		► "Izaberite program sa sušenjem, npr. intenzivni, snažni ili ECO program." → <i>Stranica 17</i>

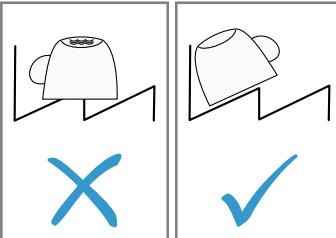Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Posuđe nije suvo.		Pojedini opcionalni tasteri smanjuju učinak sušenja, npr. Variospeed.
	Voda se sakuplja u udubljenjima na posuđu ili priboru za ručavanje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Rasporedite posuđe što više ukoso. 
	Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koristite sredstvo za ispiranje da biste poboljšali učinak sušenja. 2. Koristite neko drugo kombinovano sredstvo za pranje sa boljim učinkom sušenja.
	Nije aktivirano posebno sušenje radi pojačanog stepena sušenja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivirajte posebno sušenje.
	Posuđe je prerano izvađeno ili proces sušenja nije bio završen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sačekajte da se završi program. 2. Posuđe izvadite tek 30 minuta nakon završetka programa.
	Korišćeno sredstvo za ispiranje ima ograničen učinak sušenja.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite sredstva za ispiranje renomiranih proizvođača. <p>Ekološki proizvodi mogu imati ograničeni učinak.</p>
Plastično posuđe nije suvo.	Nema greške. Plastika se teže suši usled manje sposobnosti zadržavanja topote.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Nema pomoći.
Pribor za ručavanje nije suv.	Pribor za ručavanje je nepravilno raspoređen u korpi za pribor za ručavanje ili fioci za pribor za ručavanje.	<ul style="list-style-type: none"> Na mestima naleganja pribora za ručavanje mogu da se obrazuju kapljice. <ol style="list-style-type: none"> 1. "Po mogućnosti razdvojite pribor za ručavanje." → <i>Stranica 29</i> 2. Izbegavajte naleganje.
Unutrašnje strane uređaja su nakon ciklusa pranja mokre.	Nema greške. Usled kondenzacionog sušenja, kapi vode u posudi za pranje su fizički uslovljene i poželjne. Vlažnost vazduha se kondenzuje na unutrašnjim zidovima uređaja, otiče i ispumpava.	Nije potrebna nikakva radnja.

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je suviše zbijeno raspoređeno ili je korpa za posuđe prepunjena.	<p>1. Rasporedite posuđe tako da ima dovoljno slobodnog prostora. Mlazevi iz prskalica moraju da dođu do posuđa.</p> <p>2. Izbegavajte naleganje.</p>
	Blokirano je okretanje prskalica.	▶ Posuđe raspodelite tako da ne sprečava okretanje prskalica.
	Začepljene su mlaznice prskalica.	▶ Očistite "prskalice" → <i>Stranica 37.</i>
	Sita su zaprljana.	▶ Očistite sita. → " <i>Čišćenje sitâ</i> ", <i>Stranica 36</i>
	Sita su pogrešno umetnuta i/ili nisu učvršćena.	<p>1. Pravilno umetnите sita. → "<i>Sistem sita</i>", <i>Stranica 36</i></p> <p>2. Učvrstite sita.</p>
	Izabran je previše slab program pranja posuđa.	▶ Izaberite intenzivniji program pranja. → " <i>Programi</i> ", <i>Stranica 17</i>
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.
	Visoke uzane posude postavljene u uglove nisu dovoljno isprane.	▶ Visoke uzane posude nemojte stavljati previše ukoso ili u uglove.
	Leva i desna strana gornje korpe za posuđe nisu podešene na istoj visini.	▶ Podesite gornju korpu za posuđe na istoj visini i sa leve i sa desne strane. → " <i>Gornja korpa za posuđe</i> ", <i>Stranica 19</i>
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može da se otvori.	<p>1. Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvatu posudu za tablete. → "<i>Raspoređivanje posuda</i>", <i>Stranica 29</i></p> <p>Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje.</p> <p>2. Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvatu posudu za tablete.</p>

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Ostaci sredstva za pranje u uređaju	Tableta blokira poklopac komore za sredstvo za pranje te poklopac ne može da se otvori.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Tabletu postavite popreko u komoru za sredstvo za pranje, a ne uspravno.
	Tablete su upotrebljene u brzom ili kratkom programu. Nije postignuto vreme rastvaranja tableta.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite intenzivniji "program" → <i>Stranica 17</i> ili koristite "prašasto sredstvo za pranje posuđa" → <i>Stranica 25</i>.
	Učinak čišćenja i rastvaranje se smanjuju kada sredstvo za pranje duže stoji ili kada se jako zgrudvalo.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 25</i>.
Na plastičnim delovima ima mrlja od vode.	Stvaranje kapi na plastičnim površinama se ne može fizički izbeći. Nakon sušenja su vidljive mrlje od vode.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite intenzivniji program. → <i>"Programi"</i>, <i>Stranica 17</i> ▶ Posuđe rasporedite ukoso. → <i>"Raspoređivanje posuđa"</i>, <i>Stranica 29</i> ▶ Upotrebite sredstvo za ispiranje. → <i>"Sredstvo za ispiranje"</i>, <i>Stranica 24</i> ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na veću vrednost.
U unutrašnjosti ili na vratima uređaja se nalaze naslage koje se mogu obrisati ili koje se rastvaraju u vodi.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 25</i>. ▶ Uredaj očistite mehaničkim putem.
	U unutrašnjosti uređaja se stvara beli sloj.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pravilno podesite uređaj za omekšavanje vode. U većini slučajeva ćete morati da povećate podešavanje. 2. Ako je potrebno, promenite sredstvo za pranje.
	Nija zavrnutu posudu za specijalnu so.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavrnite posudu za specijalnu so.
Na posuđu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanjaju.	Zadržavaju se sastavni elementi sredstva za pranje. Te naslage se najčešće ne mogu hemijski ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 25</i>. ▶ Uredaj očistite mehaničkim putem.
	Opseg tvrdoće vode je pogrešno podešen ili je tvrdoća vode veća od 35 °dH (6,2 mmol/l).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode ili dospijte specijalnu so.

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Na posudu, u unutrašnjosti uređaja ili na vratima se nalaze bele naslage koje se teško uklanaju.	3u1 (3in1) sredstvo za pranje, biološko ili ekološko sredstvo za pranje nemaju dovoljan učinak.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite uređaj za omešavanje vode na stepen tvrdoće vode, a sredstva koristite zasebno (sredstvo za pranje renomiranih proizvođača, so, sredstvo za ispiranje).
Ostaci čaja ili karmina na posudu.	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Povećajte dozu sredstva za pranje ili promenite "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 25</i>.
Ostaci čaja ili karmina na posudu.	Izabran je previše slab program pranja posuda.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite intenzivniji program pranja. → "<i>Programi</i>", <i>Stranica 17</i>
Obojene (plave, žute ili smeđe) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od plemenitog čelika.	Temperatura pranja je prenska.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Izaberite program sa višom temperaturom pranja. → "<i>Programi</i>", <i>Stranica 17</i>
Obojene (plave, žute ili smeđe) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od plemenitog čelika.	Sredstvo za pranje nije dozirano u dovoljnoj meri ili nije pogodno.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite pogodno "sredstvo za pranje" → <i>Stranica 25</i> i dozirajte ga prema podacima proizvođača.
Obojene (plave, žute ili smeđe) naslage, koje se teško ili nikako ne mogu ukloniti, u unutrašnjosti uređaja ili na posudu od plemenitog čelika.	Posude je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posude.
Metalni delovi posuda od srebra ili aluminijuma stvaraju naslage.	Stvaranje naslaga pod dejstvom sastojaka iz povrća (kupusa, celera, krompira, testa...) ili vode iz vodovoda (mangan).	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Očistite uređaj. <p>Naslage možete da otklonite "mekaničkim čišćenjem" → <i>Stranica 34</i> ili sredstvom za čišćenje mašina. Naslage se ne mogu uvek potpuno odstraniti i nisu opasne po zdravljie.</p>

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Obojene (žute, narandžaste ili smeđe) naslage u unutrašnjosti uređaja (prvenstveno na dnu) koje se mogu lako ukloniti.	Naslage od ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac) nalik sapunu.	<ol style="list-style-type: none"> Proverite podešavanje uređaja za omekšavanje vode. Sipajte specijalnu so. → "Sipanje specijalne soli", Stranica 22 Ako koristite kombinovano sredstvo za pranje (tablete), aktivirajte uređaj za omekšavanje vode. Poštujte napomene o sredstvima za pranje posuđa. → "Napomene o sredstvima za pranje posuđa", Stranica 27
Plastični delovi u unutrašnjosti uređaja su promenili boju.	Plastični delovi u unutrašnjosti mogu da promene boju tokom radnog veka mašine za pranje posuđa.	<ul style="list-style-type: none"> Postoji mogućnost promene boje, što ne utiče na funkcionalnost uređaja.
Plastični delovi su promenili boju.	Temperatura pranja je preniska.	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite program sa višom temperaturom pranja. → "Programi", Stranica 17
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	<p>Količina dodavanja sredstva za ispiranje je previše visoka.</p> <p>Nije sipano sredstvo za ispiranje.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Podesite uređaj za sredstvo za ispiranje na niži stepen. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 24
	Ostaci sredstva za pranje u delu programa „ispiranje“. Posuđe blokira poklopac komore za sredstvo za pranje pa poklopac ne može potpuno da se otvorи.	<ol style="list-style-type: none"> Rasporedite posuđe u gornjoj korpi za posuđe tako da ono ne zaklanja prihvativnu posudu za tablete. → "Raspoređivanje posuđa", Stranica 29 Delovi posuđa blokiraju poklopac komore za sredstvo za pranje. Nemojte da stavljate posuđe ili osveživače vazduha u prihvativnu posudu za tablete.
	Posuđe je prejako oprano pre stavljanja u mašinu. Sistem senzora se odlučio za	<ul style="list-style-type: none"> Uklonite samo krupne ostatke hrane i nemojte prethodno da ispirete posuđe.

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Na čašama, čašama sa metalnim izgledom i na priboru za ručavanje nastaju muzge koje se mogu ukloniti.	slabiji tok programa. Tvrdo-korne mrlje se delom ne mogu ukloniti.	
Zamućenje stakla koje se više ne može korigovati.	Čaše se mogu prati u mašini za pranje posuđa, ali nisu otporne na pranje u mašini.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite čaše koje su otporne na pranje u mašini za pranje posuđa. Čaše uglavnom nisu otporne na pranje u mašini, tj. treba računati sa dugoročnim habanjem ili dugoročnim promenama. ▶ Izbegavajte dugo izlaganje pari (stanje mirovanja) nakon završetka ciklusa pranja. ▶ Upotrebljavajte program sa nižom temperaturom. → "Programi", Stranica 17 ▶ Podesite uređaj za omekšavanje vode na stepen tvrdoće vode. ▶ Koristite sredstvo za pranje koje sadrži komponente za zaštitu stakla.
Tragovi rđe na priboru za ručavanje.	<p>Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu. Oštice noževa su često jače pogodene.</p> <p>Pribor za ručavanje rđa i kada se zajedno sa njim peru delovi koji rđaju.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Koristite pribor za ručavanje otporan na rđu. ▶ Nemojte da perete delove koji rđaju.
Ostaci sredstva za pranje u komori za sredstvo za pranje ili u prihvativoj posudi za tabletne.	<p>Previsok sadržaj soli u sapunici.</p> <p>Posuđe blokira prskalice pa sredstvo za pranje ne može da se ispere.</p> <p>Komora za sredstvo za pranje je bila vlažna prilikom ispanja sredstva za pranje.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uklonite prosutu specijalnu so iz posude za pranje. 2. Čvrsto pritegnite zatvarač posude za specijalnu so. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uverite se da prskalice nisu blokirane i da mogu slobodno da se okreću. ▶ Sredstvo za pranje sipajte samo u suvu komoru za sredstvo za pranje.
Neobičajena pojava pene.	Deterđzent za ručno pranje u rezervoaru za sredstvo za ispiranje.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Smesta sipajte sredstvo za ispiranje u rezervoar. → "Ulivanje sredstva za ispiranje", Stranica 24

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Neobičajena pojava pene.	Sredstvo za ispiranje je prosto.	► Sredstvo za ispiranje uklonite krom.
	Upotrebljeno sredstvo za pranje posuđa ili sredstvo za održavanje uređaja stvara previše pene.	► Promenite marku sredstva za pranje.

Uputstva u polju za prikaz

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Nedostaje specijalna so.	► Sipajte "specijalnu so" → <i>Stranica 22</i> .
	Senzor ne prepoznaje specijalnu so u tabletama.	► Nemojte da upotrebljavate specijalnu so u tabletama.
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja specijalne soli.	Isključen je uređaj za omekšavanje vode.	► Podešavanje uređaja za omekšavanje vode
Svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Nedostaje sredstvo za ispiranje.	<ol style="list-style-type: none">1. Sipajte "sredstvo za ispiranje" → <i>Stranica 24</i>.2. Podesite količinu dodavanja sredstva za ispiranje. → "Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje", <i>Stranica 24</i>
Ne svetli prikaz za kontrolu punjenja sredstva za ispiranje.	Isključen je uređaj za sredstvo za ispiranje.	► Podešavanje količine dodavanja sredstva za ispiranje.

Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Voda se zadržava u uređaju nakon završetka programa.	Začepljen je sistem sita ili je začepljeno područje ispod sita.	<ol style="list-style-type: none">1. Očistite "sita" → <i>Stranica 36</i>.2. Očistite "pumpu za otpadnu vodu" → <i>Stranica 49</i>.
	Program se još nije završio.	<ul style="list-style-type: none">► Sačekajte da se završi program ili ga prekinete tasterom Reset.► → "Prekidanje programa", <i>Stranica 32</i>
Uređaj ne može da se uključi ili njime ne može da se upravlja.	Došlo je do otkazivanja funkcija uređaja.	<ol style="list-style-type: none">1. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač.2. Sačekajte najmanje 2 minuta.3. Priklučite uređaj na strujnu mrežu.4. Uključite uređaj.

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Uredaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije ispravan. Napojni kabl nije utaknut.	► Proverite osigurač u kući. 1. Proverite da li utičnica funkcioniše. 2. Uverite se da je napojni kabl do kraja utaknut u utičnicu i na poleđini uređaja.
	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena.	► Zatvorite vrata uređaja.
Program se samostalno pokreće.	Nije sačekan kraj programa.	► → "Prekidanje programa", Stranica 32
Uredaj ostaje u programu ili je program preskočen.	Vrata uređaja nisu sasvim zatvorena. Prekinut je dovod električne energije ili dovod vode.	► Zatvorite vrata uređaja. 1. Proverite dovod električne energije. 2. Proverite dovod vode.
	Gornja korpa naleže na unutrašnja vrata i sprečava sigurno zatvaranje vrata uređaja.	► Proverite da li je zadnji zid uređaja pritisnut, na primer, utičnicom ili nedemontiranim držaćem creva. ► Posuđe rasporedite tako da delovi posuđa ne strče iznad korpe za posuđe jer time sprečavaju sigurno zatvaranje vrata uređaja.

Mehaničko oštećenje

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Nije moguće zatvoriti vrata uređaja.	Brava na vratima je iskočila. Zatvaranje vrata je onemogućeno zbog načina na koji je izvršena ugradnja.	► Vrata zatvorite uz veću primenu sile. ► Proverite da li je uređaj pravilno ugrađen. Vrata uređaja, dekoracije na vratima ili montirani delovi ne bi smeli da udaraju o susedne elemente ili radnu ploču prilikom zatvaranja uređaja.
Poklopac komore za sredstvo za pranje ne može da se zatvori.	Blokirana je komora za sredstvo za pranje ili je blokiran poklopac.	► Uklonite ostatke sredstva za pranje.

Zvukovi

Kvar	Uzrok	Rešavanje problema
Zvuk ventila za punjenje u vodu udaranja.	Zavisi od kućne instalacije. Nema greške na uređaju. Nema posledice po rad uređaja.	► Smetnja može da se otkloni samo u kućnoj instalaciji.
Zvuk udaranja ili klepetanja.	Prskalica udara o posuđe.	► Posuđe raspodelite tako da prskalice ne udaraju o njega.
	Kada je malo punjenje, mlaževi vode pogađaju direktno posudu za pranje.	► Ravnomerno rasporedite posuđe. ► Uređaj napunite većom količinom posuđa.
	Lagani delovi posuđa se pokreću prilikom pranja.	► Lake delove posuđa raspodelite tako da se ne pomeraju.

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Krupni ostaci hrane ili strana tela mogu da blokiraju pumpu za otpadnu vodu. Pumpu za otpadnu vodu morate da očistite čim sapunica počne otežano da otiče.

⚠ UPOZORENJE

Opasnost od povrede!


Oštari i šiljati predmeti poput komada razbijenog stakla mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu i dovesti do povreda.

- ▶ Pažljivo uklonite strana tela.
- 1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
- 2. Izvadite gornju i donju korpu za posude.
- 3. Izvadite sistem sata.
- 4. Pokupite preostalu vodu.
Ako je to potrebno, poslužite se sunđerom.
- 5. Podignite poklopac pumpe koristeći kašiku i uhvatite ga za nastavak.

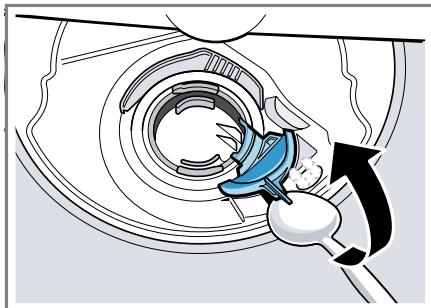

- 6. Podignite poklopac pumpe ukoso prema unutra i skinite ga.
- 7. Odstranite ostatke hrane i strana tela u području propeler-a pumpe.

8. Postavite poklopac pumpe ①, a zatim ga pritisnite nadole ②.

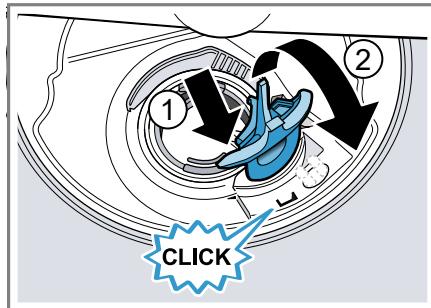

- ✓ Poklopac pumpe će se čujno učvrstiti.
- 9. Montirajte sistem sata.
- 10. Umetnите donju i gornju korpu za posude.

Transport, čuvanje i odlaganje u otpad

Ovde možete da saznote kako da prepremite svoj uređaj za transport i čuvanje. Pored toga, možete saznoti kako odložiti stare uređaje u otpad.

Demontiranje uređaja

1. Isključite uređaj iz strujne mreže.
2. Zavrnite slavinu za vodu.
3. Olabavite priključak za otpadnu vodu.
4. Olabavite priključak za pitku vodu.
5. Ako je na raspolaganju, odvijte zavrnje za pričvršćivanje na delove nameštaja.
6. Demontirajte donju ploču, ako postoji.
7. Pažljivo izvucite uređaj i povucite crevo.

Zaštita uređaja od mraza

Potpuno ispraznite uređaj ako je postavljen u prostoriji u kojoj postoji opasnost od mraza, recimo, u vikendici.

- ▶ Ispraznite uređaj.
→ "Transport uređaja",
Stranica 50

Transport uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, ispraznite ga pre transporta.

Napomena: Uređaj transportujte samo u uspravnom položaju kako preostala voda ne bi dospela u upravljački sistem mašine i tako oštetila uređaj.

1. Izvadite posuđe iz uređaja.
2. Osigurajte neučvršćene delove.
3. "Uključite uređaj." → Stranica 30
4. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
→ "Programi", Stranica 17
5. "Pokrenite program." → Stranica 31
6. Da biste ispraznili uređaj, prekinite program nakon oko 4 minuta.
→ "Prekidanje programa",
Stranica 32
7. "Isključite uređaj." → Stranica 32
8. Zatvorite slavinu za vodu.
9. Da biste ispraznili preostalu vodu iz uređaja, odvojte dovodno crevo i pustite vodu da isteče.

Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

UPOZORENJE

Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Deca se tako ne mogu zatvoriti u uređaju i dospeti u životnu opasnost.

- ▶ Na dotrajalim uređajima izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda, zatim presecite mrežni priključni vod i uništite bravu na vrati uređaja tako da se vrata više ne mogu zatvoriti.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.

2. Presecite mrežni priključni vod.

3. Uređaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način.

O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparatova koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Korisnička služba

Ako imate neka pitanja, ne možete sami da otklonite smetnju ili uređaj mora da se popravi, обратите se našoj korisničkoj službi.

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o eko-loškom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u priloženom spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.)

Broj proizvoda (E-Nr.), proizvodni broj (FD) i serijski broj (Z-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločica sa oznakom tipa se nalazi na unutrašnjoj strani vrata uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

Garancija za AQUA-STOP

Dodatno za zahteve na garancije prodavca na osnovu ugovora o kupovini i dodatno na našu garanciju proizvođača vršimo obeštećenje pod sledećim uslovima.

- Ukoliko bi usled greške na našem Aqua-Stop sistemu došlo do štete koju je prouzrokovala voda, nadoknađujemo štetu privatnim korisnicima. Da bi se obezbedila zaštita od vode aparatu mora biti priključen na električnu mrežu.
- Ova garantna obaveza važi koliko i vek trajanja uređaja.
- Preduslov za pravo na garanciju je da je uređaj sa Aqua-Stop sistemom stručno postavljen i priključen u skladu sa našim uputstvom; ona takođe uključuje i stručno montirano Aqua-Stop prođenje (originalni pribor). Naša garancija ne obuhvata neispravne dovode ili armature do Aqua-Stop priključka na slavini za vodu.
- Uređaje sa Aqua-Stop sistemom načelno ne morate da nadgledate za vreme rada odn. da ih nakon toga osiguravate zatvaranjem slavine za vodu. Međutim, u slučaju dužeg odsustva iz stana, npr. tokom višenedeljnog godišnjeg odmora, treba da zatvorite slavinu za vodu.

Tehnički podaci

Težina	Maks.: 45 kg
Napon	220 - 240 V, 50 Hz ili 60 Hz
Priključna vrednost	2000 - 2400 W
Osigurač	10 - 16 A

Pritisak vode	■ min. 0,05 MPa (0,5 bar)
	■ maks. 1 MPa (10 bar)
Dovodna količina	min. 10 l/min
Temperatura vode	Hladna voda. Topla voda maks.: 60 °C
Kapacitet	9 kompleta posuđa

Dodatne informacije o vašem modelu možete pogledati na internet adresi <https://eprel.ec.europa.eu/>¹. Ta internet stranica sadrži vezu za zvaničnu EU bazu proizvoda EPREL. Potom pratite uputstva pretrage modela. Oznaka modela proizilazi iz znakova pre kose crte u proizvodnom broju (E-Nr.) na pločici sa oznakom tipa. Oznaku modela alternativno možete naći i u prvom redu EU energetske nalepnice.

Informacije o besplatnom i Open Source softveru

Ovaj proizvod sadrži softverske komponente koje nosioci autorskog prava licenciraju kao besplatan ili Open Source softver.

Odgovarajuće informacije o licenci sačuvane su na kućnom aparatu. Odgovarajućim informacijama o licenci možete da pristupite i putem aplikacije Home Connect: „Profil -> Pravne informacije -> Informacije o licenci“.² Informacije o licenci možete da preuzmete sa veb-lokacije za odgovarajući proizvod. (Na veb-lokaciji za proizvod pretražite model vašeg aparata i druga dokumenta.) Druga mogućnost je da odgovarajuće informacije zatra-

žite na adresi ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Izvorni kôd se može dobiti na zahtev. Pošaljite zahtev na adresu ossrequest@bshg.com ili BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Tema: „OSSREQUEST“

Troškovi obrade vašeg zahteva biće fakturisani. Ova ponuda važi tri godine od datuma kupovine odn. najmanje u periodu u kom nudimo podršku i rezervne delove za odgovarajući uređaj.

¹ Važi samo za zemlje u Evropskom ekonomskom prostoru

² U zavisnosti od opremljenosti uređaja









Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.bosch-home.com



9001663408 (010813) 442 E1

sr

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Bosch, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/bosch-masina-za-pranje-sudova-srs2ikw04e-akcija-cena/>