

## Uputstvo za upotrebu

GORENJE mini pekara BM1600WG

# gorenje



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-mini-pekara-bm1600wg-akcija-cena/>

# **gorenje**

Aparat za peko kruha

Aparat za pečenje kruha

Aparat za pečenje hleba

Апарат за печење леб

Bread maker

Cuptor de paine

Kenyérre gyártó

Хляб машина

Хлібопіч

Pekáč

Domácí pekárna

Wypiekacz do chleba

Хлебопечка

Brotbackautomat

Pjekës Buke



**BM 1600 WG**

Navodila za uporabo SI

Upute za uporabu BIH HR

Uputstvo za upotrebu BIH SRB MNE

Упатство за употреба МК

Instruction manual GB

Instrucțiuni de utilizare RO

Használati útmutató H

Инструкции за употреба BG

Інструкція з експлуатації UA

Návod na obsluhu SK

Návod k obsluze CZ

Instrukcja obsługi PL

Руководство по эксплуатации RUS

Gebrauchsanleitung DE

Udhëzime për përdorim SQ

SI	<b>Navodila za uporabo .....</b>	<b>3</b>
HR, BIH	<b>Upute za uporabu .....</b>	<b>13</b>
SRB - MNE	<b>Upustva za upotrebu .....</b>	<b>24</b>
MK	<b>Упатства за употреба .....</b>	<b>35</b>
GB	<b>Instruction manual .....</b>	<b>46</b>
RO	<b>Manual de instrucțiuni .....</b>	<b>57</b>
HU	<b>Használati útmutató .....</b>	<b>69</b>
BG	<b>Инструкции за употреба .....</b>	<b>80</b>
UA	<b>Інструкція з експлуатації .....</b>	<b>92</b>
SK	<b>Návod na obsluhu.....</b>	<b>104</b>
CZ	<b>Návod k obsluze .....</b>	<b>114</b>
PL	<b>Instrukcja obsługi .....</b>	<b>125</b>
RU	<b>Руководство по эксплуатации .....</b>	<b>137</b>
DE	<b>Gebrauchsanleitung .....</b>	<b>149</b>
SQ	<b>Udhëzime për përdorim .....</b>	<b>161</b>

## Pomembna varnostna navodila

**Pred uporabo aparata natančno preberite navodila za uporabo.**

1. Shranite navodila, potrdilo o garanciji, potrdilo o plačilu in po možnosti tudi embalažo.
2. Aparat je namenjen izključno za zasebno uporabo!
3. Vedno izvlecite vtikač iz vtičnice kadar aparata ne uporabljate, ko nameščate dodatne dele, ko aparat čistite ter pri kakršnih koli drugih motnjah. Pred tem aparat izklučite. Vedno povlecite vtikač in ne kabla.
4. Da bi otroke zaščitili pred nevarnostmi električnih aparatov, jih nikoli ne pustite neneadzorovane pri aparatu. Zato aparat namestite tako, da otroci nimajo dostopa. Vedno se prepričajte, da kabel ne visi navzdol.
5. Redno preverjajte aparat in kabel, da nista poškodovana. Če odkrijete kakršno koli poškodbo, aparata ne uporabljajte.
6. Aparata ne popravljajte sami, ampak ga odnesite pooblaščenemu strokovnjaku.
7. Zaradi varnosti mora pokvarjen ali poškodovan vtikač oddelk za servis ali druga pooblaščena oseba zamenjati z enakim vtikačem.
8. Aparata in kabla ne nameščajte v bližino topote, neposredne sončne svetlobe, vlage, ostrih robov ali podobno. Kabel naj ne pride v stik z vročim aparatom.
9. Aparata nikoli ne uporabljajte neneadzorovano. Ko aparata ne uporabljate, ga vedno izklučite, čeprav samo za trenutek.
10. Uporabljajte samo originalne dodatne dele.
11. Aparata ne uporabljajte zunaj.
12. V nobenem primeru aparata ne smete postaviti v vodo ali drugo tekočino, niti ne sme priti v stik s tekočino. Aparata ne postavljajte na mokro podlago! Aparata se ne dotikajte z vlažnimi ali mokrimi rokami!
13. Če aparat pride v stik z vodo, takoj izvlecite vtikač iz vtičnice. Ne dotikajte se vode.
14. Aparat uporabljajte le za namene, označene na aparatu.
15. Ne uporabljajte aparata s poškodovanim priključkom.
16. Ne dotikajte se premikajočih ali vrtečih delov aparata.
17. Aparat namestite na ravno podlago. Od sten naj bo oddaljen vsaj 5 cm.
18. Pri čiščenju ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.
19. Nastavek za gnetenje očistite takoj po uporabi.
20. Ne dotikajte se vročih površin. Uporabite ročaje ali držaje.
21. Otroci starji osem let in več ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in umskimi zmožnostmi ali s pomanjkljivim znanjem ter izkušnjami lahko uporabljajo ta aparat pod ustreznim nadzorom ali če so prejeli ustrezna navodila glede varne uporabe aparata in če razumejo nevarnosti, ki so povezane z uporabo aparata.

22. Otroke nadzorujte pri uporabi aparata in pazite, da se z njim ne bodo igrali.
23. Otroci ne smejo čistiti in vzdrževati naprave razen če so stari 8 let in več in so nadzorovani.
24. Če želite posodo za peko vzeti iz aparata, ne udarjajte po njej ali po njenih robovih, saj jo to lahko poškoduje.
25. V napravo ne vstavljajte aluminijastih folij ali drugih materialov, saj lahko to zviša tveganje za nastanek požara ali kratkega stika.
26. Naprave nikoli ne pokrivajte s krpo ali podobnimi materiali, saj s tem topoti in pari onemogočite prost prehod iz naprave. Če je naprava pokrita ali pride v stik z vnetljivim materialom, lahko pride do požara.
27. Aparata ne priklapljamte na zunanje časovno stikalo ali sistem za daljinsko upravljanje, da ne povzročite nevarnosti.
28. Raven hrupa: Lc < 68 dB (A)

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

## Prva uporaba aparata

Preverite posodo za peko kruha in očistite predel za pečenje. Ne uporabljajte ostrih predmetov in ne drgnite! Posoda za peko kruha je prevlečena s snovo proti prijemanju. Posodo za peko kruha namažite z maščobo in 10 minut pecite prazno. Pri tem se razvija neprijeten vonj po novem, zato odprite okno, da prostor prezračite. Nato jo ponovno očistite. Na os na dnu posode namestite nastavek za gnetenje testa.

## Električni priključek:


Aparat je lahko priključen samo na pravilno nameščeno 230V ~ 50Hz vtičnico.

Ko aparat priključite, slišite kratek pisk in na zaslou se po kratkem času pojavi "3:00". Piki med 3 in 00 nista ves čas prižgani.

Aparat je pripravljen za uporabo in avtomatsko nastavljen na program 1 (običajni položaj), vendar še ni začel delovati.

## Funkcije in delovanje


### Nadzorna plošča

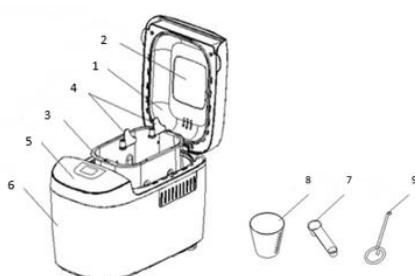

1. Pokrov
2. Kontrolno okence
3. Posoda za kruh
4. Lopatka za mešanje
5. Nadzorna plošča
6. Ohišje
7. Merilna žlica
8. Merilna skodelica
9. Kavelj

# OPIS NADZORNE PLOŠČE

(Izgled ekrana se lahko spremeni brez predhodnega opozorila.)

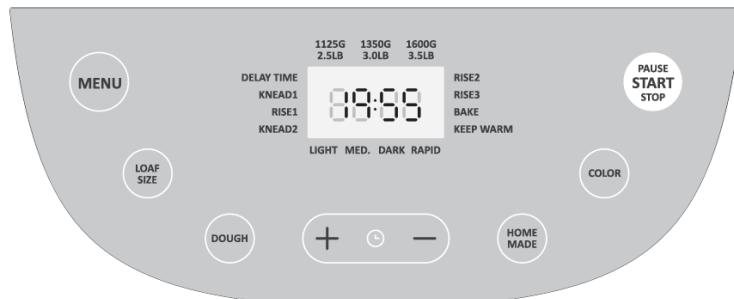

## Start/stop

S pritiskom na ta gumb vključite ali ustawite izbrani program peke.

Program peke vključite s pritiskom na gumb "**START/STOP**". Zaslišali boste kratek pisk, dvopojce na prikazovalniku bo začelo utripati in program se bo začel izvajati. Ko se program začne izvajati, bo onemogočeno delovanje vseh gumbov, razen gumbov **START/STOP**.

Če želite ustaviti program, pritisnite gumb "**START/STOP**" (pritisk naj traja 3 sekunde). Ko zaslišite pisk, je program ustavljen.

## Pavza

Ko se program začne izvajati, lahko pritisnete **START/STOP** gumb in program bo začasno ustavljen, ampak nastavitev bo ostala v spominu, čas programa pa bo utripal na LCD prikazovalniku. S ponovnim pritiskom na **START/STOP** gumb se bo program nadaljeval.

## Izbira programa

V meniju (menu) izberite želeni program peke. Z vsakim pritiskom, ki ga pospremi kratek pisk, spremenite program peke. Če na gumb pritisnete zaporedoma, se bo na LCD prikazovalniku zvrstilo vseh 16 razpoložljivih programov peke. Izberite želeni program. Funkcije vseh programov so obrazložene v nadaljevanju.

1. **Osnovni:** mesenje, vzhajanje in peka navadnega kruha. Za boljši okus lahko dodate še druge sestavine.
2. **Francoski:** mesenje, vzhajanje in peka z daljšim časom vzhajanja. Kruh, pečen po tem programu, bo imel bolj hrustljavo skorjo in rahlo teksturo.
3. **Polnozrnati:** mesenje, vzhajanje in peka polnozrnatega kruha. Nastavitev časovnega zamika peke ni priporočljiva, saj lahko tako dosežete slabše rezultate.
4. **Sladki:** mesenje, vzhajanje in peka sladkega kruha. Za boljši okus lahko dodate še druge sestavine.
5. **Ultra hitri:** mesenje, vzhajanje in peka štruce se zaključi zelo hitro. Običajno je kruh manjši in bolj hrapav kot kruh, narejen s programom "QUICK".
6. **Brezglutenski:** mesenje, vzhajanje in peka brezglutenskega kruha.
7. **Hitri:** pri tem programu funkciji določanja velikosti štruce in časovnega zamika nista primerni. Mesenje, vzhajanje in peka štruce so krajsi kot pri osnovnem programu. Kruh, pečen po tem programu, je navadno manjši in ima gostejšo teksturo.

8. **Torte:** mesenje, vzhajanje in peka tort. Testo naj vzhaja s pomočjo sode bikarbone ali pecilnega praška.
9. **Mesenje:** mesenje moke in sestavin.
10. **Testo:** mesenje in vzhajanje, a brez peke. Testo vzemite iz posode za kruh in oblikujte žemljice, rogljičke, pizzo ipd.
11. **Testo za testenine:** mesenje
12. **Jogurt:** izdelava jogurta
13. **Marmelade:** kuhanje džemov in marmelad. Sadje sesekljajte preden ga položite v posodo za kruh.
14. **Peka:** samo peka, brez mesenja in vzhajanja. Uporablja se tudi za daljši čas peke pri izbranih nastavivkah.
15. **Domači kruh 1:** omogoča uporabnikovo osebno programiranje: uporabnik lahko spremeni tovorniške nastavivte mesenja, vzhajanja, peke in ohranjanja toplote za vsak posamezni korak.
16. **Domači kruh 2:** omogoča uporabnikovo osebno programiranje: uporabnik lahko spremeni tovorniške nastavivte mesenja, vzhajanja, peke in ohranjanja toplote za vsak posamezni korak.

## V programu Domači kruh

- a) Enkrat pritisnite na gumb "**HOME MADE**" (pritisk naj traja 2 sekundi). Na prikazovalniku se bo pojavil napis "**KNEAD 1**" (MESENJE 1). Pritisnite "+" ali "-" in izberite čas v minutah, nato pa s pritiskom na gumb "**HOME MADE**" potrdite čas, nastavljen za ta korak.
- b) Na prikazovalniku se bo pojavil napis "**RISE1**" (VZHAJANJE 1). Pritisnite gumb "+" ali "-", da nastavite čas v minutah. Število minut bo hitreje naraščalo, če gumb neprekiniteno držite dalj časa. S pritiskom na gumb "**HOME MADE**" potrdite izbiro.
- c) Na ta način nastavite še preostale korake. Ko ste končali s programiranjem, pritisnite gumb "**START/STOP**", da zaprete nastavitev meni.
- d) Pritisnite gumb "**START/STOP**", da aktivirate delovanje.

## Barva (colour)

S pritiskom na ta gumb lahko nastavite **SVETLO**, **SREDNJO** ali **TEMNO** barvo skorje. Nastavitev "**RAPID**" skrajša izbrani program.

## VELIKOST ŠTRUCE (loaf size)

S pritiskom na ta gumb določite velikost štruce kruha. Celoten čas delovanja se lahko spreminja glede na različne velikosti štruc.

## ZAMIK ("+", "-")

Če želite, da naprava ne začne delovati takoj, marveč kasneje, s pritiskom na ta gumb nastavite časovni zamik vključitve.

S pritiskom na gumb "+, -" izberete uro, ko želite, da je kruh pečen. Čas zamika mora vključevati tudi čas peke posameznega programa. Se pravi, ko se čas zamika zaključi, boste imeli pečen kruh na mizi. Najprej izberite program in barvo skorje, nato pritisnite "+, -", da podaljšate časovni zamik. Z vsakim pritiskom podaljšate čas za 10 minut. Najdaljši možen časovni zamik je 15 ur.

**Primer:** Ura je 20.30, vi pa želite pečen kruh ob 7.00 zjutraj naslednjega dne. Časovni zamik morate tako nastaviti na 10 ur in 30 minut. Izberite program, velikost štruce, nato pa zaporedoma pritisnite na gumb "+, -" dokler se na prikazovalniku ne izpiše 10:30. Nato pritisnite gumb **STOP/START**, da aktivirate program časovnega zamika. Piki utripata, na prikazovalniku pa se odšteva čas. Ob 7.00 zjutraj bo na vas čakal svež kruh. Če ga ne boste žeeli vzeti ven takoj, bo na toplem ostal še 1 uro po končani peki.

**Opozarjammo vas, da v primeru izbire daljšega časovnega zamika ne uporabljate kakršnihkoli kvarljivih sestavin, kot so jajca, sveže mleko, sadje, čebula ipd.**

## OHRANJANJE NA TOPLEM

Kruh lahko avtomatsko ohranite na toplem eno uro po končani peki. Če želite kruh med ohranjanjem na toplem vzeti iz aparata, pred tem izključite program s pritiskom na gumb START/STOP.

## SPOMIN

Če med izvajanjem programa peke kruha pride do motenj v električni napeljavi, se bo program avtomatsko začel izvajati naprej po 10 minutah, tudi če gumba "START/STOP" ne pritisnemo. Če motnja traja dlje kot 10 minut, se izbrani program ne bo ohranil v spominu. V tem primeru odvrzite sestavine iz posode za kruh, vajo vsuje nove in ponovno vključite aparat za peko kruha. Če pa se motnja zgodi preden testo začne vzhajati, preprosto ponovno pritisnite gumb "START/STOP" in program se bo takoj začel izvajati spet od začetka.

## SOBNA TEMPERATURA


Aparat lahko deluje normalno v velikem temperaturnem obsegu okolja, v katerem se nahaja, vendar pa lahko pride do različnih velikosti štruc, če so pečene v zelo hladni ali zelo topli sobi. Priporočamo sobno temperaturo med 15 in 34°C.

## OPOZORILO NA ZASLONU:

- Če po pritisku na gumb **START/STOP** na prikazovalniku piše "**H HH**", je sobna temperatura previsoka. V tem primeru ustavite program. Odprite pokrov in počakajte 10 do 20 minut, da se aparat ohladi.
- Če po pritisku na gumb **START/STOP** na prikazovalniku piše "**LLL**" (razen pri programu Peka), je temperature v aparatu prenizka (5 piskov). Odprite pokrov in pustite aparat počivati 10 do 20 minut, da se ogreje na sobno temperature.
- Če po pritisku na gumb **START/STOP** na prikazovalniku piše "**E E0**" ali "**E E1**", to pomeni, da senzor za temperaturo ne deluje dobro. V tem primeru prosimo, da senzor za temperaturo pregleda pooblaščeni serviser.

## POSTOPEK PEKE KRUHA

- Posodo za kruh postavite na svoje mesto. Lopatko za mešanje fiksirajte na os. Priporočamo, da lopatko pred fiksiranjem na os namažete z margarino, odporno proti vročini, da se nanjo ne bi prijemovalo testo, hkrati pa boste lopatko veliko lažje izvlekli iz pečenega kruha.
- Sestavine vsujte v posodo za kruh. Pozorno sledite vrstnemu redu navodil v receptu. Ponavadi najprej vlijemo vodo ali drugo tekočino, nato dodamo sladkor, sol in moko, vedno pa šele na koncu dodamo kvass ali pecilni prašek.

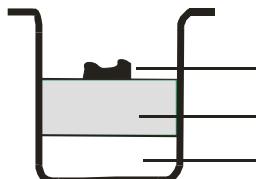

Kvas ali pecilni prašek

Suhe sestavine (moka, sladkor...)

Voda ali druga tekočina

**Obvestilo:** največja dovoljena količina moke ali kvasa je zapisana v receptu.

- Na vrhu moke s prstom naredite majhno luknjico, vanjo dajte kvas in pazite, da ne pride v stik s tekočino ali soljo.
- Previdno zaprite pokrov aparata in vstavite vtič v vtičnico.

5. Pritisnite na gumb »Menu« in izberite želeni program peke.
  6. Pritisnite gumb **COLOR** in izberite želeno barvo skorje.
  7. Pritisnite gumb **LOAF SIZE** (štruca) in izberite želeno velikost štruce (1125g, 1350g in 1600g).
  8. Pritisnite na gumb "+, -" in nastavite časovni zamik. Če želite, da se kruh začne peči takoj, izpustite ta korak.
  9. Pritisnite gumb **START/STOP** da aparat začne delovati.
  10. Pri programih **1-7** boste med delovanjem zaslišali pisk, kar je znak, da morate takrat dodati sestavine. Odprite pokrov in vsujite želene sestavine. Morda bo skozi ventilacijsko odprtino med peko ušlo nekaj pare, kar pa je povsem normalno.
  11. Po končani peki boste zaslišali 10 zaporednih piskov. Takrat lahko pritisnete gumb **START/STOP** (2 sekunde), da zaustavite peko in iz aparata vzamete pečen kruh. Odrite pokrov, s kuhijskimi rokavicami posodo za kruh zasukajte v nasprotni smeri urinega kazalca in vzemite posodo za kruh iz aparata.
- Opozorilo:** posoda za kruh je lahko zelo vroča! Bodite pazljivi in se zaščitite pred opeklinami.
12. Preden vzamete kruh iz posode za kruh, naj se posoda ohladi. Z lopaticami nežno odmaknite kruh od robov posode.
  13. Posodo za kruh obrnите navzdol na kuhijski žičnati podstavek ali pa očistite kuhalno površino in nežno pretresite posodo, da kruh sam skoči ven.
  14. Preden kruh narežete, naj se ohlaja približno 20 minut. Priporočamo vam, da kruh narežete z električnim rezalnikom ali nazobčanim ročnim nožem za kruh, raje pa ne z nožem za sadje ali kuhijskim nožem, saj lahko narežemo neenakomerne in natrgane kose.
  15. Če vas po končani peki ni blizu aparata, da bi ga izključili s pritiskom na gumb **START/STOP**, bo aparat avtomatsko hranil kruh na toplem še približno eno uro. Ko se čas ohranjanja na toplem konča, boste zaslišali 10 zaporednih piskov.
  16. Po končani peki oziroma ko aparat za peko kruha ni v uporabi, ga izključite iz električne napeljave.

**Obvestilo:** Preden štruco narežete, uporabite kavelj, s katerim odstranite lopatko za mešanje, skrito na dnu štruce. Štruga je vroča, zato lopatke ne odstranjujte s prosto roko, pač pa uporabite kuhijske rokavice ali kakšno drugo zaščito za roke.

**Nasvet:** Če kruha ne pojeste do konca, vam svetujemo hrambo preostalega kruha v nepropustni plastični vrečki ali posodi za hrambo kruha. Kruh lahko hrانite še tri dni na sobni temperaturi. Če za hrambo potrebujete več kot tri dni, ga dajte v zaprto plastično vrečko ali posodo in postavite v hladilnik. Tam se bo ohranil še najmanj 10 dni. Ker doma narejen kruh ne vsebuje konzervansov, ne more ostati svež dlje kot tisti v trgovini.

## RECEPTI

Legenda:

**jž** = jedilna žlica  
**čž** = čajna žlička

Suh kvas (1 zavojček - 7g) = Kvas (1 zavojček - 25g)

<b>1. OSNOVNI</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
<i>Voda</i>	420 ml	480 ml	560 ml
<i>Sol</i>	2 čž	3 čž	3 čž
<i>Sladkor</i>	2 jž	4 jž	4 jž
<i>Olje</i>	3 jž	4 jž	4 jž
<i>Moka</i>	700 g	840 g	980 g
<i>Kvas</i>	5 g	6 g	7 g

<b>2. FRANCOSKI</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
Sol	2 čž	3 čž	3 čž
Sladkor	2 jž	2 jž	2 jž
Olje	3 jž	4 jž	4 jž
Moka	700 g	840 g	980 g
Kvas	5 g	6 g	7 g

<b>3. POLNOZRNATI</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
Sol	2 čž	3 čž	3 čž
Sladkor	2 jž	2 jž	2 jž
Olje	3 jž	4 jž	4 jž
Moka	700 g	840 g	980 g
Kvas	5 g	6 g	7 g

<b>4. SLADKI</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	410 ml	460 ml	540 ml
Sol	1 čž	1,5 čž	2 čž
Sladkor	5 jž	6 jž	7 jž
Olje	3 jž	4 jž	4 jž
Moka	700 g	840 g	980 g
Kvas	5 g	6 g	7 g

<b>5. ULTRA HITRI</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	520 ml	/	/
Sol	2 čž	/	/
Sladkor	2 jž	/	/
Olje	3 jž	/	/
Moka	840 g	/	/
Kvas	7 g	/	/

<b>6. BREZGLUTENSKI</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	500 ml	560 ml	640 ml
Sol	2 čž	2 čž	3 čž
Sladkor	3 jž	3 jž	4 jž
Olje	3 jž	3 jž	4 jž
Moka	700 g	800 g	900 g
Kvas	5 g	6 g	7 g

<b>7. HITRI</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	430 ml	520 ml	610 ml
Sol	2 čž	2 čž	3 čž
Sladkor	3 jž	3 jž	4 jž
Olje	3 jž	3 jž	4 jž
Moka	700 g	840 g	980 g
Kvas	7 g	8 g	9 g

<b>8. TORTE</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	30 ml	30 ml	30 ml
Jajce	7	8	10
Sladkor	8 jž	9 jž	10 jž
Olje	3 jž	3 jž	4 jž
Moka	420 g	560 g	700 g
Kvas	6 g	7 g	8 g

<b>9. MESENJE</b>	/	/	/
Voda	330 ml	/	/
Sol	1 čž	/	/
Olje	3 jž	/	/
Moka	560 g	/	/

<b>10. TESTO</b>	/	/	/
Voda	610 ml	/	/
Sol	3 čž	/	/
Sladkor	2 jž	/	/
Olje	3 jž	/	/
Moka	890 g	/	/
Kvas	5 g	/	/

<b>11. TESTO ZA TESTENINE</b>	/	/	/
Voda	30 ml	/	/
Jajce	10	/	/
Sol	1 čž	/	/
Olje	3 jž	/	/
Moka	1000 g	/	/

<b>12. JOGURT</b>	/	/	/
Polnomastno mleko	1800 ml	/	/
Jogurt	180 ml	/	/

<b>13. MARMELADA</b>	/	/	/
Sadje	900 g	/	/
želirni sladkor, razmerje 2:1	500 g	/	/

## Odpravljanje težav

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Štruca vzhaja in se nato posede.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 čajni žlički manj vode/mleka, uporabite hladnejšo vodo</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> žlice več soli</li> <li>- 1-2 žlici več moke, uporabite svežo moko, uporabite pravo vrsto moke</li> <li>- <math>\frac{1}{6}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> žlice manj kvasa, uporabite svež kvas, uporabite pravo vrsto kvasa pri pravi nastaviti</li> </ul>
Štruca preveč vzhaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- preveč dodanega kvasa</li> <li>- preveč moke ali nepravilen tip moke</li> <li>- premalo soli</li> <li>- tekočina pride v kontakt s kvasom pred gnetenjem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 čajni žlički manj vode ali mleka, uporabite hladnejšo vodo</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> žlice več soli</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> žlice manj sladkorja ali medu</li> <li>- 1-2 žlici manj moke</li> <li>- <math>\frac{1}{6}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> žlice manj kvasa, uporabite pravo vrsto pri pravi</li> </ul>

		nastaviti
Štruca premalo vzhaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- premalo kvasa</li> <li>- kvas je prestar ali ste uporabili napačen tipa</li> <li>- preveč ali premalo vode oz. tekočine</li> <li>- pokrov je bil odprt med programom Vzhajanje</li> <li>- uporabili ste napačen tip moke ali staro oz. plesnivo moko</li> <li>- tekočina je bila premrzla ali prevroča</li> <li>- pozabili ste dodati sladkor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 žlici več vode ali mleka</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> čajne žličke manj soli</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> žlice več sladkorja ali medu</li> <li>- uporabite svežo moko, uporabite pravo vrsto moke</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> žlice več kvasa, uporabite svež kvas, uporabite pravo vrsto kvasa pri pravi nastaviti</li> </ul>
Štruca je majhna in težka.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- uporabite svežo moko, uporabite pravo vrsto moke</li> <li>- dodajte kvas, uporabite svež kvas, uporabite pravo vrsto kvasa pri pravi nastaviti</li> </ul>
Skorja je presvetla.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> žlice več sladkorja ali medu</li> <li>- izberite ustrezne nastavite</li> </ul>
Štruca je premalo pečena.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- izberite ustrezne nastavite</li> </ul>
Štruca je preveč pečena.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> žlice manj sladkorja ali medu</li> <li>- izberite ustrezne nastavite</li> </ul>
Mešanica za kruh ni zmešana.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pravilno namestite posodo za kruh, lopatico za gnetenje pravilno potisnite na gred v posodi za kruh</li> </ul>
Nastavitev aparata glede na nadmorsko višino		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 žlici manj vode ali mleka</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> žlice manj sladkorja ali medu</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> čajne žličke manj kvasa</li> </ul>
Štruca sploh ne vzhaja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- morda ste pozabili dodati kvas, ali pa je le-ta bil star oz. plesniv</li> <li>- kvas je bil uničen, ko je prišel v kontakt s soljo ali z dodano prevročo sestavino</li> <li>- tekočina pride v kontakt s kvasom pred gnetenjem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kvas naj bi bil porabljen v 48 urah po odprtju embalaže in naj ne bi bil uporabljen izven njegovega roka trajanja</li> <li>- vedno dodajte vse sestavine po vrstnem redu kot piše v receptu ter tekočina na začetku in kvas na koncu</li> <li>- uporabljajte samo mlačne sestavine</li> </ul>
Polnozrnati kruh je nižji.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- za kruh iz polnozrnate moke je to normalno in tak kruh ima tudi gostejšo strukturo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- za lažjo strukturo uporabite 50% polnozrnate moke.</li> </ul>
Polnozrnati kruh ima včasih naguban ali razpokan vrh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to je tipično za polnozrnati kruh v vašem aparatu za peko kruha, vpliv glutena v procesu gnetenja vzhajanja in pečenja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uporabljajte program za Hitro pečen polnozrnati kruh, ki ima krajsi čas vzhajanja</li> <li>- preprosta zunanjost ne vpliva na okus in kvaliteto kruha</li> </ul>

Štruca ima veliko zračno luknjo v sredini ali pa je skorja razcepljena.	- tekočina pride v kontakt s kvasom pred gnetenjem	- vedno dodajajte sestavine v pravilnem vrstnem redu kot piše v receptu ter kvas na koncu - ko uporabljate opcijo Zapozneli začetek, se prepričajte, da je kvas v središču posode
Obilen, grudast kruh.	- preveč tekočine - premalo kvasa - preveč moke - stare sestavine ali napačni tip moke	- zmanjšajte tekočino naenkrat za 1-2 jedilni žlički, uporabljajte točne merice - povečajte kvas naenkrat za $\frac{1}{4}$ čajne žličke - zmanjšajte količino moke - uporabite sveže sestavine
Vlažen, preveč luknjičast kruh.	- preveč tekočine - premalo dodane soli.	- uporabite točne merice - pri visoki vlagi uporabite manj vode - različni tipi moke lahko zahtevajo manj tekočine
Zračni mehurček pod skorjo.	- testo je bilo slabo zmešano	- na žalost se to dogaja pri enkratnih priložnostih; če se to ponavlja, dodajte dodatno jedilno žličko tekočine.
Po pritisku na gumb "start/stop" se na prikazovalniku pokaže "H:HH".	- temperatura v vašem aparatu je previšoka za peko kruha	- pritisnite gumb "start/stop" in izklopite vaš aparat iz elektrike; nato posodo za peko kruha izvlecite iz aparata in pustite pokrov odprt dokler se aparat ne ohladi

## POSEBNA PRIPOROČILA

### 1. Za hitre kruhke

Hitre kruhke zamesimo s pecilnim praškom ali sodo bikarbono, ki ju aktivirata vlaga in vročina. Za pripravo popolnih hitrih kruhkov svetujemo, da vso tekočino zlijete na dno posode za kruh in na vrh vsujetete vse suhe sestavine (moka, sladkor, sol). Med začetnim mešanjem sestavin za hitre kruhke se lahko ob robovih posode zberejo močnate grudice. Če se želite temu izogniti, napravi pomagajte, da bo te grudice dobro premešala.

### Čiščenje in shranjevanje:

Pred čiščenjem aparat za peko izklopite iz električnega omrežja in ga pustite, da se ohladi.

1. posoda za peko kruha: Notranji in zunanj del posode očistite z vlažno krpo. Ne uporabljajte grobih ali agresivnih čistil. *Posode za kruh ne čistite v pomivalnem stroju!*
2. nastavek za gnetenje: Če je nastavek za gnetenje težko odstraniti iz osi, posodo za peko kruha prej napolnite z vodo.
3. pokrov in okno: Z vlažno krpo očistite notranji in zunanj del aparata za peko kruha in pokrov.

Aparat je v skladu z direktivami CE glede odprave radijskih motenj in nizkonapetostne varnosti in izpoljuje veljavne zahteve glede varnosti.

## OKOLJE

Aparata po preteklu življenske dobe ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomorete k ohranitvi okolja.

## GARANCIJA IN SERVIS

Za informacije ali v primeru težav se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate.  
**Samo za osebno uporabo!**

## GORENJE VAM ŽELI OBILO ZADOVOLJSTVA PRI UPORABI VAŠEGA APARATA!

**Pridržujemo si pravico do sprememb!**

**HR**

### **Važna sigurnosna upozorenja**

**Prije uporabe uređaja pažljivo pročitajte sve upute za uporabu.**

1. Sačuvajte upute za uporabu, garancijsku potvrdu, potvrdu o plaćanju, te po mogućnosti ambalažu uređaja.
2. Aparat je namijenjen isključivo za zasebnu uporabu!
3. Kad uređaj ne koristite, te prije namještanja dodatnih priključaka i nastavaka, odnosno svaki put prije čišćenja ili u slučaju bilo kakvih smetnji, izvucite utikač iz utičnice, a prije toga isključite uređaj. Kod iskopčavanja uhvatite za utikač i nemojte vući kabel.
4. Da bi zaštitili djecu od opasnosti od električnih uređaja, nemojte ih ostavljati u blizini uređaja bez nadzora. Provjerite da li priključni kabel slučajno ne visi nadolje, i da inače ne bude na dohvata ruke djeci.
5. Redovito provjeravajte stanje uređaja i priključnog kabla zbog oštećenja. Ukoliko otkrijete bilo kakvo oštećenje, uređaj nemojte koristiti.
6. Uredaj nikad nemojte popravljati sami, nego ga odnesite k ovlaštenom stručnjaku.
7. Oštećen priključni kabel ili njegov utikač smije zamijeniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašteni serviser, odnosno neka druga stručno osposobljena osoba, inače je takav zahvat potencijalno opasan.
8. Uredaj i priključni kabel nemojte stavljati u blizinu izvora topote, niti ga izlagati neposrednim zrakama sunca, vlazi, a držite ga i dalje od oštih rubova i sličnih površina. Kabel ne smije doći u dodir s vrućim aparatom.
9. Uredaj nikad nemojte koristiti bez nadzora. Kad uređaj nije u uporabi, uvijek ga isključite, čak i samo na trenutak.
10. Koristite isključivo originalne rezervne dijelove.
11. Uredaj nemojte nikad koristiti vani na otvorenem.

12. Ni u kom slučaju uređaj ne smijete uranjati u vodu niti bilo koju drugu tekućinu, a uređaj ne smije ni doći u dodir s tekućinom. Uređaj nemojte stavljati na mokru podlogu! Uređaj ne dodirujte vlažnim ili mokrim rukama!
13. Ukoliko uređaj usprkos oprezu dođe u dodir s vodom, smjesti izvucite utikač iz utičnice. Ne dodirujte vodu!
14. Uređaj koristite samo u svrhu za koju je označen natpisom na uređaju.
15. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim priključnim kabelom.
16. Ne dodirujte pomične ili okretne dijelove aparata.
17. Uređaj stavite na ravnu podlogu. Od najbližih zidova neka bude udaljen barem 5 cm.
18. Za čišćenje nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.
19. Nastavak za miješenje očistite odmah nakon uporabe.
20. Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite ručke ili držače.
21. Aparat smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe s ograničenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima te nedostatnim iskustvom i znanjem u vezi sa sigurnom uporabom pećnice. U tom im slučaju treba omogućiti razumijevanje potencijalnih opasnosti. Nadzirite djecu kako biste osigurali da se ne igraju sa aparatom.
22. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca, osim ako imaju najmanje 8 godina te su pod strogim nadzorom..
23. Kad želite izvaditi posudu za pečenje iz uređaja, nemojte udarati po njoj ili po njenim rubovima, jer je time možete oštetići.
24. U napravu nemojte stavljati aluminijsku foliju ili kakve druge materijale, jer to može povećati rizik za nastanak požara ili kratkog spoja.
25. Napravu nemojte nikad prekrivati krpom ili sličnim materijalima, jer time onemogućujete pari slobodno strujanje i izlaženje iz naprave. Ukoliko je naprava pokrivena ili ako dođe u dodir sa zapaljivim materijalom, može doći do požara.
26. Uređaj nemojte prikopčavati na vanjske vremenske prekidače (timer) ili na sustave za daljinsko upravljanje, jer bi time mogli prouzrokovati opasnost.
27. Razina šumova: Lc < 68 dB (A)

Ovaj uređaj označen je sukladno europskoj Direktivi 2012/19/EU glede otpadne električne i elektronske opreme (engl. skraćenica WEEE za otpadnu električnu i elektronsku opremu). Te smjernice opredjeljuju zahtjeve koji se primjenjuju u čitavoj Europskoj Uniji za zbrinjavanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme.

## Prva uporaba uređaja

Provjerite posudu za pečenje kruha i očistite predio namijenjen pečenju. Nemojte koristiti oštре predmete, i ne stružite po posudu! Posuda za pečenje kruha prevučena je premazom protiv prianjanja. Posudu za pečenje kruha namažite izabranom masnoćom, i 10 minuta pecite praznu posudu. Pri tome se razvija neprijatan vonj po novom, stoga otvorite prozor i dobro provjetrite prostoriju. Zatim posudu ponovno očistite. Na osovinu koja se nalazi na dnu posude namjestite nastavak za miješenje tjesteta.

## **Električni priključak:**


Uredaj je dozvoljeno prikopati samo na pravilno namještenu utičnicu sa specifikacijama: 230V ~ 50Hz.

Kad uredaj priključite, začuje se kratak pisak i na zaslonu se nakon kraćeg vremena pojavi "3:00". Točke između 3 i 00 nisu upaljene stalno.

Uredaj je pripremljen za uporabu, i automatski je podešen na postavke programa 1 (uobičajeni položaj za pečenje), ali još nije započeo s radom.

## **Funkcije i djelovanje uređaja**

Ploča za upravljanje

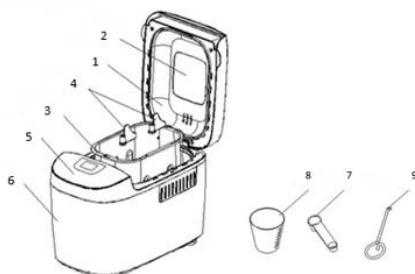

1. Pokrov
2. Kontrolni prozorčić
3. Posuda za kruh
4. Lopatica za miješanje
5. Ploča za upravljanje
6. Kućište
7. Mjerna žličica
8. Mjerna šalica
9. Kuka za izvlačenje

## **OPIS PLOČE ZA UPRAVLJANJE**

(Izgled ekrana može se izmijeniti bez prethodnog upozorenja.)



## **Start/stop**

Pritiskom na ovaj gumb uključite ili zaustavite izabrani program pečenja.

Program pečenja uključite pritiskom na gumb "**START/STOP**". Začuje se kratak pisak, dvotočka na pokazivaču (zaslonu) započne bljeskati, i program se počne odvijati. Kad je program započeo s izvođenjem, onemogućeno je djelovanje svih gumba, osim gumba **START/STOP**.

Ukoliko želite zaustaviti program, pritisnite gumb "**START/STOP**" (pritisak neka bude dug najmanje 3 sekunde). Kad začujete pisak, program je zaustavljen.

## Prekid

Kada se program počne odvijati, možete pritisnuti gumb **START/STOP** i program će se privremeno zaustaviti, ali će prethodno podešene postavke ostati pohranjene u memoriji, a na LCD pokazivaču će bljeskati vrijeme programa. Ponovnim pritiskom na gumb **START/STOP** program će se nastaviti odvijati.

## Izbor programa

U izborniku (menu) izaberite željeni program pečenja. Svakim pritiskom koji je popraćen kratkim piskom, mijenjate program pečenja. Ukoliko pritišćete gumb uzastopce, na LCD pokazivaču zareda se svih 16 raspoloživih programa pečenja. Izaberite program koji vam najviše odgovara. Funkcije svih programa obrazložene su u nastavku:

1. **Osnovni:** miješenje, dizanje i pečenje običnog kruha. Za bolji okus možete mu dodati i druge sastojke.
2. **Francuski:** miješenje, dizanje i pečenje s dužim vremenom dizanja. Kruh pečen po ovom programu, ima hrskaviju koricu i rastresitu teksturu.
3. **Integralni:** miješenje, dizanje i pečenje kruha od integralnog brašna. Podešavanje odloženog pokretanja, odnosno početka pečenja nije preporučljivo, jer time možete postići lošije rezultate.
4. **Sladak:** miješenje, dizanje i pečenje slatkog kruha. Za bolji okus možete mu dodati i druge sastojke.
5. **Ultra brzi:** miješenje, dizanje i pečenje štruce završava vrlo brzo. Kruh je obično manji i hrapaviji od kruha pečenog na programu „QUICK“.
6. **Bezglutenski:** miješenje, dizanje i pečenje bezgluteneskog kruha.
7. **Brzi (skraćeni):** na ovom programu veličina štruce i podešavanje odloženog pokretanja nisu primjereni. Miješenje, dizanje i pečenje štruce kraće je nego na Osnovnom programu. Kruh pečen ovim programom obično je manji i ima gušću teksturu.
8. **Torte:** miješenje, dizanje i pečenje torti. Tijesto neka se diže pomoću dodane sode bikarbone ili praška za pecivo.
9. **Miješenje:** miješenje brašna i sastojaka.
10. **Tijesto:** miješenje i dizanje, ali bez pečenja. Tijesto izvadite iz posude za kruh i oblikujte žemičke, kiflice, picu, i sl.
11. **Tijesto za tjestenine:** miješenje.
12. **Jogurt:** izrada jogurta
13. **Marmelade:** kuhanje pekmeza i marmelada. Voće isjeckajte prije no što ga stavite u posudu za kruh.
14. **Pečenje:** samo pečenje, bez miješanja i dizanja. Koristi se i za produženo vrijeme pečenja na određenim odabranim postavkama.
15. **Domaći kruh 1:** omogućuje korisnikovo osobno programiranje, izmijene se tvorničke postavke miješenja, dizanja, pečenja i čuvanja na toplom svakog pojedinog koraka.
16. **Domaći kruh 2:** omogućuje korisnikovo osobno programiranje, izmijene se tvorničke postavke miješenja, dizanja, pečenja i čuvanja na toplom svakog pojedinog koraka

## Programski postupak kod izbora "Domaći kruh"

- a) Pritisnite jednom gumb **"HOME MADE"** (pritisak neka bude dug najmanje 2 sekunde). Na zaslonu će se prikazati natpis **"KNEAD 1"** (MIJEŠENJE 1); zatim pritisnite "+" ili "-" i odaberite vrijeme u minutama, a nakon toga pritiskom na gumb **"HOME MADE"** potvrđite odabranu vrijeme za taj korak;
- b) Na zaslonu će se pojavit natpis **"RISE1"** (DIZANJE 1); zatim pritisnite gumb "+" ili "-", čime birate vrijeme u minutama. Broj minuta brže se povećava ako gumb držite pritisnut duže vrijeme. Pritiskom na gumb **"HOME MADE"** potvrđite izbor.
- c) Na isti način ugodite i preostale korake. Kada završite s programiranjem, pritisnite gumb **"START/STOP"**, čime izlazite iz izbornika za ugađanje postavki.
- d) Rad uređaja pokrećete pritiskom na gumb **"START/STOP"**.

## Boja ('colour')

Pritiskom na ovaj gumb možete birati opcije: **SVJETLJA**, **SREDNJA** ili **TAMNIJA** boja kore (stupanj zapečenosti). Postavka "RAPID" skraćuje odabrani program.

## VELIČINA ŠTRUCE ('loaf size')

Pritiskom na ovaj gumb određujete veličinu štruce kruha. Cjelokupno vrijeme djelovanja može se promjeniti obzirom na izabrane različite veličine štruka.

## ODLOŽEN POČETAK RADA ("+", "-")

Ukoliko želite da naprava ne počne s radom smješta nakon uključenja nego nešto kasnije, pritiskom na ovaj gumb možete izabrati i podesiti vremenski odložen početak djelovanja.

Pritiskom na gumb "+, -" izaberete sat u kojem želite da kruh bude pečen. Vrijeme odloženog početka mora ubrajati i vrijeme potrebno za pečenje, odnosno odvijanje pojedinog izabranog programa. Dakle, kad se vrijeme odloženog početka završi, vi ćete imati ispečen kruh na stolu. Najprije odaberite program i boju kore (zapečenost), zatim pritisnite gumb "+, -", čime birate, odnosno produžujete vremensko zakašnjenje uključenja. Svakim pritiskom vrijeme se produžuje za 10 minuta. Nauđuće moguće razdoblje vremenskog zakašnjivanja upućivanja programa je 15 sati.

**Primjer:** Sada je 20.30, a vi želite pečen kruh u 7.00 ujutro slijedeći dan. Vremenski odložen početak upućivanja u rad naprave morate podesiti na 10 sati i 30 minuta. Izaberite program i veličinu štruce, a zatim uzastopce pritišćite na gumb "+, -", sve dok se na pokazivaču ne ispiše 10:30. Nakon toga pritisnite gumb **STOP/START**, čime aktivirate program, odnosno odbrojavajuće podešenog zakašnjivanja upućivanja u rad. Dvotočke bljeskaju, a na pokazivaču- zaslонu započne odbrojavajuće vrijeme. U 7.00 ujutro će vas čekati svježe pečen kruh. Ukoliko ga ne želite odmah izvući iz posude, ostaje na toplom još 1 sat vremena nakon završenog pečenja.

**Upozoravamo vas da u slučaju izbora dužeg vremena odloženog upućivanja u rad ne koristite nikakve pokvarljive namirnice, kao što su jaja, svježe mlijeko, voće, luk, i sl.**

## ODRŽAVANJE NA TOPLOM

Kruh možete automatski održavati na toplom još sat vremena nakon završetka pečenja. Ukoliko želite kruh izvaditi iz uređaja tijekom odvijanja programa održavanja na toplom, prije toga morate isključiti odvijanje programa pritiskom na gumb START/STOP.

## MEMORIJA

Ukoliko tijekom odvijanja programa pečenja kruha dođe do smetnji u opskrbni električnom energijom, program će se automatski nastaviti odvijati 10 minuta nakon uspostave normalnog režima napajanja, čak i ako ne pritisnete gumb "START/STOP". Ukoliko smetnja s opskrbom traje duže od 10 minuta, izabrani program neće se sačuvati u memoriji. U tom slučaju iz posude za kruh morate baciti stare sastojke, u nju ubacite nove sastojke, i ponovno uključite uređaj za pečenje kruha u rad. Ukoliko se prekid napajanja dogodi prije no što se je tijesto počelo dizati, jednostavno ponovno pritisnite gumb "START/STOP" i program će se početi izvoditi ponovno od početka.

## SOBNA TEMPERATURA


Uredaj može djelovati normalno u prilično velikom temperaturnom rasponu okoline u kojoj se nalazi, no može se dogoditi da dođe do različitih veličina štruka ukoliko su npr. pečene u vrlo hladnoj ili vrlo toploj sobi. Preporučujemo sobnu temperaturu između 15 i 34°C.

## UPOZORENJE NA ZASLONU:

1. Ukoliko se nakon pritiska na gumb **START/STOP** na pokazivaču ispiše "H HH", sobna temperatura je previsoka. U tom slučaju zaustavite program. Otvorite pokrov i pričekajte 10 do 20 minuta da se uređaj ohladi.
2. Ukoliko se nakon pritiska na gumb **START/STOP** na pokazivaču ispiše "LLL" (osim na programu Pečenje), temperatura u uređaju je preniska (5 pisaka). Otvorite pokrov i ostavite uređaj neka počiva 10 do 20 minuta da se zagrije na sobnu temperaturu.
3. Ukoliko se nakon pritiska na gumb **START/STOP** na pokazivaču ispiše "E E0" ili "E E1", to znači da senzor za temperaturu ne djeluje pravljno. U tom slučaju preporučujemo da senzor za temperaturu pregleda ovlašteni serviser.

## POSTUPAK PEČENJA KRUHA

1. Posudu za kruh postavite na svoje mjesto. Lopaticu za miješanje fiksirajte na osovinu. Preporučujemo da lopaticu prije učvršćivanja na osovinu namažete margarinom otpornim na vrućinu, da se na lopaticu ne hvata tijesto, a istovremeno ćete lopaticu mnogo lakše izvući iz pečenog kruha.
2. Sastojeke ubacite u posudu za kruh. Pažljivo ispoštujte redoslijed dodavanja sastojaka iz uputa u receptu. Obično najprije ulijemo vodu ili drugu tekućinu, zatim dodajemo šećer, sol i brašno, a uvijek tek na kraju dodajemo kvasac ili prašak za pecivo.

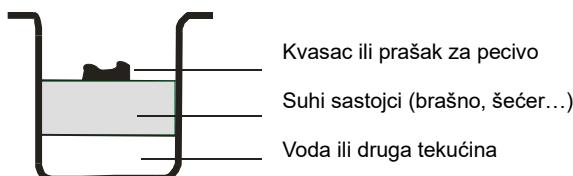

**Obavijest:** najveća dozvoljena količina brašna ili kvasca zapisana je u receptu.

3. Na vrhu brašna prstom napravite manju rupicu, i u nju stavite kvasac te pazite da ne dođe u dodir s tekućinom ili solju.
4. Pažljivo zatvorite pokrov uređaja i utikač ukopčajte u utičnicu.
5. Pritisnite na gumb »Menu« (izbornik) i izaberite traženi program pečenja.
6. Pritisnite gumb **COLOR** (zapečenost) i izaberite proizvoljnu boju kore.
7. Pritisnite gumb **LOAF SIZE** (veličina štruce) i izaberite traženu veličinu štruce (1125g, 1350g ili 1600g).
8. Pritisnite na gumb "+, -" (zakašnjenje) i podesite vrijeme odloženog uključenja. Ukoliko želite da se kruh počne peći odmah, preskočite taj korak.
9. Pritisnite gumb **START/STOP** i time uputite uređaj u rad.
10. Na programima 1-7, tijekom djelovanja ćete začuti pisak, što je znak da tada morate dodati sastojeke. Otvorite pokrov i usipajte tražene sastojke. Možda će kroz ventilacijski otvor tijekom pečenja izići nešto pare, što je potpuno normalno.
11. Nakon završenog pečenja začuje se 10 uzastopnih pisaka. Tada možete pritisnuti gumb **START/STOP** (2 sekunde), da zaustavite pečenje i iz uređaja izvadite pečeni kruh. Otvorite pokrov, koristeći kuhijske rukavice zaokrenite posudu za kruh u suprotnom smjeru od kazaljki na satu, i izvadite posudu za kruh iz uređaja.
12. **Upozorenje: posuda za kruh može biti vrlo vruća! Budite naročito oprezni, i zaštitite se od mogućih opeklini.**
13. Prije no što kruh izvadite iz posude za kruh, ostavite da se posuda ohladi. Lopaticama nježno odmaknite kruh od rubova posude.

13. Posudu za kruh preokrenite naopačke na metalno žičano podnožje, ili očistite radnu površinu i nježno protresite posudu da kruh sam iskoči van.
14. Prije no što ga počnete rezati, neka se kruh hladni približno 20 minuta. Preporučujemo vam da kruh narežete koristeći električni nož ili nazupčani ručni nož za kruh; nožem za voće ili običnim kuhinjskim nožem radije nemojte rezati kruh, jer ga možete narezati na neravnomjerne komade ili rastrgane šnите.
15. Ako vas nakon završetka pečenja nema u blizini uređaja da bi ga isključili pritiskom na gumb **START/STOP**, uređaj će automatski držati kruh na toplomu još približno sat vremena. Kad se vrijeme održavanja na toplomu završi, začuje se 10 uzastopnih pisaka.
16. Nakon završenog pečenja, odnosno kad aparat za pečenje kruha nije u uporabi, isključite ga iz električne instalacije.

**Obavijest:** Prije no što razrežete netom pečenu štrucu, uzmite kuku i njom odstranite lopaticu za miješanje, sakrivenu na dnu štruce. Štrucu je vrlo vruća, stoga nemojte vaditi lopaticu golom rukom, nego koristite kuhinjske rukavice ili neku drugu zaštitu za ruke.

**Savjet:** Ukoliko kruh ne pojedete do kraja, savjetujemo vam da preostali kruh držite u nepropusnoj plastičnoj vrećici ili u posudi za držanje kruha. Tako možete kruh držati još tri dana na sobnoj temperaturi. Ukoliko za čuvanje kruha trebate duže od tri dana, stavite ga u zatvorenu plastičnu vrećicu ili posudu, i stavite u hladnjak. Tamo će moći biti sačuvan još najmanje 10 dana. Obzirom da doma napravljen kruh ne sadrži nikakve konzervante, ne može ostati svjež duže nego onaj kupljen u trgovini.

## RECEPTI

Legenda:

jž = jušna žlica

čž = čajna žličica

Suhi kvasac (1 paketić - 7g) = Kvasac (1 paketić - 25g)

<b>1. OSNOVNI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	420ml	480ml	560ml
Sol	2 čž	3 čž	3 čž
Šećer	2 jž	4 jž	4 jž
Ulje	3 jž	4 jž	4 jž
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

<b>2. FRANCUSKI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	420ml	480ml	560ml
Sol	2 čž	3 čž	3 čž
Šećer	2 jž	2 jž	2 jž
Ulje	3 jž	4 jž	4 jž
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

<b>3. INTEGRALNI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	420ml	480ml	560ml
Sol	2 čž	3 čž	3 čž
Šećer	2 jž	2 jž	2 jž
Ulje	3 jž	4 jž	4 jž
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

<b>4. SLADAK</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	410ml	460ml	540ml
Sol	1 čž	1,5 čž	2 čž
Šećer	5 jž	6 jž	7 jž
Ulje	3 jž	4 jž	4 jž
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

<b>5. ULTRA BRZI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	520ml	/	/
Sol	2 čž	/	/
Šećer	2 jž	/	/
Ulje	3 jž	/	/
Brašno	840g	/	/
Kvasac	7g	/	/

<b>6. BEZGLUTENSKI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	500ml	560ml	640ml
Sol	2 čž	2 čž	3 čž
Šećer	3 jž	3 jž	4 jž
Ulje	3 jž	3 jž	4 jž
Brašno	700g	800g	900g
Kvasac	5g	6g	7g

<b>7. BRZI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	430ml	520ml	610ml
Sol	2 čž	2 čž	3 čž
Šećer	3 jž	3 jž	4 jž
Ulje	3 jž	3 jž	4 jž
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	7g	8g	9g

<b>8. TORTE</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	30ml	30ml	30ml
Jaja	7	8	10
Šećer	8 jž	9 jž	10 jž
Ulje	3 jž	3 jž	4 jž
Brašno	420g	560g	700g
Kvasac	6g	7g	8g

<b>9. MIJEŠENJE</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Voda	330ml	/	/
Sol	1 čž	/	/
Ulje	3 jž	/	/
Brašno	560g	/	/

<b>10. TIJESTO</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Voda	610ml	/	/
Sol	3 čž	/	/
Šećer	2 jž	/	/
Ulje	3 jž	/	/
Brašno	890g	/	/
Kvasac	5g	/	/

<b>11. TIJESTO ZA TJESTENINE</b>		/	/	/
Voda	30ml	/	/	
Jaje	10	/	/	
Sol	1 čž	/	/	
Ulje	3 jž	/	/	
Brašno	1000g	/	/	

<b>12. JOGURT</b>		/	/	/
Punomasno mlijeko	1800ml	/	/	
Jogurt	180ml	/	/	

<b>13. MARMELADA</b>		/	/	/
Voće	900g	/	/	
2:1 Želirni šećer	500g	/	/	

## Rješavanje problema

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Štruca se diže i zatim splasne		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 čajne žličice manje vode/mlijeka, koristite hladniju vodu</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> žlice više soli</li> <li>- 1-2 žlice više brašna, koristite svježe brašno, koristite primjerenu vrstu brašna</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> žlice manje kvasca, koristite svježi kvasac, koristite pravu vrstu kvasca uz pravilno podešavanje</li> </ul>
Štruca se previše diže.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previše dodanog kvasca</li> <li>- previše brašna ili pogrešan tip brašna</li> <li>- pre malo soli</li> <li>- tekućina dođe u doticaj s kvascem prije miješanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 čajne žličice manje vode ili mljeka, koristite hladniju vodu</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> žlice više soli</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> žlice manje šećera ili meda</li> <li>- 1-2 žlici manje brašna</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> žlice manje kvasca, koristite pravu vrstu kvasca uz pravilno podešavanje</li> </ul>
Štruca se pre malo diže.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pre malo kvasca</li> <li>- kvasac je prestar ili ste koristili pogrešnu vrstu</li> <li>- previše ili pre malo vode odn. tekućine</li> <li>- poklopac je tijekom programa Dizanje bio otvoren</li> <li>- koristili ste pogrešan tip brašna ili staro odn. pljesnivo brašno</li> <li>- tekućina je bila prehladna ili prevruća</li> <li>- zaboravili ste dodati šećer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 žlici više vode ili mljeka</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> čajne žličice manje soli</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> žličice više šećera ili meda</li> <li>- koristite svježe brašno, koristite primjerenu vrstu brašna,</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> žlice više kvasca, koristite svježi kvasac, koristite pravu vrstu kvasca uz pravilno podešavanje</li> </ul>

Štruca je mala i teška.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- koristite svježe brašno, koristite pravu vrstu brašna</li> <li>- dodajte kvasac, koristite svježi kvasac, koristite pravu vrstu kvasca uz pravilno podešavanje</li> </ul>
Kora je presvijetla		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> žlice više šećera ili meda</li> <li>- izaberite odgovarajuće podešavanje</li> </ul>
Štruca je premalo pečena.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- izberite odgovarajuće podešavanje</li> </ul>
Štruca je previše pečena.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> žlice manje šećera ili meda</li> <li>- izaberite odgovarajuće podešavanje</li> </ul>
Mješavina za kruh nije umiješena.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pravilno namjestite posudu za kruh, lopaticu za miješanje pravilno pritisnite na vratilo u posudi za kruh</li> </ul>
Prilagođavanje na veliko n.v.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 žlice manje vode ili mlijeka</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> žlice manje šećera ili meda</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> čajne žličice manje kvasca</li> </ul>
Kruh se uopće ne diže.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- možda ste zaboravili dodati kvasac, ili je isti bio star odn. pljesniv</li> <li>- kvasac je uništen kada je došao u doticaj sa soli ili dodanim prevrućim sastojkom</li> <li>- tekućina dođe u doticaj s kvascem prije miješanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kvasac treba biti potrošen u roku od 48 sati nakon otvaranja ambalaže, te ga ne treba koristiti izvan njegovog roka trajanja</li> <li>- uvijek dodajte sve sastojke redoslijedom navedenim u receptu, tekućina na početku a kvasac na kraju</li> <li>- koristite samo mlačne sastojke</li> </ul>
Integralni kruh je niži.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- za kruh iz integralnog brašna to je normalno, a takav kruh također ima gušću strukturu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- za lakšu strukturu koristite 50 % recepta za integralni kruh</li> </ul>
Integralni kruh ponekad ima naboran ili ispučan vrh.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to je tipično za integralni kruh u vašem aparatu za pečenje kruha, utjecaj glutena u procesu miješanja, dizanja i pečenja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- koristite program za Brzo pečen integralni kruh koji ima kraće vrijeme dizanja</li> <li>- jednostavan vanjski izgled ne utječe na okus i kvalitetu kruha</li> </ul>
Štruca ima veliku zračnu rupu u sredini ili je kora raspucana.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tekućina dođe u doticaj s kvascem prije miješanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- uvijek dodajte sastojke pravilnim redoslijedom navedenim u receptu, te kvasac na kraju</li> <li>- kada koristite opciju Zakašnjeli početak, morate se uvjeriti da je kvasac na sredini posude.</li> </ul>
Obilan, kruh s grudicama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previše tekućine</li> <li>- premalo kvasca</li> <li>- previše brašna</li> <li>- stari sastojci ili pogrešan tip brašna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- smanjite tekućinu odjednom za 1-2 jušne žlice, koristite točne mjerice</li> <li>- povećajte kvasac odjednom za <math>\frac{1}{4}</math> čajne žličice</li> <li>- smanjite količinu brašna</li> <li>- koristite svježe sastojke</li> </ul>

Vlažan, previše rupičav kruh.	- previše tekućine - premalo dodane soli.	- koristite točne mjerice - u slučaju visoke vlage koristite manje vode - različite serije brašna mogu zahtijevati manje tekućine
Zračni mjehurić ispod kore.	- tjesto je bilo slabo izmiješano	- na žalost to se događa u jedinstvenim prilikama; ako se to ponavlja dodajte još jednu jušnu žlicu tekućine.
Nakon pritiska na gumb "start/stop" na prikazivaču se pokaže "H:HH".	- temperatura u vašem aparatu je previsoka za pečenje kruha	- pritisnite gumb "start/stop" in isključite vaš aparat iz struje; zatim posudu za pečenje kruha izvucite iz aparata te poklopac ostavite otvorenim dok se aparat ne ohladi

## POSEBNI SAVJETI

### 1. Za brzo napravljene kruščice

Brze kruščice zamjesimo s praškom za pecivo ili sodom bikarbonom, koje će aktivirati vlaga i vrućina. Za pripremu najboljih brzih kruščica savjetujemo, da svu tekućinu izlijete na dno posude za kruh i na vrh nasipate sve suhe sastojke (brašno, šećer, sol). Tijekom početnog miješanja sastojaka za brze kruščice možda će se uz rubove posude nakupiti grudice brašna. Ukoliko želite to izbjegći, pomognite napravi da te grudice dobro promiješa.

### Čišćenje i odlaganje:

Prije čišćenja morate aparat za pečenje kruha iskopčati iz električne instalacije i ostaviti ga da se ohladi.

1. Posuda za pečenje kruha: unutrašnji i vanjski dio posude očistite vlažnom krpom. Nemojte koristiti grubu ili agresivna sredstva za čišćenje. Posudu za kruh nemojte prati u perilici posuda.
2. Nastavak za miješanje: ako se nastavak za miješanje teže vadi sa osovine, posudu za pečenje kruha prethodno napunite vodom.
3. Pokrov i prozorčić: vlažnom krpom očistite unutrašnji i vanjski dio aparata za pečenje kruha i pokrov.

Uređaj je napravljen u skladu s direktivama CE glede otklanjanja radijskih smetnji i niskonaponske zaštite, i ispunjava važeće zahtjeve u smislu sigurnosti.

## ZAŠTITA OKOLINE

Nakon isteka njegovog životnog vijeka uređaj nemojte odbaciti zajedno s običnim otpadom iz kućanstva, nego ga odložite na službeno skupljalište takvog otpada za recikliranje. Pravilnim zbrinjavanjem doprinosite k očuvanju životne sredine.

## GARANCIJA I SERVIS

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi uređaja, ili ako naletite na neki problem u vezi njegova rada, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garancijskom listu koji važi u čitavom svijetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra za korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavaču Gorenje, ili pozovite Servisni odjel Gorenje kućanskih uređaja.

**Uređaj je namijenjen isključivo za osobnu uporabu!**

**GORENJE**  
**VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM UPORABE VAŠEG NOVOG  
UREĐAJA**

**Pridržavamo pravo na izmjene!**

**SRB, MNE**

**Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte sva uputstva za upotrebu.**

1. Sačuvajte uputstva za upotrebu, garantnu potvrdu, potvrdu o plaćanju, te po mogućnosti ambalažu aparata.
2. Aparat je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!
3. Kad aparat ne koristite, te pre stavljanja dodatnih priključaka i nastavaka, odnosno svaki puta pre čišćenja ili u slučaju bilo kakvih smetnji, izvucite utikač iz utičnice, a pre toga isključite aparat. Kod iskopčavanja uhvatite za utikač i nemojte vući kabl.
4. Da bi zaštitali decu od opasnosti od električnih aparata, nemojte ih ostavljati u blizini aparata bez nadzora. Proverite da li priključni kabl slučajno ne visi nadole, i da inače ne bude na dohvat ruke deci.
5. Redovito proveravajte stanje aparata i priključnog kabla zbog oštećenja. Ukoliko otkrijete bilo kakvo oštećenje, aparat nemojte koristiti.
6. Aparat nikad nemojte popravljati sami, nego ga odnesite ovlašćenom stručnjaku.
7. Oštećen priključni kabl ili njegov utikač sme zameniti isključivo proizvođač ili njegov ovlašćeni serviser, odnosno neko drugo stručno osposobljeno lice, inače je takav zahvat potencijalno opasan.
8. Aparat i priključni kabl nemojte stavljati u blizinu izvora toplote, niti ga izlagati neposrednim zrakama sunca, vlazi, a držite ga i podalje od oštrih ivica i sličnih površina. Kabl ne sme doći u dodir s vrućim aparatom.
9. Aparat nikad nemojte koristiti bez nadzora. Kad aparat nije u upotrebi, uvek ga isključite, čak i ako je samo za momenat.
10. Koristite isključivo originalne rezervne delove.
11. Aparat nemojte nikad koristiti vani na otvorenom.
12. Ni u kom slučaju aparat ne smete uranjati u vodu niti bilo koju drugu tečnost, a aparat ne sme ni doći u dodir s tečnostima. Aparat nemojte stavljati na mokru podlogu! Aparat ne dodirujte vlažnim ili mokrim rukama!
13. Ukoliko aparat uprkos oprezu dođe u dodir s vodom, smesta izvucite utikač iz utičnice. Ne dodirujte vodu!
14. Aparat koristite samo u svrhu za koju je označen natpisom na apарату.
15. Nemojte koristiti aparat s oštećenim priključnim kablom.
16. Ne dodirujte pomicne ili okretne delove aparata.

17. Aparat stavite na ravnu podlogu. Od najbližih zidova neka bude udaljen barem 5 cm.
18. Za čišćenje nemojte koristiti agresivna sredstva za čišćenje.
19. Nastavak za mešenje očistite odmah nakon upotrebe.
20. Nemojte dodirivati vruće površine. Koristite ručke ili držače.
21. Deca mlađa od 8 godina moraju se udaljiti, osim ako su pod stalnim nadzorom.
22. Ovaj uređaj mogu koristiti deca koja su napunila najmanje 8 godina i osobe sa smanjenim fizickim, culnim ili mentalnim sposobnostima, kao i osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su dobili uputstva koja se odnose na upotrebu ovog uređaja na bezbedan nacin i razumeju povezane opasnosti.
23. Deca se moraju nadgledati da biste bili sigurni da se ne igraju uređajem.
24. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju obavljati deca koja nisu napunila najmanje 8 godina i koja nisu pod nadzorom.
25. Kada želite izvaditi posudu za pečenje iz aparata, nemojte udarati po njoj ili po njenim ivicima, jer je time možete oštetiti.
26. U napravu nemojte stavljati aluminijumsku foliju ili bilo kakve druge materijale, jer to može povećati rizik za nastanak požara ili kratkog spoja.
27. Napravu nemojte nikad prekrivati krpom ili sličnim materijalima, jer time onemogućujete pari slobodno strujanje i izlaženje iz naprave. Ukoliko je naprava pokrivena ili ako dođe u dodir sa zapaljivim materijalom, može doći do požara.
28. Aparat nemojte priključivati na spoljne vremenske prekidače (tajmer) ili na sisteme za daljinsko upravljanje, jer bi time mogli uzrokovati opasnost.
29. Nivo buke: Lc < 68 dB (A)

Ovaj aparat označen je u skladu s evropskom Direktivom 2012/19/EU u vezi otpadne električne i elektronske opreme (engl. skraćenica WEEE za otpadnu električnu i elektronsku opremu). Te smernice opredeljuju zahteve koji se primenjuju u celokupnoj Evropskoj Uniji za sakupljanje i reciklažu otpadne električne i elektronske opreme.

## Prva upotreba aparata

Proverite posudu za pečenje hleba i očistite deo namenjen pečenju. Nemojte koristiti oštре predmete, ne stružite po posudi! Posuda za pečenje hleba prevučena je premazom protiv prianjanja. Posudu za pečenje hleba namažite izabranom masnoćom, i 10 minuta pecite praznu posudu. Pri tome se razvija nepririjatan vonj po novom, stoga otvorite prozor i dobro provetrite prostoriju. Zatim posudu ponovno očistite. Na osovinu koja se nalazi na dnu posude nameštite nastavak za mešenje testa.


## Električni priključak:

Aparat je dozvoljeno prikopati samo na pravilno nameštenu utičnicu sa specifikacijama: 230V ~ 50Hz. Kad aparat priključite, začuje se kratak pisak i na ekranu se nakon kraćeg vremena pojavi "3:00". Tačke između 3 i 00 nisu upaljene stalno.

Aparat je pripremljen za upotrebu, i automatski je podešen na regulaciju programa 1 (uobičajeni položaj za pečenje), ali još nije započeo s radom.

## Funkcije i delovanje aparata


### Kontrolna tabla

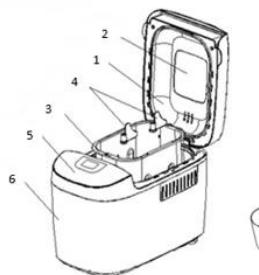

1. Poklopac
2. Kontrolni prozorčić
3. Posuda za hleb
4. Lopatica za mešenje
5. Kontrolna tabla upravljanje
6. Kućište
7. Merna kašičica
8. Merna šoljica
9. Kuka za izvlačenje

## OPIS KONTROLNE TABLE

(Izgled ekrana može se promeniti bez prethodnog upozorenja.)

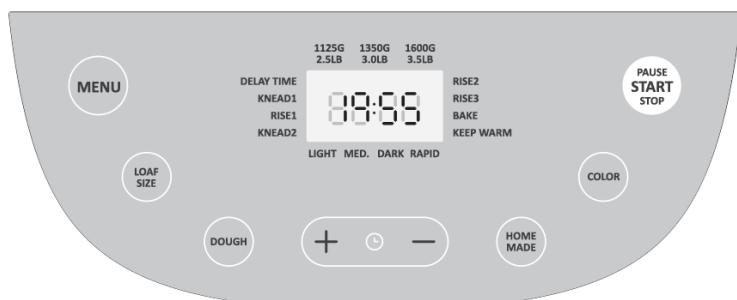

### Start/stop

Pritiskom na ovaj taster uključite ili zaustavite izabrani program pečenja.

Program pečenja uključite pritiskom na taster "**START/STOP**". Začuje se kratak pisak, dvotačka na indikatoru (ekranu) započne treptati, i program počne da se odvija. Kad je program započeo s izvođenjem, onemogućeno je delovanje svih tastera, izuzev tastera **START/STOP**.

Ukoliko želite zaustaviti program, pritisnite taster "**START/STOP**" (pritisak neka bude dug najmanje 3 sekunde). Kad začujete pisak, program je zaustavljen.

### Prekid-pauza

Kada program započne s radom, možete pritisnuti taster **START/STOP** i program će se privremeno zaustaviti, ali će prethodno podešene regulacije ostati spremljene u memoriji, a na LCD indikatoru će treptati vreme programa. Ponovnim pritiskom na taster **START/STOP** program će nastaviti s radom.

## Izbor programa

U meniju ('menu') izaberite željeni program pečenja. Svakim pritiskom kog prati kratak pisak, menjate program pečenja. Ukoliko pritisnate taster uzastopce, na LCD indikatoru redom se prikazuje svih 16 raspoloživih programa pečenja. Izaberite program koji vam najviše odgovara. Funkcije svih programa obrazložene su u nastavku:

1. **Osnovni**: mešenje, dizanje i pečenje običnog hleba. Za bolji okus možete mu dodati i druge sastojke.
2. **Francuski**: mešenje, dizanje i pečenje s dužim vremenom dizanja. Hleb pečen po ovom programu, ima hrskavu koricu i mekšu strukturu.
3. **Integralni**: mešenje, dizanje i pečenje hleba od integralnog brašna. Regulisanje odloženog vremena upućivanja u rad ovde nije preporučljivo, jer time možete postići lošije rezultat.
4. **Sladak**: mešenje, dizanje i pečenje slatkog hleba. Za bolji okus možete mu dodati i druge sastojke.
5. **Ultra brzi**: mešenje, dizanje i pečenje vekni završava veoma brzo. Hleb je obično manji i grublji od hleba pečenog na programu „QUICK“.
6. **Bezglutenski**: mešenje, dizanje i pečenje bezgluteneskog hleba.
7. **Brzi (skraćeni)**: na ovom programu veličina vekne i podešavanje odloženog upućivanja u rad nisu primereni. Mešenje, dizanje i pečenje vekne kraće je nego na Osnovnom programu. Hleb pečen po ovom programu, obično je manji, i ima gušću teksturu.
8. **Torte**: mešenje, dizanje i pečenje torti. Testo neka se diže pomoću dodatka sode bikarbone ili praška za pecivo.
9. **Testo**: mešenje i dizanje, ali bez pečenja. Testo izvadite iz posude za hleb i oblikujte žemaljice, kiflice, picu, i sl.
10. **Mešenje**: mešenje brašna i sastojaka.
11. **Testo za makarone**: mešenje.
12. **Jogurt**: izrada jogurta
13. **Marmelade**: kuvanje pekmez i marmelada. Voće iseckajte pre nego ga stavite u posudu za hleb.
14. **Pečenje**: samo pečenje, bez mešanja i dizanja. Koristi se i za prođeno vreme pečenja na određenim izabranim regulacijama.
15. **Domaći hleb 1**: omogućuje korisnikovo lično programiranje, izmenjene su fabričke regulacije mešanja, dizanja, pečenja i čuvanja na toplost svakog pojedinog koraka.
16. **Domaći hleb 2**: omogućuje korisnikovo lično programiranje, izmenjene su fabričke regulacije mešanja, dizanja, pečenja i čuvanja na toplost svakog pojedinog koraka.

## Programski postupak kod izbora "Domaći hleb"

- a) Pritisnite jednom dugme "**HOME MADE**" (pritisak neka bude dug najmanje 2 sekunde). Na ekranu prikazaće se natpis "**KNEAD 1**" (MEŠENJE 1); zatim pritisnite "+" ili "-" i izaberite vreme u minutima, a nakon toga pritiskom na dugme "**HOME MADE**" potvrđite izabrano vreme za taj korak;
- b) Na ekranu pojaviće se natpis "**RISE1**" (DIZANJE 1); zatim pritisnite dugme "+" ili "-", čime birate vreme u minutima. Broj minuta brže se povećava ako dugme držite pritisnuto duže vreme. Pritiskom na dugme "**HOME MADE**" potvrđite izbor.
- c) Na isti način uradite podešavanja i za preostale korake. Kada završite sa programiranjem, pritisnite dugme "**START/STOP**", čime izlazite iz menija za podešavanje.
- d) Uredaj upućujete u rad pritiskom na dugme "**START/STOP**".

## Boja ('colour')

Pritiskom na ovaj taster možete birati opcije: **SVETLIJA**, **SREDNJA** ili **TAMNIJA** boja kore (stopen zapečenosti). Funkcija "**RAPID**" skraćuje izabrani program.

## VELIČINA VEKNE ('loaf size')

Pritiskom na ovaj taster određujete veličinu vekne hleba. Celokupno vreme delovanja može se menjati obzirom na izabrane različite veličine vekni.

## ODLOŽEN POČETAK RADA ("+", "-")

Ukoliko želite da naprava ne otpočne s radom smesta nakon uključenja nego nešto kasnije, pritiskom na ovaj taster možete izabrati i regulisati vremenski odložen početak delovanja.

Pritiskom na taster "+, -" izaberete sat kada želite da hleb bude pečen. Vreme odloženog početka mora ubrojati i vreme potrebno za pečenje, odnosno odvijanje pojedinačnog izabranog programa. Dakle, kad se vreme odloženog početka završi, vi ćete imati ispečen hleb na stolu. Najpre odaberite program i boju kore (zapečenost), zatim pritisnite taster "+, -", čime birate, odnosno proizvode vremensko zakašnjenje uključenja. Svakim pritiskom vreme se produžuje za 10 minuta. Najduži mogući period vremenskog zakašnjenja upućivanja programa je 15 časova.

**Primer:** Sada je 20:30, a vi želite pečen hleb u 7.00 izjutra narednog dana. Vremenski odložen početak upućivanja u rad naprave morate regulisati na 10 sati i 30 minuta. Izaberite program i veličinu vekne, a zatim uzastopce pritiskajte na taster "+, -", sve dok se na indikatoru ne ispiše 10:30. Nakon toga pritisnite taster **STOP/START**, čime aktivirate program, odnosno odbrojavanje podešenog zakašnjenja upućivanja u rad. Dvotačke trepaju, a na indikatoru- ekranu započne odbrojavanje vremena. U 7.00 časova izjutra čekaće vas sveže pečen hleb. Ukoliko ga ne želite odmah izvući iz posude, ostaje na toploj još 1 sat vremena nakon završenog pečenja.

**Upozoravamo vas da u slučaju izbora dužeg vremena odloženog upućivanja u rad ne koristite nikakve pokvarljive namirnice, kao što su jaja, sveže mleko, voće, luk, i sl.**

## ODRŽAVANJE NA TOPLOM

Hleb možete automatski održavati na toploj još jedan sat vremena nakon završetka pečenja. Ukoliko želite hleb izvaditi iz aparata tokom odvijanja programa održavanja na toploj, pre toga morate isključiti odvijanje programa pritiskom na taster START/STOP.

## MEMORIJA

Ukoliko tokom odvijanja programa pečenja hleba dođe do smetnji u opskrbni električnom energijom, program će automatski nastaviti s radom 10 minuta nakon uspostave normalnog režima napajanja, čak i ako ne pritisnete taster "START/STOP". Ukoliko smetnja s opskrbom traje duže od 10 minuta, izabrani program neće se sačuvati u memoriji. U tom slučaju iz posude za hleb morate baciti stare sastojke, u nju ubacite nove sastojke, i ponovno uključite aparat za pečenje hleba u rad. Ukoliko se prekid napajanja dogodi pre no što se je testo počelo dizati, jednostavno ponovno pritisnite taster "START/STOP" i program će otpočeti s radom ponovno od početka.

## SOBNA TEMPERATURA

Aparat može delovati normalno u prilično velikom temperaturnom rasponu okoline u kojoj se nalazi, no može se dogoditi da dođe do različitih veličina vekni ukoliko su npr. pečene u veoma hladnoj ili veoma toploj sobi. Preporučujemo sobnu temperaturu između 15 i 34°C.


## UPOZORENJE NA EKRANU:

1. Ukoliko se nakon pritiska na taster **START/STOP** na indikatoru ispiše "**H HH**", sobna temperatura je previšoka. U tom slučaju zaustavite program. Otvorite poklopac i pričekajte 10 do 20 minuta da se aparat ohladi.
2. Ukoliko se nakon pritiska na taster **START/STOP** na indikatoru ispiše "**LLL**" (izuzev na programu Pečenje), temperatura u aparatu je preniska (5 pisaka). Otvorite poklopac i ostavite aparat neka počiva 10 do 20 minuta da se ugreje na sobnu temperaturu.

3. Ukoliko se nakon pritiska na taster **START/STOP** na indikatoru ispiše "E E0" ili "E E1", to znači da senzor za temperaturu ne deluje ispravno. U tom slučaju preporučujemo da senzor za temperaturu pregleda ovlašćeni serviser.

## POSTUPAK PEČENJA HLEBA

1. Posudu za hleb postavite na svoje mesto. Lopaticu za mešenje fiksirajte na osovinu. Preporučujemo da lopaticu pre učvršćivanja na osovinu namažete margarinom otpornim na vrućinu, da se na lopaticu ne hvata testo, a istovremeno ćete lopaticu mnogo lakše izvući iz pečenog hleba.
2. Sastojke ubacite u posudu za hleb. Pažljivo ispoštujte redosled dodavanja sastojaka iz uputstava u receptu. Obično najpre sipamo vodu ili drugu tečnost, zatim dodajemo šećer, so i brašno, a uvek tek na kraju dodajemo kvasac ili prašak za pecivo.

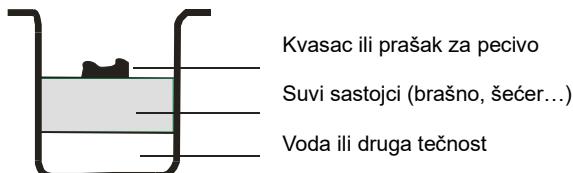

**Obavešt:** najveća dozvoljena količina brašna ili kvasca zapisana je u receptu.

3. Na vrhu brašna prstom napravite manju rupicu, i u nju stavite kvasac te pazite da ne dođe u dodir s tečnošću ili sa solju.
4. Pažljivo zatvorite poklopac aparata i utikač ukopčajte u utičnicu.
5. Pritisnite na taster »Menü« (meni) i izaberite traženi program pečenja.
6. Pritisnite taster **COLOR** (zapečenost) i izaberite proizvoljnu boju kore.
7. Pritisnite taster **LOAF SIZE** (veličina vekne) i izaberite traženu veličinu vekne (1125g, 1350g ili 1600g).
8. Pritisnite na taster "+, -" (zakašnjenje) i regulišite vreme odloženog uključenja. Ukoliko želite da se hleb otpočne peći odmah, preskočite ovaj korak.
9. Pritisnite taster **START/STOP** i time uputite aparat u rad.
10. Na programima 1-7, tokom delovanja začućete pištanje, koje vas upozorava da tada morate dodati sastojke. Otvorite poklopac i sipajte tražene sastojke. Možda će kroz ventilacioni otvor tokom pečenja izići nešto pare, ali to je sasvim normalno.
11. Nakon završenog pečenja začuje se 10 uzastopnih pisaka. Tada možete pritisnuti taster **START/STOP** (2 sekunde), da zaustavite pečenje i iz aparata izvadite pečeni hleb. Otvorite poklopac, koristeći kuhinjske rukavice zaokrenite posudu za hleb u suprotnom smeru od kazaljki na satu, i izvadite posudu za hleb iz aparata.

**Upozorenje: posuda za hleb može biti vrlo vruća! Budite naročito oprezni, i zaštite se od mogućih opekotina.**

12. Pre no što hleb izvadite iz posude za hleb, ostavite da se posuda ohladi. Lopaticama nežno odmaknите hleb od ivica posude.
13. Posudu za hleb preokrenite naopako na metalno žičano podnožje, ili očistite radnu površinu i nežno prdrmajte posudu da hleb sam iskoči van.
14. Pre no što ga počnete rezati, neka se hleb hladni približno 20 minuta. Preporučujemo vam da hleb narežete koristeći električni nož ili nazupčani ručni nož za hleb; nožem za voće ili običnim kuhinjskim nožem radije nemojte rezati hleb, jer ga možete narezati na neravnomerno komade ili iskidanu parčad.
15. Ako vas nakon završetka pečenja nema u blizini aparata da bi ga isključili pritiskom na taster **START/STOP**, aparat će automatski držati hleb na toplom još približno jedan čas. Kad se vreme održavanja na toplom završi, začuje se 10 uzastopnih pisaka.
16. Nakon završenog pečenja, odnosno kad aparat za pečenje hleba nije u upotrebi, isključite ga iz električne instalacije.

**Obavest:** Pre no što razrežete netom pečenu veknu, uzmite kuku i njome odstranite lopaticu za mešenje, sakrivenu na dnu vekne. Vekna je veoma vruća, zato lopaticu nemojte vaditi golom rukom, nego koristite kuhinjske rukavice ili neku drugu zaštitu za ruke.

**Savet:** Ukoliko hleb niste pojeli do kraja, savetujemo vam da preostali hleb držite u nepropusnoj plastičnoj kesi ili u posudi za držanje hleba. Tako možete hleb držati još tri dana na sobnoj temperaturi. Ukoliko za čuvanje hleba trebate duže od tri dana, stavite ga u zatvorenu plastičnu kesu ili posudu koju stavite u frižider. Tamo će hleb moći ostati sačuvan još najmanje 10 dana. Obzirom da kod kuće napravljen hleb ne sadrži nikakve konzervanse, ne može ostati svež duže nego onaj kupljen u radnji.

## RECEPTI

Legenda:

**sk** = supena kašika

**kk** = kafena kašičica

Suvi kvasac (1 paketić - 7g) = Kvasac (1 paketić - 25g)

<b>1. OSNOVNI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	420ml	480ml	560ml
So	2 kk	3 kk	3 kk
Šećer	2 sk	4 sk	4 sk
Ulje	3 sk	4 sk	4 sk
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

<b>2. FRANCUSKI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	420ml	480ml	560ml
So	2 kk	3 kk	3 kk
Šećer	2 sk	2 sk	2 sk
Ulje	3 sk	4 sk	4 sk
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

<b>3. INTEGRALNI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	420ml	480ml	560ml
So	2 kk	3 kk	3 kk
Šećer	2 sk	2 sk	2 sk
Ulje	3 sk	4 sk	4 sk
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

<b>4. SLADAK</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	410ml	460ml	540ml
So	1 kk	1,5 kk	2 kk
Šećer	5 sk	6 sk	7 sk
Ulje	3 sk	4 sk	4 sk
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	5g	6g	7g

<b>5. ULTRA BRZI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	520ml	/	/
So	2 kk	/	/
Šećer	2 sk	/	/
Ulje	3 sk	/	/
Brašno	840g	/	/
Kvasac	7g	/	/

<b>6. BEZGLUTENSKI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	500ml	560ml	640ml
So	2 kk	2 kk	3 kk
Šećer	3 sk	3 sk	4 sk
Ulje	3 sk	3 sk	4 sk
Brašno	700g	800g	900g
Kvasac	5g	6g	7g

<b>7. BRZI</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	430ml	520ml	610ml
So	2 kk	2 kk	3 kk
Šećer	3 sk	3 sk	4 sk
Ulje	3 sk	3 sk	4 sk
Brašno	700g	840g	980g
Kvasac	7g	8g	9g

<b>8. TORTE</b>	<b>1125g</b>	<b>1350g</b>	<b>1600g</b>
Voda	30ml	30ml	30ml
Jaja	7	8	10
Šećer	8 sk	9 sk	10 sk
Ulje	3 sk	3 sk	4 sk
Brašno	420g	560g	700g
Kvasac	6g	7g	8g

<b>9. MEŠENJE</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Voda	330ml	/	/
So	1 kk	/	/
Ulje	3 sk	/	/
Brašno	560g	/	/

<b>10. TESTO</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Voda	610ml	/	/
So	3 kk	/	/
Šećer	2 sk	/	/
Ulje	3 sk	/	/
Brašno	890g	/	/
Kvasac	5g	/	/

<b>11. TESTO ZA MAKARONE</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Voda	30ml	/	/
Jaje	10	/	/
So	1 kk	/	/
Ulje	3 sk	/	/
Brašno	1000g	/	/

<b>12. JOGURT</b>	/	/	/
Punomasno mleko	1800ml	/	/
Jogurt	180ml	/	/

<b>13. PEKMEZ</b>	/	/	/
Voće	900g	/	/
2:1 Želirni šećer	500g	/	/

## Rešavanje problema

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Vekna nadode i zatim spadne.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 kafene kašičice manje vode/mleka, koristite hladniju vodu</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> kašičice više soli</li> <li>- 1-2 kašičice više brašna, koristite sveže brašno, koristite pravu vrstu brašna</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> kašičice manje kvasca, koristite pravu vrstu kvasca sa pravim parametrima</li> </ul>
Vekna previše nadolazi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- previše dodatog kvasca</li> <li>- previše brašna ili pogrešan tip brašna</li> <li>- premalo soli</li> <li>- tečnost dolazi u kontakt sa kvascem pre mešenja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 kafene kašičice manje vode ili mleka, koristite hladniju vodu</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> kašičice više soli</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> kašičice manje šećera ili meda</li> <li>- 1-2 kašičice manje brašna</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> kašičice manje kvasca, koristite pravu vrstu sa pravim parametrima</li> </ul>
Vekna premalo nadolazi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- premalo kvasca</li> <li>- kvasac je prestar ili ste upotrebili pogrešan tip</li> <li>- previše ili premalo vode odn. tečnosti</li> <li>- poklopac je bio otvoren tokom programa Nadolazeњe</li> <li>- upotrebili ste pogrešan tip brašna ili staro odn. buđavo brašno</li> <li>- tečnost je bila prehladna ili pretopla</li> <li>- zaboravili ste da dodate šećer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 kašičice više vode ili mleka</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> kafene kašičice manje soli</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> kašičice više šećera ili meda</li> <li>- koristite sveže brašno, koristite pravu vrstu brašna</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> kašičice više kvasca, koristite sveži kvasac, koristite pravu vrstu kvasca sa pravim parametrima</li> </ul>
Vekna je mala i teška.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- koristite sveže brašno, koristite pravu vrstu brašna</li> <li>- dodajte kvasac, upotrebite sveži kvasac, koristite pravu vrstu sa pravim parametrima</li> </ul>
Korica je previše svetla.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> kašičice više šećera ili meda</li> <li>- izaberite odgovarajuća</li> </ul>

		podešavanja
Vekna je nedovoljno pečena.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- izaberite odgovarajuća podešavanja</li> </ul>
Vekna je previše pečena.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> kašičice manje šećera ili meda</li> <li>- izaberite odgovarajuća podešavanja</li> </ul>
Mešavina za hleb nije promešana.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ispravno montirajte posudu za hleb, lopaticu za mešenje pravilno gurnite na gredu u posudi za hleb</li> </ul>
Prilagođavanje na veliko n.v.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 kašičice manje vode ili mleka</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> kašičice manje šećera ili meda</li> <li>- <math>\frac{1}{6}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> kafene kašičice manje kvasca</li> </ul>
Vekna uopšte ne nadolazi.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- možda ste zaboravili da dodate kvasac ili je on bio star odn. budav</li> <li>- kvasac se uništio, kad je došao u kontakt sa solju ili sa dodatim sastojkom koji je bio prevruć</li> <li>- tečnost dolazi u kontakt sa kvascem pre mešenja</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kvasac treba upotrebiti u roku od 48 sati od otvaranja ambalaže i ne treba da se koristi posle isteka roka trajanja</li> <li>- uvek dodajte sve sastojke po redosledu kao što piše u receptu i tečnost na početku, a kvasac na kraju</li> <li>- koristite samo mlake sastojke</li> </ul>
Hleb od brašna od celog zrna je niži.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- za hleb od brašna od celog zrna to je normalno i takav hleb ima i gušću strukturu</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za lakšu strukturu upotrebite 50% recepta za hleb od celog zrna</li> </ul>
Hleb od brašna od celog zrna ponekad ima naboran ili ispucao vrh.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- to je tipično za hleb od brašna od celog zrna u vašem uređaju za pečenje hleba, uticaj glutena u procesu mešenja nadolaženja i pečenja.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koristite program za Brzo pečen hleb od brašna od celog zrna koji ima kraće vreme nadolaženja</li> <li>- jednostavna spoljašnjost ne utiče na ukus i kvalitet hleba</li> </ul>
Vekna ima veliku vazdušastu rupu u sredini ili je korica pukla.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- tečnost dolazi u kontakt sa kvascem pre mešenja</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uvek dodajte sastojke po pravilnom redosledu kao što piše u receptu i kvasac na kraju</li> <li>- kad koristite opciju Početak sa kašnjenjem, uverite se da je kvasac u centru posude</li> </ul>
Obilan, grudvasti hleb.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- previše tečnosti</li> <li>- premalo kvasca</li> <li>- previše brašna</li> <li>- stari sastojci ili pogrešan tip brašna</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- smanjite tečnost odjednom za 1-2 kašičice, koristite tačne merice</li> <li>- povećajte kvasac odjednom za <math>\frac{1}{4}</math> kafene kašičice</li> <li>- smanjite količinu brašna</li> <li>- koristite sveže sastojke</li> </ul>
Vlažan, previše buškast hleb.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- previše tečnosti</li> <li>- premalo dodate soli.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- koristite tačne merice</li> <li>- kod velike vlage koristite manje vode</li> <li>- različite serije brašna mogu da</li> </ul>

		traže manje tečnosti
Vazdušni mehurić ispod korice.	- testo je loše umešeno	- na žalost, to se događa ponekad; ukoliko se to ponavlja, dodajte dodatnu kašičicu tečnosti.
Posle pritiska na dugme "start/stop" na ekranu se prikazuje "H:HH".	- temperatura u vašem uređaju je previšoka za pečenje hleba	- pritisnite dugme "start/stop" i isključite vaš uređaj iz struje; zatim posudu za pečenje hleba izvucite iz uređaja i ostavite otvoren poklopac, dok se uređaj ne ohladi

## POSEBNI SAVETI

### 1. Za brzo napravljene hlepčице

Brze hlepčice umesimo s praškom za pecivo ili sodom bikarbonom, koje će aktivirati vlaga i vrućina. Za pripremu najboljih brzih hlepčića savetujemo, da svu tečnost sipate na dno posude za hleb i na vrh naspete sve suve sastojke (brašno, šećer, so). Tokom početnog mešanja sastojaka za brze hlepčice možda će se uz ivice posude nakupiti grudice brašna. Ukoliko želite ovo izbeći, pomožite napravi da te grudice dobro promeša.

### Čišćenje i odlaganje:

Aparat za pečenje hleba morate pre čišćenja obavezno iskopčati iz električne instalacije i ostaviti ga da se ohladi.

1. Posuda za pečenje hleba: unutrašnji i spoljni deo posude očistite vlažnom krpom. Nemojte koristiti grubu ili agresivna sredstva za čišćenje. Posudu za hleb ne smete prati u mašini za pranje sudova.
2. Nastavak za mešenje: ako se nastavak za mešenje teže vadi sa osovine, posudu za pečenje hleba prethodno napunite vodom.
3. Poklopac i prozorič: vlažnom krpom očistite unutrašnji i spoljašnji deo aparata za pečenje hleba i poklopac.

Aparat je napravljen u skladu s direktivama CE u vezi otklanjanja radio smetnji i nisko-naponske zaštite, i ispunjava važeće zahteve u smislu bezbednosti.

## ZAŠTITA OKOLINE

Nakon isteka njegovog životnog veka aparat nemojte odbaciti zajedno s običnim domaćim otpadom, nego ga odložite na zvanično mesto za sabiranje takvog otpada za recikliranje. Pravilnim odlaganjem doprinosite ka očuvanju životne sredine.

## GARANCIJA I SERVIS

Ukoliko vam bude potrebna bilo kakva informacija u vezi aparata, ili ako nađete na neki problem u vezi njegova rada, obratite se Centru za korisnike Gorenje u vašoj državi (telefonski broj takvog centra naveden je u globalnom garantnom listu koji važi u celom svetu). Ukoliko u vašoj državi nema Centra za korisnike Gorenje, obratite se vašem lokalnom prodavcu Gorenje, ili pozovite Servisno odeljenje Gorenje kućanskih aparata.

***Aparat je namenjen isključivo za ličnu upotrebu!***

**GORENJE**  
**VAM ŽELI MNOGO UŽITAKA PRILIKOM UPOTREBE VAŠEG NOVOG  
APARATA**

Pridržavamo pravo na promene!

**MK**

**Важни безбедносни упатства**

**Пред употреба на апаратот детално прочитајте ги упатствата за употреба.**

1. Чувайте ги упатствата, потврдата за гаранција, потврдата за уплатата и ако е можно, и амбалажата.
2. Апаратот е наменет исклучиво за приватна употреба!
3. Секогаш извадите го втакнувачот од приклучницата кога апаратот не го употребувате, кога наместувате додатни делови, кога апаратот го чистите и при какви било други пречки. Пред тоа исклучите го апаратот. Секогаш повлечете го втакнувачот, а не кабелот.
4. Да би ги заштитила децата од опасности од електрични апарати, никогаш не оставајте ги без надзор во близина на апаратот. Затоа апаратот наместите го така да деца немаат достап. Секогаш уверите се дека кабелот не виси надолу.
5. Редовно проверувајте го апаратот и кабелот да не се оштетени. Ако откриете какво било оштетување, апаратот не употребувајте го.
6. Апаратот не поправајте го сами, туку однесете го кај овластен стручњак.
7. Заради безбедност мора расипан или оштетен втакнувач одделение за сервис или друго овластено лице да го замени со еднаков втакнувач.
8. Апаратот и кабелот не наместувајте ги во близина на топлина, директна сончева светлина, влага, остри работи и слично. Кабелот да не дојде во контакт со жежок апарат.
9. Апаратот никогаш не употребувајте го ненадзирано. Кога апаратот не го употребувате, секогаш исклучите го, иако само за момент.
10. Употребувајте само оригинални додатни делови.
11. Апаратот не употребувајте го на отворено.
12. Во никој случај апаратот не смеете да го ставите во вода или друга течност, ниту не смее да дојде во контакт со течност. Апаратот не ставајте го на мокра подлога! Апаратот не допирајте го со влажни или водени раце!

13. Ако апаратот дојде во контакт со вода, веднаш извлечето втакнувачот од приклучницата. Не допирајте ја водата.
14. Апаратот употребувајте го само за намени, означени на апаратот.
15. Не употребувајте го апаратот со оштетен приклучок.
16. Не допирајте делови на апаратот кои се движат или вртат.
17. Апаратот наместите го на рамна подлога. Од сидот да биде оддалечен најмалку 5 см.
18. При чистење не употребувајте агресивни средства за чистење.
19. Приклучокот за гнетење исчистите го веднаш по употреба.
20. Не допирајте ги жешките површини. Употребите рачки или дршки.
21. Овој апарат можат да го користат деца кои веќе наполниле 8 години, лица со намалени физички, сетилни или ментални способности како и лица кои немаат доволно искуство и знаење ако се под надзор или биле обучени како да го користат апаратот на безбеден начин и ги разбrale опасностите кои можат да се појават. Децата мора постојано да се под надзор за да се осигурат дека тие не си играат со апаратот.
22. Чистењето и корисничкото одржувањето не треба да го изведуваат деца кои не наполниле 8 години и кои не се под надзор.
23. Ако сакате садот за печење да го извадите од апаратот, не удирајте по него или по неговите работи, бидејќи тоа може да го оштети.
24. Во апаратот не ставајте алуминиумски фолии или други материјали, бидејќи тоа може да го повиши ризикот од настанување пожар или краток спој.
25. Апаратот никогаш не покривајте го со крпа или слични материјали, бидејќи со тоа на топлината и парата им оневозможуват слободен премин од апаратот. Ако е апаратот покриен или дојде до контакт со запалив материјал, може да дојде до пожар.
26. Апаратот не приклучувајте го на надворешен временски прекинувач или систем за далечинско управување, да не предизвикате опасност.
27. Ниво на букта: Lc < 68 dB (A)

Оваа опрема е означенa согласно европската директива 2012/19/EU за отпадна електрична и електронска опрема (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивата определува барања за собирање и постапување со отпадна електрична и електронска опрема, кои важат во целата Европска Унија.

## Прва употреба на апаратот/Го употребете апаратот

Проверите го садот за печење леб и исчистите го пределот за печење. Не употребувајте остри предмети и не тријте! Садот за печење леб е обложен со материја против лепење. Садот за печење леб намачкајте го со маснотија и 10 минути печите празен. Притоа се развива непријатна миризба по ново, затоа отворите прозорец да ја проветрите просторијата. Потоа повторно исчистите го. На оската на дното од садот наместите приклучок за гнетење тесто.


## Електричен приклучок:

Апаратот може да биде приклучен само на правилно наместена 230V ~ 50Hz приклучница. Кога го приклучите апаратот, ќе слушнете краток писок и на екранот по кратко време ќе се појави "3:00". Двете точки меѓу 3 и 00 не се сето време запалени.

Апаратот е подготвен за употреба и автоматски дотеран на програма 1 (вообичаена положба), меѓутоа уште не почнал да работи.

## Функции и работење

### Надзорна плача

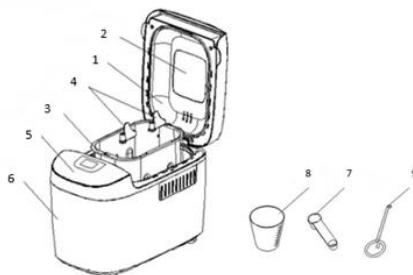

1. Капак
2. Контролно прозорче
3. Сад за леб
4. Лопатка за мешање
5. Надзорна плача
6. Кукиште
7. Мерна лажица
8. Мерна чаша
9. Кука

## ОПИС НА НАДЗОРНАТА ПЛОЧА

(Изгледот на еcranот може да се промени без претходно предупредување.)



### Start/stop

Со притиснување на ова копче ќе вклучите или запрете избрана програма за печење. Програма за печење ќе вклучите со притиснување на копчето "**START/STOP**". Ќе слушнете краток писок, двете точки на покажувачот ќе почнат да трепкаат и програмата ќе почне да се изведува. Кога програмата почне да се изведува, ќе биде оневозможено работењето на сите копчиња, освен копчето **START/STOP**.

Ако сакате да ја запрете програмата, притиснете го копчето "**START/STOP**" (притисокот да трае 3 секунди). Кога ќе слушнете писок, програмата е запрена.

### Пауза

Кога програмата почне да се изведува, можете да го притиснете копчето **START/STOP** и програмата ќе биде привремено запрена, ама дотерувањето ќе остане во споменот, а времето

на програмата ќе трепка на LCD покажувачот. Со повторно притиснување на копчето **START/STOP** или програмата ќе продолжи.

## Избирање програма

Во менито (menu) изберете сакана програма за печење. Со секое притиснување, кое го прати краток писок, ќе ја промените програмата за печење. Ако на копчето притискате едноподруго, на покажувачот LCD ќе се наредат сите 16 расположливи програми за печење. Изберите сакана програма. Функциите на сите програми се објаснети во продолжението.

1. **Основен:** месење, стасување и печење стандарден леб. Може да се додадат други состојки, за да се подобри вкусот.
2. **Француски:** месење, стасување и печење со продолжено време за стасување. Лебот испечен со оваа програма има покрцава корка и поделикатна текстура.
3. **Пченкарен:** месење, стасување и печење пченкарен леб. Не се препорачува да се даде команда за одложен почеток на процесот, зашто тоа може да доведе до полоши резултати.
4. **Сладок:** месење, стасување и печење сладок леб. Може да се додадат други состојки, за да се подобри вкусот.
5. **Ултра брз:** месење, стасување и печење на една венка леб се завршува многу брзо. Нормално, венката е помала и има погруба текстура од лебот испечен со програмата „БРЗО (QUICK)“.
6. **Без глутен:** месење, стасување и печење на леб без глутен.
7. **Брз:** со оваа програма, не се препорачува дотерување на големината на венката леб и одложување на почетокот на процесот. Месењето, стасувањето и печењето леб завршува побрзо одшто со основната програма. Венките леб испечени со оваа програма обично се помали и имаат погруба текстура.
8. **Колачи:** месење, стасување и печење колачи. Користете сода бикарбона или прашок за печива како агенс за тестото да биде лиснато.
9. **Месење:** месење на брашното и на другите состојки.
10. **Тесто:** месење и стасување, без печење. Земете го тестото од тепсијата за печење леб и направете земички, кифли, пица, итн.
11. **Тесто за тестенини:** месење
12. **Јогурт:** правење јогурт
13. **Слатко:** варење слатка (џем, мармелад, итн.). Пред да го ставите овошјето во тепсијата за печење, исечкајте го.
14. **Печење:** само печење, без месење и стасување. Ова може да се користи и за процесите со продолжено време на печење, без дотерување на процесот.
15. **Домашен леб 1:** овозможува програмирање од страна на корисникот: корисникот може да ги менува фабричките дотерувања за месење, стасување, печење и топлење, за секој од чекорите.
16. **Домашен леб 2:** овозможува програмирање од страна на корисникот: корисникот може да ги менува фабричките дотерувања за месење, стасување, печење и топлење, за секој од чекорите.

## Во програмата Домашен леб

- a) Притиснете го копчето „**ДОМАШЕН (HOME MADE)**“ еднаш (идржете го притиснато 2 секунди). На екранот се појавува „**МЕСЕЊЕ1 (KNEAD1)**“. Притиснете го копчето „+“ или „-“ и дотерајте го времето во минути. Потоа, притиснете го повторно копчето „**ДОМАШЕН (HOME MADE)**“, за да го потврдите дотераното време за овој чекор.
- b) На екранот се појавува „**СТАСУВАЊЕ1 (RISE1)**“. Притиснете го копчето „+“ или „-“ и дотерајте го времето во минути. Бројот на минути се зголемува побргу доколку го притиснете и го држите копчето притиснато. Потоа, притиснете го повторно копчето „**ДОМАШЕН (HOME MADE)**“, за да го потврдите дотераното време

- c) Повторете ги останатите чекори на истиот начин. Кога ќе завршите со програмирањето, притиснете го копчето „**СТАРТ/СТОП (START/STOP)**“ за да го затворите менито за дотерување.
- d) Притиснете го повторно копчето „**СТАРТ/СТОП (START/STOP)**“ за да ја почнете постапката.

## Боја (colour)

Со притиснување на ова копче можете да дотерате **СВЕТЛА**, **СРЕДНА** или **ТЕМНА** боја на кората. Со дотерувањето „**БРЗО(RAPID)**“ програмата ќе трае пократко.

## ГОЛЕМИНА НА ВЕКНАТА (loaf size)

Со притиснување на ова копче ќе одредите големина на венката. Целосното време на работење може да се променува со оглед на различни големини на венките.

## ЗАДОЦНУВАЊЕ ("+, -")

Ако сакате апаратот да не почне веднаш да работи, туку подоцна, со притиснување на ова копче ќе дотерате временско задоцнување на вклучувањето.

Со притиснување на копчето "+, -" ќе изберете час, кога сакате да е лебот печен. Времето на задоцнување мора да го вклучува и времето за печење на поединична програма. Тоа значи, кога времето на задоцнување заврши, ќе имате печен леб на маса. Најпрвин изберите програма и боја на кората, потоа притиснете "+, -", да го продолжите временското задоцнување. Со секое притиснување го продолжувате времето за 10 минути. Најдолго можно временско задоцнување е 15 часа.

**Пример:** Часот е 20.30, а вие сакате печен леб во 7.00 наутро наредниот ден. Временско задоцнување морате така да го дотерате на 10 часот и 30 минути. Изберите програма, големина на венката, а потоа едноподруго притискајте на копчето "+, -" додека на покажувачот не се испише 10:30. Потоа притиснете го копчето **STOP/START**, да активирате програма на временско задоцнување. Двете точки трепкаат, а на покажувачот се одбројува времето. Во 7.00 наутро на вас ќе чека свеж леб. Ако не сакате веднаш да го извадите, на топло ќе остане уште 1 час по завршеното печење.

**Ве предупредуваме да во случај на избирање подолго временско задоцнување не употребувајте какви било расипливи состојки, како што се јајца, свежо млеко, овошје, кромид и сл.**

## ОДРЖУВАЊЕ НА ТОПЛО

Леб можете автоматски да чувате на топло еден час по завршеното печење. Ако сакате лебот за времечуване на топло да го извадите од апаратот, пред тоа исклучите ја програмата со притиснување на копчето START/STOP.

## СПОМЕН

Ако за време изведување на програмата за печење леб дојде до пречки во електричната инсталација, програмата автоматски ќе почне да се изведува најпрвин по 10 минути, и ако копчето „START/STOP“ не го притисниме. Ако пречката трае подолго од 10 минути, избраната програма нема да се зачува во споменот. Во овој случај отстраните ги состојките од садот за леб, во него сипете нови и повторно вклучите го апаратот за печење леб. Ако пречката се случи пред да почне тестото да нараснува, едноставно повторно притиснете го копчето „START/STOP“ и програмата ќе почне да се изведува повторно од почетокот.

## СОБНА ТЕМПЕРАТУРА


Апаратот може да работи нормално во голем температурен распон на околината во која се наоѓа, меѓутоа може да дојде до различни големини на векните, ако се печени во многу ладна или многу топла соба. Препорачуваме собна температура меѓу 15 и 34°C.

## ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ НА ЕКРАНОТ:

1. Ако по притиснување на копчето **START/STOP** на покажувачот пише "**H HH**", собната температурата е превисока. Во овој случај запрете ја програмата. Отворите го капакот и почекајте 10 до 20 минути, апаратот да се олади.
2. Ако по притиснување на копчето "**START/STOP**" на покажувачот пише "**L LL**", (освен при програмата Печење), температурата во апаратот е прениска (5 писоци). Отворите го капакот и пуштите го апаратот да почива 10 до 20 минути, да се загреје на собна температура.
3. Ако по притиснување на копчето **START/STOP** на покажувачот пише "**E E0**" или "**E E1**", тоа значи дека сензорот за температура не работи добро. Во овој случај ве молиме сензорот за температура да го прегледа овластен сервисер.

## ПОСТАПКА ЗА ПЕЧЕЊЕ ЛЕБ

1. Садот за леб ставите го на свое место. Лопатката за мешање фиксирајте ја на оската. Препорачуваме лопатката пред фиксирање на оската да ја намачкate со маргарин, отпорен на температура, да на неа не би се лепило тестото, а истовремено многу полесно ќе ја извадите лопатката од печениот леб.
2. Состојките ги во садот за леб. Внимателно следете го редоследот на упатствата во рецептот. Обично најпрвин турате вода или друга течност, потоа додаваме шеќер, сол и брашно, а секогаш дури на крајот ќе додадеме квасец или прашок за печиво

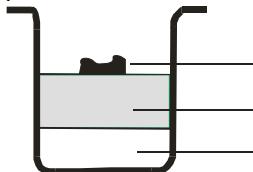

Квасец или прашок за печиво

Суви состојки (брашно, шеќер...)

Вода или друга течност

**Известие:** најголема дозволена количина брашно или квасец е запишана во рецептот

3. На врвот од брашното со прст направите мало дупче, во него ставите квасец и внимавајте да не дојде во контакт со течноста или солта.
4. Претпазливо затворите го капакот на апаратот и ставите го втакнувачот во приклучницата
5. Притиснете на копчето »Меню« и изберите сакана програма за печење.
6. Притиснете го копчето **COLOR** и изберите сакана боја на кората.
7. Притиснете го копчето **LOAF SIZE** (векна) и изберите сакана големина на векната (1125g, 1350g или 1600g).
8. Притиснете на копчето "+, -" и дотерајте временско задоцнување. Ако сакате веднаш да почне да се пече лебот, пропуштите го овој чекор.
9. Притиснете го копчето **START/STOP**, да апаратот почне да работи.
10. Кај програмите 1-7 за време работење ќе се слушне писок, што е знак да морате тогаш да додадете состојки. Отворите го капакот и сипете сакани состојки. Можеби низ вентилацијскиот отвор за време печење ќе излезе нешто пара, а тоа е сосема нормално.
11. По завршено печење ќе слушнете 10 еднотипни писоци. Тогаш можете да го притиснете копчето "**START/STOP**" (2 секунди), да го запрете печењето и од апаратот го извадите

- печениот леб. Отворите го капакот, со кујнски ракавици завртите го садот за леб во спротивна насока од стрелката на часовникот и извадите го садот за леб од апаратот.
- Предупредување:** *садот за леб може да биде многу жежок! Бидете претпазливи и заштитите се од изгореници.*
12. Пред да го извадите лебот од садот за леб, нека се олади садот. Со лопатките нежно одвоите го лебот од работовите на садот.
  13. Садот за леб обрнете го надолу на метална жичена решетка или па исчистите ја работната површината и нежно затресете го садот, да лебот сам испадне.
  14. Пред да го нарежете лебот, нека се лади приближно 20 минути. Ви препорачуваме лебот да го нарежете со електрична резачка или запчест рачен нож за леб, а не со нож за овошје или кујнски нож, бидејќи можеме да нарежеме нерамномерни и искинати парчиња.
  15. Ако по завршено печење не сте во близина на апаратот да би го исклучиле со притиснување на копчето **“START/STOP”**, апаратот автоматски ќе го одржува лебот на топло уште приближно еден час. Кога ќе заврши времето на одржување на топло, ќе слушнете 10 едноподруго писоци.
  16. По завршеното печење, односно кога апаратот за печење леб не е во употреба, исклучите го од електричната инсталација.

**Известие:** Пред да ја нарежете векната, употребите ја куката со која ќе ја отстраните лопатката за мешање, скриена на дното од векната. Векната е жешка, затоа лопатката не отстрнаувајте ја со гола рака, употребите кујнски ракавици или некоја друга заштита за раце.

**Совет:** Ако не го изедете лебот докрај, ви советуваме чување на преостанатиот леб во непропустлива пластична кесичка или сад за чување леб. Лебот можете да го чувате уште три дена на собна температура. Ако го чувате повеќе од три дена, ставите го во затворена пластична кесичка или сад и ставите во ладилник. Таму ќе се зачува уште најмалку 10 дена. Бидејќи дома направен леб не содржи конзерванси, не може да остане свеж подолго од оној од продавница.

## РЕЦЕПТИ

Легенда:

tbps = супена лажица      Сув квасец (1 пакување од 7 g) = свеж квасец (1 пакување од 25 g)  
 tsp = кафена лажичка

1. ОСНОВЕН	1125 g	1350 g	1600 g
Вода	420 ml	480 ml	560 ml
сол	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Шеќер	2 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Масло	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Брашно	700 g	840 g	980 g
Квасец	5 g	6 g	7 g

2. ФРАНЦУСКИ	1125 g	1350 g	1600 g
Вода	420 ml	480 ml	560 ml
сол	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Шеќер	2 tbsp	2 tbsp	2 tbsp
Масло	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Брашно	700 g	840 g	980 g
Квасец	5 g	6 g	7 g

<b>3. ПЧЕНКАРЕН</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Вода	420 ml	480 ml	560 ml
сол	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Шеќер	2 tbsp	2 tbsp	2 tbsp
Масло	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Брашно	700 g	840 g	980 g
Квасец	5 g	6 g	7 g

<b>4. СЛАДОК</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Вода	410 ml	460 ml	540 ml
сол	1 tsp	1.5 tsp	2 tsp
Шеќер	5 tbsp	6 tbsp	7 tbsp
Масло	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Брашно	700 g	840 g	980 g
Квасец	5 g	6 g	7 g

<b>5. УЛТРА БРЗ</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Вода	520 ml	/	/
сол	2 tsp	/	/
Шеќер	2 tbsp	/	/
Масло	3 tbsp	/	/
Брашно	840 g	/	/
Квасец	7 g	/	/

<b>6. БЕЗ ГЛУТЕН</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Вода	500 ml	560 ml	640 ml
сол	2 tsp	2 tsp	3 tsp
Шеќер	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Масло	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Брашно	700 g	800 g	900 g
Квасец	5 g	6 g	7 g

<b>7. БРЗ</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Вода	430 ml	520 ml	610 ml
сол	2 tsp	2 tsp	3 tsp
Шеќер	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Масло	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Брашно	700 g	840 g	980 g
Квасец	7 g	8 g	9 g

<b>8. КОЛАЧИ</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Вода	30 ml	30 ml	30 ml
јајце	7	8	10
Шеќер	8 tbsp	9 tbsp	10 tbsp
Масло	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Брашно	420 g	560 g	700 g
Квасец	6 g	7 g	8 g

<b>9. МЕСЕЊЕ</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Вода	330 ml	/	/
сол	1 tsp	/	/
Масло	3 tbsp	/	/
Брашно	560 g	/	/

<b>10. ТЕСТО</b>	/	/	/
Вода	610ml	/	/
сол	3 tsp	/	/
Шеќер	2 tbsp	/	/
Масло	3 tbsp	/	/
Брашно	890 g	/	/
Квасец	5 g	/	/

<b>11. ТЕСТО ЗА ТЕСТЕНИНИ</b>	/	/	/
Вода	30 ml	/	/
јајца	10	/	/
сол	1 tsp	/	/
Масло	3 tbsp	/	/
Брашно	1000 g	/	/

<b>12. ЈОГУРТ</b>	/	/	/
Полномасно млеко	1800 ml	/	/
Јогурт	180 ml	/	/

<b>13. МАРМАЛАД</b>	/	/	/
Овошје	900 g	/	/
Шеќер за џем, во сооднос 2:1	500 g	/	/

## Смена на проблеми

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Векната нараснува потоа сплеснува.	и се	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 лажичиња помалку вода/млеко, употребите поладна вода</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> лажица повеќе сол</li> <li>- 1-2 лажици повеќе брашно, употребите свежо брашно, употребите прав вид брашно</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> лажица помалку квасец, употребите свеж квасец, употребите прав вид квасец при правилно дотерување</li> </ul>
Векната премногу нараснува.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- премногу додаден квасец</li> <li>- премногу брашно или неправилен тип на брашно</li> <li>- премалку сол</li> <li>- течноста доаѓа во контакт со квасецот пред месење</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 лажичиња помалку вода или млеко, употребите поладна вода</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> лажица повеќе сол</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> лажица помалку шеќер или мед</li> <li>- 1-2 лажици помалку брашно</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> лажица помалку квасец, употребите прав вид при правилно дотерување</li> </ul>
Векната премалку нараснува.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- премалку квасец</li> <li>- квасецот е престар или сте употребиле погрешен тип</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 лажици повеќе вода или млеко</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> лажиче помалку сол</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> лажица повеќе шеќер или</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- премногу или премалку вода, односно течност</li> <li>- капакот бил отворен за време програмата Нараснување</li> <li>- сте употребиле погрешен тип брашно или старо, односно мувлосано брашно</li> <li>- течноста била преладна или прешка</li> <li>- сте заборавиле да додадете шеќер</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>мед</li> <li>- употребите свежо брашно, употребите прав вид брашно</li> <li>- <math>\frac{1}{6}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> лажица повеќе квасец, употребите свеж квасец, употребите прав вид квасец при правилно дотерување</li> </ul>
Векната е мала и тешка.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- употребите свежо брашно, употребите прав вид брашно</li> <li>- додадете квасец, употребите свеж квасец, употребите прав вид квасец при правилно дотерување</li> </ul>
Кората е пресветла.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> лажица повеќе шеќер или мед</li> <li>- изберите соодветни дотерувања</li> </ul>
Векната е премалку печена.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- изберите соодветни дотерувања</li> </ul>
Векната е премногу печена.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> лажица помалку шеќер или мед</li> <li>- изберите соодветни дотерувања</li> </ul>
Мешавината за леб не е смешана.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- правилно наместите го садот за леб, лопатката за месење правилно притисните ја на вратилото во садот за леб</li> </ul>
Приспособување на големо н.в.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 лажици помалку вода или млеко</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> лажица помалку шеќер или мед</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> лажиче помалку квасец</li> </ul>
Векната воопшто не нараснува.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-можеби сте заборавиле да додадете квасец, или па тој бил стар, односно мувлосан</li> <li>- квасецот бил уништен штом дошол во контакт со солта или со додадената прешка состојка</li> <li>- течноста доаѓа во контакт со квасецот пред гнетење</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- квасецот бил требало да биде употребен во 48 часа по отворање на амбалажата и да не би бил употребен по истечување на неговиот рок на траење</li> <li>- секогаш додавајте ги сите состојки по редоследот како што пишува во рецептот и течност во почетокот, а квасец на крајот</li> <li>- употребувајте само млечни состојки</li> </ul>
Полнозрнестиот леб е понизок.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- за леб од полнозрнесто брашно тоа е нормално и таков</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- за полесна структура употребите 50% од полнозрнест рецепт</li> </ul>

	леб има и погуста структура	
Полнозрнестиот леб понекогаш има брчкав или распукан врв.	- тоа е типично за полнозрнест леб во вашиот апарат за печење леб, влијание на глутенот во процесот на гнетење, нараснување и печење.	- употребувајте програма за Браздечен полнозрнест леб, кој има пократко време на нараснување - едноставна надворешност не влијае на вкусот и квалитетот на лебот
Векната има голема воздушна дупка во средината или па е кората расцепена.	- течноста доаѓа во контакт со квасецот пред месење	- секогаш додавајте состојки во правилен редослед како што пише во рецептот и квасец на крајот - кога употребувате опција Задоцнет почеток, уверите се дали е квасецот во средината на садот
Голем, грутчест леб.	- премногу течност - премалку квасец - премногу брашно - стари состојки или погрешен тип брашно	- смалите ја течноста наеднаш за 1-2 лажици, употребувајте точни мерки - зголемите го квасецот наеднаш за $\frac{1}{4}$ лажиче - смалите го количеството на брашно - употребите свежи состојки
Влажен, премногу дупчест леб.	- премногу течност - премалку додадена сол.	- употребите точни мерки - при висока влага употребите помалку вода - различни серии на брашно можат да барат помалку течност
Воздушно меурче под кората.	- тестото било слабо смешано	- на жалост тоа се случува при единствени прилики; ако тоа се повторува, додадете додатно лажица течност.
По притиснување на копчето "start/stop" на покажувачот ќе се покаже "Н:НН".	- температурата во вашиот апарат е превисока за печење леб	- притиснете го копчето "start/stop" и исклучите го вашиот апарат од струјата; потоа садот за печење леб извадите го од апаратот и оставите го капакот отворен додека не се олади апаратот

## ПОСЕБНИ ПРЕПОРАКИ

### 1. За брзи лепчиња

Брзи лепчиња ќе замесиме со прашок за печиво или сода бикарбона, кои ги активираат влага и топлина. За приготвување потполно брзи лепчиња ви советуваме да сета течност ја турите на дното од садот за леб и на врвот ги сипете сите суви состојки (брашно, шеќер, сол). За време почетното мешање на состојките за брзи лепчиња по работите на садот може да се насоберат брашнени грутчиња. Ако сакате тоа да го избегнете, помагајте му на апаратот да тие грутчиња добро ги измеша.

## Чистење и одржување:

Пред чистење апаратот за печене исключете го од електричната мрежа и оставите го да се олади.

1. сад за печене леб: Внатрешниот и надворешниот дел на садот исчистите го со влажна крпа. Не употребујте груби или агресивни средства за чистење. Не мийте го садот за печене во машина за садови.
2. приклучок за месење: Ако приклучокот за месење тешко се отстранува од оската, садот за печене леб најпрвин наполните го со вода.
3. капак и прозорче: Со влажна крпа исчистите го внатрешниот и надворешниот дел од апаратот за печене леб и капакот.

Апаратот е во согласност со директивите CE со облед на отстранување радиски пречки и нисконапонска безбедност и ги исполнува важечките барања со оглед на безбедност.

## ЖИВОТНА СРЕДИНА

Апаратот по истекување на векот на траење не фрлајте го заедно со вообичаени отпадоци од домаќинство, туку оставите го во официјално собирно место за рециклирање. Со тоа ќе придонесете да се зачува животната средина.

## ГАРАНЦИЈА И СЕРВИС

За информации или во случај на тешкотии обратите се до центарот на Gorenje за помош на корисници во вашата држава (телефонски број ќе најдете во меѓународниот гарантен лист). Ако во вашата држава нема таков центар, обратите се до локалниот продавач на Gorenje или до одделение за мали апарати за домаќинство на Gorenje.

*Само за лична употреба!*

**GORENJE**

**ВИ ПОСАКУВА ГОЛЕМО ЗАДОВОЛСТВО ПРИ УПОТРЕБА НА  
ВАШИОТ АПАРАТ!**

**Си придржуваме право до измени!**

**EN**

## Important safeguards:

Before commission this machine, please read the instruction manual carefully.

1. Before using the electrical appliance, the following basic precautions should always be followed:
2. Please keep these instructions, the guaranty certificate, the sales receipt and, if possible, the carton with the inner packaging!
3. The machine is intended exclusively for private and not for commercial use!
4. Before use, check that the voltage of wall outlet corresponds to the one shown on the rating plate.
5. Always remove the plug from the socket whenever the machine is not in use, when attaching accessory parts, cleaning the machine or whenever a disturbance occurs. Switch off the machine beforehand. Pull on the plug, not on the cable.

6. In order to protect children from the dangers of electrical appliances, never leave them unsupervised with the machine. Consequently, when selecting the location for your machine, do so in such a way that children do not have access to the machine. take care to ensure that the cable does not hang down.
7. Check the machine and the cable regularly for damage. If there is damage of any kind, the machine should not be used.
8. Do not repair the machine by yourself, but rather consult an authorized expert.
9. In order to ensure you safe, a broken or damaged plug must be replaced with an equivalent plug from the manufacturer, our customer service department or a similar qualified person.
10. Keep the machine and the cable away from heat, direct sunlight, moisture, sharp edges and suchlike.
11. Never use the machine unsupervised! Switch the machine off power whenever you do not use it, even if this is only for a moment.
12. Use only original accessories.
13. Do not use the machine outdoors.
14. Under no circumstances must the machine be placed in water or other liquid, or come into contact with such. Do not use the machine with wet or moist hands.
15. Should the machine become moist or wet, remove the plug off the socket immediately. Do not reach into the water.
16. Use the machine only for the intended purpose, on the rating label of the machine.
17. Do not use the machine with a damaged outlet.
18. Do not touch any of the moving or spinning parts of the machine.
19. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
20. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
21. Children shall not play with the appliance.
22. Cleaning and maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
23. Never beat the bread pan on the top or edge to remove the pan, this may damage the bread pan.
24. Metal foils or other materials must not be inserted into the appliance as this can give rise to the risk of a fire or short circuit.
25. Never cover the appliance with a towel or any other material, heat and steam must be able to escape freely. A fire can be caused if it is covered by, or comes into contact with combustible material.
26. Never connect this appliance to an external timer switch or remote control system in order to avoid a hazardous situation.
27. Noise level: Lc < 68 dB(A)

This appliance is marked according to the European directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).  
This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

## Using the machine for the first time:


Check the bread pan and clean the rest of the baking chamber. Do not use sharp objects and do not scour! The bread pan is non-stick coated. Grease the bread pan and baking empty for about 10 minutes. Clean once more. Place the kneading bar on the axle in the baking area. Air the room if any unwanted smell.

## Electrical connection:

The machine must only be connected to a correctly installed 230V, 50Hz safety socket. When the machine is connected power a beep is now heard and "3:00" appears in the display after a short time. The two dots between the "3" and "00" aren't constantly lit. The machine is now ready to operate and is automatically set to program "1" (normal position), but has not yet started.

## FUNCTIONS & OPERATION

### Know your bread maker

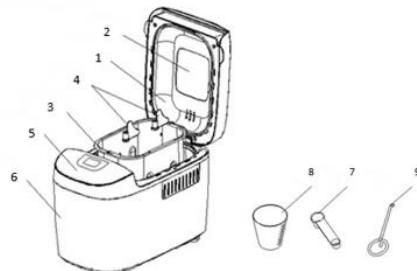

1. Lid
2. View window
3. Bread pan
4. Kneading blade
5. Control panel
6. Housing
7. Measuring spoon
8. Measuring cup
9. Hook

## INTRODUCTION OF CONTROL PANEL

(The silkscreen is subject to change without prior notice.)



## Start/stop

For starting and stopping the selected baking program.

To start a program, touch the “**START/STOP**” once. A short beep will be heard and the two dots in the time display begin to flash and the program starts. Any other button is inactivated except the **START/STOP** buttons after a program has begun.

To stop the program, touch the “**START/STOP**” button for approx. 3 seconds, then a beep will be heard, it means that the program has been switched off.

## Pause function

After procedure starts up, you can press **START/STOP** button once to interrupt at any time, the operation will be paused but the setting will be memorized, the working time will be flashed on the LCD. Touch **START/STOP** button and the program will continue.

## Menu

It is used to set different programs. Each time it is touched (accompanied by a short beep) the program will vary. Touch the button discontinuously, the 16 menus will be cycled to show on the LCD display. Select your desired program. The functions of 16 menus will be explained below.

1. **Basic:** kneading, rising, and baking of standard bread. Other ingredients may be added to enhance the flavour.
2. **French:** kneading, rising, and baking with extended rising time. Bread baked with this program will have a crispier crust and a more delicate texture.
3. **Whole wheat:** kneading, rising, and baking of whole wheat bread. Setting a delayed start is not recommended as this may lead to poorer results.
4. **Sweet:** kneading, rising, and baking of sweet bread. Other ingredients may be added to enhance the flavour.
5. **Ultra-quick:** kneading, rising, and baking of a loaf is completed very fast. Normally, the loaf will be smaller and have a coarser texture than bread baked with the "QUICK" program.
6. **Gluten-free:** kneading, rising, and baking of gluten-free bread.
7. **Quick:** with this program, use of loaf size and start delay settings is not recommended. Kneading, rising, and baking of a loaf is completed faster than with the basic program. Loaves baked with this program are usually smaller and have a coarser texture.
8. **Cakes:** kneading, rising, and baking of cakes. Use sodium bicarbonate or baking powder as leavening agent.
9. **Kneading:** kneading of flour and other ingredients
10. **Dough:** kneading and rising, without baking. Take the dough from the bread baking pan and form rolls, buns, pizza etc.
11. **Pasta dough:** kneading
12. **Yoghurt:** making yoghurt
13. **Jam:** cooking jams (jelly, marmalade etc.). Dice the fruit before placing it in the baking pan.
14. **Baking:** baking only, without kneading and rising. This can also be used for extended baking time with custom settings.
15. **Homemade bread 1:** allows user programming: the user can change the factory settings for kneading, rising, baking, and keeping warm, for each step.
16. **Homemade bread 2:** allows user programming: the user can change the factory settings for kneading, rising, baking, and keeping warm, for each step.

## **Under the menu of Home Made**

- a) Press the "HOME MADE" button once (and hold for 2 seconds). "KNEAD1" will appear on the display. Press the "+" or "-" key and set the time in minutes .Then, press the "HOME MADE" key again to confirm the time set for this step.
- b) "RISE1" will appear on the display. Press the "+" or "-" key to set the time in minutes. The number of minutes will increase at a faster rate if you press and hold the key. Press the "HOME MADE" key to confirm the setting.
- c) Set the remaining steps in the same way. When you are done programming, press the "START/STOP" button to close the settings menu.
- d) Press the "START/STOP" button again to start operation.

## **Color**

With the button you can select **LIGHT**, **MEDIUM** or **DARK** color for the crust. With the "RAPID" setting, the program will be shorter.

## **Loaf**

Touch this button to select the size of the bread. Please note the total operation time may vary with the different loaf size.

## **Delay ("+", "-")**

If you want the appliance do not start working immediately you can use this button to set the delay time.

You must decide how long it will be before your bread is ready by pressing the "+, -". Please note the delay time should include the baking time of program. That is, at the completion of delay time, there is hot bread can be serviced. At first the program and degree of browning must be selected, then pressing "+, -" to increase the delay time at the increment of 10 minutes. The maximum delay is 15 hours.

Example: Now it is 8:30p.m,if you would like your bread to be ready in the next morning at 7 o'clock, i.e. in 10 hours and 30 minutes. Select your menu, color, loaf size then press the "+, -" to add the time until 10:30 appears on the LCD. Then press the STOP/START button to activate this delay program. You can see the dot flashed and LCD will count down to show the remaining time. You will get fresh bread at 7:00 in the morning, If You don't want to take out the bread immediately, the keeping warm time of 1 hour starts.

*Note: For time delayed baking, do not use any easily perishable ingredients such as eggs, fresh milk, fruits, onions, etc.*

## **KEEP WARM**

Bread can be automatically kept warm for 1 hour after baking. During keeping warm, if you would like to take the bread out, switch the program off by touching the START/STOP button.

## **MEMORY**

If the power supply has been interrupted during the course of making bread, the process of making bread will be continued automatically within 10 minutes, even without touching "START/STOP" button. If the interruption time exceeds 10 minutes, the memory cannot be kept, you must discard the ingredients in the bread pan and add the ingredients into bread pan again, and the bread maker must be restarted. But if the dough has not entered the rising phase when the power supply breaks off, you can touch the "START/STOP" directly to continue the program from the beginning.

## ENVIRONMENT


The machine may work well in a wide range of temperature, but there may be any difference in loaf size between a very warm room and a very cold room. We suggest that the room temperature should be within the temperature of 15 °C to 34 °C.

## WARNING DISPLAY:

1. If the display shows "HHH" after you have pressed **START/STOP** button, the temperature inside is still too high. Then the program has to be stopped. Open the lid and let the machine cool down for 10 to 20 minutes.
2. If the display shows "LLL" after pressing the START/STOP button ( except the programs BAKE), it means the temperature inside is too low (accompanied by 5 beep sounds) , stop sound by pressing the START/STOP button, open the lid and let the machine rest for 10 to 20 minutes to return to room temperature.
3. If the display shows "E E0" or "E E1" after you have touched **START/STOP** button, the temperature sensor is malfunction please check the sensor carefully by Authorized expert.

## HOW TO MAKE BREAD

1. Place the bread pan in position. Fix the kneading blade onto the drive shaft. It is recommended to fill hole with heat-resisting margarine prior to place the kneading blade to avoid the dough sticking the kneading blade, also this would make the kneading blade be removed from bread easily.
2. Place ingredients into the bread pan. Please keep to the order mentioned in the recipe. Usually the water or liquid substance should be put firstly, then add sugar, salt and flour, always add yeast or baking powder as the last ingredient.

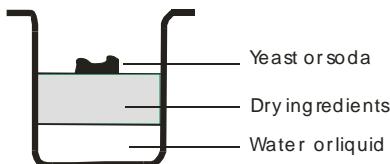

**Note:** the maximum quantities of the flour and yeast which may be used refer to the recipe.

3. Make a small indentation on the top of flour with finger, add yeast into the indentation, make sure it does not come into contact with the liquid or salt.
4. Close the lid gently and plug the power cord into a wall outlet.
5. Touch the Menu button until your desired program is selected.
6. Touch the **COLOR** button to select the desired crust color.
7. Touch the **LOAF SIZE** button to select the desired size. (1125g, 1350g or 1600g)
8. Set the delay time by touching "+, -" button. This step may be skipped if you want the bread maker to start working immediately.
9. Touch the **START/STOP** button to start working.
10. For the program of, 1-7 beeps sound will be heard during operation. This is to prompt you to add ingredients. Open the Lid and put in some ingredients. It is possible that steam will escape through the vent in the lid during baking. This is normal.
11. Once the process has been completed, 10 beeps will be heard. You can touch **START/STOP** button for approx. 2 seconds to stop the process and take out the bread. Open the Lid and while using oven mitts, turn the bread pan in anti-clockwise and take out the bread pan.  
**Caution:** the Bread pan and bread may be very hot! Always handle with care.
12. Let the bread pan cool down before removing the bread. Then use non-stick spatula to gently loosen the sides of the bread from the pan.

13. Turn bread pan upside down onto a wire cooling rack or clean cooking surface and gently shake until bread falls out.
14. Let the bread cool for about 20 minutes before slicing. It is recommended slicing bread with electric cutter or dentate cutter, had better not with fruit knife or kitchen knife, otherwise the bread may be subject to deformation.
15. If you are out of the room or have not touched **START/STOP** button at the end of operation, the bread will be kept warm automatically for 1 hour, when keep warm is finished, 10 beeps will be heard.
16. When do not use or complete operation, unplug the power cord.

**Note:** Before slicing the loaf, use the hook to remove out the Kneading blade hidden on the bottom of loaf. The loaf is hot, never use the hand to remove the kneading blade.

**Note:** If bread has not been completely eaten up, advise you to store the remained bread in sealed plastic bag or vessel. Bread can be stored for about three days during room temperature, if you need more days storage, pack it with sealed plastic bag or vessel and then place it in the refrigerator, storage time is at most ten days. As bread made by ourselves does not add preservative, generally storage time is no longer than that for bread in market.

## RECIPES

Legend:

Tbs = table spoon  
Tsp = tea spoon

Dry yeast (1 packet – 7g) = Yeast (1 packet – 25g)

<b>1. BASIC</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Water	420 ml	480 ml	560 ml
salt	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Sugar	2 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Oil	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	840 g	980 g
Yeast	5 g	6 g	7 g

<b>2. FRENCH</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Water	420 ml	480 ml	560 ml
salt	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Sugar	2 tbsp	2 tbsp	2 tbsp
Oil	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	840 g	980 g
Yeast	5 g	6 g	7 g

<b>3. WHOLE WHEAT</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Water	420 ml	480 ml	560 ml
salt	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Sugar	2 tbsp	2 tbsp	2 tbsp
Oil	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	840 g	980 g
Yeast	5 g	6 g	7 g

<b>4. SWEET</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Water	410 ml	460 ml	540 ml
salt	1 tsp	1.5 tsp	2 tsp
Sugar	5 tbsp	6 tbsp	7 tbsp
Oil	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	840 g	980 g
Yeast	5 g	6 g	7 g

<b>5. ULTRA QUICK</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Water	520 ml	/	/
salt	2 tsp	/	/
Sugar	2 tbsp	/	/
Oil	3 tbsp	/	/
Flour	840 g	/	/
Yeast	7 g	/	/

<b>6. GLUTEN-FREE</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Water	500 ml	560 ml	640 ml
salt	2 tsp	2 tsp	3 tsp
Sugar	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Oil	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	800 g	900 g
Yeast	5 g	6 g	7 g

<b>7. QUICK</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Water	430 ml	520 ml	610 ml
salt	2 tsp	2 tsp	3 tsp
Sugar	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Oil	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Flour	700 g	840 g	980 g
Yeast	7 g	8 g	9 g

<b>8. CAKE</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Water	30 ml	30 ml	30 ml
egg	7	8	10
Sugar	8 tbsp	9 tbsp	10 tbsp
Oil	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Flour	420 g	560 g	700 g
Yeast	6 g	7 g	8 g

<b>9. KNEADING</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Water	330 ml	/	/
salt	1 tsp	/	/
Oil	3 tbsp	/	/
Flour	560 g	/	/

<b>10. DOUGH</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Water	610ml	/	/
salt	3 tsp	/	/
Sugar	2 tbsp	/	/
Oil	3 tbsp	/	/
Flour	890 g	/	/
Yeast	5 g	/	/

<b>11. PASTA DOUGH</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Water	30 ml	/	/
eggs	10	/	/
salt	1 tsp	/	/
Oil	3 tbsp	/	/
Flour	1000 g	/	/

<b>12. YOGHURT</b>	/	/	/
Whole milk	1800 ml	/	/
Yoghurt	180 ml	/	/

<b>13. MARMALADE</b>	/	/	/
Fruit	900 g	/	/
gelling sugar at a ratio of 2:1	500 g	/	/

## Troubleshooting

PROBLEM	REASON	SOLUTION
Loaf rises, then falls.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Decrease water or milk for 1-2tbsp, use colder liquid.</li> <li>Increase salt for <math>\frac{1}{4}</math>tsp.</li> <li>Increase flour for 1-2tbsp, use fresher flour, use right type of flour.</li> <li>Decrease yeast for <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math>tsp, use fresh yeast, use right type of yeast at right setting.</li> </ul>
Bread rises too high.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Too much yeast added.</li> <li>Too much flour or incorrect type of flour.</li> <li>Not enough salt or forgot to add it.</li> <li>Liquid touched yeast before kneading.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decrease water or milk for 1-2tbs, use colder liquid.</li> <li>Increase sald for <math>\frac{1}{4}</math>tsp.</li> <li>Decrease sugar or honey for <math>\frac{1}{2}</math>tsp.</li> <li>Decrease flour for 1-2tbsp.</li> <li>Decrease yeast for <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math>tsp, use right type of yeast at right setting.</li> </ul>
Bread does not rise enough.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Not enough yeast.</li> <li>Yeast is too old or wrong type used.</li> <li>Too much/not enough water/liquid.</li> <li>Lid has been opened during the rising program.</li> <li>Wrong type of flour used or stale flour.</li> <li>Liquid was too cold or too hot.</li> <li>No sugar added.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Increase water or milk for 1-2tbsp.</li> <li>Decrease salt for <math>\frac{1}{4}</math>tsp.</li> <li>Increase sugar or honey for <math>\frac{1}{2}</math>tsp.</li> <li>Use fresherflour, use right type of flour.</li> <li>Increase yeast for <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math>tsp, use right type of yeast at right setting.</li> </ul>
Loaf is short and heavy.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Use fresher flour, use right type of flour.</li> <li>Add yeast, use fresh yeast, use right type o yeast at right setting.</li> </ul>
Crust too light.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Increase sugar or honey for <math>\frac{1}{2}</math>tsp.</li> </ul>
Loaf is uncooked.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Check power supply, select correct settings.</li> </ul>
Loaf is overcooked.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Decrease sugar or honey for <math>\frac{1}{2}</math>tsp.</li> <li>Select correct settings.</li> </ul>
Bread mixture is unmixed.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Place bread pan properly, push kneading blade correctly</li> </ul>

		onto shaft in bread pan.
High altitude adjustment.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Decrease water or milk for for 1-2tbsp.</li> <li>Decrease sugar or honey for <math>\frac{1}{2}</math>tsp.</li> <li>Decrease yeast for <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math>tsp.</li> </ul>
Bread does not rise at all.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Forgot to add yeast or yeast was stale.</li> <li>Yeast killed by contact with salt or by adding an ingredient that is too hot.</li> <li>Liquid touched yeast before kneading.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yeast should be discarded 48 hours after opening and not be past its expiry date.</li> <li>Always place the ingredients in the order stated in the recipe with the liquid first and yeast last.</li> <li>Only use tepid ingredients.</li> </ul>
Wholemeal bread has less rise.	<ul style="list-style-type: none"> <li>It is normal for bread made with wholemeal flour to have less rise and a denser texture.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>For a lighter texture use the 50% wholemeal recipe.</li> </ul>
Wholemeal bread sometimes has a wrinkled top or slightly sunken top.	<ul style="list-style-type: none"> <li>This is typical for wholemeal bread in your Home Bread Maker as the gluten gets overstretched in the kneading, rising and baking processes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>You may prefer results using correct program for Rapid Baked Wholemeal bread which has a shorter rising time.</li> <li>The rustic appearance does not affect the taste and quality of the bread.</li> </ul>
Loaf had a big air hole inside or top crust has split/erupted.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Liquid touched yeast before kneading.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Always place the ingredients in the order stated in the recipe with the liquid first.</li> <li>When using the delayed start option make sure the yeast is in the centre of the pan.</li> </ul>
Heavy, lumpy bread.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Too much liquid.</li> <li>Not enough yeast.</li> <li>Too much flour.</li> <li>Older ingredients or wrong type of flour.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduce the liquid by 1-2 tbsp at a time. Use accurate measures.</li> <li>Increase yeast by 1/4 tsp at a time.</li> <li>Reduce quantity of flour.</li> <li>Use fresh ingredients.</li> </ul>
Open, moist/too porous bread.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Too much liquid.</li> <li>No salt added.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Use accurate measures.</li> <li>In high humidity use a little less water.</li> <li>Different batches of flour may require less liquid.</li> </ul>
Air bubble under the crust.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The dough was poorly mixed.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Unfortunately this does happen on one-off occasions. If the problem persists add an extra tablespoon of liquid.</li> </ul>
Display "H:HH" after pressing "start/stop" button.	<ul style="list-style-type: none"> <li>The temperature in bread maker is too high to make bread.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Press "start/stop" button and unplug bread maker, then take bread pan out and open cover until the bread maker cools down.</li> </ul>

## SPECIAL INTRODUCTION

### 1. For Quick breads

Quick breads are made with baking powder or baking soda that is activated by moisture and heat. For perfect quick breads, it is suggested that all liquid should be placed in the bottom of the bread pan, and dry ingredients should be placed on top. During the initial mixing of quick bread, dry ingredients may collect in the corners of the pan. It is necessary to help machine mixing to avoid flour clumps.

## CLEANING AND MAINTENANCE

Disconnect the machine from the power and let it cool down before you start to clean it.

1. bread pan: Rub inside and outside with a damp cloth. Do not use any sharp or abrasive agents.  
Do not clean the baking tin in the dishwasher.
2. kneading bar If the kneading bar is difficult to remove from the axle, soak the bread pan in water beforehand.
3. lid and window: Clean the lid and machine inside and outside with a slightly damp cloth.

This appliance conforms the CE directives for radio interference suppression and low-voltage safety and has been built to meet current safety requirements.

## Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

## Guarantee & service

If you need information or if you have a problem, please contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service department of Gorenje domestic appliances.

**For personal use only!**

**GORENJE**

**WISHES YOU A LOT OF PLEASURE WHEN USING YOUR APPLIANCE**

**We reserve the right to any modifications!**

## Măsuri de siguranță importante:

Înainte de a pune în funcțiune această mașină, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual cu instrucțiuni.

1. Înainte de a folosi aparatul electric, vor fi respectate întotdeauna următoarele măsuri de precauție fundamentale:
2. Vă rugăm să păstrați aceste instrucțiuni, certificatul de garanție, bonul de cumpărare și, dacă e posibil, cutia cu ambalajul interior!
3. Mașina este destinată exclusiv pentru uz privat și nu pentru uz comercial!
4. Înainte de utilizare, verificați dacă tensiunea din priza de perete corespunde tensiunii indicate pe plăcuța cu date tehnice.
5. Întotdeauna scoateți ștecărul din priză atunci când mașina nu se află în funcțiune, când atașați accesorii, când curățați mașina sau oricând survine o defectiune. Înainte, închideți mașina. Trageți de ștecar, nu de cablu.
6. Pentru a proteja copiii de pericolele prezentate de aparatele electrice, niciodată nu îl lăsați nesupravegheat în apropierea mașinii. În consecință, atunci când alegeti locul unde veți așeza mașina, procedați astfel încât copiii să nu aibă acces la mașină. Asigurați-vă că cablul mașinii nu va atârna.
7. Verificați mașina și cablul la intervale regulate ca acestea să nu fie avariate. Dacă detectați o defectiune de orice fel, este recomandat să nu mai folosiți mașina.
8. Nu reparați mașina singuri, ci apelați la un expert autorizat în cest sens.
9. Pentru a garanta siguranța, ștecările defect sau rupte se vor înlocui cu un ștecăre echivalente furnizate de producător, de departamentul nostru de servicii pentru clienți sau de o persoană similară calificată.
10. Protejați mașina și cablul împotriva căldurii, luminii directe a soarelui, umezelii, muchiilor ascuțite și altor circumstanțe asemănătoare.
11. Niciodată nu lăsați mașina nesupravegheată! Opriti alimentarea cu curent a mașinii atunci când nu o folosiți, chiar dacă este vorba de o perioadă foarte scurtă.
12. Folosiți numai accesorii originale.
13. Nu folosiți mașina în aer liber.
14. În niciun caz, mașina nu va fi așezată în apă sau alt lichid, și nu va intra în contact cu acestea. Nu folosiți mașina având mâinile ude sau umede.
15. Dacă mașina se udă sau umezește, scoateți ștecărul din priză imediat. Nu introduceți mâna în apă.
16. Folosiți mașina numai pentru scopul avut în vedere pe plăcuța cu date tehnice a mașinii.
17. Nu folosiți mașina cu o priză defectă.
18. Nu atingeți vreo piesă mobilă sau rotativă a mașinii.
19. Nu atingeți suprafetele fierbinți. Folosiți mânerele sau manetele.

20. Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vîrste de cel puțin 8 ani și de persoane cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe numai cu condiția supravegherii sau instruirii lor cu privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur și numai dacă înțeleg risurile implicate. Copiii trebuie supravegheați, pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea ce cade în sarcina utilizatorului nu trebuie să fie efectuate de copii dacă aceștia nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați.
21. Niciodată nu loviți tava de pâine la partea superioară sau de margini pentru a o scoate, deoarece acest lucru poate crea o fâșă de pâine.
22. În mașină nu trebuie inserate folii metalice sau alte materiale deoarece astfel poate rezulta riscul unui incendiu sau al unui scurtcircuit.
23. Niciodată nu acoperiți mașina cu un prosop sau orice alt material, deoarece căldura și aburul trebuie să poată fi evacuate în mod liber. Dacă mașina este acoperită, sau dacă intră în contact cu un material inflamabil este posibil să se provoace un incendiu.
24. Niciodată nu conectați această mașină la un întrerupător extern cu ceas sau la un sistem comandat la distanță pentru a evita o situație periculoasă.
25. Nivel de zgomot: Lc < 68 dB(A)

**Acest aparat este marcat conform Directivei europene 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE).**  
**Această directivă reprezintă cadrul unei garanții de returnare și reciclare la nivel european a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.**

## Folosirea pentru prima dată a mașinii:


Verificați tava de pâine și curățați restul camerei de copt. Nu folosiți obiecte ascuțite și nu frecăți! Tava de copt pâine are un înveliș non-aderent. Ungeți tava de copt pâine și coaceti-o goală timp de aproximativ 10 minute. Curățați-o încă o dată. Așezați paleta de frământat pe axul din zona de coacere. Aerisați camera dacă detectați orice miros nedorit.

## Conexiunea electrică:

Mașina trebuie să fie conectată numai la o priză cu siguranță corect montată de 230V, 50Hz. Atunci când mașina este conectată la sursa de electricitate, se va auzi un semnal sonor și pe ecran va fi afișat în scurt timp "3:00". Cele două puncte dintre cifra "3" și cifrele "00" nu sunt aprinse constant. Mașina este acum pregătită de funcționare și este setată automat pe programul "1" (poziție normală), dar nu a început încă să funcționeze.

## FUNCȚII ȘI OPERARE


Familiarizați-vă cu mașina de făcut pâine

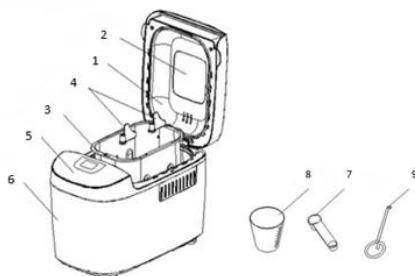

1. Capac
2. Geam de inspecție
3. Tava de copt pâine
4. Paletă de frământat
5. Panou de comandă
6. Carcasă
7. Lingură de măsurare
8. Cupă de măsurare
9. Cârlig

## INTRODUCEREA PANOUILUI DE COMANĂ

(Aspectul ecranului poate face obiectul modificărilor fără o notificare prealabilă.)

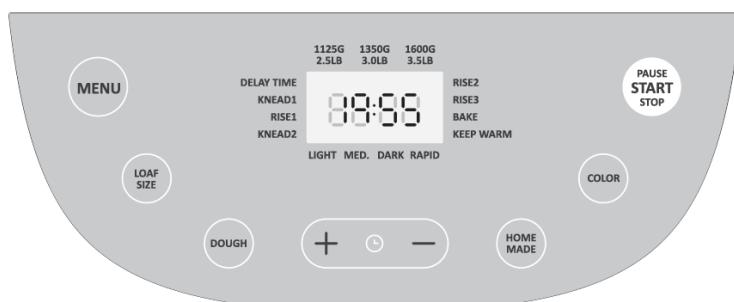

### Start/stop

Pentru a porni și opri programul de coacere selectat.

Pentru a porni un program, apăsați tasta **"START/STOP"** o dată. Veți auzi un semnal sonor scurt și cele două puncte din afișajul timpului vor începe să clipească și programul va începe. După ce un program a început, orice alt buton este inactiv cu excepția butonului **"START/STOP"**.

Pentru a opri un program, apăsați tasta **"START/STOP"** timp de aprox. 3 secunde, apoi veți auzi un semnal sonor, ceea ce înseamnă că programul a fost oprit.

### Funcția de pauză

După startul unei proceduri, puteți apăsa butonul **"START/STOP"** o dată pentru a întrerupe programul oricând, programul va fi pus pe pauză, dar setarea va fi memorată, timpul de lucru va clipi pe LCD. Apăsați butonul **"START/STOP"** din nou, programul va continua.

## Meniu

Este folosit pentru a configura diferite programe. De fiecare dată când este atins (acompaniat de un semnal sonor scurt), programul va fi schimbat. Dacă atingeți butonul intermitent, cele 16 pagini de meniu vor fi afișate ciclic pe ecranul LCD. Selectați programul dorit. Funcțiile celor 16 pagini de meniu sunt explicate mai jos.

1. **Pâine simplă:** frământarea, dospirea și coacerea pâinii obișnuite. Se pot adăuga alte ingrediente pentru a intensifica gustul.
2. **Pâine franțuzească:** frământarea, dospirea și coacerea cu dospire prelungită. Pâinea coaptă cu acest program va avea o coajă mai crocantă și o textură mai delicată.
3. **Pâine cu grâu integral:** frământarea, dospirea și coacerea pâinii cu grâu integral. Nu se recomandă setarea pornirii temporizate, aceasta ducând la rezultate mai slabe.
4. **Cozonac:** frământarea, dospirea și coacerea cozonacului. Se pot adăuga alte ingrediente pentru a intensifica gustul.
5. **Ultrarapid:** frământarea, dospirea și coacerea unui calup se realizează foarte rapid. În mod normal, calupurile vor fi mai mici și vor avea o textură mai grunjoasă decât pâinea coaptă cu programul „RAPID”
6. **Pâine fără gluten:** frământarea, dospirea și coacerea pâinii cu grâu integral.
7. **Rapid:** nu se recomandă utilizarea setărilor de dimensiune a calupului și temporizare cu acest program. Frământarea, dospirea și coacerea unui calup se realizează mai rapid decât cu programul inițial. Calupurile coapte cu acest program sunt de obicei mai mici și au o textură mai grunjoasă.
8. **Prăjitură:** frământarea, dospirea și coacerea prăjiturilor. Se va folosi bicarbonat de sodiu sau praf de copt ca drojdie.
9. **Frământare:** Frământarea făinii și a altor ingrediente
10. **Aluat:** frământare și dospire, fără coacere. Se va lua aluatul din vasul de copt a pâinii și se va folosi pentru rulade, chifle, pizza, etc.
11. **Aluat de paste:** frământarea
12. **Iaurt:** prepararea iaurtului
13. **Gem:** prepararea termică a gemurilor (jeleu, marmeladă, etc.). Tăiați cubulețe fructele înainte de a le așeza în vasul de copt.
14. **Coacerea:** exclusiv coacere, fără frământare și dospire. Aceasta se poate folosi pentru timp de coacere prelungit cu setări personalizate.
15. **Pâine de casă 1:** permite efectuarea setărilor de către utilizator: utilizatorul poate modifica setările din fabrică pentru frământare, dospire, coacere și menținere temperatură, în fiecare etapă.
16. **Pâine de casă 2:** permite efectuarea setărilor de către utilizator: utilizatorul poate modifica setările din fabrică pentru frământare, dospire, coacere și menținere temperatură, în fiecare etapă.

## În cadrul Programului Pâine făcută în casă,

- a) Apăsați butonul „DE CASĂ” o singură dată (și mențineți apăsat timp de 2 secunde). Se va afișa pe ecran „FRĂMÂNTARE1”. Apăsați tasta „+” sau „-” și reglați durata în minute. Apoi, apăsați din nou tasta „DE CASĂ” pentru a confirma durata setată pentru această etapă.
- b) Se va afișa pe ecran „DOSPIRE1”. Apăsați tasta „+” sau „-” pentru a seta durata în minute. Numărul de minute se va modifica mai rapid dacă apăsați și mențineți apăsată tasta. Apăsați tasta „DE CASĂ” pentru a confirma setarea.
- c) Setați restul etapelor în același mod. După ce ati terminat programarea, apăsați butonul „PORNIRE/OPRIRE” pentru a închide meniul de setări.
- d) Apăsați din nou butonul „PORNIRE/OPRIRE” pentru a porni operarea.

**Observație:** setarea poate fi memorizată și este eficientă la utilizarea următoare.

## Rumenire

Cu acest buton, puteți selecta gradul de rumenire al crucei: **SLAB**, **MEDIU** sau **ÎNTUNECAT**. Dacă setați „**FUNCȚIE RAPIDĂ**”, programul va fi mai scurt.

## Franzelă

Pentru a selecta mărimea pâinii apăsați acest buton. Vă rugăm să rețineți că timpul total de funcționare poate varia în funcție de mărimea franzelii selectată.

## ("+, -") de amânare

Dacă doriți ca mașina să nu înceapă să funcționeze imediat, puteți folosi acest buton pentru a seta timpul de amânare.

Trebuie să decideți intervalul de timp până ce pâinea va fi gata apăsând butonul "+, -". Rețineți că timpul de amânare trebuie să includă durata de coacere a programului. Mai exact, la expirarea timpului de amânare, pâinea fierbinte poate fi servită. Mai întâi, trebuie să selectați programul și gradul de rumenire, apoi, apăsați butonul "+, -" pentru a crește timpul de amânare cu trepte de câte 10 minute. Timpul maxim de amânare este de 15 ore.

Exemplu: Acum este 20:30, dacă doriți ca pâinea să fie gata în dimineața următoare la ora 7, mai exact în 10 ore și 30 minute. Selectați pagina de meniu, gradul de rumenire, mărimea franzelii, apoi apăsați butonul "+, -" pentru a adăuga minute până ce 10:30 apare pe LCD. Apoi apăsați butonul STOP/START pentru a activa acest program amânat. Veți vedea punctele intermitente și ecranul va număra descreșcător afișând timpul rămas. Veți avea pâine proaspătă la ora 7:00 dimineața. Dacă nu vreți să scoateți pâinea imediat, va începe intervalul de timp de păstrare la cald de 1 oră.

*Notă: Pentru coacerea amânată, nu folosiți ingrediente ușor perisabile cum ar fi: ouă, lapte proaspăt, fructe, cepe, etc.*

## PĂSTRARE LA CALD

Pâinea poate fi păstrată la cald în mod automat timp de 1 oră după coacere. În timpul păstrării la cald, dacă doriți să scoateți pâinea, opriți programul apăsând butonul START/STOP.

## MEMORIE

Dacă alimentarea cu curent a fost întreruptă în timpul preparării pâinii, procesul de coacere pâine va fi continuat automat în decurs de 10 minute, chiar și fără a atinge butonul „START/STOP”. Dacă durata întreruperii este mai mare de 10 minute, memoria nu va mai fi păstrată, iar în acest caz trebuie să scoateți ingrediente din tava de pâine. Adăugați ingrediente din nou în tava de pâine, și reporniți mașina de făcut pâine. Dar, dacă aluatul nu a ajuns în etapa de dospire când a survenit întreruperea alimentării cu curent, puteți apăsa direct butonul „START/STOP” pentru a continua programul de la început.

## MEDIUL ÎNCONJURĂTOR


Mașina poate funcționa bine într-o gamă variată de temperaturi, dar este posibil să existe o diferență în ceea ce privește mărimea franzelii preparată într-o încăpere foarte călduroasă și cea dintr-o încăpere foarte rece. Vă recomandăm să păstrați o temperatură a camerei între 15 °C și 34 °C.

## AVERTISMENTE PE ECRAN:

1. Dacă ecranul arată mesajul "HHH" după ce ați apăsat butonul **START/STOP**, temperatura din interior este prea mare. În acest caz, programul trebuie oprit. Deschideți capacul și lăsați mașina să se răcească timp de 10 – 20 minute.
2. Dacă ecranul arată mesajul "LLL" după ce ați apăsat butonul **START/STOP** (cu excepția programului COACERE), înseamnă că temperatura din interior este prea mică (mesaj însorit de 5 semnale sonore, opriți sunetul apăsând butonul START/STOP, deschideți capacul și lăsați mașina să se odihnească timp de 10 - 20 minute pentru a ajunge la temperatura camerei).
3. Dacă ecranul arată mesajul "E E0" sau "E E1" după ce ați apăsat butonul **START/STOP**, senzorul de temperatură s-a defectat, vă rugăm să asigurați verificarea atentă a senzorului de către un expert autorizat.

## CUM PREPARĂM PÂINEA

1. Așezați tava de copt pâine în poziție. Fixați paleta de frământat pe axul de transmisie. Se recomandă să umpleți gaura cu margarină rezistentă la căldură înainte de a poziționa paleta de frământat pentru a evita lipirea aluatului de paleta de frământat. De asemenea, în acest fel veți putea îndepărta mai ușor paleta de frământat de pe pâine.
2. Așezați ingredientele în tava de copt pâine. Vă rugăm să respectați ordinea menționată în rețetă. De obicei, apa sau substanța lichidă va fi așezată prima, apoi veți adăuga zahăr, sare și făină, întotdeauna adăugați drojdie sau praf de copt ca ultim ingredient.

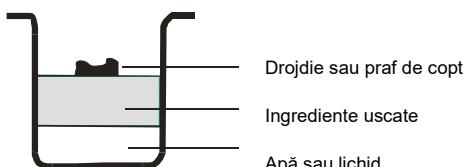

**Notă:** pentru cantitățile maxime de făină și drojdie care pot fi folosite, consultați rețeta.

3. Faceți o adâncitură mică în vârful grămezelii de făină cu degetul, așezați drojdia în adâncitură, asigurați-vă că nu intră în contact cu lichidul sau sarea.
4. Închideți capacul ușor și introduceți ștecarul într-o priză de perete.
5. Apăsați butonul Meniu până la selectarea programului dorit.
6. Apăsați butonul **CULOARE** pentru a selecta gradul de rumenire dorit pentru crustă.
7. Apăsați butonul **MÂRIME FRANZELĂ** pentru a selecta mărimea dorită. (1125g, 1350g sau 1600g)
8. Setați timpul de amânare apăsând butonul "+, -". Puteți sări acest pas dacă doriți ca mașina de pâine să înceapă programul imediat.
9. Apăsați butonul **START/STOP** pentru a începe.
10. Pentru programele 1-7 se vor auzi semnale sonore în timpul funcționării, pentru a vă avertiza că trebuie să adăugați ingrediente. Deschideți capacul și introduceți ingrediente. Este posibil ca în timpul coacerii prin gura de ventilație să fie evacuat abur. Acest lucru e normal.
11. După ce procesul a fost finalizat, veți auzi 10 semnale sonore. Puteți apăsa butonul **START/STOP** timp de aprox. 2 secunde pentru a opri procesul și scoate pâinea afară. Deschideți capacul și folosind mânuși de cupitor, rotiți tava de copt pâine în sens contrar acelor de ceas și scoateți tava afară.
- Atenție: tava de pâine și pâinea pot fi foarte fierbinți! Întotdeauna manipulați-le cu grijă.
12. Lăsați tava de copt pâine să se răcească înainte de a scoate pâinea din ea. Apoi, folosiți spatula non-adherentă pentru a separa ușor marginile laterale ale pâinii de pe tavă.
13. Întoarceți tava de copt cu fundul în sus pe suportul de răcit din sărmă sau curățați suprafața de gătit și scuturați ușor până ce pâinea cade.

- Lăsați pâinea să se răcească timp de aproximativ 20 minute înainte de a o felia. Se recomandă să tăiați pâinea în felii folosind un cuțit electric sau un cuțit cu dinți, nu cu un cuțit de fructe sau un cuțit de bucătărie, în caz contrar, pâinea se poate deforma.
- Dacă nu vă aflați în încăpere sau nu ați apăsat butonul **START/STOP** la sfârșitul programului, pâinea va fi păstrată în mod automat la cald timp de 1 oră, după acest interval de păstrare la cald, veți auzi 10 semnale sonore.
- Atunci când nu folosiți mașina sau după finalizarea unui ciclu de funcționare, scoateți cablul de alimentare cu curent din priză.

**Notă:** Înainte de a tăia frânzela în felii, folosiți cărligul pentru a scoate paleta de frământat ascunsă în partea de jos a pâinii. Pâinea este fierbinte astfel că nu folosiți niciodată mâna pentru a scoate paleta de frământat.

**Notă:** Dacă pâinea nu s-a măncat integral, vă recomandăm să păstrați ce a rămas într-o pungă sau vas de plastic sigilat. Pâinea poate fi păstrată timp de aproximativ trei zile la temperatura camerei, dacă doriți mai multe zile de păstrare, ambalați-o într-o pungă sau vas din plastic sigilat și depozitați-o în frigider, durata de păstrare în acest caz fiind de maxim zece zile. Deoarece pâinea făcută în casă nu conține conservanți, în general, timpul de păstrare nu este mai mare decât în cazul pâinii din comerț.

## REȚETE

Legendă:

lg = lingură

Drojdie uscată (1 pachet de 7 g) = drojdie proaspătă (1 pachet de 25 g)

lgt = linguriță

<b>1. PÂINE SIMPLĂ</b>	<b>1.125 g</b>	<b>1.350 g</b>	<b>1.600 g</b>
Apă	420 ml	480 ml	560 ml
sare	2 lgt	3 lgt	3 lgt
Zahăr	2 lg	4 lg	4 lg
Ulei	3 lg	4 lg	4 lg
Făină	700 g	840 g	980 g
Drojdie	5 g	6 g	7 g

<b>2. PÂINE FRANTUZEASCĂ</b>	<b>1.125 g</b>	<b>1.350 g</b>	<b>1.600 g</b>
Apă	420 ml	480 ml	560 ml
sare	2 lgt	3 lgt	3 lgt
Zahăr	2 lg	2 lg	2 lg
Ulei	3 lg	4 lg	4 lg
Făină	700 g	840 g	980 g
Drojdie	5 g	6 g	7 g

<b>3. PÂINE CU GRÂU INTEGRAL</b>	<b>1.125 g</b>	<b>1.350 g</b>	<b>1.600 g</b>
Apă	420 ml	480 ml	560 ml
sare	2 lgt	3 lgt	3 lgt
Zahăr	2 lg	2 lg	2 lg
Ulei	3 lg	4 lg	4 lg
Făină	700 g	840 g	980 g
Drojdie	5 g	6 g	7 g

<b>4. COZONAC</b>	<b>1.125 g</b>	<b>1.350 g</b>	<b>1.600 g</b>
Apă	410 ml	460 ml	540 ml
sare	1 lgt	1,5 lgt	2 lgt
Zahăr	5 lg	6 lg	7 lg
Ulei	3 lg	4 lg	4 lg
Făină	700 g	840 g	980 g
Drojdie	5 g	6 g	7 g

<b>5. FUNCȚIE ULTRARAPIDĂ</b>	<b>1.125 g</b>	<b>1.350 g</b>	<b>1.600 g</b>
Apă	520 ml	/	/
sare	2 lgt	/	/
Zahăr	2 lg	/	/
Ulei	3 lg	/	/
Făină	840 g	/	/
Drojdie	7 g	/	/

<b>6. PÂINE FĂRĂ GLUTEN</b>	<b>1.125 g</b>	<b>1.350 g</b>	<b>1.600 g</b>
Apă	500 ml	560 ml	640 ml
sare	2 lgt	2 lgt	3 lgt
Zahăr	3 lg	3 lg	4 lg
Ulei	3 lg	3 lg	4 lg
Făină	700 g	800 g	900 g
Drojdie	5 g	6 g	7 g

<b>7. FUNCȚIE RAPIDĂ</b>	<b>1.125 g</b>	<b>1.350 g</b>	<b>1.600 g</b>
Apă	430 ml	520 ml	610 ml
sare	2 lgt	2 lgt	3 lgt
Zahăr	3 lg	3 lg	4 lg
Ulei	3 lg	3 lg	4 lg
Făină	700 g	840 g	980 g
Drojdie	7 g	8 g	9 g

<b>8. PRĂJITURI</b>	<b>1.125 g</b>	<b>1.350 g</b>	<b>1.600 g</b>
Apă	30 ml	30 ml	30 ml
ouă	7	8	10
Zahăr	8 lg	9 lg	10 lg
Ulei	3 lg	3 lg	4 lg
Făină	420 g	560 g	700 g
Drojdie	6 g	7 g	8 g

<b>9. FRĂMÂNTARE</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Apă	330 ml	/	/
sare	1 lgt	/	/
Ulei	3 lg	/	/
Făină	560 g	/	/

<b>10. ALUAT</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Apă	610ml	/	/
sare	3 lgt	/	/
Zahăr	2 lg	/	/
Ulei	3 lg	/	/
Făină	890 g	/	/
Drojdie	5 g	/	/

<b>11. ALUAT DE PASTE</b>		/	/	/
Apă	30 ml	/	/	
ouă	10	/	/	
sare	1 lgt	/	/	
Ulei	3 lg	/	/	
Făină	1000 g	/	/	

<b>12. IAURT</b>		/	/	/
Lapte integral	1.800 ml	/	/	
Iaurt	180 ml	/	/	

<b>13. MARMELADĂ</b>		/	/	/
Fructe	900 g	/	/	
Zahăr gelifiant în raport de 2:1	500 g	/	/	

## Depanare

PROBLEMĂ	MOTIV	SOLUȚIE
Franzela se umflă, scade.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduceți cantitatea de apă sau lapte cu 1-2 linguri, utilizați lichid mai rece.</li> <li>Adăugați <math>\frac{1}{4}</math> de lingură de sare.</li> <li>Adăugați 1-2 linguri de făină, utilizați făină mai proaspătă, utilizați tipul potrivit de făină.</li> <li>Reduceți cantitatea de drojdie cu <math>\frac{1}{8}\text{-}\frac{1}{4}</math> de lingură, utilizați drojdie proaspătă, utilizați tipul potrivit de drojdie, în amestecul potrivit.</li> </ul>
Pâinea crește prea mult.	<ul style="list-style-type: none"> <li>S-a adăugat prea multă drojdie.</li> <li>S-a adăugat prea multă făină ori tipul nepotrivit de făină.</li> <li>Nu s-a adăugat suficientă sare ori nu s-a adăugat deloc sare.</li> <li>Lichidul a atins drojdia înainte de frământare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduceți cantitatea de apă sau lapte cu 1-2 linguri, utilizați lichid mai rece.</li> <li>Adăugați <math>\frac{1}{4}</math> de lingură de sare.</li> <li>Reduceți cantitatea de zahăr sau miere cu <math>\frac{1}{2}</math> de lingură.</li> <li>Reduceți cantitatea de făină cu 1-2 linguri.</li> <li>Reduceți cantitatea de drojdie cu <math>\frac{1}{8}\text{-}\frac{1}{4}</math> de lingură, utilizați drojdie proaspătă, utilizați tipul potrivit de drojdie, în amestecul potrivit.</li> </ul>
Pâinea nu crește suficient.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nu s-a adăugat suficientă drojdie.</li> <li>Drojdia este prea veche sau a fost</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adăugați 1-2 linguri de lapte sau apă.</li> <li>Reduceți cantitatea de sare cu <math>\frac{1}{4}</math> de lingură.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>utilizat tipul nepotrivit de drojdie.</li> <li>Prea mult/insuficient lichid (apă).</li> <li>Capacul a fost ridicat în timpul programului de dospire</li> <li>A fost utilizat tipul nepotrivit de făină sau făină râncedă.</li> <li>Lichidul a fost prea rece sau prea fierbinte.</li> <li>Nu s-a adăugat zahăr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adăugați <math>\frac{1}{2}</math> de lingură de zahăr sau miere.</li> <li>Utilizați făină mai proaspătă, utilizați tipul potrivit de făină.</li> <li>Adăugați <math>\frac{1}{8}\text{-}\frac{1}{4}</math> de lingură de drojdie, utilizați tipul potrivit de drojdie, în amestecul potrivit.</li> </ul>
Franzela este scurtă și grea.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați făină mai proaspătă, utilizați tipul potrivit de făină.</li> <li>Adăugați drojdie, utilizați drojdie proaspătă, utilizați tipul potrivit de drojdie, în amestecul potrivit.</li> </ul>
Crusta este prea ușoară.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Adăugați <math>\frac{1}{2}</math> de lingură de zahăr sau miere.</li> </ul>
Franzela este necoaptă.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verificați sursa de alimentare electrică, selectați setările potrivite.</li> </ul>
Franzela este prea coaptă.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduceți cantitatea de zahăr sau miere cu <math>\frac{1}{2}</math> de lingură.</li> <li>Selectați setările potrivite.</li> </ul>
Compoziția de pâine nu este amestecată.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Așezați tava în mod corect, împingeți lama de dospire pe ax, în tava de pâine.</li> </ul>
Ajustare pentru nivel înalt.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduceți cantitatea de apă sau lapte cu 1-2 linguri.</li> <li>Reduceți cantitatea de zahăr sau miere cu <math>\frac{1}{2}</math> de lingură.</li> <li>Reduceți cantitatea de drojdie cu <math>\frac{1}{8}\text{-}\frac{1}{4}</math> de lingură.</li> </ul>
Pâinea nu crește deloc.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ați uitat să adăugați drojdie sau drojdia era râncedă.</li> <li>Drojdia a fost compromisă în contactul cu sareau sau prin adăugarea unui ingredient care este prea fierbinte.</li> <li>Lichidul a atins drojdia înainte de dospire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drojdia trebuie aruncată la 48 de ore de la desigilare și nu trebuie să fi depășit termenul de valabilitate,</li> <li>Așezați ingredientele în ordinea menționată în rețetă, începând cu lichidul și terminând cu drojdia,</li> <li>Utilizați doar ingrediente călduțe.</li> </ul>
Pâinea din făină integrală crește mai puțin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Este normal ca pâinea din făină integrală să crească mai puțin și să</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pentru o textură mai ușoară, utilizați o rețetă cu 50% făină integrală.</li> </ul>

	aibă o textură mai densă.	
Uneori, pâinea din făină integrală are capacul încrețit și ușor înfundat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Această situație este frecventă în cazul pâinii din făină integrală, produsă în mașina dumneavoastră de pâine, deoarece glutenul este suprasolicitat în procesele de dospire, creștere și coacere.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Puteți selecta programul corect pentru pâine din făină integrală coaptă rapid, care are un program de creștere mai scurt.</li> <li>Aspectul rustic nu afectează calitatea și gustul pâinii.</li> </ul>
Franzela are o gaură de aer mare înăuntru sau crusta din capac este crăpată/a erupt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichidul a atins drojdia înainte de dospire.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Așezați ingredientele în ordinea menționată în rețetă, începând cu lichidul.</li> <li>Când utilizați opțiunea de pornire programată, asigurați-vă că drojdia este așezată în centrul tăvii.</li> </ul>
Pâine grea, plină de cocoloașe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prea mult lichid.</li> <li>Insuficientă drojdie.</li> <li>Prea multă făină.</li> <li>Ingrediente vechi sau tipul nepotrivit de făină.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reduceți cantitatea de lichid cu 1-2 linguri, o dată. Utilizați măsuri potrivite.</li> <li>Adăugați <math>\frac{1}{4}</math> de lingură de drojdie o dată.</li> <li>Reduceți cantitatea de făină.</li> <li>Utilizați ingrediente proaspete.</li> </ul>
Pâine deschisă, umedă/prea poroasă	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prea mult lichid.</li> <li>Nu a fost adăugată sare.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilizați măsuri corecte.</li> <li>În caz de umiditate mare, utilizați mai puțină apă.</li> <li>Anumite loturi de făină pot necesita mai puțină apă.</li> </ul>
Bule de aer sub crustă	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aluatul a fost amestecat în mod necorespunzător</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Din păcate, această situație apare uneori. Dacă problema persistă, adăugați o lingură de lichid în plus.</li> </ul>
Se afișează mesajul "H:HH" după apăsarea butonului „start/stop”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura din mașina de pâine este prea mare pentru a coace pâine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apăsați butonul "start/stop" și deconectați mașina de pâine, apoi scoateți tava de pâine din cupor și deschideți capacul până se răcește mașina de pâine.</li> </ul>

## **INTRODUCERE SPECIALĂ**

### **1. Pentru pâini preparate în meniu Rapid**

Pâinile preparate în meniu Rapid se fac cu praf de copt sau bicarbonat de sodiu activat de umezeală și căldură. Pentru pâini preparate rapid perfecte, vă recomandăm ca toate lichidele să fie așezate la partea inferioară a tăvii de copt pâine, iar ingredientele uscate la partea superioară a acesteia. În timpul amestecării inițiale a pâinii preparate rapid, ingredientele uscate se pot aduna în colțurile tăvii. Este necesar să ajutați mașina să amestece pentru a evita cocoloașele de făină.

## **CURĂȚARE ȘI MENTENANȚĂ**

Deconectați mașina de la sursa de electricitate și lăsați-o să se răcească înainte de a începe curățarea ei.

1. Tava de copt pâine: Frecați în interior și exterior cu o cârpă umedă. Nu folosiți agenți de curățare duri sau abrazivi. Nu spălați tava de coacere în mașina de spălat.
2. Paleta de frământat: Dacă paleta de frământat este dificil de îndepărtat de pe ax, înmuați tava de copt pâine în apă înainte.
3. Capacul și geamul de inspecție: Curățați capacul și mașina în interior și exterior cu o cârpă ușor umedă.

Acest aparat este conform cu directivele CE privind suprimarea interferențelor radio și siguranța aparatelor de joasă tensiune și a fost construit pentru a respecta cerințele actuale legate de siguranță.

## **Mediu înconjurător**

Nu eliberați aparatul împreună cu restul gunoiului menajer la sfârșitul duratei de viață, ci transmiteți-l unui punct oficial de colectare deșeuri în scopul reciclării. Făcând asta, ajutați la conservarea mediului înconjurător.

## **Garanție și service**

Dacă aveți nevoie de informații sau aveți o problemă, vă rugăm să contactați Centrul de Servicii pentru Clienti Gorenje din țara dumneavoastră (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție la nivel mondial). Dacă nu există un Centru de Servicii pentru Clienti în țara dumneavoastră, contactați dealerul local sau contactați Departamentul de Service pentru aparate de uz casnic Gorenje.

**Numai pentru uz personal!**

**GORENJE**  
**VĂ DOREȘTE SĂ UTILIZAȚI APARATUL DUMNEAVOASTRĂ**  
**CU MARE PLĂCERE**

**Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări!**

**Fontos biztonsági utasítások:**

A készülék használatának megkezdése előtt olvassa át figyelmesen a használati utasítást!

1. Az elektromos készülék használata során fontos az alábbi alapvető szabályok betartása:
  2. Órizze meg a használati utasítást, a garanciát, a fizetés bizonylatát, és lehetőség szerint a csomagolást is!
  3. A készülék kizárolag személyes használatra készült!
  4. A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a fali konnektor feszültsége megfelel-e az adattáblán feltüntetett feszültségnak.
  5. Ha a készüléket nem használja, ha valamilyen tartozékot cserél, tisztításkor, illetve bármilyen működési zavar esetén mindenig húzza ki a villásdugót a konnektorból. Ezt megelőzően kapcsolja ki a készüléket. Mindig a villásdugónál és ne a kábelnél fogva húzza ki.
  6. Annak érdekében, hogy a gyerekeket megóvja az elektromos készülékek veszélyeitől, soha ne engedje őket felügyelet nélkül a készülék közelébe. Ezért a készüléket úgy helyezze el, hogy a gyerekek ne férhessenek hozzá. Mindig ügyeljen rá, hogy a kábel ne lógjon le.
  7. Ellenőrizze rendszeresen a készüléket és a kábelt, nincsenek-e megsérülve. Ha bármilyen sérülést fedez fel, ne használja a készüléket.
  8. A készüléket ne próbálja saját kezüleg megjavítani, hanem vigye el megfelelően képzett szakemberhez.
  9. Biztonsági okokból a törott vagy sérült villásdugót csak a gyártó, az ügyfélszolgálat vagy más, megfelelően képzett szakember cserélheti ki – a régievel egyenértékű villásdugóra.
  10. Tartsa távol a készüléket és a kábelt a hőtől, közvetlen napfénytől, nedvességtől, éles szélektől és hasonlóktól.
  11. Soha ne hagyja a készüléket működés közben felügyelet nélkül! Ha a készüléket nem használja, mindenig kapcsolja ki, akkor is, ha csak egy pillanatról van szó.
  12. Csak eredeti kiegészítőket használjon.
  13. Ne használja a készüléket kültéren.
  14. Semmilyen körülmények között ne tegye a készüléket vízbe vagy más folyadékba, és ne is érintkezzék ilyenekkel. Ne használja a készüléket nedves kézzel.
  15. Ha a készülék nedves lesz, azonnal húzza ki a villásdugót a konnektorból. Ne nyúljon a vízhez.
  16. A készüléket csak rendeltetésszerűen használja, az adattáblán megjelölt célokra.
  17. Ne használja a készüléket, ha a csatlakozó kábele sérült.
  18. Ne érintse meg a készülék mozgó vagy forgó részeit.

19. Ne érintse meg a forró felületeket. Használjon védőkesztyűt vagy edényfogót.
20. A 8 évnél fiatalabb gyermeket tartsa távol a készüléktől, vagy biztosítsa folyamatos felügyeletüket. 8 évnél idősebb gyerekek, csökkent fizikai-, értelmi-, vagy mentális képességű személyek, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek felügyelet mellett, vagy akkor használhatják a készüléket, ha annak biztonságos üzemeltetéséről útmutatást kaptak, és a kapcsolódó kockázatokat megértették.
21. Figyelni kell a gyermekekre, hogy ne játszanak a készülékkel.
22. A készülék tisztítását és felhasználói karbantartását 8 évnél idősebb gyerekek végezhetik, de csak felügyelet mellett.
23. Soha ne ütögesse a sütőedény tetejét vagy szélét a kenyér kivételekor, mert ettől az edény megsérülhet.
24. Alufóliát vagy más anyagokat nem szabad a készülékbe tenni, mert tűzveszélyes, illetve rövidzárlatot okozhat.
25. Soha ne takarja le a készüléket töröközővel vagy mással, mert a gőz szabadon kell, hogy távozzék belőle. Ha a készüléket letakarja, vagy ha gyúlékony anyaggal érintkezik, tűz üthat ki.
26. A veszélyek elkerülése érdekében soha ne csatlakoztassa a készüléket külső időzítőre vagy távirányítóra.
27. Zajszint: Lc < 68 dB(A)

**A készülékk a hulladék elektromos és elektronikus berendezésekről (WEEE),**

**2012/19/EU Európai Uniós irányelvnek megfelelően van jelölve.**

**Ez az irányelv a kerete a a hulladék elektromos és elektronikus berendezések EU-szerte érvényes begyűjtésének és újrahasznosításának.**

## **A készülék első alkalommal történő használata:**

Ellenőrizze a sütőedényt és tisztítsa meg a sütőteret. Ne használjon éles tárgyat és ne dörzsölje! A sütőedény tapadásmentes bevonattal rendelkezik. Olajozza be a sütőedényt és süssön vele üresen körülbelül 10 percig. Ezután tisztítsa meg ismét. Helyezze a keverőlapátot a sütőedény alján lévő tengelyre. Szellőztesse ki a helyiséget, ha kellemetlen szagot érez.

## **Elektromos csatlakoztatás:**


A készüléket csak egy megfelelően felszerelt 230V-os, 50Hz-es biztonsági konnektorba szabad csatlakoztatni.

A készülék csatlakoztatását követően sípolás lesz hallható, a kijelzőn pedig rövid idő megjelenik a »3:00«. A »3« és a »00« közötti pontok nem világítanak folyamatosan.

A készülék ezzel működésre kész, az automatikusan beállított program az »1«-es, de még nem indul el.

# FUNKCIÓK & MŰKÖDÉS

Ismerje meg a kenyérsütő gépet

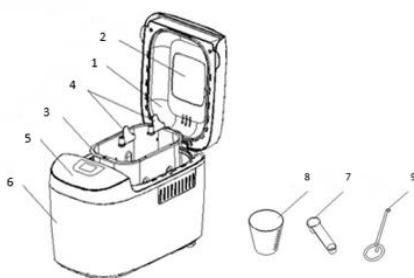

1. Fedél
2. Betekintő ablak
3. Sütőedény
4. Keverőlapát
5. Vezérlő panel
6. Burkolat
7. Adagoló kanál
8. Adagoló pohár
9. Kampó

## A VEZÉRLŐ PANEL BEMUTATÁSA

(A kijelzőt a gyártó előzetes értesítés nélkül is módosíthatja.)



## Start/stop

A kiválasztott sütési program elindítása vagy leállítása.

Egy program elindításához nyomja meg egyszer a "START/STOP" gombot. Rövid sípolás lesz hallható, az idő kijelzésében a két pont villogni kezd és a program elindul. Ha a program megkezdődött, minden gomb inaktiv lesz, kivéve a **START/STOP** gombot.

A program leállításához érintse meg legalább 3 másodpercre a "START/STOP" gombot. Ezután sípolás lesz hallható, ami azt jelenti, hogy a program kikapcsolásra került.

## Megszakítás funkció

A program elindulását követően bármikor megnyomhatja a **START/STOP** gombot egyszer, ezzel a működés megszakad, de a beállítások elmentésre kerülnek. A működési idő villogni fog a kijelzőn. Érintse meg ismét a **START/STOP** gombot, a program folytatásához.

## Menü

A kívánt sütési program a menü gomb segítségével választható ki. A gomb minden egyes érintésére (amit rövid sípolás kísér) változik a program. Ha a gombot többször egymás után megnyomja, a kijelzőn sorban megjelenik a 16 választható program. Válassza ki a kívánt programot. A 16 lehetséges program leírása az alábbiakban található.

1. **Alap:** standard kenyér dagasztása, kelesztése és sütése. További hozzávalók az íz fokozása érdekében hozzáadhatók.
2. **Francia:** dagasztás, kelesztés és sütés hosszabb kelesztési idővel. Az így készült kenyér héja ropogósabb, állaga finomabb.
3. **Teljes kiőrlésű:** teljes kiőrlésű kenyér dagasztása, kelesztése és sütése. Késleltetett indítás beállítása nem javasolt, mert az eredmény gyengébb lehet.
4. **Édes:** édes kenyér dagasztása, kelesztése és sütése. További hozzávalók az íz fokozása érdekében hozzáadhatók.
5. **Ultragyors:** cipő dagasztása, kelesztése és sütése rendkívül gyorsan. A cipő általában kisebb lesz, állaga pedig durvább lesz, mint a "Gyors" programon készült kenyéré.
6. **Gluténmentes:** gluténmentes kenyér dagasztása, kelesztése és sütése.
7. **Gyors:** ennél a programnál a cipő méret és a késleltetett indítás opciók használata nem javasolt. A cipő dagasztása, kelesztése és sütése gyorsabb mint az alap program esetében. Az e programmal sütött cipők általában kisebbek, az állaguk pedig durvább.
8. **Sütemények:** sütemények dagasztása, kelesztése és sütése. Kelesztő anyagként használjon szódabikarbónát vagy sütőport.
9. **Dagasztás:** liszt és más hozzávalók dagasztása
10. **Tészta:** dagasztás és kelesztés sütés nélkül. Vegye ki a téstát a kenyérsütő edényből és formázzon zseméléket, pizzát, stb.
11. **Száraztésztnak való tézta:** dagasztás
12. **Joghurt:** joghurt készítése
13. **Dzsem:** dzsem készítése (zelé, lekvár, stb.). Aprítsa fel a gyümölcsöt, mielőtt a sütőedénybe helyezné.
14. **Sütés:** csak sütés, dagasztás és kelesztés nélkül. A sütési idő meghosszabbítására is használható, a szokásos beállítások mellett.
15. **Házi kenyér 1:** lehetővé teszi az egyéni programozást: a felhasználó megváltoztathatja a gyári beállításokat minden egyes lépésnél: dagasztás, kelesztés, sütés, melegen tartás.
16. **Házi kenyér 2:** lehetővé teszi az egyéni programozást: a felhasználó megváltoztathatja a gyári beállításokat minden egyes lépésnél: dagasztás, kelesztés, sütés, melegen tartás.

## A Házi Készítésű menüpont alatt,

- a) Nyomja meg egyszer a "**HÁZI KENYÉR**" gombot (és tartsa benyomva 2 másodpercig). A kijelzőn ekkor megjelenik a "**DAGASZTÁS1**" felirat. A "+" vagy a "-" gomb segítségével állítsa be az időt percekben. Ezután nyomja meg ismét a "**HÁZI KENYÉR**" gombot, ezzel jóváhagyásra kerül az ehhez a lépéshoz beállított idő.
- b) A kijelzőn ekkor megjelenik a "**KELESZTÉS1**" felirat. A "+" vagy a "-" gomb segítségével állítsa be az időt percekben. A percek száma gyorsabban növekszik, ha a gombot folyamatosan benyomva tartja. A beállítás jóváhagyásához nyomja meg ismét a "**HÁZI KENYÉR**" gombot.
- c) Ugyanígy állítsa be a következő lépéseket. Ha elkészült a programozással, nyomja meg a "**START/STOP**" gombot.
- d) A működés elindításához nyomja meg ismét a "**START/STOP**" gombot.

## Szín

A gomb segítségével választhat a **VILÁGOS**, **KÖZEPES**, **SÖTÉT** opciók közül a kéreg színét illetően. A "GYORS" beállítással a program rövidebb lesz.

## A cipő mérete (loaf size)

E gomb érintésével választható ki a cipő mérete. A teljes működési idő a cipő méretének függvényében változik.

## Késleltetés ("+", "-")

Ha azt szeretné, hogy a készülék ne lépjön azonnal működésbe, hanem csak később, e gomb segítségével állíthatja be a késleltetés időtartamát.

A "+, -" gomb megnyomásával választhatja ki az órát, amikorra szeretné, hogy a kenyér elkészüljön. A késleltetés időtartama az adott program sütési idejét is kell, hogy tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy amikor a késleltetés időtartama letelik, rendelkezésre áll a megsült kenyér. Először válassza ki a programot és a színt, majd nyomja meg a "+, -" gombot, a késleltetési idő beállítására. A késleltetés időtartama a gomb minden egyes megnyomására 10 perccel nő. A maximális késleltetési idő 15 óra. Példa: Jelenleg 20:30 van és reggel 7:00 órára szeretné elkészíteni a kenyeret – tehát 10 óra 30 perc múlva. Válassza ki a programot, a színt, a cipő méretét, majd nyomja meg a "+, -" gombot annyiszor egymás után, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a 10:30. Ezután nyomja meg a STOP/START gombot a késleltetett program elindításához. A kettőspont villogni kezd, a kijelzőn pedig megkezdődik az idő visszaszámlálása. Reggel 7:00 órakor pedig már várni fogja Önt a frissen megsült kenyér. Ha nem szeretné azonnal kivenni a kenyeret a sütőedényből, az a sütés befejezése után még 1 órán át meleg marad.

*Megjegyzés: Hosszabb késleltetési idő beállítása esetén ne használjon olyan romlékony hozzávalókat, mint a tojás, friss tej, gyümölcs, hagyma, stb.*

## MELEGEN TARTÁS

A kenyér a sütést követően 1 órán át automatikusan melegen tartható. Ha a melegen tartás időtartama alatt szeretné kivenni a kenyeret a készülékből, állítsa le a programot a START/STOP gomb segítségével.

## MEMÓRIA

Ha kenyérsütés közben zavar lép fel az elektromos áram-ellátásban, a program 10 percen belül automatikusan folytatódik, a "START/STOP" gomb megnyomása nélkül is. Ha a zavar 10 percnél tovább tart, a választott program nem marad meg a készülék memoriájában. Ebben az esetben ki kell dobni a hozzávalókat a sütőedényből és újra kell kezdenie a sütést, a hozzávalók újból betöltésével. Ha a zavar akkor történik, amikor a térszta kelesztése még nem kezdődött meg, elegendő egyszerűen ismét megnyomni a "START/STOP" gombot és a program azonnal újraindul.

## KÖRNYEZETI HÖMÉRSÉKLET

A készülék nagy hőmérséklet-tartományban képes működni, de különbség lehet a cipő méretében attól függően, hogy nagyon hideg vagy nagyon meleg helyiségen készül. A javasolt környezeti hőmérséklet 15 °C és 34 °C között kell hogy legyen.


## FIGYELMEZTETÉSEK A KIJELZŐN:

1. Ha a **START/STOP** gomb megnyomása után a kijelzőn a "**HHH**" jelzés jelenik meg, a hőfok még mindig túl magas. Ilyen esetben állítsa le a programot. Nyissa ki a készülék fedelét és várjon 10-20 percet, amíg a kenyérsütő gép lehűl.
2. Ha a **START/STOP** gomb megnyomása után a kijelzőn az "**LLL**" jelzés jelenik meg (kvíve a Sütés / BAKE programot), a készülék hőfoka túl alacsony ( 5 sípolás). A START/STOP gomb megnyomásával kapcsolja ki a sípolást, majd nyissa ki a készülék fedelét és pihentesse a gépet 10-20 percig, hogy szabahőmérsékletre melegedjék.

3. Ha a **START/STOP** gomb megnyomása után a kijelzőn az "E E0" vagy "E E1" hibaüzenet jelenik meg, a hőfok-érzékelő meghibásodott. Ilyen esetben nézesse meg a hőérzékelőt szakemberrel.

## A KENYÉRSÜTÉS FOLYAMATA

1. Tegye a helyére a sütőedényt. Helyezze fel a keverőlapátot a tengelyre. A keverőlapátot javasolt a tengelyre helyezés előtt hőálló margarinnal bekenni, hogy a térszta ne ragadjon rá – illetve így a megsült kenyérből is könnyebb lesz eltávolítani.
2. Tegye a hozzávalókat a sütőedénybe. Tartsa be a receptben szereplő sorrendet. Először általában a vizet vagy más folyadékot kell az edénybe tölteni, majd a cukrot, a sót és a lisztet – végül pedig az élesztőt vagy a szódabikarbónát.

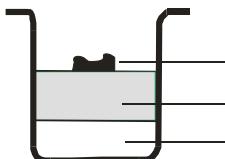

élesztő vagy szódabikarbóna  
száraz hozzávalók  
víz vagy folyadék

**Megjegyzés:** a liszt és az élesztő megengedett legnagyobb mennyisége a receptben van feltüntetve.

3. A liszt tetején ujjával alakítsan ki egy kis mélyedést – ebbe tegye az élesztőt és ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen a folyadékkel vagy a sóval.
4. Csukja le óvatosan a készülék tetejét és dugja ve a villásdugót a fali konnektorba.
5. A "Menü" gomb segítségével válassza ki a kívánt programot.
6. A **COLOR** gomb segítségével válassza ki a kívánt kéregszínt.
7. A **LOAF SIZE** gomb segítségével válassza ki a kívánt méretet. (1125g, 1350g vagy 1600g)
8. A "+, -" gomb segítségével állítsa be a késleltetési időt. Ez a lépés átugorható, ha azonnal meg szeretné kezdeni a kenyérsütés folyamatát.
9. A működési megkezdéséhez nyomja meg a **START/STOP** gombot.
10. Az **1-7** programok esetében működés közben sípolás lesz hallható, ami arra figyelmeztet, hogy hozzávalókat lehet a készülékbe tölteni. Nyissa ki a készülék fedelét és töltse be a kívánt hozzávalókat. Lehetséges, hogy a szellőzőnyíláson keresztül gőz áramlik ki a kenyérsütőből, ami természetes jelenség.
11. Ha a sütés befejeződött, 10 sípolás lesz hallható. Ekkor megnyomhatja a **START/STOP** gombot (tartsa benyomva körülbelül 2 másodpercig) a sütés befejezéséhez és kiveheti a készülékből az elkészült kenyeret. Védőkesztyű segítségével nyissa ki a kenyérsütő fedelét, fogja meg a sütőedényt, fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye ki a kenyérsütőt edényt.

Figyelem: a sütőedény és a kenyér is igen forró lehet. Legyen elővigyázatos.

12. Mielőtt a kenyeret kivenné, hagyja lehűlni a sütőedényt. Ezután egy tapadásmentes fakanál segítségével válassza el a kenyér oldalait a sütőedénytől.
13. Fordítsa fejjel lefelé a sütőedényt egy rácra vagy a tiszta munkalapra és finoman rázza meg a sütőedényt, hogy a kenyér kiessen belőle.
14. Szeletelés előtt hagyja a kenyeret körülbelül 20 percig hűlni. A kenyeret javasolt elektromos szeletelővel vagy fogazott késsel felvágni, gyümölcsös kés vagy konyhakés helyett – ellenkező esetben deformálódhat.
15. Ha nem tartózkodik a helyiségben, vagy ha nem nyomta meg a **START/STOP** gombot a működés végén, a kenyér még 1 órán át automatikusan meleg marad. Ha a melegen tartás befejeződött, 10 sípolás lesz hallható.
16. Ha a készüléket nem használja, vagy ha már befejezte a kenyérsütést, húzza ki a villásdugót a konnektorból.

**Megjegyzés:** A cipó szeletelése előtt a kampó segítségével távolítsa el a keverőlapátot a cipó aljából. A keverőlapát forró, ezért soha ne próbálja meg kézzel kivenni.

**Megjegyzés:** Ha a kenyér nem kerül teljes egészében elfogyasztásra, a maradékot javasolt lezárt műanyag zacskóból vagy edényben tárolni. A kenyér körülbelül három napig áll el

szabahőmérsékleten. Ha hosszabb tárolási időre van szükséges, tegye a kenyeret műanyag zacskóba vagy edénybe és helyezze a hűtőszekrénybe. A tárolás időtartama így maximum 10 nap lehet. Mivel a saját kezűleg készített kenyér nem tartalmaz tartósítószert, az általános tárolhatósági ideje nem hosszabb, mint az üzletben kapható kenyéré.

## RECEPEK

Rövidítések:

**ek** = evőkanál

**tk** = teáskanál

Száritott élesztő (1 csomag – 7g) = Élesztő (1 csomag – 25g)

<b>1. ALAP</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
víz	420 ml	480 ml	560 ml
só	2 tk	3 tk	3 tk
cukor	2 ek	4 ek	4 ek
olaj	3 ek	4 ek	4 ek
liszt	700 g	840 g	980 g
élesztő	5 g	6 g	7 g

<b>2. FRANCIA</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
víz	420 ml	480 ml	560 ml
só	2 tk	3 tk	3 tk
cukor	2 ek	2 ek	2 ek
olaj	3 ek	4 ek	4 ek
liszt	700 g	840 g	980 g
élesztő	5 g	6 g	7 g

<b>3. TELJES KIÖRLÉSŰ</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
víz	420 ml	480 ml	560 ml
só	2 tk	3 tk	3 tk
cukor	2 ek	2 ek	2 ek
olaj	3 ek	4 ek	4 ek
liszt	700 g	840 g	980 g
élesztő	5 g	6 g	7 g

<b>4. ÉDES</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
víz	410 ml	460 ml	540 ml
só	1 tk	1.5 tk	2 tk
cukor	5 ek	6 ek	7 ek
olaj	3 ek	4 ek	4 ek
liszt	700 g	840 g	980 g
élesztő	5 g	6 g	7 g

<b>5. ULTRAGYORS</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
víz	520 ml	/	/
só	2 tk	/	/
cukor	2 ek	/	/
olaj	3 ek	/	/
liszt	840 g	/	/
élesztő	7 g	/	/

6. GLUTÉNMENTES		1125 g	1350 g	1600 g
víz	500 ml	560 ml	640 ml	
só	2 tk	2 tk	3 tk	
cukor	3 ek	3 ek	4 ek	
olaj	3 ek	3 ek	4 ek	
liszt	700 g	800 g	900 g	
élesztő	5 g	6 g	7 g	

7. GYORS		1125 g	1350 g	1600 g
víz	430 ml	520 ml	610 ml	
só	2 tk	2 tk	3 tk	
cukor	3 ek	3 ek	4 ek	
olaj	3 ek	3 ek	4 ek	
liszt	700 g	840 g	980 g	
élesztő	7 g	8 g	9 g	

8. SÜTEMÉNY		1125 g	1350 g	1600 g
víz	30 ml	30 ml	30 ml	
só	7	8	10	
cukor	8 ek	9 ek	10 ek	
olaj	3 ek	3 ek	4 ek	
liszt	420 g	560 g	700 g	
élesztő	6 g	7 g	8 g	

9. DAGASZTÁS		/	/	/
víz	330 ml	/	/	
só	1 tk	/	/	
olaj	3 ek	/	/	
liszt	560 g	/	/	

10. TÉSZTA		/	/	/
víz	610ml	/	/	
só	3 tk	/	/	
cukor	2 ek	/	/	
olaj	3 ek	/	/	
liszt	890 g	/	/	
élesztő	5 g	/	/	

11. SZÁRAZ TÉSZTA		/	/	/
víz	30 ml	/	/	
tojás	10	/	/	
só	1 tk	/	/	
olaj	3 ek	/	/	
liszt	1000 g	/	/	

12. JOGHURT		/	/	/
Teljes tej	1800 ml	/	/	
Joghurt	180 ml	/	/	

13. LEKVÁR		/	/	/
gyümölc <span style="font-size: small;">s</span> zselésítő cukor 2:1 arányban	900 g 500 g	/	/	/

## Hibaelhárítás

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A cipó megkel, majd összeesik.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Csökkentsük a víz vagy a tej mennyiségét 1-2 evőkanállyival, használunk hidegebb folyadékot.</li> <li>• Növeljük <math>\frac{1}{4}</math> teáskanállyival a só mennyiségét.</li> <li>• Növeljük a liszt mennyiségét 1-2 evőkanállyival, használunk megfelelő típusú lisztet.</li> <li>• Csökkentsük az élesztő mennyiségét <math>\frac{1}{8}\text{--}\frac{1}{4}</math> teáskanállyival, használunk friss élesztőt, használunk megfelelő típusú élesztőt és megfelelő beállítást.</li> </ul>
A kenyér túl magasra kel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Túl sok élesztő.</li> <li>• Túl sok liszt vagy nem megfelelő típusú liszt.</li> <li>• Nem elegendő mennyiségű só.</li> <li>• A folyadék még a dagasztás előtt érintkezett az élesztővel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Csökkentsük a víz vagy a tej mennyiségét 1-2 evőkanállyival, használunk hidegebb folyadékot.</li> <li>• Növeljük <math>\frac{1}{4}</math> teáskanállyival a só mennyiségét.</li> <li>• Csökkentsük a cukor vagy méz mennyiségét <math>\frac{1}{2}</math> teáskanállyival.</li> <li>• Csökkentsük a liszt mennyiségét 1-2 evőkanállyival.</li> <li>• Csökkentsük az élesztő mennyiségét <math>\frac{1}{8}\text{--}\frac{1}{4}</math> teáskanállyival, használunk friss élesztőt, használunk megfelelő típusú élesztőt és megfelelő beállítást.</li> </ul>
A kenyér nem kel meg eléggé.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Túl kevés élesztő.</li> <li>• A élesztő túl régi vagy nem megfelelő típusú.</li> <li>• Túl sok/nem elegendő víz/folyadék.</li> <li>• A kelesztő program alatt kinyitottuk a készülék fedelét.</li> <li>• Nem megfelelő típusú vagy régi liszt.</li> <li>• A folyadék túl hideg vagy túl meleg.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Növeljük a víz vagy a tej mennyiségét 1-2 evőkanállyival.</li> <li>• Csökkentsük a só mennyiségét <math>\frac{1}{4}</math> teáskanállyival.</li> <li>• Növeljük a cukor vagy méz mennyiségét <math>\frac{1}{2}</math> teáskanállyival.</li> <li>• Használunk friss, megfelelő típusú lisztet.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nem adunk hozzá cukrot.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Növeljük az élesztő mennyiségét <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> teáskanállyival, használjunk megfelelő típusú élesztőt és megfelelő beállítást.</li> </ul>
A cipő lapos és nehéz.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Használjunk friss, megfelelő típusú liszset.</li> <li>Használjunk több / frissebb / megfelelő típusú élesztőt és megfelelő beállítást.</li> </ul>
A héj túl világos.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Növeljük a cukor vagy méz mennyiségét <math>\frac{1}{2}</math> teáskanállyival.</li> </ul>
A cipő nem sült meg.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizzük az áram-ellátást, válasszunk megfelelő beállításokat.</li> </ul>
A cipő túlsült.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Csökkentsük a cukor vagy méz mennyiségét <math>\frac{1}{2}</math> teáskanállyival.</li> <li>Válasszunk megfelelő beállításokat.</li> </ul>
A kenyér keverék nem keveredett össze.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Helyezzük el megfelelően a kenyértartó edényt, nyomjuk a dagasztó pengét megfelelően a tartórúdra a kenyértartó edényben.</li> </ul>
A kenyér túl magas.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Csökkentsük a víz vagy a tej mennyiségét 1-2 evőkanállyival.</li> <li>Csökkentsük a cukor vagy méz mennyiségét <math>\frac{1}{2}</math> teáskanállyival.</li> <li>Csökkentsük az élesztő mennyiségét <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> teáskanállyival.</li> </ul>
A kenyér egyáltalán nem kel meg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Túl kevés vagy túl régi élesztő.</li> <li>Az élesztőt hatástanította, hogy érintkezett a sóval vagy valamelyik hozzávaló túl meleg volt.</li> <li>A folyadék még a dagasztás előtt érintkezett az élesztővel.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az élesztőt kinyitás után 48 órával el kell dobni, illetve nem szabad lejárt élesztőt használni.</li> <li>A hozzávalókat minden receptben meghatározott sorrendben adagoljuk: először a folyadékot, és utolsóként az élesztőt.</li> <li>Csak langyos hozzávalókat használunk.</li> </ul>
A teljes kiörlésű kenyér kevésbé kel meg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A teljes kiörlésű liszt esetében természetes, hogy kevésbé kel meg és sűrűbb az állaga.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lazább állag elérése érdekében használjuk az 50%-ban teljes kiörlésű liszst tartalmazó receptet.</li> </ul>
A teljes kiörlésű kenyér teteje időnként ráncos, vagy enyhén behorpadt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A házi kenyérsütő gépben ez természetes a teljes kiörlésű liszt esetében, mivel a glutén túlságosan megnyúlik a dagasztási, kelesztési és sütési folyamatok során.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lehet, hogy elégedetebbek leszünk a Gyorsan sült teljes kiörlésű kenyér program eredményével, amelynél rövidebb a kelesztés időtartama.</li> <li>A rusztikus megjelenés nem</li> </ul>

		befolyásolja a kenyér ízét és minőségét.
A cipó belsejében egy nagy lyuk van, vagy a tetején szétrépedt / széttörött a héja.	• A folyadék még a dagasztás előtt érintkezett az élesztővel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A hozzávalókat minden receptben meghatározott sorrendben adagoljuk és először a folyadékot adjuk hozzá.</li> <li>A késleltetett indítás opció használatakor ügyeljünk rá, hogy az élesztő az edény közepén legyen.</li> </ul>
Nehéz, csomós kenyér.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Túl sok folyadék.</li> <li>Nem elegendő élesztő.</li> <li>Túl sok liszt.</li> <li>Régi hozzávalók vagy nem megfelelő típusú liszt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Csökkentsük 1-2 evőkanállyival a folyadék mennyiségét. Használunk megbízható mérőeszközöket.</li> <li>Növeljük az élesztő mennyiségét <math>\frac{1}{4}</math> teaskanállyival.</li> <li>Csökkentsük a liszt mennyiségét.</li> <li>Használunk friss hozzávalókat.</li> </ul>
Szétnyílt, nedves / túl porózus kenyér.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Túl sok folyadék.</li> <li>Nem adtunk hozzá sót.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Használunk megbízható mérőeszközöket.</li> <li>Nagy páratartalom esetén használunk egy kicsivel kevesebb vizet.</li> <li>Bizonyos típusú lisztekhez kevesebb folyadék is elegendő lehet.</li> </ul>
Levegőbuborék a héj alatt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Az élesztő rosszul volt összekeverve.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ez sajnos egyedi esetekben történik így. Ha a probléma továbbra is fennáll, használunk egy evőkanállal többi folyadékot.</li> </ul>
A "start/stop" gomb megnyomása utána a kijelzőn a "H:HH" látható.	<ul style="list-style-type: none"> <li>A kenyérsütő hőfoka túl magas a kenyérkészítéshez.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nyomjuk meg a "start/stop" gombot és húzzuk ki a kenyérsütőt, majd vegyük ki a kenyérsütő edényt és nyissuk fel a készülék fedelét, hogy a kenyérsütő lehűljön.</li> </ul>

## SPECIÁLIS JAVASLATOK

### 1. Gyors cipókhoz

A gyors cipókat sütőporral vagy szódabikarbónával javasolt készíteni, mert ezek a nedvesség és a hő hatására aktiválódnak. A tökéletes gyors cipó készítéséhez javasolt az összes folyadékot a sütőedenyi aljára önteni, a tetejére pedig a száraz hozzávalókat szórni (liszt, cukor, só). A gyors cipók hozzávalóinak első összekeverésekor az edény szélein lerakódhatnak a száraz hozzávalók. Ha ezt el szeretné kerülni, segítsen a készüléknek a lerakódott hozzávalók keverésében.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

A tisztítás megkezdése előtt áramtalanítsa a készüléket és hagyja kihűlni.

1. kenyérsütő edény: az edény belső és külső felületét is nedves ruhával tisztíthatja meg. Ne használjon durva vagy súroló hatású tisztítószeret. A sütőedényt ne tisztítsa mosogatógában.
2. keverőlapát: ha a keverőlapát nehéz a tengelyről leemelni, töltse meg előbb a sütőedényt vízzel.
3. fedél és ablak: a kenyérsütőgép külső és belső felületét, valamint fedelét enyhén nedves rongy segítségével tisztíthatja meg.

A készülék megfelel a rádió-interferencia elhárítására és az alacsony feszültségű biztonságra vonatkozó CE irányelveknek, illetve az érvényes biztonsági követelményeknek.

## Környezetvédelem

A készüléket hasznos élettartama elteltével ne helyezze a hagyományos háztartási hulladékok közé, hanem adja le egy, a háztartási készülékek újrahasznosításáért felelős gyűjtőhelyen. Ezzel hozzájárulhat környezetünk védelméhez.

## Garancia & szerviz

Ha további információkra van szüksége, vagy problémája merült fel, vegye fel a kapcsolatot az országában működő Gorenje ügyfélszolgállal (ennek telefonszámát a garancialevélben találhatja meg). Amennyiben az Ön országában nem működik Gorenje ügyfélszolgálat, forduljon a helyi Gorenje márkakereskedőhöz, vagy a Gorenje háztartási készülékek márkaszervizéhez.

**Csak személyes használatra!**

## A GORENJE SOK ÖRÖMET KÍVÁN ÖNNEK KÉSZÜLÉKE HASZNÁLATA SORÁN!

**A módosítások jogát fenntartjuk!**

**BG**

## Важни мерки за безопасност:

Преди да използвате този уред, прочетете внимателно инструкциите за употреба.

1. Преди използване на уреда трябва да се спазват следните основни предпазни мерки:
2. Запазете тези инструкции, удостоверението за гаранция, касовата бележка и, ако е възможно, картонът с вътрешната опаковка!
3. Уредът е предназначен само за лична, а не за търговска употреба!
4. Преди употреба проверете дали напрежението на електрическата мрежа съответства на напрежението, указано на табелката с производствени данни.
5. Винаги изключвайте щепсела от контакта, когато уредът не се използва, когато го почиствате, добавяте аксесоари или когато настъпи

- неизправност. Преди това изключете уреда. Издърпайте щепсела, а не кабела.
6. За да предпазите децата от опасности, свързани с електроуредите, никога не ги оставяйте без надзор около уреда. Съответно, когато избирате местоположението на вашия уред, направете го така, че децата да нямат достъп до него. Погрижете се кабелът да не виси надолу.
  7. Редовно проверявайте уреда и кабела за евентуални повреди. Ако има никаква повреда, уредът не трябва да се използва.
  8. Не ремонтирайте уреда сами, а се консултирайте с оторизиран специалист.
  9. За да се осигури вашата безопасност, счупен или повреден щепсел трябва да бъде заменен с еквивалентен такъв от производителя, нашия отдел за обслужване на клиенти или друго лице с подобна квалификация.
  10. Пазете уреда и кабела далече от топлина, директна слънчева светлина, влага, остри ръбове и др.
  11. Никога не ползвайте уреда без надзор! Изключвате уреда от захранването, когато не го ползвате, дори ако е само за момент.
  12. Използвайте само оригинални аксесоари.
  13. Не използвайте уреда на открито.
  14. При никакви обстоятелства уредът не трябва да бъде поставян във вода или друга течност или да влиза в контакт с подобна субстанция. Не работете с уреда, когато ръцете ви са мокри или влажни.
  15. Ако уредът се намокри или навлажни, незабавно изключете от контакта. Не бъркайте във водата.
  16. Използвайте уреда само по предназначение както е указано на етикета.
  17. Не използвайте уреда с повреден контакт.
  18. Не докосвайте движеща се или въртяща се част на уреда.
  19. Не докосвайте горещите повърхности. Използвайте дръжките или бутоните.
  20. Този уред може да се използва от лица над 8 години и хора с намалени физически, психически или сетивни способности, или такива без опит и познания, ако те са под наблюдение или са били инструктирани по повод рисковете, които носи употребата на уреда.
  21. Деца не бива да си играят с уреда.
  22. Почистването и поддръжката на уреда не бива да се извършват от деца под 8 години и не са под надзор.
  23. Не удрайте съда за хляб отгоре или по краищата, за да извадите хляба, тъй като това може да повреди съда.
  24. Метално фолио или други материали не трябва да се поставят в уреда, тъй като това увеличава риска от пожар или късо съединение.
  25. Никога не покривайте уреда с кърпа или нещо друго - топлината и парата трябва да могат да излизат свободно. Може да се получи пожар, ако уредът бъде покрит или влезе в контакт със запалим материал.

26. Никога не свързвайте уреда към външен таймер или система за дистанционно управление, за да избегнете опасни ситуации.
27. Ниво на шума: Lc < 68 dB(A)

**Този уред има маркировка съгласно европейска директива 2012/19/EС относно изхвърлянето на използвано електрическо и електронно оборудване (WEEE).**

**Тази маркировка представлява обозначение за валидност в цяла Европа на възможността за връщане и рециклиране на използвано електрическо и електронно оборудване.**

## Използване на уреда за първи път

Проверете съда за хляб и почистете камерата за печене. Не използвайте остри предмети и не търкайте! Съдът за хляб има незалепващо покритие. Намажете съда за хляб с мазнина и печете с празен съд за около 10 минути. Почистете още веднъж. Поставете приставката за месене на оста в зоната за печене. Проветрете стаята, ако има нежелана миризма.

## Електрическо свързване:


Уредът може да бъде свързан само с правилно и безопасно монтиран контакт с характеристики 230V, 50Hz.

Когато уредът се свърже към захранването, се чува звуков сигнал и на дисплея след кратко време се появява индикация "3:00". Двуеточието между "3" и "00" не свети постоянно.

Уредът е готов за работа и е зададена автоматично програма "1" (стандартна позиция), но не е стартирана.

## ФУНКЦИИ И НАЧИН НА РАБОТА

Опознайте вашата хлебопекарна и машина за конфитюр

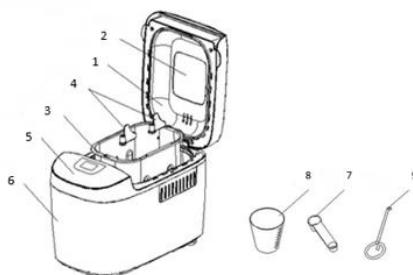

1. Капак
2. Прозорец
3. Съд за хляб
4. Приставка за месене
5. Контролен панел
6. Корпус
7. Мерителна лъжица
8. Мерителна чаша
9. Кука

# ВЪВЕДЕНИЕ В КОНТРОЛНИЯ ПАНЕЛ

(Ситопечатът подлежи на промяна без предварително уведомление.)



## Начало/Край

За начало и край на избрана програма за печене.

За да стартирате програма, докоснете "START/STOP" веднъж. Чува се кратък звуков сигнал, двуеточието на дисплея на часовника започва да мига и програмата стартира. След като

дадена програма е стартирана, всички бутони с изключение на **START/STOP** са неактивни.

За да спрете програма, докоснете **START/STOP** за около 3 секунди. След това се чува звуков сигнал, което означава, че програмата е изключена.

## Функция Пауза

След като процедурата е започната, можете да натиснете **START/STOP** веднъж, за да прекъснете по всяко време; работата спира, но настройката се запаметява, а времето за работа мига на LCD екрана. Докоснете бутона **START/STOP** отново програмата продължава работа.

## Menu (Меню)

Използва се за задаване на различни програми. След всяко докосване (придружено от кратък звуков сигнал) програмата се сменя. Задръжте бутона натиснат и на LCD екрана ще се изредят 16 програми. Изберете желаната програма. Функциите на 16-те програми са обяснени по-долу.

1. **Основна:** месене, набухване и печене на стандартен хляб. Допълнителни съставки могат да бъдат добавяни за обогатяване на вкуса.
2. **Френски:** месене, набухване и печене с удължено набухване. Хлябът, изпечен с тази програма има по-хрупкава коричка и по-деликатна текстура.
3. **Пълнозърнест:** месене, набухване и печене на пълнозърнест хляб. Настройването на отложен старт не се препоръчва, тъй като може да доведе до по-лоши резултати.
4. **Сладък:** месене, набухване и печене на сладък хляб. Допълнителни съставки могат да бъдат добавяни за обогатяване на вкуса.
5. **Ултра бърз:** месене, набухване и печене, завършени изключително бързо. Естествено, хлябът ще бъде по-малък и с по-груба текстура от хляб изпечен на Бърза програма.
6. **Без глутен:** месене, набухване и печене на безглутенов хляб.
7. **Бърза:** с тази програма не се препоръчват настройки на размера на хляба и отложен старт. Месенето, набухването и печенето се завършват по-бързо от Основната програма. Хлябът, изпечен с тази програма обикновено е по-малък и с по-груба текстура.

8. **Сладкиши:** месене, набухване и печене на сладкиши. Използвайте сода бикарбонат или бакпулвер.
9. **Месене:** омесване на брашно и други съставки
10. **Тесто:** омесване и набухване, без печене. Вземете тестото от съда на хлебопекарната и направете руло, питки, пица и др.
11. **Тесто за ласта:** месене
12. **Йогурт:** правене на йогурт
13. **Сладко:** приготвяне на сладко (мармелад, желе и др.). Нарежете плодовете на кубчета преди да ги сложите в съда за печене.
14. **Печене:** само печене, без месене и набухване. Може също да бъде използвана като удължено време за печене при персонални настройки.
15. **Домашен хляб 1:** позволява индивидуално програмиране: потребителят може да промени фабричните настройки за месене, набухване, печене и задържане на топлината за всяка стъпка.
16. **Домашен хляб 2:** позволява индивидуално програмиране: потребителят може да промени фабричните настройки за месене, набухване, печене и задържане на топлината за всяка стъпка.

## Меню домашен хляб,

- a) Натиснете бутон "**HOME MADE**" веднъж (и задръжте за 2 секунди). "**KNEAD1**" ще се появии на дисплея. Натиснете бутон "+" или "-" и настройте времето в минути. След това натиснете бутон "**HOME MADE**" отново, за да потвърдите времето, настроено за тази стъпка.
- b) "**RISE1**" ще се появии на дисплея. Натиснете "+" или "-", за да настроите времето в минути. Броят минути ще нарастне по-бързо ако натиснете и задържките. Натиснете "**HOME MADE**", за да потвърдите настойката.
- c) Настройте стъпките по същия начин. След като програмирането е готово, натиснете бутон "**START/STOP**", за да затворите менюто с настройките.
- d) Натиснете бутон "**START/STOP**", за да започне работа.

## Цвят (Color)

С този бутон можете да изберете **LIGHT** (Светъл), **MEDIUM** (Среден) или **DARK** (Тъмен) цвят на коричката. С настройка "**RAPID**", програмата ще бъде по-кратка.

## Големина на хляба (Loaf)

Докоснете този бутон, за да изберете големината на хляба. Обърнете внимание, че общото време за работа може да се различава в зависимост от различната големина на хляба.

## Отложен старт ("+", "-")

Ако желаете уредът да не започва работа веднага, можете да използвате този бутон, за да зададете времето на отложния старт.

Трябва да решите за колко време да стане готов хлябът, като натиснете "+, -". Обърнете внимание, че времето на отложния старт включва времето за печене на програмата. Това означава, че след приключване на отложеното време, ще можете да поднесете топъл хляб. Първо трябва да изберете програмата и степента на покафняване, след това натискайте "+, -", за да увеличивате времето на отложния старт с по 10 минути. Максималното време на отложен старт е 15 часа.

Пример: Сега е 8:30 часа вечерта. Вие желаете вашият хляб да бъде готов следващата сутрин в 7 часа, т.е. след 10 часа и 30 минути. Изберете програмата, цвета, големината на хляба и натиснете "+, -", за да добавите време, докато на LCD дисплея се появи 10:30. След това натиснете бутона STOP/START, за да активирате програмата с отложен старт. Ще виждате мигащата точка и LCD дисплея ще отброява в обратен ред оставащото време. Ще имате пресен хляб в 7:00 часа сутринта. Ако не желаете да извадите хляба веднага, започва времето за поддържане на топлината в продължение на 1 час.

*Забележка: За печене с отложен старт не използвайте никакви продукти, които се развалят лесно като яйца, прясно мляко, плодове, лук и др.*

## ПОДДЪРЖАНЕ НА ТОПЛИНАТА

Хлябът може да се поддържа топъл автоматично 1 час след приключване на печенето. По време на процеса на поддържане на топлината, ако пожелаете да извадите хляба, изключете програмата, като докоснете бутона START/STOP.

## ПАМЕТ

Ако електрозахранването прекъсне, докато хлебопекарната прави хляб, процесът ще продължи автоматично в рамките на 10 минути, дори и без да се докосва бутона START/STOP. Ако прекъсването на електrozахранването продължи повече от 10 минути, запаметяването не може да се запази и ще трябва да сложите нови съставки на място на старите и да рестартирате уреда. Но ако тестото не е влязло във фазата на втасване, когато спре електрозахранването, може да докоснете директно бутона START/STOP, за да продължи програмата от началото.

## ОКОЛНА СРЕДА


Уредът може да работи добре при широк температурен диапазон, но може да се получи разлика в размера на хляба в зависимост от това дали хлебопекарната работи в много топла или в много студена стая. Препоръчваме стайната температура да бъде от 15 °C до 34 °C.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Ако на дисплея се изведе **ННН** след като сте натиснали бутона **START/STOP**, температурата вътре в уреда е все още твърде висока. При това положение трябва да спрете програмата. Отворете капака и оставете уреда да се охлади за 10 до 20 минути.
2. Ако дисплеят показва "**LLL**" след като сте натиснали бутона **START/STOP** (с изключение на програма **BAKE**), това означава, че температурата в уреда и твърде ниска (чуват се и 5 звукови сигнала). Спрете звука, като натиснете бутона **START/STOP**, отворете капака и оставете уреда да почива 10 до 20 минути, за да се върне към стайната температура.
3. Ако дисплеят показва "**Е Е0**" или "**Е Е1**" след като сте натиснали бутона **START/STOP**, възникнала е неизправност със сензора за температура. Сензорът трябва да се провери от оторизиран специалист.

## КАК СЕ ПРИГОТВЯ ХЛЯБ

1. Поставете съда за хляб в уреда. Фиксирайте приставката за месене на задвижващата ос. Препоръчително е да намажете отвора с устойчив на топлина маргарин преди да поставите приставката, за да предотвратите залепване на тестото по приставката. Това също ще помогне да отделите лесно приставката от хляба.
2. Поставете продуктите в съда за хляб. Спазвайте реда, посочен в рецептата. Обикновено водата или течните съставки се поставят първи, после се добавя захар, сол и брашно; винаги добавяйте маята или бакпулвера на края.

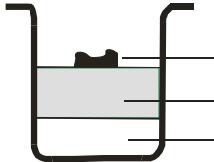

**Забележка:** максималните количества брашно и мая, които могат да се използват, зависят от рецептата.

3. Направете малко кладенче с пръст на върха на брашното и добавете маята в кладенчето. Уверете се, че не влиза в контакт с течността или солта.
4. Внимателно затворете капака и включете захранващия кабел в контакта на електрическата мрежа.
5. Докоснете бутона **Menu**, за да изберете желаната програма.
6. Докоснете бутона **COLOR**, за да изберете желания цвят за коричката на хляба.
7. Докоснете бутона **LOAF SIZE**, за да изберете желаната големина на хляба. (1125g, 1350g или 1600g)
8. Изберете отложния старт, като докоснете бутона "+, -". Тази стъпка може да бъде пропусната, ако желаете хлебопекарната да започне работа веднага.
9. Докоснете бутона **START/STOP**, за да започне уредът работа.
10. При избор на програма 1-7 по време на работа ще се чува звуков сигнал. Това ви подсказва да добавите продукти. Отворете капака и добавете съставките. Възможно е по време на печене от вентилационния отвор на капака да излиза пара. Това е нормално.
11. Веднага щом процесът приключи, ще се чуят 10 звукови сигнала. Можете да докоснете бутона **START/STOP** за около 2 секунди, за да спрете процеса и да извадите хляба. Отворете капака и, като използвате кухненски ръкавици, завъртете съда за хляб в посока обратна на часовниковата стрелка и го извадете.  
Внимание: съдът за хляб и самият хляб могат да бъдат много горещи! Винаги работете с внимание.
12. Оставете съда да се охлади преди да извадите хляба. След това използвайте шпатула с незалепващо покритие, за да освободите внимателно краишата на хляба от съда.
13. Обърнете съда обратно върху телена поставка за охлаждане или чиста повърхност за готвене и внимателно тръскайте, докато хлябът излезе.
14. Оставете хляба да се охлади около 20 минути преди да го нарежете. Препоръчително е да нарежете хляба с електрически или назъбен нож вместо с нож за плодове или кухненски нож. В противен случай хлябът може да се деформира.
15. Ако сте излезли от помещението или не сте докоснали бутона **START/STOP** в края на процеса, хлябът ще се поддържа топъл автоматично в продължение на 1 час. Когато поддържането на температурата приключи, ще се чуят 10 звукови сигнала.
16. Когато не ползвате уреда или сте приключили работа с него, изключете захранващия кабел от контакта.

**Забележка:** Преди да нарежете хляба, използвайте куката, за да извадите приставката, скрита в долната част на хляба. Хлябът е горещ, никога не се опитвайте да извадите приставката с ръка.

**Забележка:** Ако хлябът не е напълно изяден, препоръчително е да съхранявате остатъка в запечатан пластмасов плик или съд. Хлябът може да бъде съхраняван на стайна температура за около три дни. Ако е необходимо да го съхранявате за повече дни, опаковайте го в запечатан пластмасов плик или съд и го поставете в хладилника. Времето на съхранение е най-много десет дни. Тъй като хлябът, направен от нас, не съдържа консерванти, обикновено времето на съхранение не е по-дълго от това на хляба в търговската мрежа.

# РЕЦЕПТИ

Легенда:

сл = супена лъжица

Суха мая (1 пакет от 7 гр) = прясна мая (1 пакет 25 гр)

чл = чаена лъжица

<b>1. ОСНОВНА</b>	<b>1125 гр</b>	<b>1350 гр</b>	<b>1600 гр</b>
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сол	2 чл	3 чл	3 чл
Захар	2 сл	4 сл	4 сл
Олио	3 сл	4 сл	4 сл
Брашно	700 гр	840 гр	980 гр
Мая	5 гр	6 гр	7 гр

<b>2. ФРЕНСКИ</b>	<b>1125 гр</b>	<b>1350 гр</b>	<b>1600 гр</b>
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сол	2 чл	3 чл	3 чл
Захар	2 сл	2 сл	2 сл
Олио	3 сл	4 сл	4 сл
Брашно	700 гр	840 гр	980 гр
Мая	5 гр	6 гр	7 гр

<b>3. ПЪЛНО-ЗЪРНЕСТ</b>	<b>1125 гр</b>	<b>1350 гр</b>	<b>1600 гр</b>
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сол	2 чл	3 чл	3 чл
Захар	2 сл	2 сл	2 сл
Олио	3 сл	4 сл	4 сл
Брашно	700 гр	840 гр	980 гр
Мая	5 гр	6 гр	7 гр

<b>4. СЛАДЪК</b>	<b>1125 гр</b>	<b>1350 гр</b>	<b>1600 гр</b>
Вода	410 мл	460 мл	540 мл
Сол	1 чл	1.5 чл	2 чл
Захар	5 сл	6 сл	7 сл
Олио	3 сл	4 сл	4 сл
Брашно	700 гр	840 гр	980 гр
Мая	5 гр	6 гр	7 гр

<b>5. УЛТРА БЪРЗА</b>	<b>1125 гр</b>	<b>1350 гр</b>	<b>1600 гр</b>
Вода	520 мл	/	/
Сол	2 чл	/	/
Захар	2 сл	/	/
Олио	3 сл	/	/
Брашно	840 гр	/	/
Мая	7 гр	/	/

<b>6. БЕЗ ГЛУТЕН</b>	<b>1125 гр</b>	<b>1350 гр</b>	<b>1600 гр</b>
Вода	500 мл	560 мл	640 мл
Сол	2 чл	2 чл	3 чл
Захар	3 сл	3 сл	4 сл
Олио	3 сл	3 сл	4 сл
Брашно	700 гр	800 гр	900 гр
Мая	5 гр	6 гр	7 гр

<b>7. БЪРЗА</b>	<b>1125 гр</b>	<b>1350 гр</b>	<b>1600 гр</b>
Вода	430 мл	520 мл	610 мл
Сол	2 чл	2 чл	3 чл
Захар	3 сл	3 сл	4 сл
Олио	3 сл	3 сл	4 сл
Брашно	700 гр	840 гр	980 гр
Мая	7 гр	8 гр	9 гр

<b>8. СЛАДКИШ</b>	<b>1125 гр</b>	<b>1350 гр</b>	<b>1600 гр</b>
Вода	30 мл	30 мл	30 мл
еергр	7	8	10
Захар	8 сл	9 сл	10 сл
Олио	3 сл	3 сл	4 сл
Брашно	420 гр	560 гр	700 гр
Мая	6 гр	7 гр	8 гр

<b>9. МЕСЕНЕ</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Вода	330 мл	/	/
Сол	1 чл	/	/
Олио	3 сл	/	/
Брашно	560 гр	/	/

<b>10. ТЕСТО</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Вода	610мл	/	/
Сол	3 чл	/	/
Захар	2 сл	/	/
Олио	3 сл	/	/
Брашно	890 гр	/	/
Мая	5 гр	/	/

<b>11. ТЕСТО ЗА ПАСТА</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Вода	30 мл	/	/
Яйца	10	/	/
Сол	1 чл	/	/
Олио	3 сл	/	/
Брашно	1000 гр	/	/

<b>12. ЙОГУРТ</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Пълномаслено мляко	1800 мл	/	/
Йогурт	180 мл	/	/

<b>13. МАРМАЛАД</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Плод	900 гр	/	/
Желатин в отношение 2:1	500 гр	/	/

## Отстраняване на неизправности

Проблем	Причина	Решение
Хлябът се надига и след това спада.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Намалете количеството вода или мляко с 1-2сл, използвайте по-студена течност.</li> <li>Сложете <math>\frac{1}{4}</math>сл. повече сол.</li> <li>Сложете 1-2сл повече брашно, използвайте правилен тип и прясно брашно</li> <li>Сложете <math>\frac{1}{6}</math>-<math>\frac{1}{4}</math>tsp по-малко мая, използвайте правилен тип и прясна мая.</li> </ul>
Хлябът се надига твърде много.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Твърде много мая.</li> <li>Твърде много брашно или грешен вид брашно.</li> <li>Недостатъчно или никаква сол..</li> <li>Течността е докоснала маята преди омесването.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Намалете количеството вода или мляко с 1-2сл, използвайте по-студена течност.</li> <li>Сложете <math>\frac{1}{4}</math>сл. повече сол.</li> <li>Намалете захарта или меда с <math>\frac{1}{2}</math>сл.</li> <li>Сложете 1-2сл по-малко брашно.</li> <li>Сложете <math>\frac{1}{6}</math>-<math>\frac{1}{4}</math>tsp по-малко мая, използвайте правилен тип и прясна мая</li> </ul>
Хлябът не се надига достатъчно.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Недостатъчно мая.</li> <li>Маята е стара или е използван грешен тип мая.</li> <li>Твърде много/малко вода/течност.</li> <li>Капакът е бил отворен по време на програмата за надигане.</li> <li>Използван е грешен вид брашно.</li> <li>Течността е била твърде студена или твърде гореща.</li> <li>Не е добавена захар.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сипете 1-2сл повече вода или мляко.</li> <li>Сложете <math>\frac{1}{4}</math>сл по-малко сол..</li> <li>Увеличете захарта или меда с <math>\frac{1}{2}</math>сл.</li> <li>Използвайте правилен тип и прясно брашно</li> <li>Сложете <math>\frac{1}{6}</math>-<math>\frac{1}{4}</math>tsp повече мая, използвайте правилен тип и прясна мая</li> </ul>
Хлябът е малък и тежък		<ul style="list-style-type: none"> <li>Използвайте правилен тип и прясно брашно</li> <li>Добавете мая, използвайте правилен тип и прясна мая.</li> </ul>
Коричката е твърде тънка.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Увеличете захарта или меда с <math>\frac{1}{2}</math>сл.</li> </ul>
Хлябът е недопечен.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Проверете захранването и настройките на уреда.</li> </ul>
Хлябът е препечен.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Намалете захарта или меда с <math>\frac{1}{2}</math>сл.</li> <li>Изберете правилни настойки.</li> </ul>
Тестото не е добре омесено.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Поставеде съда за хляба правилно, вкарайте острието за омесване в отвора в съда.</li> </ul>

Настройка на голяма височина.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Намалете количеството вода или мляко с 1-2сл</li> <li>• Намалете захарта или меда с <math>\frac{1}{2}</math>сл</li> <li>• Сложете <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math>tsp по-малко мая.</li> </ul>
Хлябът не се вдига.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не е добавена мая или тя е била негодна.</li> <li>• Маята е неутрализирана при контакт със солта, при добавяне на твърде топла течност.</li> <li>• Течността е докоснала маята преди омесването</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Маята трябва да се използва до 48ч. след отваряне и да не е с изтекъл срок.</li> <li>• Винаги догавяйте съставките в реда, посочен в рецептата, като първа е течността.</li> <li>• Използвайте само продукти с подходяща температура.</li> </ul>
Пълнозърнестият хляб се вдига по-малко.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нормално е хлябът, направен с пълнозърнесто брашно да се вдига по-малко и да е по-плътен.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• За по-ниска плътност на хляба, използвайте рецептата за 50% пълнозърнест.</li> </ul>
Горният край на пълнозърнест хляб понякога е набръчкан или леко хълтнал.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Това е характерно за пълнозърнестия хляб във вашата хлебопекарна, тъй като омесването, надигането и печенето се отразяват на глутена.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Според предпочитанията ви може да използвате програмата за Бързо Изпичане на Пълнозърнест Хляб, която има по кратко време на набухване.</li> <li>• Грубият вид не влошава вкуса и качествата на хляба.</li> </ul>
Хлябът е имал въздушен джоб, който се е спукал.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Течността е докоснала маята преди омесването</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Винаги догавяйте съставките в реда, посочен в рецептата, като първа е течността.</li> <li>• Когато използвате опцията отложен старт се уверете, че маята е в средата на съда за хляб.</li> </ul>
Безформен хляб на бучки.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Твърде много течност.</li> <li>• Недостатъчно мая.</li> <li>• Твърде много брашно.</li> <li>• Непресни съставки или грешен вид брашно.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Намалете количеството течност с 1-2сл.</li> <li>• Използвайте точни мерки.</li> <li>• Използвайте 1/4сл. повече мая.</li> <li>• Намалете количеството брашно.</li> <li>• Използвайте пресни съставки.</li> </ul>
Твърде мокър хляб.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Твърде много течност</li> <li>• Не е добавена сол.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Използвайте точни мерки.</li> <li>• При висока влажност използвайте по-малко вода.</li> <li>• Различни партиди брашно може да изискват различно количество вода</li> </ul>
Въздух под коричката.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тестото е недоомесено.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• За жалост това се случва в определени случаи. Ако проблемът не се оправи, добавете допълнителна супена лъжица течност..</li> </ul>
Дисплей "Н:НН" след натискане	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температурата в уреда е твърде висока, за да се</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натиснете "старт/стоп" бутона и изключете от</li> </ul>

на "старт/стоп" бутона.	прави хляб.	мрежата, извадете тавичката и оставете уреда да изтине с отворен капак.
-------------------------	-------------	---

## СПЕЦИАЛНА ПРОГРАМА

### 1. Бързо приготвяне на хляб

Тези хлябове се правят с бакпулвер или сода бикарбонат, които се активират от влагата и топлината. За най-добър резултат е препоръчително всички течни съставки да бъдат на дъното на съда, а сухите съставки да са отгоре. При първоначалното замесване на бързия хляб сухите съставки може да се натрупат по стените на съда. Необходимо е да подпомогнете замесването, за да се избегне образуването на бучки брашно.

## ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Изключете уреда от електрическата мрежа и го изчакайте да се охлади преди да започнете почистването.

1. съд за хляб: забършете отвътре и отвън с влажна кърпа. Не използвайте никакви остри или абразивни предмети. Формата за печене не е подходяща за съдомиялна.
2. приставка за месене: ако приставката за месене трудно се изважда от оста, предварително накиснете съда за хляб във вода.
3. капак и прозорец: почистете капака и уреда вътре и отвън с леко влажна кърпа.

Уредът съответства на директивите CE за подтискане на радио смущенията и безопасността при ниско напрежение и е произведен така, че да отговаря на съответните изисквания за безопасност.

## Околна среда

Не изхвърляйте уреда заедно с обикновените битови отпадъци, когато приключите с употребата му, а го предайте в специализиран пункт за рециклиране на използвани електрически уреди. По този начин ще помогнете за опазване на околната среда.

## Гаранция и сервис

Ако имате нужда от допълнителна информация или възникне някакъв проблем при употребата на уреда, моля, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти на Gorenje във вашата страна (ще намерите съответния телефонен номер в гаранционната книжка за международна гаранция на уреда). Ако във вашата страна няма център за обслужване на клиенти, отидете при местния представител на Gorenje или се свържете със специализирания сервис на домакински уреди Gorenje.

### Само за лична употреба!

**GORENJE**  
**ВИ ПОЖЕЛАВА ПРИЯТНО ПОЛЗВАНЕ НА ВАШИЯ УРЕД.**  
**Запазваме си правото на всякакви промени.**

## Важливі застереження

Перед введенням приладу в експлуатацію необхідно ретельно вивчити інструкцію.

1. Перед використанням електроприладу необхідно виконати наведені нижче основні заходи безпеки.
2. Зберігайте інструкцію, гарантійний талон, чек, а також, за можливості, коробку із внутрішньою упаковкою.
3. Прилад призначений виключно для особистого, а не комерційного використання.
4. Перед експлуатацією приладу слід перевірити, чи відповідає напруга в електромережі вказаній на паспортній табличці.
5. Завжди виймайте вилку з розетки, коли прилад не використовується, на нього встановлюється додаткове обладнання, виконується його чищення, а також у разі виникнення несправностей. Заздалегідь вимкніть прилад. Тягнути слід за вилку, а не за шнур.
6. Щоб захистити дітей від небезпеки, у жодному разі не залишайте їх без нагляду поряд із приладом. Під час вибору місця для приладу необхідно знайти таке, у якому прилад недоступний для дітей, а також простежити, щоб не звисав його шнур.
7. Регулярно перевіряйте прилад і шнур на наявність пошкоджень. За наявності пошкоджень приладом користуватися не можна.
8. Не ремонтуйте прилад самостійно, натомість зверніться до вповноваженого спеціаліста.
9. З міркувань безпеки несправні чи пошкоджені вилки повинні замінюватися рівноцінними вилками, які надано виробником, нашим відділом обслуговування клієнтів або іншою кваліфікованою особою.
10. Зберігайте прилад і шнур подалі від джерел тепла, прямих сонячних променів і вологи, а також бережіть його від гострих предметів тощо.
11. У жодному разі не залишайте прилад без нагляду! Вимикайте живлення приладу, коли він не використовується, навіть якщо період простоювання триває недовго.
12. Використовуйте лише оригінальні аксесуари.
13. Не користуйтесь приладом поза приміщенням.
14. За жодних обставин не можна занурювати прилад у воду чи іншу рідину, а також забороняється їх контакт із приладом. Не торкайтесь приладу мокрими або вологими руками.
15. У разі потрапляння в прилад рідини або вологи слід негайно від'єднати його від розетки. Забороняється занурювати прилад у воду.
16. Прилад має використовуватися тільки за призначенням, зазначеним на заводській етикетці.
17. Забороняється користуватися приладом із пошкодженим штепселям.

18. Забороняється торкатися будь-яких рухомих деталей приладу або деталей, що обертаються.
19. Не торкайтесь гарячих поверхонь. Користуйтесь ручками або рукоятками.
20. Дітей, молодших 8 років, не варто допускати до прибору, лише за умови постійного нагляду дорослого. Стежте, щоб діти не гралися з приладом. За умови чітких інструкцій, роз'яснень з приводу безпечної використання або під наглядом дорослої здорової людини, даним приладом можуть користуватись діти старші за 8 років, люди з послабленими фізичними, чутливими та психічними здібностями, особи без досвіду використання прилада.
21. Щоб вийняти деко, не стукайте по його верхній частині чи краю, оскільки це може привести до його пошкодження.
22. Забороняється вставляти у прилад металеву фольгу чи інші матеріали, оскільки це може спричинити небезпеку пожежі або короткого замикання.
23. У жодному разі не накривайте прилад рушником або будь-яким іншим матеріалом: тепло й пара мають виходити з нього безперешкодно. Якщо прилад буде накритим або торкатиметься займистих матеріалів, це може привести до пожежі.
24. У жодному разі не підключайте цей прилад до зовнішнього таймера або системи дистанційного керування, щоб уникнути небезпечної ситуації.
25. Рівень шуму: Lc < 68 дБ(А)

Цей прилад позначене відповідно до Директиви ЄС 2012/19/EU щодо відходів електричного та електронного обладнання (WEEE).

Ця директива — основа законодавства щодо повернення та вторинної переробки відходів електричного й електронного обладнання в країнах Європи.

## Перше використання приладу


Перевірте деко й очистіть інші частини пекарної камери. Не можна користуватися гострими предметами або очищувати прилад скоблінням. На поверхню дека нанесено антипригарне покриття. Змастіть деко олією й увімкніть порожню піч на 10 хв. Виконайте чищення повторно. Установіть місильну лопать на вісь у пекарній зоні. Провітріть приміщення, якщо з'явиться неприємний запах.

## Підключення до електромережі

Прилад необхідно підключати тільки до правильно встановленої безпечної розетки, розрахованої на 230 В, 50 Гц. Після підключення приладу до електромережі пролунає звуковий сигнал, і через деякий час на екрані дисплея з'явиться «3:00». Двоокрапка між числами «3» і «00» не світиться постійно. Тепер прилад готовий до використання й автоматично налаштований на програму «1» (звичайне положення), але програму ще не запущено.

# ФУНКЦІЇ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

## Загальний вигляд хлібопічки

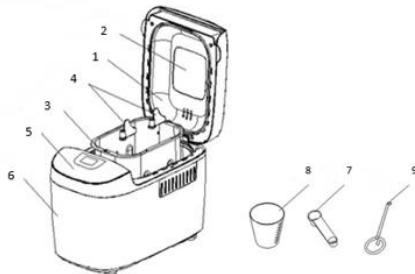

1. Кришка
2. Оглядове віконце
3. Таця для хліба
4. Місильна лопать
5. Панель керування
6. Корпус
7. Мірна ложка
8. Мірна склянка
9. Гачок

## ВІДОМОСТІ ПРО ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

(Зовнішній вигляд може бути змінено без попереднього повідомлення.



## Функція «Старт/Стоп» (START/STOP)

Слугує для запуску й припинення вибраної програми випікання.

Щоб запустити програму, один раз натисніть кнопку **Старт/Стоп (START/STOP)**. Пролунає короткий звуковий сигнал і почнуть блимати дві точки на дисплеї часу, після чого почнеться виконання програми. Після запуску програми всі інші кнопки, окрім **Старт/Стоп (START/STOP)**, стають неактивними.

Щоб зупинити виконання програми, натисніть кнопку **Старт/Стоп (START/STOP)** приблизно на 3 с, після чого пролунає звуковий сигнал, який свідчить про вимкнення програми.

## Функція паузи

Після того як процес запущено, його можна в будь-який момент перервати кнопкою **Старт/Стоп (START/STOP)**: операцію буде призупинено, але налаштування збережуться, а на LCD-дисплеї блиматиме час, що лишився. Для продовження виконання програми знову натисніть кнопку **Старт/Стоп (START/STOP)**.

## Меню

Ця кнопка призначена для налаштування різних програм. Програма змінюється під час кожного натискання (супроводжується коротким звуковим сигналом). Якщо натискати й одразу відпустити кнопку, на LCD-дисплей будуть циклічно відображатися 16 меню. Виберіть потрібну програму. Далі див. докладніше про функції 16 меню.

1. **Основна (Basic):** заміс, піднімання тіста й випікання звичайного хліба. Щоб підсилити смак, у тісто домішують додаткові інгредієнти.
2. **Французька випічка (French):** заміс, піднімання тіста й випікання хліба з більшою тривалістю піднімання. Хліб, що випікається за цим меню, буде мати хрусткішу скоринку та пухкішу м'якушку.
3. **Цільне борошно (Whole wheat):** заміс, піднімання тіста й випікання хліба з непросіяного пшеничного борошна. Не рекомендовано застосовувати функцію відкладеного запуску, оскільки це може вплинути на якість хліба.
4. **Солодке (Sweet):** заміс, піднімання тіста й випікання солодкого хліба. Щоб підсилити смак, у тісто домішують додаткові інгредієнти.
5. **Дуже швидка (Ultra-quick):** заміс, піднімання тіста й випікання хліба відбувається дуже швидко. Хліб, що випікається за даної установки, менший за розміром і має тугішу текстуру порівняно з хлібом, що випікається за програмою "Швидка".
6. **Без клейковини (Gluten-free):** заміс, піднімання тіста й випікання хліба без клейковини.
7. **Швидка (Quick):** в цій програмі не рекомендовано використовувати налаштування розміру хліба й відкладеного запуску. Заміс, піднімання тіста й випікання хліба швидше, ніж за основною програмою. Хліб, що випікається за даної установки, менший за розміром і має тугішу текстуру.
8. **Торти (Cakes):** заміс, піднімання тіста й випікання тортів. Для піднімання тіста додається сода або пекарський порошок.
9. **Заміс (Kneading):** заміс борошна й інгредієнтів.
10. **Тісто (Dough):** заміс і піднімання тіста, але без випікання. Тісто виймається й використовується для випікання булочок, пропареного хліба, піци тощо.
11. **Тісто для макаронів (Pasta dough):** заміс.
12. **Йогурт (Pasta dough):** приготування йогурту.
13. **Джем (Jam):** готування джему (повидла, конфітюру тощо). Фрукти треба порізати дрібними шматочками, перш ніж покласти їх у відерце.
14. **Випікання (Baking):** лише випікання без замісу та піднімання тіста. Також дозволяє збільшити тривалість випікання з вибраними налаштуваннями.
15. **Домашній хліб 1 (Homemade bread 1):** дає користувачеві змогу самостійно встановлювати програми для налаштування часу вимішування, підйому, випікання та режиму підігріву на кожному етапі.
16. **Домашній хліб 2 (Homemade bread 2):** дає користувачеві змогу самостійно встановлювати програми для налаштування часу вимішування, підйому, випікання та режиму підігріву на кожному кроці.

## В процесі меню Домашня Випічка (Home Made),

- a) Натисніть кнопку «Домашній хліб» (HOME MADE) і утримуйте її протягом 2 секунд. На дисплеї відобразиться «ЗАМІС1» (KNEAD1). За допомогою кнопок «+» або «-» установіть потрібний час у хвилинах і повторно натисніть кнопку «Домашній хліб» (HOME MADE), щоб підтвердити налаштування часу для цього етапу.
- b) На дисплеї відобразиться «ПІДНІМАННЯ1» (RISE1). Натискаючи кнопки «+» або «-», установіть час у хвилинах. Кількість хвилин буде збільшуватися швидше, якщо натиснути й утримувати кнопку. Підтвердьте налаштування, натиснувши кнопку «Домашній хліб» (HOME MADE).

- c) Решта кроків налаштовуються аналогічним чином. Тепер натисніть кнопку «**СТАРТ/СТОП**» (START/STOP), щоб вийти з меню налаштувань.
- d) Натисніть кнопку «**СТАРТ/СТОП**» (START/STOP) для запуску хлібопічки.

## Колір (Color)

Цією кнопкою вибирається колір скоринки: **Світлий (LIGHT)**, **Середній (MEDIUM)** або **Темний (DARK)**. Якщо вибрати налаштування «**ПРИСКОРЕНЕ**» (RAPID), програма завершиться швидше.

## Хлібина (Loaf)

Натисканням цієї кнопки вибирається розмір хлібіни. Зауважте, що загальна тривалість робочого циклу може змінюватися залежно від розміру хлібіни.

## Функція відкладеного старта ("+, -")

Якщо потрібно, щоб прилад увімкнувся через деякий час, цією кнопкою встановлюється тривалість затримки.

Необхідно обрати час готовування хліба, натиснувши кнопку «Час» "+, -". Зауважте, що тривалість затримки також включає час виконання програми випікання. Таким чином, після завершення часу затримки можна подавати гарячий хліб. Спочатку необхідно обрати програму та ступінь підрум'янення. Потім збільшити тривалість затримки на 10 годин., натиснувши кнопку «Час» "+, -". Максимальна тривалість затримки складає 15 годин.

Приклад: зараз 20:30, і хліб необхідно приготувати до 7:00 наступного ранку, тобто через 10 годин і 30 хв. Виберіть меню, колір, розмір хлібіни й натисніть кнопку «Час» "+, -", щоб додати час, доки на LCD-дисплеї не з'явиться значення 10:30. Щоб активувати цю програму затримки, натисніть кнопку «Стоп/Старт» (STOP/START). Пончи блиммати точка, а на LCD-дисплеї буде відображатися відлік часу, що лишився. Свіжий хліб буде готовий о 7:00 ранку. Якщо хліб не діставати одразу, почнеться виконання програми підігріву протягом години.

*Примітка. Для випікання із затримкою не використовуйте інгредієнти, що швидко псуються: яйця, свіже молоко, фрукти, цибулю тощо.*

## ПІДГРІВАННЯ

Протягом години після випікання хліб може автоматично підігріватися, щоб він не охолов. Щоб вийняти хліб під час виконання програми підігрівання, для її вимкнення натисніть кнопку «Старт/Стоп» (START/STOP).

## ПАМ'ЯТЬ

Якщо під час випікання хліба вимкнеться живлення, процес виготовлення хліба автоматично продовжиться протягом 10 хвилин, навіть якщо не натиснути кнопку «Старт/Стоп» (START/STOP). Якщо живлення відсутнє більше ніж 10 хвилин, дані в пам'яті не зберігаються, унаслідок чого доведеться викинути інгредієнти з дека, замісити тісто повторно й перезапустити хлібопічку. Утім, якщо тісто не почало підніматися в момент вимкнення живлення, можна запустити виконання програми із самого початку, просто натиснувши кнопку «Старт/Стоп» (START/STOP).

## ДОВКІЛЛЯ


Прилад розрахований на роботу в широкому діапазоні температур, але хліб, спечений у дуже теплій і дуже холодній кімнатах, може відрізнятися за розміром. Рекомендована кімнатна температура має бути в межах від 15 °C до 34 °C.

## ПОПЕРЕДЖЕННЯ НА ДИСПЛЕЙ

- Якщо на дисплеї відображається напис **HHH** після натискання кнопки **Старт/Стоп** (**START/STOP**), температура всередині приладу досі занадто висока. У такому разі слід зупинити виконання програми. Відкрийте кришку та залиште прилад охолоджуватися на 10–20 хв.
- Якщо на дисплеї відображається напис **LLL** після натискання кнопки «Старт/Стоп» (**START/STOP**) (за винятком програми випікання (**BAKE**)), то температура всередині приладу занадто низька (супроводжується п'ятьма звуковими сигналами). Вимкніть звуковий сигнал, натиснувши кнопку Старт/Стоп (**START/STOP**), відкрийте кришку та залиште прилад нагріватися до кімнатної температури на 10–20 хв.
- Якщо на дисплеї відображається напис **E E0** або **E E1** після натискання кнопки **Старт/Стоп** (**START/STOP**), це вказує на несправність температурного датчика, і датчик потребує перевірки в компетентного спеціаліста.

## ПРОЦЕДУРА ВИПІКАННЯ ХЛІБА

- Установіть деко в робоче положення. Зафіксуйте місильну лопать на приводному валу. Щоб тісто не прилипало до місильних лопатей і було легко відокремлювати від них хліб, перед установленням лопатей рекомендується заповнити щілини термостійким маргарином.
- Покладіть інгредієнти в деко. Дотримуйтесь зазначеної в рецепті послідовності дій. Зазвичай вода чи рідини заливаються першими, потім додається цукор, сіль і борошно, а дріжджі й розпушувач засипаються в останню чергу.

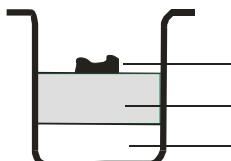

Дріжджі або сода

Сухі інгредієнти

Вода або Рідина

**Примітка.** Максимальна кількість борошна та дріжджів указуються в рецепті.

- Зробіть на поверхні борошна невелику ямку, а потім засипте в неї дріжджі, стежачи за тим, щоб вони не зміщалися з рідиною чи сіллю.
- Обережно закрійте кришку та вставте штепсель шнура живлення в розетку електромережі.
- Натисннями кнопки «Меню» (**Menu**) виберіть потрібну програму.
- Щоб вибрati потрiбний колiр скоринки, натисніть кнопку **Колiр (COLOR)**.
- Щоб вибрati потрiбний розмiр хлiбini, натисніть кнопку **Розмiр хлiбini (LOAF SIZE)**. (1125g, 1350g або 1600 g)
- Установіть тривалiстi затримки, натиснувши кнопку **Час ("+", "-")**. Цей крок можна пропустити, якщо хлiбопiч потрiбно запустити одразу.
- Натисніть кнопку **1-7** супроводжується звуковим сигналом. Вiн вказує, коли потрiбно додати iнгредiєнти. Вiдкрийте кришку й засипте iнгредiєнти. Пiд час випiкання через отвори у кришцi може вiходити пара. Це нормальне явище.
- Коли процес завершиться, пропунає 10 звукових сигналiв. Щоб зупинити процес i вийняти хлiб, потрiбно потримати кнопку **Старт/Стоп (START/STOP)** приблизно 2 c. Вiдкрийте кришку та кухонними рукавицями провернiть деко проти годинникової стрiлki, а потiм вiймiть його.

Обережно: деко та хліб можуть бути дуже гарячими! Завжди будьте обережними.

- Перш ніж виймати хліб, дайте деку охолонути. Потім за допомогою лопатки з антипригарним покриттям обережно відокремте хліб від дека по краях.
- Переверніть деко догори дном над охолоджувальною сіткою або чистою кухонною поверхнею, а потім обережно струшуйте його, доки хліб не випаде.
- Перш ніж порізати хліб на скибки, залиште його охолоджуватися приблизно на 20 хв. Рекомендується різати хліб електричною хліборізкою або зубчатим ножем, а не ножем для фруктів чи кухонним ножем, інакше хліб може деформуватися.
- Якщо не вимкнути прилад або не натиснути кнопку **Старт/Стоп START/STOP** у момент завершення випікання, хліб буде автоматично підігріватися протягом години, а потім пролунає 10 звукових сигналів.
- Виймайте шнур живлення з розетки, коли прилад не використовується або після завершення випікання.

**Примітка.** Перш ніж різати буханку на скибки, витягніть гачком місильну лопать, яка запеклася у дно буханки. Хлібина гаряча, тому не виймайте місильну лопать руками.

**Примітка.** Залишки хліба рекомендується зберігати в герметичному пластиковому пакеті чи посудині. За кімнатної температури хліб зберігається протягом трьох днів. Для більш тривалого зберігання його упаковують у герметично закритий пластиковий пакет або ємність, а потім кладуть у холодильник, де він може зберігатися до десяти днів. Оскільки в домашній хліб не додаються консерванти, зазвичай його термін зберігання не довший, ніж у хліба заводського виготовлення.

## РЕЦЕПТИ

Умовні позначення:

ст. л. — столова ложка

Сухі дріжджі (1 пакетик — 7 г) = дріжджі (1 пакетик — 25 г)

ч. л. — чайна ложка

1. ОСНОВНА	1125 г	1350 г	1600 г
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сіль	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.
Цукор	2 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Олія	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	840 г	980 г
Дріжджі	5 г	6 г	7 г

2. Французька випічка (FRENCH)	1125 г	1350 г	1600 г
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сіль	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.
Цукор	2 ст. л.	2 ст. л.	2 ст. л.
Олія	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	840 г	980 г
Дріжджі	5 г	6 г	7 г

3. ЦІЛЬНЕ БОРОШНО (WHOLE WHEAT)	1125 г	1350 г	1600 г
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Сіль	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.
Цукор	2 ст. л.	2 ст. л.	2 ст. л.
Олія	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	840 г	980 г
Дріжджі	5 г	6 г	7 г

<b>4. СОЛОДКЕ (SWEET)</b>	<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
Вода	410 мл	460 мл	540 мл
Сіль	1 ч. л.	1,5 ч. л.	2 ч. л.
Цукор	5 ст. л.	6 ст. л.	7 ст. л.
Олія	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	840 г	980 г
Дріжджі	5 г	6 г	7 г

<b>5. ДУЖЕ ШВИДКА (ULTRA QUICK)</b>	<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
Вода	520 мл	/	/
Сіль	2 ч. л.	/	/
Цукор	2 ст. л.	/	/
Олія	3 ст. л.	/	/
Борошно	840 г	/	/
Дріжджі	7 г	/	/

<b>6. БЕЗ КЛЕЙКОВИНІ (GLUTEN-FREE)</b>	<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
Вода	500 мл	560 мл	640 мл
Сіль	2 ч. л.	2 ч. л.	3 ч. л.
Цукор	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Олія	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	800 г	900 г
Дріжджі	5 г	6 г	7 г

<b>7. ШВИДКА (QUICK)</b>	<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
Вода	430 мл	520 мл	610 мл
Сіль	2 ч. л.	2 ч. л.	3 ч. л.
Цукор	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Олія	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	700 г	840 г	980 г
Дріжджі	7 г	8 г	9 г

<b>8. ТОРТИ (CAKE)</b>	<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
Вода	30 мл	30 мл	30 мл
Яйця	7	8	10
Цукор	8 ст. л.	9 ст. л.	10 ст. л.
Олія	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.
Борошно	420 г	560 г	700 г
Дріжджі	6 г	7 г	8 г

<b>9. ЗАМИС (KNEADING)</b>	<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Вода	330 мл	/	/
Сіль	1 ч. л.	/	/
Олія	3 ст. л.	/	/
Борошно	560 г	/	/

<b>10. ТІСТО (DOUGH)</b>		/	/	/
Вода	610 мл	/	/	
Сіль	3 ч. л.	/	/	
Цукор	2 ст. л.	/	/	
Олія	3 ст. л.	/	/	
Борошно	890 г	/	/	
Дріжджі	5 г	/	/	

<b>11. ТІСТО ДЛЯ МАКАРОНІВ (PASTA DOUGH)</b>		/	/	/
Вода	30 мл	/	/	
Яйця	10	/	/	
Сіль	1 ч. л.	/	/	
Олія	3 ст. л.	/	/	
Борошно	1000 г	/	/	

<b>12. ЙОГУРТ (YOGHURT)</b>		/	/	/
Цільне молоко	1800 мл	/	/	
Йогурт	180 мл	/	/	

<b>13. ДЖЕМ</b>		/	/	/
Фрукти	900 г	/	/	
Цукор у співвідношенні 2:1	500 г	/	/	

## Усуення несправностей

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Хліб піднімається, потім опускається.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Зменште кількість води або молока на 1–2 ст. л., використовуйте холоднішу рідину.</li> <li>Збільште кількість солі на <math>\frac{1}{4}</math> ч. л.</li> <li>Збільште кількість борошна на 1–2 ст. л., використовуйте свіжіше борошно, використовуйте належний тип борошна.</li> <li>Зменште кількість дріжджів на <math>\frac{1}{8}</math>–<math>\frac{1}{4}</math> ч. л., використовуйте свіжі дріжджі, використовуйте належний тип дріжджів за відповідних параметрів.</li> </ul>
Хліб надто сильно піднімається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Додано забагато дріжджів.</li> <li>Забагато борошна або непридатний тип борошна.</li> <li>Замало або зовсім не додано солі.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Зменште кількість води або молока на 1–2 ст. л., використовуйте холоднішу рідину.</li> <li>Збільште кількість солі на <math>\frac{1}{4}</math> ч. л.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рідина поєдналась із дріжджами перед замішуванням.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зменште кількість цукру або меду на <math>\frac{1}{2}</math> ч. л.</li> <li>• Зменште кількість борошна на 1–2 ст. л.</li> <li>• Зменште кількість дріжджів на <math>\frac{1}{8}</math>–<math>\frac{1}{4}</math> ч. л., використовуйте належний тип дріжджів за відповідних параметрів.</li> </ul>
Хліб недостатньо піднімається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Недостатньо дріжджів.</li> <li>• Використано надто несвіжі дріжджі або непридатний тип дріжджів.</li> <li>• Забагато або недостатньо води чи рідини.</li> <li>• Було відкрито кришку під час виконання програми піднімання тіста.</li> <li>• Використано непридатний тип борошна або несвіже борошно.</li> <li>• Рідина була надто холодною або гарячою.</li> <li>• Не додано цукор.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Збільште кількість води або молока на 1–2 ст. л.</li> <li>• Зменште кількість солі на <math>\frac{1}{4}</math> ч. л.</li> <li>• Збільште кількість цукру або меду на <math>\frac{1}{2}</math> ч. л.</li> <li>• Використовуйте свіже борошно, використовуйте належний тип борошна.</li> <li>• Збільште кількість дріжджів на <math>\frac{1}{8}</math>–<math>\frac{1}{4}</math> ч. л., використовуйте належний тип дріжджів за відповідних параметрів.</li> </ul>
Хліб короткий і важкий.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Використовуйте свіжіше борошно, використовуйте належний тип борошна.</li> <li>• Додайте дріжджі, використовуйте свіжі дріжджі, використовуйте належний тип дріжджів за відповідних параметрів.</li> </ul>
Затонка скоринка.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Збільште кількість цукру або меду на <math>\frac{1}{2}</math> ч. л.</li> </ul>
Хліб залишається сирим.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Перевірте джерело живлення, виберіть правильні параметри.</li> </ul>
Хліб пригорає.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зменште кількість цукру або меду на <math>\frac{1}{2}</math> ч. л.</li> <li>• Виберіть належні параметри.</li> </ul>
Хлібна суміш не змішується.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Встановіть деко для хліба належним чином, встановіть місцем лопасті на вал усередині дека для хліба належним чином.</li> </ul>
Зменшення висоти.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зменште кількість води або молока на 1–2 ст. л.</li> <li>• Зменште кількість цукру або меду на <math>\frac{1}{2}</math> ч. л.</li> <li>• Зменште кількість солі на <math>\frac{1}{8}</math>–<math>\frac{1}{4}</math> ч. л.</li> </ul>
Хліб зовсім не піднімається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дріжджів зовсім не додано або додано несвіжі дріжджі.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дріжджі потрібно викинути через 48 годин після</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дія дріжджів нейтралізована внаслідок стикання із сіллю або додавання надто гарячого інгредієнта.</li> <li>• Рідина поєдналась із дріжджами перед замішуванням.</li> </ul>	<p>відкриття їх пакування. Крім того, строк їх придатності не має бути вичерпано.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Завжди додавайте інгредієнти в порядку, зазначеному в рецепті, — спочатку рідину, а дріжджі останніми.</li> <li>• Використовуйте лише помірно теплі інгредієнти.</li> </ul>
Хліб із несіяного борошна не так сильно піднімається.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Те, що хліб із несіяного борошна менше піднімається та має щільнішу структуру, є нормальним явищем.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Щоб отримати більш розпущену структуру, спробуйте рецепт із використанням 50 % несіяного борошна</li> </ul>
Хліб із несіяного борошна іноді має зморщену або дещо опущену верхню скоринку.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Це типове явище для хліба з несіяного борошна, випеченої в домашній хлібопіці, оскільки клейковина надмірно розтягується під час процесів змішування, піднімання та випікання.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Можнопокращити результат, використовуючи відповідну програму для швидкого випікання хліба з несіяного борошна, яка має коротшу тривалість піднімання борошна.</li> <li>• Дещо недосконаліший вигляд не впливає на смак і якість хліба.</li> </ul>
Усередині хліба велика порожнина або верхня скоринка розламалася чи тріснула.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рідина поєдналась із дріжджами перед замішуванням.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Завжди додавайте інгредієнти в порядку, зазначеному в рецепті, — спочатку рідину.</li> <li>• У разі використання функції відкладеного запуску завжди розташуйте дріжджі посередині дека.</li> </ul>
Важкий, грудкуватий хліб.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Забагато рідини.</li> <li>• Недостатньо дріжджів.</li> <li>• Забагато борошна.</li> <li>• Несвіжі інгредієнти або непридатний тип борошна.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зменште кількість рідини на 1–2 ст. л. за раз. Точно вимірюйте кількість інгредієнтів.</li> <li>• Збільште кількість дріжджів на 1/4 ч. л. за раз.</li> <li>• Зменште кількість борошна.</li> <li>• Використовуйте свіжі інгредієнти.</li> </ul>
Вологий хліб без скоринки/надто пористий хліб.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Забагато рідини.</li> <li>• Не додано сіль.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Точно вимірюйте кількість інгредієнтів.</li> <li>• За високої вологості використовуйте трохи менше води.</li> <li>• Для різних партій борошна може потребуватися менше рідини.</li> </ul>
Повітряна бульбашка під скоринкою.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Тісто було недостатньо замішано.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• На жаль, таке іноді трапляється. Якщо проблема не зникає, додайте ще одну столову ложку рідини.</li> </ul>

<p>Відображення індикації «Н:НН» після натискання кнопки «пуск/стоп».</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура у хлібопічі зависока для випікання хліба.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Натисніть кнопку «пуск/стоп» і від'єднайте хлібопічку від електромережі, потім вийміть деко для хліба та залишайте кришку відкритою, доки хлібопічка не охолоне.</li> </ul>
---	---	--

## СПЕЦІАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

### 1. Бездріжджовий хліб

Бездріжджовий хліб виготовляється з додаванням розпушувача (пекарського порошку) або пекарської соди, які активуються під дією тепла або рідини. Щоб домогтися високої якості бездріжджового хліба, рекомендується спочатку наливати рідину на дно дека, а потім класти сухі інгредієнти. На початковій стадії замісу тіста для бездріжджового хліба сухі інгредієнти можуть збиратися в кутах дека. Щоб борошно не збивалося в грудки, необхідно допомагати приладу розмішувати тісто.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Перш ніж почати чищення приладу, необхідно від'єднати його від електромережі.

1. деко: протирається всередині та зовні вологою тканиною. Не використовуйте гострі предмети та абразивні засоби. Не мийте форму для випічки в посудомийній машині.
2. місильний стрижень: якщо місильний стрижень не вдається зняти з осі, попередньо залийте в деко воду.
3. кришка та оглядове вікно: кришку та прилад очищають усередині та зовні злегка змоченою тканиною.

Цей прилад відповідає директивам СЕ щодо приглушення радіоперешкод і техніки безпеки під час роботи з низьковольтними приладами та виготовлений відповідно до чинних вимог техніки безпеки.

## Довкілля

Після завершення терміну експлуатації не викидайте прилад у контейнер із побутовим сміттям. Натомість передайте його в офіційний центр збору для утилізації. Цим ви посприяєте збереженню довкілля.

## Гарантія та обслуговування

Якщо у вас виникнуть запитання або проблеми, зверніться в Центр обслуговування споживачів Gorenje у своїй країні (його номер телефону можна знайти на талоні всесвітньої гарантії). Якщо у вашій країні немає Центру обслуговування споживачів, зверніться до місцевого дилера компанії Gorenje або сервісного центру, де обслуговуються побутові прилади Gorenje.

**Лише для особистого використання!**

**КОМПАНІЯ GORENJE  
БАЖАЄ ВАМ ОТРИМАТИ МАКСИМАЛЬНЕ ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД  
КОРИСТУВАННЯ ЦИМ ВИРОБОМ**

**Ми залишаємо за собою право вносити будь-які зміни.**

## Dôležité bezpečnostné opatrenia:

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte návod na obsluhu.

1. Pred použitím spotrebiča dodržiavajte tieto základné upozornenia:
2. Návod na obsluhu, záručný list, doklad o zakúpení a obal si odložte.
3. Spotrebič je určený výhradne na domáce použitie, nie na komerčné použitie!
4. Pred použitím skontrolujte, či napätie v zásuvke je zhodné s uvedeným napäťím na typovom štítku.
5. Ak nie je spotrebič v prevádzke, počas pripájania príslušenstva, pri čistení spotrebiča a pri poruche odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky. Čahajte za zástrčku, nie za kábel.
6. Kvôli bezpečnosti detí, nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru. Spotrebič umiestnite mimo dosahu detí. Dbajte na to, aby deti nemali prístup ku napájacemu káblu.
7. Pravidelne kontrolujte spotrebič a napájací kábel. Ak je poškodený napájací kábel alebo spotrebič, nepoužívajte spotrebič.
8. Nepokúšajte sa sami opravovať spotrebič. V prípade potreby sa obráťte na autorizovaný servis.
9. Z bezpečnostných dôvodov musí byť poškodená zástrčka vymenená autorizovaným servisom.
10. Spotrebič a napájací kábel chráňte pred vysokou teplotou, priamym slnečným žiareniom, vlhkosťou a ostrými predmetmi.
11. Nikdy nenechávajte zapnutý spotrebič bez dozoru! Ak nepoužívate spotrebič vypnite ho.
12. Používajte iba originálne príslušenstvo.
13. Spotrebič nepoužívajte v exteriéri.
14. V žiadnom prípade neumiestňujte spotrebič do vody alebo inej kvapaliny. Zabráňte styku spotrebiča s vodou alebo inou kvapalinou. Spotrebič nepoužívajte mokrými rukami.
15. Ak je spotrebič vlhký alebo mokrý, ihneď odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky. Nedotknite sa vody.
16. Spotrebič používajte iba na účel uvedený na typovom štítku.
17. Nepoužívajte spotrebič s poškodenou zástrčkou.
18. Nedotýkajte sa pohyblivých alebo miešacích častí spotrebiča.
19. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Použite madlú alebo ovládače.
20. Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou či mentálnou schopnosťou či osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom, alebo pokiaľ im boli poskytnuté pokyny o bezpečnom používaní zariadenia a pokiaľ poznajú súvisiace riziká.
21. Dbajte na to, aby sa deti nehrali so zariadením. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú robiť deti do 8 rokov a deti bez dozoru.

22. Okraj panvice nečistite ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu panvice.
23. Kovové fólie alebo podobné materiály nevkladajte do spotrebiča, pretože hrozí riziko vzniku požiaru alebo skratu.
24. Spotrebič nikdy nezakrývajte utierkou. Hrozí riziko požiaru. Teplo a para musia mať možnosť unikať.
25. Spotrebič nikdy nepripájajte k elektrickým časovým spínačom alebo diaľkovému ovládaniu. Hrozí riziko nebezpečnej situácie.
26. Hladina hluku: Lc < 68 dB(A)

**Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EU o odpade elektrických a elektronických spotrebičov (WEEE).**

**Táto smernica stanovuje jednotný európsky rámec pre spätný odber a recykláciu elektrických a elektronických spotrebičov.**

## Prvé použitie spotrebiča:

Skontrolujte nádoby na pečenie a vyčistite komoru na pečenie. Nepoužívajte ostré predmety a nedrhnite! Panvica na chlieb má nelepidivú vrstvu. Namažte nádoby na pečenie a pečte naprázdno približne 10 minút. Znova vyčistite. Do priestoru na pečenie umiestnite príslušenstvo. V prípade nepríjemného zápachu vyvetrajte miestnosť.

## Elektrické pripojenie:

Spotrebič pripojte k správne inštalovanej zásuvke 230V, 50Hz.


Po pripojení spotrebiča zaznie krátky zvukový signál a po krátkej dobe sa na displeji zobrazí "3:00".

Dve bodky medzi "3" a "00" blikajú.

Spotrebič je pripravený na použitie a je automaticky nastavený program "1" (základná pozícia), ale program sa nespustí.

## FUNKCIE & PREVÁDZKA

### Popis spotrebiča

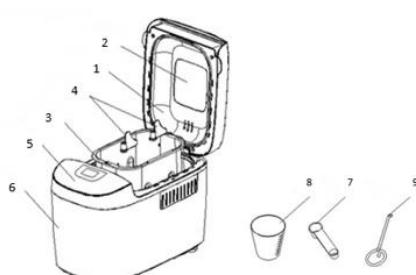

1. Kryt
2. Okno
3. Panvica na chlieb
4. Metlička
5. Ovládací panel
6. Základňa
7. Malá odmerka
8. Veľká odmerka
9. Háčik

# OVLÁDACÍ PANEL

(Siet'otlač sa môže zmeniť bez upozornenia.)



## Štart/stop

Pre spustenie a zastavenie zvoleného programu pečenia.

Ak chcete spustiť program, stlačte jedenkrát tlačidlo "**START/STOP**". Zaznie krátky zvukový signál, začnú blikať na displeji dve bodky a program sa spustí. Po spustení program sú všetky tlačidlá deaktivované okrem tlačidla **START/STOP**.

Ak chcete zastaviť program, stlačte približne na 3 sekundy tlačidlo "**START/STOP**". Zaznie krátky zvukový signál, ktorý oznamí ukončenie programu.

## Funkcia prerusenia

Po spustení programu môžete jedným stlačením tlačidla **START/STOP** kedykoľvek program prerusiť. Program sa prerusí, ale nastavenie sa uloží do pamäte a na displeji bude blikať pracovný čas. Po stlačení tlačidla **START/STOP** bude program pokračovať.

## Menu

Slúži na nastavenie rôznych programov. Po každom dotyku (zaznie krátky zvukový signál) zmeníte program. Dotknutím sa tlačidla bude 16 menu cyklovať na displeji. Zvoľte požadovaný program. Funkcia 16 menu bude vysvetlená nižšie.

- Základný:** miesenie, kysnutie a pečenie klasického chleba. Pre zlepšenie chuti môžete pridať iné ingrediencie.
- Francúzsky:** miesenie, kysnutie a pečenie s dlhším časom kysnutia. Chlieb pečený pri tomto programe bude mať chrumkavejšiu kôrku a jemnú štruktúru.
- Celozrnný:** miesenie, kysnutie a pečenie celozrnného chleba. Nastavenie oneskoreného štartu sa neodporúča, pretože môže viest k horším výsledkom.
- Sladký:** miesenie, kysnutie a pečenie sladkého chleba. Pre zlepšenie chuti môžete pridať iné ingrediencie.
- Ultra rýchly:** miesenie, kysnutie a pečenie bochníka je dokončené veľmi rýchlo. Bochník je zvyčajne menší a má hrubšiu štruktúru ako chlieb pečený pri programe „QUICK“.
- Bezlepkový:** miesenie, kysnutie a pečenie bezlepkového chleba.
- Rýchly:** pri tomto programe sa neodporúča použiť veľkosť bochníka a nastavenie oneskoreného začiatku. Miesenie, kysnutie a pečenie bochníka sa dokončí rýchlejšie ako pri základnom programe. Bochníky pečené pri tomto programe sú zvyčajne menšie a majú hrubšiu štruktúru.

8. **Koláče:** miesenie, kysnutie a pečenie koláčov. Na kysnutie použite sódu bikarbónu alebo prášok do pečiva.
9. **Miesenie:** miesenie múky a ďalších ingrediencií
10. **Cesto:** miesenie a kysnutie bez pečenia. Cesto vyberte z formy na chlieb a vytvarujte z neho rožky, buchty, pizzu a pod.
11. **Cesto na cestoviny:** miesenie
12. **Jogurt:** príprava jogurtu
13. **Lekvár:** varenie lekvárov (džemu, marmelády a pod.). Ovocie nakrájajte na kocky a položte do formy na pečenie.
14. **Pečenie:** len pečenie bez miesenia a kysnutia. Tento program môžete použiť pre dlhší čas pečenia s vlastnými nastaveniami.
15. **Domáci chlieb 1:** umožňuje naprogramovanie užívateľom: užívateľ môže pri každom kroku zmeniť výrobné nastavenia pre miesenie, kysnutie, pečenie a udržanie teploty.
16. **Domáci chlieb 2:** umožňuje naprogramovanie užívateľom: užívateľ môže pri každom kroku zmeniť výrobné nastavenia pre miesenie, kysnutie, pečenie a udržanie teploty.

## Pod ponukou Home Made,

- a) Stlačte tlačidlo „**HOME MADE**“ jedenkrát (a 2 sekundy podržte). Na displeji sa objaví „**KNEAD1**“. Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ a nastavte čas v minútach. Potom opäť stlačte tlačidlo „**HOME MADE**“, aby ste potvrdili čas nastavený pre tento krok.
- b) Na displeji sa objaví „**RISE1**“. Stlačte tlačidlo „+“ alebo „-“ a nastavte čas v minútach. Minúty sa budú zvyšovať rýchlejšie, ak tlačidlo stlačíte a podržíte. Stlačte tlačidlo „**HOME MADE**“ pre potvrdenie nastavenia.
- c) Ďalšie kroky nastavte rovnakým spôsobom. Keď ste s programovaním skončili, stlačte tlačidlo „**START/STOP**“, čím zavriete ponuku nastavení.
- d) Opäť stlačte tlačidlo „**START/STOP**“, čím sa program začne.

## Farba

Pomocou tlačidla môžete zvoliť **SVETLÚ**, **STREDNÚ** alebo **TMAVÚ** farbu kôrky. Pri nastavení „**RAPID**“ bude program trvať kratšie.

## Bochník

Stlačte toto tlačidlo pre výber veľkosti chleba. Celkový čas prípravy sa môže meniť v závislosti od veľkosti bochníka.

## Oneskorenie ("+", "-")

Ak chcete, aby spotrebč nezačal hneď pracovať, použrite toto tlačidlo pre nastavenie času oneskorenia.

Musíte sa rozhodnúť, ako dlho bude trva príprava chleba po stlačení tlačidla "+, -". Čas oneskorenia by mal zahrňať čas pečenia. To znamená, že po ukončení oneskorenia je možné servírovať teply chlieb. Najskôr vyberte program a stupeň zhednutia, stlačením tlačidla "+, -" zvýšte čas oneskorenia v 10 minútových intervaloch. Maximálny čas oneskorenia je 15 hodín.

Príklad: Teraz je 20:30. Chlieb chcete mať upečený na druhý deň ráno o 7:00, teda o 10 hodín a 30 minút. Vyberte menu, farbu, veľkosť chleba a stlačením tlačidla "+, -" nastavte na displeji čas 10:30. Potom stlačte tlačidlo STOP/START pre aktiváciu programu oneskorenia. Bude blikať bodka na na displeji sa bude odpočítavať nastavený čas oneskorenia. Čerstvý chlieb bude pripravený ráno o 7:00. Ak nechcete vybrať chlieb okamžite, nastavte funkciu udržiavania tepla na 1 hodinu.

**Poznámka:** V prípade použitia funkcie oneskorenia nepoužívajte žiadne prísady, ktoré ľahko podliehajú skaze, ako sú napríklad vajcia, čerstvé mlieko, ovocie, cibúľa, atď.

## UDRŽIAVANIE TEPLA

Chlieb môže byť po upečení automaticky udržiavaný teplý 1 hodinu. Ak chcete počas funkcie udržiavania tepla vybrať chlieb, vypnite program dotykom tlačidla START/STOP.

## PAMÄŤ

V prípade, že napájanie bolo počas pečenia prerušené na kratšiu dobu ako 10 minút, po obnovení napájania bude program automaticky pokračovať a to aj bez dotyku tlačidla "START/STOP". Ak bola doba prerušenia napájania dlhšia ako 10 minút, musíte vybrať všetky prísady, znova ich vložiť a nastaviť program. Ak cesto ešte nezačalo fázu kysnutia, môžete dotykom tlačidla "START/STOP" priamo pokračovať v program od začiatku.

## ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Spotrebič môže pracovať aj v rozdielnych rozsahoch teploty okolia, ale môže to mať vplyv na veľkosť bochníka pri príprave vo veľmi teplej alebo studenej miestnosti. Teplotu okolia odporúčame medzi 15 °C až 34 °C.

## VAROVNÉ ZOBRAZENIA:

1. Ak sa na displeji zobrazí "HHH" po stlačení tlačidla **START/STOP**, vo vnútri spotrebiča je príliš vysoká teplota. Zastavte program. Otvorte kryt a nechajte spotrebič vychladnúť približne 10 až 20 minút.
2. Ak sa na displeji zobrazí "LLL" po stlačení tlačidla START/STOP (okrem program piecť), znamená to, že vnútri spotrebiča je príliš nízka teplota (zaznie 5 zvukových signálov), vypnite zvuk stlačením tlačidla START/STOP, otvorte kryt a nechajte spotrebič 10 až 20 minút, aby sa vrátil na teplotu okolia.
3. Ak sa na displeji zobrazí "**E E0**" alebo "**E E1**" po dotknutí tlačidla **START/STOP**, je poškodený snímač teploty. Obráťte sa na autorizovaný servis.

## PRÍPRAVA CHLEBA

1. Vložte nádobu na pečenie. Prievnrite hák na miesenie na hnací hriadeľ. Odporúčame zaplniť dieru margarínom pred umiestnením háku na miesenie, aby sa zabránilo nalepneniu cesta a aby sa dal ľahko vybrať.
2. Pridajte prísady v poradí podľa receptu. Voda alebo kvapalina by mala byť prvá, potom cukor, soľ a múka, kvasnice a prášok na pečenie pridajte ako posledný.

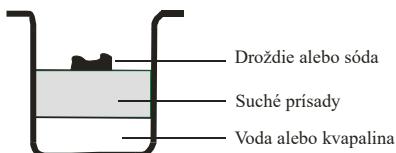

**Poznámka:** maximálne množstvo múky a droždia, ktoré môžu byť použité sú uvedené v recepte.

3. Do múky urobte prstom malú jamku, vložte do nej droždie a dajte pozor, aby sa nedostalo do styku s kvapalinou alebo soľou.
4. Jemne zatvorte kryt a pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.

5. Stláčajte tlačidlo Menu, pokiaľ sa nezobrazí požadovaný program.
6. Dotykom **COLOR** vyberte požadovanú farbu kôrky.
7. Dotykom **LOAF SIZE** vyberte požadovanú veľkosť. (1125g, 1350g alebo 1600g)
8. Dotykom "+, -" nastavte čas oneskorenia. Tento krok môžete vynechať, ak chcete začať ihned pečť.
9. Dotykom **START/STOP** spustíte proces.
10. Počas programu **1-7** zaznie zvukový signál. To znamená, aby ste pridali prísady. Otvorte kryt a vložte prísady. Počas pečenia môže cez vetracie otvory unikať para. To je normálne.
11. Po dokončení pečenia zaznie 10-krát zvukový signál. Dotykom **START/STOP** približne na 2 sekundy zastavíte proces a vyberiete chlieb. Otvorte kryt a pomocou kuchynských rukavíc otočte panvicu na chlieb proti smere hodinových ručičiek a vyberte panvicu na chlieb.  
Pozor: Panvica a chlieb môžu byť veľmi horúce! Budte opatrní.
12. Pred vybratím chleba nechajte panvicu na chlieb vychladnúť. Potom použitím nelepivej varešky jemne uvoľnite strany chleba z panvice.
13. Potom otočte panvicu naopak a jemným zatrasením vyberte chlieb.
14. Pred krájaním nechajte chlieb vychladnúť približne 20 minút. Chlieb odporúčame krájať elektrickým nožom alebo krájačom. Nekrájajte nožom na ovocie alebo kuchynským nožom, pretože môže dôjsť k deformácii chleba.
15. Ak nie ste pri spotrebiči alebo ste sa nedotkli **START/STOP**, chlieb bude udržiavaný teplý pomocou funkcie udržiavania tepla 1 hodinu. Po ukončení funkcie udržiavania tepla zaznie 10-krát zvukový signál.
16. Ak spotrebič nepoužívate, odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.

**Poznámka:** Pred krájaním chleba použite háčik na vybratie háku na miesenie skrytý v spodnej časti chleba. Chlieb je horúci, nikdy nevyberajte hák na miesenie rukami.

**Poznámka:** Ak chlieb nebol celý skonzumovaný, skladujte ho v uzavorenom plastovom vrecku alebo nádobe. Chlieb môžete skladovať pri izbovej teplote približne tri dni. Ak potrebujete skladovať chlieb dĺhšie, vložte ho v plastovom vrecku alebo nádobe do chladničky. Taktôto ho môžete skladovať maximálne desať dní. Doba skladovania tohto chleba je dĺhšia ako zakúpeného chleba v obchode.

## RECEPTY

Legenda:

PL = polievková lyžica

ČL = čajová lyžička

Sušené droždie (1 balenie – 7g) = Droždie (1 balenie – 25g)

<b>1. ZÁKLADNÝ</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
Sol'	2 ČL	3 ČL	3 ČL
Cukor	2 PL	4 PL	4 PL
Olej	3 PL	4 PL	4 PL
Múka	700 g	840 g	980 g
Droždie	5 g	6 g	7 g

<b>2. FRANCÚZSKY</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
Sol'	2 ČL	3 ČL	3 ČL
Cukor	2 PL	2 PL	2 PL
Olej	3 PL	4 PL	4 PL
Múka	700 g	840 g	980 g
Droždie	5 g	6 g	7 g

<b>3. CELOZRNNÝ</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
Sol'	2 ČL	3 ČL	3 ČL
Cukor	2 PL	2 PL	2 PL
Olej	3 PL	4 PL	4 PL
Múka	700 g	840 g	980 g
Droždie	5 g	6 g	7 g

<b>4. SLADKÝ</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	410 ml	460 ml	540 ml
Sol'	1 ČL	1,5 ČL	2 ČL
Cukor	5 PL	6 PL	7 PL
Olej	3 PL	4 PL	4 PL
Múka	700 g	840 g	980 g
Droždie	5 g	6 g	7 g

<b>5. ULTRA RÝCHLY</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	520 ml	/	/
Sol'	2 ČL	/	/
Cukor	2 PL	/	/
Olej	3 PL	/	/
Múka	840 g	/	/
Droždie	7 g	/	/

<b>6. BEZLEPKOVÝ</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	500 ml	560 ml	640 ml
Sol'	2 ČL	2 ČL	3 ČL
Cukor	3 PL	3 PL	4 PL
Olej	3 PL	3 PL	4 PL
Múka	700 g	800 g	900 g
Droždie	5 g	6 g	7 g

<b>7. RÝCHLY</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Voda	430 ml	520 ml	610 ml
Sol'	2 ČL	2 ČL	3 ČL
Cukor	3 PL	3 PL	4 PL
Olej	3 PL	3 PL	4 PL
Múka	700 g	840 g	980 g
Droždie	7 g	8 g	9 g

<b>8. KOLÁČ</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Vajcia	7	8	10
Cukor	8 PL	9 PL	10 PL
Olej	3 PL	3 PL	4 PL
Múka	420 g	560 g	700 g
Droždie	6 g	7 g	8 g

<b>9. MIESENIE</b>	/	/	/
Voda	330 ml	/	/
Sol'	1 ČL	/	/
Olej	3 PL	/	/
Múka	560 g	/	/

<b>10. CESTO</b>	/	/	/
Voda	610ml	/	/
Sol'	3 ČL	/	/
Cukor	2 PL	/	/
Olej	3 PL	/	/
Múka	890 g	/	/
Droždie	5 g	/	/

<b>11. CESTO NA CESTOVINY</b>	/	/	/
Voda	30 ml	/	/
Vajcia	10	/	/
Sol'	1 ČL	/	/
Olej	3 PL	/	/
Múka	1000 g	/	/

<b>12. JOGURT</b>	/	/	/
Pinotučné mlieko	1800 ml	/	/
Jogurt	180 ml	/	/

<b>13. MARMELÁDA</b>	/	/	/
Ovocie	900 g	/	/
Konzervačný cukor v pomere 2:1	500 g	/	/

## Riešenie problémov

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Bochník stúpa, potom klesne.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dajte menej vody alebo mlieka o 1 – 2 polievkové lyžice, použite chladnejšiu vodu.</li> <li>• Pridajte viac soli, <math>\frac{1}{4}</math> polievkovej lyžice.</li> <li>• Pridajte viac múky o 1-2 polievkové lyžice, použite čerstvejšiu múku správneho typu</li> <li>• Pridajte viac kvásku (droždia) <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> polievkovej lyžice, použite čerstvý kvások, použite správny typ droždia, správne upravený.</li> </ul>

Chlieb nakysol.	príliš	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Príliš veľa droždia.</li> <li>• Príliš veľa múky alebo nesprávny druh múky.</li> <li>• Málo soli, alebo žiadna soľ.</li> <li>• Veľa vody v droždi pred miesením.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridajte viac vody alebo mlieka, 1 – 2 pol. lyžice, použite chladnejšiu vodu.</li> <li>• Pridajte viac soli o <math>\frac{1}{4}</math> polievkovú lyžicu.</li> <li>• Pridajte cukor alebo med o <math>\frac{1}{2}</math> polievkovú lyžicu.</li> <li>• Pridajte múku o 1 - 2 polievkové lyžice.</li> <li>• Pridajte droždie o <math>\frac{1}{8}</math> - <math>\frac{1}{4}</math> polievkovej lyžice, použite správny typ droždia v správnej úprave.</li> </ul>
Chlieb dostatočne nenakysne.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Málo droždia.</li> <li>• Droždie je príliš staré alebo nesprávny typ droždia.</li> <li>• Príliš veľa / málo vody / tekutiny.</li> <li>• Vrchnák bol v priebehu kysnutia otvorený.</li> <li>• Nesprávny typ múky alebo stará múka.</li> <li>• Tekutina bola príliš chladná alebo príliš horúca.</li> <li>• Nepridali ste cukor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridajte viac vody alebo mlieka o 1-2 polievkové lyžice.</li> <li>• Znížte dávku soli o <math>\frac{1}{4}</math> lyžice.</li> <li>• Pridajte viac cukru alebo medu o <math>\frac{1}{2}</math> lyžicu.</li> <li>• Použite čerstvú múku, použite správny typ múky.</li> <li>• Pridajte viac droždia o <math>\frac{1}{6}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> lyžice, použite správny typ droždia v správnej úprave.</li> </ul>
Chlieb je krátky a ťažký			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Použite čerstvejšiu múku, použite správny typ múky.</li> <li>• Pridajte droždie, čerstvé droždie, správny typ v správnej úprave.</li> </ul>
Kôrka je príliš svetlá.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridajte cukor alebo med o <math>\frac{1}{2}</math> polievk. lyžice.</li> </ul>
Chlieb je nedopečený.	je		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skontrolujte elektrické napájanie, zvolte správne nastavenia.</li> </ul>
Chlieb je prepečený.	je		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridajte menej cukru alebo medu o <math>\frac{1}{2}</math> polievkovú lyžicu.</li> <li>• Zvolte správne nastavenia.</li> </ul>
Zmes nie je dobre premiesená.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Položte panvicu na chlieb správne, tlačte miesiacu lopatku správne na rukoväť v panvici.</li> </ul>
Vysoké nastavenie výšky.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pridajte menej vody alebo mlieka o 1-2 polievkové lyžice.</li> <li>• Pridajte menej cukru alebo medu o <math>\frac{1}{2}</math> polievkovej lyžice.</li> <li>• Pridajte menej kvásku <math>\frac{1}{6}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> polievkovej lyžice.</li> </ul>
Chlieb nenakysol.	úplne	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabudli ste pridať droždie (kvások) alebo bolo droždie staré.</li> <li>• Droždie sa zničilo kontaktom so soľou alebo pridaním prísady, ktorá je príliš horúca.</li> <li>• Veľa vody v droždi pred miesením.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Droždie by sa mala spotrebovať do 48 hodín po otvorení nemala by sa presiahnuť jeho trvanlivosť.</li> <li>• Vždy pridávajte prísady v poradí uvedenom v recepte, tekutinu prvú, droždie posledné.</li> <li>• Používajte iba vlažné prísady.</li> </ul>

Celozrnný chlieb nemej nakysol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To je normálne pre chlieb vyrobený z hrubej múky, že menej nakysne a má hustejšiu konzistenciu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pre svetlejšie zloženie použite 50% dávku receptu hrubej múky.</li> </ul>
Celozrnný chlieb má niekedy vráskavý vrch alebo jemne vpadnutý vrch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto je typické pre celozrnný chlieb vo vašej domácej pekárničke, pretože škrob sa hromadí pri miesení, kysnutí a pečení.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Možno uprednostniť výsledky pomocou programu pre zrýchlené pečenie celozrnného chleba, ktorý skráti dobu kysnutia.</li> <li>Jednoduchý vzhľad neovplyvní chut' a kvalitu chleba.</li> </ul>
Bochník má veľkú vzdušnú dieru vo vnútri alebo na povrchu kôry.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veľa vody v droždi pred miesením.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vždy pridávajte prísady v poradí uvedenom v recepte, vodu prvú.</li> <li>Ked využívate odložený štart, uistite sa droždie je v strede panvice.</li> </ul>
Ťažký, hrudkovitý chlieb	<ul style="list-style-type: none"> <li>Príliš veľa tekutiny.</li> <li>Málo droždia.</li> <li>Príliš veľa múky.</li> <li>Staršie prísady, alebo nesprávny typ múky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pridajte menej tekutiny o 1 – 2 polievkové lyžice naraz.</li> <li>Používajte primeranú dávku.</li> <li>Pridajte viac droždia o <math>\frac{1}{4}</math> lyžice naraz.</li> <li>Znižte množstvo múky.</li> <li>Použrite čerstvé prísady.</li> </ul>
Otvorený, navlhnutý / pôrovitý chlieb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Príliš veľa vody.</li> <li>Nepridal ste soľ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používajte primerané dávky.</li> <li>Pri vyššej vlhkosti použite o trošku menej vody.</li> <li>Rôzne dávky múky, môžu vyžadovať menej tekutiny.</li> </ul>
Vzduchová bublina pod kôrkou.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cesto bolo slabo premiesené.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nanešťastie sa to jednorázovo prihodí. Ak problém pretrváva, pridajte o polievkovú lyžicu tekutiny viac.</li> </ul>
Zobrazenie "H:HH" po stlačení tlačidla "start/stop".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teplota v pekárničke je príliš vysoká na pečenie chleba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stlačte tlačidlo "start/stop" a odpojte pekárničku, potom vyberte panvicu von a otvorte kryt, kym sa pekárnička nevychladí.</li> </ul>

## ŠPECIÁLNY ÚVOD

### 1. Pre rýchle chleby

Rýchle chleby sú vyrobené s práškom do pečiva alebo sódom bikarbónou, ktoré sa aktivujú vlhkosťou a teplom. Pre dokonalé rýchle chleby odporúčame, aby bola tekutina umiestnená v dolnej časti nádoby na pečenie a suché prísady v hornej časti. Počas počiatocnej fázy miešania sa môžu suché prísady ukladať v rohoch nádoby. Preto treba spotrebiču pomôcť, aby sa zabránilo tvorbe hrudiek múky.

## **ČISTENIE A ÚDRŽBA**

Pred čistením spotrebič odpojte od napájania a nechajte vychladnúť.

1. panvica (nádoba) na chlieb: Utrite vlhkou handričkou. Nepoužívajte ostré alebo brúsne prostriedky. Neumývajte plech v umývačke riadu.
2. háky na miesenie: ak je problém pri vybratí, najsíkôr namočte.
3. kryt a okno: Čistite s mierne vlhkou handričkou.

Spotrebič je vyrobený v súlade so smernicami CE pre rušenie a bezpečné nízke napätie a bol navrhnutý tak, aby vyhovoval súčasným bezpečnostným požiadavkám.

## **Životné prostredie**

Po ukončení životnosti spotrebič nelikvidujte spolu s domovým odpadom, ale ho odovzdajte do zberného dvora za účelom recyklácie. Tým pomôžete chrániť životné prostredie.

## **Záruka & servis**

Ak potrebujete informácie, alebo ak máte problém, obráťte sa prosím na zákaznícke centrum Gorenje vo vašej krajine (telefónne číslo nájdete na záručnom liste). Ak sa vo vašej krajine nenachádza zákaznícke centrum Gorenje, obráťte sa na predajcu Gorenje alebo na servis domáčich spotrebičov Gorenje.

**Len pre osobné použitie!**

**GORENJE  
VÁM PRAJE VEĽA RADOSTI PRI POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA**

**Vyhradzujeme si právo na akékoľvek úpravy!**

**CZ**

## **Dôležité bezpečnostní pokyny:**

Pred uvedením tohto zařízení do provozu si pozorně přečtěte návod k obsluze.

1. Před použitím elektrického spotřebiče je třeba vždy dodržovat tato základní bezpečnostní opatření:
2. Uschovejte si tento návod, záruční list, účtenku a pokud možno i krabici s vnitřním balením!
3. Zařízení je určeno výhradně pro soukromé a nikoli pro komerční použití!
4. Před použitím zkонтrolujte, jestli údaj napětí zásuvky odpovídá údaji uvedenému na výkonovém štítku.
5. Pokud zařízení nepoužíváte nebo připojujete příslušenství, probíhá čištění, popř. došlo k poruše, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nejdříve zařízení vypněte. Zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
6. Abyste chránili děti před nebezpečím, které elektrospotřebiče představují, nikdy je nenechávejte u zařízení bez dozoru. Také při výběru umístění zařízení volte takové místo, ke kterému děti nemají přístup. Zajistěte, aby kabel nevisel dolů.

7. Pravidelně kontrolujte, jestli zařízení a kabel nejsou poškozené. Pokud došlo k jakémukoliv poškození, nesmíte zařízení používat.
8. Neopravujte zařízení sami, ale požádejte o radu autorizovaného odborníka.
9. Z důvodů vaší bezpečnosti je třeba, aby nefunkční nebo poškozenou zástrčku vyměnil pracovník našeho zákaznického servisu nebo osoba s obdobnou kvalifikací za odpovídající zástrčku od výrobce.
10. Udržujte zařízení a kabel mimo zdroje tepla a chráňte je před přímým slunečním zářením, vlhkostí, kontaktem s ostrými hranami apod.
11. Nikdy nenechávejte zařízení puštěné bez dozoru! Pokud stroj nepoužíváte, vždy ho odpojte od napájení, i kdyby to bylo jen na chvíli.
12. Používejte pouze originální příslušenství.
13. Nepoužívejte zařízení venku.
14. Zařízení nesmí být za žádných okolností umístěno do vody nebo jiné kapaliny ani s nimi nesmí přijít do kontaktu. Zařízení neobsluhujte, pokud máte vlhké nebo mokré ruce.
15. Pokud se zařízení namočí nebo navlhne, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nesahejte do vody.
16. Používejte zařízení pouze pro zamýšlený účel uvedený na výkonovém štítku zařízení.
17. Zařízení nepřipojujte k poškozené zásuvce.
18. Nedotýkejte se žádných částí zařízení, které jsou v pohybu nebo se točí.
19. Nedotýkejte se horkých povrchů. Používejte madla a úchyty.
20. Děti ve veku do 8 let je třeba udržovat mimo dosah, nejsou-li pod trvalym dohledem.
21. Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenou fyzickou, smyslovou ci mentální schopností ci osoby bez dostatecných zkušeností a znalostí, jsou-li pod dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledne bezpecného používání zarízení a pokud znají související rizika. Děti by mely byt pod dohledem, aby si nemohly stímat spotřebicem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádet děti do 8 let a bez dozoru.
22. Nikdy se nesnažte pečicí formu uvolnit údery na horní stranu nebo hranu této formy –mohlo by dojít k poškození pečicí formy.
23. Do spotřebiče se nesmějí vkládat kovové fólie nebo podobné materiály, protože hrozí riziko požáru nebo zkratu.
24. Nikdy spotřebič nezakrývejte utěrkou ani jakýmkoli jiným materiélem – teplo a pára musejí volně unikat. Pokud zakryjete spotřebič nebo pokud spotřebič přijde do styku s hořlavým materiélem, může dojít ke vzniku požáru.
25. Tento spotřebič nikdy nepřipojujte k externímu časovému spínači nebo k systému dálkového ovládání, hrozí nebezpečí.
26. Hladina hluku: Lc <68 dB (A)

Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE/OEEZ).

Tato směrnice je rámcem s celoevropskou platností pro sběr a recyklaci odpadů z elektrických a elektronických zařízení.

## První použití zařízení:

Zkontrolujte pečící formu a vyčistěte zbylý prostor pečící komory. Nepoužívejte ostré předměty a neškrábejte povrch! Pečící forma je opatřena nepřilnavým povrchem. Vymažte pečící formu a nechte ji prázdnou páci zhruba 10 minut. Ještě jednou pekárnu vycistěte. Umístěte hnětací hák na osu v pečícím prostoru. Pokud zaznamenáte nežádoucí zápach, vyvětrejte místnost.

## Elektrická přípojka:


Zařízení se smí připojit pouze k řádně nainstalované bezpečnostní zásuvce 230 V, 50 Hz.

Když je stroj připojen k napájení, ozve se zvukové znamení a po chvíli se na displeji zobrazí údaj „3:00“. Dvojčetka mezi číslicemi 3 a 00 nesvítí trvale.

Zařízení je nyní připraveno k provozu a automaticky se nastaví na program 1 (výchozí pozice), ale nespouští se.

## FUNKCE A PROVOZ


### Seznamte se s vaší pekárnou

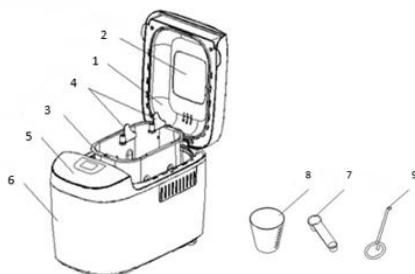

1. Poklice
2. Průzor
3. Pečící forma
4. Hnětací nůž
5. Ovládací panel
6. Objímka
7. Odměrka – lžíce
8. Odměrka – šálek
9. Háček

## ÚVOD K OVLÁDACÍMU PANELU

(Potisk se může měnit bez předchozího upozornění.)

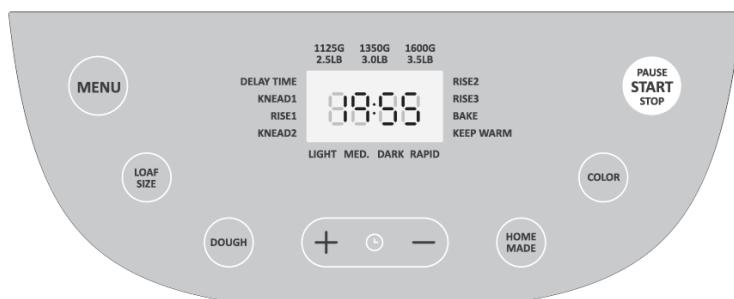

## Start/stop (Spustit/zastavit)

Pro spuštění a zastavení zvoleného pečícího programu.

Pro spuštění programu stiskněte jednou tlačítko „**START/STOP**“. Ozve se krátké zvukové znamení, dvojčetka na časovém displeji začne blikat a spustí se program. Po spuštění programu zůstávají všechna ostatní tlačítka vypnutá, kromě tlačítka **START/STOP**.

Pro zastavení programu stiskněte tlačítko „**START/STOP**“ a podržte ho asi 3 sekundy. Ozve se zvukové znamení, což znamená, že se program vypnul.

## Funkce „Pauza“

Poté, co je spuštěn proces, můžete stisknout jednou tlačítko **START/STOP** a kdykoli tak proces přerušit; proces se přeruší, ale nastavení je uloženo do paměti a pracovní doba bliká na displeji. Stiskněte znova tlačítko **START/STOP**; program bude jakéhokoli.

## Menu

Používá se pro nastavení jednotlivých programů. Po každém stisknutí (dopravázeném krátkým zvukovým signálem) dojde ke změně programu. Opakovaně tiskněte tlačítko a na displeji se v cyklu zobrazí 16 nabídek. Zvolte požadovaný program. Funkce 16 nabídek jsou vysvětleny níže.

1. **Základní:** hnětení, kynutí a pečení běžného chleba. Pro zvýraznění chuti lze přidat další složky.
2. **Francouzský:** hnětení, kynutí a pečení s prodlouženou dobou kynutí. Chléb pečený v tomto programu bude mít křupavější kůrku a jemnější konzistenci.
3. **Celozrnný pšeničný chléb:** hnětení, kynutí a pečení celozrnného pšeničného chleba. Nastavení odloženého startu se nedoporučuje, protože by výsledek nemusel být podle očekávání.
4. **Sladké pečivo:** hnětení, kynutí a pečení sladkého chleba. Pro zvýraznění chuti lze přidat další složky.
5. **Superrychlé pečení:** hnětení, kynutí a pečení bochníku proběhne velmi rychle. Bochník bude většinou menší a bude mít hrubší strukturu než chléb, který se připravuje tak, že se použije rychlý („QUICK“) program.
6. **Bezlepkové pečivo:** hnětení, kynutí a pečení bezlepkového chleba.
7. **Rychlé pečení:** v tomto programu se nedoporučuje používat velikost bochníku a nastavovat odložený start. Hnětení, kynutí a pečení bochníku proběhne rychleji než v základním programu. Bochníky pečené v tomto programu jsou obvykle menší a mají hrubší strukturu.
8. **Koláče/dorty:** hnětení, kynutí a pečení koláčů/dortů. Jako kypřící prášek použijte hydrogenuhličitan sodný nebo prášek do pečiva.
9. **Hnětení:** hnětení mouky a dalších složek
10. **Těsto:** hnětení a kynutí bez pečení. Vezměte těsto z nádobky na pečení chleba a tvořte rohlíky, housky, pizzu atd.
11. **Těstovinové těsto:** hnětení
12. **Jogurt:** výroba jogurtu
13. **Zavařenina:** vaření džemů (želé, marmeláda atd.) Ovoce nakrájejte před vložením do pečicí nádoby na kostičky.
14. **Pečení:** pouze pečení, bez hnětení a kynutí. Tento program lze použít také pro prodlouženou dobu pečení s vlastními nastaveními.
15. **Domácí chléb 1:** umožňuje programování uživatelem: uživatel může změnit výchozí nastavení pro hnětení, kynutí, pečení a udržení teploty, a to u každého kroku.
16. **Domácí chléb 2:** umožňuje programování uživatelem: uživatel může změnit výchozí nastavení pro hnětení, kynutí, pečení a udržení teploty, a to u každého kroku.

## Program Home Made (domácí)

- e) Stiskněte jednou (a přidržte 2 vteřiny) tlačítko „**HOME MADE**“ (DOMÁCÍ VÝROBA). Na displeji se objeví text „**KNEAD1**“ (HNĚTENÍ1). Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ a nastavte čas v minutách. Poté znova stiskněte tlačítko „**HOME MADE**“ (DOMÁCÍ VÝROBA) pro potvrzení nastaveného času pro tento postup.

- f) Na displeji se objeví text „RISE1“ (KYNUTÍ1). Stiskněte tlačítko „+“ nebo „-“ k nastavení času v minutách. Počet minut se zvýší v rychlejším tempu, jestliže tlačítko stisknete a přidržte. Stiskněte tlačítko „HOME MADE“ (DOMÁCÍ VÝROBA) pro potvrzení nastavení.
- g) Stejným způsobem nastavte zbývající kroky. Po programování stiskněte tlačítko „START/STOP“ k ukončení nabídky nastavení.
- h) Stiskněte znovu tlačítko „START/STOP“ pro zahájení provozu.

## Barva

Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit **LIGHT (SVĚTLÉ)**, **MEDIUM (STŘEDNÍ)** nebo **DARK (TMAVÉ)** zabarvení kůrky. Je-li nastavena volba „RAPID“ (RYCHLE), bude program kratší.

## Bochník

Stisknutím tohoto tlačítka volíte velikost chleba. Pamatujte, že celkový čas přípravy se u různých velikostí bochníku může lišit.

### Odložení ("+", "-")

Pokud chcete, aby spotřebič nezačal pracovat ihned, můžete použít toto tlačítko pro nastavení délky zpoždění.

Musíte se rozhodnout a nastavit, kdy má být chléb upečený, pomocí tlačítka "+, -". Nezapomínejte, že čas zpoždění by měl obsahovat čas pečení zvoleného programu. Po uplynutí tohoto času odložení bude možno podávat teplý chléb k jídlu. Nejdříve je potřeba zvolit program a barvu kůrky a poté pomocí tlačítka "+, -" zvyšovat délku odložení po 10 minutách. Maximální délka odložení je 15 hodin. Příklad: Aktuální čas je 20:30 a vy chcete, aby byl chléb připravený ke konzumaci v 7 hodin příští den ráno, tzn. za 10 hodin a 30 minut. Zvolte program z nabídky, kůrku, velikost bochníku a pak stiskněte tlačítko "+, -" pro nastavení času 10:30 na displeji. Poté stiskněte tlačítko STOP/START (ZASTAVIT/SPUSTIT) pro aktivaci programu odloženého spuštění. Tečka začne blikat a displej začne odpočítávat a zobrazovat zbývající čas. V 7:00 ráno budete mít čerstvý chléb. Pokud chleba ihned nevyjmete, spustí se funkce udržování teploty po dobu 1 hodiny.

*Poznámka: Při využití funkce odloženého spuštění nepoužívejte žádné netrvanlivé přísady, např. vejce, čerstvé mléko, ovoce, cibuli atd.*

## UDRŽOVÁNÍ TEPLITOY

Chléb je možné automaticky udržovat teply 1 hodinu po ukončení pečení. Pokud chcete chléb vyjmout v okamžiku, kdy je zahříván, vypněte program tak, že stisknete tlačítko START/STOP (SPUSTIT/ZASTAVIT).

## PAMĚТЬ

Pokud došlo k výpadku napájení v průběhu přípravy chleba, proces výroby chleba bude automaticky pokračovat i bez stisknutí tlačítka START/STOP (SPUSTIT/ZASTAVIT) za předpokladu, že výpadek není delší než 10 minut. Pokud je výpadek delší než 10 minut, údaje se neuchovají. Musíte proto vyjmout přísady ze pečicí formy, opět je do formy vložit a pekárnu znova spustit. Pokud těsto ještě nebylo v okamžiku výpadku ve fázi kynutí, můžete rovnou stisknout tlačítko START/STOP (SPUSTIT/ZASTAVIT), a tím spusťte program od začátku.

# ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ


Pekárna na chleba pracuje skvěle při různých teplotách, ale ve velmi teplé nebo velmi chladné místnosti může být rozdíl ve velikosti upečeného bochníku. Doporučujeme pekárnou používat v místnosti s teplotou od 15 °C do 34 °C.

## ZOBRAZENÍ VAROVÁNÍ:

1. Pokud se na displeji objeví „**HHH**“ poté, co jste stiskli tlačítka **START/STOP**, znamená to, že teplota uvnitř pečící formy je stále příliš vysoká. Pak je nutné program zastavit. Otevřete víko a nechte pekárnu 10 až 20 minut vychladnout.
2. Pokud se na displeji objeví „**LLL**“ po stisknutí tlačítka START/STOP (kromě programu BAKE – PEČENÍ), znamená to, že teplota uvnitř je příliš nízká (dopravázeno 5 pápnutí). Pípnání zastavíte stisknutím tlačítka START/STOP, otevřete víko a nechte přístroj 10 až 20 minut v klidu, aby se dostal na pokojovou teplotu.
3. Pokud displej zobrazuje „**E E0**“ nebo „**E E1**“ poté, co jste stiskli tlačítka **START/STOP**, znamená to, že teplotní čidlo nefunguje správně. Nechte čidlo zkонтrolovat autorizovaným odborníkem.

## JAK PÉCI CHLÉB

1. Umístěte pečící formu na místo. Upevněte hnětací nůž na pohonného hřídele. Před umístěním hnětacího nože doporučujeme otvor vyplnit margarínem odolným vůči teplu, aby se těsto k noži nepřichytilo. Také tím usnadníte vyjmout hnětacího nože z chleba.
2. Vložte přísady do pečící formy. Dodržujte pořadí uvedené v receptu. Nejdříve se zpravidla vkládá voda nebo tekutina, poté přidejte cukr, sůl a mouku. Kvasnice nebo kypříci prášek vždy přidávejte až nakonec.

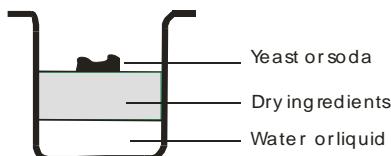

**Poznámka:** Maximální množství mouky a kvasnic, které lze použít, najdete v receptu.

3. V mouce udělejte prstem malou prohlubeň a do ní vložte kvasnice. Ujistěte se, že kvasnice nejsou v kontaktu s tekutinou nebo solí.
4. Víko zvolna zavřete a zapojte napájecí kabel do zásuvky.
5. Stisknutím tlačítka Menu (Nabídka) zvolte požadovaný program.
6. Stisknutím tlačítka **COLOR** zvolte požadovanou barvu kůrky.
7. Stisknutím tlačítka **LOAF SIZE** zvolte požadovanou velikost (1125g, 1350g nebo 1600 g).
8. Nastavte čas odloženého spuštění stisknutím tlačítka "+, -". Tento krok můžete vynechat, jestliže chcete pekárnu zapnout ihned.
9. Pekárnu spusťte stiskem tlačítka **START/STOP**.
10. U programů 1-7 uslyšíte v průběhu provozu zvuková znamení. To jsou upozornění, abyste přidali přísady. Otevřete víko a přidejte přísady. Ventilačním otvorem ve víku může v průběhu pečení ucházet pára. To je normální.
11. Jakmile proces skončí, ozve se 10 pápnutí. Pokud tlačítka **START/STOP** podržíte stisknuté asi 2 sekundy, proces se zastaví a můžete chléb vyjmout. Otevřete víko, pomocí kuchyňských chňapek otočte pečící formu proti směru hodinových ručiček a formu vyjměte.  
Pozor: Pečící forma a chléb mohou být velmi horké! Vždy postupujte opatrně.
12. Před vyklopením chleba nechte pečící formu vychladnout. Pak pomocí nepřilnavé stérky jemně uvolněte okraje chleba od formy.
13. Otočte pečící formu dнем vzhůru na drátěnou podložku nebo čistou kuchyňskou desku a jemným potřásáním chléb vyklopte.

14. Než chléb začnete krájet, nechte ho asi 20 minut vychladnout. Doporučujeme chléb krájet elektrickým kráječem nebo zubatým nožem, nikoli nožem na ovoce nebo kuchyňským nožem, aby se chléb nezdeformoval.
15. Jestliže nejste v místnosti, kde se pekárna nachází, nebo tlačítka **START/STOP** po skončení pečení nestisknete, chléb bude automaticky udržován teplý po dobu 1 hodiny, kdy se funkce udržení teploty ukončí a ozve se 10 pípnutí.
16. Pokud zařízení nepoužíváte nebo jste dokončili operaci, odpojte přívodní kabel ze zásuvky.

**Poznámka:** Než začnete chléb krájet, vyjměte hnětací nůž vesopod chleba pomocí háčku. Bochník je horký – nikdy hnětací nůž nevyjímajte rukou.

**Poznámka:** Pokud chléb nesníte celý, doporučujeme zbytek vložit do plastového sáčku nebo plastové nádoby. Chléb lze skladovat při pokojové teplotě přibližně po dobu tří dnů. Pokud ho chcete uchovávat déle, zabalte ho do plastového sáčku nebo ho vložte do plastové nádoby a dejte do ledničky, kde vydrží až deset dnů. Protože se do doma pečených chlebů většinou nepřidávají konzervanты, obvyklá doba trvanlivosti nepřekračuje trvanlivost chlebů z obchodu.

## RECEPTY

Zkratky:

pl = polévková lžíce

čl = čajová lžička

Sušené droždí (1 balení po 7 g) = čerstvé droždí (1 balení po 25 g)

<b>1. ZÁKLADNÍ</b>	<b>1 125 g</b>	<b>1 350 g</b>	<b>1 600 g</b>
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
sůl	2 čl	3 čl	3 čl
Cukr	2 pl	4 pl	4 pl
Olej	3 pl	4 pl	4 pl
Mouka	700 g	840 g	980 g
Droždí	5 g	6 g	7 g

<b>2. FRANCOUZSKÉ</b>	<b>1 125 g</b>	<b>1 350 g</b>	<b>1 600 g</b>
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
sůl	2 čl	3 čl	3 čl
Cukr	2 pl	2 pl	2 pl
Olej	3 pl	4 pl	4 pl
Mouka	700 g	840 g	980 g
Droždí	5 g	6 g	7 g

<b>3. CELOZRNNÝ PŠENIČNÝ CHLÉB</b>	<b>1 125 g</b>	<b>1 350 g</b>	<b>1 600 g</b>
Voda	420 ml	480 ml	560 ml
sůl	2 čl	3 čl	3 čl
Cukr	2 pl	2 pl	2 pl
Olej	3 pl	4 pl	4 pl
Mouka	700 g	840 g	980 g
Droždí	5 g	6 g	7 g

<b>4. SLADKÉ PEČIVO</b>		<b>1 125 g</b>	<b>1 350 g</b>	<b>1 600 g</b>
Voda	410 ml	460 ml	540 ml	
sůl	1 čl	1,5 čl	2 čl	
Cukr	5 pl	6 pl	7 pl	
Olej	3 pl	4 pl	4 pl	
Mouka	700 g	840 g	980 g	
Droždí	5 g	6 g	7 g	

<b>5. SUPERRYCHLÉ PEČENÍ</b>		<b>1 125 g</b>	<b>1 350 g</b>	<b>1 600 g</b>
Voda	520 ml	/	/	
sůl	2 čl	/	/	
Cukr	2 pl	/	/	
Olej	3 pl	/	/	
Mouka	840 g	/	/	
Droždí	7 g	/	/	

<b>6. BEZLEPKOVÉ PEČIVO</b>		<b>1 125 g</b>	<b>1 350 g</b>	<b>1 600 g</b>
Voda	500 ml	560 ml	640 ml	
sůl	2 čl	2 čl	3 čl	
Cukr	3 pl	3 pl	4 pl	
Olej	3 pl	3 pl	4 pl	
Mouka	700 g	800 g	900 g	
Droždí	5 g	6 g	7 g	

<b>7. RYCHLÉ PEČENÍ</b>		<b>1 125 g</b>	<b>1 350 g</b>	<b>1 600 g</b>
Voda	430 ml	520 ml	610 ml	
sůl	2 čl	2 čl	3 čl	
Cukr	3 pl	3 pl	4 pl	
Olej	3 pl	3 pl	4 pl	
Mouka	700 g	840 g	980 g	
Droždí	7 g	8 g	9 g	

<b>8. KOLÁČ/DORT</b>		<b>1 125 g</b>	<b>1 350 g</b>	<b>1 600 g</b>
Voda	30 ml	30 ml	30 ml	
vejce	7	8	10	
Cukr	8 pl	9 pl	10 pl	
Olej	3 pl	3 pl	4 pl	
Mouka	420 g	560 g	700 g	
Droždí	6 g	7 g	8 g	

<b>9. HNĚTENÍ</b>		<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
Voda	330 ml	/	/	
sůl	1 čl	/	/	
Olej	3 pl	/	/	
Mouka	560 g	/	/	

<b>10. TĚSTO</b>	/	/	/
Voda	610 ml	/	/
sůl	3 čl	/	/
Cukr	2 pl	/	/
Olej	3 pl	/	/
Mouka	890 g	/	/
Droždí	5 g	/	/

<b>11. TĚSTOVINOVÉ TĚSTO</b>	/	/	/
Voda	30 ml	/	/
vejce	10	/	/
sůl	1 čl	/	/
Olej	3 pl	/	/
Mouka	1000 g	/	/

<b>12. JOGURT</b>	/	/	/
Plnotučné mléko	1800 ml	/	/
Jogurt	180 ml	/	/

<b>13. DŽEM/MARMELÁDA</b>	/	/	/
Ovoce	900 g	/	/
želírující cukr v poměru 2 : 1	500 g	/	/

## Odstraňování problémů

PROBLÉM	DŮVOD	ŘEŠENÍ
Bochník nakyne, potom spadne.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uberte 1-2 polévkové lžíce vody nebo mléka, použijte chladnější tekutinu.</li> <li>• Přidejte ¼ čajové lžičky soli.</li> <li>• Přidejte 1-2 polévkové lžíce mouky, použijte čerstvější mouku, použijte správný typ mouky.</li> <li>• Uberte ½-¾ čajové lžičky kvasnic, použijte čerstvé kvasnice, použijte správný typ kvasnic ve správných podmínkách.</li> </ul>
Chléb vykyne.	příliš	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Příliš mnoho kvasnic.</li> <li>• Příliš mnoho mouky nebo nesprávný typ mouky.</li> <li>• Nedostatek soli nebo jste úplně zapomněli přidat sůl.</li> <li>• Tekutina přišla do styku s kvasnicemi ještě před hnětením.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uberte 1-2 polévkové lžíce vody nebo mléka, použijte chladnější tekutinu.</li> <li>• Přidejte ¼ čajové lžičky soli.</li> <li>• Uberte ½ čajové lžičky cukru nebo medu.</li> <li>• Uberte 1-2 polévkové lžíce mouky.</li> <li>• Uberte ½-¾ čajové lžičky kvasnic, použijte správný typ kvasnic ve správných podmínkách.</li> </ul>

Chléb dostatečně nevykyne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedostatek kvasnic.</li> <li>Kvasnice jsou příliš staré nebo byl použit nesprávný typ.</li> <li>Příliš mnoho nebo příliš málo vody nebo tekutiny.</li> <li>Během programu kynutí bylo otevřeno víko.</li> <li>Byl použit nesprávný typ mouky nebo byla mouka stará.</li> <li>Tekutina byla příliš studená nebo příliš horká.</li> <li>Nebyl přidán žádný cukr.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Přidejte 1-2 polévkové lžíce vody nebo mléka.</li> <li>Uberte <math>\frac{1}{4}</math> čajové lžičky soli.</li> <li>Přidejte <math>\frac{1}{2}</math> čajové lžičky cukru nebo medu.</li> <li>Použijte čerstvější mouku, použijte správný typ mouky.</li> <li>Přidejte <math>\frac{1}{6}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> čajové lžičky kvasnic, použijte správný typ kvasnic ve správných podmínkách.</li> </ul>
Bochník je malý a tuhý.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte čerstvější mouku, použijte správný typ mouky.</li> <li>Přidejte kvasnice, použijte čerstvé kvasnice, použijte správný typ kvasnic ve správných podmínkách.</li> </ul>
Kůrka je příliš světlá.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Přidejte <math>\frac{1}{2}</math> čajové lžičky cukru nebo medu.</li> </ul>
Bochník je nedopečený.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zkontrolujte přívod proudu, zvolte správné nastavení.</li> <li>Uberte <math>\frac{1}{2}</math> čajové lžičky cukru nebo medu.</li> <li>Zvolte správné nastavení.</li> </ul>
Bochník je přepečený.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaďte správně chlebový pekáč, zatlačte hnětací metly správně do unašečů v chlebovém pekáči.</li> </ul>
Chlebová směs není umíchaná.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Usaďte správně chlebový pekáč, zatlačte hnětací metly správně do unašečů v chlebovém pekáči.</li> <li>Uberte 1-2 polévkové lžíce vody nebo mléka.</li> <li>Uberte <math>\frac{1}{2}</math> čajové lžičky cukru nebo medu.</li> <li>Uberte <math>\frac{1}{6}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> čajové lžičky kvasnic.</li> </ul>
Přizpůsobení pro vysokou nadmořskou výšku.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapomněli jste přidat kvasnice nebo jsou kvasnice staré.</li> <li>Kvasnice byly zničeny stykem se solí nebo přidáním přísady, která byla příliš horká.</li> <li>Tekutina přišla do styku s kvasnicemi ještě před hnětením.</li> </ul>
Chléb vůbec nevykyne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>U chleba z celozrnné mouky nakyne méně.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kvasnice se mají 48 hodin po otevření vyhodit a nemají překročit datum použitelnosti.</li> <li>Vždy přidávejte přísady v pořadí uvedeném v receptu, tekutinu první a kvasnice naposled.</li> <li>Používejte pouze vlažné přísady.</li> </ul>
Celozrnný chléb má někdy svraštělý nebo mírně propadlý vršek.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To je typické pro celozrnný chléb ve vaší domácí pekárni Home Bread Maker, protože se lepek při hnětení, kynutí a pečení příliš přepne.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chcete-li kypřejší strukturu, použijte recept s 50 % celozrnné mouky.</li> <li>Můžete upřednostňovat výsledky dosažené pomocí správného programu rychlého pečení celozrnného chleba Rapid Baked Wholemeal), který má kratší dobu kynutí.</li> <li>Hrubý vzhled neovlivňuje chuť a kvalitu chleba.</li> </ul>

Bochník má velkou vzduchovou bublinu nebo praskla.	uvnitř kůrka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tekutina přišla do styku s kvasnicemi ještě před hnětením.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vždy přidávejte přísady v pořadí uvedeném v receptu, tekutinu jako první.</li> <li>Když používáte volbu odloženého startu, ujistěte se, že kvasnice jsou ve středu pekáče.</li> </ul>
Hutný chléb.	slehly	<ul style="list-style-type: none"> <li>Příliš mnoho tekutiny.</li> <li>Nedostatek kvasnic.</li> <li>Příliš mnoho mouky.</li> <li>Starší přísady nebo špatný typ mouky.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Současně uberte 1-2 polévkové lžíce tekutiny. Použijte přesně odměřená množství.</li> <li>Současně přidejte 1/4 čajové lžičky kvasnic.</li> <li>Snižte množství mouky.</li> <li>Používejte čerstvé přísady.</li> </ul>
Otevřený, vlhký, příliš písotivý chléb.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Příliš mnoho tekutiny.</li> <li>Nepřidal jste žádnou sůl.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Použijte přesně odměřená množství.</li> <li>V prostředí s vysokou vlhkostí použijte o trochu méně vody.</li> <li>Různé šarže mouky mohou vyžadovat méně tekutiny.</li> </ul>
Vzduchové bublinky kůrkou.	pod	<ul style="list-style-type: none"> <li>Těsto nebylo dostatečně uhněteno.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Toto se bohužel stane ve výjimečných případech. Pokud problém přetrvává, přidejte polévkovou lžíci tekutiny navíc.</li> </ul>
Po stisknutí tlačítka „start/stop“ se zobrazí „H:HH“.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Teplota v pekárně je příliš vysoká na pečení chleba.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stiskněte tlačítko „start/stop“ a vypojte pekárnu, pak vyjměte pekáč, otevřete kryt a nechte jej tak, dokud pekárna nevychladne.</li> </ul>

## SPECIÁLNÍ ÚVOD

### 1. Rychlý chléb

Rychlý chléb se připravuje pomocí kypřicího prášku nebo jedlé sody, které jsou aktivovány vlhkostí a teplotou. Abyste dosáhli co možná nejlepšího výsledku při pečení rychlého chleba, doporučuje se, aby byly veškeré tekutiny umístěny na dno pečící formy a suché přísady navrch. Během počátečního promíchání se mohou suché přísady nahromadit v rozích nádoby. Musíte pomoci zařízení v míchání, abyste předešli vytváření nerozmíchaných shluků.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Odpojte zařízení od zdroje napájení a nechte ho před čištěním vychladnout.

- Pečící forma: Otřete zevnitř a zvenčí vlhkým hadříkem. Nepoužívejte žádné ostré nebo abrazivní přípravky. Nemyjte plech v myčce nádobí.
- Hnětací hák: Pokud nelze hnětací hák sejmout z osy, namočte pečící formu nejdříve do vody.
- Víko a okénko: Očistěte víko a zařízení zevnitř i zvenčí vlhkým hadříkem.

Tento spotřebič odpovídá směrnicím CE o potlačení vysokofrekvenčního rušení a bezpečnosti nízkého napětí a byl zkonstruován tak, aby splnil stávající bezpečnostní požadavky.

## **Životní prostředí**

Spotřebič na konci jeho životnosti nevyhazujte do běžného domovního odpadu, ale předejte ho k recyklaci na oficiálním sběrném místě. Tímto způsobem pomůžete chránit životní prostředí.

## **Záruka a servis**

S případnými žádostmi o informace nebo v případě problémů se prosím obracejte na centrum péče o zákazníky společnosti Gorenje ve své zemi (telefonní číslo na centrum péče o zákazníky najdete na univerzálním záručním listě). Jestliže se ve vaší zemi žádné centrum péče o zákazníky nenachází, obraťte se na svého místního obchodního zástupce společnosti Gorenje nebo na servisní oddělení společnosti Gorenje pro domácí spotřebiče.

**Pouze pro osobní použití!**

**SPOLEČNOST GORENJE  
VÁM PŘEJE MNOHO PŘÍJEMNÝCH ZÁŽITKŮ PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO  
SPOTŘEBIČE**

**Vyhrazujeme si právo na jakékoli úpravy!**

**PL**

## **Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa**

**Przed użytkowaniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.**

1. Instrukcję obsługi, umowę gwarancyjną, rachunek i, o ile to możliwe, również opakowanie, należy zachować.
2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego!
3. Wtyczkę należy zawsze wyciągnąć z gniazdka, gdy urządzenie nie jest w użyciu, gdy montowane są części dodatkowego wyposażenia, przed czyszczeniem urządzenia oraz gdy pojawią się jakiekolwiek zakłócenia. Przed tym urządzenie należy wyłączyć. Wyłączając urządzenie, nie należy ciągnąć za kabel, lecz za wtyczkę.
4. Aby chronić dzieci przed niebezpieczeństwem, jakie mogą stwarzać urządzenia elektryczne, dzieci nie powinno pozostawać się w pobliżu urządzenia bez nadzoru. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci. Nie należy pozwolić, aby kabel przyłączeniowy zwisał z urządzenia.
5. Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenie bądź kabel nie zostały uszkodzone. Urządzenia nie należy użytkować, jeśli stwierdzi się jakiekolwiek uszkodzenie.
6. W razie uszkodzenia, urządzenia nie należy próbować naprawić samemu, lecz zwrócić się o pomoc do autoryzowanego serwisu.

7. Ze względu na bezpieczeństwo, w przypadku zepsucia się lub uszkodzenia wtyczki, powinna ona zostać wymieniona przez autoryzowany serwis lub osobę do tego upoważnioną na wtyczkę o takich samych parametrach.
8. Urządzenia oraz kabla przyłączeniowego nie należy stawiać w pobliżu źródeł ciepła, wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, stawiać na ostrych krawędziach itp. Należy uważać, aby kabel przyłączeniowy nie dotykał gorących powierzchni.
9. Urządzenia nie należy nigdy pozostawiać bez nadzoru. Po użytkowaniu urządzenie należy wyłączyć, nawet jeżeli miałyby to być tylko na chwilę.
10. Używać należy wyłącznie oryginalne części wyposażenia.
11. Urządzenia nie należy użytkować na wolnym powietrzu.
12. W żadnym wypadku urządzenia nie należy zanurzać w wodzie czy innej cieczy, jak też nie powinno się ono znaleźć w pobliżu jakiegokolwiek cieczy. Urządzenia nie należy stawiać na mokrym podłożu! Urządzenia nie należy dotykać wilgotnymi lub mokrymi rękami!
13. Jeżeli urządzenie wejdzie w kontakt z wodą, należy odłączyć dopływ energii elektrycznej do gniazdka i natychmiast wyciągnąć wtyczkę. Nie dotykać wody.
14. Urządzenie należy stosować jedynie zgodnie z jego przeznaczeniem, oznaczonym na urządzeniu.
15. Urządzenia nie należy użytkować, jeśli uszkodzona została wtyczka bądź kabel przyłączeniowy.
16. Nie należy dotykać ruchomych lub obrotowych elementów urządzenia.
17. Urządzenie należy postawić na równym podłożu. Powinno być przynajmniej 5 cm oddalone od ścian.
18. Do czyszczenia nie należy stosować żrących środków czyszczących.
19. Końcówkę do wyrabiania należy umyć zaraz po użyciu.
20. Nie należy dotykać gorących powierzchni. Należy zastosować uchwyty bądź rękawice kuchenne.
21. Urządzenie może być użytkowane przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych lub umysłowych, przez osoby niedoświadczane lub o niewystarczającej wiedzy pod warunkiem, że korzystają z urządzenia pod nadzorem lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i znają niebezpieczeństwa związane
22. z użytkowaniem urządzenia. Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. Dzieci powyżej 8 roku życia nie mogą czyścić i przeprowadzać konserwacji urządzenia bez nadzoru.
23. Chcąc wyjąć z urządzenia formę do pieczenia, nie należy uderzać w jej ścianki ani krawędzie, ponieważ można ją w ten sposób uszkodzić.
24. Do urządzenia nie należy wkładać folii aluminiowej ani innych materiałów, ponieważ zwiększa to bezpieczeństwo pożaru lub spięcia elektrycznego.

25. Urządzenia nigdy nie należy pokrywać ręcznikiem czy kocem, ponieważ w ten sposób ciepło i para nie mogą swobodnie wydostawać się z urządzenia. Jeśli urządzenie jest pokryte lub wejdzie w kontakt z materiałem łatwopalnym, może to spowodować pożar.
26. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa, urządzenia nie należy podłączać do zewnętrznego
27. włącznika czasowego czy też systemu zdalnego sterowania.
28. Poziom emisji hałasu: Lc < 68 dB (A)

**Urządzenie oznakowane jest zgodnie z europejską dyrektywą 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dyrektywa ta określa wymagania dotyczące zbierania i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego, obowiązujące w całej Unii Europejskiej.**

## Pierwsze użytkowanie urządzenia

Sprawdzić należy formę do pieczenia chleba i oczyścić część urządzenia, przeznaczoną do pieczenia. Nie należy przy tym stosować ostrych przedmiotów ani czymkolwiek szorować powierzchni! Forma do pieczenia chleba zabezpieczona jest specjalną powłoką przeciwko przywieraniu. Formę do pieczenia chleba należy posmarować tłuszczem i przez 10 minut włączyć, by działała pusta. Podczas tego unosić się będzie nieprzyjemny zapach nowości, dlatego należy otworzyć okno i przewietrzyć pomieszczenie. Formę należy ponownie wyczyścić. Na wale obrotowym na dnie naczynia należy umieścić końcówkę do wyrabiania masy.

## Podłączenie do sieci elektrycznej:


Urządzenie można podłączyć tylko do prawidłowo zainstalowanego gniazdka sieciowego 230V ~ 50Hz.

Po podłączeniu słyszać będzie krótki sygnał dźwiękowy, a po chwili na wyświetlaczu pojawi się napis, "3:00". Dwukropek pomiędzy 3 i 00 nie będzie widoczny cały czas.

Urządzenie gotowe jest do użytkowania i automatycznie nastawione jest na program 1 (pozycja standardowa), jednak nie zostało jeszcze uruchomione.

## Funkcje i sposób działania

### Panel sterujący

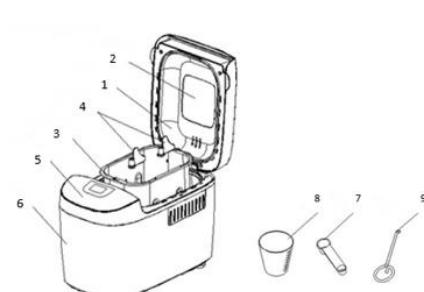

1. Pokrywa
2. Okienko kontrolne
3. Forma do pieczenia chleba
4. Łopatka mieszająca
5. Panel sterujący
6. Obudowa
7. Łyżka do odmierzania
8. Pojemnik do odmierzania
9. Hak

# OPIS PANELU STERUJĄCEGO

(Wygląd wyświetlacza może ulec zmianie bez uprzedniego ostrzeżenia.)



## Start/ stop

Używając tego przycisku, można uruchomić lub wyłączyć wybrany program pieczenia. Program pieczenia należy uruchomić za pomocą przycisku "**START/ STOP**". Słyszać będzie krótki sygnał dźwiękowy, po czym dwukropek na wyświetlaczu zacznie pulsować i nastąpi uruchomienie programu. Po uruchomieniu programu przestaną działać wszystkie przyciski za wyjątkiem przycisku "**START/ STOP**". Chcąc przerwać działanie programu, należy przycisnąć przycisk "**START/ STOP**" (przytrzymać należy go na czas około 3 sekund). Zatrzymanie programu zasygnalizowane zostanie przez sygnał dźwiękowy.

## Pauza

Gdy program zostanie uruchomiony, można przycisnąć przycisk "**START/ STOP**" i wówczas program zostanie chwilowo zatrzymany, ustawienie pozostanie jednak w pamięci, a czas programu będzie pulsował na wyświetlaczu LCD. Ponownie przyciskając przycisk "**START/ STOP**", program będzie kontynuowany.

## Wybór programu

W menu (menu) należy wybrać żądanego program pieczenia. Każde naciśnięcie, któremu towarzyszyć będzie krótki sygnał dźwiękowy, oznacza zmianę programu pieczenia. Następujące po sobie naciśnięcia przycisku spowodują, że na wyświetlaczu LCD wyświetli się 16 dostępnych programów pieczenia. Wybrać należy żądany program. Funkcje wszystkich programów zostały przedstawione poniżej.

1. **Podstawowy:** wyrabianie, rośnieście i pieczenie standardowego chleba. Dla poprawy smaku można dodać jeszcze inne składniki.
2. **Francuskie:** wyrabianie, rośnieście i pieczenie z wydłużonym czasem rośniecia. Pieczywo wypiekane przy użyciu tego programu będzie miało bardziej chrupiąca skórkę i delikatniejszą teksturę.
3. **Razowe:** wyrabianie, rośnieście i pieczenie pieczywa razowego. Ustawienia opóźnionego czasu uruchomienia nie zaleca się, ponieważ mogłyby one doprowadzić do pogorszenia rezultatów.
4. **Słodkie:** wyrabianie, rośnieście i pieczenie słodkiego pieczywa. Dla poprawy smaku można dodać jeszcze inne składniki.

5. **Ultraszybki:** wyrabianie, rośnieście i pieczenie bochenka następuje bardzo szybko. Zazwyczaj bochenek będzie mniejszy i będzie miał bardziej chropowatą teksturę niż pieczywo upieczone przy użyciu programu „QUICK”.
6. **Bezglutenowe:** wyrabianie, rośnieście i pieczenie pieczywa bezglutenowego.
7. **Szybki:** w tym programie korzystanie z ustawień wielkości bochenka i opóźnionego uruchomienia nie jest zalecane. Wyrabianie, rośnieście i pieczenie bochenka następuje szybciej niż w przypadku podstawowego programu. Bochenki pieczone przy użyciu tego programu są zazwyczaj mniejsze i mają bardziej chropowatą teksturę.
8. **Ciastka:** wyrabianie, rośnieście i pieczenie ciastek. Jako zakwasu używać wodorowęglanu sodu lub proszka do pieczenia.
9. **Wyrabianie:** wyrabianie mąki i innych składników.
10. **Ciasto:** wyrabianie i rośnieście bez pieczenia. Wyjąć z blachy ciasto chlebowe i uformować z niego bułki, pizzę, itp.
11. **Ciasto makaronowe:** wyrabianie
12. **Jogurt:** robienie jogurtu
13. **Dżem:** gotowanie dżemów (galaretki, marmolady, itp.). Przed włożeniem owoców do blachy posiekać je w drobne kostki.
14. **Wypieki:** samo pieczenie bez wyrabiania i rośniecia. Programu można użyć także przy wydłużonym czasie pieczenia i indywidualnych ustawieniach.
15. **Chleb domowej roboty 1:** umożliwia programowanie przez użytkownika: użytkownik posiada możliwość zmiany fabrycznych ustawień na każdym etapie wyrabiania, rośniecia, pieczenia i utrzymywania temperatury.
16. **Chleb domowej roboty 2:** umożliwia programowanie przez użytkownika: użytkownik posiada możliwość zmiany fabrycznych ustawień na każdym etapie wyrabiania, rośniecia, pieczenia i utrzymywania temperatury.

## Użycie programu Chleb Swojski

- a) Nacisnąć jednokrotnie przycisk „**HOME MADE**” (i przytrzymać go w pozycji wcisniętej przez 2 sekundy). Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**KNEAD1**”. Przy pomocy przycisków „+” i „-” ustawić czas w minutach. Następnie ponownie nacisnąć przycisk „**HOME MADE**”, by potwierdzić ustawiony dla tej czynności czas.
- b) Na wyświetlaczu pojawi się komunikat „**RISE1**”. Przy pomocy przycisków „+” i „-” ustawić czas w minutach. Przytrzymanie wcisniętego przycisku spowoduje przyśpieszenie zmienianych cyfr. Nacisnąć przycisk „**HOME MADE**”, aby potwierdzić ustawienie.
- c) Pozostałe czynności ustawić w ten sam sposób. Po zakończeniu programowania nacisnąć przycisk „**START/STOP**”, aby zamknąć menu ustawień.
- d) Ponowne naciśnięcie przycisku „**START/STOP**” spowoduje uruchomienie działania.

## KOLOR (COLOUR)

Przy pomocy tego przycisku można wybrać **JASNY**, **ŚREDNI** lub **CIEMNY** kolor skóry. Program można skrócić ustawiając opcję „**RAPID**”.

## WIELKOŚĆ BOCHENKA (LOAF SIZE)

Przy pomocy tego przycisku należy wybrać wielkość bochenka. Całkowity czas działania się zmienia i jest uzależniony od wybranej wielkości bochenka.

## OPÓŹNIENIE WŁĄCZENIA ("+", "-")

Jeśli urządzenie zamierza się uruchomić za jakiś czas, przyciskając przycisk można nastawić opóźnione włączenie programu.

Przyciskając przycisk "+, -" należy wybrać czas, kiedy chce się, aby chleb był upieczonej. Czas opóźnienia powinien zawierać w sobie również czas pieczenia w poszczególnym programie. Oznacza to, że gdy upłynie czas opóźnienia, chleb będzie już upieczonej i gotowy do spożycia. Najpierw należy wybrać program i kolor skórki, a następnie przycisnąć przycisk "+, -", aby przedłużyć czas o opóźnienie włączenia. Każde przyciśnięcie przycisku przedłuża czas o 10 minut. Najdłuższy możliwy do ustawienia czas opóźnienia to 15 godzin.

**Przykład:** Założmy, że jest godzina 20.30, a zamierza się mieć świeżo upieczone chleb o 7.00 rano następnego dnia. Opóźnienie czasowe należy więc nastawić na 10 godzin i 30 minut. Wybrać należy program, wielkość bochenka, a następnie wielokrotnie przycisnąć przycisk "+, -", dopóki na wyświetlaczu nie ukaże się 10:30. Przyciskając przycisk "**START/ STOP**", uruchomi się pieczenie z opóźnieniem czasowym. Dwukropek pulsuje, a na wyświetlaczu odliczany jest czas. O 7.00 rano w urządzeniu będzie czekał świeżo upieczone chleb. Jeśli nie wyjmie się go od razu, pozostanie w ciepłej jesczcze 1 godzinę po zakończeniu pieczenia.

**Ostrzegamy, że ustawienia dłuższego opóźnienia czasowego nie zaleca się w przypadku stosowania łatwo psujących się składników takich, jak jaja, świeże mleko, owoce, cebula itd.**

## UTRZYMANIE CIEPŁA

Chleb można automatycznie utrzymać w ciepłej przez 1 godzinę po zakończeniu pieczenia. Jeżeli w czasie trwania programu utrzymania ciepła chleb zamierza się wyjąć z urządzenia, należy najpierw wyłączyć program, przyciskając przycisk "**START/ STOP**".

## ZAPISYwanie W PAMIĘCI

Jeżeli podczas programu pieczenia chleba nastąpi chwilowa przerwa w dostawie energii elektrycznej, program automatycznie zostanie wznowiony po upływie 10 minut, nawet jeśli nie zostało przyciśnięty przycisk "**START/ STOP**". Jeżeli przerwa w dostawie energii elektrycznej będzie trwała dłużej niż 10 minut, wybrany program nie zostanie zachowany w pamięci. W takim wypadku należy usunąć wszystkie składniki z formy do pieczenia chleba, włożyć do niej nowe składniki i ponownie włączyć wypiekacz do chleba. Jeżeli przerwa w dostawie energii nastąpi jeszcze zanim chleb zacznie wyrastać, wystarczy jedynie ponownie przycisnąć przycisk "**START/ STOP**", a program od razu się rozpocznie.

## TEMPERATURA POKOJOWA


Wypiekacz do chleba działa normalnie w szerokim zakresie temperatur otoczenia, może jednak dojść do różnicy w związku z wielkością bochenka, jeżeli pieczenie przebiega w bardzo ciepłym lub bardzo chłodnym pomieszczeniu. Zaleca się, aby temperatura pokojowa wynosiła od 15 °C do 34 °C.

## OSTRZEŻENIE NA WYSWIETLACZU:

1. Jeżeli po przyciśnięciu przycisku "**START/ STOP**" na wyświetlaczu ukaże się napis "**H HH**", w pomieszczeniu panuje zbyt wysoka temperatura. W takim przypadku należy zatrzymać program, otworzyć pokrywę i odczekać od 10 do 20 minut, aż urządzenie się ochłodzi.
2. Jeżeli po przyciśnięciu przycisku "**START/STOP**" na wyświetlaczu ukaże się napis "**LLL**" (za wyjątkiem programu Pieczenie), temperatura w urządzeniu jest zbyt niska (5 sygnałów dźwiękowych). W takim przypadku należy otworzyć pokrywę i odczekać od 10 do 20 minut, aż urządzenie ogrzeje się do temperatury pokojowej.
3. Jeżeli po przyciśnięciu przycisku "**START/STOP**" na wyświetlaczu ukaże się napis "**E E0**" lub "**E E1**", oznacza to, że czujnik temperatury nie działa prawidłowo. W takim wypadku należy zwrócić się do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia czujnika temperatury.

## PROCEDURA PIECZENIA CHLEBA

1. Formę na chleb należy umieścić we właściwym miejscu. Łopatkę mieszającą należy zamocować na wale obrotowym. Łopatkę zaleca się wcześniej posmarować margaryną, odporną na działanie wysokich temperatur, aby nie przywierało do niej ciasto, o wiele łatwiej będzie też łopatkę można wyciągnąć z upieczonego chleba.
2. Składniki należy włożyć do formy do pieczenia chleba. Dokładnie należy przestrzegać podanej w przepisie kolejności. Zazwyczaj najpierw należy wlać wodę lub inny płyn, następnie dodać cukier, sól i mąkę, a dopiero na samym końcu drożdże lub proszek do pieczenia.

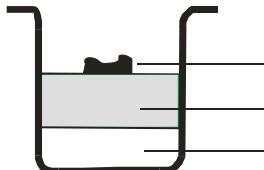

drożdże lub proszek do pieczenia

duche składniki (mąka, cukier...)

woda lub inny płyn

**Ostrzeżenie:** największa dopuszczalna ilość mąki lub drożdży podana jest w przepisie.

3. Na wierzchu kupki mąki należy palcem zrobić niewielkie wgłębienie, włożyć w nie drożdże i uważyć, aby nie zetknęły się z wodą ani solą.
4. Ostrożnie należy zamknąć pokrywę urządzenia i wtyczkę kabla przyłączeniowego umieścić w gniazdku.
5. Przycisnąć należy przycisk "**MENU**" i wybrać żądanego program pieczenia.
6. Przycisnąć należy przycisk "**COLOR**" i wybrać żądaną barwę skórki.
7. Przycisnąć należy przycisk "**LOAF SIZE**" (wielkość bochenka) i wybrać żądaną wielkość bochenka (1125g, 1350g lub 1600 g).
8. Przycisnąć należy przycisk "+, -" i wybrać ustawienie opóźnienia czasowego. Zamierzając chleb upiec od razu, należy ten krok programowania pominąć.
9. W celu uruchomienia urządzenia, należy przycisnąć przycisk "**START/STOP**".
10. W przypadku programów 1-7 będzie w trakcie działania słyszać sygnał dźwiękowy, co będzie oznaczało, że należy wówczas dodać składniki. Otworzyć należy pokrywę i wsypać żądane składniki. Był może przez otwór wentylacyjny w czasie pieczenia wydostanie się nieco pary, jest to zupełnie normalnym zjawiskiem.
11. Po zakończeniu pieczenia słyszać będzie 10 kolejnych sygnałów dźwiękowych. Można wtedy przycisnąć przycisk "**START/STOP**" (3 sekundy), aby zatrzymać pieczenie i wyjąć z wypiekacza upieczony chleb. Otworzyć należy pokrywę i przy użyciu rękawic kuchennych, wyjąć formę do pieczenia chleba z urządzenia, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

**Ostrzeżenie: forma do pieczenia chleba może być bardzo gorąca! Należy zachować ostrożność i zabezpieczyć się przed oparzeniem.**

12. Zanim chleb wyjmie się z formy do pieczenia chleba, należy poczekać, aż forma ostygnie. Przy pomocy łypteki należy chleb delikatnie odsunąć od ścianek formy.
13. Formę na chleb należy obrócić do góry dnem na metalową drucianą podstawkę lub oczyszczony blat kuchenny i delikatnie potrząsać formą, aby chleb wysunął się ze środka.
14. Przed pokrojeniem, chleb należy pozostawić na około 20 minut, aby ostygł. Do krojenia chleba zaleca się używać elektrycznej krojarki lub specjalnego ząbkowanego noża do chleba, używanie noża do owoców czy zwykłego noża kuchennego da w efekcie nierówne i postrzępione kromki.
15. Jeżeli bezpośrednio po zakończeniu pieczenia urządzenie nie zostanie wyłączone za pomocą przycisku "**START/STOP**", będzie automatycznie utrzymywać ciepło jeszcze przez około 1 godzinę. Kiedy czas utrzymywania ciepła się zakończy, słyszać będzie 10 kolejnych sygnałów dźwiękowych.
16. Po zakończeniu pieczenia, gdy urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć z sieci elektrycznej.

**Ostrzeżenie:** Przed pokrojeniem bochenka należy przy pomocy haka usunąć łyżkę mieszającą ukrytą w dnie bochenka. Ponieważ chleb jest gorący, łyżki nie należy usuwać gołymi rękami, lecz podczas wykonywania tych czynności korzystać z rękawic kuchennych lub innej ochrony rąk.

**Wskazówka:** Jeżeli chleb nie zostanie zjedzony od razu, zaleca się pozostały chleb włożyć do szczelnej foliowej torebki lub do pojemnika na chleb. W ten sposób chleb można przechowywać w temperaturze pokojowej jeszcze przez 3 dni. Jeśli zamierza się przechowywać go dłużej niż 3 dni, chleb należy włożyć do szczelnego worka foliowego lub naczynia i schować do lodówki. W lodówce chleb poczeka jeszcze około 10 dni. Ponieważ chleb upieczony w domu nie zawiera konserwantów, nie może pozostać świeży dłużej niż ten kupiony w sklepie.

## PRZEPISY

Legenda:

ls = łyżka stołowa

Suche drożdże (1 opakowanie 7 g) = świeże drożdże (1 opakowanie 25 g)

lh = łyżeczka do herbaty

1. PODSTAWOWY		1125 g	1350 g	1600 g
Woda	420 ml	480 ml	560 ml	
Sól	2 lh	3 lh	3 lh	
Cukier	2 ls	4 ls	4 ls	
Olej	3 ls	4 ls	4 ls	
Mąka	700 g	840 g	980 g	
Drożdże	5 g	6 g	7 g	

2. FRANCUSKIE		1125 g	1350 g	1600 g
Woda	420 ml	480 ml	560 ml	
Sól	2 lh	3 lh	3 lh	
Cukier	2 ls	2 ls	2 ls	
Olej	3 ls	4 ls	4 ls	
Mąka	700 g	840 g	980 g	
Drożdże	5 g	6 g	7 g	

3. RAZOWE		1125 g	1350 g	1600 g
Woda	420 ml	480 ml	560 ml	
Sól	2 lh	3 lh	3 lh	
Cukier	2 ls	2 ls	2 ls	
Olej	3 ls	4 ls	4 ls	
Mąka	700 g	840 g	980 g	
Drożdże	5 g	6 g	7 g	

4. SŁODKIE		1125 g	1350 g	1600 g
Woda	410 ml	460 ml	540 ml	
Sól	1 lh	1.5 lh	2 lh	
Cukier	5 ls	6 ls	7 ls	
Olej	3 ls	4 ls	4 ls	
Mąka	700 g	840 g	980 g	
Drożdże	5 g	6 g	7 g	

<b>5. ULTRASZYBKI</b>		<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
<i>Woda</i>		520 ml	/	/
<i>Sól</i>		2 ły	/	/
<i>Cukier</i>		2 ły	/	/
<i>Olej</i>		3 ły	/	/
<i>Mąka</i>		840 g	/	/
<i>Drożdże</i>		7 g	/	/

<b>6. BEZGLUTENOWE</b>		<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
<i>Woda</i>		500 ml	560 ml	640 ml
<i>Sól</i>		2 ły	2 ły	3 ły
<i>Cukier</i>		3 ły	3 ły	4 ły
<i>Olej</i>		3 ły	3 ły	4 ły
<i>Mąka</i>		700 g	800 g	900 g
<i>Drożdże</i>		5 g	6 g	7 g

<b>7. SZYBKI</b>		<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
<i>Woda</i>		430 ml	520 ml	610 ml
<i>Sól</i>		2 ły	2 ły	3 ły
<i>Cukier</i>		3 ły	3 ły	4 ły
<i>Olej</i>		3 ły	3 ły	4 ły
<i>Mąka</i>		700 g	840 g	980 g
<i>Drożdże</i>		7 g	8 g	9 g

<b>8. CIASTKA</b>		<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
<i>Woda</i>		30 ml	30 ml	30 ml
<i>Jajka</i>		7	8	10
<i>Cukier</i>		8 ły	9 ły	10 ły
<i>Olej</i>		3 ły	3 ły	4 ły
<i>Mąka</i>		420 g	560 g	700 g
<i>Drożdże</i>		6 g	7 g	8 g

<b>9. WYRABIANIE</b>		/	/	/
<i>Woda</i>		330 ml	/	/
<i>Sól</i>		1 ły	/	/
<i>Olej</i>		3 ły	/	/
<i>Mąka</i>		560 g	/	/

<b>10. CIASTO</b>		/	/	/
<i>Woda</i>		610ml	/	/
<i>Sól</i>		3 ły	/	/
<i>Cukier</i>		2 ły	/	/
<i>Olej</i>		3 ły	/	/
<i>Mąka</i>		890 g	/	/
<i>Drożdże</i>		5 g	/	/

<b>11. PASTA MAKARONOWE</b>		/	/	/
<i>Woda</i>		30 ml	/	/
<i>Jajka</i>		10	/	/
<i>Sól</i>		1 ły	/	/
<i>Olej</i>		3 ły	/	/
<i>Mąka</i>		1000 g	/	/

<b>12. JOGURT</b>	/	/	/
Mleko pełne	1800 ml	/	/
Jogurt	180 ml	/	/

<b>13. MARMOLADA</b>	/	/	/
Owoce	900 g	/	/
cukier żelujący w stosunku 2:1	500 g	/	/

## Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Bochenek wyrasta, a następnie zapada.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 łyżeczki do herbaty mniej wody/ mleka, użyć chłodniejszej wody</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> łyżki więcej soli</li> <li>- 1-2 łyżki więcej mąki, użyć świeżej mąki, użyć odpowiedniego gatunku mąki</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> łyżki mniej drożdży, użyć świeżych drożdży, użyć odpowiedniego typu drożdży przy właściwym ustawieniu programu</li> </ul>
Bochenek zbyt mocno wyrasta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zbyt dużo dodanych drożdży</li> <li>- zbyt dużo mąki lub nieprawidłowy typ mąki</li> <li>- za mało soli</li> <li>- składniki płynne wymieszały się z drożdżami przed wyrabianiem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 łyżeczki do herbaty mniej wody lub mleka, użyć chłodniejszej wody</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> łyżki więcej soli</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> łyżki mniej cukru lub miodu</li> <li>- 1-2 łyżki mniej mąki</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> łyżki mniej drożdży, użyć odpowiedniego typu drożdży przy właściwym ustawieniu programu</li> </ul>
Bochenek zbyt mało wyrasta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- za mało drożdży</li> <li>- drożdże są nieświeże lub użyto niewłaściwego typu</li> <li>- zbyt dużo lub za mało wody bądź składników płynnych</li> <li>- pokrywa była otwarta podczas programu wyrastania</li> <li>- użyto niewłaściwego typu mąki lub starej czy też zapleśniałej mąki</li> <li>- składniki płynne były za zimne lub za gorące</li> <li>- nie został dodany cukier</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 łyżki więcej wody lub mleka</li> <li>- <math>\frac{1}{4}</math> łyżeczki do herbaty mniej soli</li> <li>- <math>\frac{1}{2}</math> łyżki więcej cukru lub miodu</li> <li>- użyć świeżej mąki, użyć odpowiedniego gatunku mąki</li> <li>- <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> łyżki więcej drożdży, użyć świeżych drożdży, użyć odpowiedniego typu drożdży przy właściwym ustawieniu programu</li> </ul>
Bochenek jest mały i ciężki.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- użyć świeżej mąki, użyć odpowiedniego gatunku mąki</li> <li>- dodać drożdży, użyć świeżych</li> </ul>

		drożdże, użyć odpowiedniego typu drożdże przy właściwym ustawieniu programu
Skórka jest zbyt jasna.		- ½ łyżki więcej cukru lub miodu – wybrać właściwe ustawienia
Bochenek jest za mało zapieczony.		- wybrać właściwe ustawienia
Bochenek jest zbyt mocno zapieczony.		- ½ łyżki mniej cukru lub miodu - wybrać właściwe ustawienia
Mieszanka do wypieku chleba nie została wymieszana.		- pravilno namestite posodo za kruh, lopatico za gnetenje pravilno potisnite na gred v posodi za kruh
Dostosowanie do dużego n.v.		- 1-2 łyżki mniej wody lub mleka - ½ łyżki mniej cukru lub miodu - ¼-⅓ łyżeczki do herbaty mniej drożdży
Bochenek wcale nie chce wyrosnąć.	<ul style="list-style-type: none"> <li>-być może nie zostały dodane drożdże, lub były one nieświeże czy też spleśnieiałe</li> <li>- drożdże zostały zniszczone, wchodząc w kontakt z słoń lub ze zbyt gorącym dodanym składnikiem</li> <li>- składniki płynne wymieszały się z drożdżami przed wyrabianiem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- drożdże powinny być zużyte w ciągu 48 godzin po otwarciu opakowania i nie powinny być użyte po upływie ich okresu przydatności do spożycia</li> <li>- wszystkie składniki należy zawsze dodawać według kolejności, zalecanej w przepisie, składniki płynne na początku i drożdże na końcu</li> <li>- używać należy tylko letnich składników</li> </ul>
Chleb pełnoziarnisty jest niższy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- w przypadku chleba z mąki z pełnego przemiału to zupełnie normalne, taki chleb ma również bardziej zwartą strukturę</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ab otrzymać lżejszą strukturę chleba, należy zastosować 50 % mąki z pełnego przemiału</li> </ul>
Chleb pełnoziarnisty ma czasem poafadowany lub popękany wierzch.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- to typowe dla chleba pełnoziarnistego, upieconego w tym wypiekaczu do chleba, wpływ glutenu w czasie procesu wyrabiania, wyrastania i pieczenia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stosować program szybki, do szybkiego upieczenia chleba pełnoziarnistego, w którym krótszy jest czas wyrastania</li> <li>- zwyczajny wygląd nie wpływa na smak i jakość chleba</li> </ul>
Bochenek ma dużą dziurę w środku lub skórka jest pęknięta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- składniki płynne wymieszały się z drożdżami przed wyrabianiem</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wszystkie składniki należy zawsze dodawać według kolejności, zalecanej w przepisie, drożdże na końcu</li> <li>- stosując funkcję opóźnienia czasowego, należy sprawdzić, czy drożdże są w środku formy na chleb</li> </ul>
Duży, grudkowaty chleb.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zbyt dużo płynu</li> <li>- za mało drożdży</li> <li>- zbyt dużo mąki</li> <li>- nieświeże składniki lub zły typ mąki</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zmniejszyć ilość płynu dodawanego na raz o 1-2 łyżeczki, używać dokładnych miarek</li> <li>- zwiększyć ilość drożdży</li> </ul>

		jednorazowo o $\frac{1}{4}$ łyżeczki do herbaty - zmniejszyć ilość mąki - używać świeżych składników
Wilgotny, zbyt puszysty chleb.	- zbyt dużo płynu - za mało dodanej soli.	- używać dokładnych miarek - w przypadku dużej wilgotności zastosować mniej wody - różne typy mąki mogą wymagać mniej płynu
Pęcherzyk powietrza pod skórką.	- masa chlebową została za mało wymieszana	- niestety, może do tego dojść w pojedyńczych przypadkach; jeżeli sytuacja się powtarza, należy dodać dodatkową łyżeczkę płynu.
Po przyciśnięciu przycisku "Start/Stop" na wyświetlaczu ukazuje się napis "H:HH".	- temperatura w urządzeniu jest zbyt wysoka, aby piec w nim chleb	- przycisnąć należy przycisk "Start/Stop" i odłączyć urządzenie z sieci elektrycznej; formę do pieczenia chleba należy następnie wyciągnąć z urządzenia i pozostawić otwartą pokrywę, dopóki urządzenie się nie ochłodzi

## SPECJALNE ZALECENIA

### 1. Chleb na szybko

Chleb na szybko można wyrobić, dodając do niego proszku do pieczenia lub sody oczyszczonej, które uaktywni wilgoć i ciepło. Aby przygotować smaczny chleb na szybko, zaleca się, aby cały płyn włacić na dno formy do pieczenia chleba i na wierzchu wsypać wszystkie suche składniki (mąkę, cukier, sól). Przed wstępny wyrabianiem składników na chleb na szybko, przy brzegach formy mogą się zebrać grudki mąki. Chcąc temu zapobiec, należy urządzeniu pomóc dobrze te grudki wymieszać.

### Czyszczenie i przechowywanie:

Przed przystąpieniem do czyszczenia wypiekacz do chleba należy odłączyć z sieci elektrycznej i poczekać, aż się ochłodzi.

1. forma do pieczenia chleba: Wewnętrzne i zewnętrzne części formy należy wyczyścić wilgotną ściereczką. Nie należy stosować żrących lub szorujących środków czyszczących. Nie myć formy do pieczenia w zmywarce.
2. kołćówka do wyrabiania: Jeżeli nastaną trudności ze zdjęciem kołćówka do wyrabiania z wału obrotowego, formę do pieczenia chleba należy najpierw namoczyć w wodzie.
3. pokrywa i okienko kontrolne: Przy pomocy wilgotnej ściereczki należy oczyścić wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie wypiekacza do chleba oraz jego pokrywę.

Urządzenie spełnia wymogi dyrektywy CE, dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej oraz dyrektywy o bezpieczeństwie niskonapięciowym, a także spełnia obowiązujące wymagania w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

## ŚRODOWISKO

Po upływie okresu eksploatacyjnego urządzenia nie należy składować wraz z innymi odpadami komunalnymi, lecz oddać go do upoważnionego centrum zbiórki materiałów do recyklingu. W ten sposób pomaga się chronić środowisko naturalne.

## **GWARANCJA I SERWIS**

W celu uzyskania informacji lub w razie problemów należy zwrócić się o pomoc do Biura Obsługi Klienta firmy Gorenje w Państwa kraju (numer telefonu znajdą Państwo na międzynarodowej umowie gwarancyjnej). Jeżeli w Państwa kraju nie ma takiego biura, należy zwrócić się o pomoc do lokalnego sprzedawcy produktów firmy Gorenje lub do Działu Małych Urządzeń AGD firmy Gorenje.  
**Tylko do użytku domowego!**

**GORENJE**

**ŻYCZY WIELE SATYSFAKCJI Z UŻYTKOWANIA WYBRANEGO PRZEZ PAŃSTWA URZĄDZENIA!**

**Zastrzegamy sobie prawo do zmian!**

**RU**

## **Важные предупреждения**

**Перед вводом прибора в эксплуатацию внимательно изучите инструкцию.**

1. Сохраняйте инструкцию, гарантийный лист, чек, а также по возможности коробку с внутренней упаковкой!
2. Прибор предназначен исключительно для личного, а не коммерческого использования!
3. Всегда вынимайте вилку из розетки, когда прибор не используется, на него устанавливаются дополнительные детали, выполняется его очистка, а также при возникновении неисправностей. Предварительно выключайте прибор. Тяните за вилку, а не за шнур.
4. Чтобы защитить детей от опасностей электроприборов, никогда не оставляйте детей без присмотра рядом с прибором. Поэтому при выборе места для установки прибора позаботьтесь о том, чтобы дети не имели к нему доступ. Убедитесь, что шнур не свисает с прибора.
5. Регулярно проверяйте прибор и шнур на отсутствие повреждений. Запрещается пользоваться прибором при наличии повреждений.
6. Запрещается ремонтировать прибор самостоятельно! Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
7. Не используйте прибор с поврежденной вилкой. Обратитесь в авторизованный сервисный центр, специалист которого должен заменить поврежденную вилку на равноценную новую.
8. Храните прибор и шнур вдали от источников тепла, прямого солнечного света, влаги, острых предметов и т. д. Следите, чтобы кабель прибора не соприкасался с горячими предметами.
9. Ни в коем случае не оставляйте прибор без присмотра! Каждый раз, когда вы не используете прибор, выключайте его, даже совсем ненадолго.
10. Используйте только оригинальные принадлежности.

11. Не пользуйтесь прибором вне помещения.
12. Запрещается помещать прибор в воду и другую жидкость, а также ставить на влажную поверхность. Запрещается пользоваться прибором мокрыми или влажными руками.
13. В случае попадания в прибор жидкости или влаги следует немедленно отсоединить его от розетки. Не прикасайтесь к воде на приборе.
14. Прибор должен использоваться только по назначению, указанному на приборе.
15. Запрещается включать прибор в поврежденную розетку.
16. Запрещается касаться любых подвижных или врачающихся деталей прибора.
17. Ставьте прибор на ровную твердую поверхность. Расстояние между стеной и прибором должно составлять не менее 5 сантиметров.
18. Не используйте агрессивные чистящие средства.
19. Месильную лопасть мойте сразу после использования.
20. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте ручки и держатели.
21. Этим прибором могут пользоваться дети, старше 8 лет; лица с ограниченными физическими, чувствительными и умственными способностями; лица, не имеющие опыта работы с устройством и не знающие как им пользоваться только под контролем и руководством лиц, обеспечивающих безопасное использование и связанных с ним рисков.
22. Следите, чтобы дети не играли с прибором.
23. Чистка и обслуживание не должны проводиться детьми младше 8 лет, либо под контролем взрослых.
24. Не стучите по верхней части или краю формы для выпечки, чтобы извлечь хлеб, так как это может повредить форму.
25. Запрещается помещать в прибор металлическую фольгу и другие материалы. Опасность пожара или короткого замыкания!
26. Запрещается накрывать прибор полотенцем и любым другим материалом, так как это препятствует свободному выходу тепла и пара из прибора. Накрытый или контактирующий с горючими материалами прибор может привести к пожару.
27. Прибор не предназначен для подключения к внешнему таймеру и внешнему блоку дистанционного управления.
28. Уровень шума: Lc < 68 дБ (A)

Данный прибор маркирован в соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU по обращению с отходами от электрического и электронного оборудования (WEEE). Данная директива определяет требования по сбору и утилизации отходов электрического и электронного оборудования, действующие во всех странах ЕС.

## Перед первым использованием

Проверьте форму для выпечки и очистите ее внутри. Не используйте острые предметы и не скоблите! Форма для выпечки имеет антипригарное покрытие. Смажьте форму маслом и поместите в печь прогреться на 10 минут. Проветрите помещение при появлении неприятного запаха. Снова очистите форму. Установите месильную лопасть на ось в форме для выпечки.

## Подключение к электросети

Прибор подключают только к надлежащим образом установленной безопасной розетке, рассчитанной на 230 В ~ 50 Гц.

После подключения прибора к электрической розетке прозвучит звуковой сигнал, и на экране дисплея появится надпись «3:00». Двоеточие между числами «3» и «00» не будет мигать постоянно.

Прибор готов к работе, по умолчанию установлена программа 1, но выполнение программы еще не началось.

## Функции и эксплуатация

### Описание прибора



## Панель управления

(Возможны изменения в содержании трафаретных надписей без предварительного уведомления.)



## Старт/стоп (Start/stop)

Служит для запуска и остановки выбранной программы.

Чтобы запустить программу, нажмите кнопку **START/STOP**. Прозвучит короткий звуковой сигнал, и начнут мигать две точки на дисплее времени, после этого начнется выполнение программы. После запуска программы все кнопки, кроме **START/STOP**, будут неактивны.

Чтобы остановить выполнение программы, нажмите и удерживайте кнопку **START/STOP** примерно 3 секунды. После того как прозвучит звуковой сигнал, программа выключится.

## Пауза

Если после начала программы нажать кнопку **START/STOP**, выполнение программы приостановится, но настройка сохранится в памяти прибора, и на дисплее будет мигать время программы. Чтобы возобновить выполнение программы, нажмите на кнопку **START/STOP**.

## Меню (Menu)

Предназначено для выбора программ. Программа меняется при каждом нажатии (сопровождается коротким звуковым сигналом). При прерывистых нажатиях кнопки на ЖК-дисплее будут циклически отображаться 16 программ. Выберите программу. Ниже описаны 16 программ меню.

1. **Обычный хлеб (Basic)** Замешивание и подъем теста, выпекание обычного хлеба. Для обогащения вкуса добавьте дополнительные ингредиенты.
2. **Французская выпечка (French)** Замешивание и подъем теста, выпекание хлеба при более продолжительном подъеме. Хлеб, испеченный в этом режиме, будет иметь более хрустящую корочку и пышный мякиш.
3. **Цельнозерновой хлеб (Whole wheat)** Замешивание и подъем теста, выпекание хлеба из цельнозерновой муки. Не рекомендуется использовать функцию отсрочки старта, так как это может ухудшить качество выпечки.
4. **Сладкая выпечка (Sweet)** Замешивание и подъем теста, выпекание сдобы. Для обогащения вкуса добавьте дополнительные ингредиенты.
5. **Экспресс-выпечка (Ultra Quick)** Замешивание и подъем теста, выпекание хлеба за очень короткое время. Хлеб, испеченный в этом режиме, обычно меньше по размеру и имеет грубый мякиш, чем хлеб приготовленный на программе «Быстрая выпечка».
6. **Выпечка без глютена (Gluten free)** Замешивание и подъем теста, выпекание безглютенового хлеба.
7. **Быстрая выпечка (Quick)** Для данной программы не рекомендуется использовать функции **LOAF** (Буханка) и **TIME** (Отсрочка старта). Замешивание и подъем теста, выпекание хлеба за более короткое время, чем на программе «Обычный хлеб». Хлеб, испеченный в этом режиме, обычно меньше по размеру и имеет плотный мякиш.
8. **Торт (Cake)** Замешивание, подъем теста и выпекание с использованием соды или разрыхлителя.
9. **Замешивание (Kneading)** Смешивание муки и остальных ингредиентов.
10. **Тесто (Dough)** Замешивание и подъем без выпекания. Выньте тесто и используйте для выпекания булочек, рулетиков, пиццы и т. п.
11. **Тесто для пасты (Pasta dough)** Замешивание.
12. **Йогурт (Yoghurt)** Приготовление йогурта.
13. **Джем (Jam)** Приготовление варенья и конфитюра. Перед тем как положить фрукты в форму для выпечки, порежьте их на кубики.
14. **Выпекание (Bake)** Только выпекание без замешивания и подъема. Также используется для продолжительного выпекания с вашими настройками.
15. **Домашний хлеб 1 (Home made 1)** Позволяет пользователю задать собственные параметры для этапов замешивания, подъема, выпекания и подогрева.
16. **Домашний хлеб 2 (Home made 2)** Позволяет пользователю задать собственные параметры для этапов замешивания, подъема, выпекания и подогрева.

## ДОМАШНИЙ ХЛЕБ (HOME MADE)

- a) Нажмите на экране и удерживайте 2 секунды кнопку **HOME MADE** (Домашний хлеб). На экране появится надпись **KNEAD 1** (Замешивание 1). Затем + и – установите время в минутах, нажатием на кнопку **HOME MADE** (Домашний хлеб) подтвердите заданное время для данного этапа.
- b) На экране появится надпись **RISE 1** (Подъем 1). Затем + и – установите время в минутах. Время будет увеличиваться быстрее, если кнопку удерживать. Нажатием на кнопку **HOME MADE** (Домашний хлеб) подтвердите заданное время.
- c) Так же установите другие этапы. После завершения программирования нажмите кнопку **START/STOP**, чтобы выйти из меню установок.
- d) Нажмите кнопку **START/STOP**, чтобы запустить работу.

## ЦВЕТ (COLOUR)

Этой кнопкой выбирается цвет корочки: **светлый** (LIGHT), **средний** (MEDIUM) или **темный** (DARK). Функция **RAPID** (Быстрая) сокращает программу.

## БУХАНКА (LOAF SIZE)

Нажатием этой кнопки выбирается размер буханки. Общая продолжительность рабочего цикла может меняться в зависимости от размера буханки.

## ОТСРОЧКА СТАРТА ("+", "-")

Если нужно, чтобы прибор включился позднее, этой кнопкой устанавливается длительность задержки.

Нажимая на кнопку "+, -", установите время, когда хлеб должен быть готов. Время отсрочки должно включать продолжительность программы приготовления, то есть, когда время отсрочки истечет, хлеб будет готов. Сначала выберите программу и цвет хлеба, затем нажмите на кнопку "+, -", чтобы увеличить время отсрочки старта. Каждое нажатие на кнопку добавляет 10 минут. Максимальное время отсрочки старта составляет 15 часов.

**Пример** Текущее время 20:30, и вы хотите, чтобы хлеб был испечен к 7.00 утра следующего дня. Время отсрочки старта должно составлять 10 часов 30 минут. Выберите программу, размер буханки и затем нажмите кнопку "+, -", пока не установится время 10:30. Активируйте отсрочку старта нажатием на кнопку **START/STOP**. На дисплее мигают точки и производится отсчет времени. В 7.00 утра вас будет ждать свежий горячий хлеб. Если вы не сразу возьмете хлеб из хлебопечки, он будет подогреваться еще в течение 1 часа.

**Внимание!** При программировании отсрочки старта не используйте скоропортящиеся продукты, например, яйца, свежее молоко, фрукты, лук.

## Подогрев

В течение часа после выпечки хлеб может автоматически подогреваться, чтобы не остыл. Чтобы вынуть хлеб при выполнении программы подогрева, сначала отключите программу кнопкой **START/STOP**.

## Память

Если при выпечке хлеба отключится питание, программа продолжится автоматически, если подача электроэнергии возобновится в течение 10 минут, даже если не нажимать кнопку **START/STOP**. Если питание отсутствует больше 10 минут, данные в памяти не сохраняются, поэтому необходимо выкинуть старые и положить новые ингредиенты в форму для выпечки, замесить тесто повторно и перезапустить хлебопечку. Однако в случае, если тесто не начало

подниматься при отключении питания, можно запустить выполнение программы с самого начала, просто нажав кнопку **START/STOP**.

## Окружающая температура

Прибор рассчитан на работу в широком диапазоне температур, но хлеб, испеченный в очень теплой и очень холодной комнатах, может отличаться по размеру. Рекомендуемый диапазон комнатной температуры — от 15° до 34°C.

## Предупреждения на дисплее

- Если на дисплее отображается «Н НН» после нажатия кнопки **START/STOP**, температура в помещении очень высокая. В этом случае остановите выполнение программы. Откройте крышку и оставьте прибор остывать на 10-20 минут.
- Если на дисплее отображается «LLL» (кроме программы «Выпечание») после нажатия кнопки **START/STOP**, температура в помещении очень низкая (5 звуковых сигналов). Отключите сигнал кнопкой **START/STOP**. Откройте крышку и оставьте прибор на 10-20 минут, чтобы нагрелся до комнатной температуры.
- Если на дисплее отображается «Е Е0» или «Е Е1» после нажатия кнопки **START/STOP**, температурный датчик неисправен. Обратитесь в сервисный центр


## Выпечка хлеба

- Установите форму для выпечки в рабочее положение. Чтобы тесто не прилипало к месильной лопасти и чтобы после выпечки было легко отделить лопасть от хлеба, перед установкой смажьте лопасть термостойким маргарином.
- Поместите ингредиенты в форму для выпечки в порядке, указанном в рецепте.  
Рекомендуется сначала залить воду и другие жидкости, затем добавить сахар, соль и муку, а дрожжи и разрыхлитель засыпаются в последнюю очередь.

Дрожжи или разрыхлитель

Сухие ингредиенты (мука, сахар и т. п.)

Вода или другая жидкость

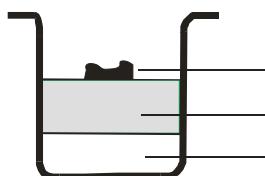

**Примечание** Максимальное количество муки и дрожжей указано в рецепте.

- Сделайте на поверхности муки небольшую ямку и засыпьте в нее дрожжи, следя, чтобы дрожжи не смешались с жидкостью и солью.
- Осторожно закройте крышку и подключите сетевой шнур в розетку электросети.
- Нажимая кнопку **MENU** (Меню), выберите нужную программу.
- Нажимая кнопку **COLOR** (Цвет), выберите нужный цвет корочки.
- Нажимая кнопку **LOAF** (Буханка), выберите нужный размер буханки (1125, 1350 или 900 г).
- Нажимая кнопку "+, -" (Отсрочка старта), установите отсрочку старта. Этот шаг можно пропустить, если хлебопечку нужно запустить сразу.
- Для запуска прибора нажмите кнопку **START/STOP**.

- Выполнение программ 1-7 сопровождается звуковым сигналом. Он указывает на необходимость добавить ингредиенты. Откройте крышку и засыпьте ингредиенты. В процессе выпечки, возможно, через отверстия в крышке будет выходить пар. Это нормальное явление.
  - После завершения выпечки последовательно прозвучат десять звуковых сигналов. Чтобы завершить программу и вынуть хлеб, нажмите и удерживайте 2 секунды кнопку **START/STOP**. Откройте крышку и с помощью прихваток поверните форму для выпечки против часовой стрелки и выньте ее из прибора.
- Примечание** Форма для выпечки и хлеб могут быть очень горячими! Будьте осторожны.
- Прежде чем вынимать хлеб, дайте форме для выпечки остыть. Затем с помощью лопатки с антипригарным покрытием осторожно отделите хлеб от формы для выпечки по краям.
  - Переверните форму для выпечки на решетку или чистый кухонный стол и затем осторожно встрихивайте ее, пока хлеб не выпадет.
  - Перед нарезкой оставьте хлеб оставаться примерно на 20 минут. Рекомендуется резать хлеб при помощи электрорезки или ножом для хлеба, а не ножом для фруктов или обычным кухонным ножом, так как хлеб может потерять форму.
  - Если в момент завершения программы не выключить прибор и не нажать кнопку **START/STOP**, хлеб будет автоматически подогреваться в течение часа, а затем прозвучит 10 звуковых сигналов.
  - Вынимайте сетевой шнур из розетки, когда прибор не используется или после завершения выпечки.

**Примечание** Перед нарезкой хлеба извлеките из него месильную лопасть с помощью крючка. Хлеб горячий, поэтому не извлекайте месильную лопасть голыми руками.

**Совет** Если вы не съели весь хлеб, рекомендуется хранить его в герметичном пластиковом пакете или в хлебнице. При комнатной температуре хлеб хранится в течение трех дней. Для более длительного хранения упакуйте хлеб в пластиковый пакет или емкость и поставьте в холодильник. При таком хранении хлеб годен в течение 10 дней. Срок хранения хлеба, испеченного дома, меньше срока хранения хлеба, купленного в магазине.

## Рецепты

Легенда

ст. л. = столовая ложка

Сухие дрожжи (1 пакетик — 7 г) = дрожжи (1 упаковка — 25 г)

ч. л. = чайная ложка

<b>1. ОБЫЧНЫЙ ХЛЕБ</b>	<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Соль	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.
Сахар	2 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Растительное масло	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Мука	700 г	840 г	980 г
Дрожжи	5 г	6 г	7 г

<b>2. ФРАНЦУЗСКАЯ ВЫПЕЧКА</b>	<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
Вода	420 мл	480 мл	560 мл
Соль	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.
Сахар	2 ст. л.	2 ст. л.	2 ст. л.
Растительное масло	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.
Мука	700 г	840 г	980 г
Дрожжи	5 г	6 г	7 г

<b>3. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ ХЛЕБ</b>		<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
<i>Вода</i>	420 мл	480 мл	560 мл	
<i>Соль</i>	2 ч. л.	3 ч. л.	3 ч. л.	
<i>Сахар</i>	2 ст. л.	2 ст. л.	2 ст. л.	
<i>Растительное масло</i>	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.	
<i>Мука</i>	700 г	840 г	980 г	
<i>Дрожжи</i>	5 г	6 г	7 г	

<b>4. СЛАДКАЯ ВЫПЕЧКА</b>		<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
<i>Вода</i>	410 мл	460 мл	540 мл	
<i>Соль</i>	1 ч. л.	1,5 ч. л.	2 ч. л.	
<i>Сахар</i>	5 ст. л.	6 ст. л.	7 ст. л.	
<i>Растительное масло</i>	3 ст. л.	4 ст. л.	4 ст. л.	
<i>Мука</i>	700 г	840 г	980 г	
<i>Дрожжи</i>	5 г	6 г	7 г	

<b>5. ЭКСПРЕСС-ВЫПЕЧКА</b>		<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
<i>Вода</i>	520 мл	/	/	
<i>Соль</i>	2 ч. л.	/	/	
<i>Сахар</i>	2 ст. л.	/	/	
<i>Растительное масло</i>	3 ст. л.	/	/	
<i>Мука</i>	840 г	/	/	
<i>Дрожжи</i>	7 г	/	/	

<b>6. ВЫПЕЧКА БЕЗ ГЛЮТЕНА</b>		<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
<i>Вода</i>	500 мл	560 мл	640 мл	
<i>Соль</i>	2 ч. л.	2 ч. л.	3 ч. л.	
<i>Сахар</i>	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.	
<i>Растительное масло</i>	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.	
<i>Мука</i>	700 г	800 г	900 г	
<i>Дрожжи</i>	5 г	6 г	7 г	

<b>7. БЫСТРАЯ ВЫПЕЧКА</b>		<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
<i>Вода</i>	430 мл	520 мл	610 мл	
<i>Соль</i>	2 ч. л.	2 ч. л.	3 ч. л.	
<i>Сахар</i>	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.	
<i>Растительное масло</i>	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.	
<i>Мука</i>	700 г	840 г	980 г	
<i>Дрожжи</i>	7 г	8 г	9 г	

<b>8. ТОРТ</b>		<b>1125 г</b>	<b>1350 г</b>	<b>1600 г</b>
<i>Вода</i>	30 мл	30 мл	30 мл	
<i>Jajce</i>	7	8	10	
<i>Сахар</i>	8 ст. л.	9 ст. л.	10 ст. л.	
<i>Растительное масло</i>	3 ст. л.	3 ст. л.	4 ст. л.	
<i>Мука</i>	420 г	560 г	700 г	
<i>Дрожжи</i>	6 г	7 г	8 г	

<b>9. ЗАМЕШИВАНИЕ</b>		<b>/</b>	<b>/</b>	<b>/</b>
<i>Вода</i>	330 мл	/	/	
<i>Соль</i>	1 ч. л.	/	/	
<i>Растительное масло</i>	3 ст. л.	/	/	
<i>Мука</i>	560 г	/	/	

<b>10. ТЕСТО</b>		/	/	/
<i>Вода</i>	610 мл	/	/	/
<i>Соль</i>	3 ч. л.	/	/	/
<i>Сахар</i>	2 ст. л.	/	/	/
<i>Растительное масло</i>	3 ст. л.	/	/	/
<i>Мука</i>	890 г	/	/	/
<i>Дрожжи</i>	5 г	/	/	/

<b>11. ТЕСТО ДЛЯ ПАСТЫ</b>		/	/	/
<i>Вода</i>	30 мл	/	/	/
<i>Яйцо</i>	10	/	/	/
<i>Соль</i>	1 ч. л.	/	/	/
<i>Растительное масло</i>	3 ст. л.	/	/	/
<i>Мука</i>	1000 г	/	/	/

<b>12. ЙОГУРТ</b>		/	/	/
<i>Цельное молоко</i>	1800 мл	/	/	/
<i>Йогурт</i>	180 мл	/	/	/

<b>13. ДЖЕМ</b>		/	/	/
<i>Фрукты</i>	900 г	/	/	/
<i>2:1 желирующий сахар</i>	500 г	/	/	/

## Поиск и устранение неисправностей

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Хлеб поднимается, а затем оседает.		<ul style="list-style-type: none"> <li>– На 1-2 ч. л. меньше воды/молока, используйте более прохладную жидкость.</li> <li>– На <math>\frac{1}{4}</math> ст. л. больше соли.</li> <li>– На 1-2 ст. л. больше муки, используйте свежую муку правильного типа.</li> <li>– На <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> меньше дрожжей, используйте свежие дрожжи правильного типа, выберите правильную настройку.</li> </ul>
Хлеб поднимается слишком высоко.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Много дрожжей.</li> <li>– Много муки или мука неправильного типа.</li> <li>– Мало соли.</li> <li>– Жидкость смешивается с дрожжами перед замешиванием.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– На 1-2 ч. л. меньше воды/молока, используйте более прохладную жидкость.</li> <li>– На <math>\frac{1}{4}</math> ст. л. больше соли.</li> <li>– На <math>\frac{1}{2}</math> ст. л. меньше сахара или меда.</li> <li>– На 1-2 ст. л. меньше муки.</li> <li>– На <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> меньше дрожжей, выберите правильную настройку.</li> </ul>
Хлеб недостаточно поднимается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Мало дрожжей.</li> <li>– Старые дрожжи или неправильный тип дрожжей.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– На 1-2 ст. л. больше воды/молока.</li> <li>– На <math>\frac{1}{4}</math> ч. л. меньше соли.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Много или мало жидкости.</li> <li>– Крышка была открыта во время подъема теста.</li> <li>– Использован неправильный тип муки или старая мука.</li> <li>– Добавленная жидкость была слишком холодная или горячая.</li> <li>– Не добавлен сахар.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– На <math>\frac{1}{2}</math> ст. л. больше сахара или меда.</li> <li>– Используйте свежую муку правильного типа.</li> <li>– На <math>\frac{1}{8}\text{--}\frac{1}{4}</math> больше дрожжей, используйте свежие дрожжи правильного типа, выберите правильную настройку.</li> </ul>
Хлеб низкий и тяжелый.		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Используйте свежую муку правильного типа.</li> <li>– Добавьте дрожжи, используйте свежие дрожжи правильного типа, выберите правильную настройку.</li> </ul>
Корочка слишком светлая.		<ul style="list-style-type: none"> <li>– На <math>\frac{1}{2}</math> ст. л. больше сахара или меда.</li> <li>– Выберите правильные настройки.</li> </ul>
Хлеб недопеченный.		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Выберите правильные настройки.</li> </ul>
Хлеб перепеченный.		<ul style="list-style-type: none"> <li>– На <math>\frac{1}{2}</math> ст. л. меньше сахара или меда.</li> <li>– Выберите правильные настройки.</li> </ul>
Смесь не перемешивается.		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Следует правильно установить форму для выпечки и нож для замешивания на вал.</li> </ul>
При большой высоте над у. м.		<ul style="list-style-type: none"> <li>– На 1-2 ст. л. меньше воды/молока.</li> <li>– На <math>\frac{1}{2}</math> ст. л. меньше сахара или меда.</li> <li>– На <math>\frac{1}{8}\text{--}\frac{1}{4}</math> ч. л. меньше дрожжей.</li> </ul>
Хлеб подошел. не	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Забыли добавить дрожжи или добавили старые или заплесневелые дрожжи.</li> <li>– Действие дрожжей слабое из-за контакта с солью или горячим ингредиентом.</li> <li>– Жидкость смешивается с дрожжами перед замешиванием.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Дрожжи должны быть использованы в течение 48 часов после открывания упаковки. Не используйте дрожжи с истекшим сроком годности.</li> <li>– Добавляйте ингредиенты в порядке, указанном в рецепте, и жидкость в начале, а дрожжи в конце.</li> <li>– Ингредиенты должны быть теплыми.</li> </ul>
Цельнозерновой хлеб получился низкий.	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Это нормально для цельнозернового хлеба; это хлеб</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Для более легкой текстуры используйте 50% количества цельнозерновой</li> </ul>

	имеет более плотную текстуру.	муки, от указанного в рецепте.
Верхушка цельнозернового хлеба неровная и с трещинами.	– Это нормально для цельнозернового хлеба, приготовленного в вашей хлебопечи; действие глютена в ходе замеса, подъема и выпекания.	– Используйте программу «Быстрая выпечка цельнозернового хлеба» с сокращенным временем подъема теста. – Внешний вид не влияет на вкус и качество хлеба.
В середине хлеба большая дырка или на хлебе потрескавшаяся корочка.	– Жидкость смешивается с дрожжами перед замешиванием.	– Добавляйте ингредиенты в порядке, указанном в рецепте, и дрожжи в конце. – При использовании функции «Отсрочка старта» убедитесь, что дрожжи в середине емкости.
Хлеб плотный, с комочками.	– Много жидкости. – Мало дрожжей. – Много муки. – Старые ингредиенты или неправильный тип муки.	– На 1-2 ст. л. меньше жидкости, используйте точные мерные емкости. – Больше дрожжей на $\frac{1}{4}$ ч. л. – Уменьшить количество муки. – Используйте свежие ингредиенты.
Хлеб влажный, с дырками.	– Много жидкости. – Мало соли.	– Используйте точные мерные емкости. – При высокой влажности добавляйте меньше жидкости. – В зависимости от серии выпуска мука может по-разному впитывать воду.
Под корочкой образовался воздушный пузырь.	– Тесто плохо перемешано.	– Это иногда случается. Если это часто повторяется, добавьте 1 ст. л. жидкости.
При нажатии на кнопку <b>start/stop</b> дисплей показывает «Н:НН».	– Температура в хлебопечи слишком высокая для приготовления хлеба.	– Нажмите кнопку <b>start/stop</b> и отключите прибор от электросети. Выньте форму для выпечки и оставьте крышку открытой, чтобы прибор охладился.

## Специальные указания

### 1. Быстрая выпечка

Бездрожжевой хлеб изготавливается с добавлением разрыхлителя или соды, которые становятся активны под действием тепла и жидкости. Для достижения высокого качества быстрой выпечки рекомендуется сначала налить жидкость на дно противня, а затем положить сухие ингредиенты (мука, сахар, соль). На начальной стадии замеса теста для быстрой выпечки сухие ингредиенты могут собираться комочками в углах формы. Чтобы мука не сбивалась в комки, необходимо постоянно помешивать тесто.

## **Очистка и хранение**

Перед очисткой прибора отсоедините его от электросети.

1. **Форма для выпечки** Протрите внутри и снаружи влажной тканью. Не используйте острые предметы и абразивные средства. Форма для выпечки не предназначена для мытья в посудомоечной машине.
2. **Месильная лопасть** Если месильную лопасть не удается снять с оси, налейте в форму для выпечки воду.
3. **Крышка и смотровое окно** Крышка и прибор очищаются внутри и снаружи влажной тканью.

Данный прибор соответствует директивам ЕС по подавлению радиопомех и безопасности низковольтного оборудования изготовлен с соблюдением действующих требований в области безопасности.

## **Защита окружающей среды**

После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим вы поможете защитить окружающую среду.

## **Гарантия и сервисное обслуживание**

Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем обратитесь в Центр поддержки пользователей (номер телефона указан в гарантийных обязательствах). Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров указаны в брошюре «Гарантийные обязательства» или в гарантийном талоне.

**Только для домашнего использования!**



Импортер: ООО «Горенье БТ»  
119180, Москва, Якиманская наб., 4, стр. 1

— **КОМПАНИЯ GORENJE**  
— **ЖЕЛАЕТ ВАМ ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ**  
— **ПРИ**  
— **ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИБОРОМ!**

**Производитель оставляет за собой право на внесение изменений!**

## Wichtige Sicherheitshinweise

**Lesen Sie vor dem Anschluss des Geräts bitte aufmerksam die Gebrauchsanleitung durch.**

1. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung, den Garantieschein, den Zahlungsbeleg und wenn möglich auch die Verpackung auf.
2. Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt!
3. Ziehen Sie den Netzstecker des Anschlusskabels immer aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht verwenden, wenn Sie es reinigen oder falls es zu einer Störung kommt. Schalten Sie davor das Gerät aus. Ziehen Sie immer am Stecker und nie am Kabel.
4. Um Kinder vor Gefahren, die von elektrischen Geräten ausgehen, zu schützen, lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt in der Nähe des Geräts spielen. Stellen Sie das Gerät so auf, dass Kinder keinen Zugang zum Gerät haben. Stellen Sie sicher, dass das Kabel des Geräts nicht nach unten hängt.
5. Prüfen Sie das Gerät und sein Anschlusskabel regelmäßig auf Beschädigungen. Falls Sie eine Beschädigung feststellten, sollten Sie das Gerät nicht verwenden.
6. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, sondern bringen Sie es zu einem autorisierten Kundendienst.
7. Aus Sicherheitsgründen darf ein defekter bzw. beschädigter Stecker nur vom Kundendienst oder von einem autorisierten Fachmann ausgetauscht werden.
8. Stellen Sie das Gerät niemals in der Nähe von Heizkörpern, scharfen Kanten oder Ähnlichem auf und setzen Sie es nicht direkt Sonnenbestrahlung und Feuchtigkeit aus. Das Kabel darf nicht mit dem heißen Gerät in Kontakt kommen.
9. Das Gerät beim Betrieb niemals unbeaufsichtigt lassen. Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht verwendet wird, auch wenn es sich nur um einen kurzen Zeitraum handelt.
10. Verwenden Sie für Reparaturen nur Original-Ersatzteile.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
12. Das Gerät auf keinen Fall in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen oder mit Flüssigkeiten in Berührung kommen lassen. Das Gerät darf nicht auf eine feuchte Unterlage gestellt werden! Das Gerät nicht mit feuchten oder nassen Händen anfassen!
13. Falls das Gerät mit Wasser in Berührung kommt, ziehen Sie sofort den Stecker des Anschlusskabels aus der Wandsteckdose. Berühren Sie niemals gleichzeitig das angeschlossene Gerät und Wasser.
14. Benutzen Sie das Gerät nur zu dem auf dem Gerät gekennzeichneten Zweck.
15. Benutzen Sie dieses Gerät nicht, wenn das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt ist.
16. Fassen Sie bewegliche oder rotierende Teile des Geräts nicht an.

17. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Unterlage. Das Gerät so aufstellen, dass es mindestens 5 cm von der Wand entfernt ist.
18. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine aggressiven Reinigungsmittel.
19. Reinigen Sie den Knetaufsatzz sofort nach dem Gebrauch.
20. Berühren Sie nicht die heißen Oberflächen des Geräts. Benutzen Sie immer den Handgriff.
21. Dieses Gerät darf von Kindern ab acht Jahren, wie auch von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder mangelhaften Erfahrungen und Wissen bedient werden, jedoch nur, wenn sie das Gerät unter entsprechender Aufsicht bedienen oder entsprechende Anweisungen über den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die mit dem Gebrauch des Geräts verbundenen Gefahren verstanden haben.
22. Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn diese das Gerät gebrauchen und achten Sie darauf, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
23. Reinigung oder Benutzerwartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn sie sind älter als 8 Jahre und werden dabei von einem Erwachsenen beaufsichtigt.
24. Falls Sie die Backform aus dem Gerät herausnehmen möchten, schlagen Sie nicht an der Backform oder an ihrem Rand, weil diese dadurch beschädigt werden kann.
25. Kleiden Sie die Backform nicht mit Alufolie oder anderen Materialien aus, weil dadurch die Gefahr eines Kurzschlusses bzw. Brandes erhöht wird.
26. Bedecken Sie das Gerät nie mit einem Tuch oder ähnlichen Materialien, weil dadurch das Ausströmen der Wärme und des Dampfes behindert wird. Falls das Gerät bedeckt ist oder in Kontakt mit entzündlichen Materialien kommt, kann dies zu einem Brand führen.
27. Um Gefahren zu vermeiden, darf das Gerät nicht über automatisch schaltende Einrichtungen wie Zeitschaltuhren oder Fernbedienungen gesteuert werden.
28. Schallpegel: Lc < 68 dB (A)

Dieses Gerät wurde gemäß der EU-Richtlinie 2012/19/EU über elektrische und elektronische Altgeräte (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) gekennzeichnet. Diese Richtlinie legt die Anforderungen für das Sammeln und den Umgang mit ausgedienten Elektro- und Elektronikaltgeräten fest, die für die gesamte Europäische Union gültig sind.

## Vor dem ersten Gebrauch

Prüfen Sie die Backform und reinigen Sie das Innere des Geräts. Keine scharfen Gegenstände dafür verwenden und die Backform nicht schrubben! Die Backform ist mit einer Antihafschicht versehen. Fetten Sie beim ersten Gebrauch die Backform mit etwas Öl ein und lassen Sie das Gerät ca. 10 Minuten lang mit leerer Backform in Betrieb. Dabei kann es zur Rauchentwicklung kommen, deswegen sollten Sie den Raum gut lüften. Danach die Backform erneut reinigen. Stecken Sie den Knethaken auf die Antriebswelle am Boden der Backform.

## Anschluss an das Stromnetz


Das Gerät darf nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose (220 V ~ 50 Hz ) angeschlossen werden.

Nachdem Sie das Gerät an das Stromnetz angeschlossen haben, ertönt ein leiser Pfeifton und auf dem Display erscheint „03:00“. Der Doppelpunkt zwischen der Zahl 3 und 00 leuchtet nicht die ganze Zeit.

Das Gerät ist betriebsbereit und vom Werk auf das Programm Nr. 1 eingestellt.

## Funktionen und Betrieb

### Bedienfeld

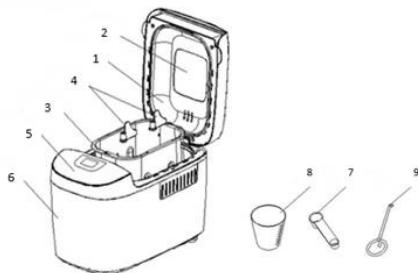

1. Deckel
2. Sichtfenster
3. Brotbackform
4. Knethaken
5. Bedienfeld
6. Gehäuse
7. Messlöffel
8. Messbecher
9. Knethakenentferner

## BESCHREIBUNG DES BEDIENFELDES

(Das Aussehen des Displays kann sich ohne vorherige Warnung ändern.)



## Start/Stop

Durch Drücken dieser Taste wird das ausgewählte Backprogramm ein- bzw. ausgeschaltet.

Schalten Sie das Backprogramm durch Drücken der Taste „**START/STOP**“ ein. Es ertönt ein kurzer Pfeifton, der Doppelpunkt auf dem Display beginnt zu blinken und das Programm startet. **Sobald das Programm gestartet ist, werden alle Tasten gesperrt, außer den Tasten „START/STOP“.**

**Falls Sie das Programm unterbrechen möchten, drücken Sie 3 Sekunden lang die Taste „START/STOP“.** Wenn der Pfeifton ertönt, wird das Programm unterbrochen.

## Pause

Sobald das Programm startet, können Sie die Taste **START/STOP** drücken und das Programm wird unterbrochen; die Einstellung bleibt gespeichert und die restliche Betriebszeit blinkt auf dem LCD-Display. Durch erneute Betätigung der Taste **START/STOP** bzw. nach 10 Minuten wird das Programm automatisch fortgesetzt.

## Programm wählen

Wählen Sie im Menü das gewünschte Programm aus. Mit jeder Betätigung der Taste, die von einem Pfeil begleitet wird, wird das Backprogramm geändert. Wenn Sie die Taste mehrere Male hintereinander drücken, werden auf dem LCD-Display alle 16 verfügbaren Backprogramme angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Programm aus. In der Folge werden die Funktionen der Programme erklärt.

1. **Grundprogramm:** Kneten, Aufgehen des Teiges, Backen. Für einen besseren Geschmack können Sie noch andere Zutaten hinzufügen.
2. **Französisches Brot:** Kneten, Aufgehen des Teiges, Backen (längerer Aufgehen). Das mit diesem Programm gebackene Brot bietet eine knusprige Kruste und eine luftige Textur.
3. **Vollkornbrot:** Kneten, Aufgehen des Teiges, Backen. Die Einstellung der Startzeitvorwahl wird nicht empfohlen, da dadurch schlechtere Backergebnisse erzielt werden.
4. **Süßbrot:** Kneten, Aufgehen des Teiges, Backen. Für einen besseren Geschmack können Sie noch andere Zutaten hinzufügen.
5. **Ultraschnell:** Kneten, sehr schnelles Aufgehen des Teiges und Backen. Das Brot ist etwas kleiner und rauer als das mit dem „QUICK“-Programm gebackene Brot.
6. **Glutenfrei:** Kneten, Aufgehen des Teiges, Backen.
7. **Schnell:** bei diesem Programm ist die Verwendung der Funktionen der Bestimmung der Brotgröße und der Zeitschaltuhr nicht geeignet. Kneten, Aufgehen des Teiges, Backen mit einer kürzeren Backzeit als beim Grundprogramm. Das mit diesem Programm gebackene Brot ist gewöhnlich kleiner und hat eine dichtere Textur.
8. **Torte:** Kneten, Aufgehen des Teiges, Torte backen. Dem Teig zum Aufgehen Speisesoda oder Backpulver hinzufügen.
9. **Kneten:** Nur Kneten des Teiges mit Mehl und Zutaten.
10. **Teig:** Kneten und Aufgehen des Teiges, ohne Backen. Nehmen Sie den fertigen Teig aus der Backform heraus und formen Sie daraus Brötchen, Croissants, Pizzas usw.
11. **Teig für Nudeln:** Kneten.
12. **Joghurt:** Zubereitung von Joghurt.
13. **Marmelade:** Konfitüre und Marmelade einkochen. Schneiden Sie das Obst, bevor Sie es in die Backform füllen.
14. **Backen:** Nur Backen, ohne Kneten und Aufgehen des Teiges. Dieses Programm wird auch für längere Backzeiten mit ausgewählten Funktionen verwendet.
15. **Hausgemachtes Brot 1:** ermöglicht individuelle Einstellungen des Programms. Der Benutzer kann bei jeder einzelnen Phase Änderungen der Werkseinstellungen für das Kneten, Aufgehen des Teiges, Backen und die Warmhaltefunktion vornehmen.
16. **Hausgemachtes Brot 2:** ermöglicht individuelle Einstellungen des Programms. Der Benutzer kann bei jeder einzelnen Phase Änderungen der Werkseinstellungen für das Kneten, Aufgehen des Teiges, Backen und die Warmhaltefunktion vornehmen.

## Im Programm „Hausgemachtes Brot“

- a) Drücken Sie die Taste „**HOME MADE**“ und halten Sie sie 2 Sekunden lang gedrückt. Auf dem Display erscheint die Meldung „**KNEAD 1**“ (Kneten 1). Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“ und stellen Sie die Zeit in Minuten ein; bestätigen Sie danach durch Drücken der Taste „**HOME MADE**“ die Zeit, die für diesen Schritt eingestellt wurde.
- b) Auf dem Display erscheint die Meldung „**RISE 1**“ (Aufgehen 1). Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um die Zeit in Minuten einzustellen. Die Minuten werden schneller abgezählt, wenn Sie die Taste gedrückt halten. Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Taste „**HOME MADE**“.
- c) Stellen Sie auf diese Weise noch die anderen Schritte ein. Drücken Sie nach Beendigung der Einstellungen die Taste „**START/STOP**“, um das Einstellungsmenü zu verlassen.
- d) Drücken Sie die Taste „**START/STOP**“, um den Betrieb des Geräts zu starten.

## Bräunungsgrad (Colour)

Durch Drücken dieser Taste können Sie den Bräunungsgrad der Kruste auf **HELL**, **MITTEL** oder **DUNKEL** einstellen. Die Einstellung „**RAPID**“ **verkürzt das ausgewählte Programm**.

## **GRÖSSE DES BROTES (Loaf Size)**

Durch Drücken dieser Taste können Sie die Größe des Brotlaibes auswählen. Die Betriebszeit kann in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Größen der Brote variieren.

## **EINSCHALTVERZÖGERUNG („+ / -“)**

Wenn Sie möchten, dass das Gerät nicht sofort startet, drücken Sie diese Taste, um die Einschaltverzögerung einzustellen.

**Durch Drücken der Taste „+ / -“ können Sie den Zeitpunkt wählen, zu dem das Brot gebacken werden soll.** Die Einschaltverzögerung muss auch die Backzeit des einzelnen Programms enthalten. Ihr Brot wird bis zur eingestellten Zeit frisch gebacken. **Wählen Sie zuerst ein Programm und den Bräunungsgrad aus und drücken Sie danach die Taste „+ / -“, um die Einschaltverzögerung zu verlängern.** Durch jede Betätigung der Taste wird die Zeit um 10 Minuten verlängert. Die maximale Einstellung der Einschaltverzögerung beträgt 15 Stunden.

**Beispiel:** Es ist 20:30 Uhr; Sie möchten das Brot frisch gebacken am nächsten Morgen um 7:00 haben. Die Startzeitvorwahl ist in diesem Fall auf 10 Stunden und 30 Minuten einzustellen. **Wählen Sie das gewünschte Programm, die Größe des Brotes und drücken Sie danach hintereinander die Taste „+ / -“, bis auf dem Display die Zeitanzeige 10:30 erscheint. Drücken Sie danach die Taste START/STOP, um die Einschaltverzögerung zu aktivieren.** Der Doppelpunkt blinkt und die Zeit wird auf dem Display abgezählt. Um 7.00 ist das frische Brot gebacken. Falls Sie es nicht herausnehmen möchten, wird es automatisch noch eine Stunde lang nach dem Backen warmgehalten.

**Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung der Startzeitvorwahl keine verderblichen Zutaten wie Eier, Milch, Obst, Zwiebeln usw. verwendet werden dürfen.**

## **WARMHALTEFUNKTION**

Sie können das Brot automatisch eine Stunde lang nach der Beendigung des Backvorgangs warmhalten. Falls Sie das Brot während der aktiven Warmhaltefunktion aus dem Gerät nehmen möchten, schalten Sie vorher das Programm durch Drücken der Taste START/STOP aus.

## **MEMORY FUNKTION**

Falls es während des Backvorgangs zu einem Stromausfall kommen sollte, aktiviert sich das Programm automatisch wieder 10 Minuten nach Beendigung des Stromausfalls, auch wenn die Taste START/STOP nicht erneut gedrückt wird. Falls der Stromausfall länger als 10 Minuten dauert, wird das ausgewählte Programm nicht gespeichert. Entleeren Sie in diesem Fall alle Zutaten aus der Backform, füllen Sie die Backform mit frischen Zutaten und schalten Sie den Brotbackautomaten wieder ein. Falls es zu einem Stromausfall kommen sollte, bevor der Teig aufgegangen ist, drücken Sie einfach noch einmal die Taste START/STOP und das Programm wird neu gestartet.

## **ZIMMERTEMPERATUR**


Das Gerät kann in einem großen Temperaturbereich betrieben werden, es können jedoch verschiedene große Brote entstehen, je nachdem, ob der Teig in einem warmen oder in einem kalten Raum aufgeht. Wir empfehlen eine Raumtemperatur zwischen 15° und 34°C.

## HINWEIS AUF DEM DISPLAY

1. Falls nach der Betätigung der Taste **START/STOP** auf dem Display „**H HH**“ erscheint, ist die Raumtemperatur zu hoch. Halten Sie in diesem Fall das Programm an. Öffnen Sie den Deckel und warten Sie 10 bis 20 Minuten ab, bis sich das Gerät abgekühlt hat.
2. Falls nach Betätigung der Taste **START/STOP** auf dem Display „**LLL**“ erscheint (außer beim Programm „Backen“), ist die Temperatur im Gerät zu niedrig (5 Pfeiftöne). Öffnen Sie den Deckel und lassen Sie das Gerät 10 bis 20 Minuten ruhen, bis es sich auf die Zimmertemperatur erwärmt hat.
3. Falls nach der Betätigung der Taste **START/STOP** auf dem Display „**E E0**“ oder „**E E1**“ erscheint, bedeutet dies, dass der Temperatursensor nicht richtig funktioniert. Lassen Sie in diesem Fall den Temperatursensor von einem autorisierten Kundendienst prüfen.

## BACKVORGANG

1. Stellen Sie die Backform auf ihren Platz. Stecken Sie den Knethaken auf die Antriebsachse. Es wird empfohlen, den Knethaken vor der Befestigung an der Antriebsachse mit Margarine anzufetten, damit der Teig nicht klebt und später leichter aus dem gebackenen Brot herausgezogen werden kann.
2. Geben Sie die Zutaten in die Backform. Berücksichtigen Sie die Reihenfolge im Rezept. Gewöhnlich füllt man zuerst Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein, gibt Zucker, Salz und Mehl und am Ende noch Hefe oder Backpulver dazu.

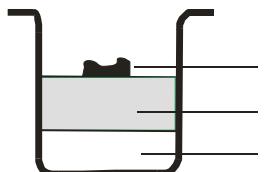

Hefe oder Backpulver

Trockene Zutaten (Mehl, Zucker ...)

Wasser oder eine andere Flüssigkeit

Hinweis: **Die maximale zugelassene Menge von Mehl oder Hefe ist in jedem Rezept angeführt.**

3. Machen Sie im Mehl eine kleine Mulde, geben Sie Hefe dazu und achten Sie darauf, dass diese nicht mit Flüssigkeit oder Salz in Berührung kommt.
4. Schließen Sie behutsam den Gerätedeckel und stecken Sie den Stecker des Anschlusskabels in die Wandsteckdose.
5. Drücken Sie die Taste „**MENU**“ und wählen Sie das gewünschte Backprogramm aus.
6. Drücken Sie die Taste „**COLOR**“ und wählen Sie den Bräunungsgrad.
7. Drücken Sie die Taste „**LOAF SIZE**“ (Brotlaib) und stellen Sie die gewünschte Größe des Brotes ein (1125 g, 1350 g oder 1600 g).
8. Wenn Sie möchten, dass das Brot sofort gebacken werden soll, lassen Sie diesen Schritt aus.
9. Drücken Sie die Taste „**START/STOP**“ und das Programm wird gestartet.
10. Bei den Programmen 1-7 ertönt während des Betriebs ein Pfeifton, was bedeutet, dass Sie die Zutaten hinzufügen müssen. Öffnen Sie den Deckel und geben Sie die gewünschten Zutaten dazu. Vielleicht wird während des Backvorgangs durch die Entlüftungsöffnung etwas Dampf entweichen, dies ist jedoch völlig normal.
11. Nach der Beendigung des Backvorgangs ertönen 10 Pfeiftöne. Drücken Sie die Taste „**START/STOP**“ (2 Sekunden lang), um den Backvorgang zu beenden und das Brot aus dem Gerät zu entnehmen. Öffnen Sie den Deckel, drehen Sie die Backform mit Küchenhandschuhen gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie aus dem Gerät.  
**Vorsicht! Die Backform kann sehr heiß sein! Seien Sie vorsichtig und schützen Sie sich vor Verbrennungen.**
12. Bevor Sie das Brot aus der Backform nehmen, lassen Sie diese zuerst abkühlen. Trennen Sie das Brot behutsam mit einer Kunststoffspachtel von der Kante der Backform.

13. Drehen Sie die Backform nach unten auf den Drahtuntersatz oder schütteln Sie sie sanft, bis das Brot herausfällt.
14. Bevor Sie das Brot schneiden, sollten Sie es ca. 20 Minuten abkühlen lassen. Es wird empfohlen, das Brot mit einem elektrischen Messer oder einem gezahnten Brotmesser zu schneiden und nicht mit einem Obst- oder Küchenmesser, weil dadurch unregelmäßige Scheiben entstehen.
15. Falls Sie den Brotbackautomaten nach Beendigung des Backvorgangs nicht durch Drücken der Taste **START/STOP** abschalten, wird das Brot noch ca. eine Stunde warmgehalten. Sobald die Warmhaltefunktion beendet ist, ertönen 10 Pfeiftöne.
16. Trennen Sie das Gerät nach Beendigung des Backvorgangs bzw. wenn Sie es nicht mehr benötigen, vom Stromnetz.

**Hinweis:** Bevor Sie das Brot schneiden, benutzen Sie zum Entfernen des Knethakens den Knethakenentferner, der versteckt unter dem Brot liegt. Das Brot ist heiß, deswegen sollten Sie den Knethaken nicht mit bloßen Händen anfassen, sondern dazu Küchenhandschuhe oder Ähnliches benutzen.

**Tipp:** Falls Sie das Brot nicht zu Ende essen, empfehlen wir Ihnen, das restliche Brot in einem Plastikbeutel oder in einer Brotbox zu lagern. Das Brot können Sie noch etwa drei Tage bei Zimmertemperatur lagern. Falls Sie das Brot mehr als drei Tage lagern möchten, geben Sie es in einen Plastikbeutel oder in einen Behälter und stellen Sie es in den Kühlschrank. Dort kann das Brot mindestens 10 Tage gelagert werden. Weil ein hausgemachtes Brot keine Konservierungsstoffe enthält, bleibt es nicht so lange frisch wie ein Brot aus dem Geschäft.

# REZEPTE

Legende:

**EL** = Esslöffel

Trockenhefe (1 Packung - 7 g) = Hefe (1 Packung - 25 g)

**TL** = Teelöffel

	1. <b>GRUNDREZEPT</b>	1125 g	1350 g	1600 g
Wasser	420 ml	480 ml	560 ml	
Salz	2 TL	3 TL	3 TL	
Zucker	2 EL	4 EL	4 EL	
Öl	3 EL	4 EL	4 EL	
Mehl	700 g	840 g	980 g	
Hefe	5 g	6 g	7 g	

	2. <b>FRANZÖSISCHES BROT</b>	1125 g	1350 g	1600 g
Wasser	420 ml	480 ml	560 ml	
Salz	2 TL	3 TL	3 TL	
Zucker	2 EL	2 EL	2 EL	
Öl	3 EL	4 EL	4 EL	
Mehl	700 g	840 g	980 g	
Hefe	5 g	6 g	7 g	

	3. <b>VOLLKORNBROT</b>	1125 g	1350 g	1600 g
Wasser	420 ml	480 ml	560 ml	
Salz	2 TL	3 TL	3 TL	
Zucker	2 EL	2 EL	2 EL	
Öl	3 EL	4 EL	4 EL	
Mehl	700 g	840 g	980 g	
Hefe	5 g	6 g	7 g	

	4. SÜSSBROT	1125 g	1350 g	1600 g
Wasser	410 ml	460 ml	540 ml	
Salz	1 TL	1,5 TL	2 TL	
Zucker	5 EL	6 EL	7 EL	
Öl	3 EL	4 EL	4 EL	
Mehl	700 g	840 g	980 g	
Hefe	5 g	6 g	7 g	

	5. <b>ULTRASCHNELL</b>	1125 g	1350 g	1600 g
Wasser	520 ml	/	/	
Salz	2 TL	/	/	
Zucker	2 EL	/	/	
Öl	3 EL	/	/	
Mehl	840 g	/	/	
Hefe	7 g	/	/	

<b>6. GLUTENFREI</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Wasser	500 ml	560 ml	640 ml
Salz	2 TL	2 TL	3 TL
Zucker	3 EL	3 EL	4 EL
Öl	3 EL	3 EL	4 EL
Mehl	700 g	800 g	900 g
Hefe	5 g	6 g	7 g

<b>7. SCHNELL</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Wasser	430 ml	520 ml	610 ml
Salz	2 TL	2 TL	3 TL
Zucker	3 EL	3 EL	4 EL
Öl	3 EL	3 EL	4 EL
Mehl	700 g	840 g	980 g
Hefe	7 g	8 g	9 g

<b>8. TORTE</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Wasser	30 ml	30 ml	30 ml
Ei	7	8	10
Zucker	8 EL	9 EL	10 EL
Öl	3 EL	3 EL	4 EL
Mehl	420 g	560 g	700 g
Hefe	6 g	7 g	8 g

<b>9. KNETEN</b>	/	/	/
Wasser	330 ml	/	/
Salz	1 TL	/	/
Öl	3 EL	/	/
Mehl	560 g	/	/

<b>10. TEIG</b>	/	/	/
Wasser	610 ml	/	/
Salz	3 TL	/	/
Zucker	2 EL	/	/
Öl	3 EL	/	/
Mehl	890 g	/	/
Hefe	5 g	/	/

<b>11. TEIG FÜR NUDELN</b>	/	/	/
Wasser	30 ml	/	/
Ei	10	/	/
Salz	1 TL	/	/
Öl	3 EL	/	/
Mehl	1000 g	/	/

<b>12. JOGHURT</b>	/	/	/
Vollmilch	1800 ml	/	/
Joghurt	180 ml	/	/

<b>13. MARMELADE</b>	/	/	/
Obst	900 g	/	/
Gelierzucker im Verhältnis 2:1	500 g	/	/

## Beseitigung von Störungen

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Der Brotlaib geht auf und sackt danach zusammen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 TL weniger Wasser/Milch, verwenden Sie kaltes Wasser</li> <li>- 1/4 EL mehr Salz</li> <li>- 1-2 EL mehr Mehl, verwenden Sie frisches Mehl und den richtigen Mehltyp</li> <li>- 1/8-1/4 EL mehr Hefe, verwenden Sie frische Hefe und den richtigen Hefetyp mit den richtigen Einstellungen</li> </ul>
Der Laib geht zu stark auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zu viel Hefe</li> <li>- zu viel Mehl oder falscher Mehltyp</li> <li>- zu wenig Salz</li> <li>- die Flüssigkeit ist vor dem Kneten mit der Hefe in Kontakt gekommen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 TL weniger Wasser/Milch, verwenden Sie kaltes Wasser</li> <li>- 1/4 EL mehr Salz</li> <li>- 1/2 EL weniger Zucker oder Honig</li> <li>- 1-2 EL weniger Mehl</li> <li>- 1/8-1/4 EL weniger Hefe, verwenden Sie frische Hefe und den richtigen Hefetyp mit den richtigen Einstellungen</li> </ul>
Der Laib geht zu wenig auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zu wenig Hefe</li> <li>- die Hefe ist zu alt oder nicht geeigneter Hefetyp</li> <li>- zu viel oder zu wenig Flüssigkeit</li> <li>- während des Aufgehens des Teiges war der Deckel offen</li> <li>- Sie haben einen ungeeigneten Mehltyp oder altes Mehl verwendet</li> <li>- die Flüssigkeit war zu kalt oder zu heiß</li> <li>- Sie haben vergessen, Zucker hinzuzufügen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 EL mehr Wasser oder Milch</li> <li>- 1/4 TL weniger Salz</li> <li>- 1/2 EL mehr Zucker oder Honig</li> <li>- verwenden Sie frisches Mehl und den richtigen Mehltyp</li> <li>- 1/8-1/4 EL mehr Hefe, verwenden Sie frische Hefe und den richtigen Hefetyp mit den richtigen Einstellungen</li> </ul>
Der Laib ist klein und schwer.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- verwenden Sie frisches Mehl und den richtigen Mehltyp</li> <li>mehr Hefe, verwenden Sie frische Hefe und den richtigen Hefetyp mit den richtigen Einstellungen</li> </ul>
Die Kruste ist zu hell.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/2 EL mehr Zucker oder Honig</li> <li>- wählen Sie die entsprechenden Einstellungen</li> </ul>
Der Laib ist nicht durchgebacken.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- wählen Sie die entsprechenden Einstellungen</li> </ul>
Der Laib ist zu stark gebacken.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1/2 EL weniger Zucker oder Honig</li> <li>- wählen Sie die entsprechenden Einstellungen</li> </ul>
Die Brotmischung wurde mangelhaft umgerührt.		<ul style="list-style-type: none"> <li>- stellen Sie die Backform ordnungsgemäß in das Gerät und stecken Sie den Knethaken auf die</li> </ul>

		Welle in der Backform auf
Einstellung des Geräts hinsichtlich der Meereshöhe		<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1-2 EL weniger Wasser oder Milch</li> <li>- 1/2 EL weniger Zucker oder Honig</li> <li>- 1/8-1/4 TL weniger Hefe</li> </ul>
Der Laib geht überhaupt nicht auf.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vielleicht haben Sie die Hefe vergessen oder die Hefe ist zu alt</li> <li>- die Hefe wurde zerstört, als sie in Berührung mit dem Salz gekommen ist oder die Flüssigkeit war zu heiß</li> <li>- die Flüssigkeit ist vor dem Kneten mit der Hefe in Kontakt gekommen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Hefe wurde nicht innerhalb von 48 Stunden nach dem Öffnen der Verpackung aufgebraucht oder die Hefe ist zu alt</li> <li>- geben Sie die Zutaten immer in der Reihenfolge in die Backform, wie es im Rezept angeführt ist - Flüssigkeit am Anfang, Hefe am Ende</li> <li>- verwenden Sie nur lauwarme Zutaten</li> </ul>
Das Vollkornbrot ist niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- für Vollkornbrote ist das normal, solche Brote haben auch eine dichtere Struktur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verwenden Sie für eine lockere Struktur des Brotes nur 50% Vollkornmehl</li> </ul>
Die Kruste des Vollkornbrotes hat oben Falten oder Risse.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- das ist für Vollkornbrot typisch wegen des Glutens beim Aufgehen und Backen des Teiges</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verwenden Sie das Programm zum schnellen Backen von Vollkornbrot, das eine kürzere Zeit zum Aufgehen benötigt</li> <li>- das Aussehen der Kruste hat keinen Einfluss auf den Geschmack des Brotes</li> </ul>
Der Laib hat ein großes Loch in der Mitte oder die Kruste hat einen Sprung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Flüssigkeit ist vor dem Kneten mit der Hefe in Kontakt gekommen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- geben Sie die Zutaten immer in der im Rezept angeführten Reihenfolge und die Hefe am Ende hinzu</li> <li>- wenn Sie die Funktion „Einschaltverzögerung“ verwenden, prüfen Sie, ob sich die Hefe in der Mitte der Backform befindet</li> </ul>
Großes Brot mit Klumpen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zu viel Flüssigkeit</li> <li>- zu wenig Hefe</li> <li>- zu viel Mehl</li> <li>- alte Zutaten oder falscher Mehltyp</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verringern Sie die Menge der Flüssigkeit um 1-2 EL, verwenden Sie genaue Messbecher</li> <li>- geben Sie um 1/4 TL mehr Hefe hinzu</li> <li>- verringern Sie die Mehlmenge</li> <li>- verwenden Sie frische Zutaten</li> </ul>
Feuchtes Brot mit vielen Löchern	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zu viel Flüssigkeit</li> <li>- zu wenig Salz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verwenden Sie genaue Messbecher</li> <li>- bei hoher Feuchtigkeit weniger Flüssigkeit verwenden</li> <li>- verschiedene Mehltypen erfordern manchmal weniger Flüssigkeit</li> </ul>
Luftblasen unter der Kruste.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- das Mehl wurde mangelhaft umgerührt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- manchmal kann das geschehen; falls sich das wiederholt, fügen Sie noch 1 EL Flüssigkeit hinzu</li> </ul>
Nach Betätigung der Taste „Start/Stop“ erscheint auf dem Display „H:HH“.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Temperatur im Gerät ist zu hoch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- drücken Sie die Taste „Start/Stop“ und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Nehmen Sie die Backform aus dem Gerät und lassen Sie den Deckel des Geräts offen, damit es sich abkühlt</li> </ul>

## TIPPS

### 1. Für schnell gebackene Brötchen

Schnell gebackene Brötchen werden mit Backpulver oder Speisesoda, die durch Feuchtigkeit und Hitze aktiviert werden, durchgeknetet. Für eine Zubereitung von köstlichen schnell gebackenen Brötchen wird empfohlen, die gesamte Flüssigkeit in die Backform zu gießen und danach alle trockenen Zutaten hinzuzufügen (Mehl, Zucker, Salz). Während des Knetens der Zutaten für schnell gebackene Brötchen können am Rand der Backform Mehlklümpchen entstehen. Wenn Sie das vermeiden möchten, helfen Sie dem Gerät, diese Klümpchen gut durchzukneten.

## Reinigung und Aufbewahrung des Geräts

Trennen Sie vor dem Reinigen das Gerät vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.

1. Backform: Reinigen Sie den inneren und äußeren Teil der Backform mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie zum Reinigen der Geräteteile keine groben oder scheuernden Reinigungsmittel. *Die Backform nicht in der Geschirrspülmaschine reinigen.*
2. Knetaufsatz: Falls sich der Knetaufsatz nur schwer von der Achse entfernen lässt, füllen Sie die Backform mit Wasser.
3. Deckel und Sichtfenster: Reinigen Sie die inneren und äußeren Teile sowie den Deckel des Geräts mit einem feuchten Tuch.

Das Gerät erfüllt die CE-Richtlinien über Funkentstörung und Niederspannungsschutz sowie alle gültigen Sicherheitsanforderungen.

## UMWELTSCHUTZ

Das ausgediente Gerät nicht zusammen mit dem gewöhnlichem Hausmüll entsorgen, sondern bei einem Recyclingunternehmen abliefern. So tragen auch Sie zum Umweltschutz bei.

## GARANTIE UND SERVICE

Wenden Sie sich für weitere Informationen oder bei Problemen an das Kundendienstcenter von Gorenje in Ihrem Land (die Telefonnummer finden Sie in der internationalen Garantiekarte). Falls es in Ihrem Land kein solches Kundendienstcenter gibt, wenden Sie sich an den lokalen Händler von Gorenje oder an die Abteilung für kleine Haushaltsgeräte von Gorenje.

*Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt bestimmt!*

**GORENJE WÜNSCHT IHNEN VIEL FREUDE BEIM  
GEBRAUCH IHRES NEUEN GERÄTS!**

**Wir behalten uns das Recht zu Änderungen vor.**

## Masa mbrojtëse të rëndësishme:

Përpara se të vini në funksionim këtë pajisje, ju lutemi lexoni me kujdes manualin e udhëzimeve.

1. Para përdorimit të pajisjes elektrike, duhet të ndiqen gjithmonë masat paraprake themelore që vijojnë:
2. Ju lutemi ruani këto udhëzime, certifikatën e garancisë, faturën e shitjes dhe, nëse është e mundur, kartonin me paketimin e brendshëm!
3. Pajisja synohet ekskluzivisht për përdorim privat dhe jo për përdorim tregtar!
4. Para përdorimit, kontrolloni që voltazhi/tensioni i daljes në mur korrespondon me atë të dhënë në etiketën e vlerësimit.
5. Gjithmonë hiqni spinën nga foleja sa herë që makineria nuk është në përdorim, kur bashkëngjithni aksesorë, pastroni pajisjen ose sa herë që ndodh ndonjë problem. Fikeni pajisjen paraprakisht. Tërhiqeni nga spina, jo nga kablloja.
6. Për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet e pajisjeve elektrike, mos i lini kurrë pranë pajisjes pa mbikëqyrje. Si pasojë, kur zgjidhni vendndodhjen për pajisjen tuaj, bëjeni në mënyrë të tillë që fëmijët të mos kenë akses tek pajisja. Kujdesuni që kablloja të mos varet.
7. Kontrolloni rregullisht pajisjen dhe kabllon për dëmtime. Nëse ka dëmtime të çfarëdo lloji, pajisja nuk duhet të përdoret.
8. Mos e riparoni pajisjen vetë, por përkundrazi konsultohuni me një ekspert të autorizuar.
9. Në mënyrë që të jeni të sigurt, një prizë e prishur ose e dëmtuar duhet të zëvendësohet me një prizë ekuivalente nga prodhuesi, departamenti ynë i shërbimit ndaj klientit ose një person tjeter i kualifikuar.
10. Mbajeni pajisjen dhe kabllon larg nxehësisë, rrezeve të diellit të drejtpërdrejta, lagështisë, skajeve të mprehta dhe të tillë si këto.
11. Mos e përdorni kurrë pajisjen pa mbikëqyrje! Fikeni pajisjen dhe hiqeni nga priza sa herë që nuk e përdorni, edhe nëse kjo është vetëm për një moment.
12. Përdorni vetëm aksesorë origjinalë.
13. Mos e përdorni pajisjen në ambjente të jashtme.
14. Në asnjë rrethanë pajisja nuk duhet të vendoset në ujë ose lëng tjeter, ose të vihet në kontakt me të tillë. Mos e përdorni pajisjen me duar të lagura ose të njoma.
15. Nëse pajisja laget ose njomet, hiqni menjëherë spinën nga priza. Mos e prekni ujin.
16. Përdorni pajisjen vetëm për qëllimin e synuar në etiketën e vlerësimit të pajisjes.
17. Mos e përdorni pajisjen me një dalje/prizë të dëmtuar.
18. Mos prekni asnjë nga pjesët lëvizëse ose rrotulluese të pajisjes.
19. Mos prekni sipërfaqet e nxehta. Përdorni dorezat ose butonat.

20. Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijët e moshës 8 vjeç e lart dhe personat me aftesi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore ose mungesë përvoje dhe njohurish nëse ata mbikëqyren ose udhëzohen në lidhje me përdorimin e pajisjes në mënyrë të sigurt dhe i kuptojnë rreziqet e përfshira.
21. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.
22. Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të bëhet nga fëmijët nëse nuk janë më të mëdhenj se 8 vjeç dhe nuk mbikëqyren.
23. Asnjëherë mos e godisni makinën e bukës në pjesën e sipërme ose në skaje për të hequr tavën, kjo mund të dëmtojë tavën e bukës.
24. Fletët metalike ose materiale të tjera nuk duhet të futen në pajisje pasi kjo mund të shkaktojë rezikun e një zjarri ose një qarku të shkurtër.
25. Asnjëherë mos e mbuloni pajisjen me një peshqir ose ndonjë material tjetër, nxehësia dhe avulli duhet të dalin lirshëm. Një zjarr mund të shkaktohet nëse mbulohet ose bie në kontakt me material të djegshëm.
26. Asnjëherë mos e lidhni këtë pajisje me një kohëmatës të jashtëm ose sistem telekomandimi për të shmanjur një situatë të rezikshme.
27. Niveli i zhurmës: Lc < 68 dB(A)

**Kjo pajisje është etiketuar në përputhje me Direktivën Evropiane 2012/19/EC për mbetjet e pajisjeve elektrike dhe elektronike (WEEE).**

**Ky udhëzues është korniza e një vlefshmërie mbarë-evropiane për kthimin dhe riciklimin e mbetjeve të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike.**

## Përdorimi i pajisjes për herë të parë:

Kontrolloni tavën e bukës dhe pastroni pjesën tjetër të dhomës së pjekjes. Mos përdorni objekte të mprehta dhe mos e gërryen! Tava e bukës është e veshur dhe nuk ngjit. Lyeni tavën e bukës dhe bëni pjekje bosh për rreth 10 minuta. Pastrojeni edhe një herë. Vendosni shufrën e gatimit në bosht në zonën e pjekjes. Ajrosni dhomën nëse keni erë të padëshiruar.

## Lidhja elektrike:


Pajisja duhet të jetë e lidhur vetëm me një prizë siguri të instaluar saktë 230V, 50Hz.

Kur pajisja të jetë e lidhur, do të dëgjohet një sinjal dhe pas një kohe të shkurtër në ekran shfaqet "3:00". Dy pikat midis "3" dhe "00" nuk janë vazhdimisht të ndezura.

Pajisja tani është gati për të funksionuar dhe është vendosur automatikisht në programin "1" (pozicion normal), por nuk ka filluar ende.

## FUNKSIONET & FUNKSIONIMI

Njihuni me makinën e bukës

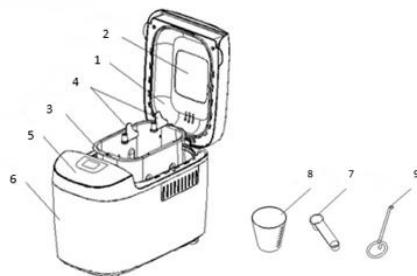

1. Kapaku
2. Dritare shikimi
3. Tava e bukës
4. Thika e përzjerjes
5. Paneli i kontrollit
6. Pajisja bazë
7. Luga matëse
8. Tasi matës
9. Grep

## PREZANTIMI ME PANELIN E KONTROLLIT

(Ekrani mund të ndryshojë pa njoftim paraprak.)



## Start/stop (Ndezja/fikja)

Për fillimin dhe ndalimin e programit të përgjedhur të pjekjes.

Për të filluar një program, prekni butonin "**START/STOP**" një herë. Do të dëgjohet një sinjal i shkurtër dhe dy pikat në ekranin e kohës fillojnë të pulsojnë dhe programi fillon. Çdo buton tjetër çaktivizohet përvèç butonave START/STOP pasi të ketë filluar një program.

Për të ndaluar programin, prekni butonin "**START/STOP**" për rreth 3 sekonda, më pas do të dëgjohet një sinjal, kjo do të thotë që programi është fikur.

## Funksioni i Pauzës

Pasi të fillojë procedura, mund të shtypni butonin **START/STOP** një herë për të bërë ndërprerje në çdo kohë, funksionimi do të ndërpritet, por cilësimi do të memorizohet, koha e punës do të pulsohet në ekran LCD. Prekni butonin **START/STOP** dhe programi do të vazhdojë.

## Menuja

Përdoret për të vendosur programe të ndryshme. Sa herë që preket (shoqëruar me një sinjal të shkurtër) programi do të ndryshojë. Prekni butonin me ndërprerje, 16 minutë do të ciklohen për t'u shfaqur në ekranin LCD. Zgjidhni programin tuaj të dëshiruar. Funksionet e 16 menuve do të shpjegohen më poshtë.

1. **Bazë:** përzierje, ardhje dhe pjekje e bukës standarte. Ju gjithashtu mund të shtonit përbërës të tjerë për të përmirësuar aromën.
2. **Franceze:** përzierje, ardhje dhe pjekje me një kohë më të gjatë ardhjeje. Buka e pjekur në këtë menu do të ketë një kore më krokante dhe strukturë më delikate.
3. **Grurë i pasitur:** përzierje, ardhje dhe pjekje e bukës prej gruri të pasitur. Nuk këshillohet të përdorni funksionin e vonesës pasi kjo mund të sjellë rezultate të dobëta.
4. **E émbël:** përzierje, ardhje dhe pjekje e bukës së émbël Ju gjithashtu mund të shtonit përbërës të tjerë për të përmirësuar aromën.
5. **Ultra e shpejtë:** përzierje, ardhja dhe pjekja e bukës realizohet shumë shpejtë. Normalisht, buka do të jetë më e vogël dhe do të ketë një strukturë më të ashpër sesa buka e pjekur me programin "QUICK".
6. **Pa gluten:** përzierje, ardhje dhe pjekje e bukës pa gluten.
7. **E shpejtë:** me këtë program, përdorimi i madhësisë së bukës dhe cilësimet e vonesës së fillimit nuk rekandohen. Pjekja, ardhja dhe pjekja e një buke realizohet më shpejt sesa me programin bazë. Bukët e pjekura me këtë program janë zakonisht më të vogla dhe kanë një strukturë më të ashpër.
8. **Kek:** përzierje, ardhje dhe pjekje e kekut. Përdorni bikarbonat natriumi ose pluhur pjekjeje si agjent majaje.
9. **Përzierje:** përzierje e miellit dhe përbërësve të tjerë.
10. **Brumë:** përzierje dhe ardhje, por pa pjekje. Hiqeni brumin nga tava e pjekjes së bukës dhe pëgatisni role, kulaç, pica etj.
11. **Brumë makaronash:** përzierje
12. **Kos:** përgatitja e kosit
13. **Reçel:** reçel i gatuar (xhelatinë, marmalatë etj.). Frutat duhet të priten para se t'i vendosni në tavën e bukës.
14. **Pjekje:** vetëm pjekje, pa përzierje dhe ardhje. Përdoret gjithashtu për rritjen e kohës së pjekjes në cilësimet e zgjedhura.
15. **Buka 1 e përgatitiur në shtëpi:** lejon programimin e përdoruesit: përdoruesi mund të ndryshojë cilësimet e fabrikës për brumosje/përzierje, ardhje, pjekje dhe mbajtje ngrrohtë, për çdo hap.
16. **Buka 2 e përgatitiur në shtëpi:** lejon programimin e përdoruesit: përdoruesi mund të ndryshojë cilësimet e fabrikës për brumosje/përzierje, ardhje, pjekje dhe mbajtje ngrrohtë, për çdo hap.

## Nën menunë e Përgatitjes në Shtëpi

- a) Shtypni butonin "**HOME MADE**" një herë (dhe mbajeni për 2 sekonda). "**KNEAD1**" do të shfaqet në ekran. Shtypni butonin "+" ose "-" dhe vendosni kohën në minutë. Më pas, shtypni butonin "**HOME MADE**" përsëri për të konfirmuar kohën e përcaktuar për këtë hap.
- b) "**RISE1**" do të shfaqet në ekran. Shtypni butonin "+" ose "-" dhe vendosni kohën në minutë. Numri i minutave do të rritet me një ritëm më të shpejtë nëse e shtypni dhe emban i shtypur butonin. Shtypni butonin "**HOME MADE**" për të konfirmuar modalitetin.
- c) Përcaktioni hapat e mbetur në të njëjtën mënyrë. Kur të keni përfunduar programimin, shtypni butonin "**START/STOP**" për të myllur menunë e modaliteteve .
- d) Shtypni butonin "**START/STOP**" përsëri për të filluar funksionimin.

## Ngjyra

Me butonin, ju mund të përzgjidhni ngjyrën **LIGHT (E LEHTE)**, **MEDIUM (MESATARE)** ose **DARK (TË ERRËT)** për koren. Me modalitetin "RAPID", programi do të jetë më i shkurtër.

## Buka

Prekni këtë buton për të zgjedhur madhësinë e bukës. Ju lutemi vini re se koha totale e funksionimit mund të ndryshojë sipas madhësisë së ndryshme të bukës.

## Vonesa ("+", "-")

Nëse dëshironi që pajisja mos të fillojë të funksionojë menjëherë, mund ta përdorni këtë buton për të vendosur kohën e vonesës.

Ju duhet të vendosni se sa kohë do të kalojë para se buka juaj të jetë gati duke shtypur "+, -". Ju lutemi vini re se koha e vonesës duhet të përfshijë kohën e pjkjes së programit. Kjo do të thotë se, në përfundim të kohës së vonesës, mund të shërbehet bukë e ngrohtë. Në fillim duhet të zgjidhet programi dhe shkalla e pjkjes, pastaj shtypni "+, -" për të rritur ose ulur kohën e vonesës në ritje prej 10 minutash. Vonesa maksimale është 15 orë.

Shembull: Tani është ora 8:30 e mbrëmjes, nëse dëshironi që buka juaj të jetë gati të nesërmen në mëngjes në orën 7, pra, pas 10 orësh e 30 minutash. Zgjidhni menunë tuaj, ngjyrën, madhësinë e bukës dhe shtypni "+, -" për të shtuar kohën derisa të shfaqet 10:30 në LCD. Pastaj shtypni butonin STOP/START për të aktivizuar këtë program vonesë. Ju mund të shihni se pikë ka pulsuar dhe LCD do të numërojë mbrapsht për të treguar kohën e mbetur. Ju do të merrni bukë të freskët në orën 7:00 të mëngjesit, nëse nuk doni ta hiqni bukën menjëherë, fillon koha e ngrohjes prej 1 ore.

**Shënim:** Për pjkjen me vonesë në kohë, mos përdorni përbërës që prishen lehtësisht si vezë, qumësht të freskët, fruta, qepë, etj.

## MBAJTJA NGROHTË

Buka mund të mbahet automatikisht e ngrohtë për 1 orë pas pjkjes. Gjatë mbajtjes ngrohtë, nëse dëshironi të hiqni bukën, fikni programin duke prekur butonin START/STOP.

## MEMORJA

Nëse furnizimi me energji është ndërprerë gjatë bërjes së bukës, procesi i bërjes së bukës do të vazhdojë automatikisht brenda 10 minutash, madje edhe pa prekur butonin "START/STOP". Nëse koha e ndërprerjes tejkalon 10 minuta, kujtesa nuk mund të mbahet, duhet të hidhi përbërësit në tavën e bukës dhe t'i shtonit përsëri përbërësit në tavë për bukën dhe makina e bukës duhet të rifillojë.

Por, nëse brumi nuk ka hyrë në fazën e ardhjes, kur ndërpritet furnizimi me energji, mund të prekni "START/STOP" direkt për të vazhduar programin nga fillimi.

## MJEDISI


Makinë mund të funksionojë mirë në një gamë të gjierë temperaturash, por mund të ketë ndonjë ndryshim në madhësinë e bukës midis një dhome shumë të ngrohtë dhe një dhome shumë të ftohtë. Ne sugjerojmë që temperatura e dhomës të jetë midis temperaturës nga 15 °C në 34 °C.

## EKRANI I PARALAJMËRIMIT:

1. Nëse ekran tregon "H HH" pasi të keni shtypur butonin START/STOP, temperatura brenda është akoma shumë e lartë. Pastaj programi duhet të ndalet. Hapni kapakun dhe lëreni makinën të ftohet për 10 deri në 20 minuta.
2. Nëse ekran tregon "LLL" pasi të keni shtypur butonin START/STOP (përveç programeve BAKE/PJEKJE), kjo tregon se temperatura Brenda është tepër e ulët (shoqërohet nga 5 sinjale, ndaloni sinjalin duke shtypur butonin START/STOP, hapni kapakun dhe lëren pajisjen të pushojë për 10 deri në 20 minuta për t'u kthyer në temperaturën e dhomës.
3. Nëse ekran tregon "E E0" ose "E E1" pasi të keni prekur butonin START/STOP dhe sensori i temperaturës nuk funksionon, ju lutemi të lejoni ekspertin e autorizuar të kontrollojë me kujdes sensorin.

## SI TË BËNI BUKË

1. Vendoseni tavën e bukës në pozicion. Fiksoni thikën e brumit në boshtin e makinës. Rekomandohet të mbushni vrimën me margarinë rezistente ndaj nxehësisë para se të vendosni thikën e brumit për të shmangur ngjitet e brumit në thikën e përzierjes, gjithashtu kjo do të bënte që thika e përzierjes të hiqet lehtë nga buka.
2. Vendosni përbërësit në tavën e bukës. Ju lutemi ruani rendin e përmendor në recetë. Zakonisht uji ose substanca e lëngshme duhet të vendosen së pari, pastaj shtoni sheqer, kripë dhe miell, gjithmonë shtoni maja ose pluhur pjekje si përbërësin e fundit.

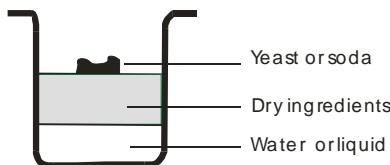

**Shënim:** sasitë maksimale të miellit dhe majasë që mund të përdoren i referohen recetës.

3. Bëni një hapje të vogël në majë të miellit me gisht, shtoni maja në hapje, sigurohuni që të mos bjerë në kontakt me lëngun ose kripën.
4. Mbyllni kapakun ngadalë dhe vendosni spinën në një prizë muri.
5. Prekni butonin e Menusë derisa të zgjidhet programi juaj i dëshiruar.
6. Prekni butonin **COLOR (NGJYRA)** për të zgjedhur ngjyrën e dëshiruar të kores.
7. Prekni butonin **LOAF SIZE (PËRMASAT E BUKËS)** për të zgjedhur madhësinë e dëshiruar. (1125g, 1350g ose 1600g)
8. Vendosni kohën e vonesës duke prekur butonin "+, -". Ky hap mund të anashkalohet nëse dëshironi që makina e bukës të fillojë të punojë menjëherë.
9. Prekni butonin **START/STOP** për të filluar punën.
10. Për programet nga **1 deri në 7** do të dëgjohen sinjale gjatë funksionimit. Kjo është për t'ju nxitur të shtoni përbërës. Hapni Kapakun dhe vendosni disa përbërës. Është e mundur që avulli të dalë përmes vrimës në kapak gjatë pjekjes. Kjo është normale.

- Pasi tē ketē përfunduar procesi, do tē dëgjohen 10 sinjale. Mund tē prekni butonin **START/STOP** pér afërsisht 2 sekonda pér tē ndaluar procesin dhe pér tē nxjerré bukën. Hapni Kapakun dhe ndërsa përdorni dorashka furre, ktheni tavën e bukës nē drejtim tē kundërt tē akrepave tē orës dhe nxirri tavën e bukës.
- Kujdes: Tava e bukës dhe buka mund tē jenë shumë tē nxehta! Gjithmonë manovrojeni me kujdes.
- Lëreni tavën e bukës tē ftohet para se ta hiqni bukën. Pastaj përdorni shpatull jo-njijitëse pér tē liruar butësish t anët e bukës nga tava.
- Kthejeni tavën e bukës me kokë poshtë nē një raft tē ftohtë me rrjetë teli ose sipërfaqe tē pastër gatimi dhe tundeni butësish derisa tē bjerë buka.
- Lëreni bukën tē ftohet pér rreth 20 minuta para se ta presni nē feta. Rekomandohet prerja e bukës me prerës elektrik ose prerës tē dhëmbëzuar, më mirë tē mos jetë me thikë frutash ose thikë kuzhine, pérndryshe buka mund tē deformohet.
- Nëse jeni jashtë dhomës ose nuk e keni prekur butonin **START/STOP** nē fund tē funksionimit, buka do tē mbahet e ngrohtë automatikisht pér 1 orë, kur tē përfundojë mbajtja ngrohtë, do tē dëgjohen 10 sinjale.
- Kur nuk e përdorni pajisjen ose kur ka përfunduar funksionimi, hiqeni spinën nga priza.

**Shënim:** Para se tē prisni bukën, përdorni grepin pér tē hequr thikën e brumit tē fsheher nē pjesën e poshtme tē bukës. Buka është e nxehtë, mos përdorni asnjëherë dorën pér tē hequr thikën e brumit.

**Shënim:** Nëse buka nuk është ngrënë plotësisht, ju këshillojmë ta ruani bukën e mbetur nē qese ose enë plastike tē myllur. Buka mund tē ruhet pér rreth tre ditë nē temperaturën e dhomës, nëse keni nevojë pér më shumë ditë ruajtjeje, paketojeni atë me qese plastike tē myllur ose enë dhe më pas vendoseni nē frigorifer, koha e ruajtjes është më së shumti dhjetë ditë. Meqenëse buka e bërë nga ne nuk ka konservantë, zakonisht koha e ruajtjes nuk është më e gjatë sesa ajo e bukës nē treg.

## RECETA

Legjenda:

Tbs = lugë gjelle

Tsp = lugë çaji

Maja e thatë (1 pako – 7g) = Maja (1 pako – 25g)

<b>1. BAZË</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Ujë	420 ml	480 ml	560 ml
Kripë	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Sheqer	2 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Vaj	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Miell	700 g	840 g	980 g
Maja	5 g	6 g	7 g

<b>2. FRANCEZE</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Ujë	420 ml	480 ml	560 ml
Kripë	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Sheqer	2 tbsp	2 tbsp	2 tbsp
Vaj	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Miell	700 g	840 g	980 g
Maja	5 g	6 g	7 g

<b>3. GRURË I PASITUR</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Ujë	420 ml	480 ml	560 ml
Kripë	2 tsp	3 tsp	3 tsp
Sheqer	2 tbsp	2 tbsp	2 tbsp
Vaj	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Miell	700 g	840 g	980 g
Maja	5 g	6 g	7 g

<b>4. E ĪMBĒL</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Ujē	410 ml	460 ml	540 ml
Kripē	1 tsp	1.5 tsp	2 tsp
Sheqer	5 tbsp	6 tbsp	7 tbsp
Vaj	3 tbsp	4 tbsp	4 tbsp
Miell	700 g	840 g	980 g
Maja	5 g	6 g	7 g

<b>5. ULTRA E SHPEJΤĒ</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Ujē	520 ml	/	/
Kripē	2 tsp	/	/
Sheqer	2 tbsp	/	/
Vaj	3 tbsp	/	/
Miell	840 g	/	/
Maja	7 g	/	/

<b>6. PA GLUTEN</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Ujē	500 ml	560 ml	640 ml
Kripē	2 tsp	2 tsp	3 tsp
Sheqer	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Vaj	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Miell	700 g	800 g	900 g
Maja	5 g	6 g	7 g

<b>7. E SHPEJΤĒ</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Ujē	430 ml	520 ml	610 ml
Kripē	2 tsp	2 tsp	3 tsp
Sheqer	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Vaj	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Miell	700 g	840 g	980 g
Maja	7 g	8 g	9 g

<b>8. KEK</b>	<b>1125 g</b>	<b>1350 g</b>	<b>1600 g</b>
Ujē	30 ml	30 ml	30 ml
Vezē	7	8	10
Sheqer	8 tbsp	9 tbsp	10 tbsp
Vaj	3 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
Miell	420 g	560 g	700 g
Maja	6 g	7 g	8 g

<b>9. PĒRZIERJE/PĒRGATITJE BRUMI</b>	/	/	/
Ujē	330 ml	/	/
Kripē	1 tsp	/	/
Vaj	3 tbsp	/	/
Miell	560 g	/	/

<b>10. BRUMĒ</b>	/	/	/
Ujē	610ml	/	/
Kripē	3 tsp	/	/
Sheqer	2 tbsp	/	/
Vaj	3 tbsp	/	/
Miell	890 g	/	/
Maja	5 g	/	/

<b>11. BRUMË MAKARONASH</b>		/	/	/
Ujë	30 ml	/	/	/
Vezë	10	/	/	/
Kripë	1 tsp	/	/	/
Vaj	3 tbsp	/	/	/
Miell	1000 g	/	/	/

<b>12. KOS</b>		/	/	/
Qumësht integral	1800 ml	/	/	/
Kos	180 ml	/	/	/

<b>13. MARMALATË</b>		/	/	/
Fruta	900 g	/	/	/
Shqer xhel në raportin 2:1	500 g	/	/	/

## Zgjidhja e difekteve

PROBLEMI	ARSYEJA	ZGJIDHJA
Buka vjen, pastaj bie.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulni sasinë e ujit ose qumështit me 1-2 lugë gjelle, përdorni lëng më të ftohtë.</li> <li>• Risni kripën me <math>\frac{1}{4}</math> lugë çaji.</li> <li>• Shtoni miellin me 1-2 lugë gjelle, përdorni miell më të freskët, përdorni llojin e duhur të miellit.</li> <li>• Zvogëloni majanë me <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> lugë çaji, përdorni maja të freskët, përdorni llojin e duhur të majave në modalitetin e duhur.</li> </ul>
Buka vjen shumë.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Shtohet shumë maja.</li> <li>• Shumë miell ose lloji i pasaktë i miellit.</li> <li>• Nuk ka kripë të mjaftueshme ose keni harruar ta shton.</li> <li>• Lëngu preku majanë para se ta zëmë.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ulni sasinë e ujit ose qumështit me 1-2 lugë gjelle, përdorni lëng më të ftohtë.</li> <li>• Risni kripën me <math>\frac{1}{4}</math> lugë çaji.</li> <li>• Ulni sasinë e sheqerit ose mjaltit me <math>\frac{1}{2}</math> lugë çaji.</li> <li>• Ulni sasinë e miellit me 1-2 lugë gjelle.</li> <li>• Ulni sasinë e majasë me <math>\frac{1}{8}</math>-<math>\frac{1}{4}</math> lugë çaji, përdorni llojin e duhur të majasë në modalitetin e duhur.</li> </ul>
Buka nuk vjen sa duhet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maja e pamjaftueshme.</li> <li>• Është përdorur maja shumë e vjetër ose e gabuar.</li> <li>• Shumë/jo sa duhet ujë/lëng.</li> <li>• Kapaku është hapur gjatë programit të ardhjes.</li> <li>• Lloji i gabuar i miellit të</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risni sasinë e ujit ose qumështit me 1-2 lugë gjelle.</li> <li>• Ulni sasinë e kripës me <math>\frac{1}{4}</math> lugë çaji.</li> <li>• Shtoni sasinë e sheqerit ose mjaltit me <math>\frac{1}{2}</math> lugë çaji.</li> <li>• Përdorni miell më të freskët,</li> </ul>

	përdorur ose miell i ndenjur. • Lëngu ishte shumë i ftrohtë ose shumë i nxeh të. • Nuk shtohet sheqer.	përdorni llojin e duhur të miellit. • Rritni sasinë e majasë me $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ lugë çaji, përdorni llojin e duhur të majasë në modalitetin e duhur.
Buka është e vogël dhe e rëndë.		• Përdorni miell më të freskët, përdorni llojin e duhur të miellit. • Shtoni maja, përdorni maja të freskët, përdorni llojin e duhur të majasë në modalitetin e duhur.
Korja është shumë e lehtë.		• Shtoni shequerin ose mjaltin me $\frac{1}{2}$ tsp.
Buka është e papjekur.		• Kontrolloni furnizimin me energji elektrike, zgjidhni cilësimet e sakta.
Buka është gatuar më shumë sesa duhet.		• Ulni sasinë e sheqerit ose mjaltit me $\frac{1}{2}$ lugë çaji. • Zgjidhni cilësimet e sakta.
Përzierja e bukës nuk është e përzier.		• Vendosni tavën e bukës siç duhet, shtyjeni thikën e gatimit në mënyrë të saktë mbi boshtin në tavën e bukës. • Ulni sasinë e sheqerit ose mjaltit me $\frac{1}{2}$ lugë çaji.
Rregullimi i lartësisë së madhe.		• Ulni sasinë e ujit ose qumështit me 1-2 lugë gjelle. • Ulni sasinë e sheqerit ose mjaltit me $\frac{1}{2}$ lugë çaji. • Ulni sasinë e majasë me $\frac{1}{8}$ - $\frac{1}{4}$ lugë çaji.
Buka nuk vjen fare.	• Harruat të shtoni maja ose majaja ishte e ndenjur. • Majaja e prishur nga kontakti me kripën ose nga shtimi i një përbërësi që është shumë i nxeh të. • Lëngu preku majanë para se ta zëmë.	• Majaja duhet të hidhet 48 orë pas hapjes dhe të mos kalojë datën e saj të skadimit. • Gjithmonë vendosni përbërësit në rendin e përcaktuar në recetë, duke hedhur në fillim lëngun dhe në fund majanë. • Përdorni vetëm përbërës të vakët.
Buka integrale vjen më pak.	• Është normale për bukën e bërë me miell integral që të ketë më pak fryrje dhe një strukturë më të dendur.	• Për një strukturë më të lehtë përdorni recetën me 50% integrale.
Buka integrale ndonjëherë ka një majë të rrudhur ose një majë pak të zhytur.	• Kjo është tipike për bukën me miell integral në Makinën e Bukës së Shtëpisë, kur gluteni shtrihet shumë gjatë proceseve të përzierjes së brumit, ardhjes dhe pjekjes.	• Ju mund të preferoni rezultate duke përdorur një program të saktë për bukën e pjekur shpejt me miell integral, i cili ka një kohë më të shkurtër në ardheje. • Pamja e thjeshtë nuk ndikon në shijen dhe cilësinë e bukës.
Buka kishte një vrimë të madhe ajri brenda ose lëvorja e sipërme është çarë/shpërthyer.	• Lëngu preku majanë para se ta zëmë.	• Gjithmonë vendosni përbërësit në rendin e përcaktuar në recetë duke filluar me lëngun. • Kur përdorni opzionin e fillimit të vonuar, sigurohuni që majaja të jetë në qendër të tavës.

Bukë e rëndë dhe me gunga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shumë lëng.</li> <li>Maja e pamjaftueshme.</li> <li>Shumë miell.</li> <li>Perbërësit më të vjetër ose lloji i gabuar i miellit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ulni sasinë e lëngut me 1-2 lugë çaji në të njëjtën kohë.</li> <li>Përdorni masa të sakta.</li> <li>Rritni sasinë e majasë me 1/4 lugë çaji në të njëjtën kohë.</li> <li>Ulni sasinë e miellit.</li> <li>Përdorni perbërës të freskët.</li> </ul>
Bukë e hapur, e lagur/shumë poroze.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shumë lëng.</li> <li>Nuk është shtuar kripë.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Përdorni masa të sakta.</li> <li>Në lagështirë të lartë përdorni pak më pak ujë.</li> <li>Sasi të ndryshme mielli mund të kërkojnë më pak lëng.</li> </ul>
Flluskë ajri nën kore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Brumi ishte përzier jo mirë.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fatkeqësish kjo ndodh në raste të veçanta. Nëse problemi vazhdon, shtonit një lugë lëng.</li> </ul>
Shfaqni "H:HH" pasi të keni shtypur butonin "start/stop".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Temperatura në makinën e bukës është shumë e lartë për të bërë bukë.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Shtypni butonin "<b>start/stop</b>" dhe hiqeni makinën e bukës nga priza, më pas nxirni tavën e bukës dhe hapeni kapakun derisa makina e bukës të ftohet.</li> </ul>

## PREZANTIM I POSAÇËM

### 1. Për bukë të shpejtë

Bukët e shpejta bëhen me pluhur pjekjeje ose sodë buke që aktivizohet nga lagështia dhe nxehësia. Për bukë të përsosura të shpejta, sugjerohet që të gjitha lëngjet të vendosen në fund të tavës së bukës dhe perbërësit e thatë duhet të vendosen sipër. Gjatë përzierjes fillestare të bukës së shpejtë, perbërësit e thatë mund të mblidhen në cepat e tavës. Është e nevojshme të ndihmohet përzierja e makinës për të shmangur grumbujt e miellit.

## PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

Shkëputeni makinën nga lidhja me energjinë dhe lëreni të ftohet para se të filloni ta pastroni.

1. tavë buke: Fërkojeni brenda dhe jashtë me një leckë të lagur. Mos përdorni agjentë të mprehtë ose gërryes.

2. shufra e gatimit: Nëse shufra e gatimit është e vështirë të hiqet nga boshti, zhysni paraprakisht tavën e bukës në ujë.

3. kapaku dhe dritarja: Kapaku mund të hiqet për pastrim. Pastroni kapakun dhe makinën brenda dhe jashtë me një leckë pak të lagur.

Kjo pajisje përputhet me direktivat CE për shuarjen e interferencave të radios dhe sigurinë e tensionit të ulët dhe është ndërtuar e tillë që të përbushë kriteret aktuale të sigurisë.

## Mjedisi

Mos e hidhni pajisjen me mbeturinat normale shtëpiake në fund të jetëgjatësisë së saj, por dorëzojeni atë në një pikë zyrtare grumbullimi për riciklim. Duke vepruar kështu, ju ndihmoni në ruajtjen e mjedisit.

## **Garancia & shërbimi**

Nëse keni nevojë për informacione ose nëse keni ndonjë problem, ju lutemi kontaktoni Qendrën e Kujdesit për Klientin Gorenje në vendin tuaj (numri i telefonit është në fletushkën e garancisë që jepet kudo në botë). Nëse nuk ka asnjë Qendër të Kujdesit për Klientin në vendin tuaj, shkonit te shitësi juaj lokal i Gorenje-s ose kontaktoni departamentin e Shërbimit të pajisjeve shtëpiake të Gorenje-s.

**Vetëm për përdorim personal!**

**GORENJE**

**JU URON SHUMË KËNAQËSI NË PËRDORIMIN E PAJISJES SUAJ!**

**Ne rezervojmë të drejtën për të bërë çfarëdo lloj ndryshimi!**

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Gorenje, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/gorenje-mini-pekara-bm1600wg-akcija-cena/>