

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS pegla DST8040/30

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-pegla-dst804030-akcija-cena/>

2

www.philips.com/support**FR Avant utilisation**

De la fumée peut être visible lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal. Cela cesse après un bref instant.
Figure 7-1 : la diffusion de vapeur accompagnée les mouvements et s'interrompt lorsque vous arrêtez de déplacer le fer ou de le soulever.

HR Priprema za uporabu

Prilikom prve uporabe može se primijetiti dim, što je normalno. To će ubrzo nestati.
Slika 7-1: para izlazi kad pomičete glačalo, a prestaje izlaziti kad prestanete s pomicanjem ili podizanjem glačala.

HU Előkészítés a használatra

Az első használat közben elképzelhető, hogy füst jelenik meg, ez normális jelenség. Ez a jelenség rövid idő alatt megszűnik.
7-1. ábra: Mozgatás közben gőz áramlik ki. A gőzáramlás leáll, amikor abbamarad a mozgás, illetve amikor felemelik a vasalót.

HY Ախապատրաստում

Առաջին իսկ օգտագործման ժամանակ կարող է ծուխ առաջանալ, և դա նորմալ է: Կարճ ժամանակ անց դա անցնում է:
Տկ. 7-1: Գոլորշին դուրս է գալիս, երբ շարժում եք արդուկը, և դադարում է, երբ այլևս չեք շարժում կամ բարձրացնում արդուկը:

IT Preparazione per l'uso

Durante il primo utilizzo si potrebbe notare del fumo, è normale. Tale fenomeno è destinato a scomparire in poco tempo.
Figura 7-1: il vapore esce quando si sposta il ferro e si interrompe quando si ferma o si solleva il ferro.

KA გამოსაყენებლად მომზადება

პირველი გამოყენებისას შეიძლება დაინახოთ ორთქლი და ეს ნორმალურია. ის კოტა ხანში გაქრება.
სურ. 7-1: ორთქლი გამოდის როცა ამოძრავებთ, ხოლო ორთქლი ქრება, როცა მოძრაობას წყვეტთ ან უთბს იღებთ.

KK Пайдалануға дайындау

Үтікті алғаш рет пайдаланған кезде шамалы түтін шығуы мүмкін. Бұл аз уақыттан кейін жоғалады.
7-1 суреті: Сіз қозғалған кезде бу шығады, сіз тоқтағанда немесе үтікті көтергенде бу шықпайды.

KY Колдонууга даярдоо

Биринчи колдонууда түтүн көрүнүшү мүмкүн, бул кадимки көрүнүш. Ал бир аздан кийин жоголуп кетет.
7-1-сур.: Жылдырганда буу чыгат, жылдырууну токтоткондо же үтүктү көтөргөндө буу чыкпай калат.

LT Patušimas naudoti

Naudojant pirmą kartą gali pasirodyti dūmų. Tai yra normalu. Netrukus jie dingsta.
7-1 pav.: garai sklinda, kai judinate lygintuvą, garai nesklanda, kai nebejudinate lygintuvo arba jį pakeliate.

LV Sagatavošana lietošanai

Pirmās lietošanas reizē var būt redzami dūmi, un tas ir normāli. Pēc neilga laika tas pārstās kūpēt.

2

www.philips.com/support

7-1. attēls: tvaiks tiek padots, pārvietojot gludekli; tvaika padeve tiek pārtraukta, kad pārtraucat kustību vai paceļat gludekli.

МК Подготовка за употреба

При првата употреба може да се забележи чад, но тоа е нормално. Чадот исчезнува по краток период.
Сл. 7-1: пареа излегува кога се движите, пареата запира кога ќе престанете да се движите или кога ќе ја подигнете пеглата.

NL Klaarmaken voor gebruik

Bij het eerste gebruik kan er rook ontstaan. Dit is normaal. Dit zal vrij snel verdwijnen.
Afbeelding 7-1: Er komt stoom naar buiten wanneer u beweegt. De stoomafgifte stopt wanneer u stopt met bewegen of als het strijkijzer wordt opgetild.

NO Før bruk

Ved første gangs bruk, kan det hende at du ser royk. Dette er vanlig. Dette gir seg etter en liten stund.
Figur 7-1: Damp kommer ut når du beveger strykejernet. Damp stopper når du stopper å bevege eller løfter opp strykejernet.

PL Przygotowanie do użycia

Podczas pierwszego użycia może być widoczny dym. Jest to zjawisko normalne. Zjawisko to ustanie po krótkiej chwili.
Rysunek 7-1: Para wydobywa się podczas ruchu i przestaje wydobywać się po zatrzymaniu się lub podniesieniu żelazka.

PT Preparar para a utilização

É possível que veja fumo durante a primeira utilização. Isto é normal. Isto deixa de acontecer passado pouco tempo.
Figura 7-1: o vapor sai quando move o ferro; o vapor é interrompido quando não move ou quando levanta o ferro.

RO Pregătirea pentru utilizare

În timpul primei utilizări poate să apară fum. Acest lucru este normal. Acest fenomen încetează în scurt timp.
Fig. 7-1: aburul iese când deplasezi fierul și se oprește când nu mai miști fierul sau îl ridici.

RU Подготовка прибора к работе

Во время первого использования вы можете увидеть дым; не волнуйтесь, это нормально. Вскоре явление исчезнет.
Рисунок 7-1: Пар подается при движении и не подается, если прекратить движение или поднять утюг.

SK Príprava na použitie

Počas prvého použitia môže byť viditeľný dym, ale ide o normálny jav. Po krátkom čase to však prestane.
Obr. 7-1: Pri pohybovaní žehličkou vychádza para, keď žehličkou prestanete pohybovať alebo ju zdvihnete, výstup pary sa zastaví.

SL Priprava pred uporabo

Pri prvi uporabi se lahko vidi dim, kar je običajno. Ta pojav čez nekaj časa izgine.
Slika 7-1: Likalnik izpušča paro, ko se premikate, in jo neha izpuščati, ko ga nehate premikati ali ga dvignete.

2

www.philips.com/support**SQ Përgatitja për përdorim**

Mund të shfaqet tym gjatë përdorimit të parë dhe diçka e tillë është normale.
Fig. 7-1: Avulli del shthtë kur lëvizni, avulli ndalon kur ndaloni lëvizjen ose kur e ngrini hekurin lart.

SR Pre upotrebe

Tokom prve upotrebe možda ćete videti dim, to je normalna pojava. To će ubrzo nestati.
Slika 7-1: Para izlazi kada pomerate peglu, a prestaje da izlazi kada je zaustavite ili podignete.

SV Förberedelser inför användning

Rök kan synas under den första användningen. Det är normalt. Det upphör efter en kort stund.
Bild 7-1: Ånga kommer ut när du flyttar strykjernet och slutar komma ut när du slutar flytta på eller lyfter upp strykjernet.

TG Омодагй ба истифода

Ҳангоми истифодаи аввал мумкин аст, ки дуд дида шавад ва ин муқаррар аст. Ин пас аз як муддати кӯтоҳ қатъ мешавад.
Рас. 7-1: Ҳангоми ҳаракат қардан буғ мебарояд, вақте ки шумо ҳаракат қардан ё бардоштани дарэмоларо қатъ мекунед, буғ қатъ мешавад.

TK Ulanışa tayýarlamak

Birinci ulanışda tüsse dörüp biler we bu adaty zat. Bu gysga wagtdan soň öçer.
Şekil 7-1: Haçan-da ütügi hereket etdireniňizde bug çykýar; ütügiň hereketini bes edeniňizde ýa-da ütüyü kaldırdıňızda buhar durur.

TR Cihazın kullanıma hazırlanması

İlk kullanım sırasında duman görölmesi normaldir. Bu, kısa bir süre sonra duracaktır.
Şek. 7-1: Hareket ettirdiğinizde buhar çıkar, hareket ettirmeyi bıraktığınızda ya da ütüyü kaldırdığınızda buhar durur.

UK Підготовка до використання

Під час першого використання може бути помітний дим, і це нормально. Це незабаром припиниться.
Малюнок 7-1: пара виходить, коли ви водите праскою, та припиняється, коли ви перестаете водити праскою або піднімаєте її.

UZ Ishlatishga tayyorlash

Ilk marta ishlatganda tutun chiqishini ko'rish mumkin va bu normal holat. Biroz vaqtdan keyin tutun yo'qoladi.
7-1-rasm: Dazmol harakatlantirilganda bug' chiqadi, harakatlantirilmasa yoki ko'tarilsa bug' chiqishi to'xtaydi.

הכנה לקראת שימוש



במהלך השימוש הראשוני עלול להיווצר עשן, דבר זה תקין. זה יפסיק לאחר זמן קצר.
איורים 7-1: אדים יוצאים בתנועה, אדים מפסיקים לצאת כשאתם עוצרים או מרימים את המנורה.

2

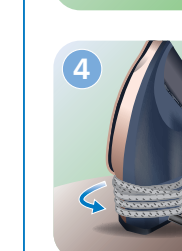
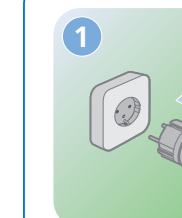
www.philips.com/support

3

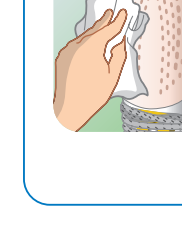
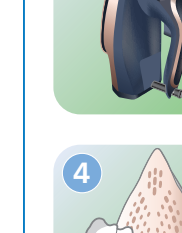
Auto shut off

www.philips.com/support

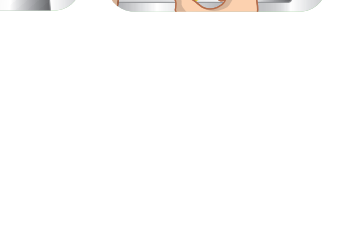
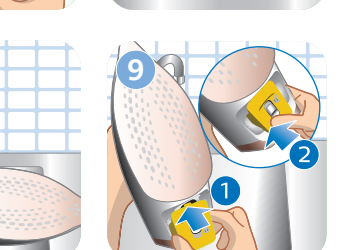
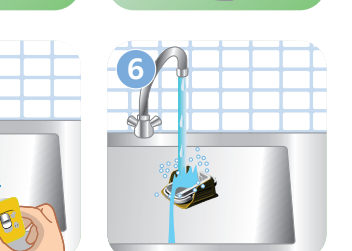
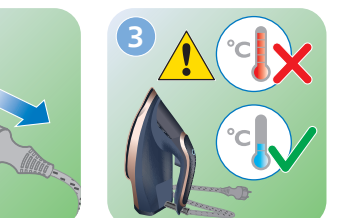
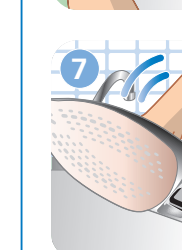
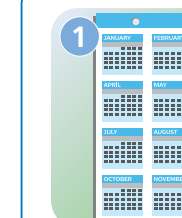
4

www.philips.com/support

5

www.philips.com/support

6

www.philips.com/support

Azur 8000 Series

DST803x, DST804x, DST805x



EN User manual

AZ Korisnički priručnik

BG Ръководство за потребител

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήστη

ES Manual del usuario

ET Kasutusjuhend

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

HR Korisnički priručnik

HU Felhasználói kézikönyv

HY Օգտագործողի ձեռնարկ

IT Manuale utente

KA მომხმარებლის სახელმძღვანელო

MK Пайдаланушы- нұсқаулығы

CY Колдонуучунун нускамасы

LV Lietotāja rokasgrāmata

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RO Manual de utilizare

RU Руководство пользователя

SK Priručka uživateľa

SL Uporabniški priročnik

SQ Manual përdorimi

SR Korisnički priručnik

SV Användarhandbok

TG Дастури қорбап

TK Ulanıyş gollanması

TR Kullanım kılavuzu

UK Посібник користувача

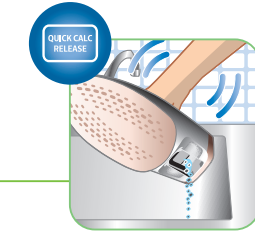
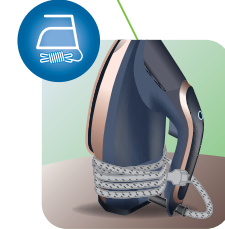
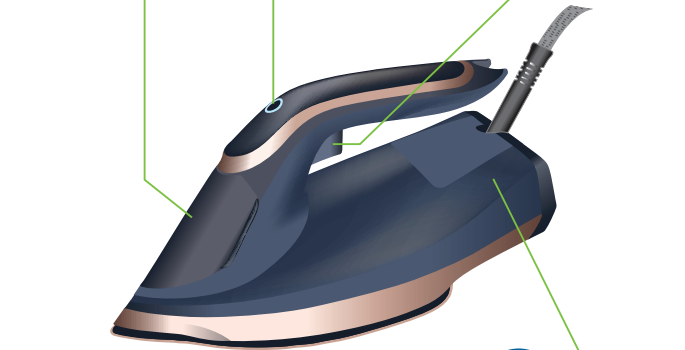
UZ Foydalanuvchi qo'llanmasi

HR מודריך למשתמש

HE מודריך למשתמש



www.philips.com/support



1



www.philips.com/support



2



www.philips.com/support



Figure 5: To change steam settings, tilt iron up slightly (>20°) and press steam button on the handle.

2



www.philips.com/support

AZ Şəkil 5: Buxar parametrlərini dəyişdirmək üçün ütünü bir az yuxarı əyib (>20°) və qulpdakı buxar düyməsinə basın.

BG Фигура 5: За да промените настройките за парата, наклонете леко ютията (>20°) и натиснете бутона за пара върху дръжката.

CS Obrázek 5: Pokud chcete změnit nastavení napařování, žehličku mírně nadzdvihněte (pod úhlem > 20°) a stiskněte tlačítko napařování na rukojeti.

DA Figur 5: Hvis du vil ændre dampindstillingerne, skal du vippe strygejernet lidt op (> 20°) og trykke på dampknappen på håndtaget.

DE Abbildung 5: Neigen Sie das Bügeleisen leicht nach oben (> 20°) und drücken Sie die Dampftaste am Griff, um die Dampfeinstellungen zu ändern.

EL Εικόνα 5: Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ατμού, γείρετε το σίδερο ελαφρώς προς τα πάνω (>20°) και πατήστε το κουμπί ατμού στη λαβή.

ES Figura 5: Para cambiar la posición de vapor, incline la plancha ligeramente hacia arriba (>20°) y pulse el botón de vapor del mango.

ET Joonis 5: auruseadistuste muutmiseks kallutage triikrauda veidi (>20°) ülespoole ja vajutage käepidemel olevat aarunuppu.

FI Kuva 5: Jos haluat vaihtaa höyryasetusta, kallista silitysrautaa hieman (vähintään 20 astetta) ja paina höyrypainiketta.

FR Figure 5 : pour modifier les réglages de vapeur, soulevez légèrement le fer de manière à ce qu'il forme un angle de plus de 20°, puis appuyez sur le bouton vapeur situé sur la poignée.

HR Slika 5: kako biste promijenili postavke pare, lagano nagnite glačalo prema gore (> 20°) i pritisnite gumb za paru na dršci.

HU 5. ábra: A gőzbeállítások módosításához enyhén döntse meg (>20°) a vasalót, és nyomja meg a fogantyún lévő gőzgombot.

HY Ակար 5: Գոլորշու կարգավորումները փոխելու համար արդուրը մի փոքր թեքեք դեպի վեր (>20°) և սեղմեք բռնակի վրայի գոլորշու կոճակը:

IT Figura 5: per modificare le impostazioni del vapore, inclinare leggermente il ferro verso l'alto (>20°) e premere il pulsante del vapore sull'impugnatura.

KA სურათი 5: ორთქლის პარამეტრების შესაცვლელად სწორად გადახარეთ უთი (>20°) და სახელეუმზე დააჭირეთ ორთქლის ღილაკს.

KK 5-сүрөт: Бу параметрлерин өзгөртүү үчүн үтүктү сөл жоғары шалкайтып (>20°), туткадағы бу түймесін басыңыз.

KY 5-сүрөт: Буу жөндөөлөрүн өзгөртүү үчүн үтүктү бир аз өйдө көтөрүп (> 20°), туткасындагы буу баскычын басыңыз.

LT 5 pav.: norėdami pakeisti garų nustatymus, šiek tiek pakreipkite lygtintuvą (> 20°) ir paspauskite ant rankenos esantį garų mygtuką.

2



www.philips.com/support

LV 5. attēls: lai mainītu tvaika iestatījumus, nedaudz sasveriet gludekli uz augšu (>20°) un nospiediet tvaika pogu uz roktura.

MK Слика 5: за да ги промените поставките за пареа, навалете ја пеглата малку нагоре (>20°) и притиснете го копчето за пареа на рачката.

NL Afbeelding 5: Als u de stoominstellingen wilt wijzigen, kantelt u het strijkijzer iets omhoog (>20°) en drukt u op de stoomknop op het handvat.

NO Figur 5: Hvis du vil endre dampinnstillingene, vipper du strykejernet litt opp (>20°) og trykker på dampknappen på håndtaket.

PL Rysunek 5: Aby zmienić ustawienia pary, lekko przchył żelazko do góry (>20°) i nacisnij przycisk pary na uchwycie.

PT Figura 5: para alterar as regulações de vapor, incline o ferro ligeiramente para cima (> 20°) e prima o botão de vapor na pega.

RO Fig. 5: pentru a modifica setările pentru abur, înclină fierul ușor în sus (>20°) și apasă butonul pentru abur de pe mâner.

RU Рисунок 5: Для изменения настроек подачи пара немного наклоните утюг (>20°) и нажмите кнопку подачи пара на ручке прибора.

SK Obrázok 5: Ak chcete zmeniť nastavenie napařovania, jemne nakloňte žehličku nahor (>20°) a stlačte tlačidlo napařovania na rukoväti.

SL Slika 5: Za spreminjanje nastavitve pare dvignite srednji del likalnika nekoliko navzgor (> 20°) in pritisnite gumb za paro na ročaju.

SQ Figura 5: Për të ndryshuar cilësimet e avillit, anojeni lehtë hekurin për lart (>20°) dhe shtypni butonin e avullit në dorëzë.

SR Slika 5: Da biste promenili postavke pare, malo nagnite peglu nagore (> 20°) i pritisnite dugme za paru na dršci.

SV Bild 5: Om du vill ändra ånginställningarna lutar du strykjärnet något uppåt (>20°) och trycker på ångknappen på handtaget.

TG Расми 5: Барои тағир додани танзимоти буғ, дарзмолро каме болотар кунед (>20°) ва тугмаи буғи дастакро пахш кунед.

TK Şekil 5: Bug sazlama larını üyütgetmek için, ütüyü biraz yukarı eğiñ (>20°) ve tutawaçdaki bug düğmesine basyñ.

TR Şekil 5: Buhar ayarlarını deęiřtirmek için ütüyü hafifçe yukarı doęru eęin (>20°) ve saptaki buhar düğmesine basin.

UK Малюнок 5: щоб змінити налаштування пари, трохи підніміть носик праски догори (щоб праска була під кутом >20°) і натисніть кнопку відпарювання на ручці.

UZ 5-rasm: Bug sozlamalarini o'zgartirish uchun dazmolni biroz eging (>20°) va tutqichidagi bug tugmasini bosing.

HE אזור 5: כדי לשנות את הגדרות הקיטור, יש להטות את קלות את המנהר (>20°) ולחץ על כפתור הקיטור.

2



www.philips.com/support



Preparing for use
Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.

Fig 7-1: Steam comes out when you move, steam stops when you stop moving or lift up the iron.

2



www.philips.com/support

AZ İstifadəyə hazırlanır
İlk istifadə zamanı tüstü görünə bilər və bu normaldır. Bu, qısa müddətdən sonra yox olur.

Şək. 7-1: Siz hərəkət edəndə buxar çıxır, hərəkət etdirməyi dayandıranda və ya ütünü qaldıranda buxar dayanır.

BG Подготовка за употреба
Възможно е да се забележи дим по време на първата употреба и това е нормално. Това ще спре след кратък период от време.

Фигура 7-1: Парата излиза, когато движите ютията, парата спира, когато спрете да движите или вдигнете ютията.

CS Příprava k použití
Během prvního použití se může objevit kouř, je to normální. Brzy to však přestane.

Obř. 7-1: K napařování dochází během pohybu žehličky. Jakkmile s žehličkou přestanete pohybovat nebo ji zdvihnete, napařování ustane.

DA Klargøring
Røg kan være synlig ved første brug, og det er normalt. Dette ophører efter kort tid.

Figur 7-1: Der kommer damp ud, når du bevæger dig, og dampen stopper, når du holder op med at bevæge dig, eller når du løfter strygejernet.

DE Für den Gebrauch vorbereiten
Bei Erstgebrauch des Bügeleisens kann Rauch entstehen. Dabei handelt es sich um einen normalen Vorgang, der sich jedoch nach kurzer Zeit einstellt.

Abbildung 7.1: Dampf entweicht, wenn Sie das Gerät bewegen und stoppt, wenn Sie das Bügeleisen anheben oder nicht mehr bewegen.

EL Προετοιμασία για χρήση
Μπορεί να εμφανιστεί καπνός κατά την πρώτη χρήση. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό το φαινόμενο σταματά μετά από λίγο.

Εκ. 7-1: Ο ατμός εξέρχεται όταν κινείτε το σίδερο και σταματά όταν σταματάτε να το κινείτε ή όταν το ανασηκώνετε.

ES Preparación para su uso
Es normal ver humo durante el primer uso. Dejará de ocurrir al cabo de un rato.

Fig. 7-1: El vapor sale cuando mueve la plancha y se detiene cuando la deja de mover o la levanta.

ET Kasutamiseks valmistumine
Esmakordsel kasutamisel võib eralduda suitsu, kuid see on normaalne. See kaob mõne aja möödudes.

Joonis 7-1: auru eraldub siis, kui triikrauda liigutate, kui lõpetate triikrauda liigutamise või tõstate selle üles, siis auru eraldumine lakkab.

FI Käyttöönnoton valmistelu
Ensimmäisen käytön aikana voi näkyä savua, mikä on normaalia. Tämä loppuu vähän ajan kuluttua.

Kuva 7-1: Höyryä tulee, kun liikutat silitysrautaa. Höyryä ei tule, kun silitysrauta ei liiku tai se nostetaan ylös.

RU

Паровой утюг
Изготовитель: "ДАП Б.В.", Туссендиепен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территории России и Таможенного Союза: ООО "Техника для дома Филипс", Российская Федерация, 123022, г. Москва, ул. Сергея Макееева, д. 13, 5 этаж, помещение XVII, комната 31, номер телефона +7 495 961-1111.
DST8030, DST8040, DST8041, DST8050: 2500-3000Вт, 220-240В, 50-60Гц
Для бытовых нужд
Прибор класса I
Сделано в Индонезии
Условия хранения, эксплуатации
Температура: +0°С - +35°С
Относительная влажность: 20% - 95%
Атмосферное давление: 85 - 109кПа

KK

Бу үтірі
Өндүрүш: "ДАП Б.В.", Туссендиепен 4 а, 9206АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Келендік одақ территориясына импорттаушы: "Техника для дома Филипс" ЖШК, Ресей Федерациясы, 123022, Москва қ., Сергей Макееев к-сі, 13 үй, 5 қабат, Х VII үй-жай, 31 бөлме, телефон нөмірі +7 495 961-1111.
DST8030, DST8040, DST8041, DST8050: 2500-3000W, 220-240V, 50-60Hz
Турмыстық қажеттіліктерге арналған I санатты аспап
Индонезияда жасалған
Сақтау шарттары, пайдалану
Температура: +0°С - +35°С
Салыстырмалы ылғалдылық: 20% - 95%
Атмосфералық қысым: 85 - 109кПа

HY

Շոգեարդով
Արտադրող: "ՌՍՊ Բ.Վ.", Տուսսենդիեպեն 4 ա, 9206ԱԴ, Դրախտեն, Նիդերլանդներ
Ներկրող Ռուսաստանի և Ասիայի միջուկի տարածք: "Տեխնիկա փոխարինումի և Սարքային տեխնիկա տան համար" ՍՊԸ, Ռուսաստանի Դաշնություն, 123022, ք. Մոսկվա, Սերգեյ Մակեևի փ., ս. 13, 5-րդ հարկ, տարածք XVII, սենյակ 31, հեռախոսահամար +7 495 961-1111
DST8030, DST8040, DST8041, DST8050: 2500-3000W, 220-240V, 50-60Hz
Մի տիրուցանի կերտեթ ւոնը I կլաստայի ձեռնարկային կարիքների համար Սարք I դասի Դաստարաստված է Ինդոնեզիա-ում Դաստարաստված, շահագործման կանոններ Ձերմաստիճան՝ +0°С - +35°С Դարաբերական խոնավություն՝ 20% - 95% Արևելադրախային ծաշում՝ 85 - 109кПа

KY

Буу үтүк
Өндүрүүчү: "ДАП Б.В.", Нидерланд, Драхтен, 9206АД, Туссендиепен 4 а Россия аймагына жана Бажы биримдигине импорттоочу: ЖЧК "ФИЛИПС-үй үчүн техника", Россия Федерациясы, 123022 Москва ш., Сергей Макеев көч., 13-үй, 5-кабат, Х VII жай, 31-бөлмө, телефон номери +7 495 961-1111
DST8030, DST8040, DST8041, DST8050: 2500-3000W, 220-240V, 50-60Hz
Үй тиричилигине керектөө үчүн I класстагы жабдык
Индонезияда жасалган
Сактоо шарты, иштетүү
Температура: +0°С - +35°С
Тийиштүү нымдуулугу: 20% - 95%
Атмосфералык басым: 85 - 109кПа

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-pegla-dst804030-akcija-cena/>