

## Uputstvo za upotrebu

WHIRLPOOL zamrzivač WHM46112



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-zamrzivac-whm46112-akcija-cena/>

# UPUTSTVO ZA UPOTREBU

## ŠEMA UREĐAJA (slika 1)

- A. Ručica.
- B. Sigurnosna brava (ako je dostupna).
- C. Zaptivač.
- D. Pregrada (ako je dostupna).
- E. Čep za ispuštanje odmrznute vode.
- F. Kontrolna tabla.
- G. Bočna rešetka za hlađenje motora.

## ŠEMA KONTROLNE TABLE (slika 2)

1. **Termostat** za podešavanje temperature.
2. **Crveno svetlo** (ako postoji): pokazuje da temperatura unutar uređaja nije dovoljno niska.
3. **Zeleno LED svetlo (ako postoji)**: kada svetli, pokazuje da aparat radi.
4. **Žuto/naranđasto svetleće dugme (ako postoji)**: uključuje/isključuje funkciju brzog zamrzavanja.

Kada svetli, pokazuje da je aktivna funkcija brzog zamrzavanja.

Funkcija brzog zamrzavanja automatski se isključuje posle približno 50 sati.

Tačan izgled kontrolne table može da se razlikuje u zavisnosti od modela.

## POSTAVLJANJE

- **Raspakujte uređaj.**
- **Uklonite 4 umetka postavljena između vrata i uređaja. (slika 3)**
- Vodite računa da čep za ispuštanje odmrznute vode (ako je dostupan) bude pravilno postavljen (E).
- Da bi se postigao optimalan rad aparata i da ne bi došlo do oštećenja pri otvaranju vrata, ostavite sloboden prostor od najmanje 7 cm od zadnjeg zida i 7 cm sa strane. (Sl. 4)
- Postavite dodatni pribor (ako je dostupan).
- Očistite unutrašnjost uređaja pre korišćenja.

## UKLJUČIVANJE APARATA

- Uredaj je fabrički podešen za optimalan rad na temperaturi od -18 °C.
- Uključite uređaj.
- Uključuje se zeleno LED svetlo (ako postoji).
- Takođe, uključice se crveno LED svetlo (ako postoji) zato što temperatura unutar uređaja još uvek nije dovoljno niska za čuvanje hrane. Crveno LED svetlo će se po pravilu isključiti u prvih šest sati nakon uključivanja aparata.
- Nakon priključivanja uređaja na električnu mrežu i kada se dostigne optimalna temperatura, vodite računa da dugme za brzo zamrzavanje ne bude pritisnuto (isključeno žuto LED svetlo, ako postoji).
- Hranu stavite u uređaj tek kada se crveno LED svetlo (ako postoji) isključi.

Napomena: Pošto je zaptivanje veoma snažno, poklopac uređaja se ne može otvoriti odmah nakon zatvaranja. Sačekajte nekoliko minuta do ponovnog otvaranja poklopca uređaja.

- **Ovaj aparat ima „skin condenser“ tehnologiju: kondenzator je ugrađen u zidove zamrzivača.**  
**Zbog toga bočni i prednji zidovi proizvoda mogu postati topli prilikom rada proizvoda. To je**

potpuno normalno, a smanjuje i rizik od stvaranja kondenzacije u naročito nepovoljnim okolnim uslovima (pogledajte odeljak „Vodič za rešavanje problema“).

## PRILAGODAVANJE TEMPERATURE

Koristite termostat da biste izabrali idealnu temperaturu za odlaganje. Da biste prilagodili unutrašnju temperaturu, postupite na sledeći način:

- Okrenite dugme termostata na 1 za temperaturu čuvanja koja je manje hladna.
- Okrenite dugme termostata na 6 za hladniju temperaturu čuvanja.
- Ako je aparat delimično napunjén ili kada je indikator napunjenoosti ispod simbola „e“ unutar uređaja (ako postoji), savetuje se prebacivanje termostata na niži položaj (na „e“, ako postoji na skali termostata)

## ZAMRZAVANJE HRANE

### Priprema sveže hrane za zamrzavanje

- Pre zamrzavanja umotajte i hermetički zatvorite svežu hrana u: aluminijumsku foliju, samolepljivu foliju, plastične kese koje propuštaju vazduh i vodu, polietilenске posude sa poklopцима, pod uslovom da su pogodne za zamrzavanje hrane.
- Hrana mora da bude sveža, zrela i prvakasnog kvaliteta da bi se dobila visokokvalitetna zamrznuta hrana.
- Sveže povrće i voće bi trebalo da se zamrzne čim se ubere da bi se očuvali potpuna originalna hranljiva vrednost, trajnost, boja i ukus.
- Toplu hranu uvek ostavite da se ohladi pre nego što je stavite u uređaj.

### Zamrzavanje sveže hrane

- Hranu koju treba zamrznuti stavite u direktni dodir sa unutrašnjim zidovima aparata (sl. 5):
  - A) – hrana koju treba zamrznuti,
  - B) – hrana koja je već zamrznuta.
- Izbegavajte stavljanje hrane koju treba zamrznuti u direktni dodir sa hranom koja je već zamrznuta.
- Za najbolje i najbrže zamrzavanje, hranu treba razložiti na male porcije; ovo će takođe biti korisno pri upotrebi zamrznutih proizvoda.
- 1. Najmanje 24 sata pre smeštanja sveže hrane u aparat pritisnite dugme za brzo zamrzavanje (4).
- 2. Smestite hranu koju treba zamrznuti i držite zatvoren poklopac aparata 24 časa. Funkcija brzog zamrzavanja automatski se isključuje posle približno 50 sati.

## ODLAGANJE HRANE

### Pogledajte tabelu na aparatu.

### Sortiranje zamrznute hrane

Stavite zamrznute namirnice u aparat i sortirajte ih; preporučuje se beleženje datuma zamrzavanja hrane na pakovanju kako bi se iskoristila u okviru roka upotrebe navedenog u mesecima na slici 6 za svaku vrstu namirnice.

### Saveti za čuvanje zamrznute hrane

Pri kupovini zamrznute hrane:

- Pakovanje mora da bude neoštećeno (hrana u oštećenim pakovanjima može da bude pokvarena). Ako je pakovanje naduveno ili je na pojedinim mestima vlažno, moguće je da nije bilo čuvano pod optimalnim

uslovima i da je bilo delimično odmrznuto.

- Pri kupovini, zamrznutu hranu kupujte poslednju i prenosite je u termički izolovanoj vreći.
- Cim dodete kući, stavite zamrzнуте namirnice u aparat.
- Izbegavajte ili svedite na minimum promene u temperaturi. Poštujte rok trajanja sa pakovanja.
- Uvek se pridržavajte uputstava za čuvanje sa pakovanja zamrznutih namirnica.

#### Napomena:

- Potpuno ili delimično odmrznutu hranu pojedite odmah. Nemojte ponovo da zamrzavate hranu, osim ako je ne skuvate nakon odmrzavanja. Kada se prokuva, hrana može ponovo da se zamrznje.
- U slučaju dužeg nestanka struje: Nemojte da otvarate vrata aparata, osim da stavite pakovanja leda (ako postoji) preko zamrzнуте hrane na desnoj i levoj strani aparata. To će usporiti porast temperature.

## OTAPANJE LEDA U UREĐAJU

Aparat treba odmrzavati kada debeljina leda na zidovima dostigne 5–6 mm.

- Isključite uredaj sa napajanja.
- Uklonite hranu iz uredaja i držite je na veoma hladnom mestu ili u termički izolovanoj vreći.
- Ostavite vrata uredaja otvorena.
- Izvadite unutrašnji čep za ispuštanje odmrznute vode (zavisno od modela) (sl. 8).
- Izvadite spoljašnji čep za ispuštanje odmrznute vode (zavisno od modela) i postavite ga kao što je prikazano na slici 8.
- Upotrebite pregradu (zavisno od modela) koja se nalazi u proizvodu kao sud za prikupljanje preostale vode, (D) kao što je prikazano na slici 8. Ako pregrada ne postoji, upotrebite neku plitku posudu.
- Odmrzavanje možete da ubrzate tako što ćete upotrebiti lopaticu da odvojite led sa zidova uredaja.
- Uklonite led sa dna uredaja.
- Da biste izbegli trajno oštećenje unutrašnjosti uredaja, ne koristite šiljate ni oštре metalne predmete za uklanjanje leda.**
- Ne koristite abrazivne proizvode i ne zagrevajte unutrašnjost veštackim putem.
- Temeljno osušite unutrašnjost uredaja.**
- Po završetku odmrzavanja, ponovo postavite čep.

## POSTAVLJANJE SIJALICE U POKLOPCU (ako postoji)

- Isključite aparat iz napajanja.
- Uklonite difuzor sledeći korake prikazane na slici.
- Odvrnite sijalicu i zamenite je identičnom sijalicom iste snage i napona.
- Vratite difuzor i uključite aparat.

## VODIČ ZA REŠAVANJE PROBLEMA

### 1. Stalno je uključeno crveno LED svetlo (ako postoji).

- Da li je nestalo struje?
- Da li je u toku postupak odmrzavanja?
- Da li je poklopac uredaja dobro zatvoren?
- Da li je aparat postavljen blizu izvora toplice?
- Da li je termostat dobro podešen?
- Da li su rešetka za ventilaciju i kondenzator čisti?

### 2. Aparat je previše bučan.

- Da li je aparat u potpuno horizontalnom položaju?
- Da li aparat dodiruje drugi nameštaj ili predmete koji

mogu da prouzrokuju vibracije?

- Da li je ispod aparata uklonjeno pakovanje?

**Napomena:** Zvuci žuborenja u rashladnom sistemu nakon što se isključi kompresor su sasvim normalni.

### 3. Isključeno je zeleno LED svetlo (ako postoji) i aparat ne radi.

- Da li je nestalo struje?
- Da li je utikač pravilno utaknut u utičnicu?
- Da li je oštećen električni kabl?

### 4. Isključeno je zeleno LED svetlo (ako postoji), a aparat radi.

- Zeleno LED svetlo ne radi. Obratite se službi za tehničku podršku koja će ga zameniti.

### 5. Kompressor neprekidno radi.

- Da li je u uredaju stavljena topla hrana?
- Da li je poklopac uredaja predugo stajao otvoren?
- Da li je uredaj postavljen u veoma toplu prostoriju ili blizu izvora toplice?
- Da li je termostat dobro podešen?
- Da li je funkcija brzog zamrzavanja (u zavisnosti od modela) greškom pritisnuta?

### 6. Previše leda na gornjoj ivici.

- Da li su čepovi za ispuštanje odmrznute vode pravilno postavljeni?

- Da li je poklopac uredaja dobro zatvoren?
- Da li je zaptivna guma poklopca oštećena ili deformisana? (Pogledajte poglavljje „Montaža“)
- Da li su skinuta 4 zaštitna umetka? (Pogledajte poglavljje „Montaža“)

### 7. Stvara se kondenzacija na spoljnjim zidovima aparata

- U određenim atmosferskim uslovima (vlažnost iznad 85%) ili ako se aparat nalazi u vlažnoj ili loše proventrenoj prostoriji, normalno je da nastaje kondenzacija.

To ni na koji način ne utiče na funkcionisanje uredaja.

### 8. Slobodan je na unutrašnjim zidovima aparata nije ujednačen.

- Ta pojava je potpuno normalna.

## POSTPRODAJNI SERVIS

Pre nego što se obratite službi za tehničku podršku:

- Proverite da li možete sami da rešite problem.
- Ponovo uključite aparat kako biste proverili da li je problem otklonjen. Ako nije, isključite aparat iz napajanja i sačekajte oko jedan sat pre ponovnog uključivanja.
- Ako je nakon ovog postupka problem i dalje prisutan, obratite se službi za tehničku podršku.







#### Navedite:

- prirodu problema,
- model,
- servisni broj (broj koji je na pločici sa tehničkim podacima na zadnjoj strani aparata naveden posle reči SERVICE),
- svoju punu adresu,
- svoj broj telefona i pozivni broj.

**SERVICE** 0000 000 0000







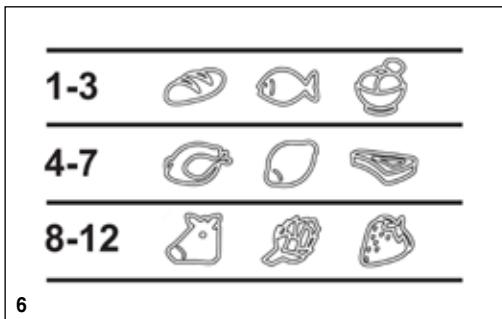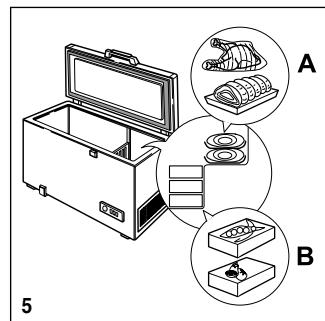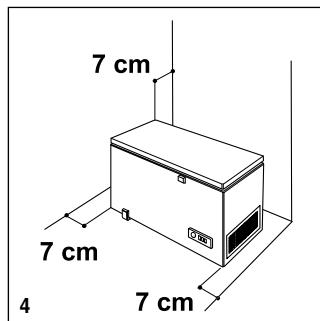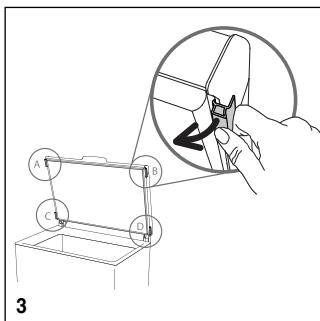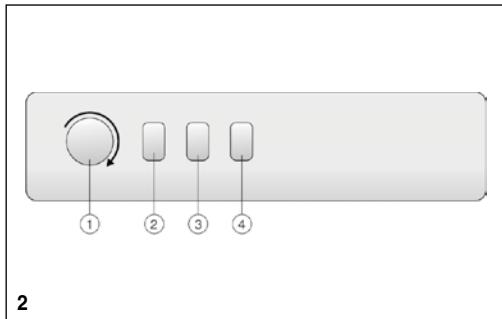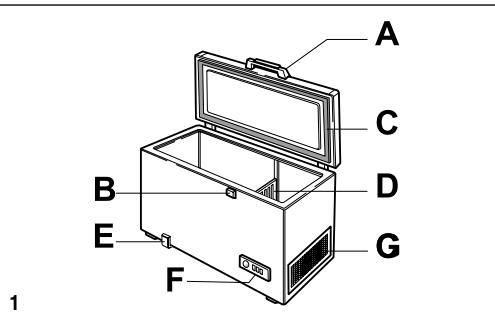

CLASE / KLASSE / CLASSE / CLASS	
XXXXX	XXXXXXXXX
TYP XXXXX	MODEL XXXXX
<hr/>	
<b>CLASE/KLASSE CLASSE/CLASS</b>	<b>°C</b>
SN	10-32
N	16-32
ST	16-38
T	16-43
<hr/>	
<b>°F</b>	<b>°F</b>
50-90	61-90
61-100	61-110

7

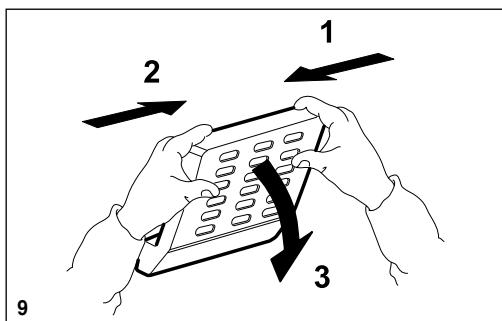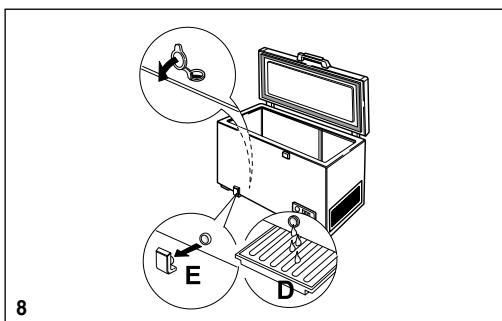

400011232444

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Whirlpool, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/whirlpool-zamrzivac-whm46112-akcija-cena/>