

## Uputstvo za upotrebu

ARIETE aparat za filter kafu AR 1342 plavi

**Ariete**<sup>®</sup>



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-apat-za-filter-kafu-ar-1342-plavi-akcija-cena/>

# **Ariete®**

## Aparat za filter kafu **1342** **UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE**



## **U VEZI SA OVIM UPUTSTVOM**

Čak iako su uređaji napravljeni u saglasnosti sa Evropskim regulatornim specifikacijama koje su na snazi i iako su svi potencijalno opasni delovi zaštićeni, pažljivo pročitajte ovo uputstvo, a uređaj koristite isključivo za namenu za koju je dizajniran kako biste sprečili štetu i potencijalne nesrećne slučajeve. Uputstvo čuvajte u blizini za buduće konsultacije. Ako odlučite da uređaj date drugim osobama, spakujte i ovo uputstvo.

Informacije navedene u ovom uputstvu su obeležene sledećim simbolima:



Opasnost po decu



Opasnost od struje



Opasnost od štete nastale drugim uzrocima



Upozorenje na opasnost od opekotina



Upozorenje – materijalna šteta

## **UPOTREBA ZA KOJU JE UREĐAJ DIZAJNIRAN**

Ovaj uređaj možete koristiti kako biste spremali kafu. Ovaj uređaj je dizajniran samo i isključivo za privatnu upotrebu i stoga se ne smatra pogodnim za upotrebu u profesionalne ili industrijske svrhe. Bilo kakav drugi vid upotrebe uređaja koji nije odobren od strane proizvođača, kao i svi vidovi štete nastale neodgovarajućom upotrebom uređaja, dovode do ukidanja garancije.

## **RIZIK OD OSTATAKA U UREĐAJU**

Konstrukcione karakteristike uređaja, koje su opisane u ovoj brošuri, ne omogućavaju zaštitu od potencijalnog kontakta sa parom ili vrućom vodom.

### **!UPOZORENJE**



Opasnost od opekotina izazvanih prskanjem vruće vode ili kafe. Ne podižite poklopac kada uređaj radi.

# **VAŽNE BEZBEDONOSNE SMERNICE**

## **PROČITAJTE OVE INSTRUKCIJE PAŽLJIVO.**

- Ovaj uređaj je dizajniran isključivo za privatnu upotrebu i stoga se smatra nepogodnim za upotrebu u komercijalne i industrijske svrhe.
- Odričemo se bilo kakve odgovornosti koja može proizaći iz zloupotrebe uređaja ili bilo kakvog drugog vida upotrebe koji nije opisan u ovoj brošuri.
- Savetujemo Vam da sačuvate originalnu kutiju i pakovanje, jer naš besplatan servis ne pokriva bilo kakav vid štete nastale neadekvatnim rukovanjem pri pakovanju uređaja kada isti šaljete nazad u ovlašćeni servis centar.
- Uređaj je u saglasnosti sa regulativom (EC) broj 1935/ 2004 from 27/10/2004, koja se odnosi na materijale koji dolaze u kontakt sa hranom.

### **OPASNOST PO DECU**

- Uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i više samo ako imaju nadzor odgovorne osobe ili ako su dobile instrukcije vezane za bezbednu upotrebu uređaja, kao i ako razumeju sve opasnosti do kojih može doći tokom upotrebe uređaja.
- Čišćenje i održavanje ne smeju obavljati deca, sem ako nemaju više od 8 godina i ako nemaju nadzor tokom ovih operacija. Deca moraju biti pod nadzorom sve vreme kako biste se uverili da se ne igraju sa uređajem.
- Uređaj i kabl uvek držite na mestu gde ih ne mogu dohvatiti deca.
- Pakovanje uređaja ne ostavljate u blizini dece jer predstavlja potencijalnu opasnost.
- U slučaju da odlučite da odložite uređaj, preporučuje se da odsečete kabl za napajanje.

Takođe, savetujemo da sve potencijalno opasne delove odložite na bezbedan način kako se deca ne povredila kada se igraju sa delovima.

### **OPASNOST OD STRUJE**

- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe sa smanjenom fizičkom, senzornom ili mentalnom sposobnošću, kao i osobe sa manjkom znanja i iskustva, samo ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su primili i usvojili uputstva koja se tiču bezbedne upotrebe uređaja, kao i ako razumeju sve opasnosti do kojih može doći tokom upotrebe samog uređaja.
- Pre nego što kabl ubacite u struju, proverite voltažu naznačenu na etiketi, ispod uređaja, a neophodno je da odgovara voltaža u Vašem domu.
- Upotreba produžnih kablova nije odobrena od strane proizvođača jer to može dovesti do štete po imovinu, kao i do ličnih povreda.
- Pre nego što rezervoar napunite vodom, izvadite kabl iz struje.
- Ako je kabl oštećen, on mora biti zamenjen od strane proizvođača ili od strane ovlašćenog servis centra, kao i od strane slično kvalifikovane osobe, kako bi se izbegli mogući rizici.
- Žive delove nikada ne stavljajte u vodu: može doći do kratkog spoja!
- Kabl izvadite iz struje pre čišćenja ili održavanja.
- Uređaj ne poranjajte u vodu ili druge tečnosti.
- Uređaj nikada ne stavljajte preko ili blizu sudoperne.
- Ne skidajte poklopac sa donje strane uređaja. Nije potrebno čistiti ili upotrebljavati unutrašnje delove.

## **OPASNOST OD ŠTETE NASTALE DRUGIM UZROCIMA**

- Izaberite propisno osvetljenu i čistu prostoriju, sa lako dostupnim ulazom u struju.
- Izbegavajte sipanje previše vode u rezervoar.
- Uređaj nikada ne ostavljajte bez nadzora kada je uključen u struju.
- Uređaj se mora postaviti na stabilnu površinu, i na takvoj površini se mora i koristiti.
- Uređaj se ne sme koristiti ako je pao ili ako postoje vidljivi znaci oštećenja ili ako curi voda. Uređaj ne koristite ako su kabl ili utikač oštećeni ili ako je samo uređaj pokvaren. Kako biste sprečili bilo kakav nesrećan slučaj, popravke, uključujući i zamenu kabla, morate kontaktirati ovlašćeni servis centar, ili kvalifikovano osoblje.

## **OPASNOST OD OPEKOTINA**

- Ne podižite poklopac kada uređaj radi.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre nego što sipate vodu u rezervoar: opasnost od opekotina koje može izazvati prskanje vode ili pare.
- Rezervoar nikada ne ostavljajte prazan na postolju za grejanje, kada motor radi. Postoji opasnost od lomljenja rezervoara. Rizik od opekotina pri kontaktu sa rezervoarom.

## **UPOZORENJE – MATERIJALNA ŠTETA**

- Uređaj postavite na stabilnu površinu gde se ne može prevrnuti.
- Uređaj ne koristite bez vode, jer u ovom slučaju pumpa može pregoreti.
- Rezervoar nikada ne puniti vodom koja je vruća ili vodom koja ključa.
- Uređaj ne postavljajte na jako vruće površine, kao ni blizu otvorenog plamena, kako biste sprečili oštećenje uređaja.
- Kabl ne sme da dohvata vruće delove

uređaja.

- Ne koristite gaziranu vodu.
- U uređaj nikada ne stavljajte supstance koje nisu kafa i koje nisu u filteru. Ovo može dovesti do ozbiljne štete.
- Uređaj ne ostavljajte na sobnoj temperaturi koja je ispod 0 stepeni, jer se ostaci vode mogu zamrznuti i prouzrokovati štetu.
- Uređaj ne koristite napolju.
- Uređaj ne izlažite atmosferskim uticajima (kiša, sunce...).
- Nakon što ste kabl izvadili iz struje i nakon što su se vrući delovi ohladili, uređaj možete prebristati neabrazivnom krpom, na koju ste stavili par kapi blagog, neabrazivnog deterdženta (nikada ne stavljajte rastvore koji mogu oštetiti plastiku).

## **MERE PREDOSTROŽNOSTI PRI UPOTREBI BOKALA**


- Bokal koristite isključivo sa ovim aparatom za kafu. Bokal ne koristite kako biste podgrevali kafu na ringli ili drugim izvorima toplote. Bokal ne stavljajte u mikrotalasnu pećnicu kako biste podgrejali kafu.
- Bokal se sme koristiti isključivo sa postoljem koje se zagreva i koje dolazi u pakovanju.
- Kako ne biste polomili bokal, polako ga podignite. Izbegavajte udaranje bokala o druge predmete: možete polomiti staklo. Kada bokal puniti vodom, pazite da ne udarite bokal o česmu.
- Prazan bokal ne stavljajte na vruće površine.
- Vruć bokal ne stavljajte na mokre i hladne površine. Sačekajte da se bokal ohladi pre nego što ga operete ili pre nego što u njega sipate svežu vodu.
- Bokal ne ribajte kosteći metalne žice, abrazivna sredstva ili druge materijale koji mogu ogrebat i staklo.
- Bokal ne koristite ako je bio predugo zagrevan na suvo: zamenite ga drugim originalnim bokalom.

# SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO ZA BUDUĆU UPOTREBU


## OPIS UREĐAJA

- A – Bokal
- B – Drška bokala
- C – Poklopac bokala
- D – Grlić za usmeravanje tečnosti
- E – Ležište držača za filter
- F – Rezervoar za vodu
- G – Indikator nivoa vode
- H – Filter za kafu
- I – Držač filtera koji se može skinuti
- J – Poklopac rezervoara


- K – Odeljak za kabl
- L – Kabl za napajanje, plus utikač
- M – Vruća podloga
- N – Displej
- O – Režim
- P – SEL
- Q – AUTO
- R – Dugme za podešavanje sati (HR)
- S – Dugme za podešavanje minuta (MIN)
- T – Dugme za izbacivanje kafe/ OFF

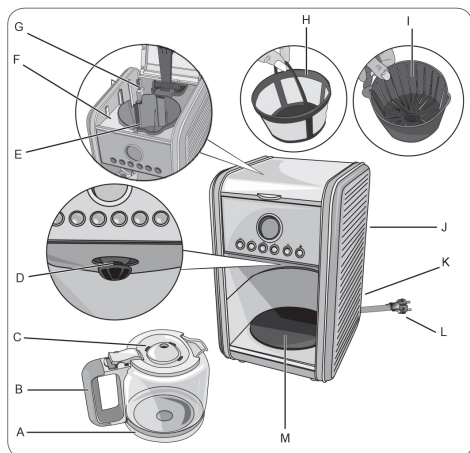


Slika 1

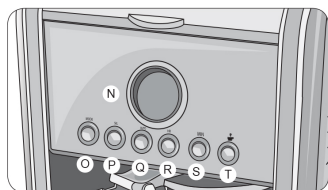


Slika 2

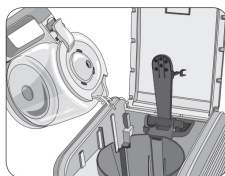

Slika 3

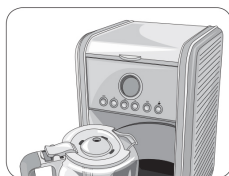

Slika 4

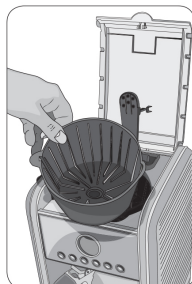

Slika 5



Slika 6

## IDENTIFIKACIONI PODACI

Na etiketi koja se nalazi sa donje strane uređaja, nalaze se sledeći podaci:

- proizvođač i CE oznaka
- model (Mod.)
- serijski broj (SN)

- voltaža (V) i frekvencija (Hz)
  - potrošnja električne energije (W)
  - broj korisničkog servisa koji je besplatan
- Kada zovete korisnički servis, naglasite model i serijski broj.

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU

### STARTOVANJE UREĐAJA

1. Proverite da voltaža u Vašem domu odgovara voltaži koja je navedena na etiketi uređaja.
2. Skinite materijal u koji je uređaj upakovan, spolja, kao i iznutra.
3. Uređaj potom postavite na ravnu površinu. Uređaj postavite na makar 10 cm udaljenosti od zidova, nameštaja ili drugih uređaja.



### UPOZORENJE

Rizik od štete na površini uređaja. Visoka temperatura koju uređaj dostiže može izazvati oštećenja na površini na kojoj uređaj stoji. Postavite krpu ili neki vid zaštite između uređaja i radne površine.



### UPOZORENJE

Rizik od električnog preopterećenja. Previše uređaja povezanih na jedan ulaz u struju može dovesti do kratkog spoja. Uređaj uključite u utičnicu gde nema drugih uređaja.

4. Operite bokal, držač filtera, kao i filter za kafu uz pomoć vruće vode i sapuna. Isperite i osušite ove delove.
5. Držač filtera postavite u njegovo ležište (Slika 5).

Usmerivač mlaza koji se nalazi na dnu držača za filter mora upasti u centralnu rupicu na držaču filtera.

### PRVA UPOTREBA

Kada uređaj koristite po prvi put, ili nakon dugog perioda u kojem uređaj niste upotrebljavali, preporučujemo da ostavite najmanje dva bokala vode da provre pre prve upotrebe.

1. Napunite rezervoar za vodu hladnom vodom (Slika 3), do nivoa 12. Nivo 12 je jednak maksimalnom nivou vode, kao i maksimalnom broju šoljica kafe. Postavite poklopac rezervoara na mesto.

**Rezervoar nikada ne puniti iznad oznake za maksimum.**

**Kada vršite ovakvo pranje, u držač za filter nemojte postavljati filter za kafu.**

2. Ubacite kabl u struju, vodeći računa o tome da utičnica ima uzemljenje.
3. Prazan bokal postavite na ploču (M) koja se zagreva. Uverite se da nastavak za usmeravanje tečnosti naleže na poklopac bokala.
4. Pritisnite dugme za izbacivanje kafe. Sačekajte dok sva voda iz rezervoara ne izađe u bokal. Sačekajte 15 minuta da se uređaj ohladi.
5. Ponovite sa drugim bokalom vode. Sačekajte dok sva voda iz rezervoara ne izađe u bokal.

Sada je uređaj spreman i možete napraviti svoju prvu kafu.

### PRIPREMA UREĐAJA

**Pre nego što uključite uređaj, povedite računa o tome da u rezervoaru ima dovoljno vode.**

**Povedite računa o tome da izvadite kabl iz struje pre nego što u rezervoar sipate vodu.**

1. Otvorite poklopac (J). Indikator nivoa tečnosti (G) ima postepenu skalu, od 2 do 12: svaki broj označava broj šoljica kafe. Bokal napunite svežom vodom. Vodu sipajte do željenog nivoa (2 za 2 šolje i 12 za 12 šoljica kafe).

2. Bokal postavite na ploču za zagrevanje (M).

## UPOZORENJE

Bokal ne koristite ako je staklo napuklo, kao i ako je drška polomljena. Može doći do opasnosti od opekotina usled kontakta sa vrućom kafom, ako je bokal napukao. Ne stavljajte bilo kakve predmete na poklopac kada uređaj radi.

## UPOZORENJE

**Ne otvarajte poklopac kada uređaj izbacuje kafu; opasnost od opekotina nastaje ako prsne kafa ili vruća voda.**

3. Stavite filter za kafu u držač za filter. Izmerite kafu za filter. Šoljica kafe odgovara kašičici kafe.
4. Spustite ručku na filteru za kafu. Stavite poklopac rezervoara.
5. Ubacite kabl u struju, vodeći računa o tome da utičnica ima uzemljenje. Displej će se upaliti i vreme će početi da treperi "AM 12:00". Pomoću dugmića za sate i minute podesite lokalno vreme. Pritisnite dugme SEL kako biste potvrdili. Ako niste pritisnuli dugme, displej će se isključiti nakon 60 sekundi.
6. Pritisnite dugme za kafu kako bi spremanje kafe započelo. Sačekajte da se spremanje kafe u bokalu završi, dok uređaj sprema kafu po Vašoj želji (broj šoljica).
7. **MOGUĆE JE ZAUSTAVITI PROCES SPREMANJA KAFE, PRE NEGO ŠTO SE PROCES ZAVRŠI SAM OD SEBE:**
  - sklonite šolju ( pogledajte opciju "Pauziranje funkcija kako bi se poslužila kafa")

- pritisnite dugme za kafu dok se ne čuje signal i svetlo na tom dugmetu će se ugasi. Kada je uređaj isključen (automatski ili po želji), ploča za zagrevanje će početi da se zagreva.

**Ostavite poklopac na bokalu kako bi kafa ostala vruća i kako biste kafu poslužili, znajući da neće doći do stvaranja naslaga kamenca.**

7. Bokal uhvatite za ručku. Blago nagnite bokal i sipajte vruću kafu u šolju.
8. Pritisnite i pustite dugme za kafu, kako biste isključili uređaj.

**Uređaj ne pomerajte kada rezervoar ili bokal u sebi imaju vruće tečnosti. Sačekajte da se uređaj ohladi.**

Količina vode koja dođe do bokala će biti malo manja nego količina koju ste sipali u rezervoar. Manji deo upiju kafeni prah i filter.

## PODEŠAVANJE VREMENA

1. Pritisnite HR dugme kako biste odabrali vreme. Pritisnite i držite HR dugme kako biste brže podesili željeno vreme.
2. Pritisnite MN dugme kako biste izabrali minute. Pritisnite i držite MIN dugme kako biste brže podesili minute.
3. Kada je vreme podešeno, pritisnite SEL dugme, a uređaj će zapištati.
4. Kako biste podesili vreme, pritisnite MODE dugme šest puta dok simbol ☹ ne počne da svetli. Pritisnite SEL dugme. Vreme će početi da treperi. Sada je moguće da podesite vreme kao što je to opisano u prethodnim koracima.



## PODEŠAVANJE AUTOMATSKOG CIKLUSA

Pritisnite i držite AUTO dugme, dok opcija PROGRAM na displeju ne počne da treperi, zajedno sa simbolom ☰. Pratite vremensko podešavanje kako biste podesili sate i minute. Pritisnite dugme AUTO ili SEL kako biste potvrdili. Uređaj će zapištati i displej će pokazati trenutno

vreme i simbol tajmera ⏱: uređaj će spremati kafu u utvrđeno vreme. Kako biste otkazali ovo podešavanje i raspored, samo pritisnite AUTO dugme opet.

## PODESITE INTENZITET KAFE

Uređaj ima i funkciju koja omogućuje da podešavate jačinu kafe, po Vašem ukusu.

<b>Normalna</b>	Pritisnite MODE dugme jednom, Opcija ● će početi da svetli. Pritisnite SEL za potvrdu. Ovaj režim odgovara fabričkim podešavanjima.
<b>Prosečna</b>	Pritisnite MODE dugme dvaput, Opcija ●● će početi da svetli. Pritisnite SEL za potvrdu. Simbol ●● reguliše izbacivanje kafe u odnosu na bokal, što rezultira aromatičnijom kafom.
<b>Jaka</b>	Pritisnite MODE dugme tri puta, Opcija ●●● će početi da svetli. Pritisnite SEL za potvrdu. Simbol ●●● reguliše izbacivanje kafe u odnosu na bokal, što rezultira jačom kafom.
<b>Režim za 1-4 šoljice</b>	Pritisnite MODE dugme četiri puta. Simbol ☰ će početi da svetli. Pritisnite SEL za potvrdu. Režim za 1-4 šoljice Vam omogućuje da spremite kafu za maksimalno 4 šoljice. U rezervoar smete sipati samo onoliko vode koliko je dovoljno za četiri šoljice. Simbol ☰ automatski podešava izbacivanje kafe za maksimalan ukus po manjoj količini kafe, što je idealno za četiri šoljice kafe.

Ako u rezervoaru ima više vode, izbacivanje kafe se neće završiti dok sva voda ne pređe u bokal.

Nakon što ste izabrali željeno podešavanje, pritisnite dugme za kafu ☰. Uređaj će zapištati i početi sa spremanjem kafe.

## FUNKCIJA PAUZIRANJA ZA SLUŽENJE KAFE

Kako biste kafu poslužili pre nego što se spremanje završilo, samo sklonite bokal

sa ploče za zagrevanje. Sačekajte dok u bokalu makar dve šoljice kafe ne budu spremne

Izbacivanje kafe automatski staje posle 30 sekundi. Postavite bokal nazad na ploču za zagrevanje kako bi se proces spremanja nastavio.




## UPOZORENJE

Postoji rizik od opekotina pri kontaktu sa vrućom kafom koja izlazi. Bokal morate vratiti na ploču u roku od 30 sekundi nakon što ste ga sklonili.

## FUNKCIJA AUTO- GAŠENJA

Ako je uređaj uključen, ali se ne koristi, ova funkcija će se uključiti nakon 40 minuta. Ova funkcija stavlja uređaj na standby i onemogućava bilo kakvu operaciju zagrevanja.

## KAKO PRIPREMITI DRUGI BOKAL KAFE

Pritisnite dugme za kafu . Uređaj će se ugasiti. Izvadite kabl iz struje.




### UPOZORENJE

Opasnost od opekotina koje može izazvati prskanje vode ili pare. Sačekajte najmanje 15 minuta dok rezervoar opet ne napunite vodom. Sačekajte da se vrući delovi ohlade.

**Pre nego što spremanje kafe počne, proverite da li u rezervoaru ima dovoljno vode. Ne počinjte sa spremanjem, ako je nivo vode ispod minimalnog nivoa.**

1. Skinite poklopac. Podignite ručku držača za filter. Izvadite filter iz držača. Izbacite ostatke kafe iz filtera.
2. Izvadite držač filtera iz uređaja. Isperite bokal, kao i držač filtera svežom vodom. Napunite rezervoar hladnom vodom sa česme do željenog nivoa.
3. Postavite prazan bokal na ploču koja se zagreva (M):
4. Držač filtera postavite na mesto (Slika 5). Filter za kafu postavite u držač (Slika 6). Odmerite kafu i sipajte u filter. Šoljica kafe je jednaka kašičici kafenog praha.

5. Postavite poklopac. Uključite uređaj u struju.

6. Pritisnite dugme za kafu . Uređaj će početi sa spremanjem kafe.

## KORISNI SAVETI ZA SPREMANJE DOBRE KAFE

- Kako biste dobili ukusnu kafu, neophodno je da uređaj bude čist. Redovno čistite uređaj od kamenca kao što je opisano u delu "Čišćenje uređaja".
- Uvek koristite čistu, svežu vodu.
- Ako koristite finije mlevenu kafu, imaćete i bogatiji ukus. Regularno mlevena kafa zahteva veću količinu kafe kako biste postigli uobičajen ukus.
- Kafu čuvajte na hladnom i suvom mestu. Posudu sa kafom zatvorite i držite u frižideru.
- Za najbolji ukus, kupite zrna kafe i sameljite ih baš pred samu pripremu kafe.
- Podgrejana kafa nema lep ukus. Kafa ima najbogatiji ukus kada je sveže pripremljena.
- Ako na površini kafe vidite male količine ulja, to znači da je više tekstura kafe pomešano tokom upotrebe, pa stoga čistite uređaj redovno.

## ČIŠĆENJE UREĐAJA

Ovaj uređaj zahteva malo održavanja. Ne sadrži bilo kakav deo koji može popraviti sam korisnik. Svaku operaciju, koja uključuje rastavljanje uređaja, mora sprovesti ovlašćeni servis centar.



### UPOZORENJE

Svi procesi čišćenja, koji su opisani ispod, moraju biti sprovedeni kada je uređaj isključen i kada je kabl izvađen iz struje.



### UPOZORENJE

Redovno održavanje i čišćenje održavaju uređaj efikasnim, na duži vremenski period. Delove uređaja nikada ne perite u mašini za sudove. Ne koristite direktan mlaz vode.



### UPOZORENJE

Svaki korak mora biti odrađen kada je uređaj hladan.

## ČIŠĆENJE FILTERA I DRŽAČA ZA FILTER

Nakon svake upotrebe, izvadite filter za kafu iz držača. Bacite ostatke kafe iz filtera. Isperite svežom, čistom vodom. Izvadite držač filtera i operite ga vrućom vodom i sapunom.

## ČIŠĆENJE BOKALA



### UPOZORENJE

Kako ne biste polomili bokal, polako ga podignite. Izbegnite udaranje bokala o druge predmete: opasnost od lomljenja stakla. Kada bokal napunite vodom, pazite da ne udarite česmu.

Isperite bokal vrućom vodom i sapunom. Isperite ostatke kafe iz bokala pomoću četke. Bokal prebrišite mokrom krpom kako biste izbegli oštećenja na površini.

Ne koristite metalne predmete ili druge abrazivne materijale.

## ČIŠĆENJE REZERVOARA

Savetujemo da s vremena na vreme očistite unutrašnjost rezervoara sunderom ili vlažnom krpom.

## ČIŠĆENJE TELA UREĐAJA





### UPOZORENJE

Fiksne delove uređaja prebrišite vlažnom neabrazivnom krpom, kako ne biste oštetili uređaj.

## SAMOČIŠĆENJE

**Uređaj čistite najmanje jednom mesečno.**

Ako kupite filter za vodu (prodaje se odvojeno), izvadite ga iz rezervoara pre nego što počnete sa čišćenjem.

1. Bokal napunite mešavinom od 6 šolja belog sirćeta i 4 šolje sveže, čiste vode. Sipajte mešavinu u rezervoar.
2. Papirni filter za 8-12 šoljica postavite u držač za filter. Stavite poklopac.
3. Pritisnite MODE dugme pet puta. Simbol  će početi da treperi. Pritisnite SEL za potvrdu.
4. Pritisnite  dugme za kafu. Uređaj će zapištati i započeti proces samočišćenja. Deo mešavine će se spustiti u bokal, dok će ostatak završiti u delovima uređaja na 30 minuta pre nego što se u potpunosti spusti u bokal. Ovaj automatski proces traje 45- 60 minuta. Kada se proces samočišćenja završi, uređaj će zapištati i ugasiće se automatski.

5. Isperite bokal svežom, čistom vodom. Pre pripreme kafe, pustite da kroz uređaj prođe 2-3 bokala sveže vode. Ovako će se uređaj očistiti od ostataka mešavine za samočišćenje.

## SKIDANJE KAMENCA

Dobro čišćenje i redovno čišćenje održava uređaj efikasnim na duži vremenski period, smanjujući rizik od kamenca koji se formira unutar uređaja.

Uprkos ovome, nakon nekog vremena rad uređaja može biti ugrožen zbog konstantne upotrebe tvrde vode, pa je neophodno da izvršite skidanje kamenca kako ne se uređaj ne bi pokvario. U ove svrhe koristite isključivo proizvod NOCAL, koji proizvodi Ariete i koji je na bazi citrusnih kiselina. Ovaj proizvod možete naći u Ariete servis centru. Ariete nije odgovoran za kvarove na uređaju nastale od strane hemijskih aditiva.


**Čišćenje sprovodite makar jednom mesečno. Ako je voda jako tvrda, onda proces sprovodite na dve nedelje.**

1. Napunite bokal mešavinom od 1 šolje sirćeta i 3 šolje sveže, čiste vode.
2. Mešavinu sipajte u rezervoar.
3. Počnite proces pripreme, kao kada spremate kafu i napunite bokal do pola.
4. Pritisnite dugme za kafu. Uređaj će se ugasiti.  
Ako tokom ovog procesa, izlazi malo pare, to je sasvim normalno.
5. Kada voda prestane da kaplje u bokal, sklonite bokal. Dozvolite vodi da se ohladi na 15 minuta.
6. Sipajte mešavinu iz bokala u rezervoar. Stavite poklopac. Postavite bokal na ploču za zagrevanje.

7. Počnite još jedan ciklus i sačekajte da se bokal napuni. Kada voda prestane da kaplje u bokal, sklonite bokal.

8. Pritisnite dugme za spremanje kafe. Uređaj će se isključiti.

9. Sačekajte 15 minuta da se uređaj ohladi. Vodite računa o tome da je filter ubačen u držač za filter.

10. Napunite bokal svežom vodom i ponovite ciklus još jednom kako bi se unutrašnji delovi očistili. Na kraju procesa, pritisnite dugme za kafu  kako bi se uređaj očistio. Ispraznite bokal.

11. Isperite bokal, držač za filter, kao i filter za kafu, koristeći vruću vodu i sapun. Osušite sve delove.

12. Kada se uređaj ohladio, prebrišite spoljne delove vlažnom krpom.

## KAKO ČUVATI UREĐAJ

1. Izvadite kabl iz struje
2. Držite uređaj na suvom, hladnom mestu.

## STAVLJANJE UREĐAJA VAN UPOTREBE

U slučaju da uređaj želite da stavite van upotrebe, ispraznite rezervoar i bokal. Očistite uređaj, kao što je to opisano u poglavlju "Čišćenje". U slučaju da rastavlјate uređaj, neophodno je da različite materijale odvojite na pravi način i da ih odložite u skladu sa zakonima koji su u Vašoj zemlji na snazi.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti  
može se preuzeti sa sajta [www.refot.com](http://www.refot.com)  
Dokument je podležan izmenama u slučaju  
tipografskih grešaka



**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 17, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004  
e-mail: [info@refot.com](mailto:info@refot.com)

---

**OVLAŠĆENI SERVIS: BG ELEKTRONIC DOO**

Dragoslava Srejovića 1b, 11000 Beograd, Srbija  
tel.: 011/208-6666; 066/8100-216  
e-mail: [servis@bgelektronik.com](mailto:servis@bgelektronik.com)  
[www.bgelektronik.rs](http://www.bgelektronik.rs)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Ariete, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/ariete-apat-za-filter-kafu-ar-1342-plavi-akcija-cena/>