

Uputstvo za upotrebu

BaByliss presa za kosu W2447E

BaByliss®




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-presa-za-kosu-w2447e-akcija-cena/>

BaByliss®

PRESA ZA KOSU W2447E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE

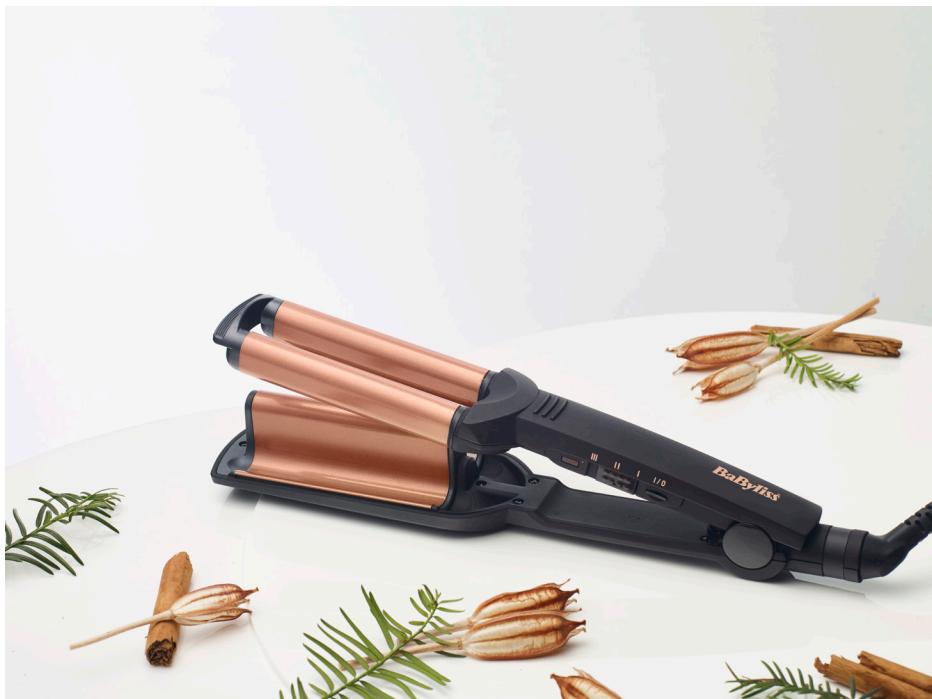

Pre upotrebe, pročitajte uputstvo za upotrebu.

KAKO KORISTITI UREĐAJ

- Proverite da li je vaša kosa suva i rasčešljana kako bi bila potpuno razmršena. Podelite kosu u delove i spremite je za stilizovanje.
- Pritisnite dugme označeno sa „I/O“ kako biste uključili uređaj.
- Kliznите prekidačem kako biste podesili toplotu koja odgovara vašem tipu kose. Lampica osvetljenja će treperiti dok se ne dostigne željena temperatura. Kada se dostigne željena temperatura, lampica indikatora će ostati jednobojava.

VAŽNO! Kada ga stavljate na sto, uređaj treba biti u odgovarajućem položaju. Dve keramičke ploče na uređaju treba okrenuti na gore.

UPOZORENJE! Vodite računa da izbegnete direktni kontakt tople površine sa kožom, naročito očima, ušima, licem i vratom.

UPOZORENJE! Nemojte dirati tople keramičke ploče ili metalne delove uređaja dok je topao.

- Stavite odeljak kose između vrha dve keramičke ploče i donje ploče uređaja, blizu korena i držite čvrsto između vrhova keramičkih ploča i donje ploče 5-8 sekundi, u zavisnosti od vašeg tipa kose. Vodite računa da izbegnete da tople površine dođu u kontakt sa očima, ušima, licem i vratom.

- Pustite odeljak kose i promenite položaj uređaja da se preklopi poslednji napravljen talas kako biste osigurali kontinuirani efekat talasa u vašoj kosi.
- Nastavite da radite isto sa svim odeljcima kose, ka krajevima kose.
- Ponoviti sa svakim odeljkom kose.
- Dopustite kosi da se ohladi pre stilizovanja.
- Nakon korišćenja, pritisnite „I/O“ dugme da isključite uređaj i izvučete ga iz struje.
- Dopustite uređaju da se ohladi pre skladištenja.

PODEŠAVANJA TOPLOTE

Ukoliko imate nežnu, tanku, blajhanu ili farbanu kosu, podesite uređaj na niže temperature. Za gušće kose podesite uređaj na više temperature. Preporučuje se da uvek uradite test prilikom prvog korišćenja kako biste bili sigurni da koristite temperaturu koja odgovara vašem tipu kose.

Počnite sa najnižom temperaturom i povećavajte je dok ne dostignete željeni rezultat.

Ispod možete videti vodič za podešavanja temperature:

I	= 160°C
II	= 180°C
III	= 200°C

AUTOMATSKO ISKLJUČIVANJE

Ovaj uređaj poseduje odliku automatskog isključivanja za dodatnu bezbednost. Ukoliko je uređaj neprekidno uključen više od 60 minuta, automatski će se isključiti. Ukoliko želite da koristite uređaj nakon ovog vremena, jednostavno pritisnite i držite dugme  1-2 sekunde kako biste ga ponovo uključili.

PODLOGA ZA ODLAGANJE

Uz presu dobijate i podlogu za odlaganje uređaja koja se koristi tokom i posle stilizovanja. Tokom korišćenja nemojte ostavljati uređaj na bilo kakvu površinu osetljivu na toplotu, čak i kada koristite dobijenu podlogu. Nakon korišćenja uređaj isključite i izvucite iz struje.

Odmah obmotajte uređaj dobijenom podlogom i dopustite da se potpuno ohladi. Nastavite da ga držite van domaća dece budući da će ostati topao nekoliko minuta.

VAŽNO! Spoljni satenski materijal podloge nije otporan na toplotu, pa se zato uvijač ne treba stavljati na ovaj materijal dok je topao.

BRIGA I ODRŽAVANJE

Kako biste vaš uređaj održali u najboljem mogućem stanju, molimo vas da pratite korake ispod:

- Nemojte obmotavati kabl oko uređaja, već ga lagano namotajte pored uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj na potezu od tačke napajanja.
- Uvek isključite uređaj iz struje.





Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svačjem je interesu da se aktivno učestvuje u zaštiti okoline:

- Električne aparate ne bacati sa smećem iz domaćinstva.
- Koristite opcije za odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj zemlji. Neki materijali se na ovaj način mogu reciklirati.



Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti može se preuzeti sa sajta www.refot.com. Dokument je podležan izmenama u slučaju tipografskih grešaka.



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-presa-za-kosu-w2447e-akcija-cena/>