

Uputstvo za upotrebu

BaByliss stajler za kosu C1300

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c1300-akcija-cena/>

BaByliss®

FIGARO STAJLER C1300E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE



Pre upotrebe, neophodno je pročitati uputstvo za upotrebu.
Važno! Ovaj stajler nije namenjen za upotrebu na jako dugo kosi
i ne sme se koristiti na kosi koja prelazi dužinu grudi.
Ovaj stajler dostiže visoku temperaturu i nije namenjen upotrebi
na sintetičkoj kosi, kao ni na ekstenzijama.

Uputstvo i mere opreza – za fenove i stajlere

PRE KORIŠĆENJA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVA BEZBEDNOSNA UPUTSTVA! PREVOD ORIGINALNIH UPUTSTAVA



BEZBEDNOSNA UPUTSTVA

UPOZORENJE: nemojte koristiti preko ili u blizini lavaboa, kadi, tuš kabina ili drugih mesta koja sadrže vodu. Skladište na suvom mestu.

- Ukoliko koristite uređaj u kupatilu, isključite ga nakon korišćenja. Korišćenje uređaja u blizini izvora vode zapravo može biti opasno, čak i kada je uređaj ugašen. Kako biste obezbedili dodatnu zaštitu, ubacite u svoje kupatilo uređaj diferencijalne struje (RCD) sa normalnom strujom okidanja ne višom od 30 mA. Posavetujete se sa svojim električarom.
- Nikada nemojte potapati uređaj u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ukoliko je električni kabl oštećen, mora se zameniti od strane proizvođača, njegovog prodavca ili slično kvalifikovane osobe kako bi se izbeglo oštećenje.
- Prilikom korišćenja uređaja, uverite se da ventil za vazduh uređaja nije blokiran. Uverite se da se u njemu ne nalaze dlake ili drugi otpad koji ometa rad filtera na poleđini uređaja.
- Ovaj uređaj ima opciju isključenja temperature. Ukoliko se pregreeje, automatski će se isključiti ili zaustaviti grejanje. Ukoliko se ovo desi, pomerite prekidač na ručki uređaja na poziciju OFF, isključite uređaj iz struje i sačekajte 10 minuta da se ohladi. PRE nego što ga ponovo budećte koristili, uverite se da nema dlaka ili drugog otpada u filteru na poleđini uređaja. Uključite uređaj u struju i upalite ga. Ukoliko se ponovo pregreeje, odmah prestanite sa korišćenjem, ugasite ga i isključite iz struje. Vratite uređaj u BaByliss servisni centar.
- Nemojte koristiti uređaj ukoliko je pao ili ukoliko deluje da je oštećen.
- Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora kada je uključen u struju ili upalen.
- Odmah isključite uređaj iz struje ukoliko imate problema prilikom korišćenja.

- Nemojte koristite nikakve druge dodatke osim onih koji su preporučeni od strane Babyliss-a.
- Nakon svakog korišćenja i pre čišćenja isključite uređaj iz struje.
- Izbegavajte svaki kontakt između topnih površina uređaja i kože, naročito ušiju, očiju, lica i vrata.
- Ovaj uređaj mogu koristiti deca uzrasta 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenom fizičkom, senzornom ili motornom sposobnošću, kao i manjkom iskustva i znanja ukoliko imaju nadzor ili su im data uputstva u vezi sa bezbednim korišćenjem uređaja i mogućim opasnostima. Deca se ne smeju igrati sa uređajem. Deca bez nadzora ne smeju da sprovode čišćenje i korisničko održavanje uređaja.
- Sačekajte da se uređaj ohladi pre skladištenja.
- Kako biste sprečili oštećenje kabla, nemojte ga obmotavati oko uređaja i uverite se da se skladišti bez motanja ili savijanja.

DIREKTIVA O ELEKTRIČNOM I ELEKTRONSKOM OTPADU



Zarad svaciđeg interesa i kako biste aktivno učestvovali u zaštiti životne sredine i ljudskog zdravlja:

- Nemojte bacati vaše proizvode zajedno sa ostalim otpadom iz domaćinstva.
- Električni i elektronski otpad se mora sakupljati odvojeno.
- Koristite sisteme vraćanja i sakupljanja u skladu sa Direktivom o električnom i elektronском otpadу koji su dostupni na vašem području. Na ovaj način se neki materijali mogu reciklirati, ponovo koristiti ili popraviti.
- Tako što ćete se uveriti u to da je vaš proizvod odložen na pravilan način pomažete u prevenciji potencijalno negativnih posledica po životnu sredinu i ljudsko zdravlje usled mogućeg postojanja štetnih supstanci.
- Za više informacija o odlaganju proizvoda, molimo vas da kontaktirate vaš lokalni servis za odlaganje otpada iz domaćinstva.

UPOTREBA UREĐAJA

UPOZORENJE! Vodite računa o tome da izbegavate vruće površine na samom uređaju, koje mogu doći u kontakt sa kožom, a posebno sa očima, ušima, licem i vratom. **UPOZORENJE!** Nikada ne dodirujte delove uređaja koji su vrući.

Pre nego što počnete sa upotrebotom uređaja, odaberite odgovarajući nastavak (pogledajte odeljak Menjanje nastavaka)

Vodite računa o tome da kosa bude čista, suva i bez proizvoda, pene, voska ili sredstva za stilizovanje. Očešljajte kosu kako biste odmrslili kosu, podelite je na delove koji nisu veći i širi od 3cm.

Temperaturni prekidač podešite na odgovarajuću poziciju, imajući u vidu tip kose. Lampica će treperiti, sve dok uređaj ne postigne odgovarajuću temperaturu. Kada je željena temperatura dostignuta, lampica će ostati da svetli.

Odaberite željeno vremensko podešavanje i željeni pravac kovrdžanja kose (L,R ili A). Pramen kose ubacite tako da otvoreni deo stajlera uvek bude okrenut ka glavi. Ako uređaj koristite na dužoj kosi, kosu ubacite u stajler na manjoj visini (niz pramen) kako bi stajler lepo stilizovao kosu. Pramen kose mora biti prav i postavljen kroz centralni deo uređaja, između rukki (pogledajte sliku 1 i 2).


OPREZ! Ako se uređaj koristi na neodgovarajući način, kosa se može zamrsiti. Ako do toga dođe, prvo isključite uređaj i ne vucite stajler direktno sa kose. Polako izvucite pramen, deo po deo.

VAŽNO!

Očešljjan pramen kose mora biti ubaćen u otvor, iznad oznake (A), sve dok ne dođe do oznake (B) (slika 3 i 4).

Kada je uređaj uvikao kosu i kada je uključen tajmer, automatski indicator će početi da pišti. Držite ručke uređaja sve dok se iz uređaja ne začuju 4 vezana zvučna signala (slika 7), što znači da je vreme isteklo i možete skloniti uređaj sa kose.

VAŽNO! Ako niste sklonili stajler sa kose nakon ova 4 zvučna signala, uređaj će nastaviti da pišti, dok će lampica treperiti, sve dok ne razdvojite ručke. Kako biste nastavili sa daljom upotrebotom uređaja, sklonite pramen i nastavite dalje.

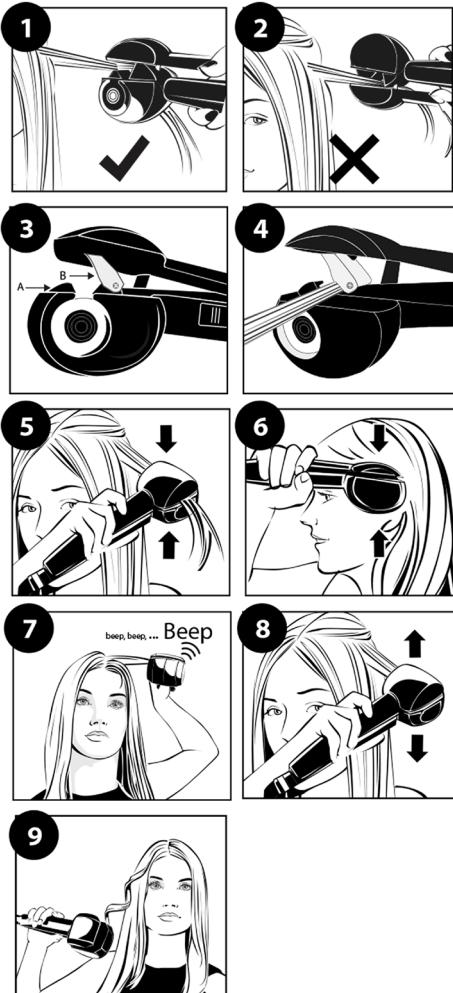

Važno!

Čvrsto zatvorite ručke, kako bi kosa dobro prijanjala na uređaj (slika 5 i 6).

Pustite ručke i sklonite stajler sa pramena (slika 8 i 9).

Kako biste setovali frizuru, nemojte češljati pramen sve dok se kosa ne ohladi.

Ceo ovaj proces ponavljajte, dok ne uvijete željene pramenove. Nakon što ste završili sa upotrebom, pritisnite taster u O poziciju kako biste isključili uređaj i izvucite utikač iz utičnice. Ostavite uređaj da se ohladi pre nego što ga odložite.

MENJANJE NASTAVAKA

Odaberite odgovarajući nastavak za kovrdžanje kose, shodno Vašim željama. Nastavak od 25mm možete koristiti za gušće kovrdže, dok je nastavak od 35mm za opuštenije kovrdže.

- pospravite nastavak na uređaj tako da je donji deo nastavka paralelan sa donjim delom uređaja. Pritisnite nastavak sve dok ne upadne na svoje mesto.
- kako biste skinuli nastavak, pritisnite i zadržite dva dugmeta sa strane nastavka i povucite.

TEMPERATURNO PODEŠAVANJE

Ako imate finu, mekanu, blajhanu ili farbanu kosu, koristite niže temperaturno podešavanje. Za gušću kosu, koristite jaču temperaturu. Preporučujemo Vam da uvek odradite test na manjem delu kose. Počnite sa nižim temperaturnim podešavanjem, pa polako povećavajte temperaturu dok ne postignete željene rezultate.

U tabeli ispod se nalazi objašnjenje vezano za temperaturno podešavanje:

Temperaturno podešavanje	25mm nastavak	35mm nastavak
I	210 °C	190°C
II	230 °C	210 °C

PODEŠAVANJA TAJMERA

Postoje 3 podešavanja tajmera, praćena zvukom, za svaki nastavak za kovrdžanje kose. Kombinacijom različitih nastavaka i odgovarajućih podešavanje tajmera, postići ćete različite rezultate. Kada koristite nastavke, što duže uvijate pramen, to će efekat kovrdža biti gušći. Ako želite opuštenije kovrdže, pramen držite kraće.

Podešavanje tajmera	25mm nastavak za definisane kovrdže	35mm nastavak za opuštenije kovrdže
1	10 sekundi/ 4 zvučna signala	8 sekundi/ 3 zvučna signala
2	12 sekundi/ 5 zvučnih signala	10 sekundi/ 4 zvučna signala
3	14 sekundi/ 6 zvučnih signala	12 sekundi/ 5 zvučnih signala

SMER KOVRDŽANJA KOSE

Koristite ovu opciju, radi boljih rezultata.

Koristite sledeće smernice:

L = levo

R = desno

A = auto (menja se pravac uvijanje kose nakon svakog pramena)

JONSKA TEHNOLOGIJA

Jednom kada upalite uređaj, ova vrsta tehnologije se odmah aktivira. Imajte u vidu da upotreba ove tehnologije ispušta blagi šum.

AUTOMATSKO GAŠENJE

Ovaj uređaj ima opciju automatskog gašenja, radi dodatne bezbednosti. Ako je uređaj uključen na duže od 60 minuta u kontinuitetu, on će se automatski ugasiti. Ako i nakon ovog perioda želite da nastavite sa upotrebom uređaja, pomerite prekidač u O poziciju i odaberite odgovarajuću temperaturu, kako bi se uređaj opet uključio.

SLEEP REŽIM

Ovaj uređaj ima automatsku **sleep funkciju**. Ako se uređaj ne koristi duže od 20 minuta, temperatura će automatski pasti na 150°C. Ako želite da nastavite sa upotrebom uređaja nakon ovog perioda, samo zatvorite i pustite ručke uređaja, pa će se uređaj vratiti na početno podešavanje.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

VAŽNO! Uređaj nikada ne potapajte u vodu ili u druge tečnosti. Kako bi Vaš uređaj trajao što duže, pratite sledeće smernice: Nikada ne motajte kabl oko uređaja, uvek ga blago savijte sa strane; Nikada ne rastežite kabl previše od utičnice; nakon upotrebe, uvek izvadite kabl za napajanje iz struje.



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO; Deli Radivoja 1, 11000 Beograd

tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017; e-mail: info@otoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-stajler-za-kosu-c1300-akcija-cena/>