

Uputstvo za upotrebu

BaByliss trimer E110E

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-trimer-e110e-akcija-cena/>

BaByliss[®] MEN


TRIMER ZA NOS/UŠI/OBRVE – E110E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




Molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za korišćenje
pre korišćenja uređaja.

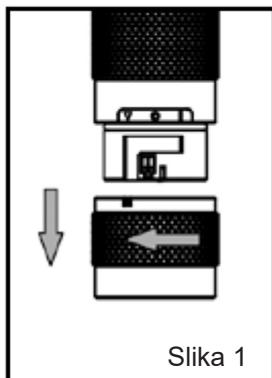


Slika 1

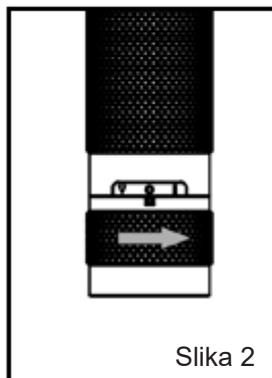


Slika 2

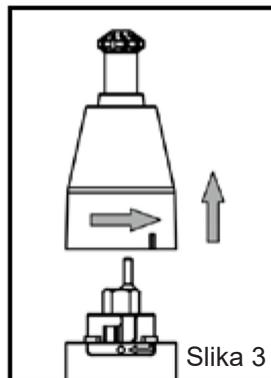


Slika 3

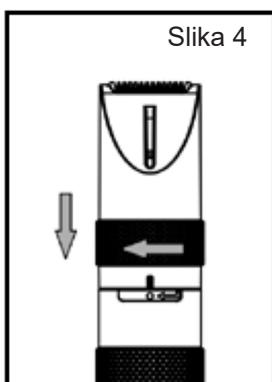

Slika 4

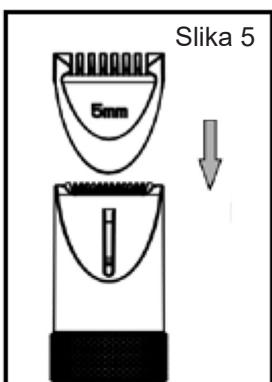

Slika 5

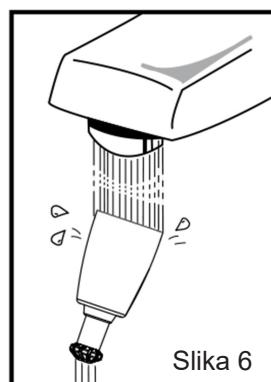

Slika 6

Ovaj BaByliss trimer bezbedno i brzo
trimuje neželjene ili neuredne obrve,
dlake u nosu i ušima.

ODLIKE

- * Posebna uklonjiva kružna rezna glava za nos i uši.
- * Posebna uklonjiva i precizna rezna glava za obrve.
- * Rezna glava kojom se seku obrve dve različite dužine: 3 i 5 mm.

KAKO RUKOVATI UREĐAJEM

1. Odšrafite donji deo uređaja (Sl. 1) kako biste ubacili bateriju.
2. Ubacite AA alkalnu bateriju, tako da je pozitivni pol okrenut na dole. (Ukoliko ne planirate da koristite uređaj duži vremenski period ili ukoliko je baterija prestala sa radom, izvadite bateriju iz uređaja. Ovo će produžiti vek trajanja trimera).

- 3.** Nakon što ste ubacili bateriju, poravnajte strelicu sa urezom na poklopcu odeljka za bateriju i okrenite na desno kako biste je poravnali sa krugom (Sl. 2).
- 4.** Uključite uređaj tako što ćete okrenuti poklopac za bateriju na desno i uređaj će započeti sa radom kada su znak „I“ i urez na poklopcu za bateriju poravnati (Sl. 2).
- 5.** Nakon korišćenja, isključite uređaj tako što ćete poravnati urez na poklopcu za bateriju sa krugom (Sl. 2).

DODAVANJE I POMERANJE REZNIH GLAVA

Proverite da li je uređaj isključen.

- Pomerite reznu glavu uređaja tako što ćete je okrenuti da poravna znak (I) sa znakom. Nakon toga povucite glavu uređaja na gore (Sl. 3).
- Polako stavite željenu reznu glavu na uređaj, a potom je zaključajte okretanjem rezne glave tako da se dva znaka poravnaju (I & O) (Sl. 4).

KORIŠĆENJE POSEBNE KRUŽNE REZNE GLAVE ZA NOS I UŠI

Polako stavite kružnu reznu glavu u nozdrve ili uši i, kako biste posekli dlake, polako je pomerajte napred/nazad.

KORIŠĆENJE SPECIJALNE PRECIZNE REZNE GLAVE ZA OBRVE

Stavljanje rezne glave na mesto
Kako biste stavili reznu glavu na mesto za posebnu i preciznu reznu glavu za obrve, prvo proverite da li je uređaj isključen.

- Za dužinu od 3 mm, kliknite na glavu trimera.
- Za dužinu od 5 mm, kliknite na glavu trimera.

DODACI U VIDU ČEŠLJA

Dodajte češalj na trimer (Sl. 5) i uspravno držite trimer. Stavite vrh rezača direktno na obrve kako biste ih posekli.

Postoje 2 češlja (3 mm, 5 mm) za različite dužine sečenja.

UPUTSTVA ZA KORIŠĆENJE

Kako biste poboljšali volumen obrva, počnite sa unutrašnje strane obrve i secite ka spoljašnjoj jednakim pokretima.

Za početak i upoznavanje sa uređajem koristite dodatak od 5 mm: Uvek secite/brijte u pravcu rasta dlaka bez pritiskanja rezača, kako ga ne biste oštetili ili izazvali povredu. Rastegnite kožu slobodnom rukom kako biste omogućili bliže brijanje.

ODRŽAVANJE

1. Proverite da je trimer isključen.
Kako biste pomerili glavu trimera zarad čišćenja, okretnite glavu suprotno smeru kazaljki na satu dok se znak „I“ ne poravna sa znakom strelice, a potom lagano podignite glavu.
2. Isperite glavu trimera pod vodom.
Zarad ispravnog rada uređaja, ručica ne sme da dodirne vodu ili da bude potopljena u nju (Sl. 6).

3. Nakon čišćenja, protresite glavu kako bi se osušila pre nego što je ponovo stavite na telo uređaja.
4. Kako biste ponovo stavili glavu na telo uređaja, poravnajte znak „I“ na glavi sa znakom strelice na telu uređaja i potom okrenite suprotno smeru kazaljki na satu dok se znak „I“ ne poravna sa znakom kruga na telu uređaja.

**Kraj korišćenja i elektronska oprema**

U svакјем је интересу да се активно учествује у заштити окoline:

- Električне апарате не бацити са смећем из домаћинства.
- Користите опције за одлагanje оваквог отпада доступне у Вашој земљи.
Неки материјали се на овај начин могу reciklirati.

Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka

**Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B**

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-trimer-e110e-akcija-cena/>