

Uputstvo za upotrebu

BaByliss trimer za šišanje SC758E

BaByliss®



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-trimer-za-sisanje-sc758e-akcija-cena/>

BaByliss[®] MEN

ŠIŠAČ – SC758E UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE




Molimo vas da pažljivo pročitate uputstva za korišćenje
pre korišćenja uređaja.

PUNJENJE UREĐAJA


Važno! Koristite isključivo adapter koji dolazi u pakovanju sa uređajem.

1. Jedan kraj kabla ubacite u uređaj, vodeći računa o tome da je prekidač u OFF poziciji. Pre nego što počnete sa upotrebom, ostavite uređaj da se puni 3 sata.

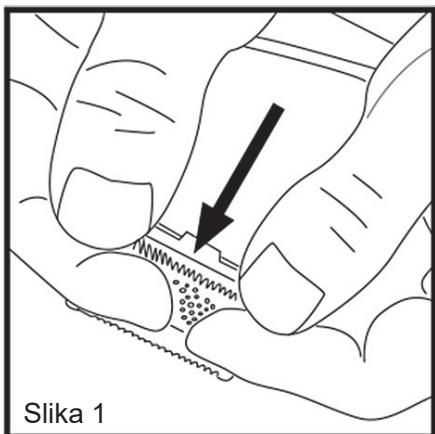


Slika 1


2. Svetlosni indikator koji svetli crvenom bojom će početi da treperi kada je kabl za napajanje ubačen u struju. Kada je uređaj u potpunosti napunjeno, lampica će ostati da svetli.
3. Pun ciklus punjenja uređaja omogućuje 75 minuta bežične upotrebe.

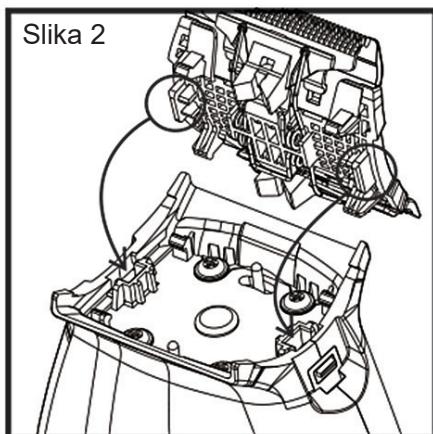

Slika 2

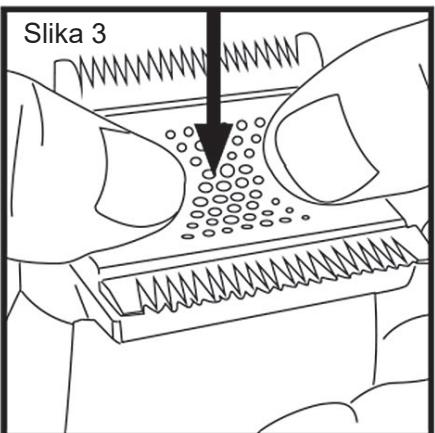

Slika 3

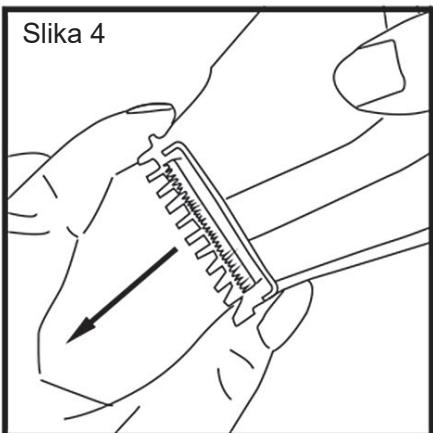

Slika 4

Vaš BabylissMen trimer je opremljen Li-ion baterijom

Pre prve upotrebe, neophodno je da uređaj punite 3 sata u celosti. Ovo inicijalno super-punjjenje omogućuje optimalne performanse, kako bi Vam uređaj svakog puta pružio satisfakciju. Maksimalna radna snaga će biti dostignuta nakon 3 ciklusa punjenja i pražnjenja baterije.

Upozorenje! Ako svetlosni indikator za punjenje odjednom počne brzo da treperi, uređaj je u kvaru. Ako se ovo desi, odmah prestanite sa upotrebom uređaja, izvadite adapter iz struje i kontaktirajte naš korisnički servis.

ČUVANJE BATERIJA

Kako bi Vaš uređaj dostigao svoj pun radni potencijal, neophodno je da uređaj u potpunosti napunite i ispraznite na 3 sata, na svakih 6 meseci.

PRIPREME ZA UPOTREBU

- Uvek proverite da li su na uređaju prisutni vidljivi znaci oštećenja. Uređaj nikako ne koristiti ako je oštećen.
- Uvek proverite da li je uređaj očišćen od dlaka.
- Proverite da li je uređaj dobro nauđen.

- Proverite da li je uređaj u potpunosti napunjen.
- Za najbolje performanse, uređaj koristiti na suvoj, čistoj kosi, koja je dobro očešljana.
- Kada je baterija uređaja pri kraju, svetlosni indikator punjenja će početi da treperi, što znači da je uređaj ostao na manje od 15% baterije.

POSTIZANJE NAJBOLJIH REZULTATA

- Postavite nastavak po Vašoj želji. Nastavak 1 = 3mm, nastavak 2 = 6mm, nastavak 3 = 9.5mm, nastavak 4 = 13mm.
- Na gornjem delu uređaja se nalazi prekidač, pomoću kojeg možete upaliti uređaj. Nakon toga, uređaj će se pokrenuti, a zeleni LED ekran će se upaliti.
- Počevši na donjem delu vrata, držite trimer tako da 'zubi' uređaja budu okrenuti na gore, vodeći računa o tome da je nastavak za šišanje postavljen ravno u odnosu na glavu. Polako pomerajte trimer na gore, kroz kosu, ka prednjem delu glave. Kada stignete do prednjeg dela glave, krenite sa šišanjem kose od prednjeg dela glave, ka zadnjem delu glave.
- Nastavite sa šišanjem sve dok svuda ne dostignete jednaku dužinu kosu.
- Kako biste sredili duže dlake oko ušiju i linije vrata, samo skinite nastavak i prislonite sečivo na kožu.

- Ako želite šišanje na 0, možete koristiti trimer bez nastavka.

SKIDANJE SEČIVA

- Kako biste lakše očistili uređaj, neophodno je da skinete sečivo.
- Kako biste skinuli sečivo, držite dršku sa obe ruke, oba palca postavite na donji deo sečiva i pogurajte na gore (slika 1).
- Nežno produvajte sav višak kose sa trimera.
- Sečiva je moguće oprati pod tekućom vodom. Nakon ispiranja, sečiva je neophodno naujiti.
- Kako biste sečivo vratili na mesto,

samo ga postavite na donji deo uređaja i pogurajte na dole sa obe ruke (slika 2/3).

Nakon čišćenja, uključite uređaj i na sečivo nakapajte par kapi ulja. Koristite isključivo ulje koje dolazi u pakovanju sa ovim uređajem, imajući u vidu da je ono specijalno formulisano za ovakve vrste trimera, te ga ne usporava u radu, a i ne isparava.

SKIDANJE NASTAVAKA

Kako biste skinuli nastavak, postavite prste sa obe strane nastavka i blago pogurajte na gore (slika 4).



Kraj korišćenja i elektronska oprema

U svакјем је интересу да се активно учествује у заштити окoline:

- Električне апарате не bacati sa smećem iz домаћinstva.
- Koristite opcije за odlaganje ovakvog otpada dostupne u Vašoj земљи.
Neki materijali se na ovaj начин могу reciklirati.



Primerak deklaracije i potvrde o usaglašenosti
može se preuzeti sa sajta www.refot.com
Dokument je podležan izmenama u slučaju
tipografskih grešaka



Ekskluzivni uvoznik i distributer Refot B

Pčinjska 15a, 11 000 Beograd, tel: 011 6456 151, 3087 004
e-mail: info@refot.com

OVLAŠĆENI SERVIS: FOTO SERVIS DOO

Deli Radivoja 1, 11000 Beograd
tel.: 011 644 7958, fax.: 011 7823-017
e-mail: info@otoservis.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda BaByliss, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/babyliss-trimer-za-sisanje-sc758e-akcija-cena/>