


## Uputstvo za upotrebu

BEURER vaga GS 203 Rust

**beurer**  
HEALTH AND WELL-BEING

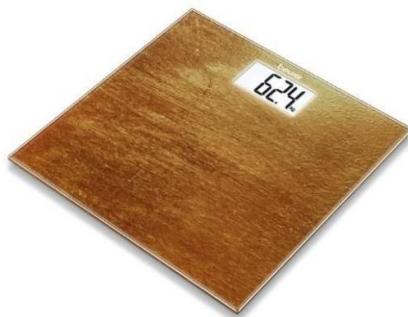

Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/beurer-vaga-gs-203-rust-akcija-cena/>




- DE** Glaswaage  
Gebrauchsanweisung
- EN** Glass bathroom scale  
Instruction for use
- FR** Pèse-personne en verre  
Mode d'emploi
- ES** Báscula de vidrio  
Manual de instrucciones
- IT** Bilancia in vetro  
Instruzioni per l'uso
- TR** Cam terazi  
Kullanım kılavuzu
- RU** Стеклянные весы  
Инструкция по применению
- PL** Waga szklana  
Instrukcja obsługi
- NL** Weegschaal met glazen weegplateau  
Gebruiksaanwijzing
- PT** Balança de vidro  
Instruções de utilização

- EL** Γυάλινη ζυγαριά  
Οδηγίες χρήσης
- DA** Glasvægt  
Betjeningsvejledning
- SV** Glasvåg  
Bruksanvisning
- NO** Glassvekt  
Bruksveiledning
- FI** Lasivaaka  
Käyttöohje
- CS** Skleněná váha  
Návod k použití
- SL** Steklena tehntica  
Navodila za uporabo
- HU** Üvegmérleg  
Használati utasítás
- RO** Cânțar de stică  
Instructiuni de utilizare
- AR** ميزان زجاجي  
دليل الاستعمال

## 1. Inbetriebnahme


**EN** Getting started  
**FR** Mise en service  
**ES** Puesta en marcha  
**IT** Messa in funzione  
**TR** İlk çalışma



**D** Batterie einlegen oder Isolierschutzstreifen entfernen.  
**EN** Insert batteries or remove insulating strip.  
**FR** Insérez les piles ou retirez la bande de protection isolante.  
**ES** Colocar las pilas o quitar las tiras de pro-

**RU** Ввод в эксплуатацию  
**PL** Uruchomienie  
**NL** Ingebruikname  
**PT** Colocação em funcionamento


tección de aislamiento.  
**IT** Inserire le batterie o rimuovere la linguetta di protezione.  
**TR** Pil takın veya izole koruma bandını çıkarın.  
**RU** Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полоску.  
**PL** Włożyć baterię lub usunąć ochronny pasek izolacyjny.  
**NL** Plaats de batterij of verwijder de isolatieband.

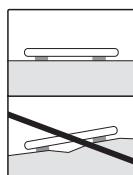


**DE** Waage auf einen ebenen und festen Boden stellen.  
**EN** Place the scale on a secure, flat surface.  
**FR** Posez la balance sur un sol plat et dur.

**ES** Colocar la báscula sobre un suelo plano y estable.  
**IT** Posizionare la bilancia su un fondo piano e solido.  
**TR** Teraziyi düz ve sağlam bir yüzey üzerine koyn.  
**RU** Установить весы на прочную ровную поверхность.  
**PL** Ustaw wagę na twardym i płaskim podłożu.

**DE** Waage ist umschaltbar.  
**EN** Scales can be switched to alternative units of measurement.  
**FR** La balance est réglable.



**ES** La báscula es comutable.  
**IT** La bilancia è comutabile.  
**TR** Terazi modu değiştirilebilir.  
**NL** De weegschaal is omschakelbaar.

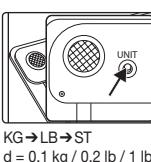

**EL** Έναρξη λειτουργίας  
**DA** Ibrugtagning  
**SV** Börja använda vågen  
**NO** Bruk  
**FI** Käyttöönotto

**PT** Colocar a pilha ou retirar a fita de isolamento.  
**EL** Τοποθετήστε τη μπαταρία ή αφαιρέστε την προστατευτική ταινία μόνωσης.  
**DA** Indsæt batteri eller fjern isoleringsstrim-mel.  
**SV** Lägg in batteriet eller ta bort skyddsrem-sorna.  
**NO** Sett inn batteri eller fjern isoleringsstri-pene.

**NL** Plaats de weegschaal op een vlakke en vaste ondergrond.  
**PT** Colocar a balança sobre piso nivelado e firme.  
**EL** Τοποθετήστε τη υγαρία σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.  
**DA** Stil vægten på et jævnt, fast gulv.  
**SV** Placera vågen på ett jämnt och fast under-lag.

**RU** Весы переключаются.  
**PL** Istnieje możliwość zmiany jednostek wagi.  
**DA** Vægten kan omstilles.  
**PT** A balança é comutá-vel.  
**EL** Η υγαρία μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.  
**SV** Vågen går att ställa om.  
**NO** Vekten kan stilles om.

**CS** Uvedení do provozu  
**SL** Vklop  
**HU** Üzembe helyezés  
**RO** Punerea în funcțiune  
**AR** التشغيل


**FI** Aseta paristo paikalleen ja poista eristysluvanauha.  
**CS** Vložte baterii nebo odstraněte izolační proužek.  
**SL** Vstavite baterijo ali odstranite izolirni zaščitni trak.  
**HU** Helyezze be az elemet, vagy távolítsa el a szigetelőcsíket.  
**RO** Introducerea bateriilor sau scoaterea benzilor de protecție pentru izolare.  
**AR** قم بإدخال البطاريات أو قم بإزالة أشرطة الحماية العازلة.

**NO** Plasser vekten på et jævnt og fast underlag.  
**FI** Aseta vaaka tasaiselle ja tukevalle alustalle.  
**CS** Postavte váhu na pevný a rovný podklad.  
**SL** Tehnico postavite na čvrsto podlago oz. tla.  
**HU** Állítsa a mérleget szilárd, vízszintes felületre.  
**RO** Așezați cânțarul pe o podea fixă netedă.  
**AR** وضع الميزان على أرضية صلبة ومستوية.

**FI** Mittayksikön voi valita.  
**CS** Váhu lze přepínat.  
**SL** Tehnico je moč preklapljati.  
**HU** A mérleg bekapsolható.  
**RO** Cânțarul prezintă posibilitatea de comutare între trepte.  
**AR** الميزان قابل للتحويل.

## 2. Wiegen

EN Weighing  
FR Pesée  
ES Pesado  
IT Pesatura  
TR Tartma

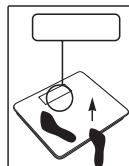

Quickstart

RU Взвешивание  
PL Ważenie  
NL Wegen  
PT Pesar  
EL Ζύγιση

DE Waage betreten.  
EN Step onto the scale.  
FR Montez sur le pèse-personne.  
ES Súbase a la báscula.  
IT Salire sulla bilancia.  
TR Teraziye çökün.  
RU Встать на весы.

DA Vejning  
SV Vägning  
NO Foreta veiing  
FI Punnitus  
CS Vážení

PL Wejdź na wagę.  
NL Stap op de weegschaal.  
PT Subir para a balança.  
EL Ανεβείτε στη ζυγαριά.  
DA Træd op på vægten.  
SV Ställ dig på vägen.  
NO Gå opp på vekten.

SL Tehtanje  
HU Mérés  
RO Cântărire  
AR الموزن


FI Astu vaa'alle.  
CS Stoupněte si na váhu.  
SL Stopite na tehtnico.  
HU Álljon rá a mérlegre.  
RO Așezați-vă pe cântar.  
AR الوقوف على الميزان.



DE Stehen Sie während des Messvorgangs still!  
EN Stand still whilst being weighed!  
FR Ne bougez pas pendant la mesure !  
ES ¡Durante el proceso de medición permanezca quieto!  
IT Restare fermi durante il processo di pesatura!  
TR Tartma esnasında hareketsiz durun!

RU Во время взвешивания стойте неподвижно!  
PL Podczas ważenia należy stać bez ruchu!  
NL Sta stil tijdens het wegen.  
PT Não se mexa durante o processo de pesagem!  
EL Σταθείτε ακίνητος, κατά τη διαδικασία μέτρησης!  
DA Stå stille under vejningen!

SV Stå stilla under mätningen!  
NO Stå stille mens veiingen pågår!  
FI Seiso punnituksen aikana liikkumatta.  
CS Béhem vážení stůjte tříš!  
SL Med tehtanjem stojejte mirno!  
HU A mérés idején álljon nyugodtan!  
RO În timpul procesului de măsurare stați nemișcat(ă)!  
AR قف أثناه عملية القياس في وضع ساكن!

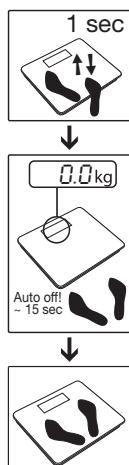

DE Hinweis: Bei Erstbenutzung und Standortwechsel.  
EN Note: for first use and relocation.  
FR Remarque : Première utilisation et changement de place.  
ES Indicación: para usarla por primera vez o cambiarla de sitio.  
IT Avvertenza: al primo utilizzo e in caso di spostamento  
NL Aanwijzing: Voor het eerste gebruik of verplaatsing.  
PT Nota: Para a primeira utilização e mudança do local de utilização.


TR Not: İlk kullanımda veya yer değişikliğinde.  
EL Υπόδειξη: Κατά την πρώτη χρήση και τη μετακίνηση.  
DA Bemærk: Ved første ibrugtagning og ændring af vægtens placering.  
SV Anvisning: Vid första användningen och vid platsbyte.  
NO Merk: Ved første-gangsbruk og ved flytting av vekten.  
FI Neuvoo: Ensimmäisellä käyttökerralla ja vaa'an siirron jälkeen.  
RU Примечание:  
При первом использовании

и изменении положения весов.  
PL Wskówka: przy pierwszym użyciu i po przestawieniu w inne miejsce.  
CS Upozornění: V případě prvního použití a změny místa.  
SL Napotek: Pri prvi uporabi in menjavi mesta postavitev.  
HU Megjegyzés: első használat / helyváltottatás esetén.  
RO Indicație: La prima utilizare și schimbarea locației.  
AR إرشاد: عند أول استخدام وتغيير الموضع.


## 4. Fehlermeldung

EN Error messages  
FR Messages d'erreurs  
ES Avisos de errores  
IT Messaggi di errore  
TR Hata mesajları

DE Batterie leer  
EN Battery empty

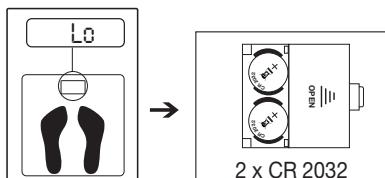

DE Maximale Tragkraft überschritten  
EN Maximum weight capacity exceeded



RU Сообщения об ошибках  
PL Komunikaty błędów  
NL Foutmeldingen  
PT Mensagens de erro

FR Batterie vide  
ES Pilas agotadas

EL Μηνύματα σφαλμάτων  
DA Fejlmeldelse  
SV Felmeddelanden  
NO Feilmeldinger  
FI Virheilmoituksset

IT Batterie esauste  
TR Pil boş  
RU Батарейка разряжена  
PL Zużyta bateria  
NL Batterij leeg  
PT Bateria descarregada  
EL Η μπαταρία είναι άδεια  
DA Batteri tomt

CS Chybová hlášení  
SL Javljene napake  
HU Hibajelzések  
RO Mesaje de eroare  
AR بلاغات الخطأ

SV Batteriet tomt  
NO Batteri tomt  
FI Paristo tyhjä  
CS Vybité baterie  
SL Baterijski vložki so prazni  
HU Az elem lemerült  
RO Baterie descărcată  
AR البطارية فارغة الشحنة

FR Poids maximal dépassé  
ES Capacidad de carga máxima superada  
IT Superamento della portata massima  
TR Maksimum taşıma kapasitesinin üzerine çıktı  
RU Превышен максимальный вес

PL Przekroczono maksymalną nośność  
NL Maximale draagkracht overschreden  
PT Capacidade de carga máxima ultrapassada  
EL Υπέρβαση ανώτατου ορίου αυτοχής  
DA Maksimal bærekraft overskredet  
SV Den maximala bärkrafterna är överskriden

NO Maksimumsvekten er overskredet  
FI Maksimipaino ylittyy  
CS Překročení maximální nosnosti  
SL Prekoračena je maksimalna nosilnost  
HU Túllépte a maximális teherbírást  
RO Baterie descărcată  
AR تحذير الحد الأقصى لقدرة تحمل الميزان

## DE Allgemeine Hinweise

- Belastbarkeit beträgt max. 150 kg (330 lb / 24 st), Einteilung 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Reinigung: Sie können die Waage mit einem angefeuchteten Tuch reinigen, auf das Sie bei Bedarf etwas Spülmittel auftragen können. Tauchen Sie die Waage niemals in Wasser. Spülen Sie sie auch niemals unter fließendem Wasser ab.
- Schützen Sie die Waage vor Stößen, Feuchtigkeit, Staub, Chemikalien, starken Temperaturschwankungen, elektromagnetischen Feldern und zu nahen Wärmequellen.
- Steigen Sie nie einseitig auf den äußersten Rand der Waage: Kippgefahr!
- Halten Sie Kinder vom Verpackungsmaterial fern!
- Nicht für den gewerblichen Einsatz vorgesehen.
- Sollten Sie noch Fragen zur Anwendung unserer Geräte haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den Kundenservice.
- Prüfen Sie vor jeder Reklamation die Batterien und wechseln Sie diese ggf. aus.
- Reparaturen dürfen nur vom Kundenservice oder autorisierten Händlern durchgeführt werden.

- Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betroffene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche Hilfe aufsuchen.
- **⚠️ Verschluckungsgefahr!** Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran erstickten. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufzubewahren!
- Auf Polaritätskennzeichen Plus (+) und Minus (-) achten.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.
- **⚠️ Explosionsgefahr!** Keine Batterien ins Feuer werfen.
- Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
- Bei längerer Nichtbenutzung des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach nehmen.
- Verwenden Sie nur denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Immer alle Batterien gleichzeitig auswechseln.
- Keine Akkus verwenden!
- Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.
- Die verbrauchten, vollkommen entladenen Batterien müssen Sie über speziell gekennzeichnete Sammel-

behälter, Sondermüllannahmestellen oder über den Elektrohändler entsorgen. Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, die Batterien zu entsorgen.

- Diese Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:  
Pb = Batterie enthält Blei,  
Cd = Batterie enthält Cadmium,  
Hg = Batterie enthält Quecksilber.
- Im Interesse des Umweltschutzes darf das Gerät am Ende seiner Lebensdauer nicht mit dem Hausmüll entfernt werden. Die Entsorgung kann über entsprechende Sammelstellen in Ihrem Land erfolgen. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der Elektro- und Elektronik-Altgeräte EG-Richtlinie – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Bei Rückfragen wenden Sie sich an die für die Entsorgung zuständige kommunale Behörde.
- Verpackung umweltgerecht entsorgen.



#### **Garantie/Service**

Wir leisten 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum für Material- und Fabrikationsfehler des Produktes. Die Garantie gilt nicht:

- Im Falle von Schäden, die auf unsachgemäßer Bedienung beruhen.
- Für Verschleißteile.
- Bei Eigenverschulden des Kunden.
- Sobald das Gerät durch eine nicht autorisierte Werkstatt geöffnet wurde.

Die gesetzlichen Gewährleistungen des Kunden bleiben durch die Garantie unberührt. Für Geltendmachung eines Garantiefalles innerhalb der Garantiezeit ist durch den Kunden der Nachweis des Kaufes zu führen. Die Garantie ist innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren ab Kaufdatum gegenüber der Beurer GmbH, Ulm (Germany) geltend zu machen.

**Bitte wenden Sie sich im Falle von Reklamationen an unseren Service unter folgendem Kontakt:**

**Service Hotline:**

Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144

E-Mail: kd@beurer.de

[www.beurer.com](http://www.beurer.com)

**Fordern wir Sie zur Übersendung des defekten Produktes auf, ist das Produkt an folgende Adresse zu senden:**

Beurer GmbH  
Servicecenter  
Lessingstraße 10 b  
89231 Neu-Ulm, Germany

*Irrtum und Änderungen vorbehalten*

#### **EN General advice**


- Max. capacity 150 kg (330 lb / 24 st), Graduation 100 g (0.2 lb / 1 lb).
- Cleaning: You can clean the scale with a damp cloth and a little washing up liquid, if required. Never immerse the scale in water or rinse it under running water.

• Protect the scale against knocks, damp, dust, chemicals, drastic changes in temperature, electromagnetic fields and sources of heat that are too near.

- Never step onto the outer edge of the scale with one foot as this could cause the scales to tip!
- Keep packaging material away from children!
- Not intended for commercial use.
- Should you have any questions regarding operation and usage of our appliances, please contact your local retailers or Customer Service.
- Before making a claim, please check the batteries and replace them if necessary.
- Repairs must only be carried out by Customer Services or authorised suppliers.
- If your skin or eyes come into contact with battery fluid, flush out the affected areas with water and seek medical assistance.
- **⚠ Choking hazard!** Small children may swallow and choke on batteries. Store the batteries out of the reach of small children.
- Observe the plus (+) and minus (-) polarity signs.
- If a battery has leaked, put on protective gloves and clean the battery compartment with a dry cloth.
- Protect the batteries from excessive heat.
- **⚠ Risk of explosion!** Never throw batteries into a fire.
- Do not charge or short-circuit batteries.
- If the device is not to be used for a long period, take the batteries out of the battery compartment.
- Use identical or equivalent battery types only.
- Always replace all batteries at the same time.
- Do not use rechargeable batteries.
- Do not disassemble, split or crush the batteries.
- The empty, completely flat batteries must be disposed of through specially designated collection boxes, recycling points or electronics retailers. You are legally required to dispose of the batteries.
- The codes below are printed on batteries containing harmful substances:  
Pb = Battery contains lead,  
Cd = Battery contains cadmium,  
Hg = Battery contains mercury.



- For environmental reasons, do not dispose of the device in the household waste at the end of its useful life. Dispose of the unit at a suitable local collection or recycling point. Dispose of the device in accordance with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). If you have any questions, please contact the local authorities responsible for waste disposal.
- Dispose of packaging in an environmentally friendly manner.



#### **Warranty/service**

In case of a claim under the warranty please contact your local dealer or the local representation which is mentioned in the list "service international".

In case of returning the unit please add a copy of your receipt and a short report of the defect.

The following warranty terms shall apply:



- The warranty period for BEURER products is either 5 years or- if longer- the country specific warranty period from date of Purchase.  
In case of a warranty claim, the date of purchase has to be proven by means of the sales receipt or invoice.
- Repairs (complete unit or parts of the unit) do not extend the warranty period.
- The warranty shall not be valid for damages because of
  - improper treatment, e.g. nonobservance of the user instructions.
  - repairs or tampering by the customer or unauthorised third parties.
  - transport from the manufacturer to the consumer or during transport to the service centre.
- The warranty shall not be valid for accessories which are subject to normal wear and tear (cuff, batteries etc.).
- Liability for direct or indirect consequential losses caused by the unit are excluded even if the damage to the unit is accepted as a warranty claim.

*Subject to errors and changes*


## FR Conseils d'ordre général

- Résistance jusqu'à 150 kg (330 lb / 24 st), Graduation 100 g (0,2lb / 1 lb).
- Nettoyage: vous pouvez nettoyer la balance avec un chiffon humide sur lequel vous déposerez si besoin est quelques gouttes de liquide vaisselle. Ne plongez jamais la balance dans l'eau. Ne la nettoyez jamais sous l'eau courante.
- Protégez la balance contre les coups, l'humidité, la poussière, les produits chimiques, les fortes variations de température, les champs électromagnétiques et les sources de chaleur trop proches.
- Ne vous tenez jamais sur le bord extérieur de la balance : danger de basculement !
- Eloignez les enfants du matériel d'emballage !
- Non prévue pour un usage industriel.
- Pour toute question concernant l'utilisation de nos appareils, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente de.
- Avant toute réclamation, vérifiez l'état des batteries et changez-les le cas échéant.
- Seul le service client ou un opérateur autorisé peut procéder à une réparation.
- Si du liquide de la cellule de pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincez la zone touchée avec de l'eau et consultez un médecin.
- ⚠ Risque d'ingestion !** Les enfants en bas âge pourraient avaler des piles et s'étouffer. Veuillez donc conserver les piles hors de portée des enfants en bas âge !
- Respectez les signes de polarité plus (+) et moins (-).
- Si la pile a coulé, enfilez des gants de protection et nettoyez le compartiment à piles avec un chiffon sec.
- Protégez les piles d'une chaleur excessive.

- ⚠ Risque d'explosion !** Ne jetez pas les piles dans le feu.

- Les piles ne doivent être ni rechargées, ni court-circuitées.
- En cas de non utilisation prolongée de l'appareil, sortez les piles du compartiment à piles.
- Utilisez uniquement des piles identiques ou équivalentes.
- Remplacez toujours l'ensemble des piles simultanément.
- N'utilisez pas d'accumulateur !
- Ne démontez, n'ouvrez ou ne cassez pas les piles.
- Les piles usagées et complètement déchargées doivent être mises au rebut dans des conteneurs spéciaux ou aux points de collecte réservés à cet usage ou bien déposées chez un revendeur d'appareils électriques. L'élimination des piles est une obligation légale qui vous incombe.
- Ces pictogrammes se trouvent sur les piles à substances nocives :
 

Pb = pile contenant du plomb,  
Cd = pile contenant du cadmium,  
Hg = pile contenant du mercure.
- Dans l'intérêt de la protection de l'environnement, l'appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères à la fin de sa durée de service. L'élimination doit se faire par le biais des points de collecte compétents dans votre pays. Veuillez éliminer l'appareil conformément à la directive européenne - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) relative aux appareils électriques et électroniques usagés. Pour toute question, adressez-vous aux collectivités locales responsables de l'élimination et du recyclage de ces produits.
- Emballage à trier.



Pb Cd Hg



**FR**

**EN**

**DE**

**ES**

**IT**

**PT**

**NL**

**NO**

**DK**

**FI**

**SV**

**GR**

**EL**

**HU**

**RO**

**SK**

**CS**

**SL**

**HR**

**MT**

**IE**

**IS**

**EE**

**LV**

**LT**

**BY**

**UA**

**KZ**

**KG**

**TM**

**AZ**

**GE**

**MD**

**RS**

**ME**

**AL**

**SI**

**BA**

**RS**

**ME**

**SI**

**BA**

- d. pour les accessoires soumis à une usure naturelle (brassard, piles, etc.).
- 4. Toute responsabilité liée aux dommages consécutifs directs ou indirects causés par l'appareil est exclue même si un droit de garantie est reconnu en cas de dommage à l'appareil.

*Sous réserve d'erreurs et de modifications*

## ES Indicaciones generales

- La capacidad de carga es de máx. 150 kg (330 lb / 24 st). Precisión 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Limpieza: la balanza puede limpiarse con un paño húmedo, aplicando en caso necesario un poco de detergente líquido. No sumerja nunca la balanza, ni la lave bajo un chorro de agua.
- Proteja la báscula de golpes, humedad, polvo, sustancias químicas, grandes cambios de temperatura, campos electromagnéticos y de la cercanía de fuentes de calor.
- Nunca suba por un sólo lado sobre el borde exterior de la báscula: ¡peligro de vuelco!
- ¡Mantenga a los niños alejados del material de embalaje!
- Dispositivo no previsto para el uso industrial.
- Si todavía tuviese preguntas sobre la utilización de nuestros aparatos, sírvase dirigirse a nuestro representante o al servicio técnico de.
- Antes de cada reclamo controle las pilas y en caso de que fuese necesario cámbielas.
- Las reparaciones sólo deben ser realizadas por el servicio al cliente o comerciantes autorizados.
- En caso de que el líquido de las pilas entre en contacto con la piel o los ojos, lave la zona afectada con agua y busque asistencia médica.
- **⚠ Peligro de asfixia!** Los niños pequeños podrían tragarse las pilas y asfixiarse. Guarde las pilas fuera del alcance de los niños.
- Fíjese en los símbolos más (+) y menos (-) que indican la polaridad.
- Si se derrama el líquido de una pila, póngase guantes protectores y límpie el compartimento de las pilas con un paño seco.
- Proteja las pilas de un calor excesivo.
- **⚠ Peligro de explosión!** No arroje las pilas al fuego.
- Las pilas no se pueden cargar ni cortocircuitar.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado, retire las pilas del compartimento.
- Utilice únicamente el mismo tipo de pila o un tipo equivalente.
- Cambie siempre todas las pilas a la vez.
- ¡No utilice baterías!
- No despiece, abra ni triture las pilas.
- Las pilas usadas, completamente descargadas, deben eliminarse a través de contenedores de recogida señalados de forma especial, los puntos de recogida de residuos especiales o a través de los distribuidores de equipos electrónicos. Los usuarios están obligados por ley a eliminar las pilas correctamente.

- Estos símbolos se encuentran en pilas que contienen sustancias tóxicas:  
Pb: la pila contiene plomo.  
Cd: la pila contiene cadmio.  
Hg: la pila contiene mercurio.



- Para proteger el medio ambiente no se debe desechar el aparato al final de su vida útil junto con la basura doméstica. Se puede desechar en los puntos de recogida adecuados disponibles en su zona. Deseche el aparato según la Directiva europea sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Para más información, póngase en contacto con la autoridad municipal competente en materia de eliminación de residuos.
- Elimine el embalaje respetando el medio ambiente.



### Garantía/Asistencia

En caso de reclamaciones en el marco de la garantía diríjase a su distribuidor local o a la delegación local (ver lista "Service international").

Cuando nos envíe el aparato, adjunte una copia del recibo de compra y una breve descripción del problema.

Se aplican las siguientes condiciones de garantía:

1. El periodo de garantía para productos de BEURER es de 5 años o, si es superior, se aplica el periodo de garantía vigente en el país correspondiente a partir de la fecha de compra.  
En caso de una reclamación de la garantía, la fecha de compra deberá demostrarse con el recibo de compra o una factura.
2. Las reparaciones (todo el aparato o solo algunas piezas) no hacen que se prolongue el periodo de garantía.
3. La garantía no tiene validez para daños debidos a
  - a. Uso indebido, p. ej. si no se siguen las instrucciones de uso.
  - b. Reparaciones o cambios realizados por el cliente o por una persona no autorizada.
  - c. Transporte del fabricante al cliente o durante el transporte al centro de servicio.
  - d. La garantía no tiene validez para accesorios sometidos al desgaste habitual (brazalete, pilas, etc.).
4. La responsabilidad por daños derivados directos o indirectos provocados por el aparato también queda excluida incluso si se reconoce una reclamación de la garantía en caso de daño del aparato.

*Sous réserve d'erreurs et de modifications*

## IT Indicazioni generali

- Portata max. 150 kg (330 lb / 24 st), Graduazione 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Pulizia: pulire la bilancia con un panno umido e, se necessario, con un po' di detergivo. Non immergere mai la bilancia in acqua, né lavarla sotto l'acqua corrente.
- Non esporre la bilancia a urti, umidità, polvere, prodotti chimici, forti sbalzi di temperatura, campi eletromagnetici e fonti di calore troppo vicine.

- Non salire mai sul bordo esterno della bilancia e solo su un lato: pericolo di ribaltamento!
- Tenere lontani i bambini dal materiale d'imballaggio!
- Non adatta all'utilizzo commerciale.
- In caso di dubbi o domande circa l'impiego delle nostre apparecchiature, rivolgersi al rivenditore o al servizio clienti.
- Prima di inoltrare eventuali reclami, testare le batterie e se necessario sostituirle.
- Le riparazioni possono essere effettuate solo dal Servizio clienti o da rivenditori autorizzati.
- Se il liquido della batteria viene a contatto con la pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate con acqua e consultare il medico.
- **⚠️ Pericolo d'ingestione!** I bambini possono inghiottire le batterie e soffocare. Tenere quindi le batterie lontano dalla portata dei bambini!
- Prestare attenzione alla polarità positiva (+) e negativa (-).
- In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indossare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un panno asciutto.
- Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.
- **⚠️ Rischio di esplosione!** Non gettare le batterie nel fuoco.
- Le batterie non devono essere ricaricate o mandate in cortocircuito.
- Qualora l'apparecchio non dovesse essere utilizzato per un periodo prolungato, rimuovere le batterie dal vano batterie.
- Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equivalenti.
- Sostituire sempre tutte le batterie contemporaneamente.
- Non utilizzare batterie ricaricabili!
- Non smontare, aprire o frantumare le batterie.
- Smaltire le batterie esauste e completamente scariche negli appositi punti di raccolta, nei punti di raccolta per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica. Lo smaltimento delle batterie è un obbligo di legge.
- I simboli riportati di seguito indicano che le batterie contengono sostanze tossiche. Pb = batteria contenente piombo, Cd = batteria contenente cadmio, Hg = batteria contenente mercurio.
- A tutela dell'ambiente, al termine del suo utilizzo l'apparecchio non deve essere smaltito nei rifiuti domestici. Lo smaltimento deve essere effettuato negli appositi centri di raccolta. Smaltire l'apparecchio secondo la direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle autorità comunali competenti per lo smaltimento.
- Smaltire la confezione nel rispetto dell'ambiente.



Pb Cd Hg



—



—



—

## **Garanzia/Assistenza**

Per rivendicazioni nell'ambito della garanzia, rivolgersi al rivenditore locale o alla sede locale (vedere l'elenco "Service international").

Allegare al reso dell'apparecchio una copia della prova d'acquisto e una breve descrizione del difetto.



Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:

1. La garanzia dei prodotti BEURER dura 5 anni oppure, se più lunga, fa fede la durata di garanzia valida dalla data di acquisto di ciascun paese.  
In caso di rivendicazioni, la data di acquisto deve essere dimostrata tramite una prova d'acquisto o una fattura.
2. La durata della garanzia non viene prolungata da riparazioni (dell'intero apparecchio o di parti di esso).
3. La garanzia non ha validità per i danni derivanti da
  - a. Uso improprio, ad es. mancata osservanza delle istruzioni per l'uso.
  - b. Riparazioni o modifiche effettuate dal cliente o da persone non autorizzate.
  - c. Trasporto dal produttore al cliente o durante il trasporto al centro di assistenza.
  - d. La garanzia non è valida per gli accessori soggetti a comune usura (manicotto, batterie, ecc.).
4. La responsabilità per danni diretti o indiretti causati dall'apparecchio è esclusa se viene riconosciuta una rivendicazione della garanzia per il danno dell'apparecchio.

*Possibili errori e variazioni*


## **TR Genel açıklamalar**

- Yükleme kapasitesi maks. 150 kg (330 lb / 24 st), Ölçeklendirme 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Temizlik: Üzerine gerekirse biraz sıvı temizlik maddesi konulmuş bir nemli bez ile teraziyi temizleyebilirsiniz. Teraziyi hiç bir zaman suya sokmayın. Teraziyi asla akar suda yıkamayınız.
- Teraziyi darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallardan, aşırı sıcaklık değişikliklerinden, elektromanyetik alanlardan ve çok yakın ısı kaynaklarından koruyun.
- Asla terazinin üzerine en dış kenarından çıkmayın: Devrilme tehlikesi!
- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun!
- Ticari amaçlı kullanım için öngörlülmemiştir.
- Aletlerimizin kullanımları hakkında başka sorularınız varsa, satıcınız veya Müşteri Servisine başvurunuz.
- Her reklamasyon öncesinde pilleri kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Tamir işlemleri yalnızca müşteri servisi veya yetkili satıcılar tarafından yapılabilir.
- Pil hücresindeki sıvı, cilt veya gözlerle temas ettiğinde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
- **⚠️ Yutma tehlikesi!** Küçük çocuklar pileri yutabilir ve bunun sonucunda boğulabilir. Bu nedenle pileri, küçük çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın!
- Artı (+) ve eksİ (-) kutup işaretlerine dikkat edin.
- Bir pil aktığında koruyucu eldiven giyin ve pil bölmesini kuru bir bezle temizleyin.
- Pilleri aşırı ısuya karşı koruyun.
- **⚠️ Patlama tehlikesi!** Pilleri ateşe atmayın.
- Pilleri sarj edilmemeli veya kısa süre yapıtırmamalıdır.
- Cihazı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda pilleri pil bölmesinden çıkarın.
- Yalnız aynı tip veya eşdeğer tip piller kullanın.
- Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştirin.

- Şarj edilebilir pil kullanmayın!
- Pilleri parçalarına ayırmayın, açmayın veya parçalamamayın.
- Kullanılmış, şarı tamamen boşalmış piller özel işareti toplama kutularına atılarak, özel çöp alma yerlerine veya elektrikli cihaz satıcılarına teslim edilerek bertaraf edilmelidir. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal olarak sizin sorumluluğunuzdadır.
- Bu işaretler, zararlı madde içeren pillerin üzerinde bulunur:  
Pb = Pil kurşun içeriyor,  
Cd = Pil kadmiyum içeriyor,  
Hg = Pil civa içeriyor.
- Çevreyi korumak için, kullanım ömrü sona erdiğinde sonra cihazı ev atıklarıyla birlikte elden çıkarmayın. Cihazı, ülkenizdeki uygun atık toplama merkezleri üzerinden bertaraf edilebilir. Cihazı hurda elektrikli ve elektronik eşya direktifine – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.
- Ambalajı çevreye saygılı şekilde bertaraf edin.



Pb Cd Hg



PAP

## Garanti / Servis

Garanti ile ilgili talepleriniz için bölgennizdeki yetkilii sticiniza veya bölgennizdeki şubeye başvurun ("Uluslararası servis" listesine bakın).

Cihazı geri gönderirken faturanızın bir kopyasını ve arızanın kısa açıklamasını ekleyin.

Aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:

1. BEURER ürünlerinin garanti süresi 5 yıldır veya – daha uzun ise – ilgili ülkede geçerli olan satın alma tarihinden itibaren garanti süresi kabul edilir.  
Garanti talebinde satın alma tarihi bir satış fısı veya fatura ile belgenmelidir.
2. Onarım (cihazın tamamı veya parçaları) garanti süresinin uzamasını sağlamaz.
3. Garanti aşağıdakiler sonucu oluşan hasarlar için geçerli değildir:
  - a. Usulüne uygun olmayan kullanım, örn. kullanım talimatlarına uyulmaması.
  - b. Müşteri veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan onarımlar.
  - c. Üreticiden müşteriye nakliye veya servis merkezine nakliye sırasında oluşan hasarlar.
  - d. Normal yıpranmaya uğrayan aksesuarlar (manşet, piller vb.) için garanti geçerli değildir.
4. Cihaz hasar gördüğünde bir garanti talebi kabul edilmesi durumunda da cihazın neden olduğu doğrudan veya dolaylı netice kabilinden doğan hasarlar için sorumluluk üstlenilmez.


*Hata ve değişiklik hakkı saklıdır*

## RU Общие указания

- Максимальная нагрузка составляет 150 кг (330 lb / 24 st). Цена деления 100 г (0,2 lb / 1 lb).
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего

средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой.

- Весы следует предохранять от ударов, влажности, пыли, химикатов, сильных колебаний температуры, электромагнитных полей и не устанавливать их близи источников тепла.
- Никогда не вставайте на один край весов: Опасность опрокидывания!
- Не давайте упаковочный материал детям!
- Не предназначены для коммерческого использования.
- Если у Вас имеются вопросы об использовании нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к Вашему продавцу или в сервисную службу.
- Перед заявлением претензий проверьте и при необходимости замените батарейки.
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.
- При попадании жидкости из аккумулятора на кожу или в глаза необходимо промыть соответствующий участок большим количеством воды и обратиться к врачу.
- **⚠️ Опасность проглатывания мелких частей!** Маленькие дети могут проглотить батарейки и подавиться ими. Поэтому батарейки необходимо хранить в недоступном для детей месте!
- Обращайте внимание на обозначение полярности: плюс (+) и минус (-).
- Если батарейка потекла, очистите отделение для батареек сухой салфеткой, надев защитные перчатки.
- Защищайте батарейки от чрезмерного воздействия тепла.
- **⚠️ Опасность взрыва!** Не бросайте батарейки в огонь.
- Не заряжайте и не замыкайте батарейки накоротко.
- Если прибор длительное время не используется, извлеките из него батарейки.
- Используйте батарейки только одного типа или равноценных типов.
- Заменяйте все батарейки сразу.
- Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
- Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте батарейки.
- Выбрасывайте использованные, полностью разряженные батарейки в специальные контейнеры, сдавайте в пункты приема спецотходов или в магазины электрооборудования. Закон обязывает пользователей обеспечить утилизацию батареек.
- Эти знаки предупреждают о наличии в батарейках токсичных веществ:  
Pb = свинец,  
Cd = кадмий,  
Hg = ртуть.
- В интересах защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор отдельно от быто-



Pb Cd Hg



вого мусора. Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране. Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.

- Утилизировать упаковку в соответствии с предписаниями по охране окружающей среды.

#### Гарантия/сервисное обслуживание

Более подробная информация по гарантии/сервису находится в гарантийном/сервисном талоне, который входит в комплект поставки.



#### Возможны ошибки и изменения

## PL Wskazówki ogólne

- Maksymalne obciążenie wynosi 150 kg (330 lb / 24 st), Dokładność 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Czyszczenie: Wagę można czyścić z wilgotną ściereczką, na którą w razie potrzeby można nałożyć trochę płynu do mycia naczyń. Nigdy nie wolno zanurzać wagi w wodzie.
- Waga należy chronić przed wstrząsami, wilgocią, kurzem, chemikaliami, dużymi wahaniem temperatury oraz polami elektromagnetycznymi. Urządzenie nie powinno znajdować się zbyt blisko źródeł ciepła.
- Nie wolno stawać z jednej strony na krawędzi wagi – waga może się przeszylić!
- Opakowanie należy trzymać z dala od dzieci!
- Waga nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.
- W przypadku dalszych pytań dotyczących stosowania naszych urządzeń prosimy o zwrócenie się do sprzedawcy lub działu obsługi klienta firmy.
- Przed złożeniem reklamacji należy zawsze sprawdzić baterie i w razie potrzeby je wymienić.
- Napравы mogą być przeprowadzane tylko przez serwis producenta lub autoryzowanego dystrybutora.
- Jeśli dojdzie do kontaktu elektrolitu ze skórą lub oczami, należy przemyć dane miejsce wodą i skontaktować się z lekarzem.
- **⚠ Istnieje niebezpieczeństwo połknienia!** Małe dzieci mogłyby połknąć baterie i się nimi udusić. Dlatego baterie należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Należy zwrócić uwagę na znak polaryzacji plus (+) i minus (-).
- Jeśli z baterii wyciekł elektrolit, należy założyć rękawice ochronne i wyczyścić przegrodę na baterię suchą szmatką.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym działaniem wysokiej temperatury.
- **⚠ Zagrożenie wybuchem!** Nie wrzucać baterii do ognia.
- Nie wolno ładować ani zwierać baterii.
- W przypadku niekorzystania z urządzenia przez dłuższy czas wyjąć baterie z przegrody.
- Należy używać tylko tego samego lub równoważnego typu baterii.

- Zawsze należy wymieniać jednocześnie wszystkie baterie.
- Nie należy używać akumulatorów!
- Nie wolno rozmontowywać, otwierać ani rozdrabniać baterii.
- Zużyte, całkowicie rozładowane baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników zbiorczych, przekazywać do punktów zbiórki odpadów specjalnych lub do sklepu ze sprzętem elektrycznym. Użytkownik jest zobowiązany do utylizacji baterii zgodnie z przepisami.
- Na bateriach zawierających szkodliwe związki znajdują się następujące oznaczenia: Pb = bateria zawiera ołów, Cd = bateria zawiera kadm, Hg = bateria zawiera rtęć.
- Ze względu na ochronę środowiska po zakończeniu użytkowania urządzenia nie wolno wyrzucać z odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji odpowiedzialnej za utylizację.
- Opakowanie zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.



Pb Cd Hg



PAP

#### Gwarancja/serwis

W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji należy zwrócić się do miejscowego dystrybutora lub partnera (patrz lista „Service international”). Przy odsyłce urządzenia należy załączyć kopię dowodu zakupu i krótki opis usterek.

Obowiązują następujące warunki gwarancji:

1. Okres gwarancji na produkty firmy BEURER wynosi 5 lat lub, jeśli jest dłuższy, obowiązuje w danym kraju od daty zakupu. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji konieczne jest potwierdzenie daty zakupu przez okazanie dowodu zakupu lub faktury.
2. Napравы (całego urządzenia lub jego części) nie przedłużają okresu gwarancyjnego.
3. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń powstały w następujących okolicznościach:
  - a. Z powodu niewłaściwego użytkowania, np. nieprzestrzegania instrukcji obsługi.
  - b. W wyniku napraw lub modyfikacji wykonanych przez klienta lub osoby nieupoważnione.
  - c. Podczas transportu od producenta do klienta lub podczas transportu do Servicecenter.
  - d. Ponadto nie obejmuje akcesoriów dostarczonych z urządzeniem, które ulegają regularnemu zużyciu.
4. Odpowiedzialność za szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez urządzenie jest wykluczona także wtedy, gdy w przypadku jego uszkodzenia uznane zostanie roszczenie z tytułu gwarancji.

Zastrzega się prawo do pomysłów i zmian

## NL Algemene aanwijzingen

- De maximale belasting is 150 kg (330 lb / 24 st), Verdeling van 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Reiniging: u kunt de weegschaal reinigen met een vochtige doek, waarop u eventueel wat afwasmiddel kunt aanbrengen. Dompel de weegschaal nooit in water. Spoel hem ook nooit af onder stromend water.
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vochtigheid, stof, chemische stoffen, sterke temperatuurschommelingen, elektromagnetische velden en warmtebronnen (ovens, verwarmingselementen).
- Stap nooit op één zijde op de buitenste rand van de weegschaal: Kantelgevaar.
- Houd de verpakkingsmaterialen buiten bereik van kinderen.
- Niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Mocht u nog vragen hebben over de toepassing van onze toestellen, neemt u contact op met uw handelaar of met de klantendienst van.
- Controleer voor iedere klacht de batterijen en vervang deze eventueel.
- Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautoriseerde handelaars worden uitgevoerd.
- Als vloeistof uit de batterijcel in aanraking komt met de huid of de ogen, moet u de betreffende plek met water spoelen en een arts raadplegen.
- **Gevaar voor inslikken!** Kleine kinderen kunnen batterijen inslikken, met verstikking als gevolg. Bewaar batterijen daarom buiten het bereik van kleine kinderen!
- Neem de aanduiding van de polariteit (plus (+) en min (-)) in acht.
- Als er een batterij is gaan lekken, moet u veiligheids-handschoenen aantrekken en het batterijvak met een droge doek reinigen.
- Bescherm de batterijen tegen overmatige hitte.
- **Explosiegevaar!** Werp batterijen niet in vuur.
- Batterijen mogen niet worden opladen en niet worden kortgesloten.
- Haal de batterijen uit het batterijvak als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen hetzelfde of een gelijkwaardig type batterij.
- Vervang altijd alle batterijen tegelijk.
- Gebruik geen oplaadbare batterijen!
- Haal batterijen niet uit elkaar, open ze niet en hak ze niet in kleine stukken.
- Deponeer de gebruikte, volledig lege batterijen in de daarvoor specifiek bestemde afvalbakken of bied ze bij het afvalverwerkingsstation de elektriciteitszaak aan als chemisch afval. U bent wettelijk verplicht de batterijen correct te verwijderen.
- Deze tekens kunt u aantreffen op batterijen met schadelijke stoffen:  
Pb = batterij bevat lood,  
Cd = batterij bevat cadmium,  
Hg = batterij bevat kwik.
- Met het oog op het milieu mag het apparaat aan het einde van zijn levensduur

niet met het gewone huisvuil weggegooid worden. Het verwijderen kan via gespecialiseerde verzamelpunten in uw land gebeuren. Verwijder het apparaat conform de EU-richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke instanties voor afvalverwijdering in uw gemeente.

- Verpakking overeenkomstig de milieu-eisen verwijderen.



### Garantie/service

Neem in geval van garantieclaims contact op met het verkooppunt of de vestiging bij u in de buurt (zie de lijst "Service international")

Voeg wanneer u het apparaat retourneert een kopie van de aankoopbon en een korte beschrijving van het defect bij de retourzending.

De volgende garantievoorraarden zijn van toepassing:

1. De garantiertermijn voor producten van BEURER bedraagt 5 jaar of, indien langer, de in het betreffende land geldende garantiertermijn vanaf de aankoopdatum is doorslaggevend.  
Bij een garantieclaim moet de aankoopdatum worden aangetoond door middel van een aankoopbon of een factuur.
2. Door reparaties (van het volledige apparaat of delen daarvan) wordt de garantiertermijn niet verlengd.
3. De garantie geldt niet voor beschadigingen als gevolg van
  - a. oneigenlijk gebruik, bijv. het niet in acht nemen van de gebruikersinstructies.
  - b. reparaties of wijzigingen die zijn uitgevoerd door de klant of onbevoegde personen.
  - c. het transport van de fabrikant naar de klant of tijdens het transport naar het servicecenter.
4. De garantie geldt niet voor toebehoren die ondervig zijn aan gewone slijtage (manchet, batterijen enz.).
4. De verantwoordelijkheid voor door het apparaat veroorzaakte directe of indirecte gevolgschade is ook uitgesloten als bij beschadiging van het apparaat een garantieclaim wordt goedgekeurd.


Fouten en wijzigingen voorbehouden

## PT Indicações gerais

- A capacidade de carga máx. é de 150 kg (330 lb / 24 st). Divisão mínima: 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Limpar: A balança pode ser limpa com um pano húmido e, em caso de necessidade, um pouco de detergente de loiça. Em caso algum, ponha a balança dentro de água e nunca a lave debaixo de água corrente.
- Proteja a balança contra embates, humidade, pó, produtos químicos, variações acentuadas de temperatura, campos electromagnéticos e fontes de calor demasiado próximo.
- Nunca coloque todo o seu peso sobre o rebordo exterior da balança: perigo de tombar!



- Mantenha as crianças afastadas do material de embalagem!
- Não se destina ao uso comercial.
- Se quiser colocar mais alguma questão em relação ao uso dos nossos equipamentos, contacte a loja onde comprou a balança ou o serviço de assistência a clientes da.
- Antes de reclamar, verifique se as baterias estão carregadas e substitua-as, se necessário.
- As reparações só poderão ser efectuadas pelo serviço de apoio ao cliente ou então por revendedores autorizados.
- Se ocorrer um contacto do líquido da pilha com a pele ou os olhos, lave imediatamente as partes afectadas com água e consulte, o mais rapidamente possível, um médico.
-  **Risco de engolir!** As crianças pequenas podem engolir as pilhas accidentalmente e sufocar. Por isso, guarde as pilhas num local fora do alcance de crianças pequenas!
- Atenção à polaridade correta: positivo (+) e negativo (-).
- No caso de uma pilha derramar o seu conteúdo, devem usar-se luvas de proteção para limpar o compartimento das pilhas com um pano seco.
- Proteja as pilhas de calor excessivo.
-  **Perigo de explosão!** Não deitar pilhas para o lume.
- As pilhas não podem ser carregadas nem curto-circuitadas.
- No caso de não usar o aparelho durante algum tempo, retire as pilhas do respetivo compartimento.
- Use unicamente o tipo de pilha idêntico ou equiparável.
- As pilhas devem ser sempre todas substituídas ao mesmo tempo.
- Não utilize baterias recarregáveis!
- Não desfaça, não abra nem triture as pilhas.
- Depois de gastos e completamente descarregadas, as pilhas terão de ser depositadas nos locais de recolha próprios (pilhões) ou entregues em lojas de material elétrico. Qualquer pessoa tem a obrigação de descartar as pilhas de forma adequada.
- Estes símbolos encontram-se em pilhas que contêm substâncias nocivas:  
Pb = a pilha contém chumbo,  
Cd = a pilha contém cádmio,  
Hg = a pilha contém mercúrio.
- Por motivos ecológicos, quando estiver inutilizado, o aparelho não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. A eliminação deverá ser feita através dos respetivos pontos de recolha existentes no seu país de residência. Elimine o aparelho de acordo com a diretiva REEE relativa a resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos. Se tiver qualquer dúvida a este respeito, informe-se junto do serviço municipal responsável pelo tratamento de resíduos.
- Eliminar a embalagem de forma ecológica.



## Garantia/Assistência

Para reivindicar quaisquer direitos à garantia legal, contacte o seu revendedor local ou a sucursal local (ver lista "Service international").

Ao devolver o aparelho, junte uma cópia do comprovativo de compra e uma breve descrição do defeito.

Aplicam-se os seguintes termos de garantia:

1. O prazo de garantia para produtos da BEURER é de 5 anos ou – se for superior – aplicar-se-á o prazo e garantia válido no respetivo país, sempre a contar a partir da data de compra.  
Para reivindicar um direito à prestação de um serviço ao abrigo da garantia é indispensável comprovar a data de compra através de um recibo ou uma fatura.
2. Qualquer reparação efetuada (aparelho completo ou partes deles) não resulta na extensão do prazo de garantia.
3. A garantia legal não se aplica a danos causados por a. tratamento incorreto, p. ex., desrespeito as instruções para o utilizador.  
b. reparações ou modificações por parte do cliente ou terceiros não autorizados.  
c. transporte do fabricante para o cliente ou durante o transporte para o centro de assistência.  
d. A garantia legal não se aplica a acessórios sujeitos ao desgaste normal (braçadeira, pilhas, etc.).
4. A responsabilidade por danos secundários, causados direta ou indiretamente, fica excluída, mesmo que seja admitido um direito à prestação ao abrigo da garantia por ter havido um dano.

*Salvo erro ou omissão*

## EL Γενικές οδηγίες

- Η μέγ. αντοχή είναι 150 kg (330 lb / 24 st), Διάρρεση 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Καθαρισμός: Μπορείτε να καθαρίζετε τη ζυγαριά με βρεγμένο πάνι, στο οποίο αν χρειαστεί μπορείτε να στάξετε λίγο απορρυπαντικό πιάτων. Μη βυθίσετε ποτέ τη ζυγαριά μέσα σε νερό ούτε να την πλύνετε ποτέ κάτω από τρέχουμενο νερό.
- Προστατέψτε τη ζυγαριά από χτυπήματα, υγρασία, σκόνη, χημικές ουσίες, έντονη εναλλαγή θερμοκρασίας και κρατήστε τη μακριά από ηλεκτρομαγνητικά πεδία και πηγές θερμότητας.
- Σε καμία περίπτωση να μη στηρίζεστε στο εξωτερικό άκρο της ζυγαριάς μόνο από τη μια πλευρά: Κίνδυνος ανατροπής!
- Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από τα παιδιά!
- Δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.
- Σε περίπτωση που έχετε τυχόν ερωτήσεις για τη χρήση των συσκευών μας, παρακαλείσθε ν' απευθύνεστε στην υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του Οίκου.
- Προτού προβείτε σε κάποια καταγγελία, ελέγχετε τις μπαταρίες και, αν χρειαστεί, αντικαταστήστε τις.

- Επισκευές επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνον από την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή από εξουσιοδοτημένους εμπόρους.
  - Εάν έλθει σε επαφή υγρό μπαταρίας με το δέρμα ή τα μάτια, ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό τα σημεία που επλήγησαν και συμβούλευθείτε αμέσως γιατρό.
  - **⚠️ Κίνδυνος κατάποση!** Μικρά παιδιά μπορεί να καταπιούν μπαταρίες και να πνιγούν. Γι αυτό φυλάσσετε τις μπαταρίες σε μέρος μακριά από τα παιδιά!
  - Προσέξτε τη σήμανση της πολικότητας συν (+) και μείον (-).
  - Όταν μια μπαταρία έχει παρουσιάσει διαρροή, φορέστε προστατευτικά γάντια και καθαρίστε τη θήκη της με ένα στεγνό πανί.
  - Προστατεύετε τις μπαταρίες από υπερβολική θερμότητα.
  - **⚠️ Κίνδυνος έκρηξης!** Μη ρίχνετε τις μπαταρίες στη φωτιά.
  - Οι μπαταρίες δεν επιτρέπεται να επαναφορτίζονται ή να βραχυκυκλώνονται.
  - Αν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη θήκη μπαταριών.
  - Χρησιμοποιείτε μόνον τον ίδιο ή έναν ισοδύναμο τύπο μπαταρίας.
  - Αλλάζετε όλες τις μπαταρίες ταυτόχρονα.
  - Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες!
  - Μην αποσυναρμολογείτε, ανοίγετε ή τεμαχίζετε τις μπαταρίες.
  - Οι μπαταρίες που έχουν χρησιμοποιηθεί και έχουν εκφορτιστεί πλήρως πρέπει να τοποθετούνται σε οικολογικούς κάδους με ειδική σήμανση ή στα σημεία συγκέντρωσης ειδικών απορριμάτων ή να παραδίδονται σε εμπόρους ηλεκτρικών ειδών. Είσαστε υποχρεωμένοι από τη νομοθεσία να φροντίσετε για την απόρριψη των μπαταριών.
  - Αυτά τα σύμβολα βρίσκονται στις μπαταρίες που περιέχουν βλαβερές ουσίες: Pb = Η μπαταρία περιέχει μόλυβδο, Cd = Η μπαταρία περιέχει κάδμιο, Hg = Η μπαταρία περιέχει υδράργυρο.
  - Για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, η συσκευή στο τέλος της διάρκειας ζωής της δεν επιτρέπεται να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη μπορεί να πραγματοποιείται μέσω κατάλληλων σημείων συλλογής στη χώρα σας. Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με την οδηγία της EK σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Σε περίπτωση αποριών, απευθυνθείτε στην αρμόδια για την απόρριψη δημοτική υπηρεσία.
  - Απορρίπτετε τη συσκευασία με οικολογικό τρόπο, σύμφωνο με το περιβάλλον.
- Εγγύηση / Σέρβις**  
Σε περίπτωση αξιώσεων στα πλαίσια της εργοστασιακής εγγύησης, απευθυνθείτε στην τοπικό σας έμπορο ή στην τοπική αντιπροσωπεία (βλέπε λίστα „Σέρβις διεθνώς“).
- Επισυνάψτε με την επιστροφή της συσκευής ένα φωτοαντίγραφο της απόδειξης αγοράς μαζί με μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.
- Ισχύουν οι ακόλουθοι όροι εργοστασιακής εγγύησης:
1. Ο χρόνος ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης για προϊόντα της BEURER είναι 5 χρόνια ή – αν είναι μεγαλύτερος – αυξάνεται σύμφωνα με τον χρόνο ισχύος της εργοστασιακής εγγύησης, που ισχύει στην κάθε χώρα από την ημερομηνία αγοράς.
  2. Μετά τις επισκευές (ολικές ή τμηματικές) της συσκευής δεν παρατείνεται η ισχύς της εργοστασιακής εγγύησης.
  3. Η εργοστασιακή εγγύηση δεν ισχύει για βλάβες που προκύπτουν λόγω
    - αντικανονικού χειρισμού, π. χ. εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης,
    - επισκευών από την πλευρά του πελάτη ή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
    - μεταφοράς από τον κατασκευαστή στον πελάτη ή κατά τη μεταφορά στο κέντρο οέρβις,
    - η εργοστασιακή εγγύηση δεν ισχύει για παρελκόμενα που υπόκεινται σε φυσική φθορά (μανσέτα, μπαταρίες κ.λπ.).
  4. Αποκλείεται ιδιώς κάθε ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες επακόλουθες ζημιές, που προκαλούνται από τη συσκευή, όταν λόγω βλάβης της συσκευής αναγνωριστούν αξιώσεις στα πλαίσια της εργοστασιακής εγγύησης.

Με επιφύλαξη σφάλματος και αλλαγών

## DA Generelle anvisninger



Pb Cd Hg



PAP

- Bæreevnen er maks. 150 kg (330 lb / 24 st), Inddeling 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Rengøring: Vægten kan rengøres med en fugtig klud, som De evt. kan komme lidt opvaskemiddel på. Vægten må ikke holdes under vand og må aldrig vaskes under rindende vand.
- Beskyt vægten mod stød, fugt, stov, kemikalier, stærke temperatursvingninger, elektromagnetiske felter og for nære varmekilder.
- Stå aldrig op på den yderste kant af den ene side på vægten: Vippefare!
- Hold børn på afstand af emballagematerialet!
- Ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.
- Hvis de har yderligere spørgsmål vedr. brugen af vore vægte, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller til kundeservice.
- Kontrollér altid batteriene og udskift dem eventuelt inden en evt. reklamation.
- Reparationer må kun udføres af kundeservice eller autoriserede forhandlere.

- Hvis væske fra cellebatteriet kommer i kontakt med hud eller øjne, skal det pågældende sted skyldes med vand, og der skal søges læge.
  - **⚠️ Slugningsrisiko!** Småbørn kan sluge batterier og blive kvalt. Batterierne skal derfor opbevares utilgængeligt for småbørn.
  - Følg polaritetsmærkningerne for plus (+) og minus (-).
  - Hvis et batteri er utæt, skal du tage beskyttelseshandsker på og rengøre batterirummet med en tør klud.
  - Beskyt batterier mod meget høj varme.
  - **⚠️ Eksplotionsfare!** Kast aldrig batterier ind i ild.
  - Normale batterier må ikke oplades eller kortsluttes.
  - Hvis apparatet ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud af batterirummet.
  - Anvend kun de samme eller lignende batterier.
  - Alle batterier skal altid udskiftes samtidigt.
  - Der må ikke anvendes genopladelige batterier!
  - Batterier må aldrig skilles ad, åbnes eller knuses.
  - De brugte, helt afladede batterier skal bortskaffes i de særligt mærkede opsamlingsbeholdere, som findes på genbrugspladser og hos forhandlere af elapparater. Ifølge loven er de forpligtet til at bortskaffe batterierne.
  - Disse symboler finder du på batterier med skadelige stoffer:  
Pb = batteriet indeholder bly,  
Cd = batteriet indeholder cadmium,  
Hg = batteriet indeholder kviksolv.
  - Med henblik på at beskytte miljøet må apparatet ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet, når det skal kasseres. Bortskaftelse kan ske på det pågældende lokale insamlingssted. Apparatet skal bortskaffes i henhold til EU-direktivet vedrørende elektronisk affald – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Henvend dig til din kommunens tekniske forvaltning, hvis du har andre spørgsmål.
  - Emballagen skal bortskaffes på miljøvenlig vis.
- 
- 

#### Garanti/service

I tilfælde af krav i forbindelse med garantien bedes du henvende dig til din lokale forhandler eller det lokale kontor (se listen "International service").  
Når du returnerer apparatet, skal du vedlægge en kopi af kvitteringen og en kort beskrivelse af defekten.

Følgende garantibestemmelser er gældende:

1. Garantien for produkter fra BEURER gælder i 5 år, eller – hvis den er længere – i henhold til den gældende garantiperiode i det pågældende land fra købsdatoen.  
I tilfælde af at der stilles krav inden for garantien, skal købsdatoen dokumenteres i form af en kvittering eller en faktura.
  2. Garantiperioden bliver ikke forlænget i forbindelse med reparationer (af hele apparatet eller dele deraf).
  3. Garantien dækker ikke skader, der skyldes
    - a. forkert anvendelse, f.eks. manglende overholdelse af betjeningsvejledningen.
    - b. reparationer eller ændringer, som kunden eller ikke-autoriserede personer har udført.
  - c. transport fra producenten til kunden eller under transporten til servicecentret.
  - d. garantien gælder ikke for tilbehør, som nedslides ved normal brug (manchetter, batterier osv.).
4. Erstatningskrav for følgeskader, der direkte eller indirekte skyldes apparatet, udelukkes også, hvis garantien dækker en skade på apparatet.
- Med forbehold for fejl og ændringer*

## SV Allmänna anvisningar

- Kapacitet max. 150 kg (330 lb / 24 st), Noggrannhet 100 g (0,2 lb / 1 lb).
  - Rengöring: Rengör vägen med en lätt fuktad trasa. Vid behov kan även lite diskmedel användas på trasan. Sänk aldrig ner vägen i vatten. Spola aldrig av den under rinnande vatten.
  - Skydda vägen mot stötar, fukt, damm, kemikalier, kraftiga temperaturväxlingar, elektromagnetiska fält och alltför nära värmekällor.
  - Trampa aldrig på den yttersta kanten på ena sidan av vägen: Risk att den tippar!
  - Håll barn borta från förpackningsmaterialet!
  - Ej avsedd för yrkesmässig användning.
  - Skulle du ha ytterligare frågor om användningen av våra produkter, kontakta din återförsäljare eller kundservice.
  - Testa alltid batterierna och byt vid behov ut dem före en eventuell reklamation.
  - Reparationer får endast utföras av vår kundservice eller våra auktoriserade återförsäljare.
  - Om vätska från battericeller kommer i kontakt med hud eller ögon ska de berörda ställena sköljas med vatten. Uppsök läkarvård.
  - **⚠️ Risk för sväljning!** Små barn kan svälja batterier, vilket kan orsaka kvävning. Förvara därfor batterier oåtkomligt för små barn!
  - Lägg märke till polsymbolerna plus (+) och minus (-).
  - Om ett batteri läcker ska batterifacket rengöras med en torr trasa. Skyddshandskar ska bäras vid rengöringen.
  - Utsätt inte batterierna för höga temperaturer.
  - **⚠️ Explosionsrisk!** Kasta inte batterier i öppen eld.
  - Batterier får inte laddas upp eller kortslutas.
  - Om produkten inte ska användas under längre tid ska batterierna tas ut från batterifacket.
  - Använd enbart samma eller en motsvarande batterityp.
  - Byt ut alla batterier samtidigt.
  - Använd inte uppladdningsbara batterier!
  - Batterierna får inte öppnas eller tas isär.
  - De förbrukade, helt urladdade batterierna ska kasseras separat i speciellt märkta insamlingsbehållare eller lämnas tillbaka till affären. Batterier ska enligt lag kasseras på särskilt vis.
  - Följande teckenkombinationer förekommer på batterier som innehåller skadliga ämnen:  
Pb = batteriet innehåller bly,
- 

Cd = batteriet innehåller kadmium,  
Hg = batteriet innehåller kvicksilver.

- När produkten har tjänat ut får den av hänsyn till miljön inte slängas bland det vanliga hushållsavfallet. Lämna den i stället till en återvinningscentral. Produkten ska avyttras i enlighet med EG-direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter – WEEE. Om du har frågor som rör avfallshantering kan du vända dig till ansvarig kommunal myndighet.
- Avfallssortera förpackningen på ett miljövärt sätt.



#### Garanti/service

Kontakta din lokala återförsäljare eller filial om du har frågor inom ramen för garantin (se listan "Service International").

Bifoga en kopia av kvittot och en kort beskrivning av felet om du skickar tillbaka varan.



Det gäller följande garantivillkor:

1. Garantitiden för produkter från BEURER är 5 år eller – om längre – är det den garantitid som gäller i respektive land som gäller från inköpsdatum.  
Vid ett garantianspråk måste inköpsdatum kunna styrkas med ett kvitto eller en faktura.
2. Garantitiden förlängs inte vid reparationer (hela produkten eller delar av den).
3. Garantin gäller inte skador som uppstår vid
  - a. Felaktig behandling, t.ex. om bruksanvisningen inte följs.
  - b. Reparationer eller ändringar som utförs av kunden eller obehörig person.
  - c. Transport från tillverkaren till kunden eller under transporten till servicecentret.
  - d. Garantin gäller inte tillbehör, som slits naturligt (manschetter, batterier etc.).
4. Skadeståndskrav för följdskador som orsakats direkt eller indirekt av produkten utesluts också, även om skador på produkten som täcks av garantin uppstår.


Med reservation för fel och ändringar

## NO Generelle merknader

- Vekten mäter opptil 150 kg (330 lb / 24 st) i 100 grams (0,2 lb / 1 lb) intervall.
- Rengjøring: Vekten kan rengjøres med en fuktig klut som eventuelt er påført litt oppvaskmiddel. Aldri dyppe vekten i vann. Vekten skal heller aldri skylles under rennende vann.
- Beskytt vekten mot støt, fuktighet, støv, kjemikaler, kraftige temperatursvingninger, elektromagnetiske felt og for nært plasserte varmekilder.
- Tråd aldri ytterst på den ene siden av vekten: Vekten kan velte!
- Barn må holdes unna emballasjematerialet!
- Vekten er kun ment for personlig bruk, og er ikke tiltenkt for medisinsk eller yrkesmessig bruk!

- Hvis du har andre spørsmål angående bruken av et av våre produkter, kan du henvende deg til forhandleren din eller kundeservicen.
- Test/bytt ut batteriene før du foretar en reklamasjon.
- Reparasjoner skal kun utføres av kundeservice eller en autorisert forhandler.
- Hvis væske fra battericeller kommer i kontakt med hud eller øyne, må det berørte området skylles med vann og lege oppsøkes umiddelbart.
- **⚠ Fare ved svepling!** Småbarn kan svele batteriene og kveles. Oppbevar derfor batteriene utilgjengelig for småbarn!

- Vær oppmerksom på polindikatorene pluss (+) og minus (-).
- Hvis et batteri lekker, må du bruke vernehansker og rengjøre batterirommet med en torr klut.
- Beskytt batteriene mot for sterkt varme.
- **⚠ Eksplosjonsfare!** Ikke kast batterier på åpen ild.
- Batterier må ikke lades opp eller kortsluttes.
- Ta batteriene ut av batterirommet hvis apparatet ikke skal brukes på en stund.
- Bruk bare den samme eller en tilsvarende batteritypen.
- Skift alltid ut alle batteriene samtidig.
- Ikke bruk oppladbare batterier!
- Ikke demonter, åpne eller knus batteriene.
- De utbrukte, helt utladete batteriene må kasseres via spesielle godkjente samlebeholdere, mottak for spesialavfall eller via den elektriske forretningen. Du er lovmessig forpliktet til å kaste batteriene på en miljømessig forsvarlig måte.
- Disse tegnene finnes på batterier som inneholder skadelige stoffer:  
Pb = batteriet inneholder bly,  
Cd = batteriet inneholder kadmium,  
Hg = batteriet inneholder kvicksølv.
- Av hensyn til miljøet skal det kasserte apparatet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Kassering skal skje via aktuelle oppsamlingspunkter. Apparatet skal avhendes i henhold til WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ved spørsmål må du henvende deg til ansvarlige kommunale myndigheter.
- Avhend emballasjen miljøriktig.



Pb Cd Hg



#### Garanti/service

I forbindelse med garantikrav må du henvende deg til forhandleren eller det lokale datterselskapet (se listen "Service international").

Ved retursending av apparatet må du legge ved en kopi av kjøpskvitteringen og en kort beskrivelse av defekten.

Følgende garantibetingelser gjelder:

1. Garantien for produkter fra BEURER er 5 år – eller lengre, og i sistnevnte tilfelle er gjeldende nasjonale garanti fra kjøpsdato avgjørende.  
Ved et forsikringskrav må kjøpsdatoen dokumenteres med en kjøpskvittering eller en faktura.
2. Garantien forlenges ikke ved reparasjoner (fullstendig apparat eller deler av dette).




3. Garantien gjelder ikke for skader som oppstår ved
  - a. Ikke-forskriftsmessig bruk, for eksempel manglende overholdelse av bruksanvisningen.
  - b. Reparasjoner eller forandringer utført av kunden eller uautoriserte personer.
  - c. Transport fra produsenten til kunden eller under transport til servicesenteret.
  - d. Forsikringen gjelder ikke for tilbehør som er utsatt for vanlig slitasje (mansjet, batterier osv.).
4. Ansvar for direkte eller indirekte følgeskader på grunn av apparatet er derfor utelukket, også når skaden på apparatet godkjennes som garantikrav.

*Med forbehold om feil og endringer*

## FI Yleisiä ohjeita

- Kantavuus enintään 150 kg (330 lb / 24 st), Näyttöväli 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Puhdistus: Voit puhdista vaa'an kostetulla liinalla, johon voit lisätä tarvittaessa hieman huuhteluainetta. Älä koskaan upota vaakaa veteen. Älä koskaan huuhtelevaan vaakaa juoksevan veden alla.
- Suojaa vaaka iskuilta, kosteudelta, pölyltä, kemikaaleilta, voimakkailta lämpötilanvaihteluilta, elektromagneettisilta kentiltä ja suorilta lämmönlähteiltä.
- Seiso aina keskellä vaakaa, älä vain toisella reunalla: kaatumisvaara!
- Älä jätä pakkausmateriaalia lasten ulottuville!
- Laite on tarkoitettu vain yksityiseen käyttöön.
- Jos haluatte kysyä lisää laitteemme soveltamisesta, käänny myyjän tai asiakaspalvelun puoleen.
- Ennen reklamaation tekemistä tarkista ensin paristot ja vaihda ne tarvittaessa.
- Korjauskaa saa tehdä vain asiakaspalvelu tai valtuuttettu myyjä.
- Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtelee altistunut kohta vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.
- **↑ Tukehtumisvaara!** Pieni lapsi saattaa nielaista pariston ja tukehtua. Säilytä siksi paristot pienten lasten ulottumattomissa!
- Tarkista napaisuusmerkinnät plus (+) ja miinus (-).
- Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsinettiä ja puhdista paristokoteloa kuivalla liinalla.
- Älä altista paristoja liialliselle lämmölle.
- **↑ Räjähdyssvaara!** Paristoja ei saa heittää tuleen.
- Paristoja ei saa ladata tai kytkeä oikosulkuihin.
- Poista paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä pitkään aikana.
- Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja.
- Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
- Älä käytä uudelleenladattavia paristoja!
- Paristoja ei saa purkaa, avata tai rikkota.
- Hävitä käytetyt, täysin tyhjät paristot viemällä ne paikalliseen paristonkeräys- tai ongelmajätepisteesseen tai toimittamalla ne elektroniikkaliikkeeseen hävitettäväksi. Laki edellyttää, että paristot hävitettään asianmukaisella tavalla.

- Ympäristölle haitallisissa paristoissa on seuraavia merkintöjä:  
Pb = paristo sisältää lyijyä,  
Cd = paristo sisältää kadmiumia,  
Hg = paristo sisältää elohopeaa.
- Kun laitteen käyttöökä on päättynyt, lätetä ei saa ympäristösyistä hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Laite tulee hävittää EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkaroma koskevan WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.
- Hävitä pakkaus ympäristöä säästääen.



Pb Cd Hg



### Takuu/huolto

Ota takuu koskevissa vaatimuksissa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai toimipisteeseen (katso luetelo Service international). Liitä laitteen palautuslähetykseen kopio ostotositteesta sekä lyhyt kuvaus laitteen viasta.

Noudatamme seuraavia takuuuehtoja:

1. BEURER-tuotteiden takuuaika on voimassa ostopäivästä lukien 5 vuotta. Takuajan ollessa pidempi se vastaa kussakin maassa voimassa olevaa takuuaikaa.
2. Korjaukset (laite kokonaisuudessaan tai laitteen osat) eivät pidennä takuuaiakaan.
3. Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
  - a. epäasianmukaisesta käytöstä (esim. käytööhjeen noudataattamalla jättämisenstä)
  - b. asiakkaan tai valtuuttamattona henkilön tekemistä korjauskisista tai muutoksista
  - c. kuljetettaessa tuotetta valmistajalta asiakkaalle tai huoltopisteeseen.
  - d. Takuu ei kata lisäosia, jotka ovat alittiita yleiselle kulumiselle (mansetit, paristot jne.).
4. Vastuu laitteen aiheuttamista suorista tai epäsuorista väilläistä vahingoista päättyy myös silloin, kun vahingointunutta laitetta koskeva takuuvaatimus on hyväksytty.

*Pidätämme oikeuden muutoksiin emmekä vastaa mahdollisista virheistä*

## CS Obecné pokyny

- Zatížitelnost je max. 150 kg (330 lb / 24 st), Dělení 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Čištění: Váhy můžete čistit pomocí navlhčeného hadříku, na který můžete dle potřeby nanést malé množství mycího prostředku. Nikdy neponořujte váhy do vody. Nikdy je také neoplaňte pod tekoucí vodou.
- Váhu chráňte před nárazy, vlnkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji.

- Nestoupejte z jedné strany na samý okraj váhy: nebezpečí převrhnutí!
- Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí!
- Není určeno pro komerční použití.
- Pokud budete mít další dotazy k používání našich přístrojů, obrátěte se prosím na Vašeho prodejce nebo na zákaznický servis.
- Před každou reklamací nejdříve zkontrolujte baterie a případně je vyměňte.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.
- Pokud by se tekutina z článku baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- **⚠ Nebezpečí spolknutí!** Malé děti by mohly baterie spolknout a udusit se. Baterie proto uchovávejte mimo dosah dětí!
- Dbejte na označení polarity plus (+) a minus (-).
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vycistěte příhrádku na baterie suchou utěrkou.
- Chraňte baterie před nadměrným teplem.
- **⚠ Nebezpečí výbuchu!** Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie nesmí být nabíjeny nebo zkratovány.
- V případě, že nebudeste přístroj delší dobu používat, vyměňte baterie z příhrádky na baterie.
- Používejte stejný nebo rovnocenný typ baterií.
- Vyměňujte vždy všechny baterie zároveň.
- Nepoužívejte dobíjecí akumulátory!
- Baterie se nesmí rozebírat, otevírat nebo drtit.
- Použíté, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrnych nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.
- Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nachází následující značky:  
Pb = baterie obsahuje olovo,  
Cd = baterie obsahuje kadmium,  
Hg = baterie obsahuje rtuť.
- V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrnych míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obrátěte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.
- Obal zlikvidujte ekologicky.

#### Záruka/servis

Při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady se obrátěte na místního prodejce nebo místní pobočku (viz seznam „Service international“).

Při zaslání přístroje přiložte kopii dokladu o koupi a stručný popis závady.

Platí tyto záruční podmínky:

1. Záruční doba produktů BEURER činí 5 let nebo – pokud je delší – rozhodující je záruční doba od data nákupu platná v příslušné zemi.

Při uplatňování nároku z odpovědnosti za vady



je nutné doložit datum nákupu dokladem o koupi nebo fakturou.

2. Opravou (celého přístroje nebo jeho částí) se záruční lhůta neprodlužuje.
3. Záruka se nevtahuje na poškození v důsledku
  - a. neodborné manipulace, např. při nedodržení uživatelských pokynů.
  - b. oprav nebo změn ze strany zákazníka nebo neoprávněných osob.
  - c. přepravy od výrobce k zákazníkovi nebo během přepravy do servisního střediska.
  - d. Záruka se nevtahuje na příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení (manžeta, baterie atd.).
4. Odpovědnost za následné příme nebo nepřímé škody způsobené přístrojem je vyloučena v případě, že byly při poškození uznány nároky z odpovědnosti za vady.

*Chyby a změny vyhrazeny*

## SL Splošni napotki

- Maksimalna obremenitev znaša 150 kg (330 lb / 24 st), Razdelitev 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Čiščenje: Tehnico lahko očistite z vlažno krpo, po potrebi dodajte nekaj čistilnega sredstva za posodo. Nikoli ne potapljaljte tehnicice v vodo. Nikoli je ne perite pod tekočo vodo.
- Zaščitite tehnicico pred udarci, vlago, prahom, kemičnjaki, velikimi temperaturnimi nihanji, elektromagnetnimi polji in v bližini se nahajajočih virov toplove.
- Nikdar ne stopite enostransko na zunanjji rob tehnicice: lahko se prekucnete!
- Ne dovolite stika otrok s pakirnim materialom!
- Ni za gospodarske namene.
- Če imate kakšna vprašanja glede uporabe naše naprave, se prosimo obrnite na našega zastopnika ali na servisno službo družbe.
- Pred vsako reklamacijo najprej preverite baterijske vložke, in jih po potrebi zamenjajte.
- Popravila se smejo opravljati le v servisni službi ali pri pooblaščenih trgovcih.
- Če tekočina iz baterijske celice pride v stik s kožo ali očmi, prizadeta mesta sperite z vodo in obiščite zdravnika.
- **⚠ Nevarnost zadušitve!** Majhni otroci lahko pogoltejo baterije in se zaradi tega zadušijo. Zato baterije hranite na mestu, kjer jih majhni otroci ne morejo doseči!
- Bodite pozorni na znak polarnosti plus (+) in minus (-).
- Ob razlitju baterije si nadenite zaščitne rukavice in predalček za baterije očistite s suho krpo.
- Baterije zaščitite pred previsoko temperaturom.
- **⚠ Nevarnost eksplozije!** Baterij ne mečite v ogenj.
- Baterij ni dovoljeno polnitи ali na njih povzročiti kratkega stika.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije iz predalčka.
- Uporabite le enake baterije ali baterije enakovrednega tipa.
- Vedno zamenjajte vse baterije hkrati.

- Ne uporabljajte akumulatorskih baterij!
- Baterij ne razstavljajte, odpirajte ali stiskajte.
- Izrabljene in popolnoma izpraznjene baterije je treba odstraniti v posebne označene zbiralnike, na zbirna mesta za nevarne odpadke ali pri trgovcih z elektroniskimi in električnimi napravami. Zakonsko ste zavezani k pravilnemu odstranjevanju baterij.
- Na baterijah, ki vsebujejo škodljive snovi, so te označene:  
Pb = baterija vsebuje svinec,  
Cd = baterija vsebuje kadmij,  
Hg = baterija vsebuje živo srebro.
- Ko naprava ni več uporabna, je zaradi varovanja okolja ne smete zavreči med gospodinjske odpadke. Odstranite jo na ustreznih zbirališčih za predelavo odpadkov v svoji državi. Napravo odstranite v skladu z Direktivo ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEE). V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na pristojno komunalno podjetje.
- Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



### **Garancija/servis**

Za garancijske zahtevek se obrnite na lokalnega prodajalca ali lokalno pisarno (glejte »Mednarodni seznam servisov«).

Ob vračilu naprave priložite kopijo potrdila o nakupu in kratek opis napake.

Veljajo naslednji garancijski pogoji:

1. Garancijski rok za izdelke podjetja BEURER je 5 let ali, če je dlje, veljavno garancijsko obdobje od datuma nakupa.  
Za garancijsko zahtevo je treba datum nakupa dokazati z dokazilom o nakupu ali računom.
2. Popravila (celotne naprave ali njenih posameznih delov) ne podaljšajo garancijskega roka.
3. Garancija ne velja za škodo, nastalo zaradi
  - a. nepravilne uporabe, npr. neupoštevanja navodil za uporabo.
  - b. popravil ali sprememb s strani kupca ali nepooblaščenih oseb.
  - c. prevoza od proizvajalca do kupca ali med prevozom do servisnega centra.
  - d. Garancija ne velja za dodatke, ki so predmet normalne obrabe (manšete, baterije itd.).
4. Izključena je odgovornost za neposredno ali posredno posledično škodo, ki jo povzroči naprava, tudi če se z garancijsko zahtevo dokaže, da je naprava poškodovana.

*Pridržujemo si pravico do napak in sprememb*

## **HU Általános utasítások**

- Terhelhetőség max. 150 kg (330 lb / 24 st), Dokladność 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Tisztítás: a mérleget egy megnedvesített kendővel tudja megtisztítani, amire szükség esetén némi mosogatószert vigyen fel. A mérleget sose meritse vízbe, és sose öblítse le folyó víz alatt!

• Óvja a mérleget az ütödések től, a nedvességtől, a portól, a vegyszerek től, az erős hőmérséklet-ingadozástól, az elektromágneses mezőktől és a túl közelű hőforrásuktól.

• Soha ne álljon a mérleg egyik külső peremére: borulásveszély!

• A csomagolóanyagot gyermekktől tartsa távol!

• Nem üzleti célú alkalmazásra készült.

• Amennyiben készülékeink használatával kapcsolatban kérdései merülnek fel, kérjük, forduljon kereskedőjéhez vagy a ügyfélszolgálati irodájához.

• minden reklamáció előtt ellenőrizze az elemeket, és szükség esetén cserélje ki őket.

• A javítást csak szakszerviz vagy arra felhatalmazott kereskedő végezheti.

• Ha az elemcella folyadéka a bőrre vagy a szembe jut, az érintett területet öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.

• **Fennáll a lenyelés veszélye!** A kisgyermekek az elemeket lenyelhetik és azok fulladást okozhatnak. Ezért tartsa az elemeket kisgyermekktől elzárta helyen!

• Ügyeljen a pozitív (+) és negatív (-) polaritásra.

• Ha az elem kifolyt, akkor húzon védőkesztyűt, majd száraz ruhával alaposan tisztítsa meg az elemtartót.

• Védje az elemeket a túlzott hőtől.

• **Robbanásveszély!** Ne dobja az elemeket tűzbe.

• Az elemeket nem szabad utántölteni, vagy rövidre zární.

• Ha hosszabb időn keresztül nem használja a készüléket, vegye ki az elemeket az elemtárból.

• Csak ugyanazt vagy egyenértékű elemtípust használjon.

• Az elemeket mindenkorral cserélje ki.

• Ne használjon akkumulátorokat!

• Az elemeket nem szabad szétszedni, kinyitni vagy feldarabolni.

• Az elhasznált, teljesen lemerült elemeket a külön megjelölt gyűjtőtartályokba helyezze, gyűjtőhelyeken vagy az elektromos boltokba leadva ártalmatlanítsa. Az elemek ártalmatlanítására törvény kötelezi.

• A káros anyagot tartalmazó elemeken a következő jelölések szerepelnek:



Pb = az elem ólomtartalmaz,

Cd = az elem kadmiumtartalmaz,

Hg = az elem higanyt tartalmaz.

• A környezet védelme érdekében a készüléket az élettartama után nem szabad a háztartási hulladékok közé dobni. Az ártalmatlanítást az Ön országának megfelelő gyűjtőhelyein kell elvégezni. A készüléket az Európai Uniónak az elhasználódott elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) jelű irányelvre szerint ártalmatlanítása. Esetleges további kérdéseivel forduljon a hulladékkezelésben illetékes helyi szervekhez.

• A csomagolást környezettudatosan ártalmatlanítása.



## **Garancia/szerviz**

Szavatosság tekintetében forduljon kereskedőjéhez vagy helyi képviseletéhez (lásd a „Service international” listát). A készülék visszaküldése esetén csatoljon egy másolatot a vásárlást igazoló nyugatról, és a hiba rövid leírását.

A következő garanciális feltételek érvényesek:

1. A BEURER termékekre vonatkozó jótállási időtartam 5 év, vagy – amennyiben hosszabb – a mindenkor helyi szavatossági időtartam a vásárlás napjától kezdődően.
- Szavatossági igény esetén a vásárlás dátumát nyugta vagy számla útján kell igazolni.
2. Javítások esetén (a készülék egészsére vagy annak részeire vonatkozóan) a jótállási időtartam nem hosszabbodik meg.
3. A jótállás nem vonatkozik a következőkből eredő károkra:
  - a. szakszerűtlen kezelés, pl. a használati utasítás figyelmen kívül hagyása.
  - b. az ügyfél vagy nem jogosult személy által végre-hajtott javítások vagy módosítások.
  - c. a gyártótól az ügyfél felé vagy az ügyfél-től a Servicecenterig történő szállítás során bekövetkező károk.
  - d. A jótállás nem vonatkozik tartozékokra, amelyek tartós használatnak vannak kitéve (mandzsetták, elemek stb.).
4. A készülék meghibásodásából eredő károkért való felelősség akkor is kizárt, ha maga a jótállási igény helytálló.

Tévedések és változtatások jogá fenntartva

## **RO Indicații generale**

- Sarcina admisă a căntarului este de maxim 150 kg (330 lb / 24 st), divizare 100 g (0,2 lb / 1 lb).
- Curătarea: Căntarul poate fi curătat cu o cărpă umedă, pe care se poate aplica după caz puțină soluție de curătare. Nu scufundați niciodată căntarul în apă. Nu spălați niciodată căntarul sub jet de apă.
- Feriți căntarul de şocuri, umiditate, praf, substanțe chimice, fluctuații puternice de temperatură, câmpuri electromagnetice și surse de căldură prea apropiate.
- Nu vă urcați niciodată pe căntar pe marginea exterioră și căntarului: Pericol de cădere!
- Nu lăsați materialul de ambalare la îndemâna copiilor!
- Aparatul este indicat pentru uz propriu și nu pentru uz medical sau comercial!
- În cazul în care aveți întrebări cu privire la utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm să vă adresați comerciantului sau serviciului pentru clienți.
- Înainte de a înhanta o reclamație, verificați funcționarea bateriilor și înlocuiți-le dacă este nevoie.
- Reparațiile trebuie efectuate doar de personalul serviciului pentru clienti sau de comerciantii autorizați.
- Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiți locurile afectate cu apă și căutați ajutor de specialitate.

• **Pericol de înghitire!** Copiii pot înghiți bateriile și se pot asfixia. De aceea, nu păstrați bateriile la îndemâna copiilor!

- Respectați marcajele de polaritate Plus (+) și Minus (-).
- Dacă bateria s-a scurs, puneti-vă mănuși de protecție și curătați compartimentul pentru baterii cu o cărpă uscată.

• Protejați bateriile de căldura excesivă.

- **Pericol de explozie!** Nu aruncați nicio baterie în foc.

• Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuitate. • În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateți bateriile din compartimentul pentru baterii.

- Utilizați numai același tip de baterie sau un tip de baterie cu aceeași valoare.

• Înlăcuți întotdeauna toate bateriile simultan.

- Nu utilizați acumulatoare!

• Nu dezasmablați, deschideți sau rupeți bateriile.

• Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate sau la comerciantul de electrice. Aveti obligația legală să eliminați bateriile ca deșeu.

• Bateriile care conțin substanțe toxice prezintă aceste simboluri:

PB = bateria conține plumb,

Cd = bateria conține cadmiu,

Hg = bateria conține mercur.



• În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de viață. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din țara dumneavoastră. Eliminați aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) privind aparatele electrice și electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresați-vă autorității locale responsabile pentru eliminarea deșeurilor.

- Eliminați ambalajul în mod ecologic.



### **Garanție/Service**

În cazul obligațiilor de garanție, adresați-vă comerciantului local sau reprezentanței locale (a se vedea lista „Service internațional”).

La returnarea produsului, anexați o copie a bonului fiscal și o scurtă descriere a defectiunii.

Sunt valabile următoarele condiții de acordare a garanției:

1. Termenul de garanție pentru produsele BEURER este de 5 ani sau, în cazul în care este mai mare, este aplicabil termenul de garanție valabil de la data achiziționării din țara respectivă.

În cazul unei obligații de garanție, data achiziționării trebuie dovedită prin intermediul unui bon fiscal sau al unei facturi.

2. Efectuarea reparațiilor (la nivelul întregului produs sau al pieselor) nu duce la prelungirea termenului de garanție.

3. Garanția nu este valabilă în cazul defectiunilor cauzate de

- a. utilizarea necorespunzătoare, de exemplu, nerespectarea instrucțiunilor de utilizare.
  - b. reparațiile sau modificările efectuate de către client sau de către o persoană neautorizată.
  - c. transportul de la producător la client sau în timpul transportului către centrul de service.
  - d. Garanția nu este valabilă pentru accesorioare care sunt supuse uzurii în mod obișnuit (manșetă, baterii etc.).
4. Este exclusiv răspunderea pentru daunele directe sau indirekte cauzate de produs și în situația în care este recunoscută o obligație de garanție în asociere cu defectarea produsului.

*Ne rezervăm drepturile asupra erorilor și modificărilor*

• لا تستخدم سوى نفس نوع البطارية أو نوع بطارية مكافئ.

• قم دائمًا بتغيير جميع البطاريات في نفس الوقت.

• لا تستخدم بطاريات قابلة لإعادة الشحن!

• يجب عليك البطارية أو فتحها أو كسرها.

تماماً عن طريق إلقائها في حاويات مهملات مميزة بشكل خاص أو عن طريق تسليمها لمستودعات تجميع القمامه الخاصة أو من خلال إرجاعها إلى متاجر الأجهزة الكهربائية. حيث إنك مُطالب بالخلص من البطاريات بموجب القانون.

• تجد هذه العلامة على البطاريات المحتوية على مواد ضارة:



Pb Cd Hg

Pb = بطارية تحتوي على الرصاص،

Cd = بطارية تحتوي على الكadmium،

Hg = بطارية تحتوي على الزينك.

• حفاظاً على البيئة لا يجوز التخلص من الجهاز بعد انتهاء عمره الافتراضي له ضمن القمامه المنزلية. يمكن التخلص من الأجهزة الكهربائية في بلدك. يرجى التخلص من الجهاز طبقاً

للوصافة المجموعة الأوروبية - WEEE بخصوص (التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة). في حالة وجود أية استفسارات توجه إلى الجهة المحلية المسؤولة عن التخلص من الأجهزة القديمة.

• التخلص من مواد التعبئة والتغليف على نحو صديق البيئة

الضمان / الخدمة

لمطالبات الضمان يرجى التوجه إلى المتجر أو الفرع المحلي الذي

تعامل معه («أجمع قائمة الخدمة الدولية»).

عند إرجاع الجهاز، قم بارفاق نسخة من إيصال الشراء ووصف مختصر للبيب.

تطبيقات شروط الضمان التالية:

1. فترة الضمان لمنتجات BEURER تبلغ 5 أعوام أو - إذا كانت أطول - تكون فترة الضمان السارية في البلد المعنى من تاريخ الشراء هي التي يعتد بها.

عند المطالبة بالضمان، يجب إثبات تاريخ الشراء من خلال إيصال شراء أو فاتورة.

2. لا تنتهي فترة الضمان بسبب الإصلاحات (جهاز كامل أو أجزاء منه).

3. لا يسري الضمان على الأضرار الناجمة عن:

أ. سوء التعامل، على سبيل المثال، عدم الامتثال لتعليمات المستخدم.

ب. إصلاحات أو تغييرات من جانب العميل أوأشخاص غير مصرح لهم.

ج. النقل من الشركة المنتجة إلى العميل أو أثناء النقل إلى مركز الخدمة.

د. لا يسري الضمان على الملحقات التكميلية التي تخضع للتخلص العادي (الأسرة والبطاريات وغيرها).

4. يتم استبعاد المسؤولية عن الأضرار اللاحقة المنشورة أو غير المنشورة الناجمة عن الجهاز، حتى لو تم اعتماد مطالبة للضمان في حالة تلف الجهاز.

ما عدا السهو والخطأ، كما نحتفظ بحق إجراء تغييرات

## AR إرشادات عامة

- الحد الأقصى لقدرة الحمل يبلغ 150 كجم (330 رطل / 24 جر)، التدرج 100 جم (0.2 رطل / 1 رطل).
- التنظيف: يمكنك تنظيف الميزان باستخدام قماش مبللة مع وضع بعض المنظفات عليها عند الحاجة. لا تقم أبداً بوضع الميزان في الماء. ولا تقم بطفيفه أبداً تحت ماء جار.
- احرص على حماية الميزان من التعرض للمعدمات والرطوبة والأتربة والغبار والمواد الكيميائية والقابلات الشديدة في درجات الحرارة وال المجالات الكهرومغناطيسية وكذلك عدم وضعه بالقرب من مصادر الحرارة.
- لا تصدع أبداً من جانب واحد على الحافة الخارجية للميزان: خط انقلاب!
- أبعد الأطفال عن مواد التغليف!
- الميزان غير مخصص للاستخدام التجاري.
- إذا كانت لديك استفسارات حول استخدام الجهاز الخاص بنا، من فضلك توجه إلى الموقع الذي تتعامل معه أو إلى مركز خدمة العملاء.
- قم بفتح البطاريات قبل أي شكوى، وقم بتغييرها إذا لزم الأمر.
- لا يجوز إجراء أعمال الإصلاحات إلا لدى مركز خدمة العملاء أو أحد المتأجري المعتمدة.
- إذا تلامس السائل الخارج من خلية البطارية مع الجلد أو العين، فننصح بغسل المنطقة المصابة بالماء وطلب المساعدة الطبية.
- خط الإنذار! قد يتبع الأطفال الصغار البطاريات ويختفقون بها لا قدر الله. لذلك يجب حفظ البطاريات بعيداً عن متناول الأطفال الصغار!
- انتهي إلى العلامات القطبية موجب (+) وسلبي (-).
- إذا حدث تسرب من إحدى البطاريات، فقم بارتداء قفاز واقٍ للأيدي وقم بتنظيف درج البطارية بمنديل جاف.
- قم بحماية البطاريات من الحرارة المفرطة.
- خط الإنذار! لا تقم بإبقاء البطاريات في النار.
- لا يجوز شحن البطاريات أو أن يتم حدوث دائرة القصر.
- في حالة عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة، فقم بإخراج البطاريات من موضعها.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Beurer, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/beurer-vaga-gs-203-rust-akcija-cena/>