

Uputstvo za upotrebu

KRUPS aparat za kafu Dolce Gusto KP123B31



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/krups-apat-za-kafu-dolce-gusto-kp123b31-akcija-cena/>



MINI ME

UPUTSTVO ZA UPOTREBU



SADRŽAJ

| | |
|--|-------|
| MERE PREDOSTROŽNOSTI. | 3-4 |
| PREGLED | 5 |
| PROIZVODI | 6-7 |
| PRVA UPOTREBA | 8 |
| PRIPREMA NAPITKA | 9 |
| PREPORUKE ZA BEZBEDNU UPOTREBU / EKONOMIČNI REŽIM | 10 |
| ČIŠĆENJE | 11 |
| AKO TEČNOST NE IZLAZI..... | 12-13 |
| UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3-4 MESECA .. | 14-15 |
| OTKLANJANJE PROBLEMA | 16-17 |

Prilikom upotrebe električnih aparata uvek treba da se pridržavate osnovnih mera predostrožnosti:

1. Pročitati sva uputstva i sačuvati ove mere predostrožnosti.
2. Uključiti aparat isključivo u utičnicu sa uzemljenjem. Napon instalacija mora biti isti kao i napon naveden na pločici aparata. Upotrebom neadekvatnog priključka izgubićete garanciju i možete sebe dovesti u opasnost.
3. Ovaj aparat je namenjen za upotrebu isključivo u domaćinstvu. Ne treba ga koristiti za sledeće namene i garancijom nije obuhvaćena upotreba u:
 - kuhinjskim prostorijama u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim okruženjima;
 - poljoprivrednim gazdinstvima;
 - u hotelima od strane gostiju, u motelima i drugim stambenim objektima;
 - u objektima koji nude prenoćište i doručak;
4. Vaš aparat je predviđen za kućnu upotrebu isključivo unutar kuće na nadmorskoj visini manjoj od 3400 m.
5. U slučaju bilo kakve neodgovarajuće upotrebe ili propusta da se slede uputstva, proizvođač ne prihvata odgovornost i garancija neće važiti.
6. Preporučujemo da koristite NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsule koje su predviđene i testirane za aparat NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Oni su predviđeni da rade zajedno - zajedničkim radom u šoljici se dobija kvalitet po kojoj je NESCAFÉ® Dolce Gusto® poznat. Svaka kapsula je predviđena za pripremu savršene šoljice i ne može se ponovo koristiti.
7. Vruće kapsule nemojte da uklanjate rukom. Koristite drške ili ručke.
8. Aparat uvek koristite na ravnoj i stabilnoj podlozi otpornoj na toplotu i podalje od izvora toplote ili mesta gde može biti izložen prskanju vode.
9. Da biste se zaštitili od izbijanja požara, strujnog udara i povređivanja, kabl, utikač i uređaj nemojte uranjati u vodu niti bilo koju drugu tečnost. Kabl nikada nemojte dodirivati mokrim rukama. Nemojte prepunjavati posudu za vodu.
10. U slučaju hitne situacije, utikač odmah izvadite iz utičnice.
11. Potrebno je strogo nadziranje kada se aparat koristi u blizini dece. Aparat / kabl / držač kapsule držite van domašaja dece. Decu treba nadzirati kako im se ne bi dozvolilo da se igraju ovim aparatom. Aparat nikada nemojte ostaviti bez nadzora u toku pripreme napitka.
12. Nije predviđeno da aparat koriste hendikepirane osobe, uključujući i decu kao ni lica bez iskustva i znanja. Mogu ga upotrebljavati ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu bezbednost a koja je upoznata sa uputstvom za upotrebu.
13. Aparat nemojte koristiti bez posude za sakupljanje iskapale tečnosti i rešetke izuzev ako koristite veoma visoku šolju. Aparat nemojte koristiti za zagrevanje vode.
14. Iz zdravstvenih razloga u rezervoar za vodu uvek sipajte svežu vodu za piće.
15. Nakon upotrebe uređaja obavezno uklonite kapsulu i očistite njen držač. Svakodnevno čistite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti i mesto predviđeno za kapsulu. U slučaju alergije na mlečne proizvode: Isperite glavu aparata prema uputstvu za čišćenje.
16. Utikač izvucite iz utičnice kada ne koristite aparat.
17. Utikač izvucite iz utičnice pre čišćenja. Pre stavljanja ili skidanja delova, odnosno pre čišćenja, ostavite aparat da se ohladi. Aparat nikada nemojte čistiti mokrom krpom i nemojte ga potapati u bilo koju tečnost. Aparat nikada nemojte čistiti pod tekućom vodom. Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti deterdžente. Aparat čistite isključivo mekim sunđerom/četkom. Posudu za vodu treba čistiti četkom za čišćenje flaša.
18. Nikada ne okrećite aparat naopako.
19. Ako ćete biti odsutni duže vreme, na godišnjem odmoru ili slično, aparat morate isprazniti, očistiti i isključiti iz struje. Isperite ga pre ponovne upotrebe. Uključite ciklus ispiranja pre ponovne upotrebe aparata.
20. Aparat nemojte isključivati tokom postupka uklanjanja kamenca. Isperite posudu za vodu i očistite aparat kako u njemu ne bi ostali tragovi sredstva za uklanjanje kamenca.
21. Svaki rad, čišćenje i održavanje koje odstupa od propisanog, treba da obavi ovlašćeni servis. Aparat nemojte rasklapati nemojte stavlјati bilo kakve predmete u otvore.
22. U slučaju intenzivne upotrebe bez ostavljanja dovoljno vremena aparatu da se ohladi, aparat će privremeno prestati da radi, a crveni svetlosni indikator počće da treperi. Ova funkcija služi da zaštiti aparat od pregrevanja. Isključite aparat i ostavite ga 20 minuta da se ohladi.



MERE PREDOSTROŽNOSTI

23. Aparat nemojte koristiti ako je kabl ili utikač oštećen. Da bi se izbegla opasnost, oštećeni kabl treba da zameni proizvođač, ovlašćeni servis ili osoba sličnih kvalifikacija. Nemojte da koristite aparat koji ne radi ispravno ili ima bilo kakvih oštećenja. Odmah izvucite utikač. Oštećeni aparat odnesite u najbliži ovlašćeni servis.
 24. Upotreba pribora koje nije preporučio proizvođač, može da izazove požar, strujni udar ili povredu.
 25. Nemojte dozvoliti da kabl visi preko ivice stola ili kuhinjske radne površine, pazite da ne dodiruje vruće površine ili oštre ivice.
Nemojte dozvoliti da kabl visi preko ivice stola ili radne površine (opasnost od saplitanja). Kabl nikada nemojte dodirivati mokrim rukama.
 26. Nemojte ga stavljati na ili blizu vruće plinske ili električne ringle, niti u zagrejanu rernu.
 27. Isključite aparat pritiskom na taster ISKLJ., a zatim izvucite utikač iz utičnice. Ne isključujte aparat iz utičnice povlačenjem kabla, već utikača.
 28. Glavu aparata uvek zatvorite držačem kapsule. Držač kapsule nemojte vaditi pre nego što indikator lampica prestane da treperi. Aparat neće raditi ako se držač kapsule ne nalazi na svom mestu.
 29. Ako otvorite držač kapsule tokom ciklusa pripreme napitaka, možete zadobiti opekotine. Ne podižite držač pre nego što indikator lampica prestane da treperi.
 30. Tokom pripreme napitka nemojte stavljati prste ispod ispusta.
 31. Nemojte dodirivati iglu glave za ekstrakciju.
 32. Aparat nikada nemojte nositi držeći ga za glavu za ekstrakciju.
 33. U držač kapsule su ugrađeni trajni magneti. Držač kapsule nemojte stavljati blizu uređaja i predmeta koji mogu biti oštećeni magnetizmom kao što su kreditne kartice, USB i drugi memorijski uređaji, video-trake, televizori i kompjuterski monitori s katodnim cevima, mehanički časovnici, slušni aparati i zvučnici.
Osobe sa ugrađenim pejsmejkerom ili defibrilatorom: Držač kapsule nemojte držati direktno iznad pejsmejkera ili defibrilatora.
 34. Uz aparat je isporučen kratak kabl da bi se izbegle opasnosti izazvane upetljavanjem u dugačak kabl ili saplitanjem o njega. Možete koristiti i duže produžne kablove pod uslovom da njima rukujete pažljivo.
 35. Ako utičnica ne odgovara utikaču na aparatu, odnesite aparat u ovlašćeni servis da kvalifikovana osoba promeni utikač.
 36. Ambalaža je napravljena od reciklažnih materijala. Za dodatne informacije o programima reciklaže kontaktirajte centar za recikliranje u vašem okruženju. Vaš aparat sadrži dragocene materijale koji mogu biti obnovljeni ili reciklirani.
 37. Za dodatne informacije o tome kako koristiti ovaj aparat vidite uputstvo za upotrebu na www.dolce-gusto.com ili pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® hotline broj.
- UPOZORENJE: Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ne uklanjajte poklopac. Aparat ne sadrži delove koje možete sami popraviti. Popravku aparata obavlja ovlašćeni serviser.**
- SAMO ZA EVROPSKA TRŽIŠTA:**
38. Držite aparat i kabl van domašaja dece/djece ispod 8 godina starosti.
Deca ne treba da se igraju aparatom.
 39. Aparat mogu koristiti i deca/djeca uzrasta od 8 godina i osobe ograničene fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili bez iskustva ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za bezbednu/bezbjednu upotrebu. Mogu ga upotrebljavati i ako su prethodno upoznati sa posledicama neispravnog rukovanja.
Čišćenje i rukovanje ne treba da obavljaju deca/djeca mlađa od 8 godina i bez nadzora.
- Ovaj aparat je označen u skladu sa Evropskom direktivom 2002/96/EC koja se odnosi na korišćenu električnu i elektronsku opremu – WEEE). Ova direktiva određuje okvir za vraćanje i recikliranje korišćenih aparata koji je na snazi u svim zemljama EU.
Imajte u vidu da aparat troši električnu energiju i kada se nalazi u eko režimu (0,4 W/sat).




- ① Rezervoar za vodu
- ② Polugica za odabir
- ③ Hladno
- ④ Stop
- ⑤ Vruće
- ⑥ Selektor nivoa doziranja
- ⑦ Ručka za zaključavanje
- ⑧ Držač kapsule
- ⑨ Dugme za uključivanje
- ⑩ Rešetka
- ⑪ Posuda za sakupljanje iskapale tečnosti

| | | | | |
|--|---|-------------|-------------|--------------------------------------|
| | CZ, SK, HZ, BS, BG, RO, PL, LT, SL, AL, HR, MK, ME, KS, LV, EE | 230 V/220 B | 50 Hz/50 Гц | max./máx./maks. 1500 W/макс. 1500 Вт |
|--|---|-------------|-------------|--------------------------------------|



| | | | | |
|----------------------|-------|---------|----------------------|---------------------------------------|
| P max. 15 bar | 0.8 l | ~2.5 kg | 5-45 °C 41-113 °F | A = 16 cm B = 30.5 cm C = 24 cm |
|----------------------|-------|---------|----------------------|---------------------------------------|




PROIZVODI



Vrući napici

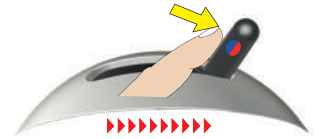


ESPRESSO

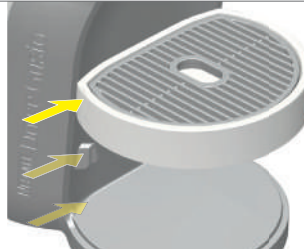

35 ml Ristretto


50 ml Espresso Espresso Intenso

LUNGO

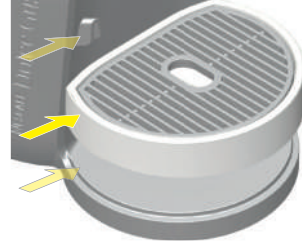


120 ml

CAPPUCCINO

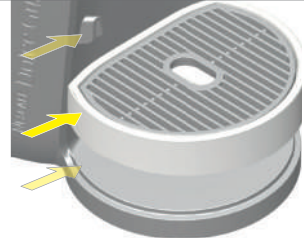

200 ml + 40 ml = 240 ml

CHOCOCINO

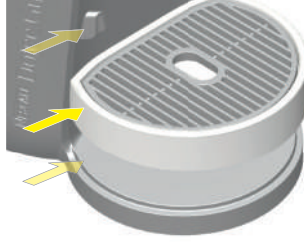

100 ml + 110 ml = 210 ml

LATTE MACCHIATO

Diagram illustrating the preparation of Latte Macchiato. It shows a box of NESCAFÉ Dolce Gusto Latte Macchiato, two capsules (one white, one black) labeled 1 and 2, and a coffee machine's coffee tray. To the right, a volume diagram on an orange background shows: 170 ml of milk + 50 ml of coffee = 220 ml of Latte Macchiato.

CHAI TEA LATTE

Diagram illustrating the preparation of Chai Tea Latte. It shows a box of NESCAFÉ Dolce Gusto Chai Tea Latte, two capsules (one white, one purple) labeled 1 and 2, and a coffee machine's coffee tray. To the right, a volume diagram on a purple background shows: 120 ml of milk + 100 ml of Chai Tea Latte = 220 ml of Chai Tea Latte.


Diagram illustrating the preparation of cold drinks. It features a thermometer icon, the text "Hladni napici", and a glass of milk with ice cubes. An arrow points to a NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino ICE capsule. To the right, a hand is shown operating the coffee machine's control panel, with a yellow arrow pointing to the "ICE" button and a series of blue arrows below it.

CAPPUCCINO ICE


Diagram illustrating the preparation of Cappuccino Ice. It shows a box of NESCAFÉ Dolce Gusto Cappuccino Ice, two capsules (one white, one blue) labeled 1 and 2, and a coffee machine's coffee tray. To the right, a volume diagram on a blue background shows: 135 ml of milk + 105 ml of Cappuccino Ice = 240 ml of Cappuccino Ice.




1 Prvo isperite rezervoar za vodu. Napunite rezervoar svežom, pijaćom vodom i vratite ga na aparat.

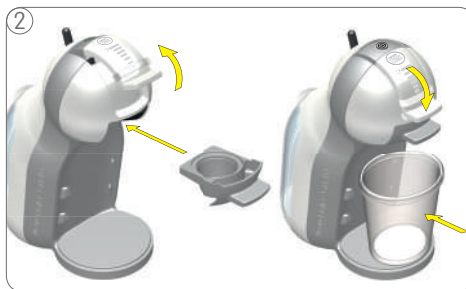


2 Podignite ručku za zaključavanje i stavite prazan držač kapsule. Spustite ručku za zaključavanje. Postavite bokal zapremine 1 litar ispod.

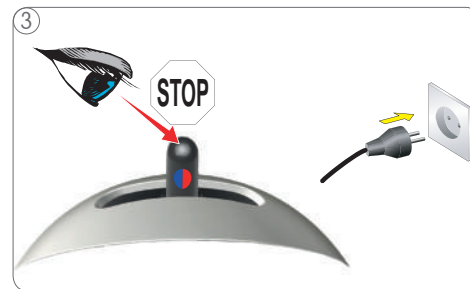


3 Proverite da li se polugica za odabir nalazi u poziciji „STOP”. Zatim gurnite utikač u utičnicu.

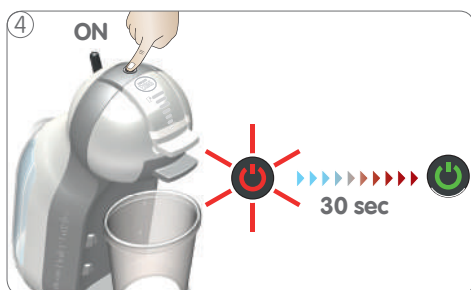


4 Uključite aparat. Dugme za uključivanje treperi crveno dok se aparat zagreva, što traje oko 30 sekundi. Nakon toga dugme za uključivanje počinje konstantno da svetli zeleno i aparat je spreman.

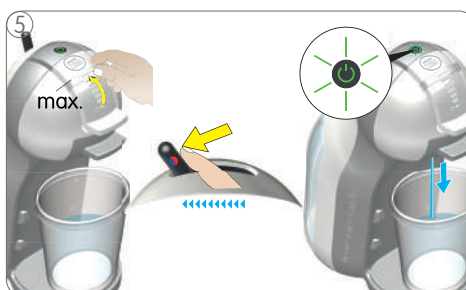


5 Ručicom podesite broj linija na maksimum. Pomerite ručicu u levo/lijevo da počne ispiranje.

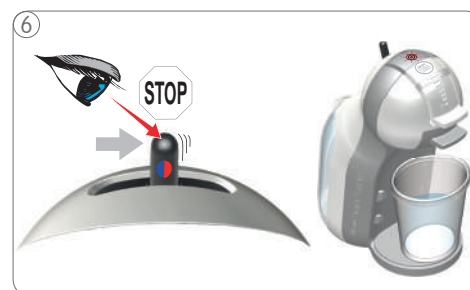

6 Sačekajte dok se ručica vrati na sredinu i ekstrakcija prestane. Aparat prestaje sa ispiranjem i dugme za uključivanje treperi crveno oko 10 sekundi.

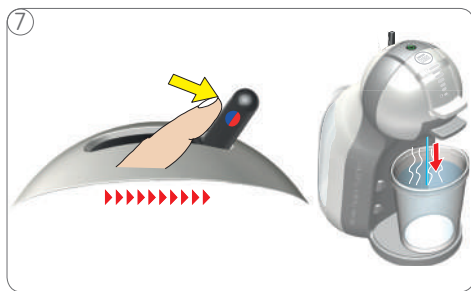

7 Pomerite/pomjerite ručicu u desno da počne ispiranje.

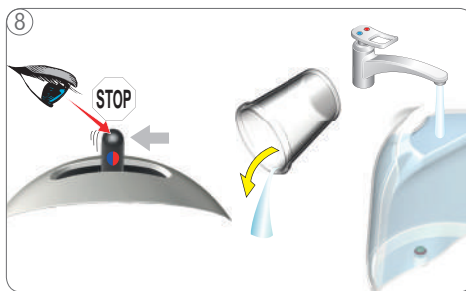


8 Sačekajte dok se ručica vrati na sredinu i ekstrakcija prestane. Ispraznite i očistite bokal. Popunite posudu za vodu svežom/svežom pijaćom vodom do maksimuma.



9 Rešetku stavite na posudu za sakupljanje iskapale tečnosti. Zatim stavite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti na željeno mesto u aparatu.


PRIPREMA NAPITKA

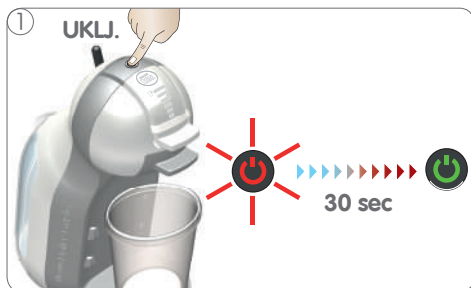

Uključite aparat. Dugme za uključivanje treperi crveno dok se aparat zagreva, što traje oko 30 sekundi. Nakon toga dugme za uključivanje počinje konstantno da svetli zeleno i aparat je spreman.




Podesite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti u skladu sa izabranim napitkom (videti strane 6-7). Stavite šoljicu na posudu za sakupljanje iskapale tečnosti.

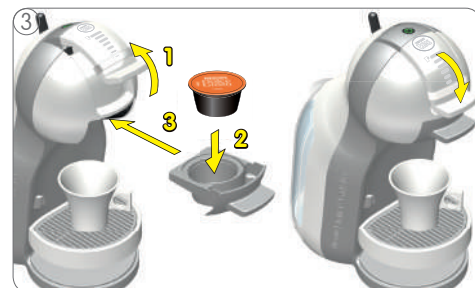


Podignite ručku za zaključavanje i izvucite držač kapsule. Stavite kapsulu u držač i držač zatim vratite u aparat. Spustite ručku za zaključavanje.



Podesite nivo doziranja napitka selektorom prema uputstvu na kapsuli ili ga prilagodite sopstvenom ukusu.

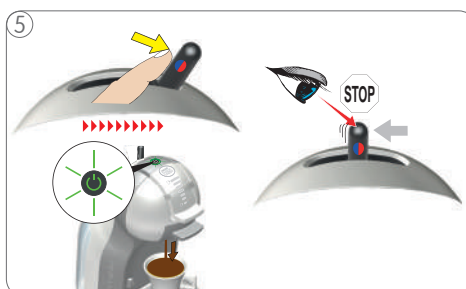


Pomerite/pomjerite ručicu u desno za topao napitak i u levo/lijevo za hladan napitak. Sačekajte dok se ručica vrati na sredinu i ekstrakcija prestane. Priprema napitka može biti zaustavljena manuelno vraćanjem poluge na centralnu poziciju.

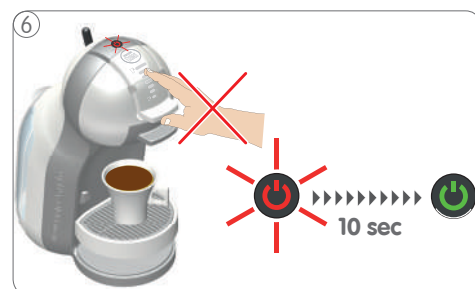

Po završetku pripreme, dugme za uključivanje trepereće crveno oko 10 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte podizati ručku za zaključavanje!**



Skinite šoljicu sa posude za sakupljanje iskapale tečnosti. Podignite ručku za zaključavanje.

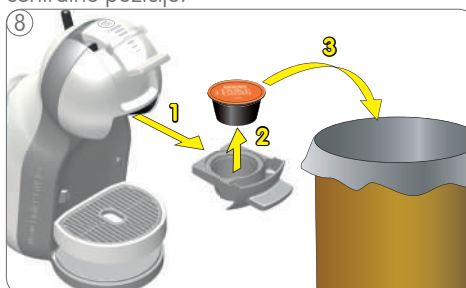


Izvucite držač kapsule i izvadite iskorišćenu kapsulu. Bacite kapsulu.



Držač kapsule isperite vodom sa obe strane i osušite ga. Zatim ga vratite u aparat. Uživajte u napitku!


PREPORUKE ZA BEZBEDNU UPOTREBU

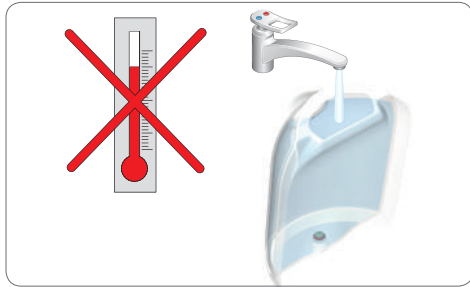

⚠ U rezervoar za vodu nikada nemojte da sipate toplu vodu!



⚠ Tokom pripreme napitka nemojte podizati ručku za zaključavanje!

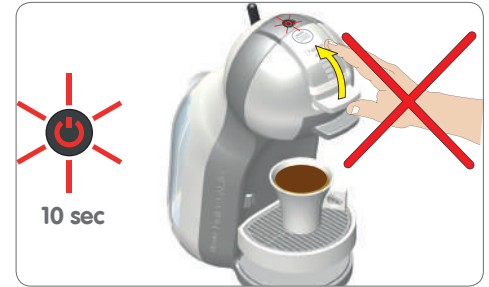


⚠ Po završetku pripreme, dugme za uključivanje trepereće crveno oko 10 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte podizati ručku za zaključavanje!**



⚠ Polugicu za odabir nikada nemojte da gurate dok je ručka za zaključavanje podignuta!




⚠ Iskorišćenu kapsulu nemojte da dodirujete nakon pripreme napitka! Vruće, opasnost od opekotina!

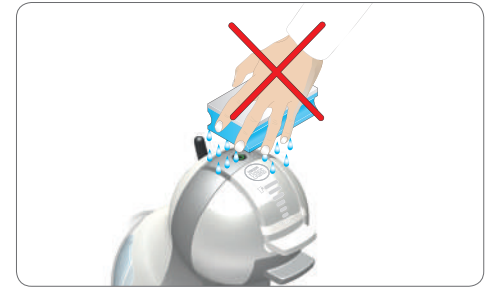

⚠ Nikada ne čistite glavu aparata mokrim sunderom, već samo suvim ubrusom!

EKONOMIČNI REŽIM

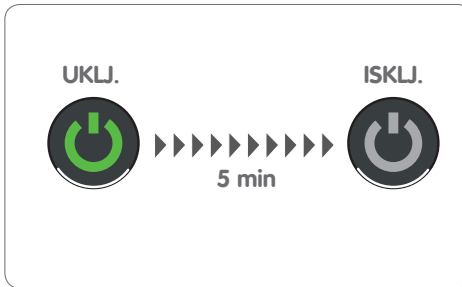

Nakon 5 minuta mirovanja, aparat se automatski isključuje (Ekonomični režim).



1 Posudu za sakupljanje iskapale tečnosti isperite vodom i očistite je četkom.




2 Držač kapsule isperite vodom sa obe strane i osušite ga. Možete je oprati i u mašini za pranje posuđa.




3 Isperite i očistite rezervoar za vodu. Nakon toga, sipajte u rezervoar svežu, pijaču vodu i vratite ga u aparat. Rezervoar za vodu ne treba prati u mašini za pranje posuđa!




4 Podignite ručku za zaključavanje i stavite prazan držač kapsule. Spustiti ručicu za zaključavanje. Postavite bokal zapremine 1 litar ispod.

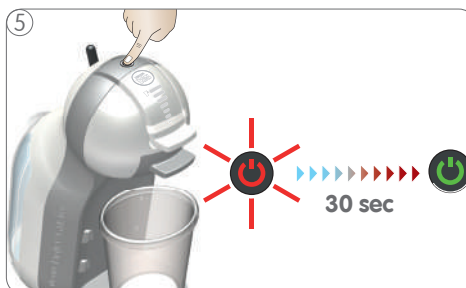


5 Uključite aparat. Dugme za uključivanje treperi crveno dok se aparat zagreva, što traje oko 30 sekundi. Nakon toga dugme za uključivanje počinje konstantno da svetli zeleno i aparat je spreman.

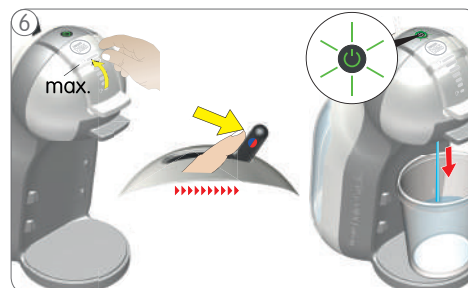

6 Ručicom podesite broj linija na maksimum. Pomerite/pomjerite ručicu u desno da počne ispiranje.

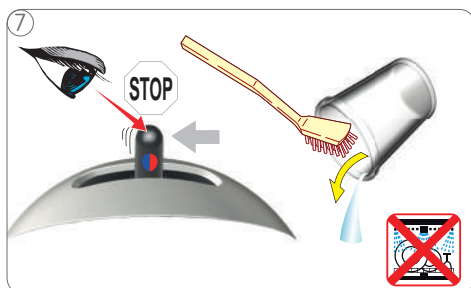

7 Sačekajte dok se ručica vrati na sredinu i ekstrakcija prestane. Ispraznite i očistite bokal.

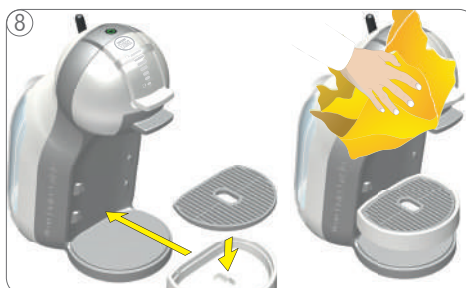


8 Rešetku stavite na posudu za sakupljanje iskapale tečnosti. Zatim stavite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti na željeno mesto u aparatu. Očistite aparat mekom, vlažnom krpom. Potom ga prebrišite mekom, suvom krpom.


AKO TEČNOST NE IZLAZI...



1 Tečnost ne izlazi, a aparat stvara buku.

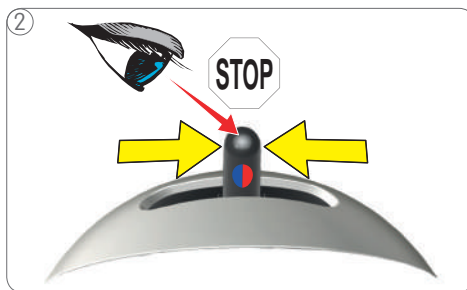


2 Polugicu za odabir stavite u neutralnu poziciju.

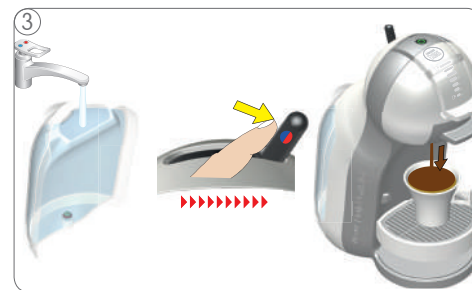

3 Proverite da li ima vode u rezervoaru za vodu: ako je nema, sipajte je i ponovo pomerite polugicu u poziciju vruće/hladno da biste nastavili s pripremom; ako vode ima, nastavite na sledeći način:

Proverite da li ručka za zaključavanje može lako da se podigne: NE – vidite odeljak (A) (dole) / DA – vidite odeljak (B) (sledeća strana)


(A)

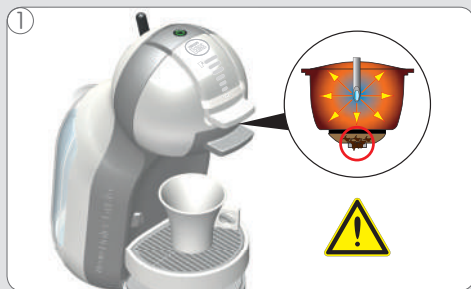


1 Kapsula je možda blokirana i možda je pod pritiskom.



2 Ručku za zaključavanje nemojte podizati silom. Sačekajte 20 minuta da se pritisak smanji.

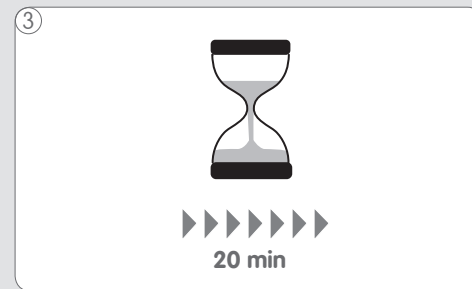

4 U tom slučaju podignite ručku za zaključavanje i izvucite držač kapsule.

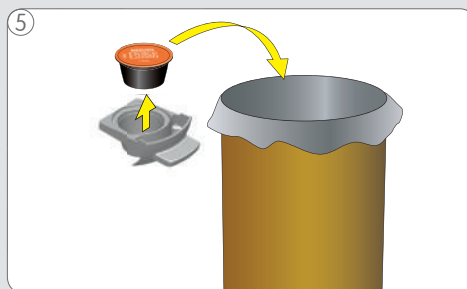

5 Bacite kapsulu.

AKO TEČNOST NE IZLAZI...




B




Mlaznica je možda zapušena.




Podignite ručku za zaključavanje i izvadite držač kapsule.

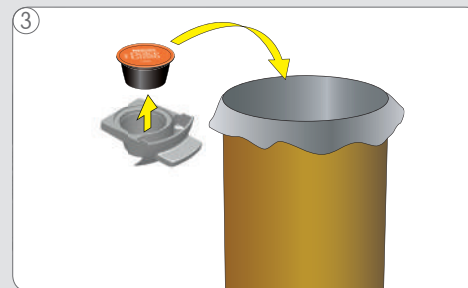

Bacite kapsulu.

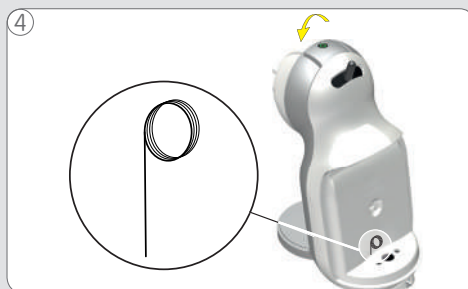

Skinite posudu za vodu i izvadite iglu za čišćenje. Spustite ručku za zaključavanje.

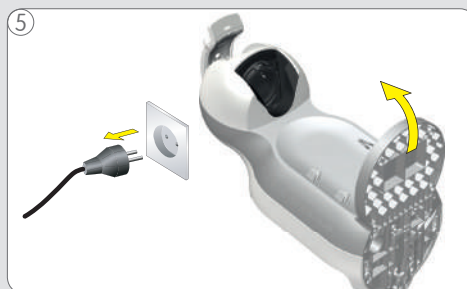

Izvucite utikač iz utičnice. Nagnite aparat jer ćete tako lakše prići mlaznici.



Iglom za čišćenje otpušite mlaznicu.

UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3-4 MESECA



1 Ako napitak samo kaplje iz mlaznice ili ako je hladniji nego obično, iz aparata treba ukloniti kamenac.



2 Pozovite NESCAFÉ DOLCE GUSTO službu za korisnike ili posetite NESCAFÉ DOLCE GUSTO veb-sajt. Brojeve telefona službe za korisnike naći ćete u brošurici o merama predostrožnosti.




3 ISKLJUČITE aparat.




4 U bokal izmešajte 0,5 litara vode sa sredstvom protiv kamenca. Rastvor za uklanjanje kamenca sipajte u posudu za vodu i posudu stavite na aparat.




5 Podignite ručku za zaključavanje i stavite prazan držač kapsule. Spustiti ručku za zaključavanje. Postavite bokal zapremine 1 litar ispod.

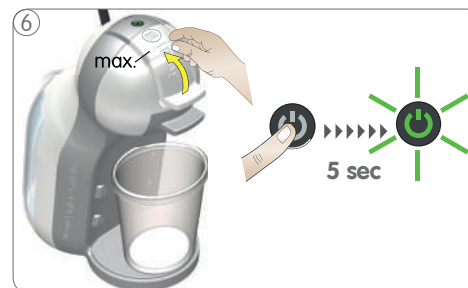


6 Ručicom podesite broj linija na maksimum. Pritisnite dugme za uključivanje i držite ga najmanje 5 sekundi. Dugme za uključivanje počinje da treperi zeleno i aparat pokreće ciklus za skidanje kamenca.

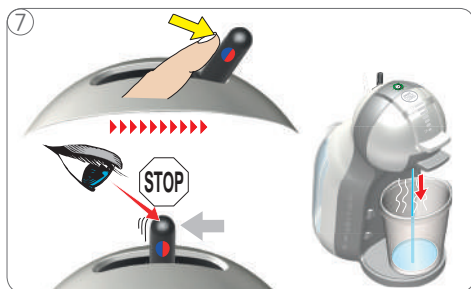

7 Pomerite/ ručicu udesno. Proces čišćenja traje oko 2 minuta. Ručica se vraća nazad u središnji položaj.

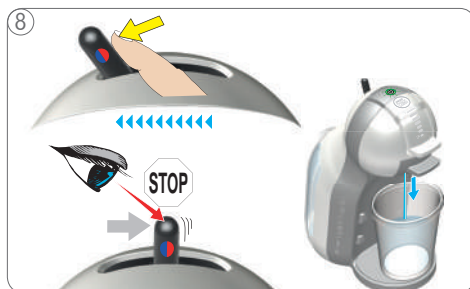

8 Pomerite ručicu ulivo. Aparat neprekidno uklanja kamenac. Ručica se vraća nazad u središnji položaj.

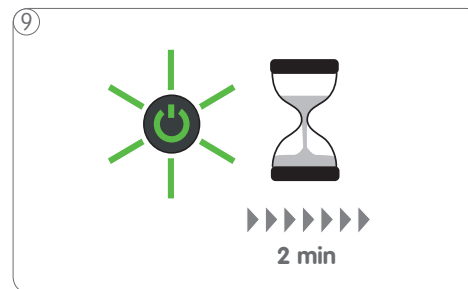


9 Radi boljeg dejstva sredstva za uklanjanje kamenca, aparat ulazi u vreme čekanja od 2 min. Dugme za uključivanje treperi zeleno tokom vremena čekanja.


UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3-4 MESECA




10 Ispraznite i očistite bokal. Isperite i očistite posudu za vodu. Potom u nju sipajte svežu, pijaću vodu i vratite je u aparat.

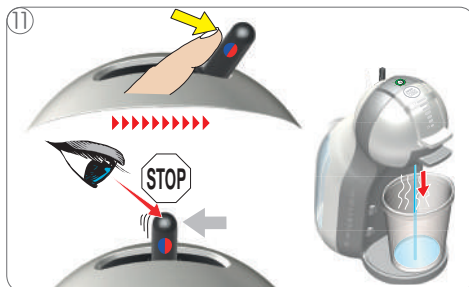

11 Pomerite/pomjerite ručicu u desno da počne ispiranje. Sačekajte dok se ručica vrati na sredinu i ekstrakcija prestane.

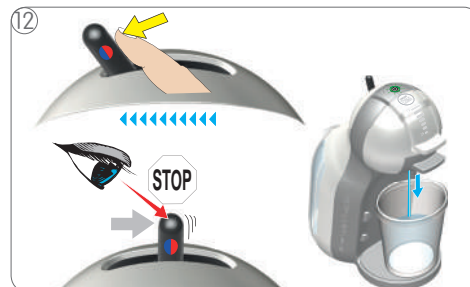


12 Pomerite ručicu u levo/lijevo da počne ispiranje. Sačekajte dok se ručica vrati na sredinu i ekstrakcija prestane.

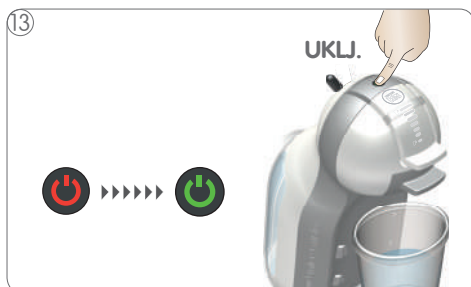

13 Na kraju procesa ispiranja taster će svetleti/svijetliti crveno. Sačekajte dok aparat ne počne uobičajeno da funkcioniše. Isključite aparat.




14 Ispraznite i očistite bokal. Isperite i očistite posudu za vodu. Potom u nju sipajte svežu, pijaću vodu i vratite je u aparat.

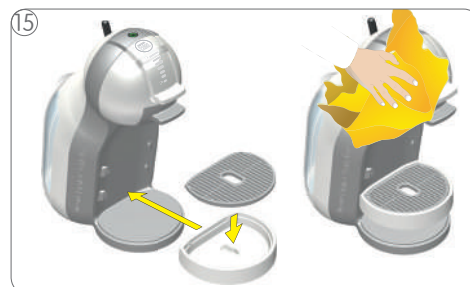


15 Rešetku stavite na posudu za sakupljanje iskapale tečnosti. Zatim stavite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti na željeno mesto u aparatu. Očistite aparat mekom, vlažnom krpom. Potom ga prebrišite mekom, suvom krpom.



VAŽNI SAVETI

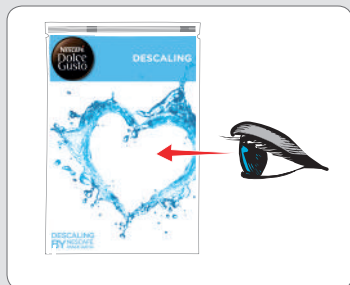


Sledite smernice iz uputstva za upotrebu kompleta za uklanjanje kamenca.

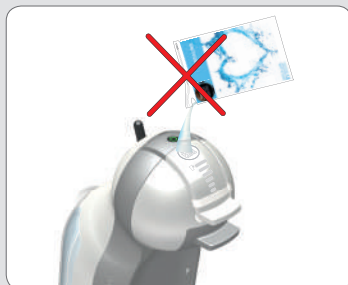

Pazite da tečnost za uklanjanje kamenca ne dođe u kontakt ni sa jednim delom aparata.




Nemojte koristiti sirće za uklanjanje kamenca.

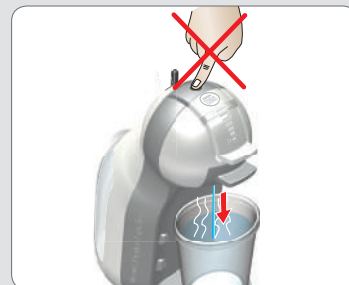

Nemojte pritiscati dugme za uključivanje tokom ciklusa uklanjanja kamenca.



Aparat ne može da se uključiti.

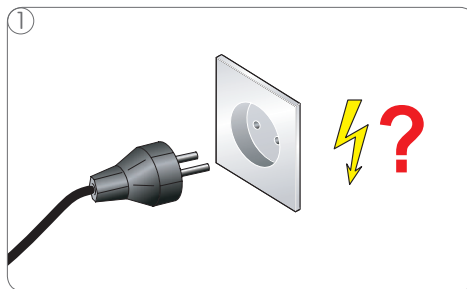


1 Proverite da li je utikač gurnut kako treba u zidnu utičnicu. Ako jeste, proverite kakvo vam je snabdevanje električnom energijom.



2 Ako aparat još uvek ne može da se uključiti, pozovite NESCAFÉ DOLCE GUSTO službu za korisnike. Brojeve telefona službe za korisnike naći ćete u brošurici o merama predostrožnosti.



Napitak prska kroz otvor za kafu.

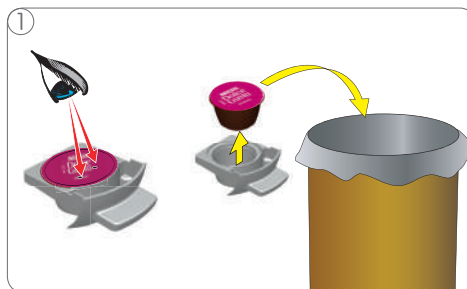

1 Zaustavite pripremu, izvadite držač kapsule i proverite kapsulu. Kapsula treba da bude probušena samo na jednom mestu. Bacite kapsulu koja ima više rupa.



2 Stavite novu kapsulu u držač kapsule i vratite ga u aparat.




Ako napitak samo kaplje iz mlaznice ili ako je hladniji nego obično, iz aparata treba ukloniti kamenac.



1 Pozovite NESCAFÉ DOLCE GUSTO službu za korisnike ili posetite NESCAFÉ DOLCE GUSTO veb-sajt. Brojeve telefona službe za korisnike naći ćete u brošurici o merama predostrožnosti.



Crvena indikator lampica tastera za uključivanje treperi.

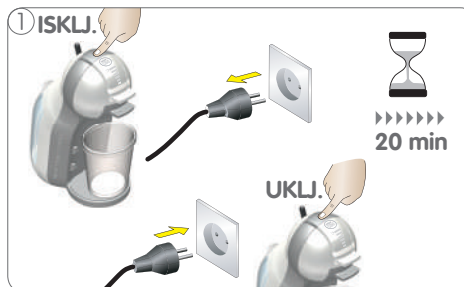

Isključite aparat. Proverite da li je kapsula blokirana (videti stranu 12). Izvucite utikač iz utičnice i sačekajte 20 minuta. Nakon toga gurnite utikač u utičnicu i uključite aparat.



Ako dugme za uključivanje još uvek treperi crveno, pozovite NESCAFÉ DOLCE GUSTO službu za korisnike. Za brojeve telefona službe za korisnike vidite brošuricu o merama predostrožnosti.



SLUŽBE ZA KORISNIKE

| | | | | | |
|-----|----------------|-----|------------------|-----|-----------------|
| AL | 0842 640 10 | HK | 2179 8888 | MK | 0800 00 200 |
| AR | 0800-999-8100 | HR | 0800 600 604 | MT | 80074114 |
| AT | 0800 365 23 48 | HU | 06 40 214 200 | MY | 1800 88 3633 |
| BE | 0800 93217 | IE | 00800 6378 5385 | NL | 0800-3652348 |
| BG | 0 800 1 6666 | IT | 800365234 | NO | 800 80 730 |
| BR | 0800 7762233 | JP | 81-35651-6848 | PE | 80010210 |
| BS | 0800 202 42 | | (machines) | PL | 0800 174 902 |
| CA | 1 888 809 9267 | | 81-35651-6847 | PT | 800 200 153 |
| CH | 0800 86 00 85 | | (capsules) | RO | 0 800 8 637 853 |
| CL | 800 4000 22 | KO | 080-234-0070 | RU | 8-800-700-79-79 |
| CZ | 800 135 135 | KS | 0842 640 10 | SE | 020-29 93 00 |
| DE | 0800 365 23 48 | KZ | 8-800-080-2880 | SG | 1 800 836 7009 |
| DK | 35460100 | LU | 8002 3183 | SK | 0800 135 135 |
| EE | 6 177 441 | LT | 8 700 55 200 | SL | 080 45 05 |
| ES | 900 10 21 21 | LV | 67508056 | SR | 0800 000 100 |
| FI | 0800 0 6161 | ME | 020 269 902 | UK | 0800 707 6066 |
| FIL | 898-0061 | MEX | 5267 3304 | UKR | 0 800 50 30 10 |
| FR | 0 800 97 07 80 | | 01800 365 2348 | US | 1-800-745-3391 |
| GR | 800 11 68068 | | (Lada sin costo) | | |



Garancijom nisu pokriveni slučajevi neispravnog funkcionisanja ili nefunkcionisanja usled neodržavanja ili neuklanjanja kamenca.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Krups, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/krups-apat-za-kafu-dolce-gusto-kp123b31-akcija-cena/>