

Uputstvo za upotrebu

KRUPS aparat za kafu KP340831



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/krups-aparat-za-kafu-kp340831-akcija-cena/>



GENIO ^S
PLUS

KRUPS

UPUTSTVO ZA UPOTREBU





SADRŽAJ

1. BEZBEDNOSNO UPUTSTVO.....	4
2. OPIS APARATA.....	6
3. NAJVAŽNIJE ODLIKE.....	7
3.1 INTUITIVNI LED KONTROLNI PRSTEN	7
3.2 KAKO POKRENUTI APARAT	7
3.3 ESPRESSO BOOST	8
3.4 ODABIR TEMPERATURE	9
3.5 HLADAN REŽIM RADA	10
4. PRIMERI NAPITAKA.....	11
5. PREPORUKE ZA BEZBEDNU UPOTREBU.....	12
6. ISPIRANJE PRE PRVE UPOTREBE.....	13
7. PRIPREMA NAPITKA.....	14
7.1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO)	14
7.2 DVE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)	15
8. ČIŠĆENJE.....	17
9. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3-4 MESECA.....	18
10. OTKLANJANJE PROBLEMA.....	20
10.1 UKLJUČUJE SE NARANDŽASTI SVETLOSNI INDIKATOR ZA UKLANJANJE KAMENCA	20



10.2	TEČNOST NE IZLAZI - NEMA VODE?	20
10.3	TEČNOST NE IZLAZI - BLOKIRANA KAPSULA?	21
10.4	TEČNOST NE IZLAZI - BLOKIRANA MLAZNICA?	21
10.5	RAZNO	22

1. BEZBEDNOSNO UPUTSTVO

Pročitajte sva uputstva i sačuvajte ovo bezbednosno uputstvo. Svaka pogrešna upotreba aparata može da izazove mogućnost povređivanja.

U slučaju neodgovarajuće upotrebe ili nepridržavanja uputstva za upotrebu, proizvođač neće snositi nikakvu odgovornost i garancija će prestati da važi.

Garancijom nisu obuhvaćeni aparati koji ne rade ili ne rade ispravno jer nisu uredno održavani i/ili ako kamenac nije uklonjan.

PREDVIĐENA NAMENA

1. Ovaj aparat je namenjen za upotrebu isključivo u domaćinstvu. Ne treba ga koristiti za sledeće namene i garancijom nije obuhvaćena upotreba u:
 - kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama;
 - na farmama;
 - od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim okruženjima rezidencijalnog tipa;
 - u smeštajnim kapacitetima koji nude noćenje sa doručkom;
2. Vaš aparat je predviđen za kućnu upotrebu isključivo unutar kuće na nadmorskoj visini manjoj od 3400 m.

NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

3. Uključite aparat isključivo u utičnicu sa uzemljenjem. Strujni napon mora biti isti kao i napon naveden na pločici aparata. Upotrebom neadekvatnog priključka izgubićete garanciju i možete sebe dovesti u opasnost.
4. Da biste se zaštitili od izbijanja požara, strujnog udara i povređivanja, kabl, utikač i aparat nemojte uranjati u vodu niti bilo koju drugu tečnost. Pazite da ne prospete tečnost na utikač. Kabl nikada nemojte dodirivati mokrim rukama. Nemojte prepuniti posudu za vodu iznad označenog maksimalnog nivoa.
5. U slučaju hitne situacije, utikač odmah izvadite iz utičnice.
6. Utikač izvucite iz utičnice kada ne koristite aparat.
7. Ako želite da isključite, izvadite utikač iz utičnice. Ne isključujte aparat iz utičnice povlačenjem kabla, već utikača.
8. Nemojte dozvoliti da kabl visi preko ivice stola ili kuhinjske radne površine, pazite da ne dodiruje vruće površine ili oštre ivice. Nemojte dozvoliti da kabl visi (opasnost od saplitanja). Kabl nikada nemojte dodirivati mokrim rukama.
9. Aparat nemojte koristiti ako je kabl ili utikač oštećen. Da bi se izbegla opasnost, oštećeni kabl treba da zameni proizvođač, ovlašćeni servis ili osoba sličnih kvalifikacija. Nemojte da koristite aparat koji ne radi ispravno ili ima bilo kakvih oštećenja. Odmah izvucite utikač. Odnosite oštećeni aparat u najbliži ovlašćeni servis koji je odredila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
10. Ako utičnica ne odgovara utikaču na aparatu, odnesite aparat u ovlašćeni servis koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto® da ovlašćena osoba promeni utikač.

USLOVI KORIŠĆENJA

11. Aparat uvek koristite na ravnoj i stabilnoj podlozi otpornoj na toplotu i podalje od izvora toplote ili mesta gde može biti izložen prskanju vode.
12. Aparat nemojte koristiti bez posude za sakupljanje iskapale tečnosti i rešetke izuzev ako koristite veoma visoku šolju. Aparat nemojte koristiti za zagrevanje vode.
13. Nikada ne okrećite aparat naopako.
14. Upotreba pribora koji nije preporučio proizvođač, može da izazove požar, strujni udar ili povredu.
15. Nemojte ga stavljati na ili blizu vruće plinske ili električne ringle, niti u zagrejanu rernu.
16. Tokom pripreme napitka nemojte stavljati prste ispod ispusta.
17. Ne dirajte mlaznicu na glavi aparata.
18. Aparat nikada nemojte nositi držeći ga za glavu za ekstrakciju.
19. U držač kapsula je ugrađen trajni magnet. Držač kapsule nemojte stavljati blizu aparata i predmeta koji mogu biti oštećeni magnetizmom kao što su kreditne kartice, USB i drugi memorijski uređaji video-trake, televizori i kompjuterski monitori sa katodnim cevima, mehanički časovnici, slušni aparati i zvučnici.
20. Aparat nemojte isključivati tokom postupka uklanjanja kamenca. Isperite posudu za vodu i očistite aparat kako u njemu ne bi ostali tragovi sredstva za uklanjanje kamenca.
21. Ako ćete biti odsutni duže vreme, na godišnjem odmoru ili slično, aparat morate isprazniti, očistiti i isključiti iz struje. Isperite ga pre ponovne upotrebe. Uključite ciklus ispiranja pre ponovne upotrebe aparata.
22. Preporučujemo upotrebu NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsula koje su predviđene i testirane za ovaj NESCAFÉ® Dolce Gusto® aparat. Kapsule su napravljene tako da se idealno ukllope u aparat što i pruža kvalitet u šoljici po čemu je NESCAFÉ® Dolce Gusto® poznat. Svaka kapsula je napravljena za pripremanje savršene šoljice kafe i ne može se koristiti više puta.
23. Vruće kapsule nemojte uklanjati rukom. Za uklanjanje iskorišćenih kapsula uvek koristite ručku držača kapsula.
24. Da biste pripremili napitak, obavezno stavite držač kapsule u aparat. Držač kapsule nemojte vaditi pre nego što lampica prestane da treperi. Aparat neće raditi ako se držač kapsule ne nalazi na svom mestu.
25. Aparat ima ručku za zaključavanje: može doći do opekotina ako je ručka za zaključavanje otvorena tokom ciklusa pripreme. Nemojte da povlačite na gore ručku za zaključavanje pre nego što lampice na aparatu ne prestanu da trepere.
26. Iz zdravstvenih razloga u posudu za vodu uvek sipajte svežu vodu za piće.
27. Nakon upotrebe aparata obavezno uklonite kapsulu i očistite njen držač. Svakodnevno čistite posudu za sakupljanje

iskapale tečnosti i mesto predviđeno za kapsulu. Osobe alergične na određene namirnice moraju ispirati aparat u skladu sa procedurom za čišćenje.

28. Površina grejača može biti topla nakon upotrebe i plastična kućišta mogu biti topla na dodir nekoliko minuta nakon upotrebe.
29. Pacijenti sa pejsmejkerima ili defibrilatorima: držač kapsule nemojte držati odmah iznad pejsmejкера ili defibrilatora.
30. Aparat tokom upotrebe ne treba staviti u ormar.

DECA

31. Držite aparat i kabl van domašaja dece ispod 8 godina starosti. Deca ne treba da se igraju aparatom.
32. Aparat mogu koristiti i deca uzrasta od 8 godina pa naviše, kao i osobe sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za bezbednu upotrebu, i ako razumeju koje posledice mogu nastati usled neispravnog rukovanja.
33. Nije predviđeno da aparat koriste deca ili osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili lica bez iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako im ona nije dala savete o upotrebi aparata. Osobe koje imaju ograničeno ili nikakvo razumevanje u pogledu načina rada i upotrebe ovog aparata najpre moraju da pročitaju i potpuno razumeju sadržaj uputstva za upotrebu i nakon toga da zatraže dodatnu obuku o načinu rada i upotrebi od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
34. Decu treba nadzirati kako im se ne bi dozvolilo da se igraju ovim aparatom.
35. Čišćenje i rukovanje ne treba da obavljaju deca izuzev ako nemaju više od 8 godina i ako nisu pod nadzorom.
36. Deca ne treba da koriste aparat kao igračku.

ODRŽAVANJE

37. Utikač izvucite iz utičnice pre čišćenja. Pre stavljanja ili skidanja delova, odnosno pre čišćenja, ostavite aparat da se ohladi. Aparat nikada nemojte čistiti mokrom krpom i nemojte ga potapati u bilo koju tečnost. Aparat nikada nemojte čistiti pod tekućom vodom. Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti deterdžente. Aparat čistite isključivo mekim sunđerom/četkom. Posudu za vodu treba čistiti čistom četkom.
38. Svaki rad, čišćenje i održavanje koje odstupa od uobičajenog treba da obavi ovlašćeni servis koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Aparat nemojte rasklapati i nemojte stavljati bilo kakve predmete u otvore.
39. Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne skidajte poklopac aparata. U aparatu nema delova koje korisnik može sam da servisira. Popravke sme da vrši isključivo osoblje koje je ovlašćeno za servisiranje!
40. Za dodatne smernice o tome kako koristiti aparat pogledajte uputstvo za upotrebu na www.dolce-gusto.com ili pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike.

RECIKLAŽA

41. Ambalaža je napravljena od recikliranih materijala. Za dodatne informacije o programima reciklaže kontaktirajte centar za recikliranje u vašem okruženju. Vaš aparat sadrži dragocene materijale koji mogu biti obnovljeni ili reciklirani.

SAMO ZA EVROPSKA TRŽIŠTA: Mislite na životnu sredinu!



Vaš aparat sadrži dragocene materijale koji mogu biti obnovljeni ili reciklirani.

■ Odnosite ga u gradski centar za prikupljanje otpada ili u ovlašćeni servis gde će biti odložen na odgovarajući način. Evropska direktiva 2012/19/EU o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE) propisuje da aparati koji se koriste u domaćinstvu ne smeju biti odloženi u nesortirani komunalni otpad. Stari aparati moraju se prikupiti zasebno radi optimalnog sortiranja i recikliranja njihovih delova, i da bi se smanjio uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

2. OPIS APARATA



1. Posuda za vodu
2. Poklopac posude za vodu
3. Intuitivni LED kontrolni prsten
4. Ručka za zaključavanje
5. Alat za ispiranje
6. Držač kapsule
7. Igla za čišćenje
8. Mlaznica
9. Posuda za sakupljanje iskapale tečnosti

ECO REŽIM:


Nakon 1 minuta nekorišćenja nakon ekstrakcije.
Ako 5 minuta nakon uključivanja nema ekstrakcije.
Imajte u vidu da aparat troši električnu energiju i kada se nalazi u eco režimu (0,45 W/sat).

TEHNIČKI PODACI

-  SR
220–240 V, 50/60 Hz, 1340–1600 W
-  max. 15 bar
-  0,8 L
-  ~2 kg
-  5–45 °C
41–113 °F
-  A = 11,21 cm
B = 27,32 cm
C = 28,65 cm

3. NAJVAŽNIJE ODLIKE

3.1 INTUITIVNI LED KONTROLNI PRSTEN

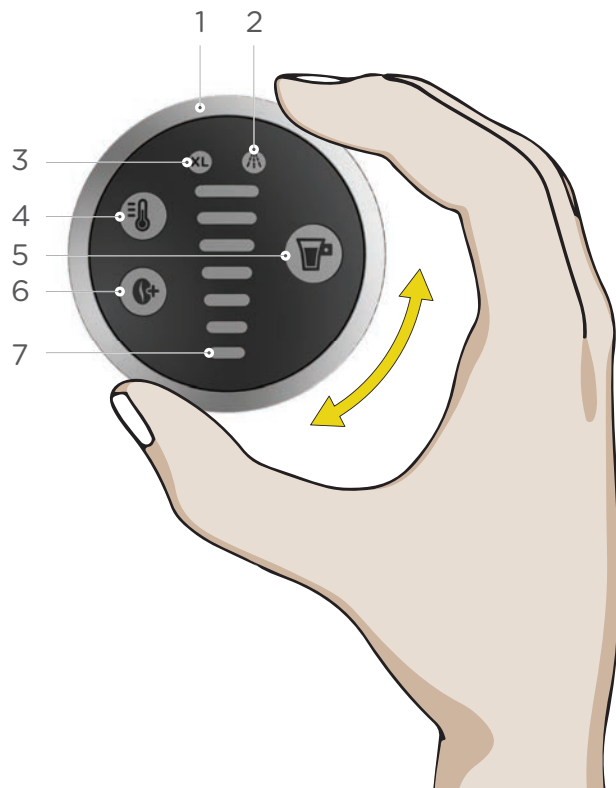

1. **Kontrolni prsten**
Podesite količinu za pripremu napitka
2. **Indikator za uklanjanje kamenca**
Iz aparata treba ukloniti kamenac nakon 300 ekstrakcija
3. **XL funkcija**
Pripremite ekstra veliku šoljicu
4. **ODABIR TEMPERATURE**
Temperatura napitka može da se podesi (4 unapred definisane postavke):



Hladno




Nisko



Srednje




Visoko

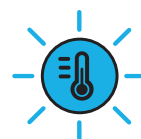


Hladno, ali temperatura vode je još uvek previsoka

5. **Dugme za Pokretanje/zaustavljanje**
Dugme za Pokretanje/zaustavljanje pripreme napitka
6. **ESPRESSO BOOST**
Pojačajte ukus svog espresa
7. **Displej za prikaz količine**
Prikazuje napredak ekstrakcije kretanjem nadole od podešene količine do završetka

3.2 KAKO POKRENUTI APARAT

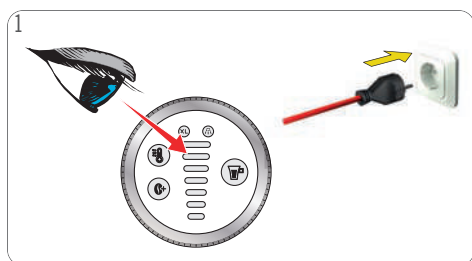

1
Proverite da li je napon mreže odgovarajući, kao što je navedeno u „OPIS APARATA“ na strani 6. Stavite utikač u utičnicu.

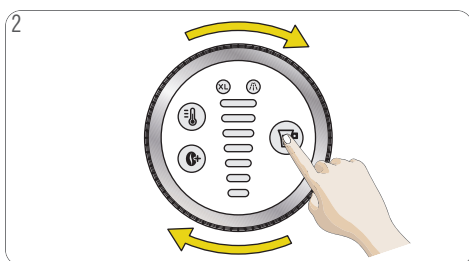

2
Pritisnite bilo koje dugme ili okrenite kontrolni prsten da biste uključili aparat.



3
Aparat može da se uključi i otvaranjem ručke za zaključavanje.

3. NAJVAŽNIJE ODLIKE

3.3 ESPRESSO BOOST



Pojačajte ukus svog espressa




ESPRESSO BOOST



ESPRESSO BOOST ne može da se izabere u hladnom režimu rada. Nemojte da koristite ESPRESSO BOOST sa mlekom, čokoladom i kapsulama čaja.



1 Proverite broj crtica prikazanih na kapsuli. ESPRESSO BOOST može da se koristi samo s kapsulama koje imaju 1, 2 ili 3 podeoka.

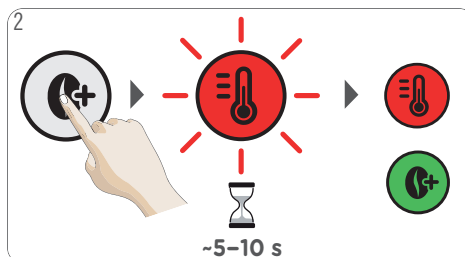


2 Pritisnite dugme ESPRESSO BOOST da biste prebacili na ESPRESSO BOOST. Dugme za odabir temperature treperi dok se aparat zagreva otprilike 5–10 sekundi. Nakon toga, dugme za odabir temperature neprekidno svetli crveno. Aparat je spreman za upotrebu.



3 Pomoću kontrolnog prstena podesite prikaz količine na osnovu broja podeoka prikazanih na kapsuli ili izaberite željenu količinu prema svom ukusu (maks. nivo 3).



4 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Započinje priprema napitka. **Nemojte da otvarate ručku za zaključavanje tokom ekstrakcije.**

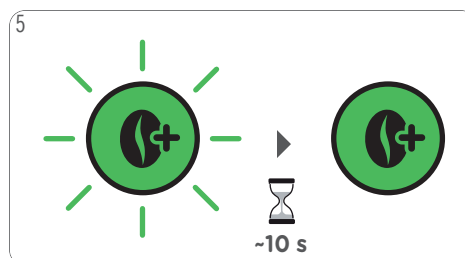

5 Natapanje: Priprema se privremeno zaustavlja i dugme ESPRESSO BOOST počinje da treperi. Nakon otprilike 10 sekundi priprema se nastavlja i dugme ESPRESSO BOOST neprekidno svetli zeleno. Sačekajte dok se aparat automatski ne zaustavi. Ekstrakcija može ručno da se zaustavi bilo kada ponovnim pritiskom na dugme za pokretanje/zaustavljanje.



ESPRESSO BOOST

Uživajte u napitku!

3. NAJVAŽNIJE ODLIKE

3.4 ODABIR TEMPERATURE




ODABIR TEMPERATURE

Podesite temperaturu kafe po svom ukusu. Aparat ima sledeće četiri unapred definisane postavke: hladno, nisko, srednje i visoko.



Proverite broj crtica prikazanih na kapsuli.

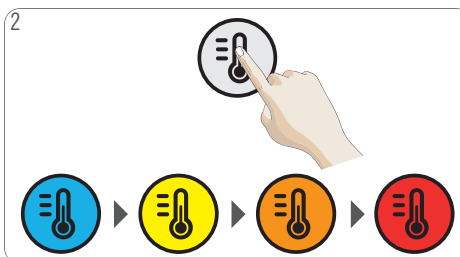

Pritisnite dugme za odabir temperature da biste izabrali željenu temperaturu vašeg napitka.



Pomoću kontrolnog prstena podesite količinu na osnovu broja podeoka prikazanih na kapsuli ili izaberite željenu količinu prema svom ukusu.



Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Započinje priprema napitka. **Nemojte da otvarate ručku za zaključavanje tokom ekstrakcije.** Sačekajte dok se ekstrakcija ne završi. Aparat automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija može ručno da se zaustavi bilo kada ponovnim pritiskom na dugme za pokretanje/zaustavljanje.




Po završetku pripreme, dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte otvarati ručku za zaključavanje!**



Uživajte u napitku!


3. NAJVAŽNIJE ODLIKE

3.5 HLADAN REŽIM RADA

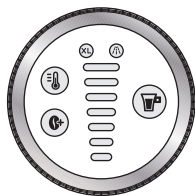

Opcija A: Aparat je isključen.


1

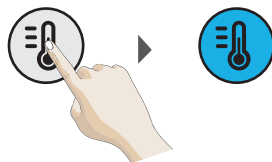

Pritisnite dugme za odabir temperature da biste pokrenuli aparat u hladnom režimu rada. Hladni napitak može odmah da se pripremi.



Hladni režim rada može da se koristi samo za hladne napitke, kao što je Cappuccino Ice.

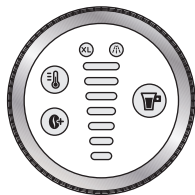


Opcija B: Aparat je isključen.

1




Otvorite ručku za zaključavanje. Aparat se automatski uključuje. Pritisnite dugme za odabir temperature u roku od 10 sekundi od pokretanja aparata da biste promenili hladni režim rada (plavo). Hladni napitak može odmah da se pripremi.

1

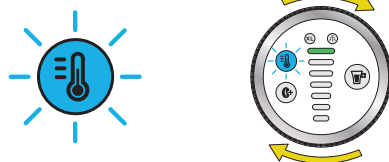


Opcija C: Pripremljen je vrući napitak ili hladni režim rada nije bio izabran u roku od 10 sekundi nakon uključivanja aparata. Pritisnite dugme za odabir temperature da biste prešli u hladni režim rada. Dugme za odabir temperature će treperiti plavo da bi pokazalo da aparat treba da se ohladi.

2

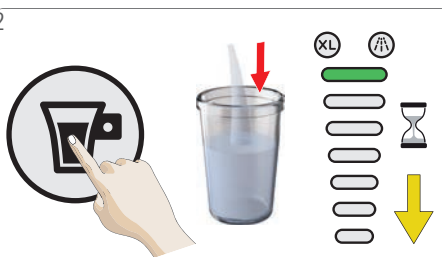

Da biste ubrzali hlađenje, na displeju za količinu izaberite nivo 7. Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Aparat počinje sa ispiranjem. Podeoci sa displeja za prikaz količine nestaju jedan za drugim dok na kraju svi ne nestanu.

3

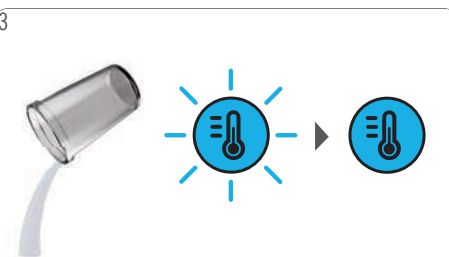


Prazna šoljica. Dugme za odabir temperature neprekidno svetli plavo da bi pokazalo da se aparat ohladio i da je moguće pripremiti hladni napitak.


4. PRIMERI NAPITAKA



Namestite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti

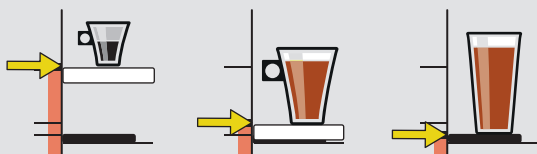

Izaberite vruće ili hladno

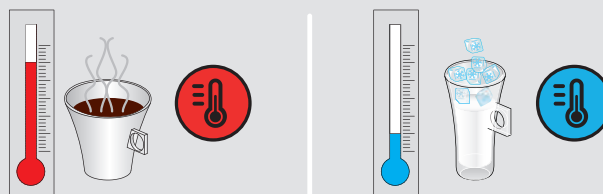






ESPRESSO




GRANDE/AMERICANO
JUTARNJA ŠOLJICA

CAPPUCCINO

CAPPUCCINO ICE

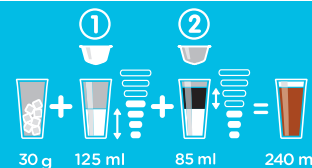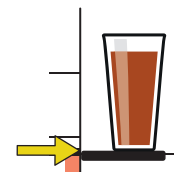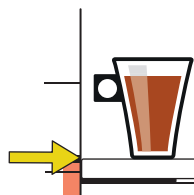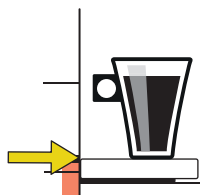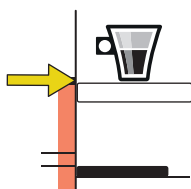

5. PREPORUKE ZA BEZBEDNU UPOTREBU

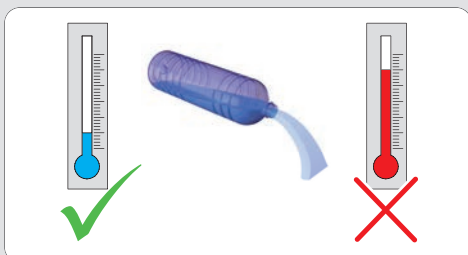

- ⚠ U posudu za vodu nikada nemojte da sipate vruću vodu!
- ⚠ Za ispiranje i pripremu napitaka koristite isključivo vodu za piće.



- ⚠ Aparat uvek mora da stoji uspravno!




- ⚠ Po završetku pripreme, dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte otvarati ručku za zaključavanje!** Nakon toga, dugme za odabir temperature neprekidno svetli.



- ⚠ Ne dirajte utikač mokrim rukama. Ne dirajte aparat mokrim rukama!



- ⚠ Nikada nemojte da koristite mokar sunder. Za čišćenje površine aparata koristite isključivo meku, vlažnu krpu.

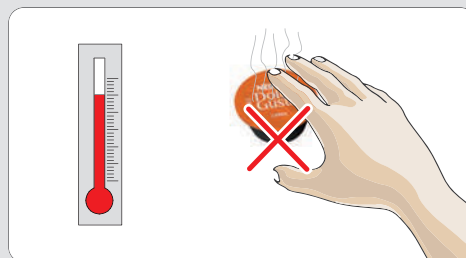

- ⚠ Nemojte da dodirujete iskorišćenu kapsulu nakon pripreme napitka! Vruće, opasnost od opekotina!



- ⚠ Mlaznicu nikada nemojte da dodirujete prstom!



- ⚠ Nemojte da koristite alat za ispiranje prilikom pripreme čaja ili vruće vode.



- ⚠ AKO SE NE KORISTI VIŠE OD 2 DANA: ispraznite posudu za vodu, isperite je, napunite je svežom vodom za piće i stavite je u aparat. Pre ponovnog korišćenja isperite aparat u skladu sa uputstvima iz 8. „Čišćenje“ na strani 17, počevši od 4. koraka pa do 8. koraka.

6. ISPIRANJE PRE PRVE UPOTREBE




1 Napunite rezervoar za vodu svežom vodom za piće. Vratite ga u aparat. Uklonite posudu za kapijanje.




2 Otvorite ručku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat. Ispod otvora za kafu stavite veliku praznu posudu.




3 Zatvorite ručku za zaključavanje.

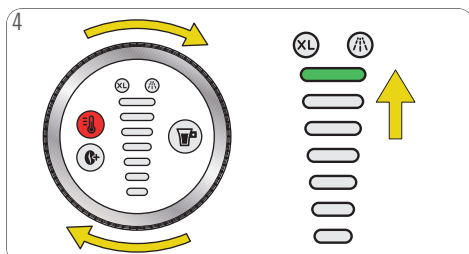


4 Kontrolnim prstenom izaberite nivo 7 (svi podeoci) na displeju za prikaz količine.

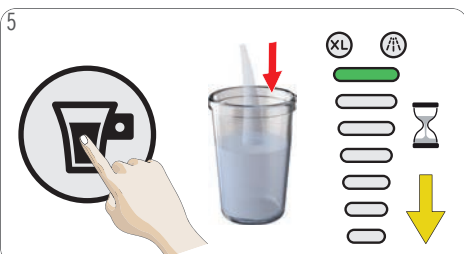

5 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Aparat počinje sa ispiranjem.

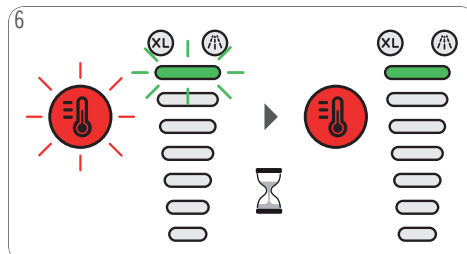

6 Dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi.

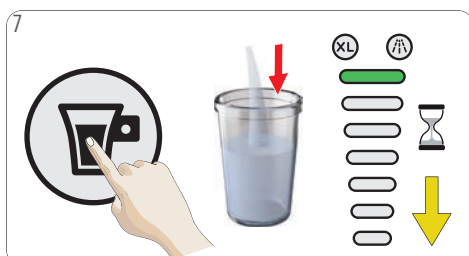

7 Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Aparat počinje sa ispiranjem. Sačekajte dok se aparat automatski ne zaustavi. Dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi.




8 Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Ponovo ubacite držač kapsule.



9 Ispraznite posudu. Napunite rezervoar za vodu svežom vodom za piće. Ponovo stavite posudu u aparat. Vratite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti. Aparat je spreman za upotrebu.

7. PRIPREMA NAPITKA

7.1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO)

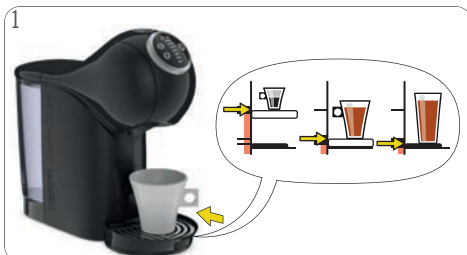

Podeti položaj posude za sakupljanje iskapale tečnosti. Na posudu za sakupljanje iskapale tečnosti stavite šoljicu odgovarajuće veličine. Videti „PRIMERI NAPITAKA“ ili ambalažu. Proverite da li u posudi za vodu ima dovoljno sveže vode za piće.




Otvorite ručku za zaključavanje. Aparat se automatski uključuje. Dugme za odabir temperature treperi dok se aparat zagreva otprilike 40 sekundi. Nakon toga, dugme za odabir temperature neprekidno svetli crveno. Aparat je spreman za upotrebu.



Pobrinite se da se alat za ispiranje ne nalazi unutra. U držač kapsule stavite kapsulu. Vratite ga u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje.



Pomoću kontrolnog prstena podesite količinu na osnovu broja podeoka prikazanih na kapsuli ili izaberite željenu količinu prema svom ukusu. Izaberite XL napitak za izuzetno veliku šolju. Sačekajte oko 1,5 min. ako želite da pripremite još jednu ekstra veliku šolju.

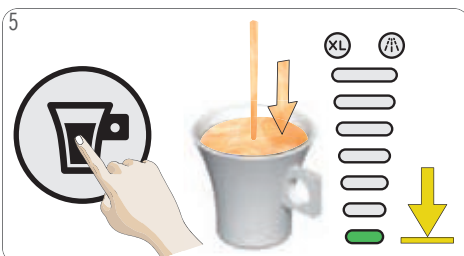

Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Započinje priprema napitka. **Nemojte da otvarate ručku za zaključavanje tokom ekstrakcije.** Sačekajte dok se ekstrakcija ne završi. Aparat automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija može ručno da se zaustavi bilo kada ponovnim pritiskom na dugme za pokretanje/zaustavljanje.



Po završetku pripreme, dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi. Tokom tog vremena nemojte otvarati ručku za zaključavanje!



Po završetku ekstrakcije, podignite ručicu za zaključavanje. Uklonite šoljicu sa posude za sakupljanje iskapale tečnosti.




Izvucite držač kapsule. Izvadite iskorišćenu kapsulu. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



Svežom vodom za piće isperite obe strane držača kapsule. Osušite držač kapsule. Vratite ga u aparat. Uživajte u napitku!

7. PRIPREMA NAPITKA

7.2 DVE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

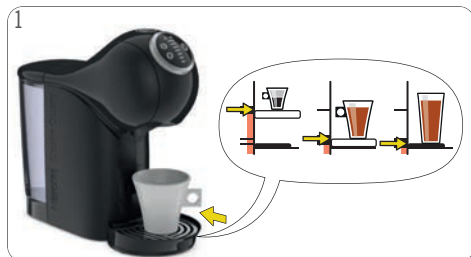

Podesite položaj posude za sakupljanje iskapale tečnosti. Na posudu za sakupljanje iskapale tečnosti stavite šoljicu odgovarajuće veličine. Videti „PRIMERI NAPITAKA“ ili ambalažu. Proverite da li u posudi za vodu ima dovoljno sveže vode za piće.




Otvorite ručku za zaključavanje. Aparat se automatski uključuje. Dugme za odabir temperature treperi dok se aparat zagreva otprilike 40 sekundi. Nakon toga, dugme za odabir temperature neprekidno svetli crveno. Aparat je spreman za upotrebu.



Pobrinite se da se alat za ispiranje ne nalazi unutra. U držač kapsule stavite prvu kapsulu. Vratite ga u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje.



Pomoću kontrolnog prstena podesite količinu na osnovu broja podeoka prikazanih na kapsuli ili izaberite željenu količinu prema svom ukusu. Izaberite XL napitak za izuzetno veliku šolju. Sačekajte oko 1,5 min. ako želite da pripremite još jednu ekstra veliku šolju.

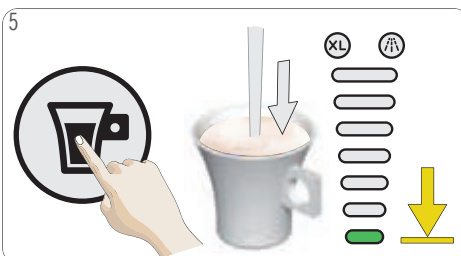

Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Započinje priprema napitka. **Nemojte da otvarate ručku za zaključavanje tokom ekstrakcije.** Sačekajte dok se ekstrakcija ne završi. Aparat automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija može ručno da se zaustavi bilo kada ponovnim pritiskom na dugme za pokretanje/zaustavljanje.



Po završetku pripreme, dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte otvarati ručku za zaključavanje!**



Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Izvadite iskorišćenu kapsulu. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.




U držač kapsule stavite drugu kapsulu. Vratite ga u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje.



Pomoću kontrolnog prstena podesite količinu na osnovu broja podeoka prikazanih na kapsuli ili izaberite željenu količinu prema svom ukusu.

7. PRIPREMA NAPITKA

7.2 DVE KAPSULE (NPR. CAPPUCINO)

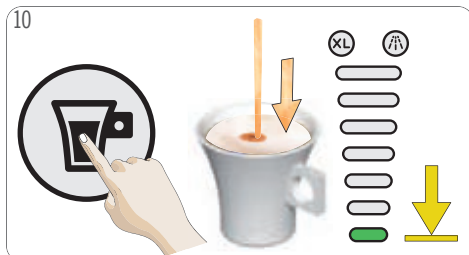

Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Započinite pripremu napitka. **Nemojte da otvarate ručku za zaključavanje tokom ekstrakcije.** Sačekajte dok se ekstrakcija ne završi. Aparat automatski zaustavlja pripremu napitka. Ekstrakcija može ručno da se zaustavi bilo kada ponovnim pritiskom na dugme za pokretanje/zaustavljanje.



Po završetku pripreme, dugme za odabir temperature i displej za prikaz količine trepere 8 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte otvarati ručku za zaključavanje!**



Kada svetlosni indikator svetli zeleno, otvorite ručku za zaključavanje. Uklonite šoljicu sa posude za sakupljanje iskapale tečnosti.



Izvučite držač kapsule. Izvadite iskorišćenu kapsulu. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



Svežom vodom za piće isperite obe strane držača kapsule. Osušite držač kapsula. Vratite ga u aparat. Uživajte u napitku!

8. ČIŠĆENJE



Isperite i očistite posudu za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje posuđa. Nakon toga u posudu za vodu sipajte svežu vodu za piće i vratite posudu u aparat. Posudu za vodu ne treba prati u mašini za pranje posuđa!




Svežom vodom za piće isperite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti i alat za ispiranje. Posudu za sakupljanje iskapale tečnosti očistite četkom. Posudu za sakupljanje iskapale tečnosti ne treba prati u mašini za pranje posuđa!



Obe strane držača kapsula očistite deterdžentom za pranje posuđa i svežom vodom za piće. Možete ga oprati i u mašini za pranje posuđa. Nakon toga osušite držač kapsula. Očistite glavu aparata oko mlaznice čistom, mekom, vlažnom krpom.



Otvorite ručku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje. Uklonite posudu za kapijanje. Ispod otvora za kafu stavite veliku praznu posudu.

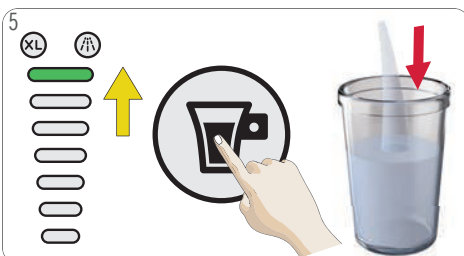


Kontrolnim prstenom izaberite nivo 7 (svi podeoci) na displeju za prikaz količine. Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Aparat počinje sa ispiranjem.



Ispraznite i očistite posudu. **Upozorenje: Vruća voda!** Rukujte oprezno!



Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Držite na bezbednom mestu za buduće čišćenje ili uklanjanje kamenca. Ispraznite vodu iz posude.

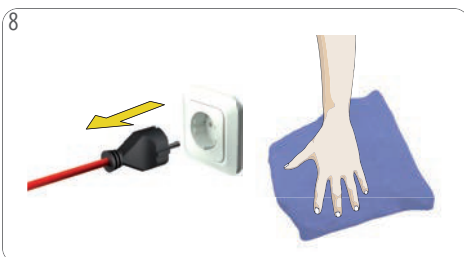

Isključite aparat. Izvucite utikač iz utičnice! Aparat očistite mekom, vlažnom krpom. Nakon toga, aparat osušite mekom, suvom krpom.

9. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3–4 MESECA



www.dolce-gusto.com

Koristite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tečnost za uklanjanje kamenca. Da biste naručili pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® vebajst.



Nemojte koristiti sirće za uklanjanje kamenca!



Pazite da tečnost za uklanjanje kamenca ne dođe u kontakt ni sa jednim delom aparata.



Tokom uklanjanja kamenca nemojte da vadite utikač iz utičnice!




Ako se upali narančasti svetlosni indikator za uklanjanje kamenca, iz aparata treba ukloniti kamenac ako napitak izlazi sporije nego obično (čak i u kapima) ili ako je hladniji nego obično.




Ispraznite vodu iz posude. U mernoj šolji pomešajte 0,5 litara sveže vode za piće sa sredstvom za uklanjanje kamenca. Sipajte rastvor za uklanjanje kamenca u posudu za vodu i stavite posudu za vodu u aparat.




Otvorite ručku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje. Ispod otvora za kafu stavite veliku praznu posudu.

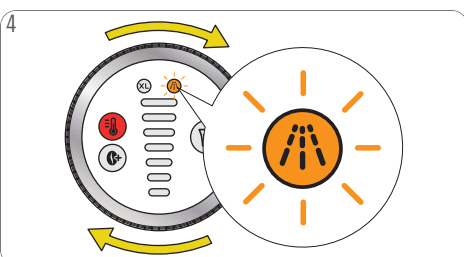

Da biste ušli u režim rada za uklanjanje kamenca, izaberite XL i okrenite kontrolni prsten četiri puta u smeru kretanja kazaljki na satu nakon čega će početi da treperi LED lampica za uklanjanje kamenca.

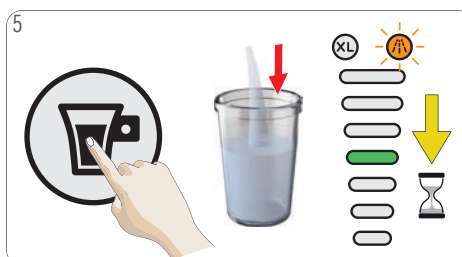


Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Aparat počinje sa uklanjanjem kamenca. Podeoci sa displeja za prikaz količine smanjuju se od najvišeg do 4. nivoa. Aparat će uklanjati kamenac pomoću vruće vode u intervalima. Aparat prestaje sa uklanjanjem kamenca kada se isprazni posuda za vodu.

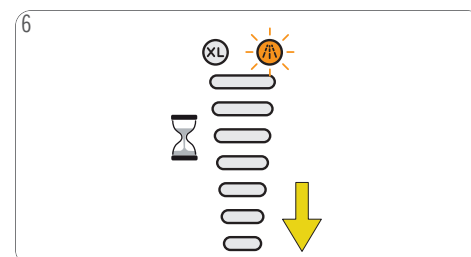

Da bi se bolje uklonio kamenac, aparat će biti u stanju pripravnosti oko 2 minuta. Podeoci sa displeja za prikaz količine nestaju jedan za drugim dok na kraju svi ne nestanu.


9. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3–4 MESECA

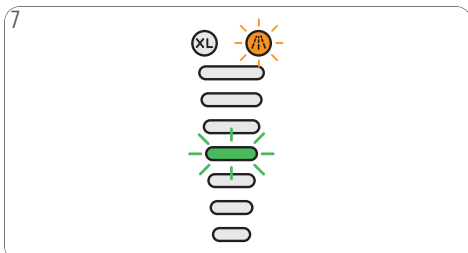


Displej sa podeocima za prikaz količine treperi (4. nivo).



Ispraznite i očistite posudu. Isperite i očistite posudu za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje posuda. U posudu za vodu ponovo sipajte svežu vodu za piće i stavite je u aparat. Stavite posudu ispod otvora za izlazak napitka.

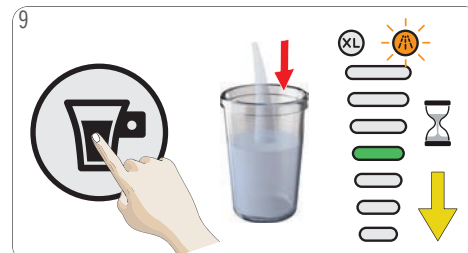

Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Aparat neprestano ispira vrućom vodom. Podeoci sa displeja za prikaz količine nestaju jedan za drugim dok na kraju svi ne nestanu. Aparat prestaje sa ispiranjem kada se isprazni posuda za vodu.

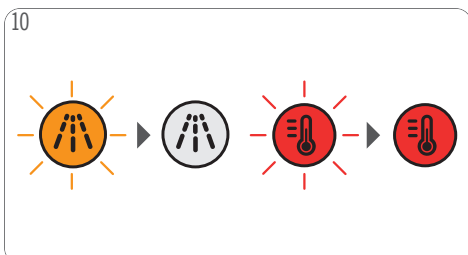

Indikator za uklanjanje kamenca se isključuje, dugme za odabir temperature treperi i počinje neprekidno da svetli crveno kada je aparat spreman za upotrebu.



Uklonite posudu. Ispraznite i očistite posudu. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Držite na bezbednom mestu za buduće čišćenje ili uklanjanje kamenca. Svežom vodom za piće isperite obe strane držača kapsule. Ponovo ubacite držač kapsule.



Aparat očistite mekom, vlažnom krpom. Nakon toga, aparat osušite mekom, suvom krpom.

10. OTKLANJANJE PROBLEMA

10.1 UKLJUČUJE SE NARANDŽASTI SVETLOSNI INDIKATOR ZA UKLANJANJE KAMENCA




Uključuje se narandžasti svetlosni indikator za uklanjanje kamenca.

1



To znači da iz aparata treba ukloniti kamenac. Da biste to uradili, sledite uputstva za uklanjanje kamenca. Videti 9. „Uklanjanje kamenca barem svaka 3–4 meseca“ na strani 18.

10.2 TEČNOST NE IZLAZI – NEMA VODE?

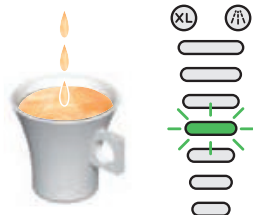

Priprema napitka prestaje pre vremena, tokom točenja ili uopšte ne započinje. Displej za prikaz količine treperi na trenutnom nivou. Tečnost ne izlazi: Posuda za vodu je možda prazna.

1




Proverite da li u posudi za vodu ima dovoljno sveže vode za piće. Ako ne, napunite svežom vodom za piće i pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste nastavili s pripremom. Ako tečnost još uvek ne izlazi, vidite 10.3 "TEČNOST NE IZLAZI – BLOKIRANA KAPSULA?".

10. OTKLANJANJE PROBLEMA

10.3 TEČNOST NE IZLAZI – BLOKIRANA KAPSULA?



Tečnost ne izlazi: Kapsula može biti zapušena i pod pritiskom.

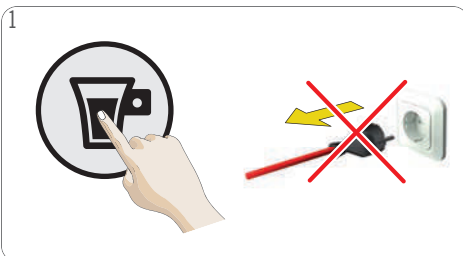

Aparat uvek mora da stoji uspravno! Da biste zaustavili pripremu, ponovo pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje. Nemojte da vadite utikač iz utičnice!



Kafu nemojte piti! Otvorite ručku za zaključavanje. Aparat ispušta pritisak. Izvadite držač kapsula. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



Pokušajte da pustite aparat da radi bez kapsule. Ako voda teče, to znači da sa kapsulom nešto nije u redu. Uzmite drugu kapsulu. Ako nije, pogledajte odeljak 10.4 „TEČNOST NE IZLAZI – BLOKIRANA MLAZNICA“?

10.4 TEČNOST NE IZLAZI – BLOKIRANA MLAZNICA?



Tečnost ne izlazi: mlaznica je možda blokirana i pod pritiskom je.



Proverite da li je posuda za sakupljanje iskapale tečnosti prazna. Izvadite iglu za čišćenje. Iglu držite van domašaja dece!



Izvadite držač kapsula. Otvorite ručku za zaključavanje. Očistite mlaznicu iglom za čišćenje. Sledite uputstva iz 9. „Uklanjanje kamenca barem svaka 3–4 meseca“ na strani 18.

10. OTKLANJANJE PROBLEMA


10.5 RAZNO



Aparat ne može da se uključi.




Proverite da li je utikač priključen kako treba u zidnu utičnicu. Ako jeste, proverite kakvo vam je snabdevanje električnom energijom.

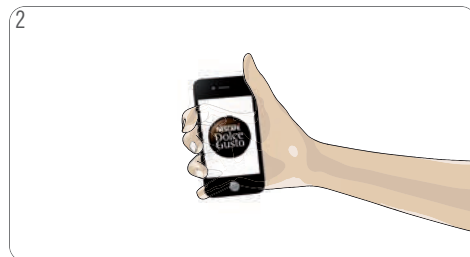

Ako aparat i dalje ne može da se uključi, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Brojeve telefona službe za korisnike pronaći ćete na poslednjoj stranici.




Napitak prska kroz otvor za kafu.

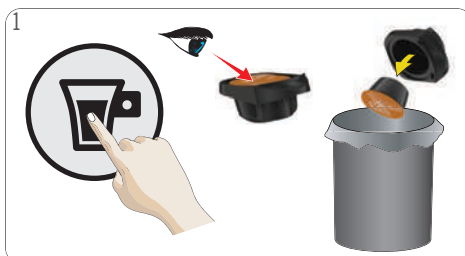

Pritisnite dugme za pokretanje/zaustavljanje da biste zaustavili pripremu. Izvucite držač kapsule. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



Očistite držač kapsula. Stavite novu kapsulu u držač i vratite ga nazad u aparat.

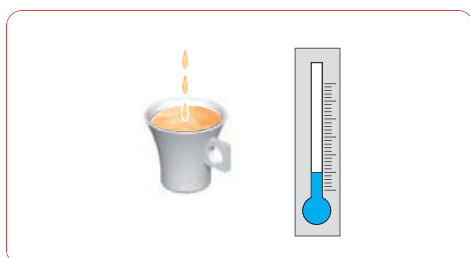


Iz aparata treba ukloniti kamenac ako napitak izlazi sporije nego obično (čak i u kapima) ili ako je hladniji nego obično.




Da biste to uradili, sledite uputstva za uklanjanje kamenca. Videti 9. „Uklanjanje kamenca barem svaka 3–4 meseca“ na strani 18.

10. OTKLANJANJE PROBLEMA


10.5 RAZNO

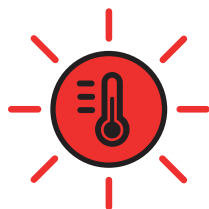

Dugme za odabir temperature brzo treperi.

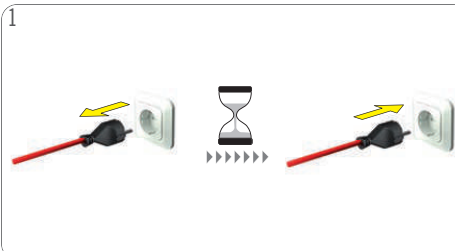


1
Proverite da li je kapsula blokirana, videti 10.3. „Tečnost ne izlazi – blokirana kapsula?“ na strani 21. Izvucite utikač iz utičnice i sačekajte 20 minuta. Nakon toga gurnite utikač u utičnicu i uključite aparat.

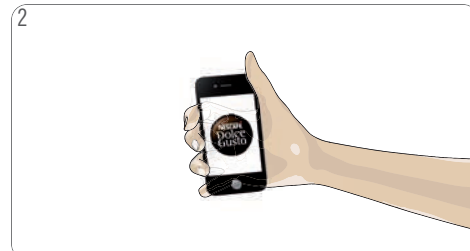


2
Ako dugme za odabir temperature još uvek treperi brzo, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Brojeve telefona službe za korisnike pronaći ćete na poslednjoj stranici.



Voda se nakuplja ispod ili oko aparata. Čista voda curi oko držača kapsule tokom pripreme napitka.

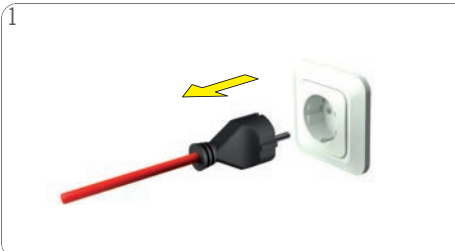

1
Izvucite utikač iz utičnice!

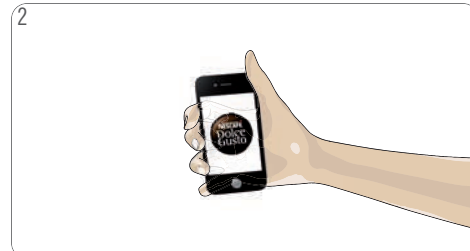

2
Pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® veb-sajt. Brojeve telefona službe za korisnike pronaći ćete na poslednjoj stranici.



Voda prska iz otvora za kafu tokom ispiranja ili uklanjanja kamenca.



1
Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat.



KRUPS®



BROJEVI TELEFONA SLUŽBE ZA KORISNIKE

AR 0800 999 81 00
BR 0800 7762233
CA 1 888 809 9267
CH 0800 86 00 85
CL 800 213 006
CO 01800-05-15566
CR 0-800-542-5444
DO (809) 508-5100
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)
GT 1-800-299-0019
HN 800-2220-6666
MX 01800 365 2348
NI 1-800-4000
PA 800-0000
PE 80010210
PY 0800-112121
TT (868) 663-6832
US 1-800-745-3391
UY 0800-2122

AT 0800 365 23 48
BE 0800 93217
BG 0 700 10 330
CZ 800 135 135
DE 0800 365 23 48
DK 80 300 100
EE 6 177 441

ES 900 10 21 21
FI 0800 0 6161
FR 0 800 97 07 80
GB 0800 707 6066
GR 210 6371000
HR 0800 600 604
HU 06 40 214 200

IE 00800 6378 5385
IT 800365234
KZ 8-800-080-2880
LT 8 700 55 200
LU 8002 3183
LV 67508056
MA 080 100 52 54

MK 0800 00 200
MT 80074114
NL 0800-3652348
NO 800 80 730
PL 0800 174 902
PT 800 200 153
RO 0 800 8 637 853

SK 0800 135 135
SR 0800 000 100
SV 020-299200
TR 0800 211 02 18
4 44 31 60
UA 0 800 50 30 10

AL 0842 640 10
ZA 086 009 6116
+27 11 514 6116
AU 1800 466 975
NZ 0800 365 234

AE 800348786
BA 0800 202 42
CN 4006304868
HK (852) 21798999
ID 0800 182 1028
IL 1-700-50-20-54
JO +96265902997
JP 0120-879-816
KR 080-234-0070
KW +965 22286847
LB +9614548593
ME 020 269 902
Middle East: +97143634100
MY 1800 88 3633
PH 898-0061
PK 0800-62282
QA +97444587615
RU 8-800-700-79-79
SA 8008971971
SG 1 800 836 7009
SI 080 45 05
TH 1-800-295588
0-2657-8601
TW 0800-000-338
VN 1800 6699

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Krups, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/krups-aparat-za-kafu-kp340831-akcija-cena/>