

## Uputstvo za upotrebu

KRUPS aparat za kafu KP173B31



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/krups-aparat-za-kafu-kp173b31-akcija-cena/>



KRUPS®

# INFINISSIMA

## UPUTSTVO ZA UPOTREBU



## SADRŽAJ

1. BEZBEDNOSNO UPUTSTVO.....	3
2. OPIS APARATA.....	5
3. PRIMERI NAPITAKA.....	7
4. PREPORUKE ZA BEZBEDNU UPOTREBU.....	8
5. PRVA UPOTREBA.....	9
6. PRIPREMA NAPITKA.....	10
6. 1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO) .....	10
6. 2 DVE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO) .....	11
7. ČIŠĆENJE.....	13
8. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3-4 MESECA.....	14
9. OTKLANJANJE PROBLEMA.....	16
9. 1 TASTER ON/OFF JE SVETLI NARANDŽASTO .....	16
9. 2 TEČNOST NE IZLAZI - NEMA VODE U POSUDI ZA VODU? .....	16
9. 3 TEČNOST NE IZLAZI - BLOKIRANA KAPSULA? .....	16
9. 4 TEČNOST NE IZLAZI - BLOKIRANA MLAZNICA? .....	17
9. 5 RAZNO .....	18

# 1. BEZBEDNOSNO UPUTSTVO

**Pročitajte sva uputstva i sačuvajte ovo bezbednosno uputstvo. Svaka pogrešna upotreba aparata može da izazove mogućnost povređivanja.**

U slučaju neodgovarajuće upotrebe ili propusta da se slede uputstva, proizvođač neće snositi nikakvu odgovornost i garancija će prestati da važi.

**Garancijom nisu obuhvaćeni aparati koji ne rade ili ne rade ispravno jer nisu uredno održavani i/ili ako kamenac nije uklanjan.**

## PREDVIĐENA NAMENA

1. Ovaj aparat je namenjen za upotrebu isključivo u domaćinstvu. Ne treba ga koristiti za sledeće namene i garancijom nije obuhvaćena upotreba u:

- kuhinjama za osoblje u prodavnicama, kancelarijama i drugim radnim sredinama;
- na farmama;
- od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim okruženjima rezidencijalnog tipa;
- u smeštajnim kapacitetima koji nude noćenje sa doručkom;

2. Vaš aparat je predviđen za kućnu upotrebu isključivo unutar kuće na nadmorskoj visini manjoj od 3400 m.

## NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

3. Uključite aparat isključivo u utičnicu sa uzemljenjem. Strujni napon mora biti isti kao i napon naveden na pločici aparata. Upotrebom neadekvatnog priključka izgubićete garanciju i možete sebe dovesti u opasnost.

4. Da biste se zaštitali od izbijanja požara, strujnog udara i povređivanja, kabl, utikač i aparat nemojte uranjati u vodu niti bilo koju drugu tečnost. Pazite da ne prospete tečnost na utikač. Kabl nikada nemojte dodirivati mokrim rukama. Nemojte prepuniti posudu za vodu iznad označenog maksimalnog nivoa.

5. U slučaju hitne situacije, utikač odmah izvadite iz utičnice.

6. Utikač izvucite iz utičnice kada ne koristite aparat.

7. Ako želite da isključite, izvadite utikač iz utičnice. Ne isključujte aparat iz utičnice povlačenjem kabla, već utikača.

8. Nemojte dozvoliti da kabl visi preko ivice stola ili kuhinjske radne površine, pazite da ne dodiruje vruće površine ili oštре ivice. Nemojte dozvoliti da kabl visi (opasnost od saplitanja). Kabl nikada nemojte dodirivati mokrim rukama.

9. Aparat nemojte koristiti ako je kabl ili utikač oštećen. Da bi se izbegla opasnost, oštećeni kabl treba da zameni proizvođač, ovlašćeni servis ili osoba sličnih kvalifikacija. Nemojte da koristite aparat koji ne radi ispravno ili ima bilo kakvih oštećenja. Odmah izvucite utikač. Odnesite oštećeni aparat u najbliži ovlašćeni servis koji je odredila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto®.

10. Ako utičnica ne odgovara utikaču na aparatu, odnesite aparat u ovlašćeni servis koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto® da ovlašćena osoba promeni utikač.

## USLOVI KORIŠĆENJA

11. Aparat uvek koristite na ravnoj i stabilnoj podlozi otpornoj na toplotu i podalje od izvora toplote ili mesta gde može biti izložen prskanju vode.
12. Aparat nemojte koristiti bez posude za sakupljanje iskapale tečnosti i rešetke izuzev ako koristite veoma visoku šolju. Aparat nemojte koristiti za zagrevanje vode.
13. Nikada ne okrećite aparat naopako.
14. Upotreba pribora koje nije preporučio proizvođač, može da izazove požar, strujni udar ili povredu.
15. Nemojte ga stavljati na ili blizu vruće plinske ili električne ringle, niti u zagrejanu rernu.
16. Tokom pripreme napitka nemojte stavljati prste ispod ispusta.
17. Ne dirajte mlaznicu na glavi aparata.
18. Aparat nikada nemojte nositi držeći ga za glavu za ekstrakciju.
19. U držač kapsula je ugrađen trajni magnet. Držač kapsule nemojte stavljati blizu aparata i predmeta koji mogu biti oštećeni magnetizmom kao što su kreditne kartice, USB i drugi memorijski uređaji video-trake, televizori i kompjuterski monitori sa katodnim cevima, mehanički časovnici, slušni aparati i zvučnici.
20. Aparat nemojte isključivati tokom postupka uklanjanja kamenca. Isperite posudu za vodu i očistite aparat kako u njemu ne bi ostali tragovi sredstva za uklanjanje kamenca.
21. Ako ćete biti odsutni duže vreme, na godišnjem odmoru ili slično, aparat morate isprazniti, očistiti i isključiti iz struje. Isperite ga pre ponovne upotrebe. Uključite ciklus ispiranja pre ponovne upotrebe aparat-a.
22. Preporučujemo upotrebu NESCAFÉ® Dolce Gusto® kapsula koje su predviđene i testirane za ovaj NESCAFÉ® Dolce Gusto® aparat. Kapsule su napravljene tako da se idealno uklope u aparat što i pruža kvalitet u šoljici po čemu je NESCAFÉ® Dolce Gusto® poznat. Svaka kapsula je napravljena za pripremanje savršene šoljice kafe i ne može se koristiti više puta.
23. Vruće kapsule nemojte uklanjati rukom. Za uklanjanje iskorijšćenih kapsula uvek koristite ručku držača kapsula.
24. Da biste pripremili napitak, obavezno stavite držač kapsule u aparat. Držač kapsule nemojte vaditi pre nego što lampica prestane da treperi. Aparat neće raditi ako se držač kapsule ne nalazi na svom mestu.
25. Aparat ima ručku za zaključavanje: može doći do opekolina ako je ručka za zaključavanje otvorena tokom ciklusa pripreme. Nemojte da povlačite na gore ručku za zaključavanje pre nego što lampice na aparatu ne prestanu da treperi.
26. Iz zdravstvenih razloga u posudu za vodu uvek sipajte svežu vodu za piće.
27. Nakon upotrebe aparata obavezno uklonite kapsulu i očistite njen držač. Svakodnevno čistite posudu za sakupljanje

iskapale tečnosti i mesto predviđeno za kapsulu. Osobe alergične na određene namirnice moraju ispirati aparat u skladu sa procedurom za čišćenje.

28. Površina grejča može biti topla nakon upotrebe i plastična kućišta mogu biti topla na dodir nekoliko minuta nakon upotrebe.
29. Pacijenti sa pejsmejkerima ili defibrilatorima: držać kapsule nemojte držati odmah iznad pejsmejkera ili defibrilatora.
30. Ambalaža je napravljena od recikliranih materijala. Za dodatne informacije o programima reciklaže kontaktirajte centar za recikliranje u vašem okruženju. Vaš aparat sadrži dragocene materijale koji mogu biti obnovljeni ili reciklirani.
31. Aparat tokom upotrebe ne treba staviti u ormara.

#### **DECA**

32. Držite aparat i kabl van domašaja dece ispod 8 godina starosti. Deca ne treba da se igraju aparatom.
33. Aparat mogu koristiti i deca uzrasta od 8 godina pa naviše, kao i osobe sa ograničenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su im data uputstva za bezbednu upotrebu, i ako razumeju koje posledice mogu nastati usled neispravnog rukovanja.
34. Nije predviđeno da aparat koriste deca ili osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili lica bez iskustva i znanja, osim ako nisu pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako im ona nije dala savete o upotrebi aparat. Osobe koje imaju ograničeno ili nikakvo razumevanje u pogledu načina rada i upotrebe ovog aparatova najpre moraju da pročitaju i potpuno razumeju sadržaj uputstva za upotrebu i nakon toga da zatraže dodatnu obuku o načinu rada i upotrebi od strane osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost.
35. Decu treba nadzirati kako im se ne bi dozvolilo da se igraju ovim aparatom.
36. Čišćenje i rukovanje ne treba da obavljuju deca izuzev ako nemaju više od 8 godina i ako nisu pod nadzorom.
37. Deca ne treba da koriste aparat kao igračku.

#### **ODRŽAVANJE**

38. Utikač izvucite iz utičnice pre čišćenja. Pre stavljanja ili skidanja delova, odnosno pre čišćenja, ostavite aparat da se ohladi. Aparat nikada nemojte čistiti mokrom krpom i nemojte ga potapati u bilo koju tečnost. Aparat nikada nemojte čistiti pod tekućom vodom. Za čišćenje aparata nikada nemojte koristiti deterdžente. Aparat čistite isključivo mekim sunđerom/četkom. Posudu za vodu treba čistiti čistom četkom.
39. Svaki rad, čišćenje i održavanje koje odstupa od uobičajenog treba da obavi ovlašćeni servis koji je odobrila služba za korisnike NESCAFÉ® Dolce Gusto®. Aparat nemojte rasklapati i nemojte stavljati bilo kakve predmete u otvore.
40. Da biste smanjili opasnost od požara ili strujnog udara, ne skidajte poklopac aparatova. U aparatu nema delova koje korisnik može sam da servisira. Popravke sme da vrši isključivo osoblje koje je

ovlašćeno za servisiranje!

41. Za dodatne smernice o tome kako koristiti aparat pogledajte uputstvo za upotrebu na [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) ili pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike.

#### **RECIKLAŽA**

#### **SAMO ZA EVROPSKA TRŽIŠTA: Mislite na životnu sredinu!**



Vaš aparat sadrži dragocene materijale koji mogu biti obnovljeni ili reciklirani.

Odnesite ga u gradski centar za prikupljanje otpada ili u ovlašćeni servis gde će biti odložen na odgovarajući način. Evropska direktiva 2012/19/EU o otpadu od električne i elektronske opreme (WEEE) propisuje da aparati koji se koriste u domaćinstvu ne smeju biti odloženi u nesortirani komunalni otpad. Stari aparati moraju se prikupiti zasebno radi optimalnog sortiranja i recikliranja njihovih delova, i da bi se smanjio uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

## 2. OPIS APARATA



1. Posuda za vodu
2. Poklopac posude za vodu
3. Poluga za odabir
  - 3.1 Hladno
  - 3.2 Stop
  - 3.3 Vruće
4. Ručka za zaključavanje
5. Alat za ispiranje
6. Držač kapsule
7. Taster za uključivanje / Indikator za uklanjanje kamenja / Indikator greške
8. Mlaznica
9. Igra za čišćenje
10. Posuda za sakupljanje iskapale tečnosti
11. Rešetka

### ECO REŽIM:

Nakon 5 minuta nekorišćenja.



Imajte u vidu da aparat troši električnu energiju i kada se nalazi u eco režimu (0,4 W/sat).

### TEHNIČKI PODACI

	SR 220-240 V, 50/60 Hz, 1340-1600 W
	max. 15 bar
	1.2 L
	2.65 kg
	5–45 °C 41–113 °F
	A = 15.50 cm B = 37.30 cm C = 28.55 cm




## 2. OPIS APARATA

### PODIGNITE I ZAKLJUČAJTE POSUDU ZA SAKUPLJANJE ISKAPALE TEČNOSTI



Podešavanja položaja posude za sakupljanje iskapale tečnosti: Da biste otključali posudu za sakupljanje iskapale tečnosti, okrenite je u smeru suprotnom od kretanja kazaljki.

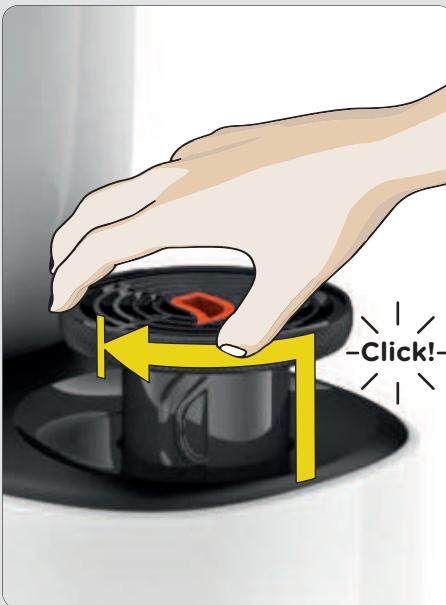

Podignite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti u srednji položaj. Zaključajte posudu okrećući je u smeru kazaljki na satu dok ne klikne. Posuda za sakupljanje iskapale tečnosti je zaključana.



Podignite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti na najviši položaj. Zaključajte posudu okrećući je u smeru kazaljki na satu dok ne klikne. Posuda za sakupljanje iskapale tečnosti je zaključana.


### 3. PRIMERI NAPITAKA



Namestite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti



Izaberite vruće ili hladno

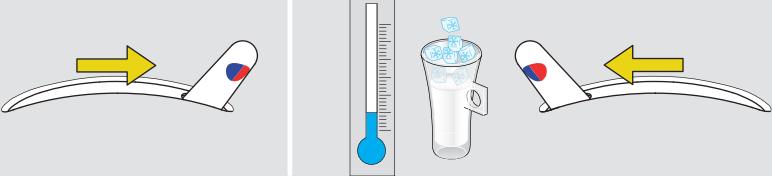


ESPRESSO


CAPPUCINO

CHOCOCINO


CAPPUCINO ICE




① + ②



① + ②




① + ②







## 4. PREPORUKE ZA BEZBEDNU UPOTREBU

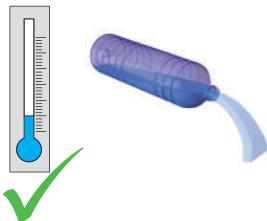

**⚠️ U posudu za vodu nikada nemojte da sipate vruću vodu!**  
**⚠️ Za ispiranje i pripremu napitaka koristite isključivo vodu za piće.**

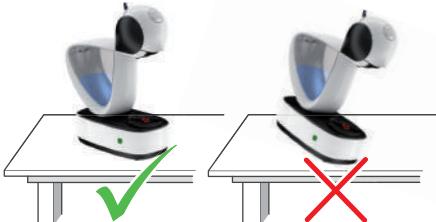

**⚠️ Aparat uvek mora da stoji uspravno!**

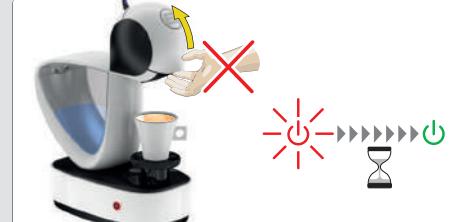

**⚠️ Nakon završetka pripreme, taster za uključivanje treperi crveno oko 5 sekundi. Tokom tog vremena nemojte otvarati ručku za zaključavanje!**



**⚠️ Ne dirajte utikač mokrim rukama. Ne dirajte aparat mokrim rukama!**



**⚠️ Nikada nemojte da koristite mokar sunđer. Za čišćenje površine aparata koristite isključivo meku, vlažnu krpu.**



**⚠️ Nemojte da dodirujete iskoriscenu kapsulu nakon pripreme napitka! Vruće, opasnost od opekotina!**



**⚠️ Mlaznicu nikada nemojte da dodirujete površinom prsta!**




**⚠️ Nemojte da koristite alat za ispiranje prilikom pripreme čaja ili vruće vode.**



**⚠️ Ako ćete biti odsutni duže od 2 dana (na godišnjem odmoru itd.), aparat treba isprazniti, očistiti i isključiti iz struje. Pre ponovnog korišćenja isperite aparat u skladu sa uputstvima iz 7. „Čišćenje“ na strani 13, počevši od 4. koraka pa do 8. koraka.**


## 5. PRVA UPOTREBA

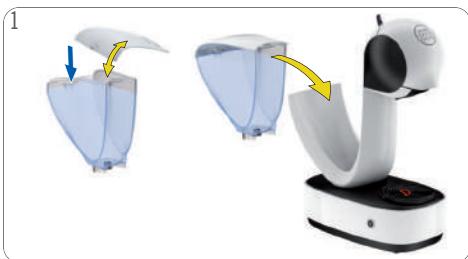


Ručno isperite posudu za vodu svežom vodom za piće. Napunite posudu svežom vodom za piće. Ponovo stavite posudu u aparat.




Otvorite ručku za zaključavanje. Proverite da li se alat za ispiranje nalazi u držaču kapsule i da li je držač kapsule u aparatu. Zatvorite ručku za zaključavanje. Ispod otvora za kafu stavite veliku praznu posudu.

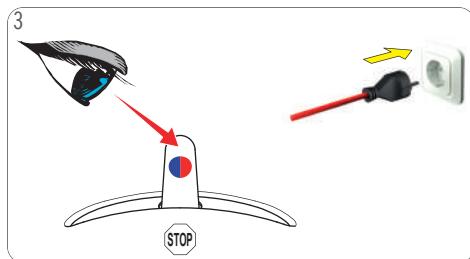


Proverite da li je poluga za odabir u položaju „STOP“. Proverite da li je napon mreže odgovarajući, kao što je navedeno u 2. „OPIS APARATA“ na strani 5. Stavite utikač u utičnicu.

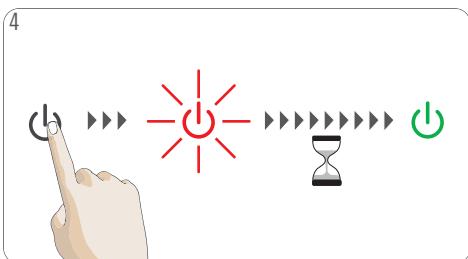


Uključite aparat. Taster za uključivanje počinje da treperi crveno dok se aparat zagreva otprilike 40 sekundi. Nakon toga taster za uključivanje neprekidno svetli zeleno. Aparat je spremjan za upotrebu.

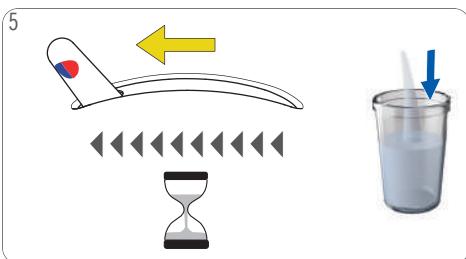


Gurnite polugu u položaj „COLD“ (hladno). Aparat počinje sa ispiranjem.

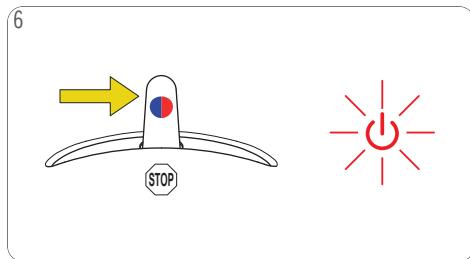

Nakon otprilike 60 sekundi stavite polugu za odabir u položaj „STOP“. Aparat prestaje da ispira. Taster za uključivanje treperi crveno oko 5 sekundi.

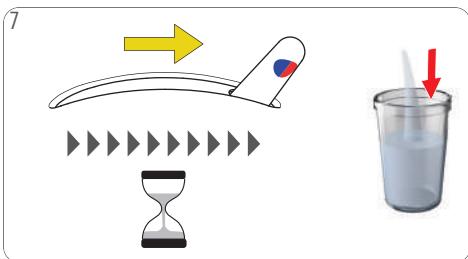

Stavite polugu za odabir u položaj „HOT“ (vruće). Aparat počinje sa ispiranjem.

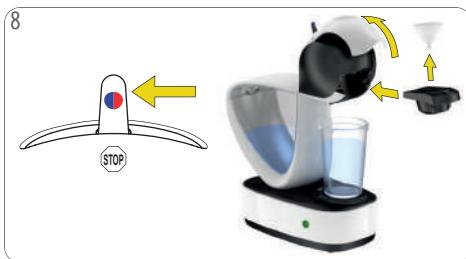

Nakon otprilike 60 sekundi stavite polugu za odabir u položaj „STOP“. Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Ponovo ubacite držač kapsule.




Ispraznite posudu. Napunite posudu svežom vodom za piće. Ponovo stavite posudu u aparat.



## 6. PRIPREMA NAPITKA

### 6. 1 JEDNA KAPSULA (NPR. LUNGO)

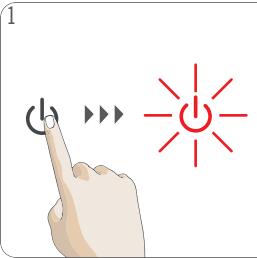


Provjerite da li u posudi za vodu ima dovoljno sveže vode za piće. Uključite aparat. Taster za uključivanje počinje da treperi crveno dok se aparat zagreva otprilike 40 sekundi. Nakon toga taster za uključivanje neprekidno svetli zeleno. Aparat je spremjan za upotrebu.




Podešavanja položaja posude za sakupljanje iskapale tečnosti: Da biste otključali posudu za sakupljanje iskapale tečnosti, okrenite je u smeru suprotnom od kretanja kazaljki. Podignite je u željeni položaj i zaključajte okretanjem u smeru kazaljki na satu dok ne klikne. Posuda za sakupljanje iskapale tečnosti je zaključana.




Na posudu za sakupljanje iskapale tečnosti stavite šoljicu odgovarajuće veličine. Videti 3. „PRIMERI NAPITAKA“ ili ambalažu. Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držać kapsule. Pobrinite se da se alat za ispiranje ne nalazi unutra. U držać kapsule stavite kapsulu. Vratite ga u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje.

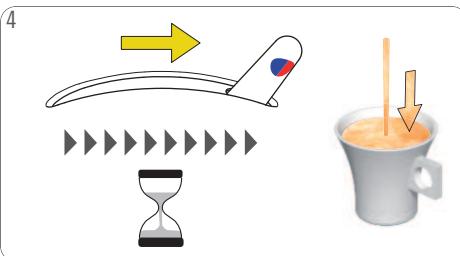

Stavite polugu za odabir u položaj „HOT“ (vruće) ili „COLD“ (hladno) kako je preporučeno na pakovanju kapsula. Započinje priprema napitka.

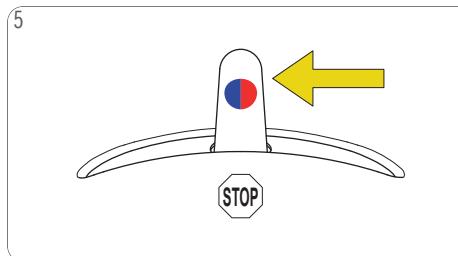

Tokom pripreme napitka ostanite uz aparat! Nakon dostizanja željenog nivoa, stavite polugu za odabir u položaj „STOP“. Aparat zaustavlja pripremu napitka.

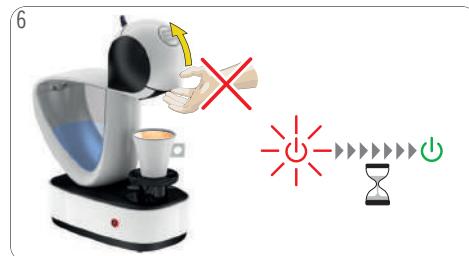

Nakon završetka pripreme, taster za uključivanje treperi crveno oko 5 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte otvarati rukčku za zaključavanje!**



Po završetku ekstrakcije, podignite ručicu za zaključavanje. Uklonite šoljicu sa posude za sakupljanje iskapale tečnosti. Sačekajte oko 1,5 min. ako želite da pripremite još jednu ekstra veliku šolju.




Izvucite držać kapsule. Izvadite iskorišćenu kapsulu. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



Držać kapsule sa obe strane isperite svežom vodom za piće. Osušite držać kapsula. Vratite ga u aparat. Uživajte u napitku!

## 6. PRIPREMA NAPITKA

### 6. 2 DVE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

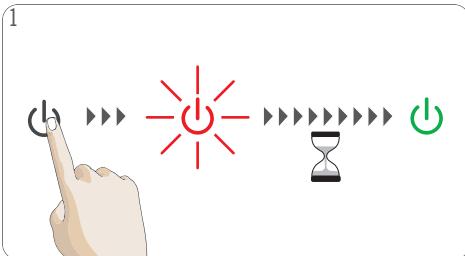


Provjerite da li u posudi za vodu ima dovoljno sveže vode za piće. Uključite aparat. Taster za uključivanje počinje da treperi crveno dok se aparat zagreva otprilike 40 sekundi. Nakon toga taster za uključivanje neprekidno svetli zeleno. Aparat je spremjan za upotrebu.




Podešavanja položaja posude za sakupljanje iskapale tečnosti: Da biste otključali posudu za sakupljanje iskapale tečnosti, okrenite je u smeru suprotnom od kretanja kazaljki. Podignite je u željeni položaj i zaključajte okretanjem u smeru kazaljki na satu dok ne klikne. Posuda za sakupljanje iskapale tečnosti je zaključana.



Na posudu za sakupljanje iskapale tečnosti stavite šoljicu odgovarajuće veličine. Videti 3. „PRIMERI NAPITAKA“ ili ambalažu. Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držać kapsule. Pobrinite se da se alat za ispiranje ne nalazi unutra. U držać kapsule stavite prvu kapsulu. Vratite ga u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje.

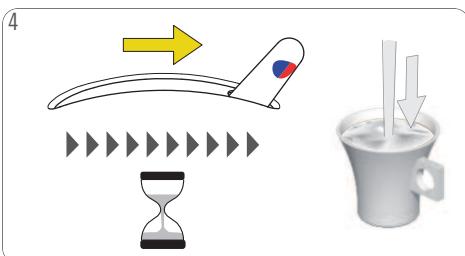

Stavite polugu za odabir u položaj „HOT“ (vruće) ili „COLD“ (hladno) kako je preporučeno na pakovanju kapsula. Započinje priprema napitka.

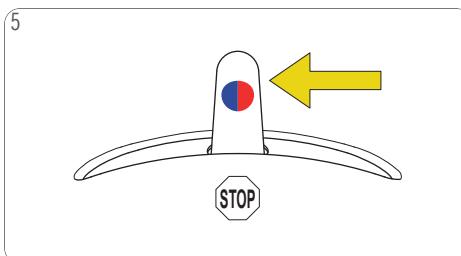

Tokom pripreme napitka ostanite uz aparat! Nakon dostizanja željenog nivoa, stavite polugu za odabir u položaj „STOP“. Aparat zaustavlja pripremu napitka.




Nakon završetka pripreme, taster za uključivanje treperi crveno oko 5 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte otvarati ručku za zaključavanje!**



Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držać kapsule. Izvadite iskorišćenu kapsulu. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



U držać kapsule stavite drugu kapsulu. Vratite ga u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje.

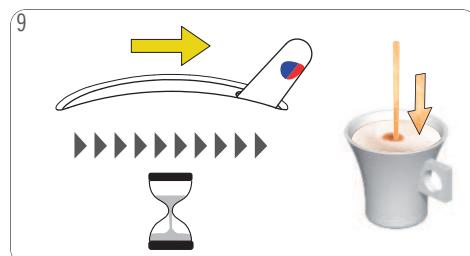


Stavite polugu za odabir u položaj „HOT“ (vruće) ili „COLD“ (hladno) kako je preporučeno na pakovanju kapsula. Započinje priprema napitka.



## 6. PRIPREMA NAPITKA


### 6. 2 DVE KAPSULE (NPR. CAPPUCCINO)

10

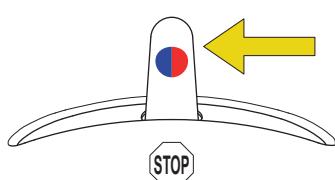

Tokom pripreme napitka ostanite uz aparat! Nakon dostizanja željenog nivoa, stavite polugu za odabir u položaj „STOP“. Aparat zaustavlja pripremu napitka.

11

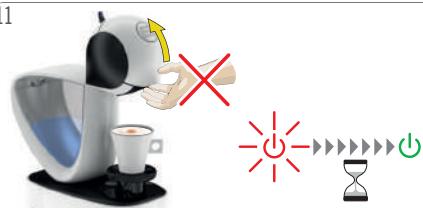

Nakon završetka pripreme, taster za uključivanje treperi crveno oko 5 sekundi. **Tokom tog vremena nemojte otvarati ručku za zaključavanje!**

12



Po završetku ekstrakcije, podignite ručicu za zaključavanje. Uklonite šoljicu sa posude za sakupljanje iskapale tečnosti. Sačekajte oko 1,5 min. ako želite da pripremite još jednu ekstra veliku šolju.

13




Izvucite držać kapsule. Izvadite iskorišćenu kapsulu. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.

14



Držać kapsule sa obe strane isperite svežom vodom za piće. Osušite držać kapsula. Vratite ga u aparat. Uživajte u napitku!

## 7. ČIŠĆENJE

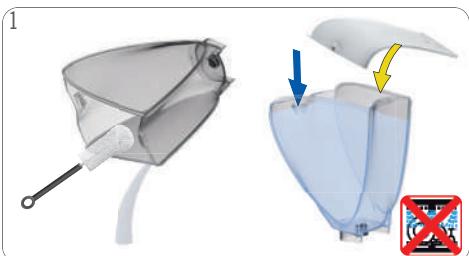

Isperite i očistite posudu za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje posuda. Nakon toga u posudu za vodu sipajte svežu vodu za piće i vratite posudu u aparat. Posudu za vodu ne treba prati u mašini za pranje posuda!




Svežom vodom za piće isperite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti i alat za ispiranje. Posudu za sakupljanje iskapale tečnosti očistite četkom. Posudu za sakupljanje iskapale tečnosti ne treba prati u mašini za pranje posuda!




Obe strane držača kapsula očistite deterdžentom za pranje posuda i svežom vodom za piće. Možete ga oprati i u mašini za pranje posuda. Nakon toga osušite držač kapsula. Očistite glavu aparata oko mlaznice čistom, mekom, vlažnom krpom.




Otvorite ručku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje. Ispod otvora za kafu stavite veliku praznu posudu.

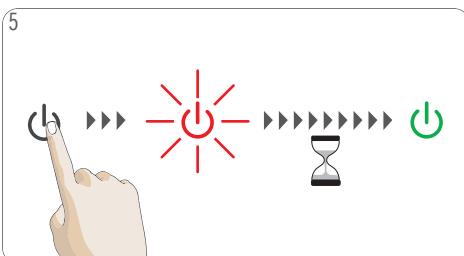

Uključite aparat. Taster za uključivanje počinje da treperi crveno dok se aparat zagревa otrilike 40 sekundi. Nakon toga taster za uključivanje neprekidno svetli zeleno. Aparat je spreman za upotrebu.

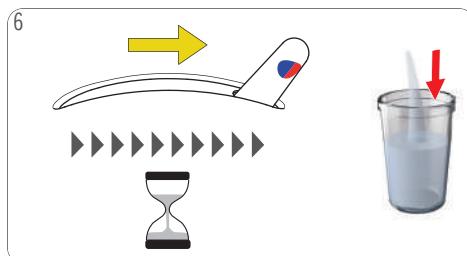


Stavite polugu za odabir u položaj „HOT“ (vruće). Aparat počinje sa ispiranjem.

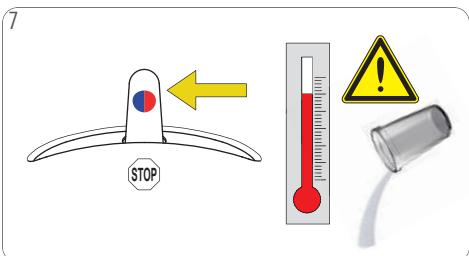

Nakon otrilike 30 sekundi stavite polugu za odabir u položaj „STOP“. Uklonite i ispraznite posudu. **Upozorenje:** Vruća voda! Rukujte oprezno!



Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držač kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Ponovo ubacite držač kapsule. Ispraznjite vodu iz posude.

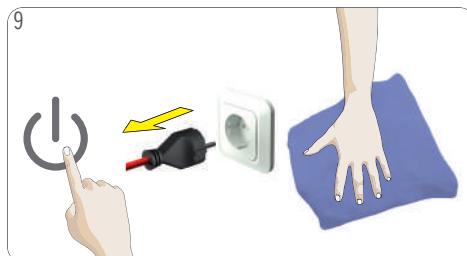

Izklučite aparat. Izvucite utikač iz utičnice! Aparat očistite mekom, vlažnom krpom. Nakon toga, aparat osušite mekom, suvom krpom.



## 8. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3–4 MESECA



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)


Koristite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tečnost za uklanjanje kamenca. Da biste naručili pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® vebajt.




Nemojte koristiti sirće za uklanjanje kamenca!




Pazite da tečnost za uklanjanje kamenca ne dođe u kontakt ni sa jednim delom aparata.

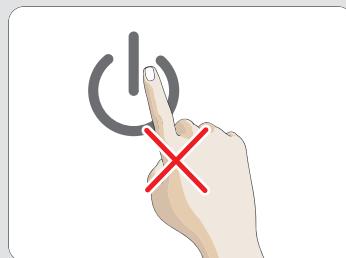

Nemojte pritiskati taster za uključivanje tokom ciklusa uklanjanja kamenca.

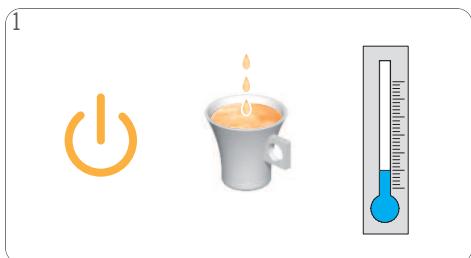

Ako napitak ističe sporije nego obično (čak i u kapljicama), ili ako je hladniji nego što bi trebalo, ili taster za uključivanje svetli narandžasto (indikator za uklanjanje kamenca), potrebno je ukloniti kamenac.

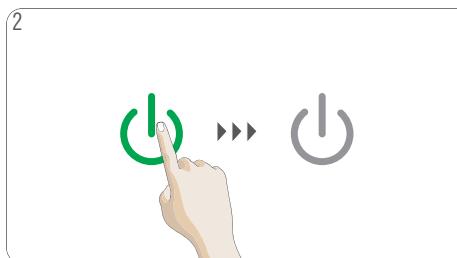


Isključite aparat. Ispraznite vodu iz posude.




U mernoj posudi pomešajte 0,5 litara sveže vode sa sredstvom za uklanjanje kamenca. Sipajte rastvor za uklanjanje kamenca u posudu za vodu i stavite posudu za vodu u aparat.



Otvorite ručku za zaključavanje. Stavite alat za ispiranje u držać kapsule. Ubacite držać kapsule u aparat. Zatvorite ručku za zaključavanje. Ispod otvora za kafu stavite veliku praznu posudu.

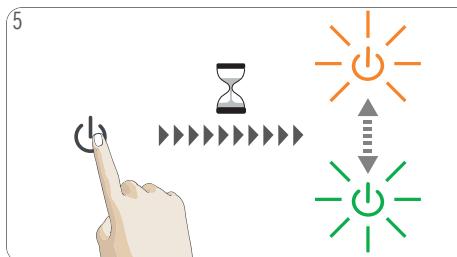


Pritisnite taster za uključivanje i držite ga najmanje 5 sekundi. Taster za uključivanje naizmenično treperi i zelenonarandžasto.

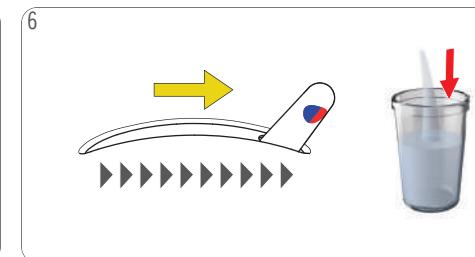


Stavite polugu za odabir u položaj „HOT“ (vruće). Aparat počinje sa uklanjanjem kamenca.

## 8. UKLANJANJE KAMENCA BAREM SVAKA 3–4 MESECA

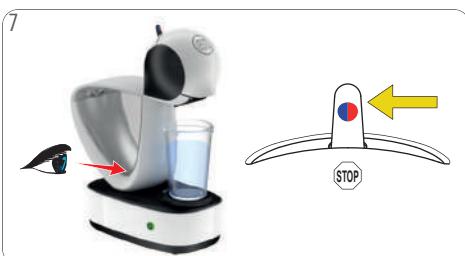


Vizuelno proverite da li je posuda za vodu prazna. Stavite polugu za odabir u položaj „STOP“.

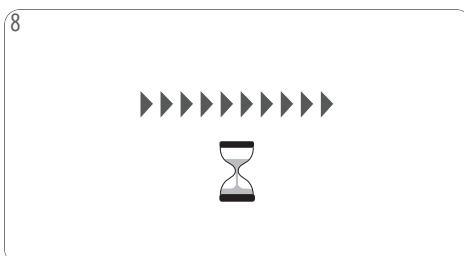


Radi boljeg učinka sredstva za uklanjanje kamenca, sačekajte 2 minuta da bi sredstvo postiglo efekat.




Ispraznite i očistite posudu. Isperite i očistite posudu za vodu. Po potrebi koristite čistu četku i deterdžent za pranje posuda. Nakon toga u posudu za vodu sipajte svežu vodu za piće i vratite posudu u aparat.

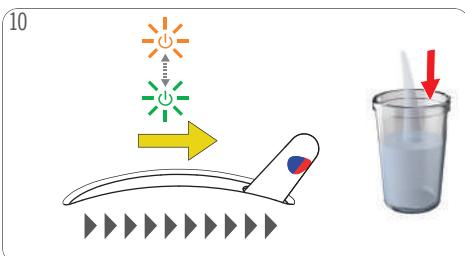


Stavite polugu za odabir u položaj „HOT“ (vruće). Aparat počinje sa ispiranjem.

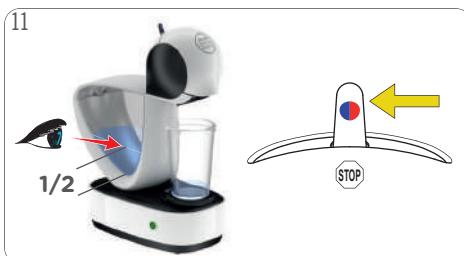

Vizuelno proverite da li je posuda za vodu do pola puna. Stavite polugu za odabir u položaj „STOP“.

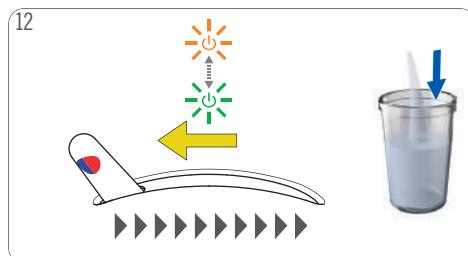


Gurnite polugu u položaj „COLD“ (hladno). Aparat počinje sa ispiranjem. Taster za uključivanje naizmenično treperi zeleno-narandžasto.

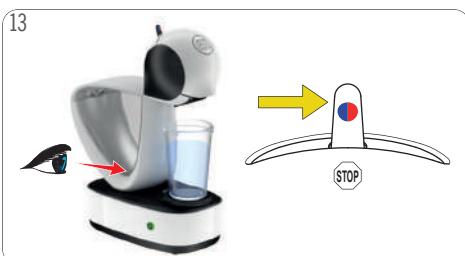

Vizuelno proverite da li je posuda za vodu prazna. Stavite polugu za odabir u položaj „STOP“.



Otvorite ručku za zaključavanje. Izvucite držać kapsule. Uklonite alat za ispiranje. Držać kapsule sa obe strane isperite svežom vodom za piće. Ponovo ubacite držać kapsule.

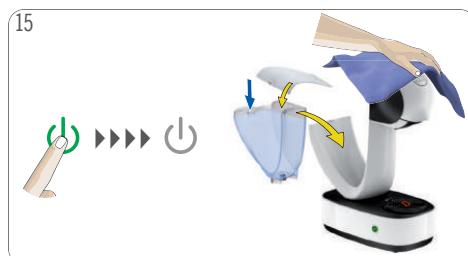

Izklučite aparat. Napunite posudu svežom vodom za piće. Vratite ga u aparat. Aparat očistite mekom, vlažnom krpom. Nakon toga, aparat osušite mekom, suvom krpom.



## 9. OTKLANJANJE PROBLEMA

### 9. 1 TASTER ON/OFF JE SVETLI NARANDŽASTO



TASTER ON/OFF JE SVETLI NARANDŽASTO

1




To znači da iz aparata treba ukloniti kamenac. Sledite uputstva iz 8. „Uklanjanje kamenca barem svaka 3–4 meseca“ na strani 14.

### 9. 2 TEČNOST NE IZLAZI – NEMA VODE U POSUDI ZA VODU?




Tečnost ne izlazi i aparat stvara buku: Posuda za vodu je možda prazna.

1

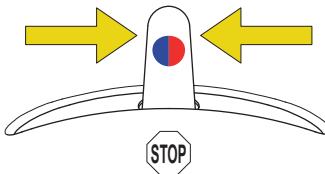

Stavite polugu za odabir u položaj „STOP“.

2

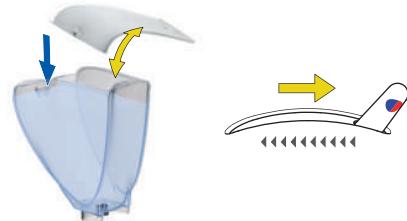


Proverite da li u posudi za vodu ima dovoljno sveže vode za piće. Ako nema, sipajte svežu vodu za piće i stavite polugu za odabir u položaj „HOT“ (vruće) odnosno „COLD“ (hladno) da biste nastavili sa pripremom. Ako je posuda za vodu puna, postupite kako je opisano u „Tečnost ne izlazi – blokirana kapsula?“ na strani 16.


### 9. 3 TEČNOST NE IZLAZI – BLOKIRANA KAPSULA?



Tečnost ne izlazi: Kapsula može biti zapušena i pod pritiskom.

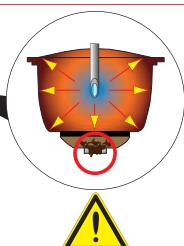

1

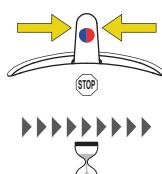

Stavite polugu za odabir u položaj „STOP“. Otvorite ručku za zaključavanje. Ako ručica za zaključavanje ne može da se pomeri, sačekajte 20 minuta i pokušajte ponovo.

2



Ako ručica za zaključavanje može da se pomeri, nastavite sa korakom 3. Ako nije, isključite aparat iz struje i pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike.

## 9. OTKLANJANJE PROBLEMA

### 9.3 TEČNOST NE IZLAZI – BLOKIRANA KAPSULA?




Kafu nemojte piti! Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



Pokušajte da pustite aparat da radi bez kapsule. Ako voda teče, to znači da sa kapsulom nešto nije u redu. Uzmite drugu kapsulu. Ako nije, pogledajte odeljak 9.4 "Tečnost ne izlazi – blokirana mlaznica".


### 9.4 TEČNOST NE IZLAZI – BLOKIRANA MLAZNICA?

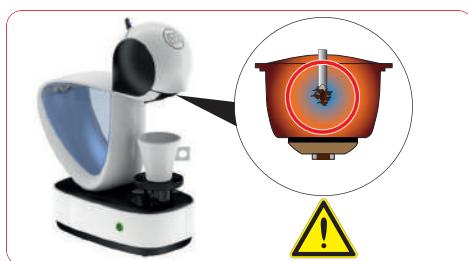

Tečnost ne izlazi: mlaznica je možda blokirana i pod pritiskom je.



Proverite da li je posuda za sakupljanje iskapale tečnosti prazna. Uklonite posudu za vodu. Otvorite ručku za zaključavanje. Izvadite i nagnite posudu za sakupljanje iskapale tečnosti. Izvadite iglu za čišćenje. **Iglu držite van domaćaja dece!**

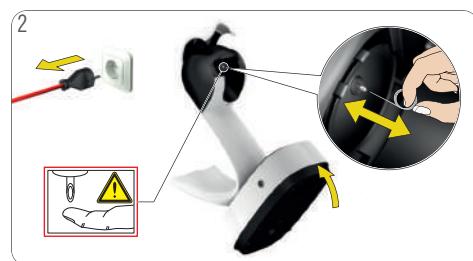


Izvucite utikač iz utičnice! Nagnite aparat radi boljeg pristupa mlaznicama. Mlaznicu nikada nemojte da dodirujete prstom! Očistite mlaznicu igлом za čišćenje. Sledite uputstva iz 8. „Uklanjanje kamenca barem svaka 3–4 meseca“ na strani 14.



## 9. OTKLANJANJE PROBLEMA

### 9.5 RAZNO

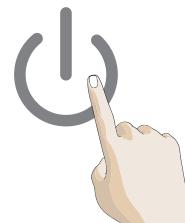

Aparat ne može da se uključi.




Proverite da li je utikač priključen kako treba u zidnu utičnicu. Ako jeste, proverite kakvo vam je snabdevanje električnom energijom.



Ako aparat i dalje ne može da se uključi, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Brojeve telefona službe za korisnike pronaći ćete na poslednjoj stranici.




Napitak prska kroz otvor za kafu.

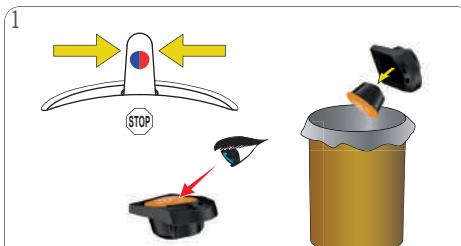

Stavite polugu za odabir u položaj „STOP“. Kafu nemojte pitи! Izvucite držač kapsule. Iskorišćenu kapsulu bacite u kantu za smeće.



Čistite unutrašnjost glave. Stavite novu kapsulu u držač i vratite ga nazad u aparat.




Ako napitak ističe sporije nego obično (čak i u kapljicama), stavite drugu kapsulu. Ako se problem ne otkloni, iz aparata treba ukloniti kamenac.




Koristite NESCAFÉ® Dolce Gusto® tečnost za uklanjanje kamenca. Da biste naručili pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® vebajt.

## 9. OTKLANJANJE PROBLEMA


### 9.5 RAZNO

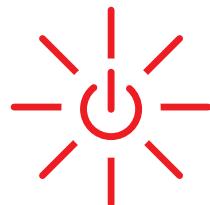

Taster za uključivanje brzo treperi crveno.

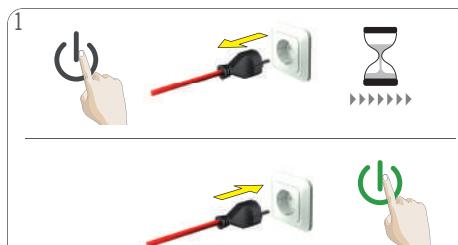


Isključite aparat. Izvucite utikač iz utičnice i sačekajte 20 minuta. Uklonite držač kapsule i bacite kapsulu. Nakon toga ponovo priključite utikač u utičnicu i uključite aparat.

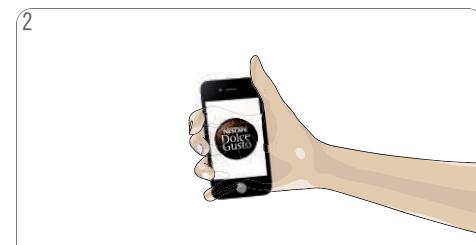


Ako taster za uključivanje još uvek treperi crveno, pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike. Za brojeve službe za korisnike videti "Služba za korisnike uređaja".



Voda se nakuplja ispod ili oko aparata. Čista voda curi oko držača kapsule tokom pripreme napitka.

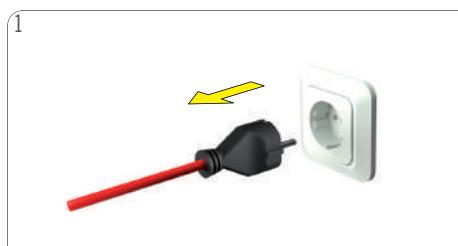

Izvucite utikač iz utičnice!

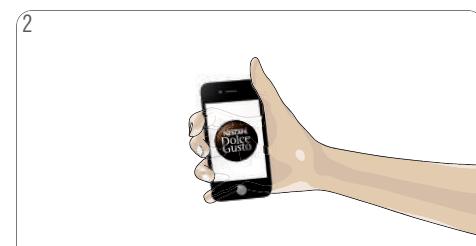

Pozovite NESCAFÉ® Dolce Gusto® službu za korisnike ili idite na NESCAFÉ® Dolce Gusto® veb-sajt. Brojeve telefona službe za korisnike pronaći ćete na poslednjoj stranici.



Voda prska iz otvora za kafu tokom ispiranja ili uklanjanja kamence.



Stavite alat za ispiranje u držač kapsule. Ubacite držač kapsule u aparat.



# KRUPS



## BROJEVI TELEFONA SLUŽBE ZA KORISNIKE

AE 800348786  
AL 0842 640 10  
AR 0800 999 81 00  
AT 0800 365 23 48  
AU 1800 466 975  
BA 0800 202 42  
BE 0800 93217  
BG 0 800 1 6666  
BR 0800 7762233  
CA 1 888 809 9267  
CH 0800 86 00 85  
CL 800 213 006  
CO 01800-05-15566  
CN 400 630 4868  
CR 0800-507-4000  
CZ 800 135 135  
DE 0800 365 23 48  
DK 80 300 100  
DO (809) 508-5100  
EC 1800 637-853 (1800 NESTLE)  
EE 6 177 441  
ES 900 10 21 21  
FI 0800 0 6161  
FR 0 800 97 07 80

GB 0800 707 6066  
GR 210 6371000  
GT 1-800-299-0019  
HK (852) 21798999  
HN 800-2220-6666  
HR 0800 600 604  
HU 06 40 214 200  
ID 0800 182 1028  
IE 00800 6378 5385  
IL 1-700-50-20-54  
IT 800365234  
JO +962-65902998  
JP 0120-879-816  
KR 080-234-0070  
KW +965 22286847  
KZ 8-800-080-2880  
LB +961-4548595  
LU 8002 3183  
LT 8 700 55 200  
LV 67508056  
MA 080 100 52 54  
ME 020 269 902  
Middle East: +971 4- 8100081  
MX 01800 365 2348

MK 0800 00 200  
MT 80074114  
MY 1800 88 3633  
NI 1-800-4000  
NL 0800-3652348  
NO 800 80 730  
NZ 0800 365 234  
PA 800-0000  
PE 80010210  
PH 898-0061  
PK 0800-62282  
PL 0800 174 902  
PT 800 200 153  
PY 0800-112121  
QA +974-44587688  
RO 0 800 8 637 853  
RU 8-800-700-79-79  
SA 8008971971  
SE 020-299200  
SG 1 800 836 7009  
SI 080 45 05  
SK 0800 135 135  
SR 0800 000 100  
SV 800-6179

TH 1-800-295588  
0-2657-8601  
TR 0800 211 02 18  
4 44 31 60  
TT (868) 663-6832  
TW 0800-000-338  
UA 0 800 50 30 10  
US 1-800-745-3391  
UY 0800-2122  
VN 1800 6699  
ZA 086 009 6116  
+27 11 514 6116

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Krups, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/krups-aparat-za-kafu-kp173b31-akcija-cena/>