

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS aparat za brijanje S7782/50

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.






Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-apat-za-brijanje-s778250-akcija-cena/>

PHILIPS

S7000 series



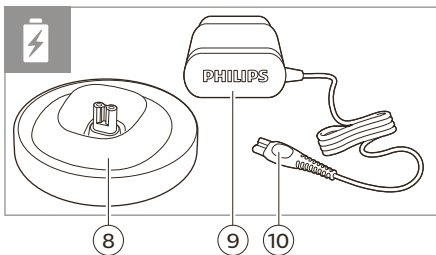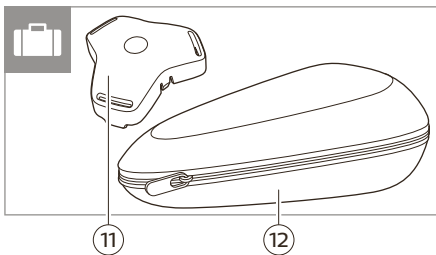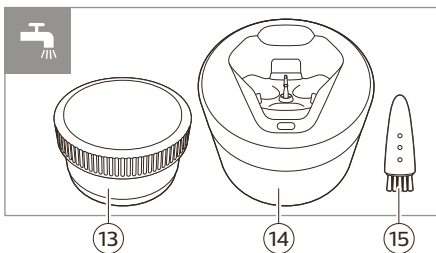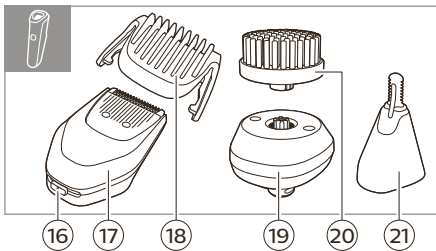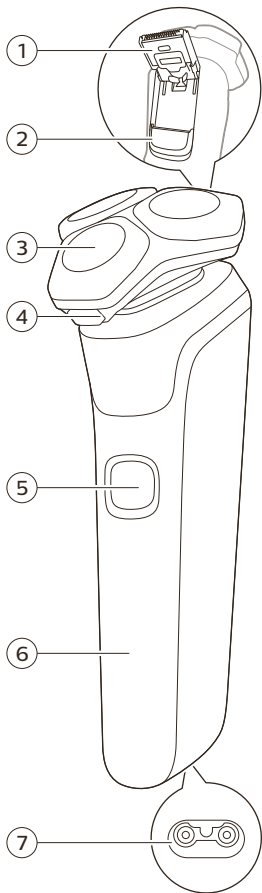

Sadržaj

Uvod	6
Opšti opis	6
Šta znače ikone na ručki mog uređaja?	7
Šta znači ikona na mom uređaju Quick Clean Pod?	9
Kako da punim uređaj?	9
Kako da koristim uređaj i dodatke?	11
Kako da čistim uređaj i dodatke?	20
Kako da koristim Quick Clean Pod?	24
Kako da povežem aparat za brijanje i pametni telefon?	27
Kako da zamenim glave za brijanje?	30
Naručivanje dodatka	31
Rešavanje problema	32

Uvod

Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips, registrujte proizvod na veb-stranici **www.philips.com/welcome** ili putem aplikacije.





Opšti opis

- 1 Iskačući trimer
- 2 Klizni prekidač za oslobađanje trimera
- 3 Nastavak za brijanje
- 4 Dugme za oslobađanje nastavka za brijanje
- 5 Dugme za uključivanje/isključivanje
- 6 Drška
- 7 Utičnica za mali priključak
- 8 Postolje za punjenje
- 9 Jedinica za napajanje
- 10 Mali utikač
- 11 Zaštitni poklopac
- 12 Torbica
- 13 Kasetna za Philips Quick Clean Pod





- 14 Quick Clean Pod
- 15 Četka za čišćenje
- 16 Postavke dužine
- 17 Dodatak za oblikovanje brade koji se skida
- 18 Češalj dodatka za oblikovanje brade
- 19 Držač dodataka
- 20 Četkica za čišćenje koja se skida
- 21 Jednostavni dodatak trimera za nos

Napomena: Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda. Na kutiji su prikazani dodaci koje ste dobili uz aparat.

Šta znače ikone na ručki mog uređaja?

Ikona	Ponašanje	Značenje
	Pulsira	Program čišćenja je u toku.
	Polako treptće kada skinete brijlač sa uređaja Quick Clean Pod tokom programa čišćenja.	Program čišćenja je prekinut. Ako vratite brijlač na Quick Clean Pod u roku od četiri sekunde, program za čišćenje će se automatski nastaviti.
	Treptće kada isključite uređaj	Očistite brijlač u uređaju Quick Clean Pod. Očistite dodatke pod mlazom vode sa česme.
	Neprekidno svetli	Program čišćenja je u toku.

Ikon a	Ponašanje	Značenje
	Brzo trepće kada skinete brijač sa uređaja Quick Clean Pod ili pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje tokom programa čišćenja	Program čišćenja je zaustavljen. Ako želite da nastavite, morate ponovo da pokrenete ciklus čišćenja tako što ćete staviti brijač u Quick Clean Pod i pritisnuti dugme za uključivanje/isključivanje.
	Svetli	SkinIQ aktivno detektuje ponašanje tokom brijanja.
	Svetli zeleno	Korišćen je pravilan pokret brijanja (kružni pokreti).
	Svetli narandžasto	Mogli biste da poboljšate pokrete brijanja. Detalje i savete potražite u aplikaciji.
	Svetli	Otvorite aplikaciju. Čeka vas obaveštenje ili morate da sinhronizujete brijanje kako biste sprečili gubitak podataka.
	Polako trepće	Nije uspostavljena veza između brijača i pametnog telefona.
	Brzo trepće	Došlo je do greške (npr. motor je blokiran). Potražite detalje u aplikaciji.
	Treperi	Uređaj mora biti iskopčan iz zidne utičnice pre nego što ga uključite.
	Trepće kada pritisnete dugme za uključivanje/isključivanje	Zaključavanje za vreme putovanja je aktivirano.

Ikona	Ponašanje	Značenje
	Pali se kada podignete uređaj	Broj svetlećih linija prikazuje preostali stepen napunjenosti baterije.
	Donja lampica trepće narandžasto	Baterija je skoro prazna.
	Lampice redom trepću	Aparat se puni.
	Neprekidno svetli	Uređaj je potpuno napunjen.

Šta znači ikona na mom uređaju Quick Clean Pod?

Ikona	Ponašanje	Značenje
	Vidi se na uređaju Quick Clean Pod	Kaseta uređaja Quick Clean Pod mora da se zameni.

Kako da punim uređaj?


Napunite uređaj pre prve upotrebe i kada donja lampica indikatora statusa baterije trepće narandžasto, što znači da je baterija skoro prazna. Punjenje traje oko 1 sat.

Brzo punjenje: Nakon oko 5 minuta punjenja baterija sadrži dovoljno energije za jedno brijanje.

Kada je aparat potpuno napunjen, može bežično da radi najduže 60 minuta.


Napomena: Ne možete da koristite uređaj dok se puni.

Punjenje pomoću jedinice za napajanje

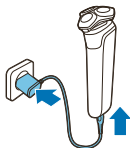

- 1 Obavezno isključite uređaj.
- 2 Mali utikač gurnite u aparat, a adapter uključite u zidnu utičnicu.
 - Kada je uređaj u režimu brzog punjenja, lampice indikatora statusa baterije će zasvetleti jedna za drugom. Donja lampica indikatora statusa baterije će zatreptati za oko 5 minuta. Baterija sada ima dovoljno energije za jedno brijanje.
 - Dok se uređaj puni, donja lampica indikatora statusa baterije prvo trepće, a zatim neprekidno svetli. Zatim će druga lampica početi da trepće i zatim da neprekidno svetli i tako redom dok se uređaj ne napuni u potpunosti.
 - Kada se baterija potpuno napuni, sve tri lampice indikatora statusa baterije će neprestano svetleti. Lampice se automatski isključuju nakon približno 30 minuta.
- 3 Nakon punjenja, isključite adapter iz zidne utičnice i izvucite kabl za napajanje iz aparata.

Punjenje na postolju za punjenje (samo određeni modeli)

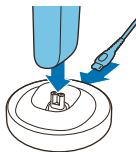

- 1 Proverite da li ste isključili aparat.
- 2 Mali utikač gurnite u postolje za punjenje, a jedinicu za napajanje uključite u zidnu utičnicu.
- 3 Stavite uređaj na postolje za punjenje.

Samo određeni modeli: Svetleći prsten na dnu postolja za punjenje će zasvetleti i početi da se brzo okreće.

- Za oko 5 minuta, svetleći prsten će početi da se okreće sporije. Baterija sada ima dovoljno energije za jedno brijanje.

- Kako uređaj bude nastavio da se puni, svetleći prsten će postati svetliji i sporije će se okretati.
 - Kada se uređaj potpuno napuni, ceo svetleći prsten će zasvetleti i prestati da se okreće.
- 4 Nakon punjenja, isključite jedinicu za napajanje iz zidne utičnice i izvucite mali utikač iz postolja za punjenje.

Simbol za iskopčavanje iz struje radi korišćenja



Simbol za iskopčavanje iz struje radi korišćenja trepće kako bi vas podsetio da treba da iskopčate uređaj iz zidne utičnice i da izvučete mali utikač iz njega pre nego što ga uključite.

Kako da koristim uređaj i dodatke?

Upozorenje: Uvek proverite uređaj i sve dodatke pre upotrebe. Nemojte koristiti aparat ili pribor ako je oštećen jer to može izazvati povrede. Uvek zamenite oštećeni deo originalnim novim delom.

Napomena: Ovaj aparat je vodootporan. Pogodan je za korišćenje pod tušem ili za vreme kupanja, kao i za čišćenje pod mlazom vode. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje.

SkinIQ



Uređaj ima SkinIQ tehnologiju koja inteligentno detektuje gustinu dlaka i tehniku brijanja. Da biste poboljšali tehniku, možete da dobijate personalizovane savete za brijanje u aplikaciji. Savete ćete dobijati na 2 načina: putem usmerenog brijanja u realnom vremenu i


sinhronizovanog brijanja. Preporučujemo vam da počnete od usmerenog brijanja kako biste poboljšali doživljaj brijanja.

- Pravilno rukovanje uređajem će doprineti najboljem rezultatu brijanja.
- Pratite uputstva dobijena od sinhronizovanih brijanja i personalizovanih programa.

Brijanje

Uređaj možete da koristite u suvim ili vlažnim uslovima, čak i dok se tuširate. Da biste se brijali u mokrim uslovima, stavite malo vode i pene ili gela za brijanje na kožu i isperite glave za brijanje toplom vodom sa česme, a zatim pratite korake u nastavku.

- 1 Uključite aparat.
- 2 Pomerajte glave za brijanje preko kože praveći kružne pokrete da biste podrezali sve dlačice koje rastu u različitim pravcima. Nežno pritisnite za bolje i prijatno brijanje.

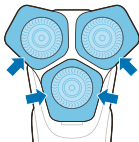

Napomena: Nemojte prejako pritiskati jer to može da nadraži kožu.

Napomena: Ako se brijete uz pomoć gela ili pene, tokom brijanja redovno ispirajte jedinicu za brijanje kako bi stalno glatko klizila preko kože.



- 3 Koristite uske strane jedinice za brijanje kako biste brijali nedostupna mesta, recimo uz ivicu brade i ispod nosa.
- 4 Nakon svake upotrebe isključite i očistite aparat.

Napomena: obavezno isperite svu penu ili gel za brijanje sa aparata.

SkinIQ usmereni pokreti: Kada završite brijanje, dobićete povratne informacije na ručki. Ikona povratnih informacija o brijanju će svetleti raznim bojama, dajući vam opšte informacije o brijanju.

- Kada se brijete pravilnim pokretima (kružnim pokretima), ikona povratnih informacija o pokretima svetli zeleno.
- Ako se pokreti brijanja mogu poboljšati, ikona povratnih informacija o pokretima svetli narandžasto. Detalje i savete potražite u aplikaciji.



Period prilagodavanja kože

Rezultat prvog brijanja možda neće biti očekivan, a koža možda bude neznatno iritirana. To je normalno. Vašoj koži je potrebno izvesno vreme da se navikne na bilo koji novi sistem brijanja.

Pratite savete koje pruža aplikacija i redovno se brijte (najmanje 3 puta nedeljno) ovim aparatom u periodu od 3–4 nedelje kako biste omogućili koži da se prilagodi na novi aparat za brijanje.

Podsetnik za čišćenje



Kada isključite uređaj, podsetnik za čišćenje će treptati kako bi vas podsetio da očistite uređaj.

- Čistite uređaj i dodatke nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepjenja i oštećenja.
- Temeljno čistite glave za brijanje jednom mesečno ili ako uređaj ne brije jednako dobro kao ranije.

Sinhronizovanje brijanja

Ovaj aparat za brijanje čuva podatke o brijanju, pa ne morate da nosite pametni telefon sa sobom kada se brijete.




Simbol obaveštenja će treptati kada se memorija skoro popuni. Da biste sprečili gubitak podataka, sinhronizujte aparat za brijanje sa aplikacijom.

- 1 Obavezno budite blizu aparata za brijanje i otvorite aplikaciju.
- 2 Aplikacija će se automatski povezivati i sinhronizovati poslednja brijanja.

Podrezivanje

Trimer možete da koristite za podrezivanje zulufa i brkova.

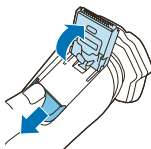

- 1 Povucite klizni prekidač za otpuštanje nadole da biste otvorili trimer.
- 2 Uključite aparat.



- 3 Držite trimer normalno na kožu i pomerajte uređaj nadole uz blag pritisak.



- 4 Trimer možete koristiti i ispod nosa.
- 5 Isključite uređaj i očistite trimer nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepljenja i oštećenja.
- 6 Zatvorite trimer.

Upotreba dodataka koji se skidaju

Napomena: Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda. Na kutiji su prikazani dodaci koje ste dobili uz proizvod.

Upotreba dodatka za oblikovanje brade sa češljem

Dodatak za oblikovanje brade možete da koristite sa montiranim češljem kako biste oblikovali bradu na neku od fiksnih postavki dužine ili na različitim postavkama dužine. Možete da ga koristite i da biste prethodno podrezali sve duže dlačice pre brijanja kako biste olakšali brijanje.

Postavke dužine dlaka na dodatku za oblikovanje brade odgovaraju dužini dlaka nakon podsecanja i u rasponu su od 1 do 5 mm.

- 1 Okrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ga skinuli sa ručke i pritisnite dodatak za oblikovanje brade na ručku.




- 2 Gurnite češalj ravno u useke sa obe strane dodatka za oblikovanje brade.





3 Pritisnite selektor dužine, a zatim ga gurnite ulevo ili udesno da biste izabrali željenu postavku dužine dlačica.

4 Uključite aparat.

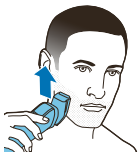

5 Pomerajte aparat nagore uz nežan pritisak.


Predni deo češlja uvek ceo mora biti u kontaktu sa kožom.

6 Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.

Upotreba dodatka za oblikovanje brade bez češlja

Dodatak za oblikovanje brade možete da koristite bez češlja ako želite da oblikujete bradu, brkove, zulufo ili oblast ispod vrata do dužine od 0,5 mm.

Dodatak za oblikovanje brade možete da koristite sa montiranim češljem kako biste oblikovali bradu na neku od fiksnih postavki dužine ili na različitim postavkama dužine. Možete da ga koristite i da biste prethodno podrezali sve duže dlačice pre brijanja kako biste olakšali brijanje.

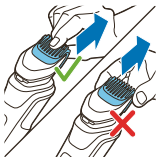

1 Skinite češalj sa dodatka za oblikovanje brade.

Napomena: Uхватite češalj za centar da biste ga skinuli sa dodatka za oblikovanje brade. Nemojte da povlačite češalj tako što ga uhvatite sa strane.

2 Uključite aparat.

3 Držite dodatak za oblikovanje brade normalno na kožu i pomerajte aparat nadole uz nežan pritisak.

4 Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.




Upotreba dodatka trimera za nos/uši

Dodatak trimera za nos/uši možete koristiti za podsecanje dlaka u nosu i/ili ušima.

Podrezivanje dlačica u nosu

Dodatak trimera za nos/uši i unutrašnjost nosa moraju biti čisti pre podsecanja.

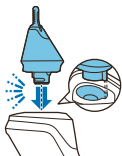

- 1 Okrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ga skinuli sa ručke i pritisnite dodatak trimera za nos/uši na ručku.
- 2 Uključite aparat.
- 3 Pažljivo umetnite glavu za podrezivanje u nozdrvu.

Nemojte gurati dodatak više od 0,5 u nozdrve.

- 4 Polako pomerajte glavu trimera okolo u svakoj od nozdrva, pazeći da čvrsto držite stranu vrha uz kožu. To smanjuje golicanje do kog može doći.
- 5 Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.

Osušena sluz u nosu može da začepi nožić za sečenje, što će sprečiti uključivanje uređaja. Ako je nožić začepljen, očistite dodatak.

Podrezivanje dlaka u ušima

Vodite računa da spoljni ušni kanali budu čisti i da ne budu zamašćeni.

- 1 Uključite aparat.
- 2 Polako pomerajte glavu za podrezivanje uz obod uha da biste uklonili dlačice koje vire.
- 3 Pažljivo gurnite glavu trimera u spoljni ušni kanal.

Glava trimera ne sme da bude umetnuta u ušni kanal više od 0,5 cm jer u suprotnom možete da oštetite bubnu opnu.





- 4 Polako okrećite glavu trimera da biste uklonili sve neželjene dlačice iz spoljnog ušnog kanala.
- 5 Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.

Korišćenje četkice za čišćenje

Koristite četkicu za čišćenje sa dnevnom kremom za čišćenje kako biste uklonili ulje i prljavštinu. Savetujemo vam da je koristite najviše jednom nedeljno.

Oprez: Nemojte da koristite aparat na oštećenoj ili nadraženoj koži niti na ranama.




- 1 Okrenite glavu za brijanje ili drugi dodatak kako biste ga skinuli sa ručke i pritisnite četkicu za čišćenje na ručku.
- 2 Navlažite četkicu za čišćenje vodom.

Nemojte da koristite suhu četkicu za čišćenje jer to može da nadraži kožu.


- 3 Navlažite lice vodom i nanosite sredstvo za čišćenje na lice.
- 4 Stavite četkicu za čišćenje na obraz.
- 5 Uključite aparat.

- 6 Nežno pomerajte četkicu preko kože, od nosa prema uhu. Nemojte da pritiskate suviše jako. Postupak uvek mora biti udoban.

Nemojte da čistite osetljivo područje oko očiju.

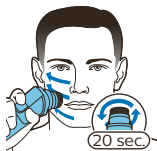

- 7 Nakon približno 20 sekundi premestite aparat na drugi obraz i počnite da čistite taj deo lica.

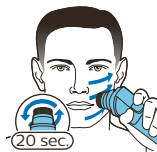



- 8** Nakon približno 20 sekundi premestite aparat na čelo i počnite da čistite taj deo lica. Nežno pomerajte glavu četkice sleva nadesno.


savetujemo vam da ne preterujete sa čišćenjem i da nijednu zonu ne čistite duže od 20 sekundi.

- 9** Isključite uređaj i očistite dodatak nakon svake upotrebe.

- 10** Nakon tretmana isperite lice i osušite ga. Vaše lice je sada spremno za sledeći korak u svakodnevnoj rutini nege kože.

Odlaganje i putovanje

Napomena: Savetujemo vam da ostavite aparat i njegove dodatke da se osuše pre nego što ih odložite do naredne upotrebe.

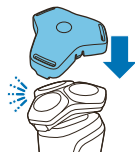

- Stavite zaštitni poklopac (ako je priložen) na aparat za brijanje da biste sprečili nakupljanje prljavštine.
- Držite uređaj u torbici (ako je priložena).
- Uređaj možete da držite i na postolju za punjenje (ako je priloženo) ili u uređaju Philips Quick Clean Pod (ako je priložen).


Zaključavanje za vreme putovanja

Brijač možete da zaključate kada putujete. Zaključavanje za vreme putovanja sprečava slučajno uključivanje brijača.

Aktiviranje funkcije zaključavanja za vreme putovanja
Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga 3 sekunde da biste aktivirali režim zaključavanja za vreme putovanja.

Kada je zaključavanje za vreme aparata aktivirano, simbol zaključavanja za vreme putovanja treperi.

Napomena: Bluetooth se isključuje kada se zaključavanje za vreme putovanja aktivira.

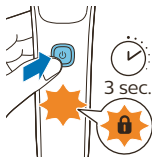

Deaktiviranje funkcije zaključavanja za vreme putovanja
Dugme za uključivanje/isključivanje držite pritisnuto 3 sekunde.

Kada se zaključavanje za vreme putovanja deaktivira, uređaj se automatski uključuje.

Napomena: Aparat za brijanje se automatski otključava kada se priključi u zidnu utičnicu.



Kako da čistim uređaj i dodatke?

Da bi uređaj funkcionisao najbolje što može, očistite i njega i dodatke nakon svake upotrebe.

Pranje aparata za brijanje pod mlazom vode

Čistite aparat za brijanje nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepljenja i oštećenja.

Nikad nemojte da brišete nastavak za brijanje peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti glave za brijanje.

Dok perete nastavak za brijanje, voda će možda kapati iz postolja aparata za brijanje. To je normalna pojava.



- 1 Uključite aparat za brijanje.
- 2 Isperite jединicu za brijanje pod mlazom vode sa česme.
- 3 Isključite aparat za brijanje. Pritisnite dugme za oslobađanje i otvorite jединicu za brijanje.



4 Isperite komoru za dlake pod mlazom tople vode sa česme.



5 Isperite držač glave za brijanje pod mlazom vruće vode sa česme.

6 Pažljivo otresite višak vode i ostavite držač glave za brijanje da se potpuno osuši na vazduhu.



7 Zatvorite nastavak za brijanje.

Temeljno čišćenje

Preporučujemo vam da temeljno čistite glave za brijanje jednom mesečno ili ako aparat za brijanje ne brije jednako dobro kao ranije.


- 1** Obavezno isključite uređaj i iskopčajte ga iz zidne utičnice.
- 2** Pritisnite dugmad za oslobađanje na jedinici za brijanje i povucite držač glave za brijanje sa jedinice za brijanje.






- 3 Isperite prostor za dlake i držač glave za brijanje mlazom vode sa česme.
- 4 Skinite glave za brijanje. Detaljna uputstva potražite u odeljku „Kako da zamenim glave za brijanje?”.

Napomena: Nemojte odjednom da čistite više od jednog rezača i štitnika, jer su oni posebno upareni. Ako slučajno stavite rezač u pogrešan štitnik, vraćanje optimalnog efekta brijanja može da potraje nekoliko sedmica.

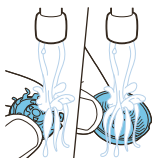

- 5 Rezač i štitnik čistite mlazom vode sa česme.
- 6 Otrсите višak vode.
- 7 Vratite glave za brijanje u jedinicu za brijanje. Detaljna uputstva potražite u odeljku „Kako da zamenim glave za brijanje?”.

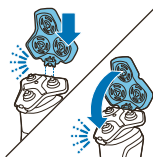


- 8 Ubacite šarku držača glave za brijanje u prorez na vrhu jedinice za brijanje i zatvorite jedinicu za brijanje.


Čišćenje iskaćućeg trimera

Očistite trimer nakon svake upotrebe kako biste sprečili začepljenja i oštećenja.


Nikad nemojte da brišete zupce trimera peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti zupce.

- 1 Obavezno isključite uređaj i iskopčajte ga iz zidne utičnice.
- 2 Povucite klizni prekidač trimera za otpuštanje nadole da biste otvorili iskaćući trimer.

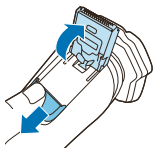

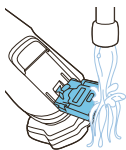

- 3 Uključite uređaj i isperite iskačući trimer toplom vodom.
- 4 Isključite aparat nakon čišćenja.
- 5 Pažljivo otresite višak vode i ostavite iskačući trimer da se osuši na vazduhu.
- 6 Zatvorite trimer.

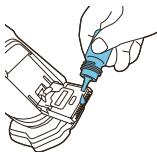

Savet: Da biste dobili najbolje rezultate, podmažite zupce iskačućeg trimera koristeći jednu kap mineralnog ulja na svakih šest meseci (ulje nije priloženo).

Čišćenje dodatka koji se skidaju

Nikad nemojte da brišete dodatak trimera ili dodatak za oblikovanje brade peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti zupce za podsecanje.

Dodaci koje ste dobili u kompletu mogu da se razlikuju od proizvoda do proizvoda. Na kutiji su prikazani dodaci koje ste dobili uz proizvod.

Da bi uređaj funkcionisao najbolje što može, očistite dodatke koji se skidaju nakon svake upotrebe.

- 1 Obavezno isključite uređaj.
- 2 Okrenite dodatak da biste ga skinuli sa ručke.

Izvućite glavu četkice za čišćenje pravo sa držača nastavaka.

- 3 Temeljno očistite sve delove toplom vodom. Na četkici za čišćenje koristite samo sapun.



Savet: Ako ispiranje dodatka trimera za nos/uši pod mlazom vode sa česme nije dovoljno, pritisnite dodatak na ručku i potopite glavu trimera u čašu sa toplom vodom na nekoliko minuta. Zatim uključite uređaj i isperite ga pod mlazom vode sa česme.

- 4 Pažljivo otresite višak vode sa dodatka za oblikovanje brade, češlja i nastavaka trimera za nos/uši i pustite ih da se potpuno osuše na vazduhu.


Obrišite četkicu za čišćenje peškirom.

Nikad nemojte da brišete element za šišanje peškirom ili papirnim ubrusom, jer to može da ošteti zupce za podrezivanje.


Savet: Da biste dobili najbolje rezultate, redovno podmazujte zupce dodatka za oblikovanje brade koristeći jednu kap ulja za šivaću mašinu.

Kako da koristim Quick Clean Pod?


Priprema uređaja Quick Clean Pod za korišćenje

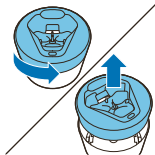


- 1 Okrenite i skinite poklopac uređaja Quick Clean Pod.

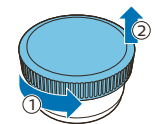

- 2 Skinite poklopac sa kasete za Quick Clean Pod okretanjem.

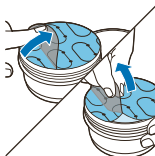


- 3 Podignite jezičak zaptivke i povucite ga za ugao kako biste skinuli zaptivku sa uređaja Quick Clean Pod Cartridge.

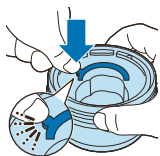

- 4 Pritisnite mali okrugli deo na ručki kasete za Quick Clean Pod da biste slomili kuku na ručki.



- 5 Stavite kasetu za Quick Clean Pod u Quick Clean Pod.

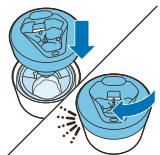


- 6 Vratite vrh uređaja Quick Clean Pod na osnovu i okrećite ga u smeru kazaljke na satu dok ne čujete škljocanje.



Nemojte da naginjete uređaj Quick Clean Pod da ne bi došlo do prosipanja.


Korišćenje uređaja Quick Clean Pod

Napomena: Ako koristite aparat za brijanje uz penu za brijanje, gel za brijanje ili proizvode koji se koriste pre brijanja, temeljno isperite glave za brijanje pre korišćenja uređaja Quick Clean Pod.

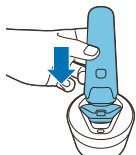

Obavezno otresite višak vode sa aparata za brijanje pre nego što ga stavite u Quick Clean Pod.

- 1 Stavite aparat za brijanje naopako u Quick Clean Pod. Aparat za brijanje automatski detektuje kada se nađe u uređaju Quick Clean Pod.
- 2 Uključite aparat za brijanje da biste pokrenuli program za čišćenje.

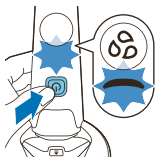


Svi programi čišćenja traju oko jednog minuta. Tokom programa za čišćenje, simbol čišćenja neprekidno svetli, a plava ikona pulsira.

Ručka aparata za brijanje brzo vibrira dvaput kada se program čišćenja završi.


- 3 Pustite aparat za brijanje da se potpuno osuši u uređaju Quick Clean Pod pre odlaganja.

Zamena kasete za Quick Clean Pod

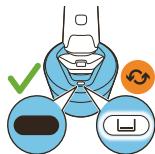


Odmah zamenite kasetu za Quick Clean Pod kada se ikona za zamenu kasete na uređaju Quick Clean Pod pojavi ili pratite tabelu u nastavku.

Učestalost korišćenja	Broj ciklusa	Kada je potrebno zameniti kasetu za Quick Clean Pod
Svakodnevno	Oko 30	Svakog meseca
Nekoliko puta nedeljno	Oko 20	Svaka 2 meseca
Svake nedelje	Oko 13	Svaka 3 meseca
Svakog meseca	Oko 3	Svaka 3 meseca

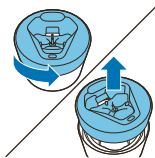

- 1 Okrenite i skinite poklopac uređaja Quick Clean Pod.

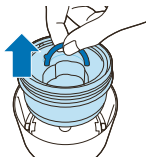

- 2 Podignite kasetu za Quick Clean Pod iz uređaja Quick Clean Pod za ručku.



- 3 Sipajte preostalu tečnost u kanalizaciju i reciklirajte praznu kasetu u skladu sa lokalnim propisima o odlaganju otpada.



- 4 Stavite novu kasetu za Quick Clean Pod u Quick Clean Pod.

Skenirajte QR kod sa leve strane ili posetite www.philips.com/cleaning-cartridge da biste naručili rezervne kasete za Quick Clean Pod.

Kako da povežem aparat za brijanje i pametni telefon?


Napomena: Proverite da li vaš pametni telefon ima *Bluetooth*® 4.1 ili noviju verziju.

Ovaj aparat za brijanje je kompatibilan sa *Bluetooth*® 4.1 i novijim verzijama za povezivanje sa aplikacijom. *Bluetooth* na aparatu za brijanje se automatski uključuje kada uparite aparat za brijanje i telefon, čak i ako je aparat za brijanje isključen. To omogućava kasniju sinhronizaciju



podataka o brijanju, pa ne morate da nosite pametni telefon sa sobom kada se brijete.

Kada prvih nekoliko puta uključite aparat za brijanje, simbol obaveštenja će treptati ako nije uspostavljena veza sa pametnim telefonom.

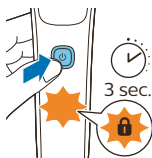

Bluetooth na aparatu za brijanje možete da isključite tako što ćete aktivirati zaključavanje za vreme putovanja.

Uparite aparat za brijanje i pametni telefon

Možete da koristite aplikaciju da biste sinhronizovali podatke o brijanju, promenili lična podešavanja i dobijali uputstva zasnovana na rutini.


Aplikacija je kompatibilna sa velikim brojem iPhone i Android™ pametnih telefona.



Više informacija je dostupno na www.philips.com.

- 1 Preuzmite aplikaciju.
- 2 Proverite da li je funkcija Bluetooth na pametnom telefonu uključena.





- 3 Uključite aparat za brijanje.
- 4 Otvorite aplikaciju i pratite uputstva da biste započeli proces uparivanja.
- 5 Kada se upare, aparat za brijanje i aplikacija će se automatski povezati ako je aplikacija otvorena, a Bluetooth je uključen na telefonu.

Simbol obaveštenja



Ovaj aparat za brijanje sadrži simbol obaveštenja. On se pali kada postoji važna poruka za vas u aplikaciji. Kada se upali ovaj simbol, samo otvorite aplikaciju na pametnom telefonu i pratite savete koji se pojavljuju na ekranu. Ako vam je potrebna dodatna podrška, posetite veb stranicu www.philips.com/support.

Opozivanje uparivanja aparata za brijanje i pametnog telefona

Aparat za brijanje možete da uparite samo sa jednim pametnim telefonom u jednom trenutku. Da biste opozvali uparivanje aparata za brijanje i telefona (npr. kada kupite novi pametni telefon), pratite ove korake:

Opozivanje uparivanja aparata za brijanje: pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje na dršci i zadržite ga oko 10 sekundi da biste uklonili vezu između aparata i aplikacije.

Napomena: Opozivanje uparivanja je uspešno kada simbol obaveštenja zasvetli 4 puta nakratko.

Rasparite pametni telefon:

- 1 Idite na podešavanja na pametnom telefonu i izaberite Bluetooth.
- 2 Dodirnite naziv aparata za brijanje.
- 3 Kucnite na „zaboravi” ili „opozovi uparivanje”.



Napomena: Postupak opozivanja uparivanja se može razlikovati u zavisnosti od pametnog telefona. Više informacija potražite u uputstvu za korišćenje pametnog telefona.

Kako da zamenim glave za brijanje?

Za najbolje rezultate brijanja, savetujemo vam da zamenite glave za brijanje svake dve godine.


Odmah zamenite oštećene glave za brijanje. Glave za brijanje zamenite isključivo originalnim glavama za brijanje marke Philips.

Zamena glava za brijanje

- 1 Isključite aparat za brijanje.
- 2 Pritisnite dugmad za oslobađanje na jedinici za brijanje i povucite držač glava za brijanje sa jedinice za brijanje.




- 3 Okrenite zaustavne prstenove nalevo i izvadite ih. Stavite ih na stranu na sigurno mesto.

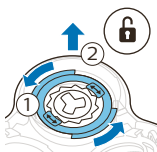


- 4 Skinite glave za brijanje sa držača.

Odmah bacite korišćene glave za brijanje da ih ne biste pomešali sa novim glavama.

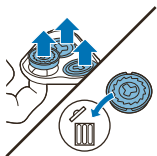





5 Stavite nove glave za brijanje u držač.

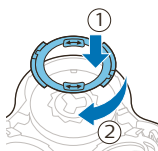


6 Stavite zaustavne prstenove nazad na glave za brijanje i okrenite ih nadesno da biste ponovo stavili zaustavni prsten.

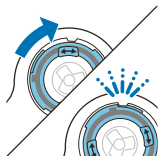

- Svaki zaustavni prsten ima dva žleba koji tačno naležu na isturene delove držača glave za brijanje. Okrenite prsten nadesno dok ne čujete škljocanje koje ukazuje na to da je prsten fiksiran.

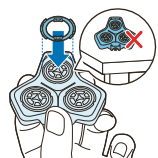

Napomena: držite držač glave za brijanje u ruci kada vraćate glave za brijanje i postavljate zaustavne prstenove. Držač glave za brijanje nemojte da stavljate na površinu, jer tako možete da oštetite glave za brijanje.

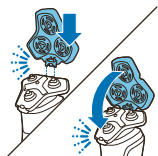

7 Ubacite šarku držača glave za brijanje u prorez na vrhu jedinice za brijanje i zatvorite jedinicu za brijanje.

Naručivanje dodatka

Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite stranicu www.philips.com/parts-and-accessories ili se obratite prodavcu Philips proizvoda. Možete i

da se obratite Centru za korisničku podršku kompanije Philips u vašoj državi (detalje za kontakt ćete pronaći u međunarodnom garantnom listu).

Na raspolaganju su sledeći dodaci i rezervni delovi:

- SH71 zamenske Philips glave za brijanje
- CC12 kasete za Philips Quick Clean Pod, 2 u pakovanju
- CC13 kasete za Philips Quick Clean Pod, 3 u pakovanju
- CC16 kasete za Philips Quick Clean Pod, 6 u pakovanju

Napomena: dostupnost dodataka može da se razlikuje u zavisnosti od zemlje.

Rešavanje problema

U ovom poglavlju su u kratkim crtama navedeni najčešći problemi sa kojima možete da se susretnete dok koristite aparat. Ukoliko ne možete da rešite problem pomoću liste mogućih problema u nastavku, posetite www.philips.com/support da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

Aparat za brijanje

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Ne mogu da se povežem sa aparatom za brijanje.	Niste preuzeli aplikaciju.	Preuzmite aplikaciju.
	Aparat za brijanje i pametni telefon još nisu upareni.	Uparite aparat za brijanje i pametni telefon prateći uputstva u aplikaciji.
	Prvi pokušaj uparivanja nije uspeo.	Opozovite uparivanje aparata za brijanje i pametnog telefona i pokušajte ponovo da ih uparite.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	Pametni telefon ne može da pronade aparat za brijanje.	proverite da li je vaš pametni telefon opremljen tehnologijom Bluetooth 4.1 ili novijom.
		Proverite da li je Bluetooth aktiviran na aparatu za brijanje i pametnom telefonu.
		Postarajte se da pametni telefon bude u krugu od jednog metra od aparata za brijanje da bi Bluetooth veza bila moguća.
		Aparat za brijanje mora biti napunjen.
Želim da koristim aparat za brijanje bez aplikacije.		Ne morate da povezujete aparat za brijanje sa pametnim telefonom pre svakog brijanja. Da biste dobijali personalizovane savete za brijanje, obavezno ga povežite najmanje jednom na svakih 20 brijanja kako biste sinhronizovali podatke o brijanju.
Aparat se ne uključuje kada pritisnem dugme za uključivanje/isključivanje.	Aparat je još uvek priključen na zidnu utičnicu. Iz bezbednosnih razloga, aparat može da se koristi samo bez kabla za napajanje.	Isključite aparat iz struje i pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste uključili aparat.
	Punjiva baterija je prazna.	Napunite bateriju.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
	Aktivirano je zaključavanje za vreme putovanja.	Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje i zadržite ga 3 sekunde da biste deaktivirali režim zaključavanja za vreme putovanja.
	Nastavak za brijanje je zaprljan ili oštećen do te mere da motor ne može da radi.	Temeljno čistite glave za brijanje ili ih zamenite.
Aparat ne brije dobro kao ranije.	Glave za brijanje su oštećene ili pohabane.	Zamenite glave za brijanje.
	Dlačice i prljavština smetaju glavama za brijanje.	Glave za brijanje čistite temeljno.
Voda curi iz donjeg dela aparata.	Tokom čišćenja voda može da se nakupi između unutrašnjeg i spoljnog kućišta aparata.	To je normalno i nije opasno, jer je sva elektronika zatvorena u zapečaćenoj jedinici za napajanje unutar aparata.

Philips Quick Clean Pod

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Moj aparat za brijanje nije čist nakon korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.	Sklonili ste aparat za brijanje pre nego što se program čišćenja završio.	Ostavite aparat za brijanje u uređaju Philips Quick Clean Pod tokom celog programa čišćenja. Svi programi čišćenja traju oko jednog minuta. Ikona čišćenja se gasi kada se program čišćenja završi.

	Kaseta uređaja Philips Quick Clean Pod mora da se zameni.	Zamenite kasetu uređaja Philips Quick Clean Pod.
	Philips Quick Clean Pod je nagnut.	Stavite Philips Quick Clean Pod na ravnu površinu.
Moj Philips Quick Clean Pod se ne uključuje.	Uređaj Philips Quick Clean Pod pokreće motor aparata za brijanje.	Stavite aparat za brijanje u Philips Quick Clean Pod. Uključite aparat za brijanje.
	Aparat za brijanje je priključen na zidnu utičnicu.	Iskopčajte aparat za brijanje iz jedinice za napajanje.
	Baterija aparata za brijanje je prazna.	Napunite aparat za brijanje pre korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.
Moj Philips Quick Clean Pod preliva.	Redovno koristite Philips Quick Clean Pod nakon ispiranja aparata za brijanje, ali bez otresanja viška vode.	Svaki put otresite višak vode nakon ispiranja glava za brijanje pre stavljanja aparata za brijanje u Philips Quick Clean Pod.
	Obrijali ste se pomoću gela ili pene za brijanje i niste isprali aparat za brijanje pre korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.	Temeljno isperite glave za brijanje pre korišćenja uređaja Philips Quick Clean Pod.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Sva prava zadržana

3000.057.1983.1 (31/8/2020)



>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-aparat-za-brijanje-s778250-akcija-cena/>