

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS mašinica za šišanje HC9450/15

PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/phillips-masinica-za-sisanje-hc945015-akcija-cena/>

Always here to help you

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



HC9450

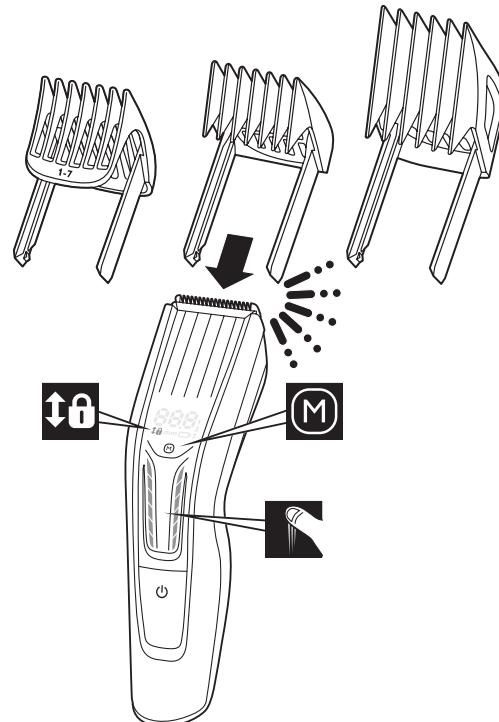

PHILIPS

EAC



www.philips.com

100% recycled paper
100% papier recyclé

4222.002.8551.2

ENGLISH

There are 3 ways to go through the length settings:

- Quickly swipe your thumb or a finger across the touch area to scroll through the length settings quickly.
- Slowly swipe your thumb or a finger across the touch area to scroll through the length settings slowly.
- Tap on the bottom or top part of the touch area to go through the length settings one by one. To scroll through the length settings automatically in steps of 0.1mm, tap and hold the bottom or top part of the touch area.



Memory:

The memory allows you to save 3 lengths per comb. To select a memorised length, press the 'M' button. To switch between memory settings, press the 'M' button. To save a length setting in the memory, press the 'M' button for 2 seconds.



Length lock:

You can only change the length setting if the appliance is switched off.

БЪЛГАРСКИ



Има 3 начина да преминете през настройките за дължина:

- Пълзнете бързо палец или друг пръст през сензорната зона, за да превърнете бързо през настройките за дължина.
- Пълзнете бавно палец или друг пръст през сензорната зона, за да превърнете бавно през настройките за дължина.
- Докоснете в долната или горната част на сензорната зона, за да преминете през настройките за дължина една по една. За да превърнете автоматично през настройките за дължина на стъпки от 0,1 mm, докоснете и задръжте долната или горната част на сензорната зона.



Памет:

Паметта ви позволява да запазите 3 дължини на гребен. За да изберете запаметена дължина, натиснете бутона "M". За да превключите между настройките в паметта, натиснете бутона „M“. За да запишете настройката за дължина в паметта, натиснете бутона „M“ в продължение на 2 секунди.



Заключване на дължината:

Можете единствено да промените настройката за дължина, ако уредът е изключен.

ČEŠTINA



Existují 3 způsoby, jak upravit nastavení délky:

- Rychlým přejetím palce nebo prstu přes dotykovou oblast rychle procházejte nastaveními délky.
- Pomalým přejetím palce nebo prstu přes dotykovou oblast pomalu procházejte nastaveními délky.
- Klepnutím na dolní nebo horní část dotykové oblasti procházejte jednotlivými nastaveními délky. Chcete-li automaticky procházet nastaveními délky po krocích po 0,1 mm, klepněte a podržte dolní nebo horní část dotykové oblasti.



Pamět:

Paměť umožňuje uložit 3 délky pro jeden hřeben. Chcete-li vybrat uloženou délku, stiskněte tlačítko „M“. Chcete-li přepínat mezi nastaveními paměti, stiskněte tlačítko „M“. Chcete-li uložit nastavení délky do paměti, stiskněte na 2 sekundy tlačítko „M“.



Zámek délky:

Nastavení délky můžete změnit pouze v případě, že přístroj je vypnutý.

EESTI



Pikkusseadete läbivaatamiseks on kolm võimalust.

- Pikkusseadete kiireks kerimiseks tömmake kiiresti pöidla või sõrmega üle puuteala.
- Pikkusseadete aeglaseks kerimiseks tömmake aeglaselt pöidla või sõrmega üle puuteala.
- Pikkusseadete üksshaaval läbivaatamiseks toksake puuteala alumist või ülemist osa. Pikkusseadete automaatselt 0,1 mm sammuga kerimiseks toksake ja hoidke all puuteala alumist või ülemist osa.



Mälu

Mälu on võimalik salvestada kolm pikkust kammi kohta. Mälu salvestatud pikkuse valimiseks vajutage nuppu „M“. Mäluseadete vahetamiseks vajutage nuppu „M“. Pikkusseade mällu salvestamiseks vajutage nuppu „M“ kaks sekundit.



Lukustatav pikkus

Pikkusseadet saate muuta ainult siis, kui seade on välja lülitatud.

HRVATSKI



Postoje 3 načina za biranje postavki duljine:

- Brzo prijedite palcem ili prstom preko područja osjetljivog na dodir za brzo kretanje kroz postavke duljine.
- Polako prijedite palcem ili prstom preko područja osjetljivog na dodir za polagano kretanje kroz postavke duljine.
- Za biranje pojedinačnih postavki duljine dodirnite donji ili gornji dio područja osjetljivog na dodir. Za automatsko kretanje kroz postavke duljine u koracima od 0,1 mm, dodirnite i zadržite donji ili gornji dio područja osjetljivog na dodir.



Memorija:

Možete memorirati do 3 duljine po jednom češlju. Kako biste odabrali duljinu iz memorije, pritisnite gumb M. Za biranje raznih memoriranih postavki pritisnite gumb M. Za memoriranje postavke duljine pritisnite gumb M na 2 sekunde.



Zaključavanje postavke duljine:

Postavku duljine možete promjeniti samo ako je aparat isključen.

MAGYAR



Háromféle módon lehet véggig a hosszbeállításokon:

- Gyorsan húzza végre az ujját az érintőfelületen a hosszbeállítások gyors véiggörgetéséhez.
- Lassan húzza végre az ujját az érintőfelületen a hosszbeállítások lassú véiggörgetéséhez.
- Érintse meg az érintőfelület alsó vagy felső részét a beállítások egyesével való végignézéséhez. A hosszbeállítások 0,1 mm-es lépésekben való automatikus véiggörgetéséhez érintse meg hosszan az érintőfelület alsó vagy felső részét.



Memória:

A memória 3 hosszbeállítást tesz lehetővé fésűnként. Egy rögzített hosszbeállítás kiválasztásához nyomja meg az „M“ gombot. Memória beállítások között váltáshoz nyomja meg az „M“ gombot. A hosszbeállítás memoriába való mentéséhez nyomja le az „M“ gombot 2 másodpercig.



Hosszrögzítés:

Csak akkor változtathatja meg a hosszbeállítást, ha a készülék ki van kapcsolva.

ҚАЗАҚША



Ұзындық параметрлері арасында өтудің 3 жолы бар:

- Ұзындық параметрлері арасында жыдам айналдыру үшін сенсорлы аумақта басбармакпен немесе саусақпен жыдам жанап өтіңіз.
- Ұзындық параметрлері арасында баяу айналдыру үшін сенсорлы аумақта басбармакпен немесе саусақпен баяу жанап өтіңіз.
- Ұзындық параметрлері арасында бір бірлеп өтү үшін сенсорлы аумақтың төменгі немесе жоғарғы бөлігін түрткіңіз. Ұзындық параметрлері арасында 0,1 мм қадамымен айналдыру үшін сенсорлы аумақтың төменгі немесе жоғарғы бөлігін түртіп, үстап тұрыңыз.



Жад:

жад әр тарак үшін 3 ұзындықты сактауға мүмкіндік береді.
Жадқа сакталған ұзындықты таңдау үшін, «M» түймесін басыңыз.
Жад параметрлері арасында ауысу үшін «M» түймесін басыңыз.
Ұзындық параметрін жадта сактау үшін «M» түймесін 2 секунд бойы басыңыз.



Ұзындықты құлыштау:

Құрылғы өшірілген болса ғана ұзындықты өзгерте аласыз.

LIETUVIŠKAI



Yra 3 ilgio nustatymų peržiūros būdai:

- Norédami greitai peržiūrėti ilgio nustatymus, greitai perbraukite nykščiu arba pirštu lytējimo sriti.
- Norédami létai peržiūrēti ilgio nustatymus, létai perbraukite nykščiu arba pirštu lytējimo sriti.
- Palieskite apatinę arba viršutinę lytējimo srities dalį ir peržiūrėkite visus ilgio nustatymus po vieną. Jei norite automatiškai slinkti per ilgio nustatymus po 0,1 mm, palieskite ir palaikykite apatinę arba viršutinę lytējimo srities dalį.



Atmintis:

Atmintyje galima išsaugoti 3 šukoms priskirtus ilgius.
Jei norite pasirinkti išsaugotą ilgi, paspauskite „M“ mygtuką.
Jei norite perjungti atminties nustatymus, paspauskite „M“ mygtuką.
Jei norite atmintyje išsaugoti ilgio nustatymą, paspauskite „M“ mygtuką 2 sekundes.



Ilgio fiksavimas:

Ilgio nustatymus galima keisti tik išjungus prietaisa.

LATVIEŠU



Ir 3 veidi, lai pārlēgtu garuma iestatījumus:

- Ātri velciet īkšķi vai pirkstu pār skārienapgabalu, lai ātri ritinātu garuma iestatījumus.
- Lēni velciet īkšķi vai pirkstu pār skārienapgabalu, lai lēni ritinātu garuma iestatījumus.
- Pieskarieties apakšējai vai augšējai skārienapgabala daļai, lai skatītu garuma iestatījumus pa vienam. Lai ritinātu garuma iestatījumus automātiski pa 0,1 mm solim, pieskarieties un turiet skārienapgabala apakšējo vai augšējo daļu.



Atmiņa:

Atmiņa katrai ļemmei ļauj saglabāt 3 garumus.
Lai atlasītu atmiņā saglabātu garumu, nos piediet M pogu.
Lai pārlēgtos starp atmiņas iestatījumiem, nos piediet M pogu.
Lai garuma iestatījumu saglabātu atmiņā, 2 sekundes nos piediet M pogu.



Garuma fiksators:

Garuma iestatījumu var mainīt tikai tad, ja ierīce ir izslēgta.

POLSKI



Istnieją 3 sposoby na przejrzenie ustawień długości:

- Szybko przesuń palcem po obszarze dotykowym, aby szybko przewinąć ustawienia długości.
- Powoli przesuń palcem po obszarze dotykowym, aby powoli przewinąć ustawienia długości.
- Dotknij dolnej lub górnej części obszaru dotykowego, aby przejrzeć ustawienia długości jedno po drugim. Aby automatycznie przewinąć ustawienia długości w odstępach co 0,1 mm, dotknij i przytrzymaj dolną lub górną część obszaru dotykowego.



Pamięć:

Pamięć umożliwia zapisanie 3 długości na nasadkę grzebieniową. Aby wybrać zapamiętaną ustawienie, naciśnij przycisk „M”. Aby przełączać między ustawieniami pamięci, naciśnij przycisk „M”. Aby zapisać ustawienie długości w pamięci, przytrzymaj przycisk „M” przez 2 sekundy.



Blokada długości:

Można zmienić ustawienie długości tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

ROMÂNĂ



Există 3 moduri de a parcurge setările de lungime:

- Treci rapid cu degetul mare sau cu un alt deget pe zona tactilă pentru a derula rapid setările de lungime.
- Treci încet cu degetul mare sau cu un alt deget pe zona tactilă pentru a derula încet setările de lungime.
- Atinge partea inferioară sau cea superioară a zonei tactile pentru a derula pe rând setările de lungime. Pentru a derula setările de lungime automat în pași de 0,1 mm, apăsa continu partea inferioară sau cea superioară a zonei tactile.



Memorie:

Memoria permite salvarea a 3 lungimi pentru un pieptene. Pentru a selecta o lungime memorată, apăsa butonul „M”. Pentru a comuta între setările din memoria pentru, apăsa butonul ‘M’. Pentru a salva o setare de lungime în memorie, apăsa butonul ‘M’ timp de 2 secunde.



Mecanism de blocare a lungimii:

Setarea de lungime poate fi schimbată numai dacă aparatul este oprit.

РУССКИЙ



Существует три способа переключения установок длины.

- Быстро проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы сразу прокрутить весь список установок длины.
- Медленно проведите пальцем по сенсорной панели, чтобы постепенно прокрутить список установок длины.
- Коснитесь нижней или верхней части сенсорной панели для последовательного просмотра установок длины. Для последовательного автоматического изменения установок длины с интервалом 0,1 мм коснитесь нижней или верхней части сенсорной панели и удерживайте ее в течение некоторого времени.



Память:

В памяти можно сохранить 3 настройки длины для каждого гребня.

Для выбора сохраненной настройки длины нажмите кнопку M. Для переключения между настройками, сохраненными в памяти, нажмите кнопку M. Для сохранения настройки длины нажмите кнопку M и удерживайте ее в течение двух секунд.



Фиксатор длины

Изменять настройки длины можно только при выключенном приборе.

SLOVENSKY



Sú k dispozícii 3 spôsoby prechádzania cez nastavenia dĺžky strihu:

- Na rýchle prechádzanie cez nastavenia dĺžky rýchlo posuňte palcom alebo prstom po dotykovej ploche.
- Na pomalé prechádzanie cez nastavenia dĺžky pomaly posúvajte palcom alebo prstom po dotykovej ploche.
- Na prechádzanie cez nastavenia dĺžky po jednom t'uknite na spodnú alebo hornú časť dotykovej plochy. Ak chcete prechádzat' cez nastavenia dĺžky automaticky v krokoch po 0,1 mm, t'uknite a podržte spodnú alebo vrchnú časť dotykovej plochy.



Pamäť:

Pamäť umožňuje ukladať 3 dĺžky na hrebeň.

Stlačením tlačidla „M“ vyberte uloženú dĺžku.

Ak chcete prepínať medzi možnosťami nastavenia pamäti, stlačte tlačidlo „M“. Ak chcete uložiť nastavenie dĺžky do pamäte, stlačte tlačidlo „M“ a podržte ho stlačené po dobu 2 sekúnd.



Uzamknutie nastavenia dĺžky:

Nastavenie dĺžky môžete zmeniť len vtedy, ak je zariadenie vypnuté.

SLOVENŠCINA



Med nastavítvami dolžine lahko preklapljajte na 3 načine:

- S palcem ali drugim prstom hitro povlecite po območju na dotik, da se hitro pomaknete po nastavivah dolžine.
- S palcem ali drugim prstom počasi povlecite po območju na dotik, da se počasi pomaknete po nastavivah dolžine.
- Dotaknite se spodnjega ali zgornjega dela območja na dotik, da se pomaknete po posamičnih nastavivah dolžine. Če se po nastavivah dolžine želite pomikati samodejno v korakih po 0,1 mm, pridržite zgornji ali spodnji del območja na dotik.



Pomnilnik:

V pomnilnik lahko shranite 3 nastavite za vsak glavnik.

Če želite izbrati dolžino v pomnilniku, pritisnite gumb "M".

Če želite preklopiti med nastavivami v pomnilniku, pritisnite gumb "M". Če nastavitev želite shraniti v pomnilnik, za 2 sekundi pridržite gumb "M".



Zaklep dolžine:

Nastavitev dolžine lahko spremenite samo, ko je aparat izklopljen.

SRPSKI



Postoje 3 načina za menjanje postavki dužine:

- Brzo prevlačite palcem ili prstom preko dodirne oblasti da biste se brzo kretali kroz postavke dužine.
- Sporo prevlačite palcem ili prstom preko dodirne oblasti da biste se sporo kretali kroz postavke dužine.
- Dodirnite gornji ili donji deo dodirne oblasti da biste se kretali kroz postavke dužine jednu po jednu. Da biste automatski menjali postavke dužine u koracima od 0,1 mm, dodirnite i zadržite donji deo dodirne oblasti.



Memorija:

Memorija vam omogućava da sačuvate 3 postavke dužine po češlju.

Da biste izabrali dužinu iz memorije, pritisnite dugme „M“.

Pomoću dugmeta „M“ možete da se krećete kroz memorisane postavke. Da biste sačuvali postavku dužine u memoriji, pritisnite dugme „M“ i zadržite ga 2 sekunde.



Zaključavanje postavke dužine:

Postavku dužine možete da promenite samo ako je aparat isključen.

УКРАЇНСЬКА



Існує 3 способи переглянуття налаштування довжини:

- Швидко проведіть пальцем по сенсорній області, щоб швидко прокрутити налаштування довжини.
- Повільно проведіть пальцем по сенсорній області, щоб повільно прокрутити налаштування довжини.
- Торкніться нижньої або верхньої частини сенсорної області, щоб переглянути налаштування довжини один за одним. Щоб автоматично прокручувати налаштування довжини із кроком 0,1 мм, торкніться та утримуйте палець у нижній або верхній частині сенсорної області.



Пам'яті:

















У пам'яті можна зберегти до 3 налаштувань для кожного гребінця. Щоб вибрати збережене налаштування довжини, натисніть кнопку "M".


















Для перемикання між збереженими налаштуваннями, натискайте кнопку "M". Щоб зберегти налаштування довжини у пам'яті, натисніть кнопку "M" протягом 2 секунд.



Блокування довжини:

Налаштування довжини можна змінити лише якщо пристрій вимкнено.

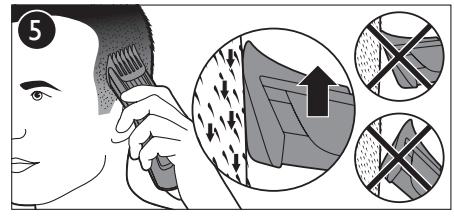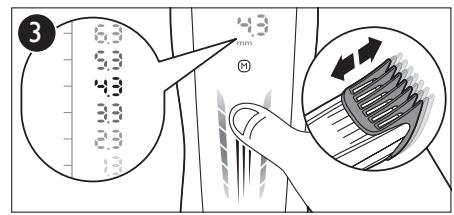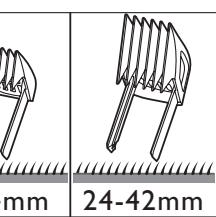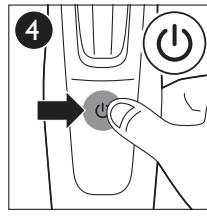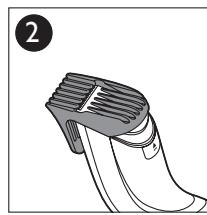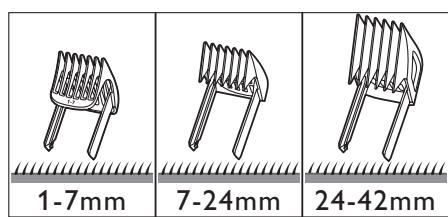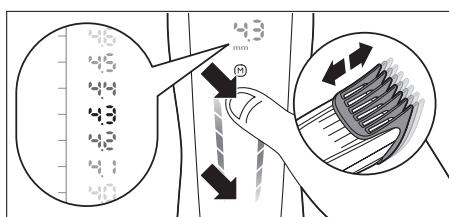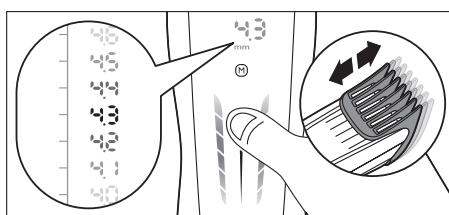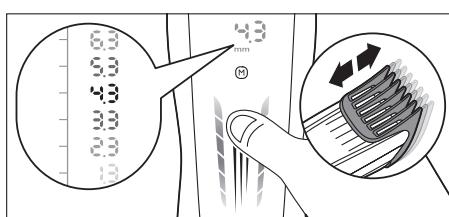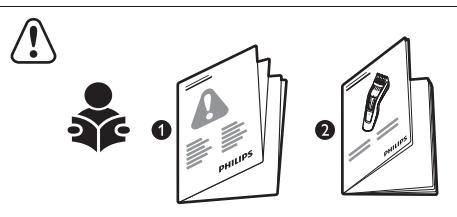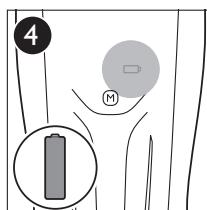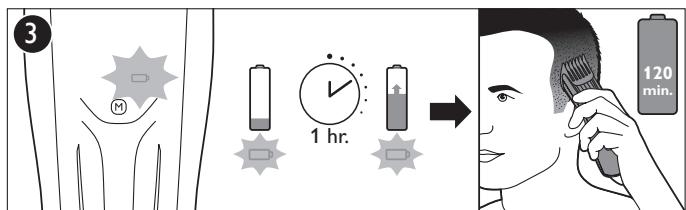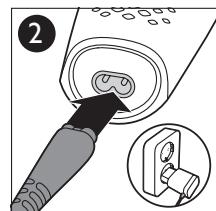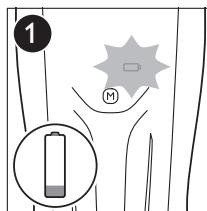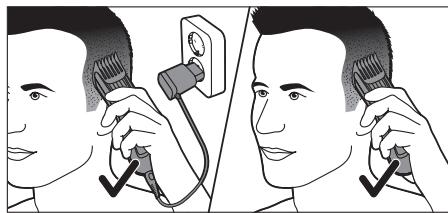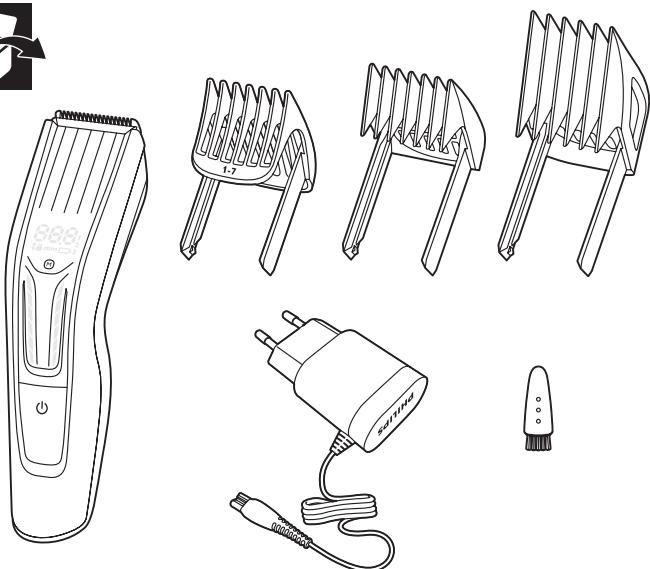

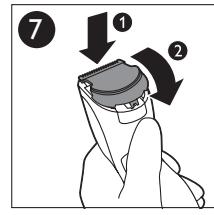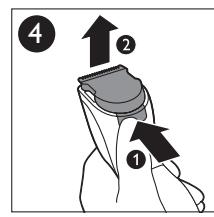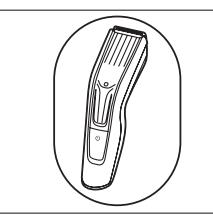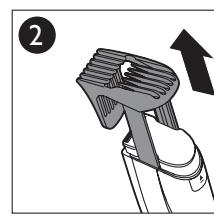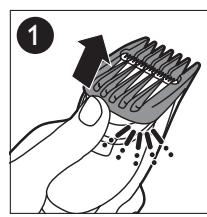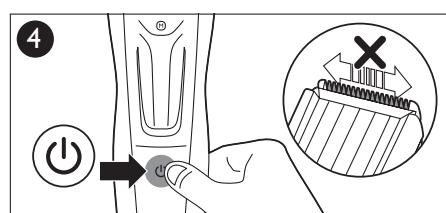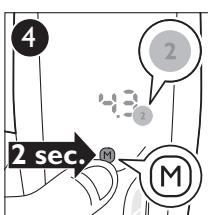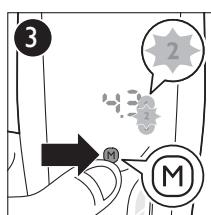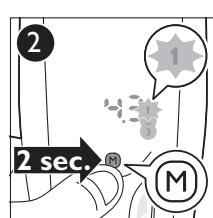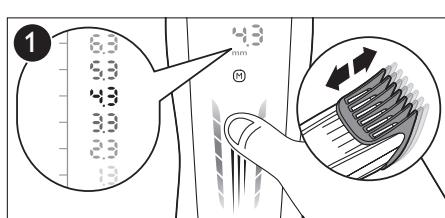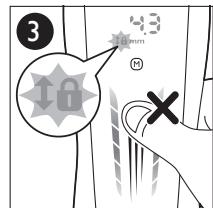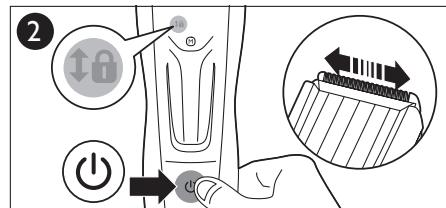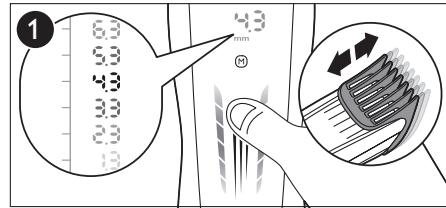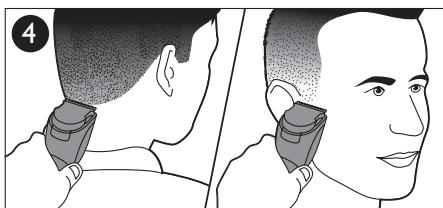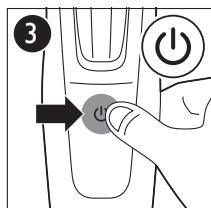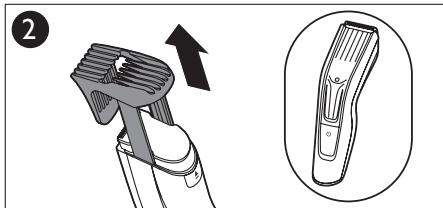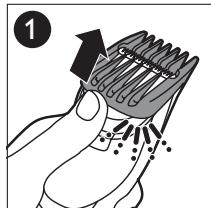

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/phillips-masinica-za-sisanje-hc945015-akcija-cena/>