

Uputstvo za upotrebu

ROWENTA depilator EP1110


ROWENTA



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/rowenta-depilator-ep1110-akcija-cena/>

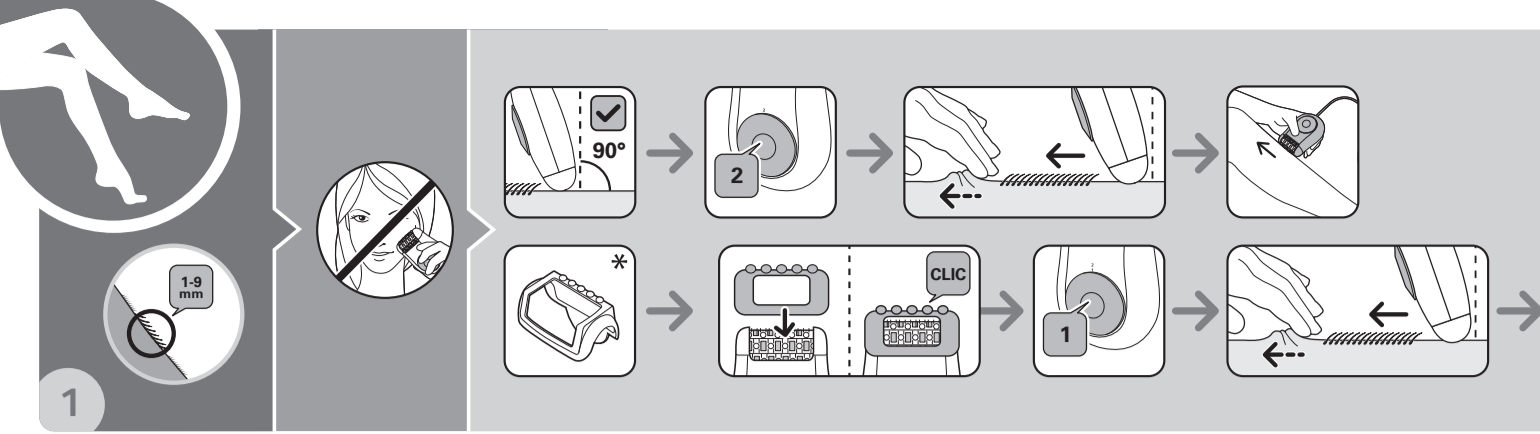

EN -According to model FR -Selon modèle DE -Afhængigt af model NL -Afhankelijk van het model IT -Secondo il modello ES -Según modelo PT -Consoante o modelo EL -Ανάλογα με το μοντέλο NO -Afhængigt av modell SV -BERÖENDE PÅ MODELL DA -Afhængigt af model FI -Mallista riippuen TR -Modele göre

EN Please read these instructions carefully before using the appliance.

SAFETY

CAUTION: This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

• Keep the appliance in a dry place.

• Do not immerse or put under running water the appliance, even for cleaning purposes.

• Unplug the appliance when you have finished using it, before cleaning and in the event of malfunction.

• To unplug the appliance grip the plug, do not pull on the lead.

• Do not use extension cables.

• Keep the appliance away from your hair and clothes.

• Ensure the appliance does not come into contact with clothes.

• Do not use the epilator on:

- eyelashes or hair;
- the face, except when using the precision accessory above the upper lip or between the eyebrows (accessory available with certain models)
- damaged skin areas.
- areas which may present a health hazard (varicose veins, beauty spots, birthmarks).
- if you suffer from skin conditions such as eczema, inflamed skin or acne
- on blisters, verrucas or calluses.
- In the event of skin irritation or redness after epilating, do not expose yourself to sun until the irritation has cleared up.
- In the bikini area the appliance is only to be used on the external contour and never on more intimate areas (vaginal lips).

For reasons of hygiene we recommend you not to lend anyone your appliance, even those who are closest to you.

• Consult a doctor if your skin becomes very irritated or starts to bleed.

• Do not use the appliance on the same spot for longer than 3 seconds at a time.

• Do not exert excessive pressure on your skin.

• Do not use the appliance if you have diabetes or poor circulation.

• If you suffer from skin problems or other medical problems, consult your doctor before using the appliance.

• Do not insert objects in the appliance or disassemble the appliance.

• For your safety, this appliance complies with all applicable standards and regulations (Low Voltage, Electromagnetic Compatibility, Environmental directives, etc.)

Caution: This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they are supervised, or have been given instructions beforehand concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure they do not play with the appliance.

• Do not use abrasive or corrosive products to clean the appliance.

• Do not use the appliance at temperatures below 0°C or above 35°C.

• Store the product in a dry place away from direct sunlight.

GUARANTEE

This appliance is designed for domestic use only. It is not intended for professional use. The guarantee will not apply if the appliance is not used correctly.

PROTECTING THE ENVIRONMENT

Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Please return it to a local collection point or an approved service centre where it can be disposed of correctly. These instructions are also available on our website www.rowenta.com

FR

Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ

• **ATTENTION :** Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

• Maintenir l'appareil au sec.

• Ne pas immerger ni passer sous l'eau l'appareil, même pour le nettoyer.

• **⚠** **ENS :** L'appareil doit être uniquement utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.

• Débrancher l'appareil dès qu'il n'est plus utilisé, avant nettoyage, en cas d'anomalie.

• Ne pas débrancher en tirant sur le cordon, mais en saisissant la prise.

• Ne pas utiliser de rallonge.

• Tenir l'appareil hors de portée des cheveux, et des vêtements.

• Ne pas utiliser l'épilateur :

- sur les cils ou les cheveux.

- sur les zones à risques (varices, grains de beauté, marques de naissance).

• **ATTENTION :** Ce appareil n'est pas prévu pour être utilisé avec le bloc d'alimentation ENS.

• **ATTENTION :** Ce appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes démunies d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance.

• L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation ENS.

• Ne pas utiliser le produit dans un endroit sec ou non exposé à la lumière du soleil.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et inapplicable en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

⚠ Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Veuillez retourner cet appareil à un centre de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.



Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

DE

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts die Anweisungen durch, um jedesw. Risiko durch unsachgemäßen Gebrauch auszuschließen.

SICHERHEITSHINWEISE

• **ACHTUNG:** Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen, deren körperliche oder geistige Unversehrtheit oder deren Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt ist, oder Personen mit mangelnden Kenntnissen und Erfahrungen benutzt werden, sofern sie beachtlich werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden. Kinder dürfen das Gerät ohne Aufsicht nicht reinigen oder warten.

• Halten Sie das Gerät trocken.

• Nicht ins Wasser tauchen und nicht unter fließendes Wasser halten, auch nicht zur Reinigung.

• **⚠** **ENS:** Das Gerät darf ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil ENS betrieben werden.

• Ziehen Sie, sobald das Gerät nicht mehr verwendet wird, vor dem Reinigen des Geräts, bei Funktionsstörungen, immer den Netzstecker.

• Ziehen Sie nicht am Kabel, sondern fassen Sie am Stecker an, wenn Sie das Gerät vom Netz trennen.

• Epilierer nicht verwenden:

- an Wimpern oder Haaren

- im Gesichtsbereich, außer unter Verwendung des Präzisions-Zubehörs über der Oberlippe oder zwischen den Augenbrauen (Zubehör bei manchen Modellen vorhanden).

- auf verletzter Haut.

- in Risikobereichen (Krampfadern, Leberflecke, Muttermale).

- wenn Sie an Hautkrankheiten leiden (Ekzeme, Entzündungen, Akne).

- auf einer Blase, einer Wunde oder einem Hühneraugen verwenden.

• Bei Hautirritationen oder -rötungen nach dem Epilieren im Gesichtsbereich setzen Sie die Haut keiner Sonneneinstrahlung aus, solange die Irritationen bestehen.

• Bei einer Verwendung für die Bikinizone darf dieses Gerät nur im äußeren Bereich eingesetzt werden. Verwenden Sie es nicht im Intimbereich (Schamlippen). Aus Gründen der Hygiene sollten Sie Ihr Gerät nicht an andere Personen verleihen, auch nicht in Ihrem unmittelbaren Umfeld.

• Einen Arzt zu Rate ziehen, falls die Haut sehr gereizt reagiert oder blutet.

• Das Gerät nicht länger als drei aufeinanderfolgende Sekunden auf der gleichen Stelle verwenden.

• Keinen zu starken Druck auf die Haut ausüben.

• Falls Hautprobleme oder andere medizinische Probleme vorliegen, vor Verwendung einen Arzt zu Rate ziehen.

• Keine Gegenstände in das Gerät einführen und das Gerät nicht auseinanderbauen.

• Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, entspricht dieses Gerät den gültigen Normen und Bestimmungen (Niederspannungsrichtlinien, Elektromagnetische Verträglichkeit, Umwelt).

• **ACHTUNG:** Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Fähigkeiten benutzt werden. Das Gerät darf für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, nicht verwendet werden, es sei denn, sie sind von einer Person, die für die Sicherheit des Geräts verantwortlich ist, beaufsichtigt. Kindern sollte das Spielen mit dem Gerät untersagt werden.

• Ziehen Sie es nicht unter laufendem oder abgeblendetem Epilieren ab.

• Verwenden Sie es nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 35°C.

• Das Produkt an einen trockenen und vor Sonneneinstrahlung geschützten Ort aufbewahren.

GARANTIE

Jeder Eingriff außer der im Handbuch üblichen Reinigung und Pflege durch den Kunden muss durch den Kundendienst erfolgen. Dieses Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt.

Es darf nicht für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden. Bei unsachgemäßer Benutzung erlischt die Garantie.

Bedeutung des Symbols „DURCHGESCHITTENE MÜLLTonne“

Dieses auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät ein als Sondermüll zu behandelndes elektrisches oder elektronisches Gerät ist.

GERÄTE MIT DURCHGESCHITTENEM MÜLLTÖNNEN-SYMBOL sind als Abfall zu behandeln und werden als Abfall eingestuft. Besitzer von Abgeräten haben diese einer von autorisierten Stellen für die umweltgerechte Entsorgung zuzuführen. Abgabe gebrauchter Elektrogeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabepunkte. Die umweltgerechte Entsorgung eines Haushaltsgerätes ermöglicht die positive Auswirkung auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorchriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht eine Wiederbenutzung der Materialien, aus denen sich das Gerät zusammensetzt, was wiederum eine bedeutende Einsparung an Energie und Ressourcen mit sich bringt.

Die Abgabe der Produkte für Elektro- und Elektronikgeräten erfolgt nur durch die Abgabepunkte, die in den Anweisungen enthalten sind. Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Elektrogeräten nur durch die Abgabepunkte erfolgen kann, die von der zuständigen Behörde für die Abgabe von Elektrogeräten genehmigt sind. Bitte beachten Sie, dass die Abgabe von Elektrogeräten nur durch die Abgabepunkte erfolgen kann, die von der zuständigen Behörde für die Abgabe von Elektrogeräten genehmigt sind.

MÖGLICHKEITEN DER RÜCKGABE VON ALGERÄTEN

Benutzer von Abgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlichen rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertrieblern im Sinne des Elektro- und Elektronikgerätenrichtlinien genehmigten Einrichtungen abgeben. Auskünfte zur nächsten Abfallmüllstelle erhalten Sie beim Hersteller oder Händler.

Datenschutz

Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikgeräten darauf hin, dass Sie für das Lösen per se von Benutzerdaten auf den auf den autorisierten Abgabepunkten selbst verantwortlich sind.

Diese Sicherheitshinweise sind auch auf unserer Website www.rowenta.com verfügbar.

NL

Lees de instructies voordat u het apparaat gaat gebruiken en vermijd gevaarlijke situaties als gevolg van een verkeerd gebruik.

- voor uw wimpers of uw haar

- voor uw gezicht, tenzij u het precisie-accessoire gebruikt voor de haarjes boven de bovenlip of tussen de wenkbrauwen (dit accessoire zit bij bepaalde modellen).

- op een beschadigd huid.

- op risicosones (spataders, moedervlekken, goethevlekken).

- als u lijdt aan huidproblemen (eczem, ontstekingen, acne).

- Op een blaar, een wet of een likdoorn.

- Is uw huid na het epileren rood of geïrriteerd, vermijd dan blootstelling aan de zon tot dat de irritatie is verdwenen.

• Indien u het apparaat gebruikt voor uw bikinilijn, gebruik het apparaat dan alleen voor de buitenste contouren.

• Het apparaat dient niet gebruikt te worden op de meeste intieme zones. Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.

• Het apparaat dient niet gebruikt te worden op de meeste intieme zones. Uit hygiënisch oogpunt raden wij u aan uw apparaat aan niemand uit te lenen, zelfs niet aan goede vrienden of familie.

• Als u uw huid geïrriteerd raakt of bloed, vraag dan raad aan uw arts.

• Gebruik het toestel niet langer dan 3 seconden op dezelfde plaats.

• Oefen niet te veel druk op de huid uit.

• Gebruik het toestel niet als u een slechte bloedcirculatie of diabetes hebt.

• Als u huidproblemen of andere medische problemen hebt, vraag dan raad aan uw arts voordat u het toestel gebruikt.

• Geen voorwerpen in het toestel steken of het toestel demonteer.

• * Voor uw veiligheid: het apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zinnelijke of mentale vermogen hen niet in staat stelt het apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij zijn overtuigd van de noodzaak van het gebruik van het apparaat door een verantwoordelijke persoon.

• Het toestel moet zijn op kindvriende zodat dit niet met het apparaat kunnen spelen.

• Maak het apparaat niet schoon met schuumdampen of bijtende middelen.

• Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 0°C of hoger dan 35°C.

• Bewaar het toestel op een droge en donkere plaats.

GARANTIE

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik. Het kan niet voor bedrijfsmatige doeleinden gebruikt worden. De garantie is niet geldig in geval van een ongebruikelijk gebruik.

WEES VRIENDELIJK VOOR HET MILIEU!

Uw apparaat bevat veel materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden. Breng het naar een hiervoor bedoeld verzamelpunt of een erkende servicecentrum voor verwerking/handelen. Deze voorschriften kunt u nalazen op onze website www.rowenta.com

IT

Leggere attentamente prima dell'uso.

SICUREZZA

ATTENZIONE: Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni e da persone con ridotto capacità fisiche, mentali e sensoriali o non dotate di un livello adeguato di formazione e competenze solo nel caso in cui abbiano ricevuto un'apposita supervisione o istruzioni inerenti all'uso sicuro dell'apparecchio e siano pienamente consapevoli dei pericoli ad esso connessi. I bambini devono astenersi dal giocare con questo apparecchio. La pulizia dell'apparecchio e le relative operazioni di manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.

• Conservare l'apparecchio in un luogo asciutto.

• Non immergerlo né passarlo sotto l'acqua, nemmeno per la pulizia.

• **⚠** **ENS:** L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con il blocco di alimentazione in dotazione ENS.

• Scollegare l'apparecchio quando non è più utilizzato, prima della pulizia, in caso di anomalia.

• Non staccare la presa tirando il cavo, ma tirando la presa.

• Non utilizzare prolunghie.

• Tenere l'apparecchio lontano da capelli e indumenti.

• Non utilizzare l'epilatore:

- su ciglia o capelli

- sul viso se non utilizzando l'accessorio di precisione sopra il labbro superiore o tra le sopracciglia (accessorio presente in certi modelli).

- su pelle che presenta ferite.

- su zona a rischio (varici, seni, voglie).

- in presenza di disturbi cutanei (eczemi, infiammazioni, acne).

- su una vescica, una verruca, un callo.

• In caso di rossore o irritazione sotto epilatatoria sul viso, non esporri al sole finché persiste l'irritazione.

• In caso di utilizzo sulla zona bikini, l'apparecchio deve essere utilizzato unicamente sul perimetro esterno. Non utilizzare sulle zone più intime (labbra del labbi, Per motivi igienici, si sconsiglia di prestare l'apparecchio ad altri, per compresi amici e familiari.

• Se la pelle si irrita molto o sanguina, consultate un medico.

• Non utilizzare l'apparecchio per più di tre secondi di fila sulla stessa zona.

• Non esercitare una pressione troppo forte sulla pelle.

• Non utilizzare in caso di diabete o cattiva circolazione sanguigna.

• In caso di problemi cutanei o di altri problemi medici, consultare il proprio medico prima dell'utilizzo.

• Non inserire oggetti all'interno dell'apparecchio e non smontarlo.

• Per garantire la massima sicurezza, questo apparecchio è conforme alle norme e ai regolamenti vigenti (Direttiva Basea tensione, Compatibilità elettromagnetica, Ambiente, ecc.).

ATTENZIONE: Questo apparecchio non è concepito per essere utilizzato da bambini o da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o persone con una formazione o competenza insufficiente, a meno che non siano supervisionati da una persona responsabile per la loro sicurezza. I bambini non devono giocare con l'apparecchio, né utilizzarlo senza la supervisione di un adulto. I bambini non devono giocare con l'apparecchio, né utilizzarlo senza la supervisione di un adulto. I bambini non devono giocare con l'apparecchio, né utilizzarlo senza la supervisione di un adulto.

deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlas niños sin supervisión.

• Mantenga el aparato en un lugar seco.

• No sumerja ni pase el aparato por el agua, ni séquiera para limpiarlo.

• **⚠** **ENS:** El aparato debe utilizarse exclusivamente con la fuente de alimentación incluida ENS.

• Desconecte el aparato cuando no vaya a utilizarlo más, antes de limpiarlo o en caso de anomalia.

• No lo desconecte tirando del cable. Tire siempre del enchufe.

• No utilice un alargador eléctrico.

• Mantén el aparato fuera del alcance del cableo y de la ropa.

• No utilice la depiladora:

- en el rostro, las pestañas o el cabello.

- sobre las pestañas o el cabello.

- sobre la cara, excepto si utiliza el accesorio de precisión por encima del labio superior o en el entrecejo (accesorio incluido en algunos modelos).

- en zonas de riesgo (varices, lunares, marcas de nacimiento).

- si sufre afecciones cutáneas (eczema, inflamaciones, acne).

• En caso de presentar irritación o enrojecimiento tras aplicar la depiladora sobre la cara, no se exponga al sol hasta que desaparezca.

• En la zona del bikini, este aparato debe utilizarse únicamente en la zona externa. No utilizar en las zonas más íntimas (labios pubianos).

• Por motivos de higiene, le recomendamos no intercambiar el aparato con otros usuarios, aunque sean de su entorno próximo.

• Si la piel se irrita mucho o sangra, consulte al médico.

• No utilices el aparato durante más de 3 segundos seguidos sobre la misma zona.

• No ejerzas demasiada presión en la piel.

• Si lo utilices si padeces de diabetes o mala circulación sanguínea.

• Si tienes problemas de piel u otras afecciones, consulta con el médico antes de utilizarlo.

• No introduzas ningún objeto en el aparato ni desmontes sus piezas.

• * Por su seguridad, este aparato cumple con las normas y reglamentaciones aplicables (Directiva de Baja Tensión, Compatibilidad electromagnética, Medio Ambiente, ...).

ATTENCIÓN: Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos los niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean reducidas, o por personas con falta de experiencia o de conocimiento, salvo si éstas están supervisadas por una persona responsable de su seguridad o no autorizada para ello. Los niños no deben jugar con el aparato, ni utilizarlo sin la supervisión de un adulto responsable.

• El dispositivo debe ser amigo de los niños, de modo que no puedan jugar con él.

• No lo limpie con productos abrasivos o corrosivos.

• No utilizar a temperatura inferior a 0 °C ni superior a 35 °C.

• Mantén el producto en un lugar seco y lejos de la exposición a la luz del sol.

GARANTIA

Este aparato está diseñado para un uso doméstico. No puede ser utilizado para fines profesionales. La garantía no será válida en caso de uso incorrecto.

PARTICIPEMOS NA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

⚠ O seu aparelho contém um grande número de materiais recicláveis e reciclados. Leve-o para um ponto de recolha ou a um serviço técnico autorizado para o seu tratamento. Estas instruções também estão disponíveis em nossa web www.rowenta.com

PT

Le atentamente antes da utilização.

SEGURANÇA

ATENÇÃO: Este electrodoméstico puede ser usado por niños de 8 años en adelante y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o por falta de conocimientos y experiencia en el manejo de este tipo de aparatos, siempre que cuenten con supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del electrodoméstico y entiendan los riesgos que implica. Los niños no deberían jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento de usuario no deben realizarlos niños sin supervisión.

• Manter o aparelho num local seco.

• Não mergulhar nem passar por água, mesmo que seja para a limpeza.

• **⚠** **ENS:** O aparelho deve ser exclusivamente utilizado com o bloco de alimentação fornecido ENS.

• Desligar o aparelho sempre que não for utilizado, antes da limpeza, em caso de anomalia.

• Segure na ficha para desligar o aparelho, não puxe o fio.

• Não utilize extensões.

• Manter o aparelho afastado de cabelos e de roupas.

• Não utilize a depiladora:

- nas pestanas ou no cabelo.

- na cara, exceto se utilizar o acessório de precisão por cima do lábio superior ou entre as duas sobrancelhas (acessório disponível nalguns modelos).

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Rowenta, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/rowenta-depilator-ep1110-akcija-cena/>