

Uputstvo za upotrebu

ROWENTA presa za kosu SF7660F0

Rowenta



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/rowenta-presa-za-kosu-sf7660f0-akcija-cena/>

• A készülék 8 év feletti gyermekek és csökkentett fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve gyakorlati és tudás nélküli személyek csak felügyelet mellett, illetve akkor használhatják, ha útmutatást kaptak a készülék biztonságos használatáról és megismerték a velük járó veszélyeket. A gyerekek soha ne játssznak a készülékkel! A gyerekek felügyelet nélkül soha ne végezzenek takarítást vagy karbantatást a készüléken!

• Abban az esetben, ha a tápkábel megsérül, ezt a gyártónak, az ügyfélszolgálat alkalmazottjának, vagy egy hasonló képzettségű szakembernek kell kicserélnie, a balesetek elkerülése érdekében.

- A következő esetekben ne használja a készüléket, és vegye fel a kapcsolatot egy hivatalos szervizközponttal: ha a készülék leest és hibásan működik.
- A készülék hűvelési rendszerén van elváltozás. Túlműködés esetén (például a hűtő rész eddigülső követelményei) a készülék automatausan kikapcsol; forduljon a szervizközponthoz.
- Hizza ki a készülék csatlakozódugóját a következők ellenőrzése, tisztítás és karbantartás előtt, miközben rendszeresen ellenőrizze a készülék használatát.
- Ne használja a készüléket, ha a tápkábel megsérült.
- Ne merítse vízbe és ne tartsa víz alá, még tisztítás esetén sem.
- Ne fogja meg nézőlencze közelébe.
- Ne a borítással! Amely felmelegedhet, hanem a fogantyújánál fogva nyúljon a készülékhez.
- Áramlatlanítsa le a kábelnél fogva, hanem a dugaszlót fogva húzza ki a készüléket.
- Ne használjon elektronok hosszabbítóit.
- Ne tisztítsa szivós vagy más nedvszívó eszközökkel.
- Ne használja 0°C alatt vagy 35°C feletti hőmérsékleten.

GARANCIJA:
A készülék kizárólag otthoni használatra alkalmas. Nem használható professzionális célokra. A garancia érvényét veszti nem megfelelő használat esetén.

3. HASZNÁLAT
Néhány tanács a hajának leginkább megfelelő hajstílusai hőmérséklet kiválasztásához:
Zöld hőmérséklet kijelző: 130°C és 170°C közötti, vékony, festett, világosított haja.
Vörös hőmérséklet kijelző: 175°C és 200°C egyenesítés, ellenálló, erőteljes haja.

FONTOSS figyelmeztetés:
Hogy a manipulácóról előre elküldje a tétvedést a +/- gomb akaratlan megnyomása (üzemelés közben), a készülék hőmérsékletet rögzítő funkciója.
Ha üzemelés közben a beállított hőmérsékletet rögzíteni szeretné, nyomja meg 2 másodpercig a + vagy - gombot. A beállítás törlésére kerül és a képernyő egy látkat jelenik meg. Ha a beállított hőmérsékletet módosítani szeretné, előbb a készülék blokkolását kell feloldani, a + vagy - gombot 2 másodpercig tartva megnyomással. A beállított törlés megszűnik, és a képernyő elötűnk a lakat. A hőmérsékletet a +/- gombok megnyomásával módosíthatja.

Hogyan csináljunk göndör tincseket, stílusos frizurát?
1. Sorozton be egy tincset a lapok közé a tövével (kábelre a simítási technika esetében). (Fig. 1)
2. Forgassa el a készüléket egy fél fordulatot (180°). (Fig. 2)
3. Csisztassa el lassan a hajátcsig végét. Engedje el a tincset, amely megőrzi a göndörítést. (Fig. 3)

4. PROBLÉMA ESETÉN

- Nem elég hatásos a simítás:**
 - Szorítsa erődesben a simológapokat a hajtincsére.
 - Lassabban csúsztassa a készüléket.
 - Növelje a hőmérsékletet a +/- gomb segítségével.
- Nem tudja megváltoztatni a hőmérsékletet a +/- gomb segítségével.**
 - Ellenőrizze, hogy nincs-e rögzítve a hőmérsékletet szintje.
- A feldő lap nincs rögzítve.**
 - Ez normális a készülék mozgó lappal van felszerelve a simítás nagyobb hatékonysága érdekében.
- Bizonyos idő elteltével a készülék nem melegszik tovább:**
 - Ez normális, de a készülék automatauk kikapcsoló rendszerén van felszerelve.
- A készülék -t és pozícióban van, de nem melegszik tovább: ha kijelző kábelre változik:**
 - Ez normális: amint a +/- gombok segítségével kiválasztotta a hőmérsékletet, a készülék elkezd melegedni.

VEGYÜNK RÉSZT A KÖRNYEZETVÉDELMEBEN!

- ⓘ Az Ön készülékészámoss értékesíthető vagy újrahasznosítható anyagot tartalmaz.
- A megfelelő kezelés végett, készülékét adj le egy gyűjtőhelyen vagy, ennek hiányában, egy hivatalos szervizközpontban.

Ezen útmutatások weboldalunkon is elérhetők: www.rowenta.com.

BG

Преди употреба прочетете внимателно инструкцията за ползване, както и указанията за безопасност.

1. ОПИСАНИЕ
A. Маша
B. Препаратор включен/изключен
C. Плън за изправяне с покривка: Cashmere Keratin ceramic
D. Система „STRAIGHT OPTIMIZER“
E. Шпони за изправяне „Pro-Curling System“
F. LCD екран
G. D. Бутони +/- за намаляване/повишаване на температурата за блокиране/деблокиране на избраната температура
H. Система „IONIC“
I. Lock System (блокиране и освобождаване на шпите)
J. Въртящ се изход на захранващ кабел
K. Захранващ кабел

2. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- За вашата безопасност този уред съответства на стандартите и на действащата нормативна уредба EN60335-1:2006, директива за електромагнитната съвместимост, Директива за опазване на околната среда и др.)
- Присъства на уреда се наричат само по време на работа. Избягвайте контакт с кожата. Уверете се, че захранващият кабел не се държи до горещите части на уреда.
- Проверете дали захранването на уреда отговаря на електромагнитна вл мрежа. Неправилното захранване може да причини необратими повреди, които не се покриват от гаранцията.

• За допълнителна защита, монтирайте на устройството за диференциална защита (УДЗ), което има номинален остатъчен ток, ненадвишаващ 30 mA, се препоръчва при електрозахранване на банята. онсултирайте се с техник.

• И-и стартирането на уреда и използването му трябва да отговарят на действащите стандарти във вашата държава.

• **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** не използвайте този уред близо до вани, душове, басейни или други съдове, съдържащи вода.

• Уредът не е предвиден да бъде използван от лица (включително от деца), които физически, сетивни или умствени способности са ограничени, или лица без опит и знания освен ако отговорно за тяхната безопасност лице надзора и дава предварителни указания относно правилното на уреда. Напомняйте децата, за да се уверите, че не играят с уреда.

• Когато уредът се използва в баня, изключете го от контакта на електрическата мрежа след употреба, тъй като близостта с вода представлява риск, дори ако самият уред е изключен от бутона.

• Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с ограничени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит и знания, ако са поставени под наблюдение или бъдат инструктирани за безопасната му употреба, и разбират опасностите. С уреда не трябва да си играят деца. Да не се извършва почистване и поддръжка от деца, оставени без надзор.

• Ако захранващият кабел е повреден, зада избегнете всякакви рискове, той трябва да бъде сменен от производителя, от сервиса за гаранционно обслужване или от лица със същото квалификация.

• Не използвайте уреда и не свържете с одборен сервисен център, в случай че уредът е напад или не работи нормално.

• Уредът притежава система за защита от прегряване. В случай на прегряване, джакшо се напичва на захранване на задната решетка, уредът автоматично се изключва. Обрънете се към

сервиса за гаранционно обслужване.

- Уредът трябва да бъде изключен от захранването, преди почистените и всякакви поправки/поддръжки, при неправилна работа, веднага след като приключите работата с него.
- Не използвайте уреда, ако кабелът е повреден
- Не попарвайте и не мийте с вода дори при почистване.
- Не хващайте с мокри ръце.
- Не хващайте за корпуса, който се нагрява, а за дръжката.
- Не държайте захранващия кабел, а щепсела, за да го изключите от мрежата.
- Не използвайте уредите.
- Не използвайте абразивни или корозивни препарати за почистване.
- Не използвайте при температура по-ниска от 0°C и по-висока от 35°C.

ГАРАНЦИЯ:

Този уред е предизначен само за домашна употреба. Не е предначенан за професионални цели. Гаранцията се обесвава при неправилна употреба.

3. ИЗПОЛЗВАНЕ

Ето няколко съвета как да определите най-подходящата температура за изправяне на Вашата коса:

- Зелен индикатор за температурат от 130°C до 170°C за уредена, тънка, бодисана или обесчепната коса.
- Червен индикатор за температура: 175°C до 200°C за здрава, силна и плътна коса.

Важно предупреждение:
За да се избегнат грешки при манипулацията (нежелателно натискане на бутоните +/- по време на експлоатация), уредът е снабден с функция за блокиране. Ако по време на експлоатация желаете да блокирате нагласната температура, натиснете в продължение на 2 секунди бутона + или - . Желаната настройка е запазена - на екрана се появява картинка.

Ако желаете да промените нагласната температура, уредът трябва да се освободи от блокирането – натиснете отново в продължение на 2 секунди бутона + или - . Желаната настройка е изтрита – картината изчезва от екрана. Можете да промените температурата с помощта на бутони +/-.

Как да направим къдрици, да стимулираме прическата?
1. Бързайте си коси междy ноктите, близо до корените (както за изглаждане). (Fig. 1)
2. Заплетете уредом на повисол обикорт (180°). (Fig. 2)
3. Изтеглете бавно коси върхотите на косите. Отгледете уреда, къдрицата се оформи. (Fig. 3)

4. В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПРАВНОСТ

- Изправянето не е достатъчно ефективно:**
 - Смесете но -забаво изправящите плочи към кичурата коса.
 - Плъзгайте уреда по косата.
 - Увеличете температурата с натискане на бутона „+“.
- Температурата не може да бъде променена?**
 - Проверете дали температурата не е фиксирана на определено ниво.
- Горната плоча не е неподвижна.**
 - Това е нормално, тъй като уредът е снабден с една подвижна плоча с цел повишаване ефективността на изправянето.

• **Уредът не загрява повече след определено време:**
- Това е нормално, този уред е снабден със система за автоматично изключване.

• **Уредът е в позиция 1, но не загрява (индикаторът показва контрол):**
- Това е нормално, загряването на уреда започва след изключване температурата с помощта на бутон +/-.

ДА УЧАСТВАМЕ В ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА!

- ⓘ Уредът е изработен от различни материали, които могат да се предават на вторични суровини или да се рециклират.

Предателт в специален център или, ако няма такъв, в одобрен сервис, за да бъде преработен.

Тези инструкции могат да бъдат намерени също и на нашия уебсайт www.rowenta.com

RO

laينة de foliosire, dtij cu atentie atăt modul de utilizare cât și recomandările de securitate.

1. PREZENTAREA GENERALĂ

A. Ceste
B. Interupator de pornire/oprire
C. Placă de îndreptat părul, învelty ceramic Cashmere Keratin
D. Sistem STRAIGHT OPTIMIZER
E. Barete de buclare „Pro-Curling System“
F. Afaj LCD
G. Buton +/- pentru micșorarea/mărire temperaturii și de blocare/deblocare a temperaturii selectate
H. Sistem „IONIC“
I. Lock System (sistem de blocare și deblocare a degetului)
J. Oficial rotativ de ieșire a cabului
K. Cablu de alimentare

2. RECOMANDĂRI DE SECURITATE

- Pentru siguranța dumneavoastră, acest aparat este conform normelor și reglementărilor aplicabile (directivelor privind echipamentele de joasă tensiune, compatibilității electromagnetice, mediul înconjurător, etc.).
- Accesoriile aparatului se încalzează foarte tare în timpul utilizării. Evitați contactul cu pielea. Asigurați-vă că nicotidul cablului de alimentare să nu fie în contact cu părțile calde ale aparatului.
- Verificați ca tensiunea instalată în rețea să corespundă cu cea a aparatului dumneavoastră.
- Conectarea la o tensiune necorespunzătoare poate provoca daune permanente care nu sunt acoperite prin garanție.

• Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea în cadrul circuitului electric care alimentează baia a unui dispozitiv de curent rezidual (DCR) în cazul în care curentul rezidual nominal este de maxim 30 mA. Consultați un electrician.

• Instalarea cablului și utilizarea se trebuie să tie, totuși, conforme normelor în vigoare din țara dumneavoastră.

• **AVERTISMENT:** nu utilizați acest aparat lângă băi, dușuri, chiuvete sau alte recipiente care conțin apă.

• Acest aparat poate fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu coordonări fizice, senzoriale sau mentale diminuate sau de persoane fără experiență sau cunoștințe privind utilizarea unor aparate asemănătoare. Excepție constituie cazul în care aceste persoane sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau nu beneficiaz din partea persoanelor respective de instrucțiuni prealabile referitoare la utilizarea aparatului. Este recomandată supraveghearea copiilor, pentru a vă asigura că aceștia nu se joacă cu aparatul.

• Dacă folosiți aparatul în baie, scoateți-l din priză după utilizare, deoarece apropierea aerului reprezentă un pericol chiar și atunci când aparatul este oprit...

• Acest aparat poate fi folosit de copiii peste 8 ani și de persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mintale sau fără experiență în utilizare numai sub supraveghere sau dacă au fost instruiți în folosirea aparatului în siguranță și dacă înțeleg riscurile implicate. Nu lăsați copiii să se joace cu aparatul. Nu permiteți copiilor să realizeze curățarea sau întreținerea aparatului nesupravegheați.

• Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de fabricant, de serviciul post-vânzare oi acestuia sau de către persoane cu o calificare similară pentru evitarea unui pericol.

- Nu utilizați aparatul dumneavoastră și contactați un centru de service autorizat dacă: aparatul dumneavoastră a căzut, dacă acesta nu funcționează normal.
- Aparatul este echipat cu un sistem de siguranță termică. În caz de supraîncălzire (datată de exemplu trifundul grilei spate), aparatul se va opri automat: contactați serviciul sau distribuitorul.
- Aparatul trebuie scos din priză înainte de opera-uni de curățare și întreținerie, în caz da funcționare anormală, imediat după ce ai terminat utilizarea acestuia.

- Nu utilizați aparatul în cazul în care cablul este deteriorat
- Nu scufundați aparatul în apă și nu îl treceți sub apă nici măcar pentru curățare.
- Nu înțepi aparatul cu mâinile ude.
- Nu apăsați corpul aparatului care este cald, ci mâinile acestuia.
- Pentru a scoate aparatul din priză, nu trageți da cabl de alimentare, a dupăci fga.
- Nu utilizați un prelungitor electric.
- Nu curățați aparatul folosind produse abrazive sau corozive.
- Nu utilizați ureda la o temperatură sub 0°C și peste 35°C.


GARANȚIE:

Aparatul dumneavoastră este destinat exclusiv unei utilizări domestice. Aparatul nu poate fi utilizat în scopuri profesionale. Garanția devine nulă și își pierde valabilitatea în cazul unei utilizări incorecte.

3. ÎNTEBUIŢĂRE

Pentru a determina temperatura de îndreptare cea mai potrivită pentru temperatura dumneavoastră, vă prezentăm câteva recomandări:
- Afaj +/- temperaturii în culoarea verde de la 130°C la 170°C pentru păr fragil, subțire, vopsit, decolorat.
- Afaj +/- roșu de temperatură: 175°C la 200°C pentru părul sănătos, rezistent, nepătat.

Notă: Aparatul a evita erorile în timpul manipularii (apăsarea involuntară a butonelor +/- în decursul funcționării), aparatul este prevăzut cu funcția de blocare. Dacă doriți să blocați temperatura reglă

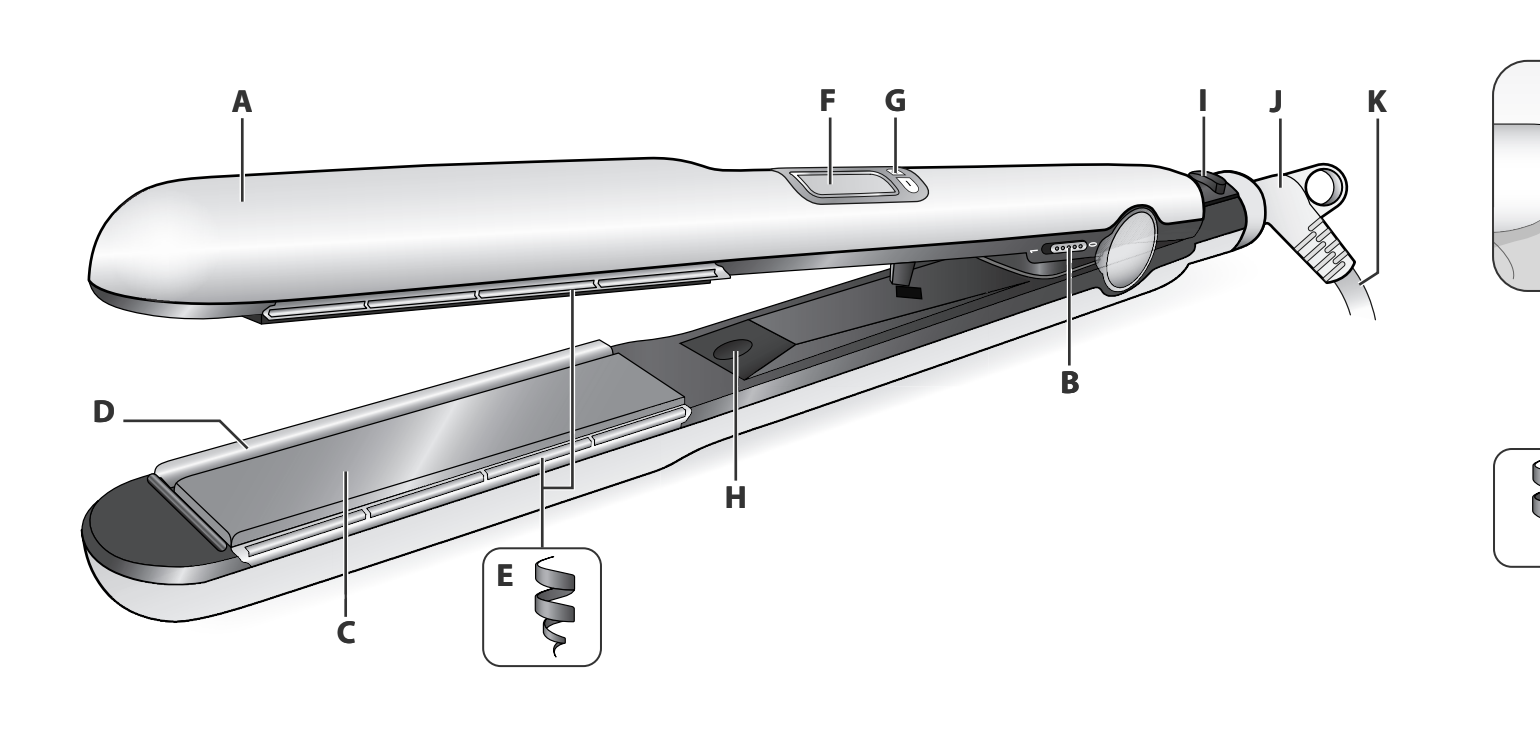

în decursul întrebuirii), apăsați timp de 2 secunde butonul + sau - . Reglajul dumneavoastră este blocat și apare un ledc pe ecran.

Dacă doriți să modificați temperatura reglată, va trebui să deblocați aparatul - apăsați din nou timp de 2 secunde butonul + sau - .

Reglajul dumneavoastră este deblocat, iar ledcul dispare de pe ecran. Puteți modifica temperatura apăsând butonul +/-.

Cum să obținem bucle, să vă stilizați coafura?

1. Introduceți șuvița de păr între plăci de la rădăcina (așa cum procedați pentru îndreptarea părului). (Fig. 1)

2. Răstiți aparatul la 180° (jumătate de rotăție). (Fig. 2)

3. Coborâți aparatul lent pe păr până la vârful. Scoateți aparatul: bucla va prinde formă. (Fig. 3)

4. ÎN CAZ DE PROBLEME

- Îndreptarea părului nu este suficient de eficasă:**
 - Strângeteți mai bine plăcile de îndreptare a părului pe șuvița de păr.
 - Clăștiți aparatul mai lent.
 - Măriți temperatura cu ajutorul butonului „+“.
- Este imposibilă modificarea temperaturii?**
 - Verificați dacă nivelul de temperatură nu este blocat.
- Plăca superioră nu este fixă.**
 - Este normal, aparatul este prevăzut cu o placă mobilă pentru a muni eficient de îndreptare a părului.

• **Aparatul nu se mai încalzește după o anumită perioadă de timp:**

- Este normal, aparatul este echipat cu un sistem de oprire automată.

• **Aparatul este pe poziția 1, dar nu se mai încalzește (afajul se modifică click):**
- Zato jo aschiate la zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščen servisni center, kjer je bodo ustrezno predelali.

SĂ PARTICIPĂM LA PROTECȚIA MEDIULUI!

- ⓘ Aparatul dumneavoastră conține numeroase materiale valorificabile sau reciclabile.

Predați-l în un punct de colectare sau, în lipsa acestuia, în aca centru de service autorizat pentru a fi procesat în mod corespunzător.

Instrucțiunile sunt disponibile și pe website-ul nostru www.rowenta.com.

SL

Pred vsakou uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo ter varnostne nasvete.

1. SPLOŠNI OPIS

A. Kleže
B. Tikalo vklop/izklop
C. Pločica za glajenje las s keramično, kašmirsko keratinsko prevleko
D. Sistem STRAIGHT OPTIMIZER
E. Zapornica za kodiranje "Pro-Curling System"
F. LCD-zaslon
G. Gumba +/- za smanjivanje/povećavanje temperature i zaključavanje/otključavanje zabrane temperature
H. Sistem «IONIC»
I. Sistem Lock (zaklepanje i odoklepanje kleski)
J. Izlaz napajalnega kabla
K. Napajalni kabl

2. VARNOSTNI NASVETI

- Za zagotavljanje vaše varnosti ta naprava ustreza veljavnim standardom in predpisom (direktive za rižko napetost, elektromagnetno združljivost, okolje...).
- Med uporabo se pribor naprave zelo segreje. Izogibajte se stiku s koso. Pazite, da napajalni kabl nikoli ne pride v stik z vročimi deli naprave.

• Preverite ali napajalni napetosti vaše električne napeljevalne ustreza napetosti naprave. Napajna priključitev na omrežje lahko povzroči nevarnostivo škodo, ki ni vključena v garancijo.

• V električnem tokokrogu kopalne, katerega delovni diferenčni tok ne presega 30 mA, za dodatno varstvo priporočamo vgradnjo naprave na diferenčni tok (RCD). Za nasvete vprašajte monterja.

• Instalacija naprave in njena uporaba morata biti v skladu z veljavnimi standardi v vaši državi.

• **OPOZORILO:** ne uporabljajte te naprave v bližini kopalnih kad, prh, umivalnikov in ostalih posod, ki vsebujejo vodo.

• Naprava ni predvidena za uporabo s strani osebe (kamor so vključeni tudi otroci) z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi, ali osebe, ki nimajo izkušenj z napravo, oziroma je ne pozna, razen če oseba, ki odgovarja za njihovo varnost, poskusi za nadzor ali za prehodno uporabljanje v uporabi naprave. Poskobe ji treba za nadzor otroci in preprečiti, da se igrajo z napravo.

• Kadar napravo uporabljate v kopalnici, jo po uporabi izključite, saj blizina vode predstavlja nevarnost tudi, kadar je naprava izključena.

• Napravo lahko uporabljajo otroci stari 8 let ali več in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali umskimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali deležni navodil v zvezi z varno uporabo naprave in razumejo možne nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Pri čiščenju in vzdrževanju otroci brez nadzora ne smejo biti prisotni.

• Če je napajalni kabl naprave poškodovan, ga mora zaradi nevarnosti električnega udara zamenjati proizvajalec, njegov pooblašteni servis ali ustrezno usposobljena oseba.

• Ne uporabljajte naprave in se obdržite na pooblaščen servisni center:

- V primeru pade naprave na tla.
- Če deluje pregreto.
- Naprava je opremljena s sistemom toplotne zaštite. V primeru pregrete (zaradi zamazane zadnje rešetke) se naprava avtomatsko zaustavi: obrnite se na pooblaščen servis.
- Napravo morate izključiti z orednega napajalnega izhoda in vadrževanjem, v primeru nepravilnega delovanja, takoj po prenehanju uporabe.
- Ne uporabljajte naprave, če je kabl poškodovan.
- Ne postajajte blizu vode, ko postavljate pod pipo, niti pri čiščenju.
- Ne držite je z vlažnimi rokami.
- Ne držite je za obliže, ki je vroče, ampak za ročaj.
- Ne izključite je tako, da povlecete za kabl, ampak izvlecite vitak.
- Ne držite je z grobimi ali korozivnimi predmeti.
- Ne uporabljajte pri temperaturi, ki je nižja od 0°C višja od 35°C.

GARANCIJA:

Naprava je namenjena samo za uporabo v gospodinjstvih. Ne sme se uporabljati v profesionalne namene. V primeru napake uporabe postane garancija nična in neveljavna.

3. UPORABA

Nekaj nasvetov za lažjo nastavitve temperature, ki je primerna za vaše lase:
- Zelen zaslon za temperaturo: od 130°C do 170°C za oslabljene, tanke, pobavane ali poželjene lase.
- Rdeča indikator temperature: Rdeč indikator temperature: 175°C do 200°C za zdrave, odporne in čvrste lase.

Pomembno opozorilo:
Da se boste pri uporabi aparata izognili nenamernemu premiku stikala +/-, je aparat opremljen s funkcijo za blokiranje. Če med uporabo želite blokirati nastavljenno temperaturo, držite 2 sekundi stisnjeno stikalo +/- . Nastavljenja temperature se blokira in na prikazovalniku se prikaže ključavničica.

Če želite nastavljenno temperaturo spremeniti, morate prekiniti blokiranje aparata – pet držite 2 sekundi stisnjeno stikalo +/- . Vsa nastavitve se odnese in iz prikazovalnika izginje z zaslonu. Temperaturo lahko spremenite s pritiskom na gumba +/-.

Kako oblikovati kodre, uređiti pričesko?

- Pramen las vstavite med ploči, in sicer ob korenini (postopek je enak kot pri ravnanju las). (Fig. 1)
- Napravo obrnite za 180° (Fig. 2)
- Napravo počasi spuščajte do konice las. Ko aparat odstranite, je kodre oblikovan. (Fig. 3)

4. ČE PRIDE DO TEŽAV

- Ravnanje ni dovolj učinkovito:**
 - Močnejše stisnite grelne ploče.
 - Ponačejte držite z aparatom.
 - Zvičajte temperaturo s pomočjo gumba „+“.
- Ali se temperatura ne da spremeniti?**
 - Preverite, ali je temperatura zaklenjena.
- Zgornja grelna ploča ni fiksirana.**
 - To je normalno, aparat ima pomilno segreto ploščo za učinkovitejše ravnanje.
- Aparat po dolocenem času preneha z grejenjem:**
 - To je običajno delovanje aparate je opremljen s sistemom za samodejno zaustavitve.
- Aparat je v položaju 1 vendar se ne segreje (prikaž indikatorje se klikijo spremljati):**
 - To je običajno delovanje aparate se začne segrevati, ko prek gumba +/- izberete temperaturo.

SEDELUJ MO PRI PRIZADEVANJU ZA ZAŠČITO OKOLIA!

- ⓘ Vaša naprava vsebuje številne vredne materiale, ki se lahko reciklirajo.
- Zato jo oddajte na zbirno mesto, če ga ni pa v pooblaščen servisni center, kjer je bodo ustrezno predelali.

Ta navodila se nahajajo tudi na naši spletni strani www.rowenta.com.

SR

Pri uporabi aparata preglejte uputstvo za uporabo i bezbедnosna uputstva.

1. OPŠTI OPIS

A. Hvaltaje
B. Taster Ukliučeno/ukliučeno
C. Plőce za presvanje kose, keramička obloga Cashmere Keratin
D. Sistem STRAIGHT OPTIMIZER
E. Hvaltaje za kodiranje sa Pro-curling sistemom
F. LCD ekran
G. Taster +/- za smanjivanje/povećavanje temperature i zaključavanje/otključavanje zabrane temperature
H. J. Sistem «IONIC»
I. "Lock" sistem (zaključavanje i otključavanje ploča)
J. Izlaz kabla koj može da se odreže
K. Kabl za napajanje

2. BEZBEDONOSNA UPUTSTVA

- U cilju vaše bezbednosti, ovaj uređaj je sukladan sa važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetnoj kompatibilnosti, okolišu...).
- Dijelovi uređaja postaju jako vrući tijekom uporabe. Izbjegavajte dodir s kožom. Pobrinite se da priključni vod nikad ne bude u dodiru s vrućim dijelovima uređaja.
- Provjerite odgovara li napon vaše električne mreže naponu vašeg uređaja

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Rowenta, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/rowenta-presa-za-kosu-sf7660f0-akcija-cena/>