

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR mlin za kafu SCG 1050WH

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-mlin-za-kafu-scg-1050wh-akcija-cena/>

# Električni mlinac kave

Uputstvo za upotrebu

HR



**SENCOR®**

SCG 1050WH  
SCG 1050BK

Prije rukovanja uređajem pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već upoznati sa sličnim proizvodima. Uređaj koristite isključivo prema uputama. Uputstvo sačuvajte za buduću upotrebu.

Sačuvajte izvorno pakiranje i pakiranje pošiljke, potvrdu o plaćanju i jamstveni list tijekom trajanja jamstva. Uređaj prevezite isključivo u izvornom pakiraju.

HR-1

**SADRŽAJ**

VAŽNE MJERE SIGURNOSTI .....	3
OPIS MLINCA ZA KAVU.....	5
PRIJE PRVE UPOTREBE .....	6
RUKOVANJE MLINCEM.....	6
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE .....	6
ČUVANJE.....	7
TEHNIČKI PODACI .....	7
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA .....	8
ODLAGANJE RABLJENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA. ....	8

## **VAŽNE MJERE SIGURNOSTI**

- Djeci ne dozvolite rukovanje ili igranje s uređajem. Držite uređaj i naponski kabel van dohvata djece.
- Ovaj uređaj smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih i mentalnih sposobnosti, ili neiskusne osobe pod prikladnim nadzorom, ili ukoliko su upoznate kako koristiti ovaj proizvod na siguran način, te shvaćaju moguću opasnost.

**VAŽNE MJERE SIGURNOSTI****PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU UPOTREBU**

- Prije spajanja adaptera u utičnicu, provjerite da tehnički detalji na nazivnoj deklaraciji odgovaraju električnom naponu utičnice.
- Uređaj je osmišljen za mljevenje zrna kave. Koristite ga u domaćinstvu, uredu, itd.
- Ne koristite ga u industrijskom okruženju ili na otvorenom!
- Uređaj ne stavlјajte na nestabilne površine.
- Uređaj uvijek postavljajte na ravnу, stabilnu i čvrstu površinu.
- Pobrinite se da kontakti utikača ne dođu u dodir s vodom ili vlagom.
- Ne prskajte uređaj vodom ili drugom tekućinom. Ne perite ga tekućom vodom niti uranajte u vodu ili bilo kakvu drugu tekućinu.
- Uređaj ne uključujte kada je prazan. Neispravna upotreba uređaja negativno će utjecati na njegov vijek trajanja.
- Naj dulje neprekidno vrijeme rada je 30 sekundi. Nakon 30 sekundi neprekidnog rada uređaj ostavite da odmori 2 minute.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz naponske utičnice ako ga nećete koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije postavljanja ili uklanjanja poklopca i prije čišćenja.
- Uređaj ne stavlјajte na ili u blizinu plinskog štednjaka, u blizinu otvorenog plamena ili drugih uređaja koji su izvor topline.
- Ne stavlјajte teške predmete na naponski kabel. Pobrinite se da naponski kabel ne visi s ruba stola i da ne dodiruje vrelu površinu.
- Ne iskopčavajte iz naponske utičnice povlačeći za kabel. Time možete oštetiti kabel ili utičnicu. Iskopčajte uređaj iz utičnice laganim povlačenjem utikača.
- Ako je naponski kabel oštećen, zamijenite ga u ovlaštenom servisnom centru. Zabranjeno je koristiti uređaj s oštećenim naponskim kabelom ili utikačem.
- Kako bi izbjegli opasnost od električnog udara, uređaj ne popravljajte sami niti činite ikakve preinake. Sve popravke i preinake vršite isključivo u ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno servisiranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.


# Električni mlinac kave

SCG 1050WH / SCG 1050BK

HR

## OPIS MLINCA ZA KAVU

A

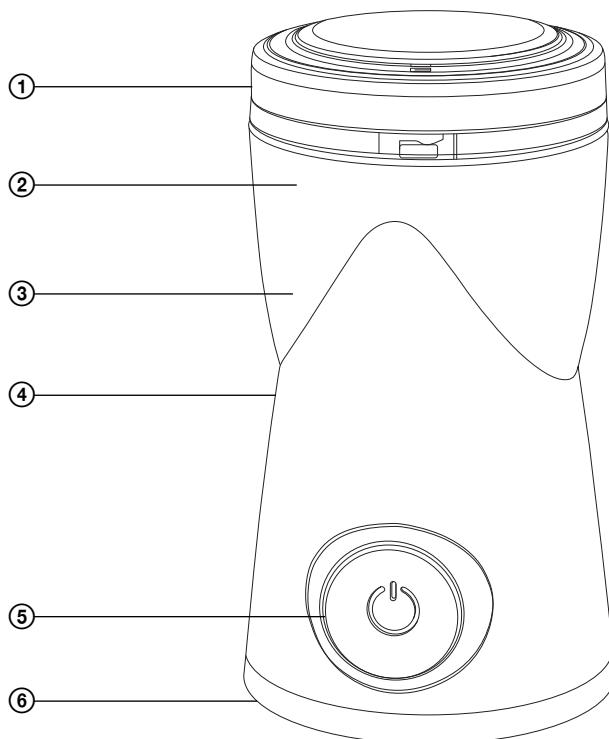

- ① Poklopac
- ② Lijevak za punjenje od nehrđajućeg čelika zapremine 60 g zrna kave
- ③ Oštrica za mljevenje od nehrđajućeg čelika smještena je u dnu lijevka za punjenje

- ④ Postolje s motorom
- ⑤ Tipka za uključenje mlinca
- ⑥ Spremnik naponskog kabela

## PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Uklonite mlinac za kavu iz ambalaže.
2. Uklonite poklopac A① okretanjem suprotno kazaljci na satu. Operite poklopac A① pod tekućom vodom i kuhinjskim sredstvom za čišćenje. Isperite tekućom vodom i temeljito osušite. Obrišite lijevak za punjenje A② i oštricu A③ lagano namočenom krpom te zatim osušite.

**Pažnja:**

Pri čišćenju oštice za mljevenje A③, budite pažljivi kako se ne bi ozlijedili.

## RUKOVANJE MLINCEM ZA KAVU

1. Odmotajte kabel iz spremnika A⑥.
2. Uklonite poklopac A① okretanjem suprotno kazaljci na satu. Usipajte zrna kave u lijevak A②. Maksimalna zapremina lijevka A② iznosi 60 g. Ne punite ga iznad ruba.
3. Postavite poklopac A① na lijevak A② i okrenite u smjeru kazaljke na satu dok ne začujete klik. Poklopac A① je sada učvršćen na mjestu i neće se pomaknuti.
4. Ukopčajte mlinac u električnu utičnicu i pritisnite tipku za uključenje A⑤ kako bi ga pokrenuli. Mlinac radi dok je tipka A⑤ pritisнута. Finocu mljevenja regulirajte duljinom trajanja mljevenja. Dulje mljevenje daje finije mljevenu kavu.

**Pažnja:**

Mlinac je opremljen sigurnosnim sklopom kojim se sprečava rad ako poklopac nije ispravno postavljen.

Najdulje neprekidno vrijeme rada je 30 sekundi. Nakon 30 sekundi neprekidnog rada uređaj ostavite da odmori 2 minute.

**Savjet:**

Kavu uvijek pripremajte od svježe mljevenih zrna. Unaprijed mljevena kava gubi okus i aromu.

5. Za završetak rada otpustite tipku A⑤. Iskopčajte mlinac iz napomske utičnice. Okrenite poklopac A① suprotno od kazaljke na satu kako bi ga otvorili. Mljevenu kavu stavite u odgovarajući posudu.
6. Ako želite samljeti još kave, ponovite postupak.
7. Uvijek iskopčajte mlinac iz električne utičnice nakon upotrebe i očistite ga prema uputama u poglavljiju Čišćenje i održavanje.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, iskopčajte ga iz utičnice.
- Očistite poklopac A① topлом vodom i kuhinjskim sredstvom za čišćenje. Zatim isperite čistom vodom i temeljito osušite mekom krpom.
- Očistite preostalu kavu iz lijevka A② i sa oštice za mljevenje A③. Zatim obrišite vlažnom krpom i temeljito osušite.

**Pažnja:**

Pri čišćenju oštice za mljevenje A③, budite pažljivi kako se ne bi ozlijedili.

# Električni mlinac kave

SCG 1050WH / SCG 1050BK

HR

- Suhom ili vlažnom krpom čistite postolje uređaja A④.
- Postolje nikada ne uranjajte u vodu ili drugu tekućinu.
- Ne koristite otapala ili razrjeđivače, abrazivna sredstva za čišćenje, itd. za čišćenje bilo kojeg dijela uređaja. Time ćete oštetiti površinu uređaja.

## ČUVANJE

- Kada ne koristite uređaj, čuvajte ga na suhom i van dohvata djece. Prije odlaganja uređaja, namotajte kabel u spremnik A⑥ i zatvorite poklopac A① kako u lijevak ne bi ulazila prašina A②.

## TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon .....	230 V
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Naivna ulazna snaga.....	150 W
Klasa sigurnosti (za zaštitu od električnog šoka) .....	II
Razina buke.....	83 dB (A)

Razina emisije buke ovog uređaja iznosi 83 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referencu akustične snage 1 pW.

## Rječnik tehničkih pojmoveva

### Sigurnosna klasa za zaštitu od električnog udara:

Klasa II – Zaštita od električnog udara predviđena je dvostrukom izolacijom.

Zadržavamo pravo izmjene teksta i tehničkih parametara.

## UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA

Staro pakiranje obavezno odložite na javno odlagalište otpada.

## ODLAGANJE STARIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Ovaj simbol, koji se nalazi na proizvodu, raznim dodacima za njega ili samom pakiranju, označava da se proizvod ne smije bacati u kućni otpad. Molimo, proizvod odložite na lokalno reciklažno dvorište namijenjeno reciklaži električnog i elektroničkog otpada. U pojedinim državama Europske unije, ali i izvan nje, možete ga vratiti u trgovinu kada kupujete sličan novi proizvod. Pravilnim ćemo odlaganjem pomoći očuvati vrijedne prirodne resurse i spriječiti mogući negativni utjecaj na okoliš i zdravlje ljudi, do čega može doći upravo nepravilnim odlaganjem otpada. Za detaljnije informacije обратите se mjesnim vlastima ili najbližem reciklažnom dvorištu. Nepravilno odlaganje ovakve vrste otpada može biti podložno državnim kaznenim propisima.

### Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite pravilno odložiti električni ili elektronički uređaj, potrebne informacije zatražite od prodavača ili dobavljača robe.

### Odlaganje u zemljama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, za sve potrebne informacije o pravilnim načinima odlaganja обратите se mjesnoj upravi ili prodavaču.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne uvjete koje propisuju uredbe EU-a, a koje se odnose na njega.



# Elektrický kávomlýnek

## Návod k obsluze

CZ



**SENCOR®**

SCG 1050WH  
SCG 1050BK

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1



# Elektrický kávomlýnek

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY .....	3
POPIS KÁVOMLÝNKU .....	5
PŘED PRVNÍM POUŽITÍM .....	6
POUŽITÍ KÁVOMLÝNKU .....	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA .....	6
SKLADOVÁNÍ .....	7
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	7
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem .....	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ .....	8

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Děti nesmějí používat tento spotřebič ani si s ním nesmějí hrát. Spotřebič a jeho přívodní kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím.



# Elektrický kávomlýnek

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

- Před pripojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shoduje napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče s napětím ve vaší zásuvce.
- Spotřebič je určen k mletí kávových zrn. Spotřebič lze používat v domácnosti, kanceláři apod.
- Nepoužívejte spotřebič v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič neumísťujte na nestabilní povrchy. Spotřebič umísťujte pouze na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Dbejte na to, aby se vidlice síťového kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkostí.
- Spotřebič nepostříkujte vodou nebo jinou tekutinou. Nikdy jej nemyjte pod tekalou vodou ani ho neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič nespouštějte naprázdno. Nesprávné používání spotřebiče může nepříznivě ovlivnit jeho životnost.
- Maximální doba nepřetržitého provozu je 30 sekund. Po 30 sekundách nepřetržitého provozu nechte spotřebič 2 minuty odpočinout.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud jej nebudeš používat a pokud ho necháváte bez dozoru, před připevněním nebo sejmoutím víka a před čištěním.
- Spotřebič nepokládejte na elektrický ani plynový vařič nebo do jeho blízkosti, neumísťujte jej do blízkosti otevřeného ohně nebo zařízení, které je zdrojem tepla.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo síťové zásuvky. Kabel odpojte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kablu.
- Pokud je síťový kabel poškozen, výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kablu je zakázáno používat.
- Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.


# Elektrický kávomlýnek

SCG 1050WH / SCG 1050BK

CZ

## POPIS KÁVOMLÝNKU

A

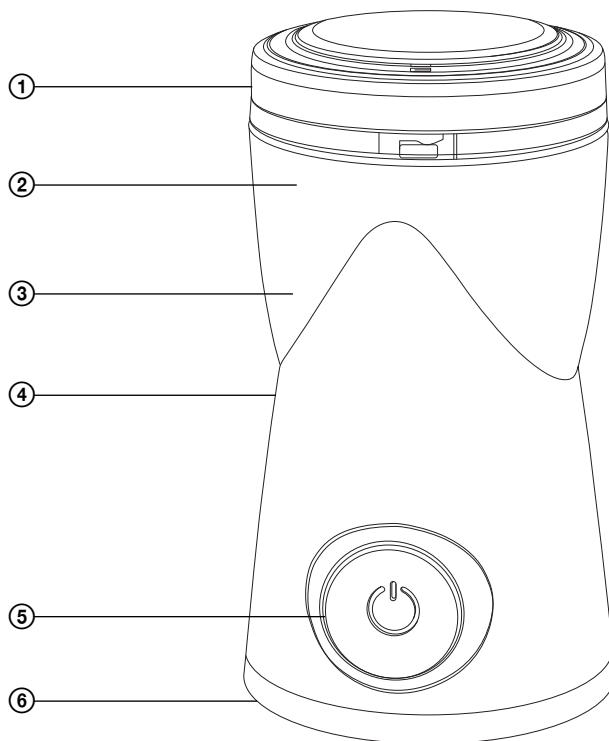

① Víko

② Zásobník z nerezové oceli  
s max. kapacitou 60 g kávových zrn

③ Mlecí nůž z nerezové oceli  
je umístěn na dně zásobníku  
na kávová zrna

④ Základna s motorovou jednotkou

⑤ Pulzní tlačítko  
slouží ke spuštění kávomlýnku

⑥ Úložný prostor pro napájecí kabel

CZ-5



# Elektrický kávomlýnek

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Kávomlýnek vyjměte z obalového materiálu.
2. Sejměte víko A① otočením v protisměru hodinových ručiček. Víko A① omyjte pod teplou tekoucí vodou za použití kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte pod čistou tekoucí vodou a rádně osušte. Prostor zásobníku A② a mlecí nůž A③ otřete mírně navlhčenou utěrkou a poté důkladně vytřete dosucha.



### Upozornění:

Při čištění mlecího nože A③ dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se o něj neporanili.

## POUŽITÍ KÁVOMLÝNKU

1. Z úložného prostoru A⑥ plně odvíjte napájecí kabel.
2. Sejměte víko A① otočením v protisměru hodinových ručiček. Do zásobníku A② nasypete kávová zrna. Maximální kapacita zásobníku A② je 60 g. Nenaplňujte jej nad okraj.
3. Na zásobník A② nasadte víko A① a otoče jím ve směru hodinových ručiček, až se ozve slyšitelné cvaknutí. Nyní je víko A① uzamčeno a nelze samostatně zdvihnout.
4. Kávomlýnek připojte k zásuvce el. napětí a pro spuštění kávomlýnku stiskněte pulzní tlačítko A⑤. Dokud bude tlačítko A⑤ stisknuto, kávomlýnek bude v provozu. Hrubost mleté kávy lze regulovat dobou mletí. Čím déle kávu melete, tím bude jemnější.



### Upozornění:

Kávomlýnek je vybaven bezpečnostní pojistikou, která jej neumožní spustit bez rádně nasazeného víka.

Maximální doba nepřetržitého provozu je 30 sekund. Po 30 sekundách nepřetržitého provozu nechte kávomlýnek 2 minuty odpočinout.



### Tip:

Kávový nápoj připravujte vždy z čerstvě namleté kávy. Předem namletá káva ztrácí skladováním chuť i aroma.

5. Pro ukončení provozu uvolněte pulzní tlačítko A⑤. Kávomlýnek odpojte od zásuvky el. napětí. Otočením v protisměru hodinových ručiček uvolněte víko A① a sejměte jej. Namletou kávu přesypete do vhodné nádoby.
6. Chcete-li namlít další dávku kávy, opakujte výše uvedený postup.
7. Vždy po ukončení používání odpojte kávomlýnek od zásuvky el. napětí a vyčistěte jej dle pokynů uvedených v kapitole Čištění a údržba.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním odpojte spotřebič od sítové zásuvky.
- Po každém použití omyjte víko A① teplou vodou za použití kuchyňského saponátu. Poté jej opláchněte čistou vodou a rádně osušte jemnou utěrkou.
- Prostor zásobníku A② a mlecí nůž A③ očistěte od zbytků mleté kávy. Poté je otřete navlhčenou utěrkou a důkladně vytřete dosucha.



### Upozornění:

Při čištění mlecího nože A③ dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se o něj neporanili.

# Elektrický kávomlýnek

SCG 1050WH / SCG 1050BK

CZ

- K čištění základny A④ použijte suchý nebo navlhčený hadřík. Základnu nikdy neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte ředidla nebo rozpouštědla, čisticí prostředky způsobující otěr, apod. Jinak může dojít k narušení povrchové úpravy spotřebiče.

## SKLADOVÁNÍ

- Pokud nebudete spotřebič používat, uložte jej na suché místo mimo dosah dětí. Před uložením spotřebiče smotejte napájecí kabel do úložného prostoru A⑥ a uzavřete víko A①, aby se neusazoval prach uvnitř zásobníku A②.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí.....	230 V
Jmenovitý kmitočet.....	50/60 Hz
Jmenovitý příkon.....	150 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem) .....	II
Hlučnost .....	83 dB (A)

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 83 dB (A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

### Vysvětlení technických pojmu

#### Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

**POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBalem**

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

**LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

# Elektrický mlynček na kávu

Návod na obsluhu

SK



**SENCOR®**

SCG 1050WH  
SCG 1050BK

Pred použitím tohto spotrebiča sa, prosím, oboznámte s návodom na jeho obsluhu, a to aj v prípade, že ste už oboznámení s používaním spotrebičov podobného typu. Používajte spotrebič iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

Minimálne počas záruky odporúčame uschovať originálny prepravný kartón, baliaci materiál, pokladničný doklad a záručný list. V prípade prepravy zabalte spotrebič opäť do originálnej škatule od výrobcu.

SK-1

## OBSAH

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY .....	3
POPIS MLYNČEKA NA KÁVU .....	5
PRED PRVÝM POUŽITÍM .....	6
POUŽITIE MLYNČEKA NA KÁVU .....	6
ČISTENIE A ÚDRŽBA .....	6
SKLADOVANIE .....	7
TECHNICKÉ ÚDAJE .....	7
POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM .....	8
LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ .....	8

## **DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**

- Deti nesmú používať tento spotrebič ani sa s ním nesmú hrať. Spotrebič a jeho prívodný kábel udržujte mimo dosahu detí.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

### ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE ICH NA BUDÚCE POUŽITIE.

- Pred pripojením spotrebiča k sietovej zásuvke sa uistite, že sa zhoduje napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča s napäťom vo vašej zásuvke.
- Spotrebič je určený na mletie kávových zŕn. Spotrebič je možné používať v domácnosti, kancelárii a pod.
- Nepoužívajte spotrebič v priemyselnom prostredí alebo vonku.
- Spotrebič neumiestňujte na nestabilné povrchy. Spotrebič umiestňujte iba na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Dbajte na to, aby sa vidlica sietového kabla nedostala do kontaktu s vodou alebo vlhkostou.
- Spotrebič nepostrekujte vodou alebo inou tekutinou. Nikdy ho neumývajte pod tečúcou vodou ani ho neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Spotrebič nespúšťajte naprázdno. Nesprávne používanie spotrebiča môže nepriaznivo ovplyvniť jeho životnosť.
- Maximálny čas nepretržitej prevádzky je 30 sekúnd. Po 30 sekundách nepretržitej prevádzky nechajte spotrebič 2 minúty odpočínať.
- Spotrebič vždy vypnite a odpojte od sietovej zásuvky, ak ho nebudete používať a ak ho nechávate bez dozoru, pred pripojením alebo odobratím veka a pred čistením.
- Spotrebič nekladte na elektrický ani plynový varič alebo do jeho blízkosti, neumiestňujte ho do blízkosti otvoreného ohňa alebo zariadenia, ktoré je zdrojom tepla.
- Na sietový kábel nekladte ľahké predmety. Dbajte na to, aby sietový kábel nevisel cez okraj stola, alebo aby sa nedotýkal horúceho povrchu.
- Neodpájajte spotrebič od sietovej zásuvky tiahom za sietový kábel. Mohlo by dôjsť k poškodeniu sietového kabla alebo sietovej zásuvky. Kábel odpájajte od zásuvky tiahom za zástrčku sietového kabla.
- Ak je sietový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisnému stredisku. Je zakázané používať spotrebič s poškodeným sietovým káblom alebo vidlicou sietového kabla.
- Aby ste sa vyvarovali nebezpečenstva úrazu elektrickým prúdom, neopravujte spotrebič sami ani ho nikak neupravujte. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Zásahom do spotrebiča počas platnosti záruky sa vystavujete riziku straty záručných plnení.


# Elektrický mlynček na kávu

SCG 1050WH / SCG 1050BK

SK

## POPIS MLYNČEKA NA KÁVU

A

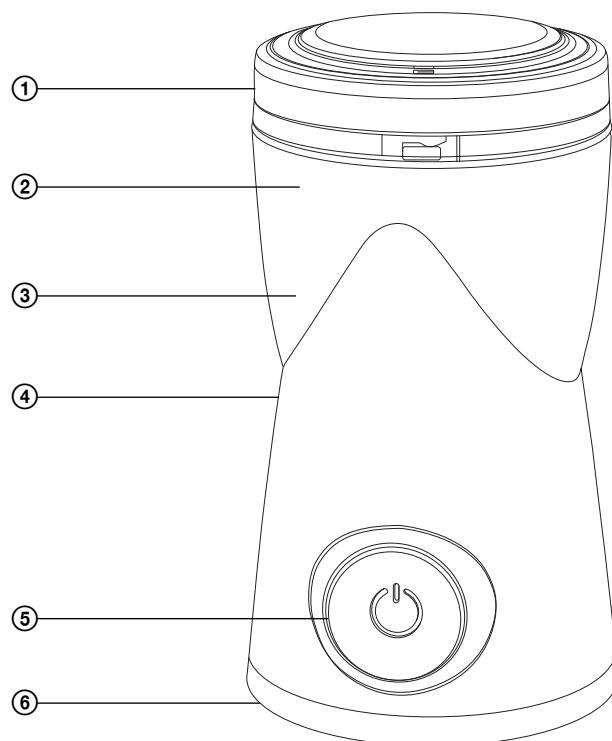

- |  |  |
|--|--|
| ① Veko   | ④ Základňa s motorovou jednotkou                         |
| ② Zásobník z nehrdzavejúcej ocele<br>s max. kapacitou 60 g kávových zŕn                | ⑤ Pulzné tlačidlo<br>slúži na spustenie mlynčeka na kávu |
| ③ Mlecí nôž z nehrdzavejúcej ocele<br>je umiestnený na dne zásobníka<br>na kávové zrná | ⑥ Úložný priestor na prívodný kábel                      |

## PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Mlynček na kávu vyberte z obalového materiálu.
2. Odoberte veko A① otočením v protismere hodinových ručičiek. Veko A① umyte pod teplou tečúcou vodou za použitia kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite pod čistou tečúcou vodou a riadne osušte. Priestor zásobníka A② a mlečí nož A③ utrite mierne navlhčenou utierkou a potom dôkladne vytrrite dosucha.

**Upozornenie:**

Pri čistení mlecieho noža A③ dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa oň neporanili.

## POUŽITIE MLYNČEKA NA KÁVU

1. Z úložného priestoru A⑥ plne odvňte prívodný kábel.
2. Odoberte veko A① otočením v protismere hodinových ručičiek. Do zásobníka A② nasypťte kávové zrná. Maximálna kapacita zásobníka A② je 60 g. Nenaplňujte ho nad okraj.
3. Na zásobník A② nasaďte veko A① a otočte ním v smere hodinových ručičiek, až sa ozve počutelné cvaknutie. Teraz je veko A① uzamknuté a nie je možné ho samostatne zdvihnuť.
4. Mlynček na kávu pripojte k zásuvke el. napäťia a na spustenie mlynčeka na kávu stlačte pulzné tlačidlo A⑤. Kým bude tlačidlo A⑤ stlačené, mlynček na kávu bude v prevádzke. Hrubosť mletej kávy je možné regulaovať časom mletia. Čím dlhšie kávu meliete, tým bude jemnejšia.

**Upozornenie:**

Mlynček na kávu je vybavený bezpečnostnou poistikou, ktorá ho neumožní spustiť bez riadne nasadeného veka.

Maximálny čas nepretržitej prevádzky je 30 sekúnd. Po 30 sekundách nepretržitej prevádzky nechajte mlynček na kávu 2 minuty odpočíniť.

**Tip:**

Kárový nápoj pripravujte vždy z čerstvo namletej kávy. Vopred namletá káva stráca skladovaním chuť aj arómu.

5. Na ukončenie prevádzky uvoľnite pulzné tlačidlo A⑤. Mlynček na kávu odpojte od zásuvky el. napäťia. Otočením v protismere hodinových ručičiek uvoľnite veko A① a odoberte ho. Namletú kávu presypťte do vhodnej nádoby.
6. Ak chcete namlieť ďalšiu dávkú kávy, opakujte vyššie uvedený postup.
7. Vždy po ukončení používania odpojte mlynček na kávu od zásuvky el. napäťia a vyčistite ho podľa pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením odpojte spotrebč od sieťovej zásuvky.
- Po každom použíti umyte veko A① teplou vodou za použitia kuchynského saponátu. Potom ho opláchnite čistou vodou a riadne osušte jemnou utierkou.
- Priestor zásobníka A② a mlečí nož A③ očistite od zvyškov mletej kávy. Potom ich utrite navlhčenou utierkou a dôkladne vytrrite dosucha.

**Upozornenie:**

Pri čistení mlecieho noža A③ dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa oň neporanili.

# Elektrický mlynček na kávu

SCG 1050WH / SCG 1050BK

SK

- Na čistenie základne A④ použite suchú alebo navlhčenú handričku. Základňu nikdy neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
- Na čistenie akýchkoľvek častí spotrebiča nepoužívajte riedidlá alebo rozpúšťadlá, čistiace prostriedky spôsobujúce oter a pod. Inak môže dôjsť k narušeniu povrchovej úpravy spotrebiča.

## SKLADOVANIE

- Ak nebudete spotrebič používať, uložte ho na suché miesto mimo dosahu detí. Pred uložením spotrebiča zmotajte prívodný kábel do úložného priestoru A⑥ a uzavrite veko A①, aby sa neusadzoval prach vnútri zásobníka A②.

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Menovité napätie .....	230 V
Menovitý kmitočet .....	50/60 Hz
Menovitý príkon .....	150 W
Trieda ochrany (pred úrazom elektrickým prúdom) .....	II
Hlučnosť .....	83 dB (A)

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 83 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

### Vysvetlenie technických pojmov

#### Stupeň ochrany pred úrazom elektrickým prúdom:

Trieda II – Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom je zaistená dvojitou alebo zosilnenou izoláciou.

Zmeny textu a technických parametrov vyhradené.

**POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM**

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

**LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené pokuty.

**Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie**

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

**Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie**

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Tento výrobok splňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

# Elektromos kávédaráló

Használati útmutató

HU



**SENCOR®**

SCG 1050WH  
SCG 1050BK

A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használja a készüléket! Örizze meg a használati útmutatót a későbbiekre.

Javasoljuk, hogy legalább a jótállási idő végéig őrizze meg az eredeti csomagolást, a csomagolóanyagot, a pénztári bizonylatot és a garancialevelet. Szállításkor csomagolja a terméket vissza a gyártó eredeti dobozába!

HU-1

## TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK .....	3
A KÁVÉDARÁLÓ LEÍRÁSA .....	5
AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT .....	6
A KÁVÉDARÁLÓ HASZNÁLATA .....	6
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS .....	6
TÁROLÁS .....	7
MŰSZAKI ADATOK .....	7
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN .....	8
HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMSÍTÉSE .....	8

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

- Gyermeket nem használhatják a készüléket és nem is játszhatnak vele. A berendezést és a tápkábelt tartsa gyermekektől távol.
- Ezt a készüléket csak olyan csökkent mentális és fizikai képességű személyek használhatják, akik felügyelet alatt vannak vagy ismertették nekik a készülék biztonságos használati módját és tisztában vannak az esetleges veszélyekkel.

## FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

### FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ÖRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL.

- A berendezés hálózatba csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a címkén jelzett feszültség megfelel a hálózati feszültségeknek.
- A berendezés kávészemek darálására szolgál. Használható a háztartásban, irodában, stb.
- Ne használja ipari környezetben vagy a szabadban.
- A berendezést ne tegye instabil felületre.
- A berendezést mindenig egyenes, száraz és stabil felületre tegye.
- Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel csatlakozóját ne érje víz vagy nedvesség.
- Ne permetezzen vizet vagy más folyadékot a készülékre! Soha se mossa folyó víz alatt, és ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A berendezést ne indítsa el üresben. A berendezés helytelen használatával csökkenti annak élettartamát.
- A maximum folyamatos üzemeltetés 30 másodperc. 30 másodperces folyamatos működtetés után hagyja a berendezést 2 percig nyugalomban.
- A berendezést mindenig áramtalanítsa, ha nem használja és ha felügyelet nélkül hagyja, ill. szerelés, szétszerelés vagy tisztítás előtt.
- Ne tegye a berendezést elektromos vagy gázfőzöre, vagy ezek közelébe, nyílt láng vagy hőforrás közelébe.
- A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről, és ne érintkezzen forró felülettel.
- Ne a tápkábelnél fogva húzza ki a hálózati aljzatból. Ezzel megsérülhet a tápkábel vagy a csatlakozó. A kábelt a dugónál húzza ki az aljzatból.
- Ha sérült a tápkábel, a cseréjét bízza a szakszervizre. Sérült hálózati kábellet vagy villásdugóval rendelkező készüléket tilos használni.
- Áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne kísérelje meg a berendezést maga javítani vagy bármilyen módon módosítani. A berendezés minden nemű javítását és beállítását bízza szakszervizre. A jótállási idő érvényessége alatt a berendezésbe való beavatkozással elveszítheti a jótállásra vonatkozó jogát.


# Elektromos kávédaráló

SCG 1050WH / SCG 1050BK

HU

## A KÁVÉDARÁLÓ LEÍRÁSA

A

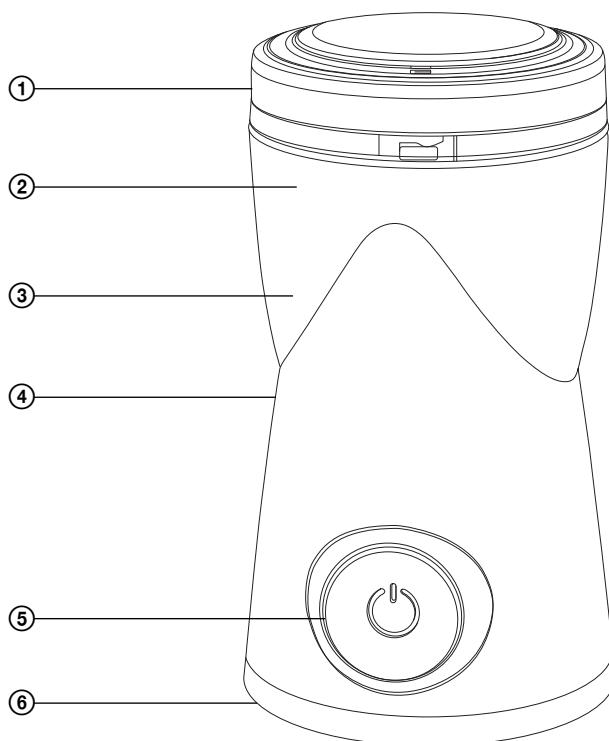

- |  |   |
|--|---|
| ① Fedél  | ④ Alapzat a motoregysséggel                         |
| ② Rozsdamentes acél tartály max. 60 g szemes kávé kapacitással | ⑤ Impulzusgomb, a kávédaráló bekapcsolására szolgál |
| ③ Rozsdamentes acél vágókés, a kávétartály alján található     | ⑥ Tápkábel tároló                                   |

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. A kávédarálót vegye ki a csomagolóanyagból.
2. Az óramutató járásával ellenétes irányba elfordítva vegye le a fedelel A①. A fedelel A① mosssa le folyó víz alatt konyhai mosogatószerrel. Ezután öblítse le tiszta folyó vizivel és jól száritsa meg. A tartályt A② és a vágókést A③ törölje át enyhén nedves törlőronggyal, majd alaposan törölje szárazra.

**Figyelmeztetés:**

A vágókész A③ tisztításánál fokozott óvatossággal járjon el, nehogy megsérüljön.

## A KÁVÉDARÁLÓ HASZNÁLATA

1. A tárolóból A⑥ húzza ki teljesen a tápkábelt.
2. Az óramutató járásával ellenétes irányba elfordítva vegye le a fedelel A①. A tartályba A② szórja be a szemeskávét. A tartály A② maximális kapacitása 60 g. Ne töltse túl a peremen.
3. A tartályra A② tegye rá a fedelel A① és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattanás nem hall. Ekkor a fedél A① le van zárva és nem lehet önállóan felemelni.
4. A kávédarálót csatlakoztassa az elektromos hálózathoz és a bekapcsoláshoz nyomja meg az impulzusgombot A⑥. Amíg a gombot A⑥ lenyomja tartja, a kávédaráló működik. A finomságot a darálás időtartával szabályozhatja. Minél tovább darálja a kávét, annál finomabbra darálja.

**Figyelmeztetés:**

A kávédaráló biztonsági zárral van ellátva, ami nem engedi, hogy a megfelelően felhelyezett fedél nélkül elindítsák.

A folyamatos működtetés maximum 30 másodperc. 30 másodperces folyamatos működtetés után hagyja a készüléket 2 percig nyugalomban.

**Tipp:**

Kávéált mindig frissen őrült kávóból készítsen. Az előre ledarált kávé a tárolás során veszít az ízéből és az aromájából.

5. A darálás befejezéséhez engedje fel az impulzusgombot A⑥. A kávédaráló tápkábelét húzza ki a hálózati aljzatból. Az óramutató járásával ellenétes irányba elfordítva oldja ki a fedelel A① és vegye le. Az őrült kávét öntse át egy megfelelő edénybe.
6. Ha további adag kávét szeretne darálni, ismételje meg a fenti eljárást.
7. A használat befejezése után minden húzza ki a kávédarálót a hálózati aljzatból és tisztítsa meg a Tisztítás és karbantartás c. fejezetben leírtak szerint.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a darálót minden húzza ki a hálózatból.
- minden használat után mosza el a fedelel A① folyó víz alatt konyhai mosogatószerrel. Ezután öblítse le tiszta vizivel és alaposan törölje szárazra finom törlőronggyal.
- A tartályt A② és a vágókést A③ tisztítsa meg a kávémaradványoktól. Azután törölje át nedves törlőronggyal, majd alaposan törölje szárazra.

**Figyelmeztetés:**

A vágókész A③ tisztításánál fokozott óvatossággal járjon el, nehogy megsérüljön.

# Elektromos kávédaráló

SCG 1050WH / SCG 1050BK

HU

- Az alapzat A④ tisztításához száraz vagy nedves rongyot használjon. Az alapzatot soha se merítse vízbe vagy más folyadékba.
- A kávédaráló egyik részének tisztításához se használjon oldószeret vagy hígítót, súroló hatású tisztítószereket és hasonlókat. Ezek megsérthetik a készülék felületét.

## TÁROLÁS

- Ha a készüléket nem használja, száraz, gyermekektől elzárt helyen tárolja. A készülék elraktározása előtt tekerje fel a tápkábelt a tárolóba A⑥ és zárja le a fedeleit A①, hogy ne kerüljön por a tartályba A②.

## MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültség .....	230 V
Névleges frekvencia .....	50/60 Hz
Névleges fogyasztás .....	150 W
Érintésvédelmi osztály (áramütés ellen) .....	II
Zajszint .....	83 dB (A)

A készülék deklarált zajszintje 83 dB (A), ami A akusztikai teljesítménynek felel meg az 1 pW akusztikai referenciaterjesztményhez viszonyítva.

### Műszaki fogalmak magyarázata

#### Védelmi szint áramütés ellen:

II. osztály – Az áramütés elleni védelem kettős vagy megerősített szigeteléssel van biztosítva.

Változtatások jogá a szövegben és a műszaki paraméterekben fenntartva.

**UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA  
VONATKOZÓAN**

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

**HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK  
MEGSEMMSÍTÉSE**

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmsítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adjon le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmsítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását, amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnak. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmsítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

**Vállalkozások számára a Európai Unióban**

Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vagy beszállítójától.

**Megsemmsítés Európai Unió kívüli országban**

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmsítésről a helyi hivataluktól vagy az eladójától.



Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

# Elektryczny młynek do kawy

## Instrukcja obsługi

PL



**SENCOR®**

SCG 1050WH  
SCG 1050BK

Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeśli używają Państwo produktu podobnego typu. Prosimy korzystać z urządzenia tylko tak, jak jest to opisane w instrukcji użytkowania. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Zalecamy zachować oryginalny karton służący do transportu urządzenia, materiały pakunkowe, dowód sprzedaży i kartę gwarancyjną minimalnie przez okres obowiązywania gwarancji. W razie transportu urządzenie należy zapakować do oryginalnego pudełka, w którym było dostarczone od producenta.

PL-1

# Elektryczny młynek do kawy

## SCG 1050WH / SCG 1050BK

### SPIS TREŚCI

ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA .....	3
OPIS MŁYNKA DO KAWY .....	5
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM .....	6
OBSŁUGA MŁYNKA DO KAWY .....	6
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE .....	6
PRZEOCHOWYWANIE .....	7
DANE TECHNICZNE .....	7
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM .....	8
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH .....	8

## **ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA**

- Dzieci nie powinny używać tego urządzenia ani się nim bawić. Urządzenie i jego kabel doprowadzający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Z urządzenia mogą korzystać osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.

# Elektryczny młynek do kawy

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## ISTOTNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdką sieciowego prosimy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej urządzenia odpowiada napięciu w Państwa gniazdka.
- Urządzenie jest przeznaczone do mielenia ziaren kawy. Z urządzenia można korzystać w domu, biurze itp.
- Nie należy go używać do celów przemysłowych lub na dworze!
- Urządzenia nie należy umieszczać na niestabilnych powierzchniach. Urządzenie należy umieszczać wyłącznie na równej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Zadbaj o to, aby wtyczka kabla sieciowego nie dostała się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Nigdy nie myj go pod bieżącą wodą, ani nie zanurzaj w wodzie lub innej cieczy.
- Nie uruchamiaj pustego urządzenia. Niewłaściwe korzystanie z urządzenia może niekorzystnie wpływać na jego trwałość.
- Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 30 sekund. Po 30 sekundach ciągłej pracy zalecamy pozostawić urządzenie na 2 minuty w spoczynku.
- Urządzenie należy zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazdką zasilającego, jeżeli nie będzie używane, jeśli zostanie pozostawione bez nadzoru, przed przymocowaniem lub zdjęciem pokrywy oraz przed czyszczeniem.
- Nie odstawiaj urządzenia na kuchenkę elektryczną ani gazową lub w pobliżu kuchenki, nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia lub urządzenia będącego źródłem ciepła.
- Nie kładź na kablu sieciowym ciężkich przedmiotów. Zadbaj o to, aby przewód sieciowy nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdką sieciowego poprzez pociąganie za kabel sieciowy. Mogłoby dojść do uszkodzenia kabla sieciowego lub gniazdko. Przewód z gniazdko odłącza się ciągnąc za wtyczkę przewodu sieciowego.
- Jeśli kabel sieciowy jest uszkodzony, jego wymianę należy powierzyć specjalistycznemu serwisowi. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką.
- Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym, nie naprawiaj urządzenia sami ani w żaden sposób go nie przerabiaj. Wszelkie naprawy i regulację tego urządzenia należy powierzyć autoryzowanemu serwisowi. Otwierając urządzenie w okresie gwarancyjnym ryzykuje się utratę gwarancji.


# Elektryczny młynek do kawy

SCG 1050WH / SCG 1050BK

PL

## OPIS MŁYNKA DO KAWY

A

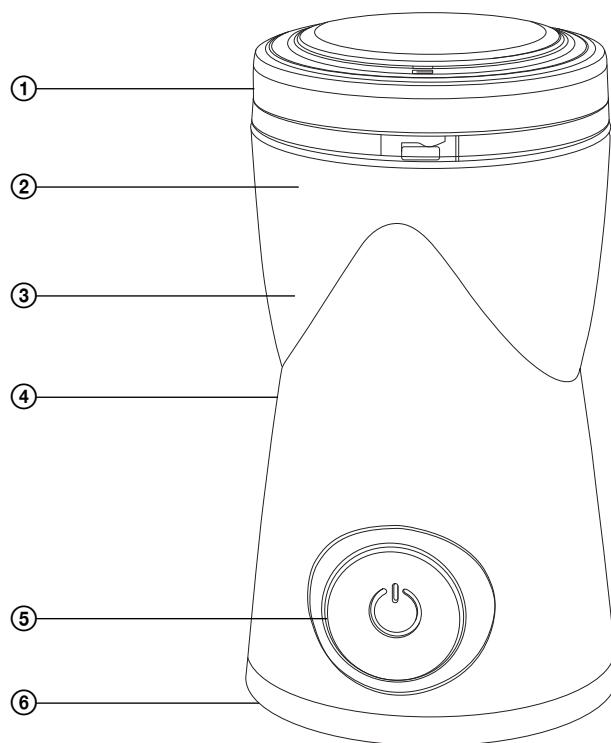

- |  |  |
|--|--|
| ① Pokrywa  | ④ Podstawa z jednostką silnika                       |
| ② Pojemnik ze stali nierdzewnej<br>o maks. pojemności 60 g ziaren kawy                         | ⑤ Przycisk pulsacyjny<br>słужący do włączania młynka |
| ③ Nóż do mielenia ze stali nierdzewnej<br>jest umieszczony na dnie pojemnika na<br>ziarna kawy | ⑥ Zasobnik na kabel zasilający                       |

PL-5

# Elektryczny młynek do kawy

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Wyjmij młynek z opakowania.
2. Zdejmij pokrywę A① poprzez jej przekreścienie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Umyj pokrywę A① pod ciepłą bieżącą wodą korzystając ze środka do mycia naczyń. Następnie oplucz ją pod czystą bieżącą wodą i dokładnie wysusz. Wytrzyj pojemnik A② i nóż do mielenia A③ delikatnie zwilżoną ściereczką, a następnie wytrzyj je dokładnie do sucha.

**Uwaga:**

Podczas czyszczenia noża do mielenia A③ zachowaj szczególną ostrożność, aby nie doszło do zranienia.

## OBSŁUGA MŁYNKA DO KAWY

1. Odwiń do końca kabel zasilający z zasobnika A⑥.
2. Zdejmij pokrywę A① poprzez jej przekreścienie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Wsyp ziarna kawy do pojemnika A②. Maksymalna pojemność pojemnika A② wynosi 60 g. Nie napełnij go powyżej brzegów.
3. Nalóż na pojemnik A② pokrywę A① i przekrój ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara do momentu usłyszenia zatrzaśnięcia. Teraz pokrywa A① jest zamknięta i nie można jej podnieść.
4. Podłącz młynek do kawy do gniazdka napięcia el. i wcisnij przycisk pulsacyjny A⑤, aby uruchomić młynek. Młynek będzie pracować, dopóki przycisk A⑤ będzie wcisnięty. Stopień zmielenia kawy można regulować w trakcie mielenia. Im dłużej będziesz mielić kawę, tym będzie drobniejsza, delikatniej zmielona.

**Uwaga:**

Młynek do kawy jest wyposażony w zabezpieczenie, które uniemożliwia włączenie urządzenia bez prawidłowo założonej pokrywy.

Maksymalny czas ciągłej pracy urządzenia wynosi 30 sekund. Po 30 sekundach ciągłej pracy zalecamy pozostawić młynek na 2 minuty w spoczynku.

**Rada:**

Kawę należy przygotowywać ze świeżo zmielonych ziaren. Kawa zmielona wcześniej traci smak i aromat na skutek przechowywania.

5. Aby zakończyć pracę młynika, wcisnij przycisk pulsacyjny A⑤. Odłącz młynek od gniazdka napięcia elektrycznego. Zwolnij pokrywę A① poprzez jej przekreścienie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdejmij ją. Przesyp zmieloną kawę do odpowiedniego naczynia.
6. Jeśli chcesz zmieścić kolejną porcję kawy, powtórz powyższą procedurę.
7. Zawsze po zakończeniu korzystania z młynika odłącz go od gniazdka napięcia el. i wyczyść go zgodnie ze wskazówkami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.

## KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka sieciowego.
- Po każdym użyciu umyj pokrywę A① ciepłą wodą korzystając ze środka do mycia naczyń. Następnie wypłucz ją w czystej wodzie i dokładnie wytrzyj do sucha delikatną ściereczką.
- Oczyszczyć wnętrze pojemnika A② i nóż do mielenia A③ z resztek zmielonej kawy. Następnie wytrzyj je wilgotną ściereczką, a potem wytrzyj do sucha.

# Elektryczny młynek do kawy

SCG 1050WH / SCG 1050BK

PL



## Uwaga:

Podczas czyszczenia noża do mielenia A③ zachowaj szczególną ostrożność, aby nie doszło do zranienia.

- Do czyszczenia podstawy A④ użyj suchej lub zwilżonej ściereczki. Nigdy nie zanurzaj podstawy w wodzie ani innej cieczy.
- Żadnej z części urządzenia nie należy czyścić za pomocą rozpuszczalników lub rozcieńczalników oraz ściernych środków czyszczących itp. W przeciwnym wypadku może dojść do zniszczenia powierzchni urządzenia.

## PRZECHOWYWANIE

- Jeśli nie będziesz używać urządzenia, przechowuj je w suchym miejscu poza zasięgiem dzieci. Przed odłożeniem urządzenia do przechowania zwiń kabel zasilający i umieść go w zasobniku na kabel A⑥, następnie zamknij pokrywę A①, aby kurz nie osadzał się we wnętrzu pojemnika A②.

## DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe .....	230 V
Częstotliwość nominalna.....	50/60 Hz
Nominalny pobór mocy .....	150 W
Klasa ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym .....	II
Głośność.....	83 dB (A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi 83 dB (A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

## Wyjaśnienie terminów technicznych

### Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

# Elektryczny młynek do kawy

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

## UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składowisk odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy kupnie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwą likwidację odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składowice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

### Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chce Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

### Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chce Państwo zlikwidować ten wyrob, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrob spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

# Электрическая кофемолка

Руководство пользователя

RU



**SENCOR®**

SCG 1050WH  
SCG 1050BK

Перед тем как приступить к использованию данного устройства, внимательно прочтите руководство пользователя даже в том случае, если у вас уже есть опыт использования аналогичных приборов. Используйте данный продукт только в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве. Сохраните данное руководство для последующего использования.

Рекомендуется сохранить оригинальную коробку, упаковочные материалы, чек и гарантийный талон в течение всего срока действия гарантии. В случае транспортировки используйте только оригинальные материалы для упаковки изделия.

RU-1

**СОДЕРЖАНИЕ**

ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	3
ОПИСАНИЕ КОФЕМОЛКИ.....	5
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОФЕМОЛКИ .....	6
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .....	6
ХРАНЕНИЕ .....	7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	7
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.....	8
ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ .....	8

## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Доступ детей к прибору запрещен: они не имеют права ни пользоваться прибором, ни играть с ним. Храните устройство и батареи недоступном для детей месте.
- Те пользователи, которые относятся к категории неопытных или малолетних, а также лиц с ограниченными физическими или умственными возможностями, должны получать доступ к нему только под присмотром человека, отвечающего за их безопасность, или - после соответствующим образом проведенного инструктажа, с проверкой осознания ими риска возникновения опасности в случае неправильного обращения с прибором.

# Электрическая кофемолка

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВКИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ.

- Перед подключением устройства к розетке убедитесь в том, что напряжение, указанное на паспортной табличке продукта, соответствует параметрам напряжения сети.
- Данное устройство предназначено только для измельчения кофейных зерен. Устройство может быть использовано дома, в офисе и т. п.
- Не используйте данное устройство в промышленной среде или вне помещений!
- Не ставьте устройство на неустойчивые поверхности.
- Всегда устанавливайте устройство на ровную, сухую и устойчивую поверхность.
- Убедитесь, что контакты сетевой розетки не имеют контакта с водой или другими жидкостями.
- Не распыляйте на данное устройство воду или другие жидкости. Никогда не мойте под проточной водой и не погружайте в воду или любую другую жидкость.
- Не включайте пустое устройство. Неправильное использование устройства может сократить срок его службы.
- Максимальное время постоянной работы составляет 30 секунд. Через 30 секунд непрерывной работы оставьте устройство отдохнуть на 2 минуты.
- Всегда выключайте устройство и отключайте его от розетки, когда оно не используется или оставлено без присмотра, а также перед установкой или сниманием крышки или чисткой.
- Не ставьте устройство на электрические или газовые плиты, а также поблизости от них, не оставляйте их вблизи от открытого огня или источников тепла.
- Не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Проследите за тем, чтобы кабель питания не свисал с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Не тяните за кабель питания, чтобы отсоединить его от электросети. Это может повредить кабель питания или сетевую розетку. Чтобы отсоединить кабель питания от розетки, аккуратно потяните вилку кабеля.
- Если кабель питания поврежден, замените его в центре технического обслуживания. Запрещается использовать устройство, если поврежден кабель питания или штепсельная вилка.
- Во избежание риска поражения электрическим током не ремонтируйте и не настраивайте устройство самостоятельно. Любой ремонт или настройку устройства необходимо выполнять в авторизованном сервисном центре. Попытки самостоятельного ремонта устройства во время срока действия гарантии могут привести к ее аннулированию.


# Электрическая кофемолка

SCG 1050WH / SCG 1050BK

RU

## ОПИСАНИЕ КОФЕМОЛКИ

A

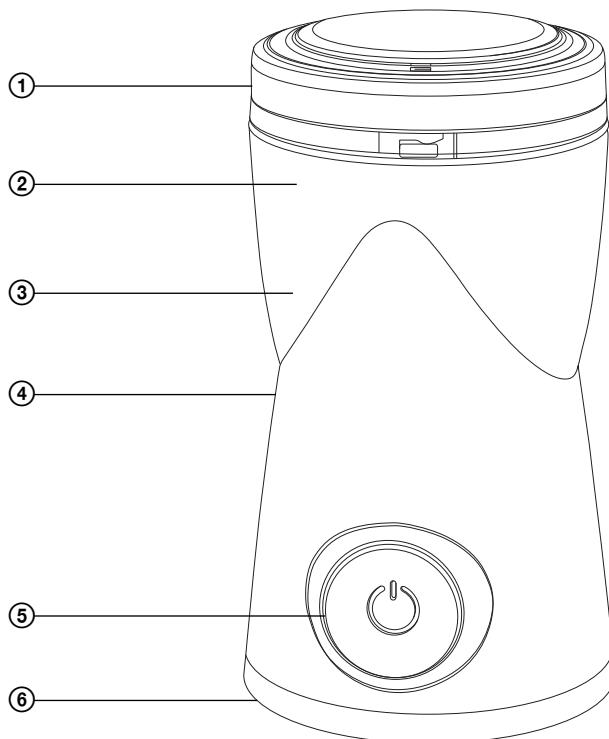

- |  |  |
|--|--|
| ① Крышка   | ④ Основное устройство с электродвигателем      |
| ② Чаша из нержавеющей стали<br>максимальной вместимостью в 60 г<br>кофейных зерен  | ⑤ Импульсная кнопка<br>для включения кофемолки |
| ③ Нож из нержавеющей стали<br>расположен в нижней части<br>чаши для кофейных зерен | ⑥ Место для хранения кабеля питания            |

RU-5

# Электрическая кофемолка

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Распакуйте кофемолку и удалите все упаковочные материалы.
2. Снимите крышку A①, повернув ее против часовой стрелки. Промойте крышку A① под проточной водой, без использования чистящих кухонных средств. Затем прополоскайте ее под проточной водой и тщательно вытрите. Протрите чашу A② и нож A③ слегка влажной салфеткой, а затем тщательно вытрите их насухо.



### Внимание!

При чистке ножа A③ будьте очень аккуратны, чтобы им не пораниться.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ КОФЕМОЛКИ

1. Вытяните кабель питания из места хранения A⑥.
2. Снимите крышку A①, повернув ее против часовой стрелки. Засыпьте кофейные зерна в чашу A②. Максимальная вместимость чаши A② – 60 г. Не переполняйте чашу.
3. Установите крышку A① на чашу A② и поворачивайте ее по часовой стрелке, пока не услышите щелчок. Теперь крышка A① зафиксирована на месте и не сможет свалиться.
4. Подсоедините кофемолку к розетке и нажмите импульсную кнопку A⑤, чтобы включить кофемолку. Кофемолка будет работать, пока кнопка A⑤ остается нажатой. Степень помола кофе может регулироваться временем помола. Чем дольше работает кофемолка, тем мельче будет помол.



### Внимание!

Кофемолка оснащена защитной функцией, которая предотвращает ее работу, если крышка не закрыта надлежащим образом.

Максимальное время постоянной работы составляет 30 секунд. Через 30 секунд непрерывной работы оставьте кофемолку отдохнуть на 2 минуты.



### Совет.

Всегда готовьте свой кофе из свежемолотых зерен. Кофе, молотый заранее, теряет свой вкус и аромат.

5. Чтобы прекратить работу, отпустите импульсную кнопку A⑤. Отсоедините кофемолку от электрической розетки. Поверните крышку A① против часовой стрелки, чтобы освободить ее, а затем снимите ее. Сыпьте свежемолотый кофе в подходящую посуду.
6. Если вы хотите перемолоть еще одну порцию кофе, повторите описанные выше шаги.
7. Всегда отключайте кофемолку от электрической розетки после использования и прочищайте ее в соответствии с инструкциями, приведенными в главе «Очистка и техническое обслуживание».

## ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Перед очисткой устройства отключите его от сетевой розетки.
- Прочищайте крышку A① теплой водой с чистящим кухонным средством после каждого использования. Затем сполосните ее чистой водой и тщательно высушите салфеткой.
- Выберите оставшийся молотый кофе из чаши A② и с ножа A③. Затем протрите влажной тонкой салфеткой и тщательно вытрите насухо.



### Внимание!

При чистке ножа A③ будьте очень аккуратны, чтобы им не пораниться.

# Электрическая кофемолка

SCG 1050WH / SCG 1050BK

RU

- Используйте сухую или влажную салфетку для чистки основного устройства A④.
- Запрещается погружать в воду или другие жидкости.
- Не используйте растворители или разбавители, абразивные чистящие средства и т. п. для чистки какой-либо части устройства. Это может повредить поверхность устройства.

## ХРАНЕНИЕ

- Если устройство не будет использоваться в течение продолжительного времени, храните его в сухом, недоступном для детей месте. Перед тем как убрать устройство на хранение, смотайте кабель питания в место для хранения A⑥ и закройте крышку A①, чтобы пыль не накапливалась внутри чаши A②.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение .....	230 В
Номинальная частота .....	50/60 Гц
Номинальная входная мощность .....	150 Вт
Класс безопасности для защиты от поражения электрическим током .....	II
Уровень шума.....	83 дБ (A)

Декларированный уровень величины шума, издаваемого прибором, - 83 дБ (A), что отвечает уровню А акустической мощности, при стандарте допустимого значения акустической мощности в 1 рВт.

## Глоссарий технических терминов

### Класс безопасности для защиты от поражения электрическим током:

Класс II – Защита от поражения электрического тока обеспечивается двойной или специально упрочненной изоляцией.

Мы оставляем за собой право вносить изменения в текст и технические характеристики.

# Электрическая кофемолка

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАННОГО УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Упаковочный материал необходимо утилизировать только в специально отведенных местах для сбора мусора.

## ИНСТРУКЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Данное обозначение на изделии или на оригинальной документации к нему означает, что отработавшее электрическое и электронное оборудование не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами. Следует передать его в специализированные центры сбора отходов для утилизации и повторной переработки. Кроме того, в некоторых странах Европейского Союза отработавшие изделия можно вернуть по месту приобретения при покупке аналогичного нового продукта. Правильная утилизация данного изделия позволит сохранить ценные природные ресурсы и предотвратить вредное воздействие на окружающую среду. Дополнительную информацию можно получить, обратившись в местную информационную службу или в центр сбора и утилизации отходов. В соответствии с местным законодательством, неправильная утилизация отходов данного типа может повлечь за собой наложение штрафа.

### Для предприятий стран ЕС

Для получения информации о правильной утилизации электрического или электронного оборудования обратитесь в пункт розничной или оптовой продажи.

### Утилизация оборудования в других странах, не входящих в состав ЕС

Данный символ действителен на территории Европейского Союза. Для получения информации об утилизации данного продукта обратитесь в местную справочную службу или по месту его приобретения. Данное изделие соответствует требованиям ЕС по электромагнитной совместимости и электробезопасности.



Данный продукт соответствует всем соответствующим основным стандартам ЕС.

# Elektrinė kavamalė

Naudotojo vadovas

LT



**SENCOR®**

SCG 1050WH  
SCG 1050BK

Prieš pradėdami naudoti šį buitinj prietaisą, jdėmiai perskaitykite ši naudotojo vadovą net ir tuomet, jeigu jau esate išmokę naudoti tokio tipo prietaisus. Ši prietaisą naudokite tik pagal nurodymus, aprašytus šiame naudotojo vadove. Išsaugokite ši vadovą ateičiai.

Garantiniu laikotarpiu išsaugokite originalią pakuotés dėžę, pakavimo medžiagas, pirkimo čekį ir garantijos kortelę. Prireikus gabenti, supakuokite šį buitinj prietaisą, naudodami tik originalias pakavimo medžiagas.

LT-1



# Elektrinė kavamalė

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## TURINYS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS .....	3
KAVAMALĖS APRĀSYMAS .....	5
PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI .....	6
KAVAMALĖS NAUDOJIMAS .....	6
VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA .....	6
SANDÉLIAVIMAS .....	7
TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS .....	7
NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS .....	8
ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAIŠŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA .....	8



## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS

- Vaikams negalima naudoti šio buitinio prietaiso ar su juo žaisti. Laikykite šį buitinį prietaisą ir maitinimo kabelį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Šį buitinį prietaisą gali naudoti asmenys su fizine ar psichine negalia, taip pat – tinkamai prižiūrimi arba apie gaminio saugaus naudojimo ypatumus informuoti nepatyrę asmenys, kurie supranta kylantį potencialų pavojų.



# Elektrinė kavamalė

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI.

- Prieš įjungdami šį buitinį prietaisą į sieninį maitinimo lizdą, įsitikinkite, kad ant šio buitinio prietaiso esančioje etiketėje nurodyta įtampa atitinka jūsų namų maitinimo lizdo įtampą.
- Šis buitinis prietaisas skirtas tik kavos pupelėms milti. Ši buitinį prietaisą galima naudoti namie, darbe ir pan.
- Nenaudokite jo pramoninėje aplinkoje arba lauke!
- Nestatykite buitinio prietaiso ant nestabilaus pagrindo.
- Būtinai statykite buitinį prietaisą ant lygaus, sauso, stabilaus paviršiaus.
- Užtirkinkite, kad maitinimo kištuko kontaktai nesiliestų su vandeniu ar drėgme.
- Nepurkškite ant šio prietaiso vandens arba kokio nors kito skyčio. Jokiui būdu neplaukite jo po tekančiu vandeniu, taip pat nenardinkite į vandenį ar jokį kitą skystį.
- Neįjunkite tuščio buitinio prietaiso. Netinkamai naudojant, gali sutrumpėti buitinio prietaiso eksploataciją.
- Didžiausia veikimo be pertraukos trukmė: 30 sekundžių. Po 30 sekundžių nepertraukiamo veikimo leiskite buitiniams prietaisui pailsėti 2 minutes.
- Visada išjunkite buitinį prietaisą ir atjunkite ji nuo maitinimo lizdo, jei jo nenaudosite, prieš palikdami be priežiūros, prieš montuodami ar nuimdamis dangtelį, taip pat – prieš valydamis.
- Nestatykite buitinio prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklės ar šalia jos, nedékite šalia atviros ugnies ar kitokio šilumos šaltinio.
- Nestatykite ant maitinimo kabelio sunkių dailktų. Užtirkinkite, kad maitinimo kabelis nekabotų ant stalo krašto ir nesiliestų su jkaitusiu paviršiumi.
- Norédami atjungti buitinį prietaisą nuo elektros tinklo, netraukite už maitinimo kabelio. Kitaip rizikuojate pažeisti maitinimo kabelį arba maitinimo lizdą. Atjunkite kabelį nuo elektros lizdo, atsargiai traukdami maitinimo kabelio kištuką.
- Jei pastebėsite, kad pažeistas maitinimo kabelis, pakeiskite ji profesionaliame aptarnavimo centre. Draudžiama naudoti buitinį prietaisą su apgadintu maitinimo kabeliu arba kištuku.
- Kad išvengtumėte sužalojimo dėl elektros smūgio, neremontuokite buitinio prietaiso patys ir jo nereguliuokite. Visi buitinio prietaiso remonto ar reguliavimo darbai turi būti atliekami įgaliotame aptarnavimo centre. Bandant patiemis taisyti arba reguliuoti ši buitinį prietaisą garantiniu laikotarpiu, garantija gali būti anuliuota.


# Elektrinė kavamalė

SCG 1050WH / SCG 1050BK

LT

## KAVAMALĖS APRAŠYMAS

A

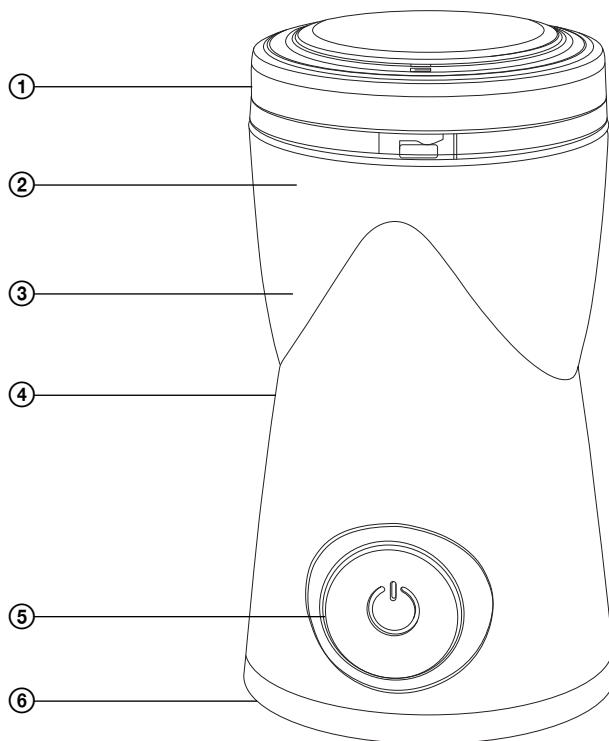

- |   |   |
|---|---|
| ① Dangtelis   | ④ Pagrindo blokas su varikliu                         |
| ② Nerūdijančio plieno piltuvas, kurio<br>didžiausia talpa siekia 60 g kavos pupelių | ⑤ Impulsinis mygtukas, kuriuo paleidžiama<br>kavamalė |
| ③ Nerūdijančio plieno malimo peiliukas,<br>įrengtas kavos pupelių piltuvo dugne     | ⑥ Maitinimo kabelio laikymo skyrius                   |

LT-5



# Elektrinė kavamalė

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTI

1. Ištraukite kavamalę iš pakuotės.
2. Nuimkite dangtelį A①, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Nuplaukite dangtelį A① po tekančio vandens srove, naudodamasi virtutinių ploviklių. Tada nuskalauskite po tekančio vandens srove ir gerai nusausinkite. Nušluostykite piltuvą A② ir malimo peiliuką A③ šiek tiek sudrėkinta šluoste ir tada visiškai nusausinkite.



### Dėmesio:

Valydamasi malimo peiliuką A③, būkite labai atsargūs, kad nesusižalotumėte.

## KAVAMALĖS NAUDOJIMAS

1. Išvyniokite maitinimo kabelį iš jo laikymo skyriaus A⑥.
2. Nuimkite dangtelį A①, pasukdami jį prieš laikrodžio rodyklę. Supilkite kavos pupelės į piltuvą A②. Maksimali piltuvo A② talpa: 60 g. Neperpilkite virš krašto.
3. Uždékite dangtelį A① ant piltuvo A② ir pasukite pagal laikrodžio rodyklę, kad pasigirstų spragtelėjimas. Dabar dangtelis A① užraktintas ir jis pats nenusiims.
4. Prijunkite kavamalę prie maitinimo lizdo ir nuspauskite impulsinį mygtuką A⑤, kad paleistumėte kavamalę. Kavamalė veikia, kol laikomas nuspautas mygtukas A⑤. Kavos malimo smulkumą galima reguliuoti keičiant malimo trukmę. Kuo ilgiau malsite, tuo smulkesnė bus kava.



### Dėmesio:

Kavamaleje įdiegta apsauginė funkcija, neleidžianti ijjungti prietaiso, jei netinkamai pritvirtintas dangtelis.

Didžiausia veikimo be pertraukos trukmė: 30 sekundžių. Po 30 sekundžių nepertraukiama veikimo leiskite kavamalei pailsėti 2 minutes.



### Patarimas:

Visada ruoškite kavą iš šviežiai sumaltų kavos pupelių. Anksčiau sumalta kava jau bus praradusi dalį skonio ir aromato.

5. Kad užbaigtumėte operaciją, atleiskite impulsinjį mygtuką A⑤. Atjunkite kavamalę nuo maitinimo lizdo. Pasukite dangtelį A① prieš laikrodžio rodyklę, kad atleistumėte ir tada nuimkite. Suberkite sumaltą kavą į tinkamą indą.
6. Jei norite sumulti dar vieną kavos partiją, pakartokite pirmiau nurodytą procedūrą.
7. Baigę naudotis kavamale, būtinai atjunkite ją nuo maitinimo tinklo ir išvalykite pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje „Valymas ir techninė priežiūra“.

## VALYMAS IR TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

- Prieš valydamasi buitinį prietaisą, atjunkite jį nuo maitinimo lizdo.
- Po kiekvieno naudojimo nuvalykite dangtelį A① šiltu vandeniu su virtutiniu plovikliu. Tada išskalauskite jį švariu vandeniu ir gerai nusausinkite smulkia šluoste.
- Išvalykite kavos likučius iš piltuvo A② ir nuvalykite nuo malimo peiliuko A③. Tada nušluostykite sudrėkinta šluoste ir gerai nusausinkite.



### Dėmesio:

Valydamasi malimo peiliuką A③, būkite labai atsargūs, kad nesusižalotumėte.

# Elektrinė kavamalė

SCG 1050WH / SCG 1050BK



- Pagrindo blokui A④ valyti naudokite sausą arba sudrėkintą šluostę.
- Jokių būdu nenardinkite pagrindo bloko į vandenį ar kitą skystį.
- Jokiai buitinio prietaiso daliai valyti nenaudokite tirpiklių ar skiediklių, bražančių valymo produktų ir pan. Kitaip galite pažeisti buitinio prietaiso paviršiaus dangą.

## SANDÉLIAVIMAS

- Jeigu buitinio prietaiso ketinate nenaudoti, padékite ji į sausą ir vaikams nepasiekiamą vietą. Prieš padėdami buitinį prietaisą sandéliuoti, susukite maitinimo kabelį į jo laikymo skyrių A⑥ ir uždarykite dangtelį A①, kad piltuve A② nesikauptu dulkės.

## TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa.....	230 V
Nominalus dažnis .....	50/60 Hz
Nominali galios jvestis.....	150 W
Apsaugos nuo elektros smūgio saugos klasė .....	II
Triukšmo lygis.....	83 dB (A)

Deklaruojamas prietaiso triukšmo emisijos lygis siekia 83 dB (A), o tai atitinka garso galios „A“ lygi (atskaitinė garso galias: 1 pW).

### Techninių terminų žodynėlis

#### Apsaugos nuo elektros smūgio klasė:

II klasė – apsauga nuo elektros smūgio užtikrinama įrengiant dvigubą arba itin patvarią izoliaciją.

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir techninius parametrus.



# Elektrinė kavamalė

SCG 1050WH / SCG 1050BK

## NURODYMAI, KAIP IŠMESI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS MEDŽIAGOS

Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą.

## ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA



Šis ant gaminio pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose Europos šalyse išgydami atitinkamą naują gaminį, senus gaminius galite grąžinti vėlesniams pardavėjams. Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite taušoti brangius gamtinius ištaklius ir išvengti potencialiai neigiamo poveikio aplinkai, kuris gali būti padaryti netinkamai išmetus atliekas. Išsamnes informacijos pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiaime atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius teisės aktus, už netinkamą šio tipo atliekų išmetimą gali būti taikomos nuobaudos.

### Europos Sąjungos valstybių narių verslo subjektams

Jeigu norite išmesti elektrinius arba elektroninius prietaisus, reikiamos informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją.

### Atliekų išmetimas kitose, ne Europos Sąjungos šalyse

Šis ženklas galioja Europos Sąjungoje. Jeigu norite išmesti šį gaminį, teiraukitės reikiamas informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vėlesniams savivaldybėje arba pas savo pardavėją.

Šis gaminys atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus.



Šis gaminys atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-mlin-za-kafu-scg-1050wh-akcija-cena/>