

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR trimmer SHP 0450BK

# SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-trimer-shp-0450bk-akcija-cena/>



## HR ■ Višenamjenski šišač

*Prijevod originalnog priručnika*

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.****Opća upozorenja**

- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina ili starija te osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
- Korisničko čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, dajte ga zamijeniti kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegla opasna situacija. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.

**Upozorenje:**

Nemojte koristiti uređaj u kadi ili pod tušem. Nemojte čistiti kućište uređaja pod slavinom, prskati vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

- Dijelove uređaja koji se moraju montirati ili postaviti uspravno treba montirati ili postaviti uspravno na takav način da ne mogu pasti u vodu.

**ELEKTRIČNA SIGURNOST**

- Nemojte stavljati kabel napajanja preko oštih predmeta. Pazite da električni kabel ne vidi preko ruba stola ili da ne dodiruje zagrijanu površinu.
- Pazite da USB kabel ne bude stegnut ili priklješten.
- Kada iskapčate USB priključak iz izvora napajanja ili USB adapter iz električne utičnice, uvijek povlačite priključak ili adapter, nikada sami kabel.
- Održavajte USB kabel napajanja suhim.
- Nemojte namatati USB kabel napajanja oko drške uređaja.
- Nemojte ukapčati niti iskapčati USB kabel napajanja iz izvora napajanja ako imate mokre ruke.
- Prije ukapčanja USB kabela napajanja u izvor napajanja ili adapter napajanja, provjerite odgovara li nazivni napon na naljepnici sa specifikacijama naponu električne utičnice u koju ga želite ukopčati. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Čuvajte, punite i koristite uređaj na okolnoj temperaturi od 15 °C do 35 °C. Nemojte uređaj dulje nego što je potrebno da se napuni do kraja. Kada se napuni, iskopčajte ju iz električne utičnice.
- Nemojte izlagati uređaj temperaturama iznad 50 °C. Inače se ugrađena baterija može oštetiti.
- Uređaj je opremljen ugrađenom dugotrajnom baterijom koja se može izvaditi samo u profesionalnom servisnom centru. Nikada ju nemojte pokušavati sami ukloniti iz uređaja.

**Pažnja:**

Nikada nemojte rastavljati uređaj da biste izvadili bateriju. Nikada nemojte dovesti uređaj u kratki spoj ili ga baciti u vatru. Nepravilna upotreba stvara rizik od ispuštanja toksičnih tvari ili nastanka požara ili eksplozije.

- Nemojte puniti, koristiti, odlagati ili čuvati uređaj u kupaonici ili na mjestima gdje može pasti u kadu, sudoper ili druge posude napunjene vodom.
- U slučaju da uređaj padne u vodu, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti uređaj ili kabel napajanja koji je bio uronjen u vodu. Predajte uređaj ovlaštenom servisnom centru na pregled.

## SIGURNOST TIJEKOM UPOTREBE

- Ovaj višenamjenski šišač je namijenjen samo za kućnu upotrebu i namijenjen je za podrezivanje brade i dlaka u nosu i ušima. Ovaj višenamjenski šišač nije namijenjen za komercijalne namjene ili za šišanje životinjskog krzna.
- Koristite višenamjenski šišač samo na suhoj i čistoj bradi ili dlakama u nosu ili ušima. Nemojte ga koristiti na mokroj ili upravo opranoj bradi na koju je nanescena pjena za brijanje ili gel, itd.
- Koristite višenamjenski šišač i pribor u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite samo originalni pribor koji je priložen uz ovaj višenamjenski šišač.
- Ovaj višenamjenski šišač i USB kabel napajanja se moraju koristiti samo u zatvorenom prostoru. Nemojte ju koristiti na otvorenom.
- Nemojte koristiti višenamjenski šišač u prostorijama gdje se koriste aerosolni sprejevi ili gdje se daje kisik.
- Nemojte izlagati višenamjenski šišač i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati višenamjenski šišač i dodatni pribor blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.




### Upozorenje:



Održavajte višenamjenski šišač suhim.

- Prije svake upotrebe provjerite da odabrani nastavak nije oštećen. Nikada nemojte koristiti višenamjenski šišač s oštećenim nastavkom.
- Višenamjenski šišač se može zagrijati tijekom upotrebe ili punjenja. To je potpuno normalna pojava.
- Držite višenamjenski šišač na sigurnoj udaljenosti od očiju.
- Uvijek isključite višenamjenski šišač i iskopčajte ga iz izvora napajanja ako ga ne koristite, ako ga ostavljate bez nadzora te prije pričvršćivanja, skidanja ili zamjene nastavka, kao i prije čišćenja, održavanja ili pohrane. Čuvajte višenamjenski šišač i USB kabel napajanja na suhom mjestu.
- Održavajte višenamjenski šišač čistim. Obavljajte čišćenje i održavanje prema uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na višenamjenskoj oštirci osim čišćenja pojedinih komponenti kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.
- Nikada nemojte koristiti višenamjenski šišač ili USB kabel napajanja koji je bio na bilo koji način oštećen.
- Nemojte koristiti višenamjenski šišač ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati višenamjenski šišač ili dodatni pribor na bilo koji način. Prepustite sve popravke ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim diranjem u proizvod riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.

A

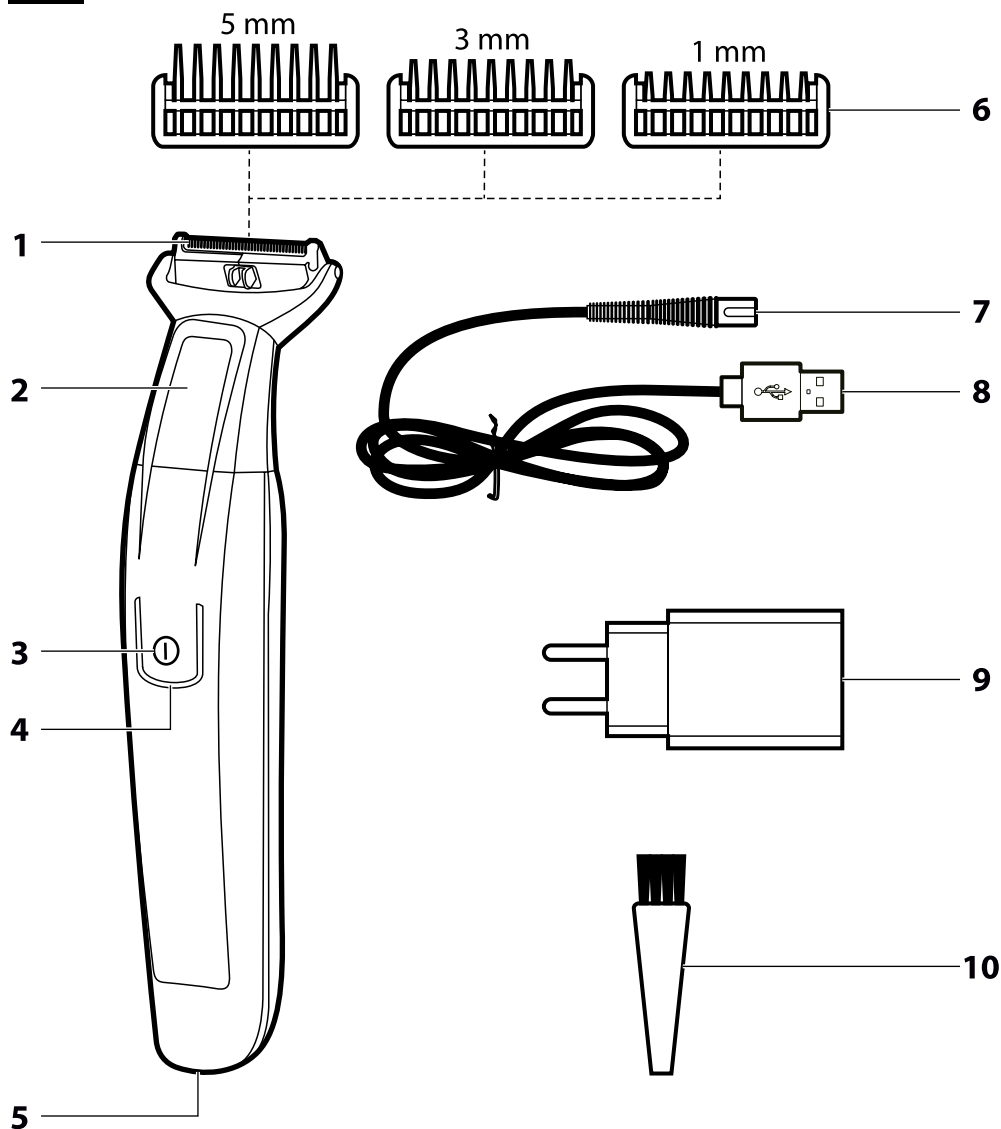

B

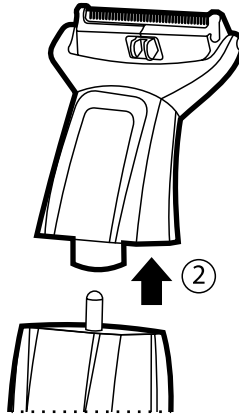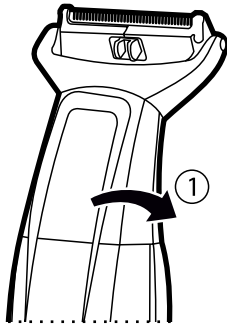

- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pažljivo otpakirajte oralni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nadete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS VIŠENAMJENSKE OŠTRICE I PRIBORA

- |  |  |
|--|--|
| <b>A1</b> Rezna jedinica                           | <b>A6</b> Nastavci sa češljem veličine 5 mm, 3 mm i 1 mm |
| <b>A2</b> Odvojivi dio                             | <b>A7</b> Utičak kabela napajanja                        |
| <b>A3</b> Prekiđač za uključivanje/isključivanje   | <b>A8</b> Priključak USB kabela napajanja                |
| <b>A4</b> Pokazivač uključenosti/punjenja baterije | <b>A9</b> USB adapter napajanja                          |
| <b>A5</b> Priključak za kabel napajanja            | <b>A10</b> Četkica za čišćenje                           |

### NAMJENA UREĐAJA

- Višenamjenski šišač je prikladan za podrezivanje, oblikovanje i brljanje lica (bradice, brkova i zalizaka). Brljanje će dati gladak rezultat, podrezivanje s nastavkom češlja za bradu će osigurati željenu duljinu, a oblikovanje će stvoriti savršene rubove i oštre linije dlačica.
- Višenamjenski šišač je namijenjen kućanskoj upotrebi, a ne poslovnim aktivnostima ili drugim profesionalnim područjima upotrebe.

### PUNJENJE

- Višenamjenski šišač se može puniti na dva načina:
  - pomoću priloženog USB adaptera ukopčanog u električnu utičnicu.
  - pomoću vanjskog uređaja s USB priključkom (npr. računalo, USB sabirnica, prijenosna baterija, itd.).
- Utaknite utičak kabela napajanja **A7** u utičnicu na dnu višenamjenskog šišača, a USB priključak kabela napajanja u odabrani izvor napajanja.
- Tijekom punjenja trepćat će indikator **A4**. Vrijeme punjenja je različito ovisno o trenutnoj razini napunjenosti baterije. Ako se baterija potpuno isprazni, trebat će oko 2 sata da se napuni do kraja.
- Kada se baterija napuni do kraja, indikator će prestati treptati. Iskopčajte kabel napajanja iz višenamjenskog šišača i izvora napajanja.



#### Pažnja:

Nemojte ostavljati višenamjenski šišač ukopčan u izvor napajanja dulje nego što je potrebno za punjenje.

- Potpuno napunjena baterija višenamjenskog šišača dat će do 45 minuta bežičnog rada. Zatim treba ponovo napuniti bateriju.

### PREPORUKE ZA PRODULJIVANJE VIJEKA TRAJANJA BATERIJE

- Da bi ugrađena baterija što dulje trajala, preporučujemo da punitite, koristite i čuvate višenamjenski šišač u suhom okruženju na okolnoj temperaturi od 15 - 35 °C. Niže ili više temperature imaju negativan utjecaj na vijek trajanja baterije.
- Preporučujemo da napunite bateriju tek nakon što se ona do kraja isprazni.
- Kad se višenamjenski šišač ne koristi dulje vrijeme, punitite ga najmanje jednom svakih 6 mjeseci.

### UPOTREBA

#### PRIPREMA PRIJE UPOTREBE

- Koristite višenamjenski šišač samo na suhoj i čistoj bradi ili dlakama u nosu ili ušima. Nemojte ga koristiti na mokroj ili upravo opranoj bradi na koju je nanosena pjena za brljanje ili gel, itd.



#### Pažnja:

Nemojte koristiti višenamjenski šišač ako imate otvorene rane, porezotine ili mjehure na koži.

- Prije početka bilo kakvog podrezivanja dlaka na licu, upoznajete se sa svim uputama za rukovanje.
- Možete pomoću višenamjenskog šišača podrezivati vlastite ili tuđe dlake na licu. Da biste minimizirali padanje odrezanih dlačica na odjeću, pokrijte sebe ili osobu koju šišate prikladnom prekrivkom.

- Prije svake upotrebe, provjerite je li rezna oštrica čista.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na reznoj jedinici i nastavku. Nikada nemojte koristiti višenamjenski šišač s oštećenom reznom jedinicom ili nastavkom.

### PODREZIVANJE BEZ NASTAVKA

- Uključite višenamjenski šišač pomoću prekiđača **A3**. Indikator **A4** će zasvijetliti.
- Pažljivo prilonite reznu jedinicu na kožu pa uz lagani pritisak i kružne pokrete polako pomičite višenamjenski šišač prema gore ili u suprotnom smjeru od rasta dlaka.



#### Pažnja:

Oštrice rezne jedinice će odrezati svu bradu ili dlake u nosu ili ušima koje dodu u dodir s njima, zato budite posebno pažljivi kada rukujete višenamjenskim šišačem dok radi.

- Isključite višenamjenski šišač pomoću prekiđača **A3**.
- Kada završite s upotrebom višenamjenskog šišača, uvijek ga očistite u skladu s uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

### PODREZIVANJE S NASTAVKOM

- Višenamjenski šišač se isporučuje s tri nastavka sa češljem **A6** radi raznoiklijeg rezanja.



#### Pažnja:

Stavite nastavak sa češljem na reznu jedinicu prije uključivanja višenamjenskog šišača te uvijek isključite višenamjenski šišač prije skidanja nastavka.

- Umetnite odabrani nastavak u višenamjenski šišač odzogu. Uvijek pazite da nastavak bude pravilno pričvršćen.
- Kada prvi put koristite višenamjenski šišač, preporučuje se da najprije isprobate najveći nastavak, a tek zatim manji nastavak.
- Uključite višenamjenski šišač pomoću prekiđača **A3**. Indikator **A4** će zasvijetliti.
- Kada završite s upotrebom višenamjenskog šišača, uvijek ga očistite u skladu s uputama u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

### SAVJETI I PREPORUKE

- Podrezujte polaganim pomicanjem šišača odzogu prema dolje. Pazite da rezna jedinica bude u punom kontaktu s kožom, stoga ju prilonite cijelom površinom na kožu.
- Radite dugačke poteze uz lagani pritisak prema dolje.
- Najbolji rezultati brljanja se postižu kada je koža na licu i bradi čista.
- Kada podrezujete bradu koristite nastavak, imajte na umu da nastavak mora biti u stalnom dodiru s kožom za jednoliko podrezivanje.
- Redovito uklanjajte dlake s rezne jedinice.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Isključite višenamjenski šišač prije čišćenja. Nikada nemojte čistiti višenamjenski šišač dok se puni i dok je ukopčan u izvor napajanja.
- Redovito čišćenje nakon svake upotrebe će osigurati njegov pravilan rad.



#### Pažnja:

Osim rezne jedinice i nastavaka, nijedan drugi dio višenamjenskog šišača nije namijenjen za čišćenje pod slavinom. Nemojte prskati višenamjenski šišač, USB kabel ili adapter napajanja vodom ili bilo kojom drugom tekućinom niti ga uranjati u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.

### ZAMJENA REZNE JEDINICE

- Ako je na reznu jedinicu pričvršćen nastavak, skinite ga.
- Četkom za čišćenje uklonite sve dlačice s lica s rezne jedinice.
- Otpustite gornji dio višenamjenskog šišača tako da ga lagano zakrenete i povučete prema gore (sl. 8).



#### Pažnja:

Rubovi rezne jedinice su oštri, budite posebno pažljivi kada rukujete njima.

- Pomoću četkice uklonite sve dlačice s rezne jedinice i s unutarnjeg područja višenamjenskog šišača ispod rezne jedinice.
- Nakon čišćenja, ponovo pričvrstite reznu jedinicu na dršku višenamjenskog šišača. Prvo umetnite donju stranu rezne jedinice u dršku višenamjenskog šišača i zatim zakrenite jedinicu dok ne čujete škljocaj.

### ČIŠĆENJE NASTAVAKA

- Očistite upotrijebljeni nastavak pomoću četkice ili ga isperite pod mlakom tekućom vodom. Nakon pranja, pažljivo ga obrišite mekom i suhom krpom i pustite da se osuši na zraku.

### ČIŠĆENJE VIŠENAMJENSKOG ŠIŠAČA

- Kućite višenamjenskog šišača se može očistiti čistom i suhom krpom. U slučaju da je vrlo zaprljana, možete upotrijebiti lagano navlaženu krpu. Zatim temeljito osušite očišćenu površinu brisanjem.

- Za čišćenje prilagodnika napajanja upotrijebite čistu i suhu krpu.
- Za čišćenje, nemojte koristiti četke s tvrdim dlačicama, abrazivna sredstva za čišćenje, otapala, itd. U suprotnom je moguće oštećenje čišćene površine.

## POHRANA

- Kada završite s upotrebom, možete spremiti višenamjenski šišač sa svim priborom na prikladnom mjestu izvan dohvata djece. Držite višenamjenski šišač dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlage. Nemojte ga koristiti u preterano prašnjavom okruženju.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

### Višenamjenski šišač

Ugrađena baterija .....	Li-ion, 3,7 V, 500 mAh
Izlazna struja .....	5 V, 1 A
Dimenzije (širina x dubina x visina) .....	165 x 40 x 40 mm
Težina .....	103 g
Razina buke .....	72 dB(A)

### USB adapter napajanja

Izlazna struja .....	100-240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
Izlazna struja .....	5 V DC, 1 A, 5 W
Klasa zaštite od strujnog udara .....	II
Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara .....	IP20


Navedena razina emisije buke iz uređaja je 72 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

## OBJAŠNJENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE

### Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

IP20 - Uređaj je konstruiran na takav način da nije moguće da bilo koji opasan dio pod naponom dođe u dodir s ljudskim tijelom, a uređaj je istovremeno zaštićen od štetnog učinka prodiranja vode u uređaj.

### Klasa zaštite od strujnog udara:

 Klasa II – zaštitu od strujnog udara pruža dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

## ODLAGANJE POTROŠENIH BATERIJA

Prije odlaganja višenamjenskog šišača na specijaliziranom odlagalištu, potrebno je ukloniti ugrađenu bateriju. Uklanjanje baterije će se obaviti u ovlaštenom servisnom centru. U slučaju da je proizvod rastavljen radi ekološkog odlaganja, ne smije se više sastavljati.



Ovaj simbol na proizvodu znači da se korištene baterije ne smiju odlagati kao kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, predajte iskorištene baterije na predviđenom sakupljalištu. Pravilno odlaganje baterija će spriječiti negativne učinke na okoliš i ljudsko zdravlje.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti iskorištene baterije, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog nadležnog tijela ili prodavača.


## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorištene električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte ove proizvode na predviđenim prikupljalištima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

 Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela ili prikupljališta otpada.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odbaciti električne ili elektroničke uređaje, zatražite informacije od prodavača ili dobavljača.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod u otpad, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnih nadležnih tijela ili prodavača.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-trimer-shp-0450bk-akcija-cena/>