

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR vaga SBS 2507RD

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-vaga-sbs-2507rd-akcija-cena/>



**SENCOR®**

SBS 2507RD / SBS 2507BL /  
SBS 2507WH

Prije prvog korištenja pažljivo pročitajte sve upute u ovom priručniku, čak i ako ste već upoznati s korištenjem sličnih proizvoda. Ovaj proizvod koristite samo u skladu s uputama opisanima u korisničkom priručniku. Korisnički priručnik čuvajte na sigurnom mjestu, gdje se može lako dohvatiti za buduće korištenje.

Spremite originalno pakiranje, materijal, jamstveni list i dokaz o kupnji - račun, najmanje tijekom jamstvenog razdoblja. Ako proizvod morate slati, zapakirajte ga u originalnu kartonsku kutiju kako biste osigurali maksimalnu zaštitu tijekom slanja ili transporta (npr. pri pomicanju ili kad je proizvod potrebno poslati na popravak).

HR-1

## SADRŽAJ

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE .....	9
KORISNIČKE UPUTE .....	10
ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE .....	11
RJEŠAVANJE PROBLEMA .....	11
ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA .....	11
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE .....	11
ODLAGANJE RABLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME .....	12
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU RABLJENOG MATERIJALA ZA PAKIRANJE .....	12

## VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

- 1) Pažljivo otpakirajte proizvod i nemojte baciti ni jedan dio pakirnog materijala prije nego što pronađete sve dijelove proizvoda.
- 2) Ovaj proizvod ne smiju koristiti osobe (kao ni djeca) s mentalnim ograničenjima, nemoćne ni neiskusne osobe, osim ako su propisno obučene ili školovane za sigurno rukovanje proizvodom, ili ako imaju odgovarajući nadzor kvalificirane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- 3) Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- 4) Ni pod kojim okolnostima nemojte sami pokušavati popraviti proizvod ili na njemu raditi izmjene - opasnost od električnog udara! Sve popravke i prilagođavanja prepustite specijaliziranoj tvrtki/ servisu. Otvaranjem proizvoda tijekom jamstvenog razdoblja riskirate ponишtanje jamstva.
- 5) Ovaj proizvod nikad ne koristite ako su vam noge mokre. Opasnost od ozljeda zbog klizavosti.
- 6) Proizvod spremajte i koristite dalje od zapaljivih i hlapivih tvari i otopina.
- 7) Proizvod držite izvan dosega ekstremnih temperatura, izravne sunčeve svjetlosti i prekomjerne vlage. Ne koristite u prašnjavoj okolini.
- 8) Uređaj ne postavljate u blizini grijalica, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- 9) Ovaj uređaj namijenjen je korištenju u kućanstvu. Ne koristite u industrijskim okruženjima ili na otvorenom!
- 10) Proizvod ne koristite u svrhe za koje nije namijenjen.
- 11) Proizvod ne prskajte vodom ili drugom tekućinom. U proizvod ne ulijevajte vodu ili drugu tekućinu. Proizvod ne uranjanjte u vodu ili drugu tekućinu.
- 12) Nikad ne skačite na vagu.
- 13) Vaga je dizajnirana samo za mjerjenje težine osoba.
- 14) U ovom proizvodu nemojte koristiti dopunjive baterije.
- 15) Ako proizvod nećete koristiti neko određeno vrijeme, izvadite baterije. U protivnom one mogu iscoriti unutar proizvoda i prouzročiti nepopravljiva oštećenja.
- 16) Proizvođač nije odgovoran za oštećenja nastala nepravilnim korištenjem uređaja ili pribora. Takva oštećenja uključuju kvarenje hrane, ozljede, zapaljenja, ključanje, vatru itd.


## KORISNIČKE UPUTE

### Prije prve upotrebe

- 1) Da biste zajamčili precizno mjerjenje, vau postavite na ravnu i čvrstu površinu, kao što je pod s parketom, pločicama, linoleumom itd. Ne preporučujemo vaganje na tepihu.
- 2) Uvijek skinite cipele prije vaganja.
- 3) Preporučujemo da svoju težinu provjeravate uvijek u isto doba dana, najbolje ujutro nakon buđenja. Ujutro su uklonjene bilo kakve razlike u vašoj težini nastale uslijed uzimanja hrana, probavnih procesa i fizičkih aktivnosti.
- 4) Mjereni rezultat može biti zavaravajući ako se vaganje obavi nakon intenzivnog treniranja, prehrane ili tijekom ekstremne dehidriranosti.
- 5) Stojite uspravno i mirujte tijekom vaganja.
- 6) Ako vagu nećete koristiti dulje vrijeme, spremite je u vodoravnom položaju. Taj položaj bolje štiti osjetljive senzore koji se nalaze u postolju vase.
- 7) Na vagu nemojte postavljati ili na njoj ostavljati predmete koji mogu nepotrebno opterećivati senzore.
- 8) Jako elektromagnetsko polje može negativno utjecati na točnost vaganja. Vagu nemojte koristiti u okruženjima s jakim magnetskim poljima.

### Baterija

Uklonite poklopac odjeljka za baterije s donje strane vase (pogledajte crtež) i uklonite izolirajući traku koja sprječava pražnjenje baterije tijekom transporta.

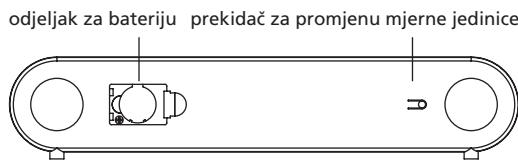

## UPOTREBA

Ova vaga raspoloža patentiranim funkcijom automatskog uključivanja. Nije potrebno dodirnuti ili je na drugi način aktivirati kako bi se uključila prije vaganja. Ako želite saznati vašu težinu, jednostavno zakoračite na vagu koja istovremeno prikazuje vašu trenutnu težinu bez potrebe za čekanjem.

### Zaštita od preopterećenja

Ova vaga opremljena je senzorom protiv preopterećenja. U slučaju preopterećenja, na zaslonu će se prikazati simbol upozorenje " - - - -".

### Funkcija automatskog isključivanja

Vaša vaga opremljena je funkcijom automatskog isključivanja. Ta će funkcija isključiti vagu ako nema aktivnosti unutar 10 minuta.

### Prebacivanje između mjernih jedinica mase

Vaša vaga opremljena je prekidačem za mernu jedinicu mase koji omogućuje prikaz vaganja u različitim mernim jedinicama. Ako želite prebaciti između metričkih (kilogrami) i angloameričkih (funte ili stone), pomaknite prekidač na stražnjoj strani vase u odgovarajući položaj (kg --> lb --> st). Promjena mjerne jedinice bit će prikazana na zaslonu vase.

### Napomena

1 lb (funta) = 0,45 kg

1 st (ston) = 6,35 kg

## Zamjena baterije

Ako je prikazano "Lo", morate zamijeniti bateriju.

Otvorite odjeljak za bateriju na donjoj strani vase i rabljenu bateriju zamijenite novom. Pazite na pravilan polaritet (pozitivni pol baterije mora uвijek biti okrenut prema gore).

## ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Za čišćenje vanjskih dijelova vase koristite mekanu tkaninu umočenu u mlaku vodu. Ne koristite grube tekućine za čišćenje, razrjeđivače ili otapala. Oni mogu oštetiti površinu uređaja.

## RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako vaga prikazuje nasumične vrijednosti ili ako se ne isključuje automatski, potrebno ju je ponovno pokrenuti. U tom slučaju, uklonite bateriju na 10 sekundi i vratite je natrag. Vaga će ponovno normalno raditi.

## ODLAGANJE RABLJENIH BATERIJA

Ovaj se proizvod isporučuje s alkalnom baterijom. Rabljene baterije ne odbacujte se s otpadom iz kućanstva.

Umjesto toga, koristite odgovarajuće središta za prikupljanje i recikliranje otpada.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Napajanje .....	litija baterija 3 V (CR2032)
Mjerni opseg: .....	2,5 – 150 kg
Točnost vaganja: .....	100 g
Prebacivanje između mjernih jedinica mase: .....	kg --> lb --> st
Veličina vidljivog prikaza .....	70 x 33 mm
Dimenzije (š x d x v) .....	300 x 300 x 18 mm
Težina .....	1,48 kg

## UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odlažite na javnim odlagalištima.

### ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskem otpadu. Molimo da ovaj proizvod odlazežete na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći će očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

#### Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

#### Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.



Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.

Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-vaga-sbs-2507rd-akcija-cena/>