

Uputstvo za upotrebu

VIVAX aparat za filter kafu CM-08126F

VIVAX



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/vivax-aparat-za-filter-kafu-cm-08126f-akcija-cena/>



VIVAX
Made for you

CM-08126F

HR

Upute za uporabu
Jamstveni list / Servisna mesta

BIH

Korisničko uputstvo
Garantni list / Servisna mesta

SR

Korisničko uputstvo
Informacije potrošačima / Servisna mesta

CG

Korisničko uputstvo
Izjava o saobraznosti / Servisna mesta

MAK

Упатства за употреба
Гарантен лист / Сервисни места

AL

Udhëzime për shfrytëzim
Fletë garancie / Serviset e autorizuara

EN

User manual



WOODS 17



CM-08126F

HR BIH CG

**Upute za uporabu
Aparat za kavu**

Pažljivo i potpuno proučite i pročitajte ove upute prije nego krenete koristiti uređaj. Sačuvajte upute za eventualne buduće potrebe.

VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNE UPUTE



Munja sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost opasnog i neizoliranog napona unutar proizvoda koji može biti dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta upozorava korisnika na prisutnost važnih uputa za uporabu i održavanje u dokumentu priloženom uz proizvod.



OPREZ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NEMOJTE OTVARATI UREĐAJ

Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kojem slučaju korisniku nije dozvoljeno da provodi bilo kakve radnje popravka ili prepravke uređaja. Prepustite taj posao kvalificiranom ovlaštenom serviseru.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino ako su pod nadzorom odgovorne osobe ili ako su im dane upute za sigurnu uporabu uređaja, te ako su svjesni potencijalnih opasnosti.

Čišćenje i održavanje ne smiju provoditi djeca mlađa od 8 godina i kada nisu pod nadzorom.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

VAŽNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

Prilikom uporabe ovog aparata, uvijek treba slijediti osnovne mjere opreza, uključujući sljedeće:

1. U cijelosti pročitajte ove upute i pažljivo ih pohranite na znano mjesto. Ako prodajete ili poklanjate ovaj uređaj, obavezno proizvodu pridružite i ove upute.


2. Prije prve uporabe, povjerite da napon vašeg kućanstva odgovara naponu navedenom na oznaci uređaja.
3. Kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara, ozljeda nemojte uranjati utikač, kabel napajanja ili kućište uređaja u vodu ili druge tekućine.
4. Nemojte ostavljati uređaj u radu bez nadzora. Ukoliko u prostoriji za vrijeme rada uređaja borave djeca, tada obratite posebnu pozornost na njihovu sigurnost.
5. Odspojite uređaj sa napajanja kada se uređaj ne koristi i prije čišćenja ili održavanja uređaja. Ostavite da se uređaj potpuno ohladi prije početka čišćenja.
6. Ako je kabel za napajanje oštećen, kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije nemojte koristiti uređaj. Kabel mora zamijeniti proizvođač ili serviser.
7. Uporaba pribora koja nije preporučena ili nije namjenjena za uporabu uz uređaj može dovesti do izbijanja požara ili ozljeda.
8. Nemojte ostavljati ili koristiti uređaj na otvorenom.
9. Obratite pažnju da kabel ne visi s ruba stola ili pulta, te da ne doteče vruće površine.
10. Nemojte smještati uređaj u blizini grijalice, plamenika, električne ploče ili u blizini pećnice.
11. Uređaj je namjenjen isključivo za pripremu kave. Nemojte koristiti uređaj u druge svrhe.
12. Priložena posuda za kavu namijenjena je za uporabu samo sa ovim uređajem i u skladu sa ovim uputama
13. Nemojte čistiti posudu za kavu kemiskim čistačima, abrazivnim, agresivnim i grubim materijalima.
14. Kako bi potpuno odspojili uređaj sa napajanja, postavite sklopku uključenja u "Off" položaj i odspojite kabel napajanja iz utičnice. Nikada nemojte povlačiti za kabel, uvijek uhvatite za utikač.
15. Prilikom rada uređaja, ako je poklopac posude uklonjen, može se pojaviti vruča para. Budite oprezni kako bi spriječili opeklane.

16. Za vrijeme rada, uređaj postaje vruć. Treba izbjegavati dodirivanje uređaja, dodirujte samo ručke i prekidače na uređaju.
17. **Nikada nemojte stavljati praznu posudu za pripremu kave na grijajuću ploču uređaja, jer zagrijavanje posude može dovesti do njenog oštećenja ili pucanja stakla.**
18. Nemojte koristiti uređaj ukoliko na posudi za pripremu kave uočite bilo kakvo oštećenje ili je ručka na posudi labava ili oštećena. Posudu koristite jedino sa uređajem. Sa posudom rukujte pažljivo jer je izrađena od stakla, te je zbog toga lomljiva.
19. Nemojte postavljati posudu za pripremu kave na vrlo hladne ili vruće površine.
20. **Nemojte uključivati ili ostavljati uređaj u radu bez vode.**
21. Ovaj je uređaj namijenjen uporabi u kućanstvu i sličnim prostorima, kao što su: Kuhinje osoblja u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima; uporabi od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim prostorima; U seoskim kućama za iznajmljivanje; - U prostorima koji nude „noćenje s doručkom“.

Opaske i upozorenja vezana uz kabel napajanja

- a) Kratki kabel napajanja uređaja koristi se kako bi se smanjili rizici od zaplitanja ili spoticanja o duže kablove.
- b) Dulji kabeli ili produžni kablovi mogu se koristiti ako se vodi računa o sigurnosti i pravilnoj uporabi.
- c) Ako se koristi dulji kabel ili produžni kabel:
 - 1) Podaci i karakteristike drugog kabela ili produžnog kabela trebaju biti jednaki podacima uređaja.
 - 2) Produžni kabel mora biti 3-žilni kabel sa uzemljenjem.
 - 3) Kabel mora biti postavljen na način da ne visi s police ili stola kako bi se izbjeglo povlačenje kabela od strane djece ili nenamjerno spoticanje.

DIJELOVI UREĐAJA

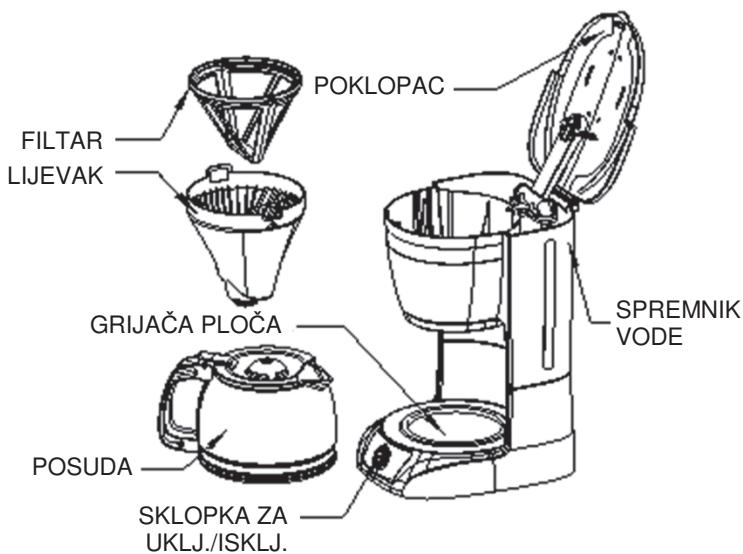

PRIJE PRVE UPORABE

Provjerite da li su svi dodaci i oprema uz uređaj kompletni i da uređaj nije kojim slučajem oštećen. Dodajte vodu u spremnik za vodu do oznake Max i zagrijte vodu simulirajući pripremu kave nekoliko puta bez dodavanja kave, a zatim vodu bacite.

Očistite sve odvojive dijelove u toploj vodi.

UPORABA UREĐAJA ZA PRIPREMU KAVE

1. Otvorite gornji poklopac i napunite Spremnik vode čistom pitkom vodom. Razina vode ne smije prelaziti **MAX** razinu označenu na spremniku.
2. Stavite lijevak u spremnik vode i provjerite da je lijevak pravilno umetnut. Zatim umetnите filter.
3. Dodajte mljevenu kavu u filter. Obično, za šalicu kave potrebno je staviti oko jednu malu žlicu kave. Količinu kave možete mijenjati, ovisno o vašem osobnom ukusu. Zatvorite poklopac spremnika.
4. Umetnите staklenu posudu za kavu na njeno ležište, tako da stabilno i horizontalno leži na postolju-grijačoj ploči.
5. Umetnите utikač napajanja u utičnicu.

6. Pritisnite sklopku za uključenje i indikator rada će zasvjetliti crveno. Uređaj će započeti s radom. Kada sva voda u spremniku vode isteće, ukoliko uređaj nije odmah isključili, uređaj će se automatski isključiti nakon 40 minuta, a indikator rada će se ugасiti.
7. Proces pripreme kave može se prekinuti isključenjem sklopke za uključenje/isključenje. Tada će se svjetleći indikator rada isključiti. Uređaj će nastaviti pripremu kave ukoliko ponovo pritisnete sklopku.
Opaska: Nakon što ste prekinuli pripremu kave, u bilo kojem trenutku možete uzeti posudu, preliti ili poslužiti kavu. Uređaj će automatski prestati s kapanjem kave u posudu, no vrijeme između isključenja i uzimanja posude ne smije biti kraće od 30 sekundi.
8. Kada uređaj prestane sa vrenjem vode, izvucite staklenu posudu i poslužite pripremljenu kavu. (otprilike minutu nakon što je vrenje vode završilo).
Opaska: Količina pripremljene kave biti će manja od vode koju ste ulili u spremnik vode, zato što dio vode upije kava.
9. Isključite aparat za kavu tako da pritisnete sklopku za uključenje/isključenje i odspojite kabel napajanja iz utičnice ukoliko ne koristite uređaj.
Opaska: Obratite pozornost da ne dođe do proljevanja kave van posude, jer upravo pripremljena kava je vrlo vruća i može izazvati opekline.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

OPREZ:

Uvijek prije početka bilo kakvog čišćenja ili održavanja, odspojite uređaj sa napajanja.

Radi zaštite od električnog udara, nemojte uranjati kabel, utikač ili kućište uređaja u vodu ili druge tekućine.

Nakon svake uporabe, uvijek provjerite da li ste odspojili utikač napajanja iz zidne utičnice.

- 1) Nakon svake uporabe, očistite sve odvojive dijelove u toploj vodi ili blagoj otopini detergenta za pranje suđa.
- 2) Obrišite vanjsku površinu kućišta mekom, vlažnom krpom.
- 3) Kapljice vode mogu se nakupljati u području iznad lijevka i kapati na kućište za vrijeme pripreme kave. Kako bi kapanje sveli na minimalno, svaki put nakon uporabe obrišite to područje čistom, suhom krpom.
- 4) Vlažnom krpom nježno obrišite grijaču ploču zaodržavanje topline pripremljene kave. Nikada nemojte koristiti kamijska ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- 5) Nakon čišćenja, sve dijelove dobro osušite i vratite ih na njihovo mjesto u uređaju.

UKLANJANJE NAKUPINA KAMENCA

Kako bi aparat za kavu radio ispravno i efikasno, potrebno je redovito čistiti sve dijelove i odstraniti nakupne kamenca, čije nakupljače ovisi o tvrdoći vode koju koristite i učestalosti uporabe uređaja. Za odstranjivanje kamenca slijedite donje upute:

1. Napunite spremnik za vodu s mješavinom vode i tekućine za uklanjanje kamenca do maksimalne razine (omjer vode i tekućine za uklanjanje kamenca je 4:1, za detalje provjerite u uputama od tekućine za uklanjanje kamenca) Umjesto tekućine za uklanjanje kamenca, možete koristiti i prirodana sredstva. Kao prirodno sredstvo koristite limunska kiselina (omjer vode i limunske kiseline: 100/3).
2. Postavite staklenu posudu na grijaču ploču za čuvanje topline. Obratite pozornost da posuda bude ispravno umetnuta u svoje mjesto na kućištu.
3. Pritisnite sklopku za uključenje i indikator rada će zasvjetliti crveno. Nakon nekog vremena, tekućina iz spremnika početi će teći u posudu.
4. Nakon što je istekla količina od otprilike jedne šalice isključite uređaj
5. Ostavite da otopina djeluje 15tak minuta i ponovite korake 3 do 5 ponovo.
6. Uključite aparat i pustite da sva tekućina isteće iz spremnika.
7. Napunite uređaj čistom vodom i isperite uređaj s vodom najmanje 3 puta za redom.

SAVJETI ZA BOLJI OKUS KAVE

1. Za dobar okus kave vrlo je važno ispravno održavanje i čišćenje uređaja, kako je navedeno u odjeljku "Čišćenje i održavanje". Uvijek koristite svježu, hladnu vodu za pripremu kave.
2. Dobro zatvorite pakiranje kave i pohraniti pakiranje u hladnjak kako bi kava zadržala svježinu.
3. Za bolji okus kave, nabavite kavu u zrnu i sameljite ju neposredno prije pripreme.
4. Nemojte koristiti već pripremanu kavu za pripremu dodatne količine, jer će to uvelike smanjiti kvalitetu. Podgrijavanje kave se ne preporučuje.
5. Očistite uređaj kada primjetite uljne naslage nastale ekstrakcijom ulja iz kave.
6. Uljne naslage javljaju se češće na jače prženoj kavi.

OTKLANJANJE PROBLEMA

U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi s kojima biste se mogli susresti prilikom uporabe aparata. Ako ne možete riješiti problem uz pomoć donjih informacija, obratite se ovlaštenom servisu.

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne radi	Kabel napajanja nije ispravno priključen	Isključite i ponovno uključite utikač nakon 10 sekundi.
	Osigurač je pregorio ili „iskičio“	Zamijenite osigurač ili resetirajte sklopku (od strane profesionalnog servisera)
	Poteškoće s utičnicom	Testirajte utičnicu s drugim električnim uređajem.
Voda curi iz uređaja.	Spremnik vode je previše napunjen	Napunite spremnik najviše do oznake MAX
Uređaju je potrebno dulje vrijeme kako bi zagrijao vodu i pripremio kavu	Uređaj je prljav (začepljen) ili ima nakupine kamenca	Pogledajte poglavje "Čišćenje i održavanje" i "Uklanjanje kamenca"
Pripremljena kava nije dovoljno vruća	Posuda za kavu nije u dobrom položaju pa grijaća ploča ne održava toplinu kave u posudi	Provjerite da je posuda pravilno postavljena na grijaću ploču
		Savjetujemo vam da koristite tanje šalice, jer one apsorbiraju manje topline nego masivne šalice.
		Ne koristite hladno mlijeko iz hladnjaka

PRIJATELJSKI ODNOS PREMA OKOLIŠU



Proizvodi označeni ovim simbolom označavaju da proizvod spada u grupu električne i elektroničke opreme (EE Proizvodi) te se ne smiju odlagati zajedno s kućnim ili glomaznim otpadom.

Ispравним postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprječavate potencijalne negativne posljedice na ljudsko zdravlje i okoliš, koji mogu nastati zbog neadekvatnoga zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o recikliranju i zbrinjavanju ovog proizvoda, molim kontaktirajte M SAN Grupu, vaš lokalni ured za zbrinjavanje opasnog otpada ili vašu trgovinu gdje ste kupili proizvod. Više informacija možete pronaći na www.elekrootpad.com i info@elekrootpad.com ili pozivom na broj 062 606 062.

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovaj uređaj proizveden je u skladu sa važećim Europskim normama i u skladu je sa svim važećim Direktivama i Regulativama.

EU Izjavu o sukladnosti možete preuzeti sa slijedećeg linka:
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala



CM-08126F

SR BIH CG

Korisničko uputstvo

Aparat za kafu



H005 17

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre početka upotrebe ovog uređaja. Sačuvajte ih za slučaj da vam kasnije zatrebaju.

VAŽNA UPOZORENJA I SIGURNOSNA UPUTSTVA

-  Simbol - munja unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika na prisustvo opasnog napona unutar proizvoda, koji može da bude dovoljno snažan da predstavlja opasnost od strujnog udara.
-  Uzvičnik unutar jednakostraničnog trougla upozorava korisnika da postoje važna uputstva za upotrebu i održavanje u (ovom) dokumentu, priloženom uz proizvod.



OPREZ OPASNOST OD STRUJNOG UDARA NEMOJTE DA OTVARATE UREĐAJ

Ne skidajte poklopac uređaja. Ni u kom slučaju korisniku nije dozvoljeno da vrši bilo kakve popravke ili prepravke uređaja. Prepustite posao popravke uređaja kvalifikovanom ovlašćenom serviseru.

UPOZORENJE

Ovaj uređaj mogu da koriste deca starija od 8 godina kao i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, jedino ako su pod nadzorom ili ako su im data uputstva za upotrebu i svesne su potencijalnih opasnosti.

Deca ne smeju da se igraju uređajem.

Čišćenje i održavanje ne smeju da vrše deca mlađa od 8 godina.

VAŽNA SIGURNOSNA UPOZORENJA

Prilikom upotrebe ovog aparata, uvek treba da se slede osnovne mere opreza, uključujući sledeće:

1. Pažljivo pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih.
Ako prodajete ili poklanjate uređaj, obavezno uz njega priložite i uputstva.


2. Pre prve upotrebe, poverite da li napon električne mreže u vašem domaćinstvu odgovara naponu navedenom na oznaci uređaja.
3. Kako bi se smanjio rizik od požara, električnog udara i povreda, nemojte da uranjate utikač, kabl napajanja ili kućište uređaja u vodu ili u druge tečnosti.
4. Nemojte da ostavljate uređaj u radu bez nadzora. Ukoliko u prostoriji za vreme rada uređaja borave deca, obratite posebnu pažnju na njihovu bezbednost.
5. Isključite kabl uređaja iz utičnice kada se ne upotrebljava kao i pre čišćenja ili održavanja uređaja. Ostavite da se uređaj potpuno ohladi pre početka čišćenja.
6. Ako je kabl za napajanje oštećen, kako bi se izbegle potencijalno opasne situacije, nemojte da upotrebljavate uređaj. Kabl mora da zameni ovlašćeni serviser.
7. Upotreba pribora koji nije preporučen ili nije namenjen za upotrebu uz uređaj, može dovesti do izbijanja požara ili povreda.
8. Nemojte da ostavljate ili koristite uređaj na otvorenom.
9. Obratite pažnju da kabl ne visi sa ivice stola ili pulta kao i da ne dodiruje vruće površine.
10. Nemojte da postavljate uređaj u blizini grejalice, plamenika, električne ploče ili u blizini rerne.
11. Uređaj je namenjen isključivo za pripremu kafe. Nemojte da ga upotrebljavate u druge svrhe.
12. Priložena posuda za kafu namenjena je za upotrebu samo sa ovim uređajem i u skladu sa ovim uputstvima
13. Nemojte da čistite posudu za kafu hemijskim sredstvima, abrazivnim, agresivnim i grubim materijalima.
14. Kako bi potpuno isključili uređaj iz utičnice, postavite prekidač u "Off" položaj i izvucite kabl napajanja iz utičnice. Nikada nemojte da povlačite za kabl nego uvek uhvatite za utikač.
15. Prilikom rada uređaja, ako je poklopac posude uklonjen, može da se pojavit vrela para. Budite oprezni kako bi izbegli opekotine.

16. Za vreme rada, uređaj postaje vruć. Treba izbegavati dodirivanje uređaja, dodirujte samo ručke i prekidače na uređaju.
17. **Nikad nemojte da stavljate praznu posudu za pripremu kafe na grejnu ploču uređaja, jer zagrevanje posude može da dovede do njenog oštećenja ili pucanja stakla.**
18. Nemojte da upotrebljavate uređaj ukoliko na posudi za pripremu kafe uočite bilo kakvo oštećenje ili je ručka na posudi labava ili oštećena. Posudu koristite jedino sa uređajem. Sa posudom rukujte pažljivo jer je izrađena od stakla i samim tim je lomljiva.
19. Nemojte postavljati posudu za pripremu kafe na vrlo hladne ili vruće površine.
20. **Nemojte da uključujete ili ostavljate uređaj u radu bez vode.**
21. Ovaj je uređaj namenjen upotrebi u domaćinstvu ali i u sličnim prostorima kao što su kuhinje za osoblje u različitim radnim okruženjima; sobe u hotelima, motelima, vikend kuće i drugi stambeni ili turistički objekti

Napomene i upozorenja vezana uz kabl napajanja

- a) Kratki kabl napajanja uređaja koristi se kako bi se smanjili rizici od zaplitanja ili spoticanja o duže kablove.
- b) Dulji kabl ili produžni kabl može da se koristi ako se vodi računa o sigurnosti i pravilnoj upotrebi.
- c) Ako se koriste dugi kablovi ili produžni kabl:
 - 1) Podaci i karakteristike dugog kabla ili produžnog kabla treba da budu odgovarajući karakteristikama uređaja.
 - 2) Produžni kabl mora da bude 3-žilni (kabl sa uzemljenjem).
 - 3) Dugi kabl mora da bude postavljen na način da ne visi sa police ili sa stola kako bi se izbeglo povlačenje kabla od strane dece ili nenamerno spoticanje.

DELOVI UREĐAJA

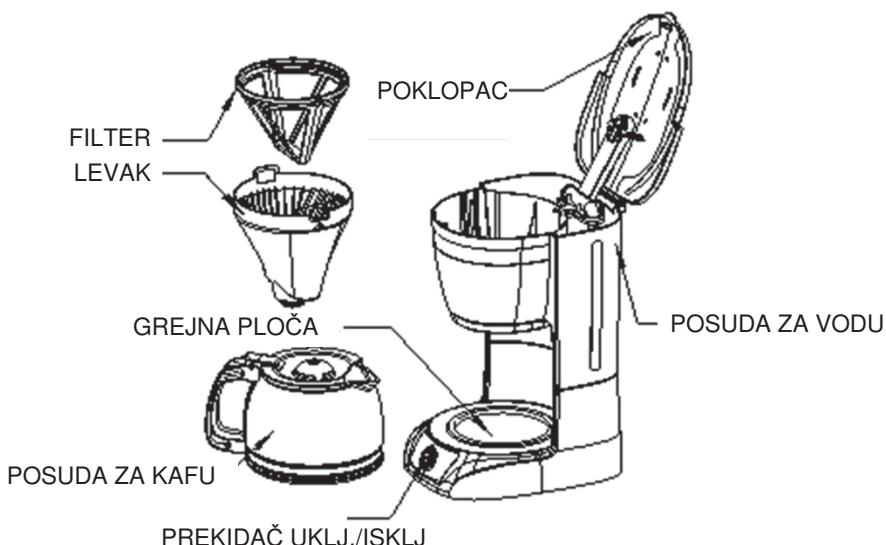

PRE PRVE UPOTREBE

Proverite da li su svi dodaci i oprema uz uređaj kompletni kao i da uređaj nije kojim slučajem oštećen. Dodajte vodu u posudu za vodu do označke MAX i zagrejte vodu simulirajući pripremu kafe nekoliko puta bez dodavanja kafe, a zatim vodu bacite.

Očistite sve odvojive delove u toploj vodi.

UPOTREBA UREĐAJA ZA PRIPREMU KAFE

1. Otvorite gornji poklopac i napunite posudu za vodu čistom pitkom vodom. Nivo vode ne sme da prelazi **MAX** nivo označen na posudi.
2. Stavite levak u posudu za vodu i proverite da je levak pravilno postavljen a zatim stavite filter.
3. Dodajte mlevenu kafu u filter. Obično, za šolju kafe treba da se stavi kašićica kafe. Količinu kafe možete menjati, u zavisnosti od ukusa. Zatvorite poklopac posude za vodu.
4. Stavite staklenu posudu za kafu na njeno ležište, tako da stabilno i horizontalno leži na postolju-grejnoj ploči.
5. Priključite utikač napajanja u utičnicu.
6. Pritisnite prekidač za uključenje i indikator rada će da zasvetli crveno. Uredaj će početi sa radom. Kada sva voda iz posude istekne, ukoliko

uređaj niste odmah isključili, uređaj će se automatski isključiti posle 40 minuta, a indikator rada će se ugasiti.

7. Proces pripreme kafe može da se prekine isključenjem prekidača za uključenje/isključenje. Tada će svetleći indikator rada da se isključi. Uređaj će da nastavi sa pripremom kafe ukoliko ponovo pritisnete prekidač.

Napomena: Nakon što ste prekinuli pripremu kafe, u bilo kojem trenutku možete uzeti posudu, preliti ili poslužiti kafu. Uređaj će automatski prestati s kapanjem kafe u posudu, no vreme između isključenja i uzimanja posude ne smije biti kraće od 30 sekundi.

8. Kada uređaj prestane sa vrenjem vode, izvucite staklenu posudu i poslužite pripremljenu kafu. (otprilike minutu posle što je vrenje vode završeno).

Napomena: Količina pripremljene kafe biće manja od količine vode koju ste sipali u posudu za vodu zato što deo vode upije kafa.

9. Isključite aparat za kafu tako da pritisnete prekidač za uključenje/isključenje i isključite kabl napajanja iz utičnice, ukoliko ne upotrebljavate uređaj.

Napomena: Vodite računa da ne dođe do prosipanja kafe van posude, jer upravo pripremljena kafa je vredna i može da izazove opekotine.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

OPREZ:

Uvek, pre početka bilo kakvog čišćenja ili održavanja, isključite kabl uređaja iz utičnice.

Radi zaštite od električnog udara, nemojte da uranjate kabl, utikač ili kućište uređaja u vodu ili druge tečnosti.

Posle svake upotrebe, proverite da li ste isključili utikač iz utičnice

- 1) Posle svake upotrebe, očistite sve odvojive delove u toploj vodi ili blagom rastvoru deterdženta za pranje posuđa.
- 2) Obrišite spoljašnju površinu kućišta mekom, vlažnom krpom.
- 3) Kapljice vode mogu da se nakupljaju u području iznad levka i kaplju na kućište za vreme pripreme kafe. Kako bi kapanje sveli na minimalno, svaki put, posle upotrebe, obrišite to područje čistom, suvom krpom.
- 4) Vlažnom krpom nežno obrišite grejnu ploču za održavanje topote pripremljene kafe. Nikada nemojte da upotrebljavate hemijska ili abrazivna sredstva za čišćenje.
- 5) Posle čišćenja, sve delove dobro osušite i vratite ih na njihovo mesto u uređaju.

UKLANJANJE KAMENCA

Kako bi aparat za kafu radio pravilno i efikasno, potrebno je redovno čistiti sve delove i odstraniti kamenac, čije nakupljače zavisi od tvrdoće vode koju koristite i učestalosti upotrebe uređaja. Za odstranjivanje kamenca sledite uputstva:

1. Napunite posudu za vodu mešavinom vode i tečnosti za uklanjanje kamenca do maksimalnog nivoa (odnos vode i tečnosti za uklanjanje kamenca je 4:1 (za detalje proverite u uputstvu za upotrebu tečnosti za uklanjanje kamenca). Umesto tečnosti za uklanjanje kamenca, možete da upotrebljavate i prirodna sredstva. Kao prirodno sredstvo upotrebite limunska kiselina (limuntus); (odnos vode i limunske kiseline: 100/3).
2. Postavite staklenu posudu na grejnu ploču za čuvanje topote. Obratite pažnju da posuda bude pravilno postavljena na kućištu.
3. Pritisnite prekidač za uključenje i indikator rada će da zasvetli crveno. Posle nekog vremena, tečnost iz posude počeće da teče u posudu za kafu.
4. Pošto je istekla količina od otprilike jedne šolje isključite uređaj
5. Ostavite da rastvor deluje 15-tak minuta i ponovite korake 3 do 5.
6. Uključite aparat i pustite da sva tečnost istekne iz posude za vodu.
7. Napunite uređaj čistom vodom i isperite ga najmanje 3 puta za redom.

SAVETI ZA BOLJI OKUS KAFE

1. Za dobar okus kafe vrlo je važno pravilno održavanje i čišćenje uređaja, kako je navedeno u odeljku "Čišćenje i održavanje". Uvek upotrebljavajte svežu, hladnu vodu za pripremu kafe.
2. Dobro zatvorite pakovanje kafe i stavite ga u frižider kako bi kafa zadržala svežinu.
3. Za bolji ukus kafe, nabavite kafu u zrnu i sameljite ju neposredno pre pripreme.
4. Nemojte da upotrebljavate već upotrebljenu kafu za pripremu dodatne količine, jer će to uveliko da smanji kvalitet. Podgrevanje kafe se ne preporučuje.
5. Očistite uređaj kada primetite uljne naslage nastale ekstrakcijom ulja iz kafe.
6. Uljne naslage javljaju se češće na jače prženoj kafi.

OTKLANJANJE PROBLEMA

U ovom poglavlju opisani su najčešći problemi sa kojima biste mogli da se susretnete prilikom upotrebe ovog uređaja. Ako ne možete da rešite problem uz pomoć datih informacija, обратите се ovlašćenom servisu.

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi	Kabl napajanja nije pravilno priključen	Isključite i ponovno uključite utikač posle 10 sekundi.
	Osigurač je pregoreo ili „iskočio“	Zamenite osigurač ili resetujte sklopku (od strane profesionalnog servisera)
	Poteškoće sa utičnicom	Testirajte utičnicu s drugim električnim uređajem.
Voda curi iz uređaja.	Posuda za vodu je prepunjena	Napunite posudu najviše do oznake MAX
Uređaju je potrebno duže vreme kako bi zagrejao vodu i pripremio kafu	Uređaj je prljav i pun kamenca	Pogledajte poglavije "Čišćenje i održavanje" i „Uklanjanje kamenca“
Pripremljena kafa nije dovoljno vruća	Posuda za kafu nije u dobrom položaju pa grejna ploča ne održava toplotu kafe u posudi	Proverite da je posuda pravilno postavljena na grejnu ploču
		Savetujemo vam da koristite tanje šolje, jer one apsorbuju manje toplote nego masivne šolje.
		Ne koristite hladno mleko iz frižidera.

PRIJATELJSKI ODNOS PREMA OKOLINI



Proizvodi označeni ovim simbolom spadaju u grupu električne i elektronske opreme (EE proizvodi) i ne smeju da se bacaju zajedno sa uobičajenim kućnim otpadom.

Pravilnim postupanjem, zbrinjavanjem i recikliranjem proizvoda, sprečavate potencijalne negativne posledice na ljudsko zdravlje i okolinu, koji mogu da nastanu zbog neadekvatnog zbrinjavanja ili bacanja ovog proizvoda.

Za više informacija o recikliranju, obratite se prodavcu ili najbližem centru za prikupljanje i reciklažu EE otpada.

IZJAVA O USAGLAŠENOSTI

Za izjavu o usaglašenosti, kontaktujte KimTeh d.o.o., Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/4, 11000 Beograd.

Telefon: 011 20 70 600 ,

Fax: 011 2070 854 , 011 3313 596

E-mail: prodaja@kimtec.rs



CM-08126F

МАК

Упатство за употреба

Апарат за кафе



Внимателно и целосно прочитајте го овој прирачник пред да почнете да го користите уредот. Сочувайте го упатството за во иднина.

ВАЖНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА И СИГУРНОСНИ УПАТСТВА

 Гром со симбол во триаголникот го предупредува корисникот на присутност на опасност и неизолиран напон во производот кој може да биде доволно силен да претставува опасност од струен удар.

 Извичникот во триаголникот го предупредува корисникот на присутност на важно упатство за користење и одржување во документот приложен со производот.

ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТ ОД СТРУЕН УДАР НЕМОЈТЕ ДА ГО ОТВАРАТЕ УРЕДОТ

Немојте да го вадите поклопецот од уредот. Во никој случај на корисникот му е дозволено да спроведува било какви поправки на уредот. Тоа треба да го изврши овластениот сервисер.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Овој уред смее да го користат деца постари од 8 години и лица со намален физички, сетилни или ментални способности или недостаток на искуство и знаење, освен ако не се под надзор или му се дадени упатства за сигурно користење на уредот и ако се свесни за потенцијалната опасност.

Чистење и одржување на уредот не смеат да го извршуваат деца помали од 8 години и кога не се под надзор.

Децата не смеат да си играат со уредот.

ВАЖНИ СИГУРНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА

За време на користење на овој апарат, секогаш треба да ги следите основните мерки на претпазливост, вклучувајќи ги следниве:

- Прочитајте го ова упатство и чувајте го на познато место. Ако го продадете уредот задолжително приложете го и ова упатство.


2. Пред првата употреба проверете дали вашиот доќински напон одговара со ознаката на уредот.
3. За да се намали ризик од пожар, електричен удар, повреда немојте да го потопувате утикачот, кабелот за напојување или кукиштето на уредот во вода или друга течност.
4. Немојте да го оставате уредот да работи без надзор. Доколку во просторијата додека уредот работи има деца во тој случај обратете големо внимание на нивната безбедност.
5. Одповрзете го уредот со напојување кога уредот уредот не се користи и пред чистење или одржување на уредот. Оставете уредот потполно да се олади пред чистење.
6. Ако кабелот за напојување е оштетен за да се избегне потенцијална опасност немојте да го користите уредот. Кабелот мора да го замените кај производителот или сервисерот.
7. Користење на прибор кој не е препорачан или не е наменет за користење со овој уред може да предизвика пожар или повреда.
8. Немојте да го оставате или да го користите уредот на отворено.
9. Обратете внимание кабелот да не виси од работ на стол или маса, и да не допира врели површини.
10. Немојте да го ставате уредот во близина на греалки, електрични плочи или во близина на печка.
11. Уредот е наменет исклучиво за припрема на кафе. Немојте да го користите уредот за друга цел.
12. Приложениот сад за кафе е наменет за користење за оваа цел само со овој уред и согласно со ова упатство.
13. Немојте да го чистите садот за кафе со хемиски чистач, абразивни средства, агресивни и груби материјали.
14. За потполно да го одспоиме уредот од напојување поставете го прекидачот на позиција “Off” и одповрзете го кабелот, секогаш фатете го за утикачот.

15. За време на работа на уредот, ако поклопецот насадот е отстранет, може да се појави врела пареа. Бидете внимателни за да спречите изгореници.
16. За време на работа, уредот станува топол. Треба да избегнувате допирање на уредот, допирајте ги само раките и прекидачот на уредот.
17. **Никогаш немојте да ставате празен сад за припрема на кафе на грејната плоча на уредот, бидејќи загреување на садот може да предизвика оштетување или пукање на стаклото.**
18. Немојте да го користите уредот доколку на садот за припрема на кафе воочите било какво оштетување или раката на садот е лабава или оштетена. Со садот ракувајте внимателно бидејќи е направен од стакло, и за тоа е крхлив.
20. **Немојте да го вклучуваат или оставате уредот вклучен без вода.**
21. Овој уред е наменет за користење во домаќинството и во слични простории какви што се: Кујните во маркетите, уредите и други работни опкружувања: употреба од страна на гости во хотели, мотели и други станбени простории. Во сеоски куки за изнајмување ; - Во простории кој нудат “пренокување со доручек”.

Опасности поврзани со кабелот за напојување

- a) Краткиот кабе за напојување на уредот се користи за да се намали ризикот од заплеткување или сопнување од подолг кабел.
- b) Подолгиот кабел или продолжниот кабел може да се користи ако се води сметка за сигурноста и правилното користење.
- c) Ако се користи подолг кабел или продолжен кабел
 - 1) Податоците и карактеристиките на друг кабел или продолжен кабел мораат да биде еднакви со податоците на уредот.
 - 2) Продолжниот кабел мора да биде 3-жичен кабел за уземување.
 - 3) Кабелот мора да биде поставен на правилен начин да не виси преку маса или стол за да се избегне повлекување од страна на деа или ненамерно сопнување.

ДЕЛОВИ НА УРЕДОТ

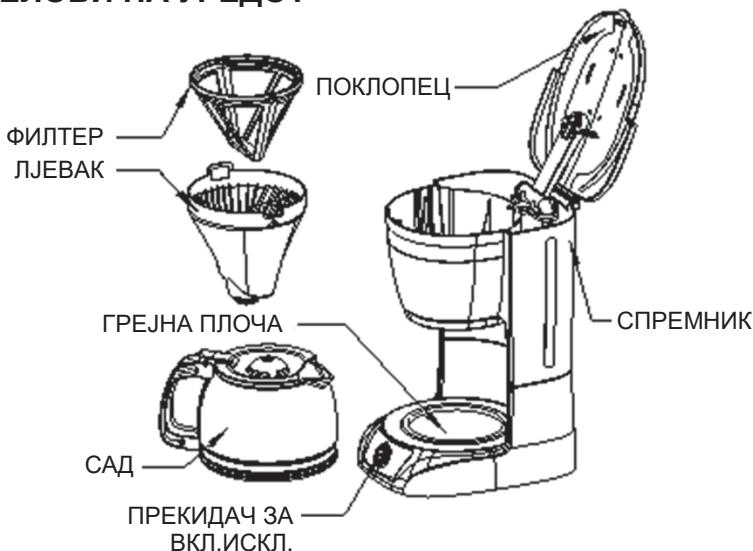

ПРЕД ПРВОТО КОРИСТЕЊЕ

Проверете дали сите додатоци и опремата на уредот се во функционална состојба. Додадете вода во садот до ознаката Max и загрејте ја водата симулирајќи припрема за кафе неколку пати без додавање на кафе, а потоа истурете ја водата.

Исчистите ги сите одвојни делови на уредот во топла вода.

УПОТРЕБА НА УРЕДОТ ЗА ПРИПРЕМА НА КАФЕ

1. Отворете го горниот поклопец и наполнете го Садот со вода со чиста и вода. Нивото на водата не смее да ја премниува линијата **MAX** означена на садот.
2. Ставете го лјевакот во садот за вода и проверете дали е правилно вметнат. Потоа вметнете го филтерот.
3. Додадете кафе во филтерот. Обично, за една чаша кафе потребно е да ставите околи една мала лажица кафе. Количината на кафето можете да ја менувате, зависно од вашиот личен вкус. Затворете го поклопецот на садот.
4. Вметнете го стаклениот сад за кафе на неговото лежиште така што стабилно и хоризонтално ќе лежи на постоењето на грејната плоча.
5. Вметнете го утикачот за напојување во штекер.
6. Притиснете го прекидачот за вклучување и индикаторот за работа да засветат црвено. Уредот ќе започне со работа. Кога

целата вода во садот ќе истече, уредот веднаш исклучете го, уредот автоатски ќе се исклучи по 40 минути, а индикаторот за работа нема да свети повеќе.

7. Процесот за припрема на кафе може да се прекине со исклучување на прекидачот. Тогаш сиаличката за индикатор за работа ќе се исклучи. Уредот ќе продолжи со припрема на кафе доколку повторно го притиснете прекидачот.

Забелешка: Отако ќе го припремите кафето во било кој момент можете да го земете садот, да го прелиете или послужите кафето. Уредот автоматски ќе престане со калење на кафето, но времето помеѓу исклучување и земање насадот не смее да биде пократко од 30 секунди.

8. Кога уредот ќе престане со вриење на водата, извлечете го стаклениот сад и послужите го припременото кафе (отприлика минута откако вриењето на водата ќе заврши).

Забелешка: Количината на припрема на кафе ќе биде помала од водата која сте ја ставиле во садот, затоа што дел од водата го впива кафето.

9. Исклучете го уредот за кафе така што ќе го притиснете прекидачот за вклучување/исклучување и одповрзете го кабелот за напојување од штекер доколку не го користите овој уред.

Забелешка: Обратете внимание да не дојде до полевање на кафе надвор од Садот, бидејќи припремата на кафе е многу топла и може да предизвика изгореници.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

ВНИМАНИЕ:

Секогаш пред почеток со било какво чистење или одржување, одповрзете го уредот со напојување.

Заради заштита од електричен удар, немојте да го натопувате кабелот, утикачот или кукиштето во вода или друга течност.

По секоја употреба, секогаш проверете дали сте го одспоиле утикачот за напојување од штекер.

- 1) По секоја употреба, одповрзете ги сите делови и исчистите ги во топла вода или во благ отпорен детергент за перење на садови.
- 2) Избришете ја надворешната површина на кукиштето со мека, влажна крпа.
- 3) Капки вода може да се насоеат во подрачјето над лјевакот и да капе на кукиштето за време на припрема на кафе. За капењето да го сведете на минимум, секој пат по користење на уредот избришете го тој дел со чиста и сува крпа.
- 4) Со влажна крпа нежно избришете го греачот на плочата за одржување на топлина за припрема на кафе. Никогаш немојте да користите хемиски или абразивни средства за чистење.
- 5) По чистењето сите делови добро исушете ги и вратете ги на нивното место во уредот.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА НАСОБРАН КАМЕНЕЦ

Апарато за кафе да работи правилни и ефикасно, потребно е редовно да ги чистите сите делови и да го отстраните насобраниот каменец, чиво создавање зависи од тврдоста на водата која ја користите. За отстранување на каменецот следете ги упатствата подолу:

1. Наполнете го садот за вода со мешана вода и течност за отстранување на каменец до максималното ниво (размерот на вода и течност за отстранување на каменецот е 4Ч1, за детали проверете ги упатствата од течноста за отстранување на каменецот). Наместо течност за отстранување на каменец можете да користите и природно средство. Како природно средство користите киселина од лимун (размер на вода и лимунска кизелина : 100/3).
2. Поставете го стаклениот сад на грејната плоча. Обратете внимание садот да биде правилно вметнат на своето место во кукиштето.
3. Притиснете го прекидачот за вклучување и индикаторот за работа ќе засвети црвено. По некое време, теноста од спремникот ќе почне да истекува во садот.
4. Откако ќе истече количина отприлика колку една чаша вклучете го уредот.
5. Оставете растворувачот да делува 15 минути и повторно повторете ги чекорите 3 до 5.
6. Вклучете го апаратот и пуштете ја целата течност да истече од садот.
7. Наполнете го уредот со чиста вода и исперете го уредот со вода најмалку 3 пати по ред.

СОВЕТИ ЗА ПОДОБАР ВКУС НА КАФЕТО

1. За подобар вкус на кафето многу е важно правилно да го одржувате и чистите уредот. Како што е наведено во делот за "Чистење и одржување". Секогаш користите свежа, ладна вода за припрема на кафе.
2. Добро затворете го пакувањето за кафе и чувајте го во фрижидер за кафето да ја задржи својата свежина.
3. За подобар вкус на кафето, купете кафе и сомелете го непосредно пред припремата.
4. Немојте да користите кафе за припрема на дополнителна количина, бидејќи тоа ќе го намали квалитетот на кафето. Подгреување на кафе не се препорачува.
5. Исчистете го уредот кога ќе приметите масни наслаги на екстракцијата за масло од кафето.
6. Масни наслаги се јавуваат често на силно варено кафе.

ОТСТРАНУВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Во овој дел описаны се најчестите проблеми со кој можете да се соочите за време на користење на уредот. Ако неможете да ги решите со помош на долу наведените информации, обратете се кај овластен сервисер.

Проблем	Причина	Решение
Уредот не работи	Кабелот за напојување не е правилно поставен	Исклучете и повторно вклучете го кабелот за напојување по 10 секунди
	Осигурачот прегорел или искочил	Заменете го осигурачот или рестартирајте го прекидачот (од страна на професионален сервисер)
	Потешкотии со утикачот	Тестирајте го утикачот со друг електричен уред.
Вода тече од уредот	Садот за вода е премногу наполнет	Наполнете го садот најмногу до ознаката MAX
На уредот му е потребно долго време да ја загреје водата и да го припреми кафето	Уредот е нечист или има насобран каменец	Погледнете го делот "Чистење и одржување" „Отстранување на каменец“
Направеното кафе не е доволно топло	Садот за кафе не е добро поставен на грејната плоча на уредот	Проверете дали садот е правилно поставен на грејната плоча
		Советуваме да користите тенки чаши, бидејќи тие апсорбираат помала топлина него масивните чаши.
		Немојте да користите ладно млеко од фрижидер

ПРИЈАТЕЛСКИ ОДНОС КОН ОКОЛИНАТА



Производот означен со овој симбол означува дека производот припаѓа во групата на електрична и електронска опрема (ЕЕ Производи) и не смее да се одложува заедно со домаќинскиот отпад.

Правилно постапување, згрижување и рециклирње на производот, спречува потенцијална негативна последица на човековото здравје и околната, која може да настане заради неадекватно згрижување или отстранување на овој производ.

За повеќе информации за рециклирање и згрижување на овој производ ве молиме контактирајте ја М САН Групата или вашата локална фирма за згрижување на ваков тип на отпад или маркетот од каде што сте го купиле овој производ. Повеќе информации можете да пронајдете на www.elektrootpad.com и info@elektrootpad.com или со повиквање на овој број 062 606 062.

ЕУ ИЗЈАВА ЗА СОГЛАСНОСТ

Овој уред е произведен во согласност со важечките Европски норми и е во согласност со сите важечки Директиви и Регулативи.

ЕУ Изјавата за согласност можете да ја преземете од следниов линк:
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala



CM-08126F

AL

Udhëzime për shfrytëzim

Aparat për kafe



Lexoni me kujdes dhe tërësisht këto udhëzime para përdorimit të pajisjes. Ruajini udhëzimet për përdorimi në të ardhme.

PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME DHE UDHËZIME SIGURIE

- ⚠ Rrufeja me simbolin e shigjetës brenda trekëndëshit barabrinjës paralajmëron përdoruesin për prani të rrymës së rrezikshme dhe të jo-izoluar brenda prodhimit që mund të aq i fuqishëm sa të paraqesë rrezik nga goditja elektrik.**
- ⚠ Pikëçuditja brenda trekëndëshit barabrinjës paralajmëron përdoruesin për prani të udhëzimeve të rëndësishme për përdorim dhe mirëmbajtje në dokumentin e dhënë me prodhimin.**



RREZIK NGA GODITJA ELEKTRIKE MOS HAPNI PAJISJEN

Mos e hiqni kapakun e pajisjes. Në asnjë rast përdoruesit nuk i lejohet të kryejë çfarëdo pune të riparimit apo rirregullimit të pajisjes. Lëreni këtë punë për riparuesin e kualifikuar me autorizim.

PARALAJMËRIM

Këtë pajisje mund të përdorin fëmijë më të mëdhenj se 8 vjet dhe persona me aftësi të zvogëluara fizike, shqisore ose mendore ose me mangësi të përvojës dhe njojurisë, vetëm nëse janë nën mbikëqyrje ose u janë dhënë udhëzime për përdorim të sigurt të pajisjes, dhe nëse janë të vetëdijshëm për rreziqet e mundshme.

Pastrimi dhe mirëmbajtja nuk duhet të kryhet nga fëmijë më të vegjël se 8 vjet dhe kur nuk janë nën mbikëqyrje.

Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen.

PARALAJMËRIME TË RËNDËSISHME SIGURIE

Gjatë përdorimit të këtij aparati, gjithmonë duhet të ndiqni masat themelore të kujdesit, duke përfshirë këto në vijim:

1. Në tërësi lexoni këto udhëzime dhe ruajni në vend të njojur. Nëse shitni ose dhuron këtë pajisje, doemos me pajisjen jepni edhe këto udhëzime.


2. Para përdorimit të parë, kontrolloni nëse rryma në amvisérinë tuaj përputhet me rrymën e dhënë në shenjat e pajisjes.
3. Që të zvogëlohet rreziku nga zjarri, goditja elektrike, lëndimet, mos futni prizën, kabllon e rrymës ose shtëpizën e pajisjes në ujë ose lëngje të tjera.
4. Mos e lëni pajisjen të punojë pa mbikëqyrje. Nëse në dhomë ka fëmijë gjatë punës së mikrovalës, at[herë përkushtoni kujdes të posaçëm sigurisë së tyre.
5. Hiqni pajisjen nga rryma kur pajisja nuk përdoret dhe para pastrimit ose mirëmbajtjes së pajisjes. Lëni pajisjen të ftohet tërësisht para se të nisni me pastrim.
6. Nëse kabloja e rrymës është dëmtuar, mos përdorni pajisjen që të shhangni situata potencialisht të rrezikshme. Kablloja mund të zëvendësohet vetëm nga ana e prodhuesit ose riparuesit.
7. Përdorimi i mjeteve që nuk rekomandohen ose nuk janë të parapara për përdorim me pajisjen mund të çojë në zjarr ose lëndime.
8. Mos lëni dhe mos e përdorni pajisjen jashtë.
9. Kini kujdes që kabloja mos varet nga këndi i tavolinës ose banakut, e mos të prekë sipërfaqe të nxehta.
10. Mos e vendosni pajisjen në afërsi të ngrohëseve, sobave, pllakave elektrike ose në afërsi të furrave.
11. Pajisja është paraparë vetëm për përgatitje të kafes. Mos e përdorni pajisjen për gjëra tjera.
12. Ena e dhënë për kafe është për përdorim vetëm me këtë pajisje dhe është në përputhje me këto udhëzime.
13. Mos e pastroni enën për kafe me pastrues kimik, materiale gjerryese, agresive dhe të ashpra.
14. Që të shkyçni tërësisht pajisjen nga rryma, vendosni sustën e kyçjes në pozitën “Off” dhe hiqni kabllon nga rryma në prizën e murit. Asnjëherë mos têrhiqni kabllon, gjithmonë kapeni tek priza.

15. Gjatë punës së pajisjes, nëse kapaku i enës është i hequr, mund të paraqitet avull i nxehjtë. Kini kujdes që të shmangnit djegjet.
16. Gjatë përdorimit pajisja nxehet. Duhet të shmangnit prekjen e pajisjes, prekni vetëm dorezat dhe sustat në pajisje.
17. **Asnjëherë mos lëni enë të zbrazët për përgatitje të kafes në pllakën ngrohëse të pajisjes, pasi që ngrohja e enës mund të çojë në dëmtimin e saj ose pëlcitje të qelqit.**
18. Mos e përdorni pajisjen nëse në enën për përgatitje të kafes shihni çfarëdo dëmtimi ose nëse doreza në enë është e lirshme ose e dëmtuar. Enën përdoren i vetëm me këtë pajisje. Punoni me kujdes me enën pasi që është e qelqit dhe për shkak të kësaj mund të thyhet.
19. Mos e vendosni enën për përgatitje të kafes në sipërfaqe shumë të ftohta ose shumë të nxehta.
20. **Mos e kyçni ose shkyçni pajisjen në punë pa ujë.**
21. Kjo pajisje është e dedikuar për përdorim në amvisëri dhe hapësira të ngjashme, si që janë: Kuzhina të personelit në dyqane, zyra dhe hapësira të ngjashme të punës; nga mysafirët në hotele, motele dhe hapësira të ngjashme të banimit; në shtëpi fshati që jepen me qira; - Në hapësira të cilat ofrojnë "shtrat dhe mëngjes".

Vërejtje dhe paralajmërime lidhur me kabllo e rrymës

- a) Kablloja e shkurtër e rrymës për pajisjen përdoret për të zvogëluar rezikun e ngatérresës apo pengimit mbi kabllo të gjatë.
- b) Kablloja më e gjatë ose kabllo zgyptëse mund të përdoren nëse kini kujdes për sigurinë dhe përdorimin e duhur.
- c) Nëse përdoren kabllo ose kabllo zgyptëse të gjata:
 - 1) Të dhënat dhe karakteristikat e kabllos së dytë apo kabllos zgyptëse duhet të janë të barabarta me të dhënat e pajisjes.
 - 2) Kablloja zgyptëse duhet të jetë kabllo 3-telëse me tokëzim.
 - 3) Kablloja e gjatë duhet të vendoset në mënyrë që të mos varet nga rafati ose nga tavolina që të shmanget tërhiqja e kabllos nga fëmijët ose pengimi i rastësishëm.

PJESËT E PAJISJES

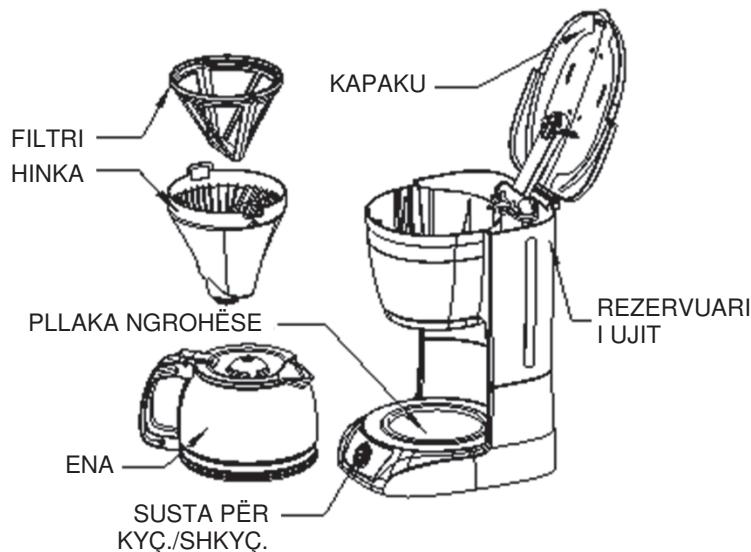

PARA PËRDORIMIT TË PARË

Kontrolloni nëse të gjitha aksesorët dhe shtojcat me pajisjen janë të plota dhe që pajisja nuk është e dëmtuar. Shtoni ujin në rezervuarin e ujit deri në shenjën MAX dhe ngrohni ujin duke bërë sikur përgatitni kafe disa herë pa shtuar kafe dhe pastaj hidhni ujin.

Pastroni të gjitha pjesët në ujin e nxeh të.

PËRDORIMI I PAJISJES PËR PËRGATITJE TË KAFESË

1. Hapni kapakun e lartëm dhe mbushni rezervuarin e ujit me ujë të pijshëm. Niveli i ujit nuk duhet të kalojë nivelin **MAX** të shënuar në rezervuar.
2. Vendosni hinkën në rezervuarin e ujit dhe kontrolloni nëse hinka është vënë si duhet. Pastaj vendoni filtrin.
3. Shtoni kafen e bluar në filtër. Zakonisht, për një filxhan kafe është e nevojshme të shtoni rrëth një lugë të vogël kafe. Sasia e kafesë mund të ndryshojë, varësisht nga shija juaj personale. Mbyllni kapakun e enës.
4. Vëni enën e qelqit për kafe në vendin e vetë, ashtu që të rrijë stabil dhe horizontalisht në bazën - pllakën ngrohëse.
5. Vëni prizën e rrymës në prizën e murit.

6. Shtypni sustën për kycje dhe treguesi i punës do të ndriçojë kuq. Kur të derdhet tërë uji në rezervuar, nëse nuk keni shkyçur menjëherë pajisjen, pajisja shkyçet automatikisht pas 40 minutave, kurse treguesi i punës do të shkyçet.
7. Procesi i përgatitjes së kafes mund të ndalet me shkyçjen e sustës për kycje/shkyçje. Atëherë treguesi i punës me dritë do të kyçet. Pajisja do të vazhdojë me përgatitjen e kafes nëse nuk e shtypni përsëri sustën.

Shënim: *Pasi keni ndalur përgatitjen e kafes, në çfarëdo momenti mund të merrni enën, të derdhni ose të shërbeni kafë. Pajisja automatikisht do të ndalojë pikimin e kafes në enë, por koha mes shkyçjes dhe marries së enës nuk duhet të jetë më e shkurtër se 30 sekonda.*

8. Kur pajisja ndalon zierjen e ujit, hiqni enën e qelqit dhe shërbejeni kafen e përgatitur. (Përafërsisht një minutë pasi të mbarojë zierja e ujit).
 9. Shkyçni pajisjen për kafe ashtu që shtypni sustën për kycje/shkyçje dhe hiqni kabllon e rrymës nga prize e murit nëse nuk e përdorni pajisjen.
- Shënim:** *Kini kujdes që mos të vijë në pikim të kafes jashtë enës, pasi që kafeja që sapo është përgatitur është shumë e nxeh të mund të shkaktojë djegie.*

PASTRIMI DHE MIRËMBAJTJA

KUJDES:

Gjithmonë në fillim të çfarëdo pastrimi ose mirëmbajtjeje, hiqni pajisjen nga rryma.

Për shkak të mbrojtjes nga goditja elektrike, mos e zhytni kabllon, prizën ose shtëpizën e pajisjes në ujë ose lëngje tjera.

Pas çdo përdorimi, gjithmonë kontrolloni nëse keni hequr prizën e rrymës nga prize e murit.

- 1) Pas çdo përdorimi, pastroni pjesët në ujë të ngrohtë ose tretje të butë të detergjentit përlarje enësh.
- 2) Fshini sipërfaqen e jashtme të shtëpizës me leckë të butë, të njomur.
- 3) Pika uji mund të mblidhen në pjesën mbi hinkën dhe të pikojnë në shtëpizë gjatë përgatitjes së kafes. Që ky pikim të jetë sa ma i vogël, çdo here pas përdorimit fshini atë pjesë me leckë të butë, të njomur.
- 4) Me leckë të njomur fshini pllakën ngrohëse përlmbajtje të ngrohtësisë të kafes së përgatitur. Asnjëherë mos përdorni mjete kimike ose gjërryese përlastrim.
- 5) Pas pastrimit, secilën pjesë fshijeni mire dhe kthejeni në vendin e vetë në pajisje.

MËNJANIMI I MBLEDHJES SË GËLQERES

Që pajisja për kafe të punojoë si duhet dhe në mënyrë efikase, duhet të pastroni rregullisht të gjitha pjesët dhe të mënjanoni mbledhjen e gëlqeres, sasia e të cilës varet nga butësia e ujit që e përdorni dhe shpeshtësisë së përdorimit të pajisjes. Për mënjanim të gëlqeres ndiqni udhëzimet në vijim:

1. Mbushni rezervuarin për ujë me përzierje të ujit dhe lëngut për mënjanim të gëlqeres deri në nivel maksimal (raporti i ujit dhe lëngut për mënjanim të gëlqeres është 4:1, për më tepër detaje kontrolloni udhëzimet e lëngut për mënjanim të gëlqeres). Në vend të lëngut për mënjanim të gëlqeres, mund të përdorni edhe mjete natyrale. Si mjet natyral përdorni edhe acid limoni (raport i ujit dhe acidit të limonit: 100/3).
2. Vendosni enën e qelqit në pllakën ngrohëse për ruajtje të ngrohtësisë. Jepni vëmendje që ena të jetë e vendosur si duhet në vendin e vetë në shtëpizën.
3. Shtypni sustën për kyçje dhe treguesi i punës do të ndriçojë kuq. Pas ndonjë kohe, lëngu nga rezervuari do të fillojë të pikojë në enë.
4. Pasi të pikojë sasia e përafërsisht një filxhani, shkyçni pajisjen.
5. Lëni që tretja të veprojë rrëth 15 minuta dhe përsëritni hapat 2 deri 5 përsëri.
6. Kyçni pajisjen dhe lëreni që tërë lëngu të derdhet nga rezervuari.
7. Mbushni pajisjen me ujë të pastër dhe lajeni pajisjen me ujë së paku 3 herë me rend.

KËSHILLA PËR SHIJE MË TË MIRË TË KAFES

1. Për shije të mirë shumë është e rëndësishme mirëmbajtja dhe pastrimi i pajisjes, të kryera si duhet, si që është dhënë në pjesën “Pastrimi dhe mirëmbajtja”. Gjithmonë përdorni ujë të freskët, të ftohtë për përgatitje të kafes.
2. Mbyllni mirë paketimin e kafes në frigorifer që kafeja të mbajë freskinë.
3. Për shije më të mirë të kafes, blini kafe në kokrra dhe bluajeni pak para përgatitjes.
4. Mos përdorni kafe për përgatitje të sasisë shtesë, pasi që kjo do të zvogëlojë cilësinë. Ngrohja e përsëritur e kafes nuk rekandohet.
5. Pastroni pajisjen kur të vëreni depozita të vajit me nxjerrje të vajit nga kafeja.
6. Depozitat e ujit paraqiten më shpesh në kafe të pjekur më fortë.

MËNJANIMI I PROBLEMEVE

Në këtë kapitull janë përshkruar problemet më të shpeshta me të cilat mund të ballafaqoheni gjatë përdorimit të pajisjes. Nëse nuk mund të zgjidhni problemin me ndihmë të informatave në vijim, kontaktoni riparuesin e autorizuar.

Problemi	Shkaku i mundshëm	Zgjidhje
Pajisja nuk punon	Kaballoja e rrymës nuk është kyçur si duhet	Shkyçni dhe përsëri kyçni prizën pas 10 sekondave.
	Siguresa është djegur ose ka "kërcyer".	Zëvendësoni siguresën ose irregulloheni (nga një riparues profesionist)
	Probleme me prizën	Kontrolloni prizën me pajisje tjetër elektrike
Uji pikon nga pajisja.	Rezervuari i ujit është tepër i mbushur	Mbusheni rezervuarin e ujit më së shumti derë në shenjën MAX
Pajisja ka nevojë për shumë kohë që të ngrohë ujin dhe të përgatisë kafen	Pajisja është e papastër (ka bllokim) ose ka depozita të gëlqeres	Shihni kapitullin „Pastrim dhe mirëmbajtje“ dhe „Mënjanimi i gëlqeres“
Kafeja e përgatitur nuk është e nxeh të sa duhet	Ena për kafe nuk është në pozitë të mirë dhe pllaka ngrohëse nuk mban ngrohtësinë e kafes në enë	Kontrolloni nëse ena është vendosur si duhet në pllakën ngrohëse
		Ju këshillojmë të përdorni filxhanë më të hollë, pasi që absorbojnë më pak nxehësi sesa filxhanët masiv.
		Mos përdorni qumësht të ftohtë nga frigoriferi.

QËNDRIM MIQËSOR NDAJ MJEDISIT



Prodhimet e shënuara me këtë simbol tregojnë se prodhimi i përket një grapi të pajisjeve elektrike dhe elektronike (prodhime EE), dhe nuk duhet të hidhen bashkë me mbeturina shtëpiake ose të rënda.

Trajtimi i saktë, asgjësimi dhe riciklimi i prodhimeve, parandalon efektet e mundshme negative në shëndetin e njeriut dhe mjedisin, të cilat mund të lindin për shkak të kujdesit të pamjaftueshëm ose hedhjen e këtij prodhimi.

Për më shumë informacione në lidhje me riciklin dhe asgjësimin e këtij prodhimi, ju lutemi kontaktoni M SAN Group, zyrën tuaj lokale për asgjësimin e mbetjeve të rezikshme ose dyqanin tuaj, ku keni blerë prodhimin. Më shumë informata mund të gjenden në www.elekrootpad.com dhe info@elekrootpad.com ose me thirrje në numrin 062 606 062.

EU DEKLARATA E PËRPUTHSHMËRISË

Kjo pajisje është prodhuar në përputhje me standarde tregtare e aplikueshme evropiane dhe në përputhje me të gjitha direktivat dhe rregulloret në fuqi.

Deklarata e BE-së për përputhshmërinë mund të shkarkohet nga linkun e mëposhtëm: www.msan.hr/dokumentacijaartiklala



CM-08126F

EN

User manual

Coffee Maker

**Read this booklet thoroughly before
using and save it for future reference**

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING

 The flash with the symbol of arrowhead, inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of a dangerous tension not isolated inside the product which can be sufficiently powerful to constitute a risk of electrocution.

 The point of exclamation inside an equilateral triangle alerts the user about the presence of important operating instructions and maintenance in the document enclosed in the package.



RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

Do not open the unit cover. Only a qualified technician from the manufacture is entitled to operate.

WARNING

This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the following:


1. Read all instructions. Save these instructions carefully. If you sell or transfer this device to other people, be sure to include these Instructions
2. Make sure that your outlet voltage corresponds to the voltage stated on the rating label of the coffee maker.
3. To protect against fire, electric shock and injury to persons do not immerse cord, plug, or device cabinet into water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return appliance to an authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. The use of accessory not recommended by the appliance manufacturer may result in fire, electric shock or injury to persons.
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surface.
10. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Do not use appliance for other than intended use.
12. The container is designed for use with this appliance. It must never be used on a range top.
13. Do not clean container with cleansers, steel wool pads, or other abrasive material.
14. To disconnect, turn any control to "Off", remove plug from wall outlet. Always hold the plug. But never pull the cord.

15. Scalding may occur if the cover is removed during the brewing cycles. Be careful not to get burned by the steam.
16. Some parts of appliance are hot when operated, so do not touch with hand. Use handles or knobs only.
17. **Never leave the empty carafe on the keeping warm plate otherwise the carafe is liable to crack.**
18. Never use the appliance if the carafe shows any signs of cracks or carafe having a loose or weakened handle. Only use the carafe with this appliance. Use carefully as the carafe is very fragile.
19. Do not set a hot container on a hot or cold surface.
20. **Do not let the coffee maker operate without water.**
21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as farm houses, bed and breakfast type environments, staff kitchen areas in shops, offices and other working environment, and by clients in hotels, motels and other residential type environments.

Notes on the cord

- a) A short power-supply cord (or detached power-supply cord) is to be provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a long cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cords or extension cord is used,
 - 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord,
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

KNOW YOUR COFFEE MAKER

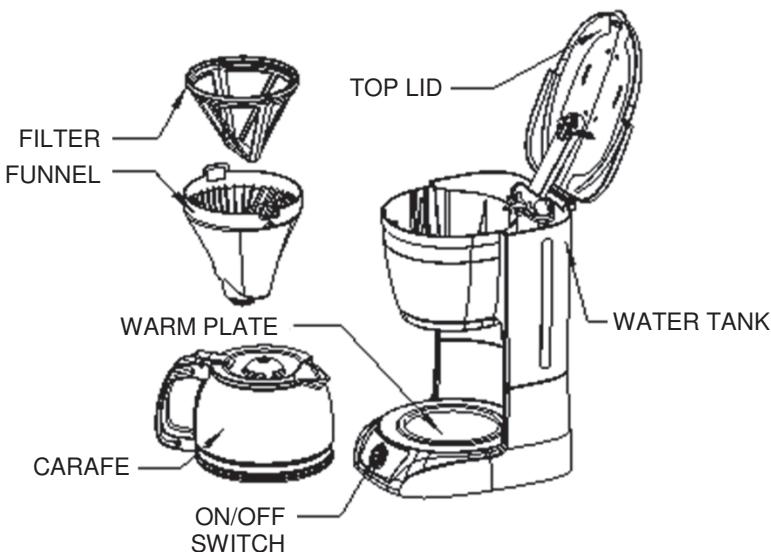

BEFORE FIRST USE

Check that all accessories are complete and the unit is not damaged. Add water into water tank to the max level and brew water for several times without coffee powder, then discard the water.

Clean all detachable parts thoroughly with warm water.

USING YOUR COFFEE MAKER

1. Open the top lid and fill the water tank with drinking water. The water level should not exceed **MAX** level marked inside the tank.
2. Place the funnel on the water tank and make sure the funnel is assembled correctly. Then put the filter correctly.
3. Add coffee powder into filter. Usually a cup of coffee need a level spoon of coffee powder, but you may adjust according to personal taste. Then close the top lid.
4. Insert the carafe on keeping warm plate horizontally.
5. Plug the power cord into the outlet.

6. Press switch button the indicator in it will be illuminated red. The appliance will begin working. When all the water in water tank are dried, the appliance will be off after 40 minutes, and illuminated will be turn off.
7. The brewing process can be interrupted by pressing the switch button at any time , the indicator of switch will be extinguished. The appliance will continue brewing once switch is pressed again.

Note: You can take out carafe, pour and serve at any time. The appliance will stop dripping automatically. But the time cannot exceed 30 seconds.

8. Remove out carafe to serve when finish brewing (about one minute later after the coffee stops dripping out.)

Note: the coffee you get will less than the water you have added, as some water is absorbed by coffee ground.

9. Always turn the coffee maker off and disconnect the power supply when not use.

Note: pay attention to pour the coffee out, otherwise you may be hurt as the temperature of coffee just finished is high.

CLEANING AND MAINTENANCE

CAUTION:

Be sure to unplug this appliance before cleaning.

To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug or unit in water or liquid.

After each use, always make sure plug is first removed from wall outlet.

- 1) Clean all detachable parts after each use in hot, sudsy water.
- 2) Wipe the product's exterior surface with a soft, damp cloth to remove stains.
- 3) Water droplets may buildup in the area above the funnel and drip onto the product base during brewing. To control the dripping, wipe off the area with a clean, dry cloth after each use of the product.
- 4) Use a damp cloth to gently wipe the keeping warm plate. Never use abrasive cleaner to clean it.
- 5) Replace all parts and keep for next use.

REMOVING MINERAL DEPOSITS

To keep your coffee maker operating efficiently, you should clean away the mineral deposits left by the water regularly according to the water quality in your area and the frequency use the appliance, the detail is as follows:

1. Fill the water tank with water and descaler to the MAX level in the gauge of coffee maker (the scale of water and descaler is 4:1, the detail refers to the instruction of descaler. Please use "household descaler", you can use the citric acid instead of the descaler (the one hundred parts of water and three parts of citric acid)).
2. Push carafe on keeping warm plate, pay attention to let center line of carafe aligns with that of brew basket.
3. Press the switch button once and the indicator in it will be illuminated red. After a while, water will drop out automatically.
4. After percolate the equivalent of one cup and then switch off the appliance by pressing the switch button again.
5. Leave the solution work for 15 minutes, repeat the steps of 3-5 again.
6. Turn the appliance on by pressing the button once and run off the water until the water tank is completely empty.
7. Rinse by operating the appliance with water at least 3 times.

HINTS FOR GREAT-TASTING COFFEE

1. A clean coffee maker is essential for making great-tasting coffee. Regularly clean the coffee maker as specified in the "CLEANING AND MAINTENANCE" section. Always use fresh, cold water in the coffee maker.
2. Store unused coffee powder in a cool, dry place. After opening a package of coffee powder, reseal it tightly and store it in a refrigerator to maintain its freshness.
3. For an optimum coffee taste, buy whole coffee beans and finely grind them just before brewing.
4. Do not reuse coffee powder since this will greatly reduce the coffee' flavor. Reheating coffee is not recommended as coffee is at its peak flavor immediately after brewing.
5. Clean the coffee maker when over-extraction causes oiliness. Small oil droplets on the surface of brewed, black coffee are due to the extraction of oil from the coffee powder.
6. Oiliness may occur more frequently if heavily roasted coffees are used.

TROUBLE SHOOTING

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, please contact authorised service.

Problem	Possible Cause	Solution
The appliance does not work	Power cord inot plugged in tightly	Unplug. Than plug again after 10 sec.
	Fuse blowing or circuit braker works	Replace fuse or reset circuit braker (repaired by professional serviceman)
	Trouble with outlet	Test outlet with other electrical appliances.
Water leaks out of the appliance.	Watertank is overfilled	Do not fill the water tank beyond the MAX level.
The appliance takes a long time to brew coffee	Dirty or Scale accumulation	Refer to "Maintenance of Microwave" clean dirty parts or Discale the appliance
The coffee is not hot enough	The Jug is not on properly place	Make sure that the jug is properly placed on the hotplate
		We advise you to use thin cups, because they absorb less heat from the coffee than thick cups.
		Do not use cold milk straight from the refrigerator

DISPOSAL OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT



To protect our environment and to recycle the raw materials used as completely as possible, the consumer is asked to return unserviceable equipment to the public collection system for electrical and electronic.

The symbol of the crossed indicates that this product must be returned to the collection point for electronic waste to feed it by recycling the best possible raw material recycling.

By ensuring this product you will prevent possible negative effects on the environment and human health, which could otherwise be caused due to improper disposal of that product. The recycling of materials from this product, you will help to preserve a healthy environment and natural resources.

For detailed information about the collection of EE products contact M SAN Grupa dd or the dealer where you purchased the product.

EU DECLARATON OF CONFORMITY

This device is manufactured in accordance with the applicable European standards and in accordance with all applicable Directives and Regulations.

EU declaration of conformity can be downloaded from the following link:
www.msan.hr/dokumentacijaartiklala

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPORABE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE PRILOŽENE UZ PROIZVOD!

JAMSTVENI LIST

VIVAX**HR****MODEL UREĐAJA****SERIJSKI BROJ****DATUM PRODAJE****BROJ RAČUNA
PRODAVATELJA****POTPIS I PEČAT
PRODAVATELJA**

- Ovim jamstvom M SAN Grupa kao davatelj jamstva u Republici Hrvatskoj jamči besplatan popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.
Ovim jamstvom jamčimo da će predmet ovog jamstva raditi bez pogreške uzrokovane eventualnom lošom izradom ili lošim materijalom izrade. Svi, eventualno nastali, kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
- UVJETI JAMSTVA** Jamstveni rok počinje od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci, osim za Vivax Imago televizore (CRT, LCD, PDP) za koje jamstvo traje 24 mjeseca.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obvezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Jamstvo će biti produženo za vrijeme trajanja popravka.
- Jamstvo se primjenjuje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- JAMSTVO NE OBUHVATA**
Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom, prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost M SAN GRUPA d.d.
- Jamstvo se ne primjenjuje u sljedećim slučajevima:**
Ako kupac ne predoči ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
Ako je kvar nastao pogreškom u sustavu na koji je proizvod priključen.
- Ovo jamstvo ne mijenja zakonska potrošačka prava važeća u Republici Hrvatskoj u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.**
- Izjavu o sukladnosti i presliku izvorne Izjave sukladnosti (EC Declaration of Conformity) možete jednostavno preuzeti na našoj internetskoj stranici [www.msan.hr/dokumentacijaartikala](#)

Naziv tvrtke davatelja jamstva: M SAN GRUPA d.d., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb-Buzin, tel: 01/3654-961

CENTRALNI SERVIS: MR servis d.o.o., Dugoselska cesta 5, 10370 Rugvica

Tel: +385 1 640 1111 Fax: +385 1 365 4982

E-mail za opće upite: info@mrservis.hr,E-mail za prodajne upite: prodaja@mrservis.hr, Web: www.mrservis.hr**DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS**

DATUM POPRAVKA

**DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS**

DATUM POPRAVKA

POPIS SERVISNIH MJESTA

VIVAX

HR

Grad	Servis	Adresa	Telefon
Bjelovar	Koda d.o.o.	Vladimira Nazora 14	043 225 245
Čakovec	Tuksar d.o.o.	Dr.Vinka Žganca 11	040 866 779
Čakovec-Donja Dubrava	RTV servis i prodaja Slavko Pongrac	Zagrebačka 6	040 688 188
Daruvar	Tehnoserвис Družin	Gundulićeva 11	043 331 003
Delnice	Paladin d.o.o.	K.Zvonimira 22	095 907 6904
Donji Miholjac	Elektronik centar Menges	Kolodvorska 47	031 632 640
Dubrovnik	Tehno elektronic d.o.o.	Obala Pape Ivana Pavla II	020 418 500
Dakovo	MB electronics	E.Kvaternika 9	031 821 922
Gospic	ZRD eureka	Budačka 115	053 560 906
Imotski	K-M d.o.o	N.Š. Zrinskog 1	021 841 316
Karlovac	Elektronički RTV servis	Dr Vladka Mačeka 5	047 614 844
Karlovac	Servis kućanskih aparata	Šulekova 12	047 413 399
Kaštel Lukšić	RTV servis 4TT	Cesta Dr.F.Tudmana 68	021 227 122
Koprivnica	Servis Mraz i Dolenec	Hegedušićeva 6	048 621 966
Korčula	SAT electronic	Korčulanskih domobrana 12	098 243 295
Krapina	Audi-tv servis Jurinjak	Trg S.Radića 6	049 371 396
Makarska	Dioda d.o.o.	Ante Starčevića 85	021 611 913
Metković	Finel d.o.o.	Mostarska 10 a	020 690 285
Našice	Elkon - servis	Trg I. Kršnjavog	031 615 090
Nova Gradiška	RTV servis Brajković	Strossmayerova 21	035 361 423
Ogulin	Elektronički obrt TV servis	Žegar 8/4	091 510 6777
Osijsk	RTV servis elektronika Madecki	Marina Divalta 68	031 580 723
Popovača	Elektro Ivatek	Krmelovac bb	044 670 893
Požega - Pleternica	RTV-Servis Kalaica	A.M. Relkovića 6	034 252 000
Pula	Panda elektronika	Voltičeva 16	052 507 510
Rijeka	ATOS	Strossmayerova 15	051 371 185
Samobor	Muneris d.o.o.	J.Jelačića 128	01 3366 931
Sisak	Sorić elektronika	A.Starčevića 35	044 549 117
Slatina	G-servis d.o.o.	Grigora Viteza 2	033 552 529
Slavonski Brod	Tempus	Baranjska 9	091 250 4170
Slavonski Brod	Birotehna d.o.o.	Ferde Livadića 50 d	035 217 819
Split	MR servis d.o.o.	Put tršćenice 8	021 684 000
Šibenik	Dos - servis elektronike	Petra Zoranića 1	022 331 177
Trilj	Elkad	Sv.Mihovila 28	021 832 466
Varaždin	Bi-el	Primorska 20	042 350 765
Vela luka	Piccolo	Ulica 41 br 15	020 813 218
Vinkovci	Obrt Danijel	J.Dalmatinčica 10c	032 334 538
Virovitica	Digital video studio	Bajer 26	033 728 084
Vukovar	Elektronik	Europske unije 16	032 413 151
Zadar	Alta d.o.o.	Vukovarska 3c	023 327 666
Zagreb	MR servis d.o.o.	Dugoselska cesta 5	01 6401 111
Zagreb	MR servis d.o.o.	Av. Većeslava Holjevca 40	01 6401 111
Zaprešić	Elektromnika Škrobot	Nova ulica 29	01 3319 009
Zlatar	Elektronika Varga	Zagrebačka 24	049 466 114

POŠTOVANI!

Zahvaljujemo na kupnji Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni odabirom. Ako u garantnom roku bude potreban popravak proizvoda, molim savjetujte se sa ovlaštenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao ili nas kontaktirajte na dolje navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!

GARANTNI LIST

**BIH****MODEL UREĐAJA**

SERIJSKI BROJ**DATUM PRODAJE****BROJ RAČUNA
PRODAVATELA****POTPIS I PEČAT
PRODAVATELA**

7. Ovom garancijom garantira proizvođač proizvoda, preko KIM TEC d.o.o., kao uvoznika i davaljatelja garancije u Republici Bosni i Hercegovini besplatnim popravak istog u skladu s važećim propisima i u skladu s uvjetima opisanim u ovom garantnom listu. Ovom garancijom garantiramo da će predmet ove garancije raditi bez greške uzrokovanе eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u garantnom roku.
8. **UVJETI GARANCIE** Garantni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje 12 mjeseci, osim za Vivax Imago televizore (CRT, LCD, PDP) za koje jamstvo traje 24 mjeseca.
9. U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ove garancije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim. Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, garancija će se produžiti za vrijeme trajanja popravka.
10. Garancija se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj garantni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
11. Davalac garancije osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupnje.

12. GARANCIJA NE OBUVHAĆA

Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost KIM TEC d.o.o.

7. Garancija se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

Ako kupac ne predoči ispravan garantni list i račun o kupnji.

Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.

Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.

Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.

Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.

Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

8. Ovaj garantni list ne mijenja zakonska prava važeća u Bosni i Hercegovini u odnosu na ona koja propisuje proizvođač.

Naziv tvrtke davaljatelja jamstva : KIM TEC d.o.o., Poslovni Centar 96-2, 72250 Vitez, tel: 030/718-800, fax: 030/718-897, e-mail: servis@kimtec.ba

SERVIS**DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS**

DATUM POPRAVKA

**DATUM PRIMITKA
UREĐAJA U SERVIS**

DATUM POPRAVKA

Popis ovlaštenih servisera AV

VIVAX

BIH

Grad	Servis	Djelatnost	Adresa	Telefon
Banja Luka	SLOBODA SOD	Milice Stojadinović S.6		065 523 658, 051 438 908
Banja Luka	Kod Ivice srz rtv servis	Voždovačka 7		051-301-449
Bihać	Digital Durić d.o.o.	Kovačevića H2/3		037 222-866, 061 144 077
Bihać	Elektronik d.o.o.	Trg Slobode 8		037 222 626,
Doboj	ARIS-ELECTRONIC d.o.o.	Dobojske brigade 27		053 202 112, 053 203 433
Gračanica	Dinnet d.o.o.	Kamenica bb		062 346 289
Gradiška	Perić srz s.p. Zdravko Perić	Gradiške brigade bb		051 816 238
Kiseljak	Plazma str	J.B. Jelačića b.b.		030 879 098
Mostar	Maj & Go Elektronik	Ante Starčevića 48A		036 348 281
Prijedor	Tehno-komerc trgovacko-zanatska radnja	Voj. Step. Step. Br.17.		052 224 444, 065 543 921
Tuzla	Spektar	Stupine B6		061 149 284

Centralni servisi:

KIM TEC d.o.o., Poslovni centar 96-2, 72250 Vitez, Tel: 063 690497, fax: 030/718-897, e-mail: servis@kimtec.ba
Radno vrijeme: pon-pet 8:30-17h

POŠTOVANI. Zahvaljujemo na kupovini Vivax uređaja i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom. Ako u periodu u kojem imate pravo na reklamaciju bude potreban popravak proizvoda, molim savetujte se sa ovlašćenim prodavačem koji Vam je proizvod prodao i/ili nas kontaktirajte na dole navedene brojeve i adrese.
MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTSTVA KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!

IZJAVA O SAOBRAZNOSTI

VIVAX

CG

MODEL UREĐAJA	
SERIJSKI BROJ	
DATUM PRODAJE	
BROJ RAČUNA PRODAVCA	
POTPIS I PEĆAT PRODAVCA	

- Ovom izjavom o saobraznosti proizvođač proizvoda, preko KIM TEC CG d.o.o., kao uvoznika i davaoca prava u Crnoj Gori besplatan popravak istog u skladu s vazećim propisima i u skladu s uslovima opisanim u ovoj izjavi o saobraznosti.
- Ovom izjavom o saobraznosti ističemo da će predmet ovog prava raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biće besplatno otklonjeni u ovlašćenom servisu u predvidjenom roku za reklamaciju.
- USLOVI REKLAMACIJE:** Rok za reklamaciju počinje teći od dana kupovine proizvoda i traje 24 mjeseca.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet reklamacije, obavezujemo se da ćemo isti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 15 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 15 dana, biće zamijenjen novim.
- Prava na reklamaciju se priznaje uz fiskalni račun o kupovini, iuz ovu izjavu o saobraznosti koja mora biti ispravno popunjena, odnosno mora sadržati datum prodaje, pečati potpis prodavca.
- Davalac izjave o saobraznosti osigurava servis i rezervne dijelove 7 godina od datuma kupovine.

PRAVO NA REKLAMACIJU NE OBUHVATA

- Redovan provjeru, održavanje už zamjenu dijelova koji se trose normalnom upotrebom. Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koje nisu opisane u tehničkim uputstvima za korišćenje, osim ako je za te promjene predočena saglasnost KIM TEC CG d.o.o.

Pravo na reklamaciju se ne priznaje u sljedećim slučajevima:

Ako kupac ne priloži ispravan reklamni list ili račun o kupovini.

Ako se kupac nije pridržavao uputstva o korišćenju proizvoda.

Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.

Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su: udar groma, strujni udar u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.

Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportovanjem.

Ako je kvar nastao greškom u sistemu na koji je proizvod priključen.

Ova izjava o saobraznosti ne mijenja zakonska potrošačka prava vaseća u Crnoj Gori u odnosu na ona koja propisuje proizvođač. Naziv davaoca izjave o saobraznosti: Kim Tec CG d.o.o. Čemovsko polje bb, 81000 Podgorica, Crna Gora

CENTRALNI SERVIS (CALL CENTAR): Kim Tec CG d.o.o., Čemovsko Polje bb,

Tel: 020/608-251,

E-mail za opste upite: servis@kimtec-cq.com

SERVIS

DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS	
DATUM POPRAVKE	
DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS	
DATUM POPRAVKE	
DATUM PRIJEMA UREĐAJA U SERVIS	
DATUM POPRAVKE	

Poštovani,

Zahvaljujemo Vam na kupovini proizvoda iz naše distribucije i nadamo se da ćete biti zadovoljni izborom.

Molimo Vas da pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitate tehničku dokumentaciju i da se prilikom upotrebe pridržavate priloženih uputstava.

REKLAMACIJA U SLUČAJU NESAOBRAZNOSTI PROIZVODA

U slučaju nesaobraznosti proizvoda možete izjaviti reklamaciju prodavcu - trgovcu kod koga ste uređaj kupili, radi ostvarivanja svojih prava iz člana 52. odnosno člana 56. Zakona o zaštiti potrošača (Sl. glasnik 62/14).

Trgovac je dužan da Vam odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od prijema reklamacije odgovori na podneti zahtev i predloži rešavanje reklamacije u skladu sa važećim zakonom.

OSNOVNI PODACI O PROIZVODU (popunjava trgovac)

Naziv uređaja	
Oznaka uređaja (p/n)	
Serijski broj uređaja (s/n)	

Datum prodaje potrošaču	Broj računa /fiskalnog isecaka	Potpis i pečat trgovca

Uvoznik i distributer:

KIM-TEC d.o.o Beograd, Viline Vode bb, Slobodna zona Beograd



OBAVEZE POTROŠAČA

- Da se pridržava priloženog uputstva za upotrebu i pravilnika o upotrebi proizvoda
- Da eksploraciju opreme vrši u skladu sa priloženim uputstvom za upotrebu, navedenim u pripadajućoj tehničkoj dokumentaciji.
- Da obezbedi odgovarajući uslove u kome će uređaj biti smešten:
 - Temperatura vazduha 10-40 ° C
 - Relativna vlažnost vazduha od 10 do 90%
 - Zaštita od direktnog sunčevog zračenja
 - Zaštita od prašine i kondenzacije
 - Zaštita od raznih vrsta elektromagnetskih zračenja
- Da obezbedi stabilan izvor mrežnog napajanja (varijacije napona max. 10%, varijacije učestanosti max. 30%).
- Da obezbedi uzemljenu elektroinstalaciju, da bi se izbegle razlike potencijala, naročito ako se radi o dislociranoj opremi, koja je povezana (LAN mreže, Unix/Xenix terminali i sli.).
- Da po mogućству sačuva i dostavi priloženu tehničku dokumentaciju u toku trajanja reklamacionog roka.
- Da instalaciju / servis poveri isključivo ovlašćenim licima kao i da paži da ne ošteti kontrolnu nalepcu.

IZJAVA UVOZNIKA/DISTRIBUTERA

- Proizvodi imaju propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta.
- Proizvod će ispravno funkcionisati ako se korisnik pridržava uputstava iz priložene tehničke dokumentacije
- Trgovac je dužan je da vodi računa o ispravnom popunjavanju i overi Osnovnih podataka o proizvodu iz ovog lista
- Proizvođač definišu kao potrošni materijal proizvode / delove proizvoda kao što su toneri, kertridži, glave ink jet štampača, valjci za povlačenje, mehanizam za transport papira, baterije i sve ostalo slično navedenom, a shodno izjavi proizvođača.

SPISAK OVLAŠĆENIH SERVISA

VIVAX

SR

Za utvrđivanje i otklanjanje nesaobražnosti u najkraćem mogućem roku, preporučujemo Vam najbliži servis sa priložene liste:

CENTRALNI SERVIS: KimTec servis d.o.o., Viline Vode bb, Slobodna Zona Beograd L12/3 , Beograd, Tel . 011/20-70-684, Fax. 011/20-70-689
servis@kimtec.rs, www.kimtecservis.rs

MESTO	NAZIV	ADRESA	TELEFON
Čačak	Quartz	Kneza Miloša 102	032/34-84-14
Jagodina	RTV servis Aleksandar	Stevana Prvovenčanog BB TC YASSA	035/245-570
Kikinda	Karanović	Zmaj Jovina 2	0230/439-132
Kladovo	Omega elektronik	Trg Kralja Petra bb	019/801-380
Kragujevac	Fokus	Ljubiše Bogdanovića 14	034/314-400
Kraljevo	ETC servis	Dimitrija Tučovića 10,Iok.13	036/234-517
Kruševac	Electron	Stojana Miloševića 6	037/421-792
Leskovac	TNT	Južnomoravskih brigada 156 B3 L8	016/223-789
Leskovac	Vera szd	Stanoja Glavaša 9	016/237-855
Lozница	C electronic	Karadjordjeva 26	015/893-560
Mladenovac	On-line sztr	Milutina Milankovića 14/1	011/ 823-4813
Niš	MD servis centar	Save Kovačevića 11 A	018/4524-072
Novi Pazar	Elmaz ETT	Generala Živkovića 66	020/390-100
Novi Pazar	Elektrotehna	1.maj 154	020/337-250
Novi Sad	Spektar	Branimira Čosića 23	021/477-80-44
Obrenovac	SZER Pionir	Miloša Obrenovića 23	011/8721-386
Obrenovac	Market servis Zlatko	Vuka Karadžića 105	011/87-24-214
Pančevo	Bundalo	Đerdapska 16	013/371-530
Pirot	DS elektronika	7.juli br.6	010/313-690
Požarevac	SR AVS	Kosančićeva 23 - 2	012/556-188, 012/556-189
Prokuplje	Solon	Ratka Pavlovića 195	027/325-466
Sombor	Megatronic	Gruje Dedića 24	025/440-440
Sremska Mitrovica	C electronic	Parobrodska 5	022/615-972
Subotica	AVC	Luke Sučića 9	024/555-598
Subotica	WM servis	Ruzmarina 2 ; PJ Frankopanska 36	024/523-765
Šabac	Central service doo	Prote Smiljanica 52	015/319-530
Šabac	Digipro doo	Jele Spiridonović Savić 22	015/300-450, 015/300-451
Šid	SPIN	Cara Dušana 65	022/715-282
Ub	Omega elektronik	Milana Murićasa 48	014/411-936, 014/410-884
Užice	Radio elektro	Nikole Pašića 39	031/512-796
Valjevo	TV servis Spasojević	Hajduk Veljkova 4	014/220-343
Vranje	5 com	Trg Bratstva jedinstva 10	017/404-994
Vršac	Spektar	Nikite Tolstoja 49	013/838-961
Zaječar	Electron	Ljube Nešića 88	019/424-946
Zrenjanin	Servis Pakoci	Milana Stanićukovića 92	023/563-920

Ovlašćeni servis:

KIM-TEC SERVIS d.o.o Beograd, Viline vode bb, Slobodna zona Beograd L12/3, telefon 011/207-06-84, servis@kimtec.rs

SERVISNI KUPON BR.1		
Naziv:	Ser. br.	Datum prijema:
Opis kvara:		Datum predaje:
Opis radova ugrađeni delovi:		Servisirao:
SERVISNI KUPON BR.2		
Naziv:	Ser. br.	Datum prijema:
Opis kvara:		Datum predaje:
Opis radova ugrađeni delovi:		Servisirao:
SERVISNI KUPON BR.3		
Naziv:	Ser. br.	Datum prijema:
Opis kvara:		Datum predaje:
Opis radova ugrađeni delovi:		Servisirao:

Za klima uređaje:

Redovni godišnji servis vašeg klima uređaja, omogućava uređaju siguran i kvalitetniji rad,

Ukoliko obavite po jedan godišnji servis u naredne dve godine, automatski stičete pravo na servisiranje reklamacije bez naknade troška još dodatnih 12 meseci. Godišnji servis korisnik finansira iz sopstvenih sredstava.

S E R V I S N I P R E G L E D

Servis / Montažer _____

Datum: _____

Važi do: _____



M.P.

S E R V I S N I P R E G L E D

Servis / Montažer _____

Datum: _____

Važi do: _____



M.P.

ПОЧИТУВАНИ!

Ви благодариме што купувате уред на „Vivax“ и се надеваме дека сте задоволни со изборот. Доколку во текот на гарантниот рок се јави потреба од поправка на производот, побарајте совет од продавачот кој ви го продал производот или контактирајте со нас на долунаведените броеви и адреси.

ВЕ МОЛИМЕ ПРЕД УПОТРЕБА НА ПРОИЗВОДОТ ВНИМАТЕЛНО ДА ГИ ПРОЧИТАТЕ УПАТСТВАТА ПРИЛОЖЕНИ КОН ПРОИЗВОДОТ!

ГАРАНТЕН ЛИСТ

VIVAX

МК

МОДЕЛ НА УРЕД

СЕРИСКИ БРОЈ

ДАТУМ НА ПРОДАЖБА

БРОЈ НА СМЕТКА
НА ПРОДАВАЧОТ

ПОТПИС И ПЕЧАТ
НА ПРОДАВАЧОТ

МОДЕЛ НА УРЕД	
СЕРИСКИ БРОЈ	
ДАТУМ НА ПРОДАЖБА	
БРОЈ НА СМЕТКА НА ПРОДАВАЧОТ	
ПОТПИС И ПЕЧАТ НА ПРОДАВАЧОТ	

1. Со оваа гаранција производителот на производот, преку ПАКОМ КОМПАНИИ д.о.о.ел. како увозник и извршител на гаранцијата во Република Македонија, гарантира бесплатна поправка согласно важечките прописи и условите наведени во овој гарантен лист.

Со оваа гаранција Ви гарантираме дека предметот на гаранцијата ќе работи без грешки предизвикани од можно лоша изработка и употреба на лоши материјали за изработка. Сите вакви дефекти ќе бидат бесплатно поправени во овластениот сервис во гарантниот рок.

2. ГАРАНТИИ УСЛОВИ: Гарантниот рок започнува да тече од денот на купувањето на производот и трае 12 месеци освен за телевизорите „Vivax Imago“ (CRT, LCD, PDP) за коишто гаранцијата трае 24 месеци.

3. Во случај на појава на дефект кај производот кој е предмет на оваа гаранција, се обврзуваат дека ќе го поправиме во најкраток можен рок, а најдлабока во рок од 30 работни дена. Ако производот не може да се поправи или не биде поправен во рок од 30 работни дена ќе биде заменет со нов.

Ако поправката на производот трае подолго од 10 дена, гаранцијата се продолжува за времетраење од 30 дена од денот на поправката.

4. Гаранцијата се признава само со приложување сметка за купување и со овој гарантен лист кој мора да биде исправно пополнет од продавачот односно мора да ги содржи датумот на продажба, печат и потпис на продавачот.

5. Извршителот на гаранцијата обезбедува сервис и резервни делови 7 години од датумот на купување.

6. ГАРАНЦИЈАТА НЕ ОПФАЌА

Редовни проверки, одржување и замена на потрошни материјали. Прилагодувања или промени за подобрување на производот за намени кои не се опишани во техничките упатства за употреба, освен ако за тие промени не се согласил увозникот ПАКОМ КОМПАНИИ д.о.о.ел.

7. ГАРАНЦИЈАТА НЕ СЕ ПРИЗНАВА ВО СЛЕДНИВЕ СЛУЧАИ

Ако купувачот не приложи исправен гарантен лист и сметка.

Ако купувачот не се придржува до упатствата за употреба на производот.

Ако производот бил отворен, преправан или поправан од неовластени лица.

Ако дефектиите кај производот биле предизвикани од вински сили, како удар од гром, струен удар во електричната мрежа, елементарни непогоди и сл.

Ако дефектиите настанеле поради непрописна употреба или неправилен транспорт.

Ако дефектот настанал поради трешка на системот кој бил присуствуваен производот.

8. Оваа гаранција не ги менува законските потрошувачки права што важат во Република Македонија во однос на правата што ги пропуштува производителот.

Изјава: Потрошувачот ги има законските права кои произилазуваат од националното законодавство кое ја регулира продажбата на производите и дека овие права не се затворени со гаранцијата.

Централен сервис ПАКОМ КОМПАНИИ д.о.о.ел., ул 15-ти Корпус бр.15, 1000 Скопје тел.02 3202 800 факс 02 3202 892 www.pakom.com.mk

СЕРВИС

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС	
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ	

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС	
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ	

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА
УРЕДОТ ВО СЕРВИС

ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ

ДАТУМ НА ПРИЕМ НА УРЕДОТ ВО СЕРВИС	
ДАТУМ НА ПОПРАВАЊЕ	

СПИСОК НА СЕРВИСИ

VIVAX

MK

Град	Сервис	Адреса	Телефон
Скопје	Виком Електроник	Аудио/Видео	бул. АСНОМ 54 02 2434 083
Штип	Виртуел	Аудио/Видео	Ванчо Прке бб. 032 380 006
Струмица	Нец Електрон	Аудио/Видео	Методи Митевски-Брици 17 034 344 740
Кавадарци	Ни-Ком Трејд	Аудио/Видео	7 Септември бб 043 416 385
Гевгелија	Епром	Аудио/Видео	С.М. Данко 68 034 211 011
Прилеп	Сервис Зоки	Аудио/Видео	Андон Слабејко бб 048 410 027
Кочани	Топтроникс	Аудио/Видео	Иво Лола Рибар 20 033 273 038
Куманово	Електро Пионир	Аудио/Видео	лок. Табакана бр.12 031 432 339
Кичево	Дигитал Електроникс	Аудио/Видео	Блок Ламели 188 045 226 399
Битола	Тринитрон	Аудио/Видео	нас. Кланица лам. А4 047 227 236
Тетово	Шикла	Аудио/Видео	ул.132 бр.9 044 333 283
Гостивар	Нафи-Беко	Аудио/Видео	Гоце Делчев 96 042 216 413
Охрид	Рит Електроника	Аудио/Видео	Туристичка 44а 046 261 281
Струга	Мако Сервис	Аудио/Видео	Јово Стефаноски Риле 9а 070 488 370

Централен сервис:

ПАКОМ КОМПАНИ дооел ,15-ти Корпус бр. 15, 1000 Скопје тел.02 3202 800,факс 02 3202 892 www.pakom.com.mk

POŠTOVANI KUPCI!

Zahvaljujemo Vam na kupnji i nadamo se da ćeće biti zadovoljni odabirom. Ako u jamstvenom roku bude potreban popravak proizvoda, molimo Vas da se savjetujete s službenim prodavačem koji Vam je prodao proizvod.

MOLIMO VAS DA PRIJE UPOTREBE PROZVODA PAŽLJIVO PROČITATE TEHNIČKU DOKUMENTACIJU I UPUTE KOJI SU PRILOŽENI UZ PROIZVOD!

JAMSTVENI LIST

VIVAX**KS****NAZIV PROIZVODA**

TIP I MODEL**PROIZVOĐAČ****NAZIV ILI IME PRODAVAČA**

SERIJSKI BROJ**DATUM PRODAJE****PEČAT:****POTPIS OVLAŠTENE OSOBE:**

Ovim jamstvom Vam jamči proizvođač proizvoda, preko AskTec d.o.o., kao uvoznika i davatelja jamstva u Republici Kosovo besplatan popravak istog u skladu sa važećim propisima i u skladu sa uvjetima opisanim u ovom jamstvenom listu.

UVJETI JAMSTVA:

- Ovim jamstvom jamčimo Vam da će predmet ovog jamstva raditi bez greške uzrokovane eventualnom lošom izradom i lošim materijalom izrade. Svi eventualno nastali kvarovi biti će besplatno otklonjeni u ovlaštenom servisu u jamstvenom roku.
- JAMSTVENI ROK.** Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda i traje mjeseci.
- U slučaju kvara na proizvodu koji je predmet ovog jamstva, obavezujemo se da ćemo išti popraviti u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 45 dana. Ako se proizvod ne može popraviti ili se ne popravi u roku od 45 dana, biti će zamijenjen novim.
- Ako popravak proizvoda traje duže od 10 dana, jamstvo će se produžiti za vrijeme trajanja popravka.
- Jamstvo se priznaje samo uz račun o kupnji, te uz ovaj jamstveni list koji mora biti ispravno popunjeno odnosno mora sadržavati datum prodaje, pečat i potpis prodavatelja.
- Davalac jamstva osigurava servis i rezerve dijelove 7 godina od datuma kupnje.

7. JAMSTVO NE OBUHVATA:

- Redovnu provjeru, održavanje uz zamjenu dijelova koji se troše normalnom upotrebom.
Prilagođavanje ili promjene za poboljšanje proizvoda za primjenu koji nisu opisane u tehničkim uputama za korištenje, osim ako je za te preinake predočena suglasnost AskTec d.o.o.
- JAMSTVO SE NE PRIZNAJE U SLJEDEĆIM SLUČAJEVIMA :**
Ako kupac ne predodi ispravan jamstveni list i račun o kupnji.
Ako se kupac nije pridržavao uputa o korištenju proizvoda.
Ako je proizvod otvaran, prepravljan ili popravljan od neovlaštene osobe.
Ako su kvarovi na proizvodu nastali djelovanjem više sile kao što su : udar groma, strujni udari u električnoj mreži elementarne nepogode i slično.
Ako su kvarovi nastali oštećivanjem zbog nepropisane upotrebe ili nepravilnim transportiranjem.
Ako je kvar nastao greškom u sustavu na koji je proizvod priključen.

SERVIS**DATUM PRIMITKA UREĐAJA U SERVIS**

DATUM POPRAVKA

DATUM PRIMITKA UREĐAJA U SERVIS

DATUM POPRAVKA

Kosova Electronic Service Center

Idriz Glilani Pn. (përballë shk.fill. Xhemail Mustafa) 10 000 Dardani Prishtinë Kosovë

tel: +381/38/545 5757; +377/44/545 575; +386/49/545 575

E-mail: nehat@kesc-ks.com WEB: www.kesc-ks.com

-VIVAX audio-video - centralni servis

Kosova Electronic Service Center

Emin Duraku Nr.8 10.000 Prishtinë Kosovë

tel: +381/38/518 408; +377/44/123 466; +386/49/123 466

E-mail: nehat@kesc-ks.com WEB: www.kesc-ks.com

-VIVAX TV, LCD, Plasma- centralni servis

Valentini

Rr.Lidhja e Prizrenit 15/A Prishtinë Kosovë

tel: +381/38/225 000; +377/44/168 444; +377/44/238 440; +386/49/800 400

E-mail: valentini_service@hotmail.com

-VIVAX Air Conditions; White Goods and Small Home Appliances

TË NDERUAR!

Ju falënderojmë për blerjen e aparatit dhe shpresojmë se do te jeni të gëzuar me zgjedhjen. Në qoftë se gjatë afatit të garancisë, nuk paraqitet nevoja për riparim të prodhimit, ju lutemi të konsultoheni me shitësin e autorizuar të cilët kanë shituar prodhimin ose kontaktoni me ne në numrat e adresat e dhënë me poshtë. JU LUTEMI QË PARA SHFRYTÉZIMIT TË PRODHIMIT, ME KUJDËS SË LEXONI UDHEZIMET QË JANË NË PAKO ME PRODHIMIN!

FLETË GARANCIE

VIVAX**AL****MODEL I APARATIT****NUMRI SERIAL****DATA E SHITJES****NUMRI I VËRTETIMIT TË PRODUESIT****NËNSHKRIM DHE VULË E PRODUESIT**

- Kjo garanci e obligon prodhuesin e prodhimit, nëpërmbetjet M SAN GRUPA d.d., si importues dhe dhënës i garancisë në Republikën e Kroacisë riparim falas në përpunje me procedurat në fuqi dhe në përpunje me kriteret e shënuara në këtë fletë garancie. Kjo garanci garanton që apartati nën këtë garanci funksionon mirë përvç nëse paraqitet ndonjë defekt e shkaktuar prodhimitaria e dobët ose shfrytëzimi i materialit të dobët. Të gjitha defektit e mundshme që paraqitetin e riparohen falas na shërbimet e autorizuara brenda kohëzgjatjes së afatit për garanci.
- Kriteret e garancisë** Afati i garancisë fillon që nga dita e blerjes së prodhimit dhe është me kohëzgjatje prej 12 muajve, përvç prej Vivax Imago televizionin (CRT, LCD, PDP) për të cilën garancia zgjat 24 muaj.
- Në rast të defektit të aparatit i cili është lëndë e kësaj garancie, ne marrim përgjegjësinë që të njëjtën do të riparojmë në afat më të shkurtë të mundshëm kohor, kurse jo më tepër se 45 ditë. Në qoftë se prodhimi nuk mund të riparohet ose nuk riparohet përfshirë afat prej 45 ditëve, do të do të zëvendësohet me prodhim të ri. Nëse riparimi i prodhimit zgjat më tepër se 10 ditë, garancia do të vazhdohet përfshirë afat që kanë qenë të shpenzuar për riparim.
- Garancia pranohet vetëm nëse posedoni illogar për blerje, dhe pastaj këtë fletë garancie i cili duhet të mbushet në mënyrë të duhur, gjegjësisht duhet të përmbyajë datën e shitjes, vullë dhe nënskrim të shitësit.
- Dhënës i garancisë siguron riparim dhe pjesë rezeve gjatë 7 viteve pas blerjes së aparatit.
- GARANCIA NUK PËRFSHIN**
Kontrollime të rregullta, mirëmbajtje dhe shkëmbimi i pjesëve të cilat harxhohen gjatë shfrytëzimit normal të aparatit, përshtatje ose ndryshim për pëmirësim të prodhimit përfshirë aplikime të cilat nuk janë të përshkruara në udhëzimet teknike për shfrytëzim, vetëm nëse përmodifikimet që duhet kryer është dhënë akordim nga M SAN GRUPA d.d.
- Garancia nuk pranohet gjatë rasteve në vijim:**
Nëse blerësi nuk jep fletë garancie të mbushur dhe illogar për blerjen.
Nëse blerësi nuk eشتë përmbytur udhëzimeve për shfrytëzim të dhëna me aparatin. Nëse
aparati është i hapur, modifikuar ose riparuar nga ana e personave të pa-autorizuar nga kompania.
Nëse defekti i prodhimit janë shkaktuar nga fuqi të medha siç janë: goditje nga rufeja, shok elektrik në rjetin përfurimiz me rymë, fatkeqësi elementare dhe tiera të ngjashme. Nëse
defekti janë shkaktuar për shkak të mosrespektimit të udhëzimeve ose transportimit të gabuar. Nëse defekti
është paragjitur si rezultat i mungesës së gabuar ose lidhjes së aparatit me burim të energjisë elektrike të pa-definuar në udhëzimet.
- Kjo garanci nuk ndryshon t'z drejtat shpenzuese juridike që janë në fuqi në Republikën e Kroacisë në lidhje me atë se cilëzit e rekomanodon prodhuesit.**

Emri i kompanisë e cila e jep garancinë : M SAN GRUPA d.d., BUZINSKI PRILAZ 10, Zagreb, tel: 01/3654 961

RIPARIM**DATA E PRANIMIT TË APARATIT PËR RIPARIM****DATA E RIPARIMIT****DATA E PRANIMIT TË APARATIT PËR RIPARIM****DATA E RIPARIMIT****DATA E PRANIMIT TË APARATIT PËR RIPARIM****DATA E RIPARIMIT**



VIVAX

www.VIVAX.com

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Vivax, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljudazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/vivax-aparat-za-filter-kafu-cm-08126f-akcija-cena/>