

Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG QLED televizor QE55QN95AATXXH

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:


<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe55qn95aatxxh-akcija-cena/>

SAMSUNG



BN68-11645-B5

About the Buttons on the Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart Remote)

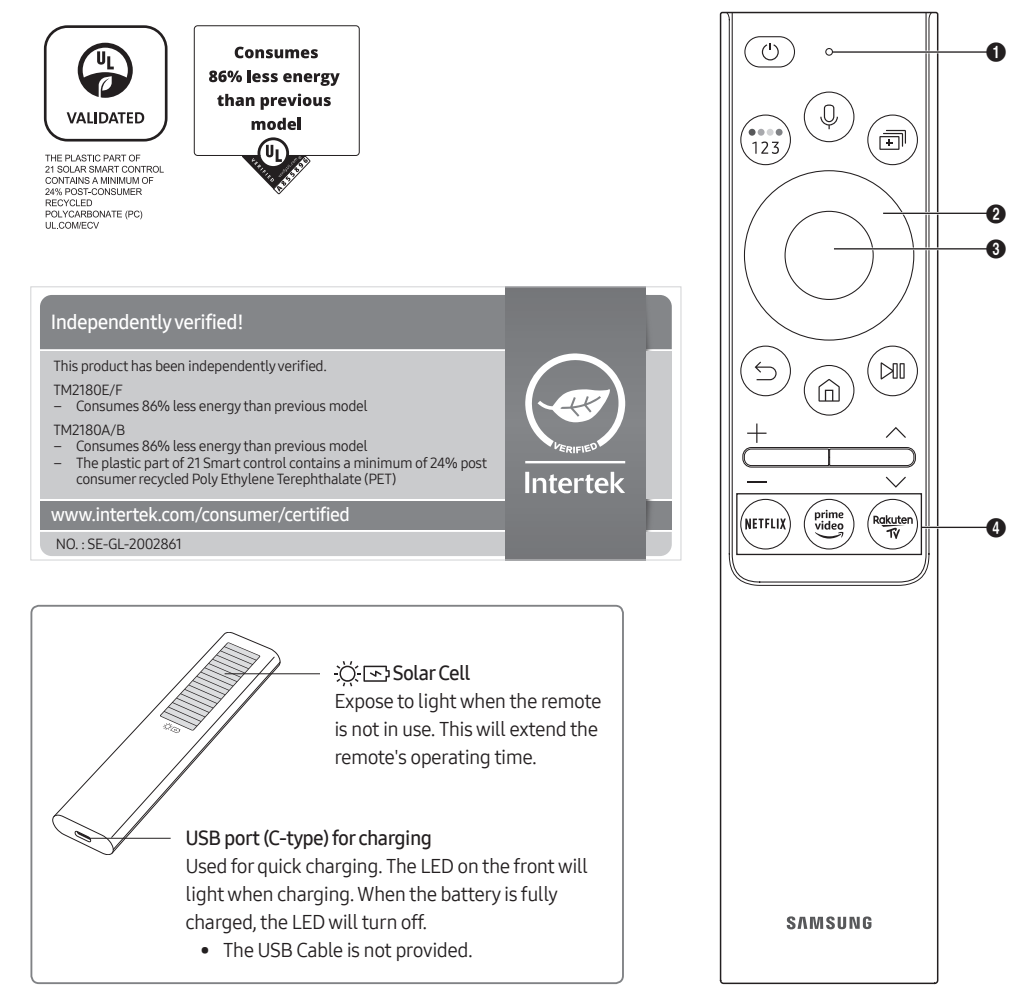

- Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.**
- Do not apply shock to the remote control.
 - Be careful not to let foreign substances such as metal, liquid, or dust come in contact with the charging terminal of the remote control.
 - When the remote control is damaged or you smell smoke or burning fumes, immediately stop operation and then repair it at the Samsung service centre.
 - Do not arbitrarily disassemble the remote control.
 - Be careful not to let infants or pets suck or bite the remote control. Fire or explosion may occur, resulting in damage to the remote control or personal injury.



- Ελληνικά
- Σχετικά με τα κουμπιά στο Samsung SolarCell Remote (Γέυπνο τηλεχειριστήριο Samsung)
- (Πατήστε)
- Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.
- Για τα μοντέλα The Frame, όταν παρακολουθείτε τηλεόραση, πατήστε για να μεταβείτε στη λειτουργία Τέχνη. Στη λειτουργία Τέχνη, πατήστε για να παρακολουθήσετε τηλεόραση. Πατήστε παρατεταμένα για να απενεργοποιήσετε εντελώς την τηλεόραση.
- 1 Μικρόφωνο / Λυχνία LED
- Χρησιμοποιείται ως μικρόφωνο κατά τη χρήση της φωνητικής αναγνώρισης με το τηλεχειριστήριο.
- Μην χτυπάτε την οπή του μικροφώνου και μην βάζετε σχοινιά αντικείμενα στην οπή.
- 2 (Φωνητικός Βοηθός)
- Εκτέλεση της λειτουργίας Φωνητικός Βοηθός. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί, προφέρετε μια εντολή και, στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί για να εκτελέσετε τη λειτουργία Φωνητικός Βοηθός.
- Οι πληροφορίες και οι δυνατότητες που υποστηρίζονται από τη λειτουργία Φωνητικός Βοηθός ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
 - (Κουμπί Χρώμα / Αρχή)
- Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, εμφανίζονται εναλλάξ το παράθυρο έγχρωμων κουμπιών και το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- Χρησιμοποιήστε αυτό τα έγχρωμα κουμπιά για να προεπιλέξετε πρόσθετες επιλογές, ειδικά για τη δυνατότητα που χρησιμοποιείτε.
 - Πατήστε για να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε αριθμητικές τιμές. Επιλέξτε αριθμούς και, στη συνέχεια, επιλέξτε ΤΕΛΟΣ για να εισάγετε μια αριθμητική τιμή. Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε κανάλι, να εισάγετε έναν κωδικό PIN, να εισάγετε έναν ταχυδρομικό κωδικά κλπ.
 - Αν πατήσετε για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται το μενού TTX.
- 3 (Multi View)
- Πατήστε το κουμπί για να εισέλθετε στη λειτουργία Multi View.
- Αν πατήσετε για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη μενού Συντάμευση.
- 4 Κουμπί κατεύθυνσης (επάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά)
- Μετακίνηση του σημείου εστίασης και αλλαγή των τιμών που εμφανίζονται στο μενού της τηλεόρασης.
- 5 Επιλέξτε
- Επιλογή ή εκτέλεση ενός εστιασμένου στοιχείου. Αν πατήσετε κατά την παρακολούθηση κάποιας εκπομπής, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες προγράμματος.
- 6 (Επιστροφή)
- Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο. Αν πατήσετε για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, τερματίζεται η λειτουργία που εκτελείται. Αν πατήσετε κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος, εμφανίζεται το προηγούμενο κανάλι.
- 7 (Smart Hub)
- Επιστροφή στην Πρώτη οθόνη.
- 8 (Αναπαγωγή/Παύση)
- Όταν το πατάτε, εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου αναπαράγωγής. Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο πολυμέσων που αναπαράγεται χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία ελέγχου.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Γραμμή παιχνιδιών, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στη λειτουργία παιχνιδιών.
- Η λειτουργία Γραμμή παιχνιδιών ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.
- + / — (Έκταση ήχου)
- Μετακινείτε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για αίσθηση του ήχου, πατήστε το κουμπί. Αν πατήσετε για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται το μενού Συντονισμός προσαρμογής.
- ^ / v (Κανάλι)
- Μετακινείτε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε κανάλι. Για να προβάλετε την οθόνη Οδηγός, πατήστε το κουμπί.
- Αν πατήσετε για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη Λίστα καναλιών.
- 9 (Κουμπί εκκίνησης εφαρμογών)
- Πατήστε το κάθε κουμπί για να εκτελέσετε τη λειτουργία του.
- 10 + (Ζεύξη)
- Αν το Έγυπνο τηλεχειριστήριο Samsung δεν πραγματοποιεί αυτόματα ζεύξη με την τηλεόραση, στρέψτε το προς το εμπρός μέρος της τηλεόρασης και, στη συνέχεια, κρατήστε πατημένα τα κουμπιά 9 και 10 ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
- Χρησιμοποιείτε το Έγυπνο τηλεχειριστήριο Samsung σε απόσταση μικρότερη από 6 μέτρα από την τηλεόραση. Η απόσταση δυνατότητας χρήσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος ασύρματης επικοινωνίας.
 - Η εμφάνιση, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του Έγυπνο τηλεχειριστήριου Samsung ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.
 - Η λειτουργία Ρύθμιση ναβάρια του τηλεχειριστήριου εκτελείται κινώντας μόνο όταν χρησιμοποιείτε το Έγυπνο τηλεχειριστήριο Samsung που συνοδεύει την τηλεόραση.
 - Συνιστάται να χρησιμοποιείτε έναν ισχυρό φορτιστή της Samsung. Διαφορετικά, ενδέχεται να μειωθεί η απόδοση ή να προκληθεί βλάβη στο προϊόν. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν ισχύει το σέρβις στο πλαίσιο της εγγύησης.
 - Όταν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί λόγω πεσμένης μπαταρίας, φορτίστε τη μέσω της θύρας USB-C.
- ❗❗❗ Ηλεκτρικό πιάναλ
- Εκθέστε το στο φως όταν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο επεκτείνεται ο χρόνος λειτουργίας του τηλεχειριστήριου.
- Θύρα USB (τύπου C) για φόρτιση
- Χρησιμοποιείται για γρήγορη φόρτιση. Η λυχνία LED στο μπροστάνο μέρος θα αναβεί κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Όταν η μπαταρία θα έχει φορτιστεί πλήρως, η λυχνία LED θα σβήσει.
- Δεν παρέχεται καλώδιο USB.

- Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο τηλεχειριστήριο ή τραυματισμός.
- Μην τραβήξετε ή σπρώξετε το τηλεχειριστήριο.
 - Προσέχετε να μην αφήσετε ξένες υλίες, όπως μεταλλικά αντικείμενα, υγρά ή σκόνη, να έρθουν σε επαφή με την υποδοχή φόρτισης του τηλεχειριστήριου.
 - Αν το τηλεχειριστήριο υποστεί ζημιά ή έχει οσμή καπνού ή καμένου, σταματήστε αμέσως να το χρησιμοποιείτε και επισκευάστε το στο το κέντρο σέρβις της Samsung.
 - Αν το αποσυναρμολογήσετε μόνοι σας, το τηλεχειριστήριο.
 - Προσέχετε να μην αφήσετε βρέφη ή κατοικίδια να βάζουν στο στόμα τους ή να δαγκώνουν το τηλεχειριστήριο. Κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο τηλεχειριστήριο ή τραυματισμός.




Button	Description
(Power)	Press to turn the TV on or off. For The Frame model, When watching TV, press to switch to Art mode. In Art mode, press to switch to watching TV. Press and hold to turn off the TV completely.
1 MIC / LED	Used as MIC when using voice recognition with the remote control. Do not impact the MIC hole or use a sharp object to poke into the hole.
2 (Voice Assistant)	Runs Voice Assistant. Press and hold the button, say a command, and then release the button to run Voice Assistant. The supported Voice Assistant's languages and features may differ by geographical region.
3 (Colour / Number button)	Each time you press this button, the coloured buttons window and the virtual numeric pad are displayed alternately. - Use these coloured buttons to access additional options specific to the feature you are using. - Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc. - When pressed for 1 second or more, the TTX menu appears.
4 (Multi View)	Press the button to enter Multi View Mode. When pressed for 1 second or more, the Shortcuts menu screen appears.
2 Directional button (up, down, left, right)	Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu.
3 Select	Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears.
5 (Return)	Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears.
6 (Smart Hub)	Returns to the Home Screen.
7 (Play/pause)	When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. To use Game Bar, press and hold the button in Game Mode. Game Bar may not be supported depending on the model or geographical area.
+ / — (Volume)	Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 1 second or more, the Accessibility Shortcuts menu appears.
^ / v (Channel)	Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears.
4 (Launch app button)	Press each button to run its function.
5 + 6 (Pairing)	If the Samsung Smart Remote does not pair to the TV automatically, point it at the front of the TV, and then press and hold the 5 and 6 buttons simultaneously for 3 seconds or more.


- Use the Samsung Smart Remote less than 6 m from the TV. The usable distance may vary with the wireless environmental conditions.
- The images, buttons, and functions of the Samsung Smart Remote may differ with the model or geographical area.
- The Universal Remote function operates normally only when you use the Samsung Smart Remote that comes with the TV.
- It is recommended to use an original Samsung charger. Otherwise, it may cause performance degradation or failure of the product. In this case, the warranty service is not applicable.
- When the remote control does not work due to low battery, charge it by using the USB-C type port.

- Български
- За бутоните на Samsung SolarCell Remote (Дистанционно Samsung Smart)
- 1 (Електрохраняване)
- Натиснете за включване или изключване на телевизора.
- За модел The Frame, когато гледате телевизия, натиснете, за да превключите в режим Изкуство. В режим Изкуство натиснете, за да превключите на гледане на телевизия. Натиснете и задръжте за пълно изключване на телевизора.
- 2 Микروفон/Светодиод
- Използва се като микрофон, когато се използва гласово разпознаване с дистанционното управление.
- Не удирайте отвора на микрофона и не използвайте остър предмет, за да бъркате в него.
- 3 (Voice Assistant)
- Стартира Voice Assistant. Натиснете и задръжте бутона, произнесете команда и после освободете бутона, за да стартирате Voice Assistant.
- 4 Поддръжните емции и функции на Voice Assistant могат да се различат в зависимост от географския регион.
- 5 (Бутон Цветен / Номер)
- При всяко натискане на този бутон се появяват, редвайки се, прозорциът на цветните бутони и виртуалният цифров панел.
- Използвайте тези осветени бутони за достъп до допълнителни опции, специфични за използваната функция.
 - Натиснете, за да покажете виртуалния цифров панел на екрана. Използвайте цифровата клавиатура, за да въведете цифрови стойности.
 - Изберете цифри и след това изберете Готово, за да въведете цифровата стойност. Използвайте, за да смените канала, въведете PIN или ZIP код и т.н.
 - Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява менюто TTX.
- 6 (Multi View)
- Натиснете бутона, за да влезете в режим Multi View.
- Когато се натисне за 1 секунда или повече, се показва екранът на менюто Пръж път.
- 7 Бутон със стрелки (нагоре, надолу, наляво, надясно)
- Премества маркера и променя стойностите, които се виждат в менюто на телевизора.
- 8 Избери
- Избира или стартира маркиран елемент. При натискане, докато гледате излъчвана програма, се появява подробна информация за програмата.
- 9 (Връщане)
- Натиснете за връщане на предишното меню. Когато се натисне за 1 секунда или повече, работеща функция спира. При натискане, докато гледате програма, се появява предишният канал.
- 10 (Smart Hub)
- Връща се към Първи екран.
- 11 (Възпроизвеждане/Пауза)
- При натискане се появяват органите за управление на възпроизвеждането. С тяхна помощ можете да управлявате възпроизвежданото мултимедийно съдържание.
- 12 (Лента с игри)
- За да използвате Лента с игри, натиснете и задръжте бутона в Режим за игри.
- 13 (Сила звука)
- Местете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука. За да изключите звука, натиснете този бутон. Когато се натисне за 1 секунда или повече, се показва менюто Пречи пътища за достъпност меню appears.
- 14 ^ / v (Канал)
- Местете бутона нагоре или надолу, за да смените канала. За да видите екрана Ръководство, натиснете бутона.
- Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява екранът Списък канали.
- 15 (Бутон за стартиране на приложение)
- Натиснете всеки бутон, за да стартирате функцията му.
- 16 + (Звук)
- Ако Дистанционно Samsung Smart не се свързва автоматично с телевизора, насочете го към предната част на телевизора и след това натиснете и задръжте бутоните 16 и 17 едновременно за 3 секунди или повече.

- Използвайте Дистанционно Samsung Smart на по-малко от 6 метра от телевизора. Подходящото разстояние може да варира в зависимост от условията на безмичната среда.
 - Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно Samsung Smart може да варират според модела или географския регион.
 - Функцията Настройка на Универсално дистанционно работи нормално само когато използвате Дистанционно Samsung Smart, който се предоставя с телевизора.
 - Предполага се да използвате оригинално зарядно устройство Samsung. В противен случай може да се причини влошаване на ефективността или повреда на продукта. В такъв случай гаранционната услуга не е приложима.
 - Когато дистанционното управление не функционира поради изтощена батерия, заредете го, като използвате порта USB-C type.
- ❗❗❗ Слънчев панел
- Изложете на светлина, когато дистанционното управление не се използва. Това ще удължи продължителността на работа на дистанционното управление.
- USB порт (C-тип) за зареждане
- Използва се за бързо зареждане. Светодиодът отпред ще свети по време на зареждане. Когато батерията се зареди напълно, светодиодът ще угасне.
- USB кабел не е предоставен.
- 2
- Може да възникне пожар или експлозия, които да причинят повреда на дистанционното управление или да нанесат телесни повреди.
- Не допускате налягане на удар по дистанционното управление.
 - Внимавайте да не допуснете чужди вещества като метали, течности или прах да влязат в контакт с клемите на дистанционното управление.
 - Ако дистанционното управление е повредено или усетите мириса на пушек или горящи пламък, незабавно спрете употребата му и го предайте за ремонт в сервизен център на Samsung.
 - Не разполагайте дистанционното управление сами.
 - Внимавайте да не оставяте бебета или домашни любимци да смучат или хапят дистанционното управление. Може да възникне пожар или експлозия, които да причинят повреда на дистанционното управление или да нанесат телесни повреди.




- | Magyar
- A Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart távvezérlő) gombjaival kapcsolatos tudnivalók
- 1 (Be-ki kapcsolás)
- A TV-készülék be- és kikapcsolására való.
- A The Frame modell esetén tv-nézés közben nyomja meg a **Művészet** üzemmódra váltáshoz. **Művészet** üzemmódban nyomja meg a tv-nézésre való átváltáshoz. Nyomja meg hosszan a tv-készülék teljes kikapcsolásához.
- 2 MIC / LED
- MIC-ként használható, ha hangfelismerést használ a távvezérlővel.
- Ne üsse meg a MIC lyukat, és ne szúrjon beéles tárgyat a lyukba.
- 3 (Voice assistant)
- Futtatja a Voice assistant parancsot. A Voice assistant futtatásához nyomja meg hosszan a gombot, mondjon ki egy hangutasítást, majd engedje el a gombot.
- A Voice assistant funkció támogatott nyelvei és funkciói földrajzi régióként eltérhetnek.
- 4 (Szín / Szám gomb)
- A gombot megnyomva válthat a színes gombokat tartalmazó ablak vagy a virtuális számbillentyűzet között.
- Ezzelk a színes gombokkal további, az éppen használatban lévő funkciótól függő beállítások érhetőek el.
 - Megnyomva megjelenik a képernyőn a virtuális számbillentyűzet. A számbillentyűzetten számértékeket adhat meg. A számérték beviteléhez válassza ki a számokat, majd a **Kész** parancsot. Használhatja csatornaváltáshoz, PIN-kód vagy irányítószám megadásához stb.
 - Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a TTX menüje.
- 5 (Multi View)
- A gombot megnyomva léphet be a **Multi View** üzemmódba.
- Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a **Gyorsmenü** menüképernyő.
- 6 Iránypanel (fel, le, balra, jobbra)
- A kijelölés mozgatása vagy a menüben látható értékek módosítása.
- 7 Válasszon
- A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelennek a műsor részletes adatai.
- 8 Vissza
- Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva az éppen futó funkció leáll. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelenik az előző csatorna.
- 9 (Smart Hub)
- Visszatér a Első képernyőre.
- 10 (Lejátszás/Szünet)
- A gomb megnyomása megjeleníti a lejátszás kezelőszerveit. Ezekkel a kezelőszervekkel vezérelheti a médiatartalmat (lejátszás közben).
- A Játéksáv használatához nyomja meg hosszan a **Játék** mód gombot.
- A Játéksáv csak bizonyos modelleknél és földrajzi régiókban áll rendelkezésre.
- + / — (Hangerő)
- A gombbal a hangerő növelhető és csökkenthető. Nyomja meg a gombot a készülék némitásához. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a **Kisegítő lehetőségek** parancsokjait menüje.
- ^ / v (Csatorna)
- A gombbal a csatornák léphetők fel vagy le. A gombot megnyomva megjelenik a **Műsorújság**.
- Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a **Csatornalista** képernyő.
- 1 (Alkalmazás indítása gomb)
- Nyomja meg az adott gombot a funkció elindításához.
- 2 + (Párosítás)
- Ha a Samsung Smart távvezérlő és a TV párosítása nem történik meg automatikusan, irányítsa a távvezérlőt a TV elejére, majd tartsa egyszerre lenyomva a 2 és a 3 gombot legalább 3 másodpercig.
- Használat közben a Samsung Smart távvezérlő ne legyen 6 méternél messzebb a tévékészüléktől. A hatótávolság a vezeték nélküli környezet sajátosságainak függvényében változhat.
 - A Samsung Smart távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modelleknél, földrajzi területekenként eltérőek lehetnek.
 - Az Univerzális távvezérlő-beállítás csak akkor működik megfelelően, ha a TV-hez melékelt Samsung Smart távvezérlő segítségével használja.
 - Ajánlott eredeti Samsung töltőszűleket használnia. Ellenkező esetben romolhat a termék teljesítménye, illetve meg is hibásodhat. A garancia erre az esetre nem érvényes.
 - Ha a távvezérlő az akkumulátor lemerülése miatt nem működik, töltse fel az USB-C típusú port használatával.
- ❗❗❗ Napelem
- Amikor a távirányító nincs használatban, tegye fényre. Ez meghosszabbítja a távirányító működési idejét.
- USB-csatlakozó (C típusú) a töltéshez
- Gyorsított-áram használat. Az előlapon lévő LED kijugyall töltés közben. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve, a LED kialszik.
- Az USB-kábel nem tartozék.



- Tűz vagy robbanás keletkezhet, ami károsíthatja a távvezérlőt vagy személyi sérülést okozhat.
- Ne tegye ki a távvezérlőt tűznek.
 - Ügyeljen arra, hogy ne érintkezhessen idegen anyaggal, például fém, folyadék vagy por a távvezérlő töltőcsatlakozójával.
 - Ha a távvezérlő megsérült, füstöt vagy égészagot érez, azonnal hagyja abba az üzemeltetést, és javíttassa meg Samsung márkaszervizben.
 - Ne szerelje szét a távvezérlőt.
 - Ügyeljen rá, hogy kisgyermekek vagy háziállatok ne szopogassák a távvezérlőt, illetve ne harapjanak bele. Tűz vagy robbanás keletkezhet, ami károsíthatja a távvezérlőt vagy személyi sérülést okozhat.

- | Hrvatski
- Više o gumbima na daljinskom upravljaču Samsung SolarCell Remote (Samsung pametni daljinski upravljač)
- 1 (Struja)
- Pritisnite da biste uključili ili isključili televizor.
- 2 Pritisnite da biste uključili ili isključili televizor.
- 3 Za model The Frame, priključnik gledanja televizijskog sadržaja, pritisnite za prebacivanje na način rada Umjetnost. U režimu rada Umjetnost pritisnite kako biste prešli na gledanje televizijskog sadržaja. Pritisnite i držite kako biste u potpunosti isključili televizor.
- 4 Mikrofon/LED
- Služi kao mikrofon prilikom glasovnog prepoznavanja uz daljinski upravljač.
- Nemojte udarati po otvoru za mikrofon niti zabadati oštre predmete u otvor.
- 5 (Glasovni pomoćnik)
- Pokretanje funkcije Glasovni pomoćnik. Pritisnite gumb i držite ga pritisnutim, izgovorite naredbu, a zatim otpustite gumb kako biste pokrenuli funkciju Glasovni pomoćnik.
- Podržani jezici i funkcije usluge Glasovni pomoćnik mogu se razlikovati ovisno o regiji.
- 6 (Gumb Boja / Broj)
- Svaki put kada pritisnete ovaj gumb najzanimje se prikazuje prozor s gumbima u boji i virtualnom broječnom tipkovnicom.
- Upotrijebite gumbе u boji za pristup dodatnim opcijama specifičnim za značajku koja se upotrebljava.
 - Pritisnite kako biste prikazali virtualnu brojaču tipkovnicu na zaslonu. Pomoću brojačne tipkovnice unesite brojeve vrijednosti. Odaberite brojeve i zatim odaberite Dovođeno kako bi se unijela brojeva vrijednost. Koristite za promjenu kanala, unos PIN broja, unos poštanskog broja, i sl.
 - Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se izbornik TTX.
- 7 (Multi View)
- Pritisnite gumb za ulazak u način rada Prikazuje.
- Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se zaslon izbornika Prečaci.
- 8 Gumb za usmjeravanje (gore, dolje, lijevo, desno)
- Premišta fokus i mijenja postavke na izborniku televizora.
- 9 Odaberi
- Odabire li pokreće fokusiranu stavku. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa koji se emitira, prikazuju se detaljne informacije o programu.
- 10 (Vraćanje)
- Pritisnite za povratak na prethodni izbornik. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prekida se trenutno pokrenuta funkcija. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa, prikazuje se prethodni kanal.
- 11 (Smart Hub)
- Povratka na Prvi zaslon.
- 12 (Reprodukcija/Pauza)
- Nakon pritiska prikazat će se kontrole za upravljanje reprodukcijom. Pomoću tih kontrola možete upravljati multimedijiskim sadržajem koji se reproducira.
- 13 Nakon pritiska prikazat će se kontrole za upravljanje reprodukcijom. Pomoću tih kontrola možete upravljati multimedijiskim sadržajem koji se reproducira.
- 14 Funkcija Traka igre može nje podržana ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- + / — (Glasnoća)
- Maknite gumb prema gore ili dolje za podešavanje glasnoće. Za isključivanje zvuka pritisnite gumb. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se izbornik za **Prečaci pristupačnosti**.
- ^ / v (Kanal)
- Pomaknite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala. Kako biste vidjeli zaslon opcije **Vodič**, pritisnite gumb.
- Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, pojavljuje se zaslon **Popis kanala**.
- 1 (Gumb za pokretanje aplikacije)
- Pritisnite svaki gumb kako bi se izvršila njegova funkcija.
- 2 + (Zvuk)
- Ako se Samsung pametni daljinski upravljač ne upari s televizorom automatski, usmjerite ga prema televizoru i zatim istovremeno pritisnite gumbе 2 i 3 sekunde ili duže.

- Upravljač Samsung pametni daljinski upravljač koristite na udaljenosti manjoj od 6 m od televizora. Radni domet može se razlikovati ovisno o uvjetima bežičnog okruženja.
 - Sluke, gumbi i funkcije upravljača Samsung pametni daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
 - Značajka Postavke univerz. daljin. funkcionira normalno samo kada upotrebljavate Samsung pametni daljinski upravljač koji je priložen uz televizor.
 - Preporučuje se upotreba originalnog Samsungova punjača. U protivnom može doći do pogoršanja performansi ili kvara proizvoda. U tom slučaju jamstvo više ne vrijedi.
 - Ako daljinski upravljač ne radi zbog prazne baterije, napunite ga putem priključka tipa USB-C.
- ❗❗❗ Solarna čelija
- Daljinski upravljač izložite svjetlu kad se ne upotrebljava. To se produžiti vrijeme rada daljinskog upravljača.
- USB priključak (tip C) za punjenje
- Upotrebljava se za brzo punjenje. LED lampica sprjeda upalit će se kad počne punjenje. Kad se baterija u potpunosti napuni, LED će se ugasiti.
- USB kabel nije isporučen.
- 2
- Može doći do požara ili eksplozije, što može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača ili tjelesnih ozljeda.
- Ne izlažite daljinski upravljač udarcima.
 - Pazite da strane stvari poput metala, tekućine ili prašine ne dođu u kontakt s priključkom za punjenje daljinskog upravljača.
 - Kad je daljinski upravljač oštećen ili osjetite miris dima ili izgaranja, odmah prekinite s radom, a zatim ga odnesite na popravak u Samsungov servisni centar.
 - Nemojte samovoljno rastavljati daljinski upravljač.
 - Pazite da djeca/čad ili kućni ljubimci ne sisu i ne grizu daljinski upravljač. Može doći do požara ili eksplozije, što može dovesti do oštećenja daljinskog upravljača ili tjelesnih ozljeda.



- | Polski
- Informacje dotyczące przycisków na pilocie Samsung SolarCell Remote (Pilot Samsung Smart)
- 1 (Zasilanie)
- Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor.
- W przypadku telewizora The Frame naciśnięcie podczas oglądania telewizji powoduje włączenie trybu **Sztuka**. Naciśnięcie w trybie **Sztuka** powoduje włączenie trybu oglądania telewizji. Naciśnij i przytrzymaj, aby całkowicie wyłączyć telewizor.
- 2 Mikrofon / LED
- Używany jako mikrofon podczas korzystania z funkcji rozpoznawania głosu za pomocą pilota.
- Nieuderzaj w otwór mikrofonu ani nie wbijaj w niego ostrych przedmiotów.
- 3 (Asystent głosowy)
- Uruchamianie funkcji Asystent głosowy. Aby uruchomić funkcję Asystent głosowy, naciśnij i przytrzymaj przycisk, wypowiadź polecenie, a następnie zwolnij przycisk.
- Obsługiwane języki i funkcje asystenta Asystent głosowy mogą różnić się w zależności od regionu geograficznego.
- 4 (Przycisk Kolory / Liczby)
- Po każdym naciśnięciu tego przycisku naprzemienie wyświetlane jest okno kolorowych przycisków oraz wirtualny panel numeryczny.
- Te kolorowe przyciski zapewniają dostęp do dodatkowych opcji używanej funkcji.
 - Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz **Gotowe**, aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd.
 - Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu TTX.
- 5 (Multi View)
- Naciśnij przycisk, aby przejść do trybu **Multi View**.
- Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu **Skrót**.
- 6 Przycisk kierunkowy (góra, dół, lewo, prawo)
- Przesuwanie fokusu i zmiana wartości wyświetlanych w menu telewizora.
- 7 Wybierz
- Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie.
- 8 (Wróć)
- Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji.
- 9 (Smart Hub)
- Powrót do ekranu Pierwszy ekran.
- 10 (Odtwórz / pauza)
- Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych.
- Aby użyć funkcji Pasek gry, naciśnij i przytrzymaj przycisk w trybie Tryb gry.
- Aplikacja asystenta Pasek gry może nie być obsługiwana w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
- + / — (Głośność)
- Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu **Skróty dostępności**.
- ^ / v (Kanał)
- Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu **Przewodnik**.
- Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu **Lista kanałów**.
- 1 (Przycisk uruchamiania aplikacji)
- Naciśnij każdy przycisk, aby uruchomić jego funkcję.
- 2 + (Parowanie)
- Jesli Pilot Samsung Smart nie zostanie automatycznie sparowany z telewizorem, skieruj go w stronę przodu telewizora, a następnie jednocześnie naciśnij przyciski 2 i 3 oraz 1 i 2 i przytrzymaj je przez co najmniej 3 sekundy.
- Pilot Samsung Smart działa w odległości do 6 m od telewizora. Zasięg może być inny w zależności od warunków środowiska, w którym wykorzystywana jest komunikacja bezprzewodowa.
 - Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot Samsung Smart mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
 - Funkcja Konfiguracja uniwersalnego pilota działa prawidłowo wyłącznie wtedy, gdy używany jest Pilot Samsung Smart dołączony do telewizora.
 - Zalecane jest korzystanie z oryginalnej ładowarki firmy Samsung. Może to spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie urządzenia.
 - W takim przypadku nie można przeprowadzić naprawy w ramach gwarancji.
 - Jesli pilot nie działa z powodu niskiego poziomu naładowania baterii, naładuj go przez port typu USB-C.
- ❗❗❗ Ognisko słoneczne
- Wystawiaj pilota na światło, gdy nie jest używany. Wydłuży to jego czas pracy.
- Port USB (typu C) do ładowania
- Służy do szybkiego ładowania. Podczas ładowania zaświeci się dioda LED z przodu. Po całkowitym naładowaniu akumulatora diody LED gasną.
- Kabel USB nie jest dostarczany w zestawie.
- 2
- Może dojść do pożaru lub wybuchu, co spowoduje uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.
- Nie należy poddawać pilota wstrząsom.
 - Nie należy dopuszczać do kontaktu substancji ostrych, takich jak metal, ciecz lub kurz ze złączem ładowania pilota.
 - Jeseli pilot jest uszkodzony, czuć dym lub spalanie, należy natychmiast przerwać korzystanie i przekazać go do serwisu firmy Samsung w celu naprawy.
 - Nie należy samodzielnie demontować pilota.
 - Nie należy dopuszczać do siania ani gryzienia pilota przez niemowlęta lub zwierzęta. Może dojść do pożaru lub wybuchu, co spowoduje uszkodzenie pilota lub obrażenia ciała.

|Slovenčina

Informácie o tlačidlách na zariadení Samsung SolarCell Remote (Samsung Smart)

Ⓜ (Napájanie)

Stlačením zapnete alebo vypnete televizor.

Pri modeli The Frame počas sledovania televízie stlačením prepnete na režim **Umenie**. V režime **Umenie** stlačením prepnete na sledovanie televízie. Stlačením a podržaním televizor úplne vypnete.

❶ Mikrofon/indikátor LED

Používa sa ako mikrofón pri používaní rozpoznávania hlasu pomocou dialkovej ovládača.

• Neudierajte do otvoru mikrofónu ani do nevýdiateho alebo sťadmedy.

❷ (Hlasový asistent)

Spúšťa funkciu Hlasový asistent. Stlačte a podržte tlačidlo, povedzte prikaz a potom uvoľnením tlačidla spustíte funkciu Hlasový asistent.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky **Skratky**.
- Smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)

Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.

❸ Výber

Vyberie alebo spustí označený položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

❹ (Späť)

Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

❺ Smerové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)

Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televízora.

❻ Výber

Vyberie alebo spustí označený položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe.

❼ (Späť)

Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál.

❽ (Smart Hub)

Služí na návrat na obrazovku Prístupový panel.

❾ (Prehľad/Pozastaviť)

Po stlačení sa objavá ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah. Ak chcete používať funkciu **Herný panel**, stlačte a podržte tlačidlo v režime **Herný režim**.

- Funkcia **Herný panel** nemusí byť podporovaná vo všetkých modeloch alebo geografických oblastiach.

+ / – (Hlasnosť)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasnosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka **Skratky** prístupnosti.

^ / v (Kanáľ)

Presunutím tlačidla nahor alebo nadol změníte nákl. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku **Sprievodca**.

- Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka **Zoznam kanálov**.

❶ (tlačidlo na spustenie aplikácie)

Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu.

❷ (Párovanie)

Keď sa ovládač Samsung Smart s televizorom automaticky nespája, namierte ním na prednú časť televizora a potom stlačte naraz tlačidlá ❶ a ❷ a podržte ich minimálne 3 sekundy.

- Ovládač Samsung Smart používajte zo vzdialenosti menej ako 6 m od televizora. Použiteľná vzdialenosť sa môže líšiť v závislosti od podmienok prostredia bezdrôtového pripojenia.
- Obrazky, tlačidlá a funkcie ovládača Samsung Smart sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Funkcia Nastavít univerzálne ovládanie funkcie normálne iba vtedy, ak používate Samsung Smart, ktorý má k dispozícii priamo k použivnému televizoru.
- Odpoveda sa používá originálnu nabíjajúcu Samsung. Inak môže dôjsť k zníženiu výkonnosti alebo poruche produktu. V takom prípade strieka striekačnú platňou.
- Keď diaľkový ovládač nefunguje pre nedostatok nabíjace batérie, nájdite ho prostredníctvom portu USB-C.

❸(LED Solárny článok

Keď ovládač nepoužívajte, odložte ho na osvetlené miesto. Predlží sa tak jeho prevádzkový čas.

Nabíjaci USB konektor (typ C)

Používa sa na rýchle nabíjanie. Pri nabíjaní sa ozsvieti dioda LED v prednej časti. Po úplnom nabití batérie dióda LED zhasne.

- USB kábel nie je súčasťou balenia.

- Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.
 - Diaľkový ovládač: nevystavujte nárazom.
 - Ďajte pozor, aby do kontaktu s nabíjajúcim konektorom diaľkového ovládača neprišli cudzie látky, napríklad kov, kvapalina alebo prach.
 - Ak je diaľkový ovládač poškodený alebo je citlivý zápch dymu alebo spálenia, ihneď prestaťe ovládať, používajte a doruďte ho na opravu do servisného strediska spoločnosti Samsung.
- Diaľkový ovládač nerozoberajte.
- Nedovoľte deťom ani domácom zvieratám vkladat diaľkový ovládač do úst. Môže dôjsť k požiaru alebo explozii, čo môže mať za následok poškodenie diaľkového ovládača alebo úraz.

|Slovenščina

Več o gumbih na izdelku Samsung SolarCell Remote (Pametni daljinski upravljalnik Samsung)

Ⓜ (Napajanje)

Pritisnite za vklop ali izklop televizorja.

Pri modelu The Frame med gledanjem televizorja pritisnite za prekllop v način **Umetnost**. V načinu **Umetnost** pritisnite za prekllop na gledanje televizije. Pritisnite in držite za popoln izklop televizorja.

❶ MIC / LED

Uporablja se kot mikrofón za prepoznavanje govora z daljinskim upravljalnikom.

- Luknjice mikrofona ne izpostavljajte udarcem in ne vnikajte ostrih predmetov.

❷ (Glasovni pomočnik)

Zažene funkcijo Glasovni pomočnik. Pridržite gumb, izgovorite ukaz in gumb spustite, da zaženete funkcijo Glasovni pomočnik.

- Podpiri jeziki in funkcije aplikacije Glasovni pomočnik se lahko razlikujejo glede na geografsko regijo.

❸ (gumbBarva / Številka)

- Ko pritisnete ta gumb, se izmenično prikažeata okna barvnih panelov in navidezna številčnica.
- S temi barvnimi gumbi je omogočen dostop do dodatnih možnosti, specifičnih za uporabljano funkcijo.
- Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnášate numerične vrednosti. Za vnose številke vrednosti izberite številke in nato **Končajte**. Uporabite ga za spremembo kanala, vnosa kode PIN, vnosa kode ZP-rit.
- Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX.

❹ (Multi View)

Pritisnite gumb za vstop v način **Multi View**.

- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menijem **Bliznjica**.

❺ Smerni gumb (gor, dol, levo, desno)

Premakne označeno območje in spreminja vrednosti v meniju televizorja.

❻ Izberi

Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu.

❼ (Nazaj)

Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal.

❽ (Smart Hub)

Vrnitev na Privi zaslon.

❾ (Predvajaj/premor)

Ko ga pritisnete, se prikažejo gumba za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino. Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu **Igralni način**.

- Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

+ / – (Glasnost)

Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Ko ga držite pritisnjenega vsaj sekundo, se prikaže meni **Bliznjice dostopnosti**.

^ / v (Kanáľ)

Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona **Vodnik**.

- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

❶ (Gumb za zagon aplikacije)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.

❷ + ❸ (Seznamjanje)

Če se Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❷ in ❸ za vsaj 3 sekunde.

- Upravljalnik Pametni daljinski upravljalnik Samsung neposredno ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❷ in ❸ za vsaj 3 sekunde.
- Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
- Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
- Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen televizorju.
- Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
- Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu **Igralni način**.

- Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

+ / – (Glasnost)

Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona **Vodnik**.

- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

❶ (Gumb za zagon aplikacije)

Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.

❷ + ❸ (Seznamjanje)

- Če se Pametni daljinski upravljalnik Samsung ne seznani samodejno s televizorjem, ga usmerite v srednji del televizorja ter sočasno pridržite gumba ❷ in ❸ za vsaj 3 sekunde.
- Delovna razdalja se lahko razlikuje glede na značilnosti brezžičnega okolja.
- Slike, gumbi in funkcije izdelka Pametni daljinski upravljalnik Samsung se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
- Funkcija Nastavitev univerzalnega daljinskega upravljalnika deluje normalno samo, če uporabite Pametni daljinski upravljalnik Samsung, ki je priložen televizorju.
- Priporočamo uporabo originalnega polnilnika Samsung. V nasprotnem primeru lahko pride do poslabšanja zmogljivosti ali okvare izdelka. V tem primeru garancija ni veljavna.
- Če želite uporabljati Vrstica za igre, pritisnite in pridržite gumb v načinu **Igralni način**.

- Aplikacija Vrstica za igre morda ni podprta, odvisno od modela ali geografskega območja.

+ / – (Glasnost)

Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona **Vodnik**.

- Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon **Seznam kanalov**.

❶ (Gumb za zagon aplikacije)

- Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena.
- ❷ + ❸ (Seznamjanje)

|Română

Despre Butoanele de pe Samsung SolarCell Remote (Telecomandă inteligentă Samsung)

❶ (Alimentare)

Apăsăți pentru a porni sau opri televizorul.

Pentru modelul The Frame, atunci când vă uitați la televizor, apăsați butonul pentru a comuta în modul **Artă**. În modul **Artă**, apăsați pentru a comuta la vizionarea la recunoaștere. Apăsăți și mențițnejă apăsați butonul pentru a opri televizorul complet.

❷ MIC / LED

Folosiți ca MIC la utilizarea funcției de recunoaștere vocală cu telecomanda.

- Nu loviți orificiul MIC și nu introduceți obiecte ascuțite în orificiu.

❸ (Asistent vocal)

Execuță Asistent vocal. Mențițnejă apăsați butonul, rostiiți o comandă și apoi eliberați butonul pentru a lsa Asistent vocal.

- Limitele și funcțiile compatibile cu Asistent vocal pot fi diferite în funcție de regiunea geografică.
- (buton Culoare / Număr)

La fiecare apăsare pe buton, fereastra butonelor colorate și tastatura numerică virtuală sunt afișate alternativ.

- Utilizați aceste butonere pentru a accesa opțiuni suplimentare specifice funcției în uz.
- Apăsăți pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce valori numerice în selecții numerice și apoi selectați **Efectuați** pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a combina canalul, să introducă un cod PIN, un cod poștal, etc.
- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare meniul TTX.

❹ (Multi View)

Apăsăți butonul pentru a intra în modul **Multi View**.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului **Comandă rapidă**.

- Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)

Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului.

❶ Selectați

Selectează sau execută elementul focalizat. La apășarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program.

❷ (Revenire)

Apăsăți pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se închide. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior.

❸ (Smart Hub)

Revenire la Primul ecran.

❹ (Redare/pauză)

Când este apăsat, apare comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă. Pentru a utiliza **Bara de Jocuri**, apăsați și mențițnejă apăsați butonul în **Mod Joc**.

- Este posibil ca **Bara de Jocuri** să nu fie acceptată în funcție de model sau de zona geografică.

+ / – (Volum)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunetul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, va fi afișat meniul **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.

^ / v (Canal)

Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul **Ghid**, apăsați butonul.

- Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul **Listă de canale**.
- (Buton de lansare a aplicației)

Apăsăți fiecare buton pentru a rula funcția.

❶ (Ascultarea)

Dacă telecomandă inteligentă Samsung nu se asociază cu televizorul în mod automat, îndreptați-o către televizor, apoi apăsați și mențițnejă apăsați simultan butonul ❷ și ❸ cel puțin 3 secunde.

- Utilizați Telecomandă inteligentă Samsung de la o distanță de cel mult 6 m de televizor. Distanța de utilizare poate varia în funcție de condițiile de mediu pentru transmiterea wireless.
- Imaginați-vă butonul și funcțiile de pe Telecomandă inteligentă Samsung pot fi diferite în funcție de model sau zona geografică.
- Funcția Configurate telecomandă universală funcționează normal numai atunci când utilizați Telecomandă inteligentă Samsung care este oferită împreună cu televizorul.
- Se recomandă utilizarea unui încărcător original marca Samsung. În caz contrar, performanța produsului va fi afectată sau nu va funcționa corectuzătorul. În asemenea caz, se nu mai aplică garanția.
- Atunci când telecomanda nu funcționează din cauza descărcării bateriei, încărcați-o folosind portul USB tip C.

❸(LED Celulă solară

Expuneți telecomanda la lumină atunci când nu o utilizați. Acest lucru va extinde perioada de funcționare a telecomenzii.

Port USB (tip C) pentru încărcare

Utilizați pentru încărcare rapidă. LED-ul de pe partea frontală se va aprinde în timpul încărcării. Atunci când bateria este complet încărcată, LED-ul se stinge.

- Nu se oferă cablul USB.

- Nu se poate izbucnescă un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza daune fizice corporeale.
 - Feritiți telecomanda de șocuri.
 - Aveți grijă să nu lăsați subțirițe străine precum metal, lichid sau praf să intre în contact cu borna de încărcare a telecomenzii.
 - Când telecomanda se deterioarează sau simțiți miros de fum or ori, opriți imediat funcționarea și duceți-o la reparat la un centru de servicii Samsung.
 - Nu demontați în mod arbitrar telecomanda.
 - Nu lăsați telecomanda sau animalele de companie să sugă ori să roada telecomanda. E posibil să izbucnescă un incendiu sau să se producă o explozie, care pot duce la deteriorarea telecomenzii sau cauza vătămări corporeale.

|Latviešu

Informācija par Samsung SolarCell Remote (Samsung tālvadības viedpults) pogām

❶ (Strāvas padeve)

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru.

Modelim The Frame televizora skatīšanās laikā, nospiediet, lai ieslēgtu režīmu **Māksla**. Nospiediet, lai režīmā **Māksla** izmantošanas laikā pārslēgtos uz televīzijas skatīšanos. Nospiediet un turiet nospiegtu, lai pavisam izslēgtu televizoru.

❶ Mikrofonis/LED indikators

Izmanto kā mikrofona, kad tiek lietots balss atpazīšana ar tālvadības pulti.

- Nesietiet pa mikrofona atveri un nebankstiet to ar asu priekšmetu.

❷ (Balss palīgs)

Palaiž funkciju Balss palīgs. Nospiediet un turiet pogu, pasakiet komandu un pēc tam ataidiet pogu, lai palaistu Balss palīgs.

- Atbalstītās Balss palīgs funkcijas valodas un funkcijas var atšķirties atkarībā no atrašanās vietas reģiona.
- (Krāsainā / Ciparu poga)

Ik reizi nospiežot šo pogu, pārmaiņus tiek attēlots krāsaino pogu logs un virtuālās ciparu panelis.

- Izmantojiet šīs krāsainās pogas, lai piekļūtu papildopcijām, kas ir specifiskas šābrīd izmantotajai funkcijai.
- Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības.

Atlasiet ciparus un tad atlasiet opciju **Ģeotava**, lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlne TTX.

❹ (Multi View)

Nospiediet pogu, lai ieietu režīmā **Multi View**.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnes **Saīssne** ekrāns.
- Virzīenu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)

Pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības.

❶ Atlasiēt

Atīsa vai palaiž izvērtēto vienumu. Nospiežot šo pogu šābrīd translētās programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu.

❷ (Atgā)

Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šābrīd palaištā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītās kanāls.

❸ (Smart Hub)

Atgriežas sadaļā Pirmās ekrāns.

❹ (Atskaņot/pauze)

Nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu. Lai izmantotu Spēļu josla, nospiediet un turiet nospiegtu pogu **Spēļu režīms**.

- Spēļu josla var netikt atbalstīta atkarībā no modeļa un geografiskās zonas.

+ / – (Skalums)

Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skalumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnē **Pielāgšanas saīssne**.

^ / v (Kanaāls)

Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu **Rokasgrāmata**, nospiediet šo pogu.

- Kad pogu tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns **Kanālu saraksts**.

❶ (Lietotais palaišas pog)

Nospiediet katru pogu, lai aktivizētu tās funkciju.

❷ + ❸ (Pārdošana)

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-qled-televizor-qe55qn95aatxxh-akcija-cena/>