

Uputstvo za daljinski upravljač

SAMSUNG televizor UE43AU7092UXXH

SAMSUNG



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.



Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-televizor-ue43au7092uxxh-akcija-cena/>



BN68-11643B-00

About the Buttons on the Remote Control

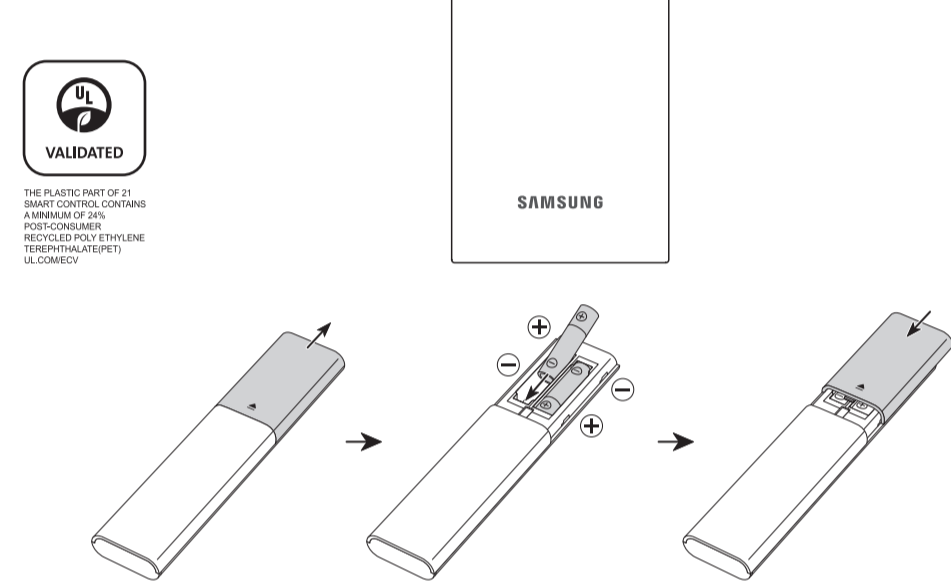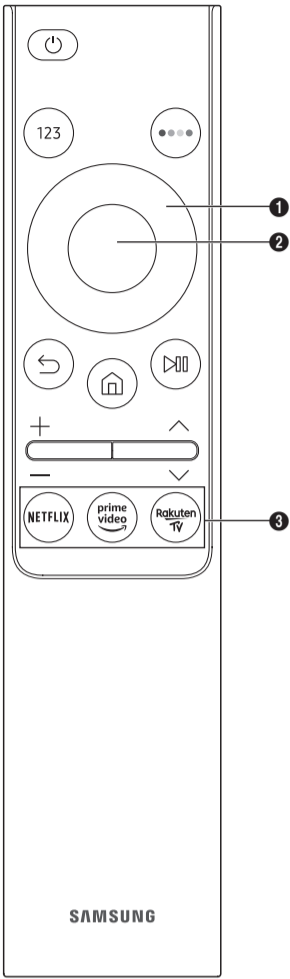

|Ελληνικά

Σχετικά με τα κουμπιά του τηλεχειριστήριου

| Κουμπί | Περιγραφή |
|--------|--|
| | Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση. |
| | Πατήστε για να εμφανιστεί στην οθόνη το εικονικό αριθμητικό πληκτρολόγιο. Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο για να εισάγετε αριθμητικές τιμές. Επιλέξτε αριθμούς και, στη συνέχεια, επιλέξτε Τέλος για να εισάγετε μια αριθμητική τιμή. Χρησιμοποιήστε το για να αλλάξετε κανάλι, να εισάγετε έναν κωδικό PIN, να εισάγετε έναν ταχυδρομικό κώδικα κλπ. <ul style="list-style-type: none"> Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται το μενού TTX. |
| | Όταν το πατάτε, εμφανίζονται στην οθόνη έγχρωμα κουμπιά. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να προεπιλέξετε πρόσθετες επιλογές ειδικά για τη δυνατότητα που χρησιμοποιείται. <ul style="list-style-type: none"> Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη μενού Συντομεύση. |
| | Μετακινήστε το κουμπί εστίασης και αλλάγι των τιμών που εμφανίζονται στο μενού της τηλεόρασης. |
| | Επιλογή ή εκτέλεση ενός εστιασμένου στοιχείου. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση κάποιας εκπομπής, εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες προγράμματος. |
| | Πατήστε για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, τερματίζεται η λειτουργία που εκτελείται. Αν πατηθεί κατά την παρακολούθηση ενός προγράμματος, εμφανίζεται το προηγούμενο κανάλι. |
| | Επιστροφή στην Πρώτη οθόνη. |
| | Όταν το πατάτε, εμφανίζονται τα στοιχεία ελέγχου αναπαραγωγής. Μπορείτε να ελέγξετε το περιεχόμενο πολυμέσων που αναπαραγάται χρησιμοποιώντας αυτά τα στοιχεία ελέγχου. |
| | Μετακινήστε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε την ένταση του ήχου. Για σίγαση του ήχου, πατήστε το κουμπί. Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται το μενού Συντομεύσεις προεβασμιότητας . |
| | Μετακινήστε το κουμπί προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να αλλάξετε κανάλι. Για να προβάλετε την οθόνη Οδηγός , πατήστε το κουμπί. <ul style="list-style-type: none"> Αν πατηθεί για 1 δευτερόλεπτο ή περισσότερο, εμφανίζεται η οθόνη Λίστα καναλιών. |
| | Πατήστε το κάθε κουμπί για να εκτελέσετε τη λειτουργία του. |

- Η εμφάνιση, τα κουμπιά και οι λειτουργίες του Τηλεχειριστήριου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.
- Αν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο που συνοδεύει την τηλεόραση για να ελέγξετε μια άλλη τηλεόραση, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην εκτελούνται κανονικά.

|English

| Button | Description |
|--------|---|
| | Press to turn the TV on or off. |
| | Press to bring up the virtual numeric pad on the screen. Use the numeric keypad to enter numeric values. Select numbers and then select Done to enter a numeric value. Use to change the channel, enter a PIN, enter a ZIP code, etc. <ul style="list-style-type: none"> When pressed for 1 second or more, the TTX menu appears. |
| | When pressed, coloured buttons appear on the screen. Use this button to access additional options that are specific to the feature in use. <ul style="list-style-type: none"> When pressed for 1 second or more, the Shortcuts menu screen appears. |
| | Moves the focus and changes the values seen on the TV's menu. |
| | Selects or runs a focused item. When pressed while you are watching a broadcast programme, detailed programme information appears. |
| | Press to return to the previous menu. When pressed for 1 second or more, the running function is terminated. When pressed while you are watching a programme, the previous channel appears. |
| | Returns to the Home Screen. |
| | When pressed, the playback controls appear. Using these controls, you can control the media content that is playing. |
| | Move the button up or down to adjust the volume. To mute the sound, press the button. When pressed for 1 second or more, the Accessibility Shortcuts menu appears. |
| | Move the button up or down to change the channel. To see the Guide screen, press the button. <ul style="list-style-type: none"> When pressed for 1 second or more, the Channel List screen appears. |
| | Press each button to run its function. |

- The images, buttons, and functions of the Remote Control may differ with the model or geographical area.
- If you use the remote control that comes with your TV to control another TV, some functions may not operate normally.

|Български

За бутоните на дистанционното управление

| Бутон | Описание |
|-------|--|
| | Натиснете за включване или изключване на телевизора. |
| | Натиснете, за да покажете виртуалния цифров панел на екрана. Използвайте цифровата клавиатура, за да въведате цифрови стойности. Изберете цифри и след това изберете Готово , за да въведете цифрова стойност. Използвайте, за да смените канала, въведете PIN или ZIP код и т.н. <ul style="list-style-type: none"> Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява менюто TTX. |
| | При натискане, на екрана се появяват цветни бутони. Използвайте този бутон за достъп до допълнителните опции, специфични за текущо използваната функция. <ul style="list-style-type: none"> Когато се натисне за 1 секунда или повече, се показва екранът на менюто Пряк път. |
| | Премества маркера и променя стойностите, които се виждат в менюто на телевизора. |
| | Избира или стартира маркиран елемент. При натискане, докато гледате излъчвана програма, се появява подробна информация за програмата. |
| | Натиснете за връщане на предишното меню. Когато се натисне за 1 секунда или повече, работещата функция спира. При натискане, докато гледате програма, се появява предишният канал. |
| | Връща се към Първи екран. |
| | При натискане се появяват органите за управление на възпроизвеждането. Съхтяна помощ можете да управлявате възпроизвежданото мултимедийно съдържание. |
| | Местете бутона нагоре или надолу, за да регулирате силата на звука. За да изключите звука, натиснете този бутон. Когато се натисне за 1 секунда или повече, се показва менюто Преки пътища за достъпност меню арреars. |
| | Местете бутона нагоре или надолу, за да смените канала. За да видите екрана Ръководство , натиснете бутона. <ul style="list-style-type: none"> Когато се натисне за 1 секунда или повече, се появява екранът Списък канали. |
| | Натиснете всеки бутон, за да стартирате функцията му. |

- Изображенията, бутоните и функциите на Дистанционно управление може да варират според модела или географския регион.
- Ако използвате дистанционно управление, което се предоставя с телевизора за управление на друг телевизор, някои функции може да не работят нормално.

|Magyar

A távvezérlő gombjai

| Gomb | Leírás |
|------|---|
| | A TV-készülék be- és kikapcsolására való. |
| | Megnyomva megjelenik a képernyőn a virtuális számbillentyűzet. A számbillentyűzetet számértékeket adhat meg. A számérték beviteléhez válassza ki a számokat, majd a Kész parancsot. Használhatja csatornaváltáshoz, PIN-kód vagy irányítószám megadásához stb. <ul style="list-style-type: none"> Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a TTX menüje. |
| | A gomb megnyomására színes gombok jelennek meg a képernyőn. Ezzel a gombbal további, az éppen használatban lévő funkcióknak megfelelő beállítások érhetők el. <ul style="list-style-type: none"> Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a Gyorsmenü menüképernyő. |
| | A kijelölés mozgatója vagy a menüben látható értékek módosítása. |
| | A kijelölt elem kiválasztása vagy futtatása. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelennek a műsor részletes adatai. |
| | Nyomja meg az előző menübe való visszatéréshez. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva az éppen futó funkció leáll. Ha a műsor nézése közben megnyomja, megjelenik az előző csatorna. |
| | Visszatér a Első képernyőre. |
| | A gomb megnyomása megjeleníti a lejátszás kezelőszerveit. Ezekkel a kezelőszervekkel vezérelheti a médiatartalmat lejátszás közben. |
| | A gombbal a hangerő növelhető és csökkenthető. Nyomja meg a gombot a készülék némításához. Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a Kisegítő lehetőségek parancsikonjai menüje. |
| | A gombbal a csatornák léptethetők fel vagy le. A gombot megnyomva megjelenik a Műsorújtság . <ul style="list-style-type: none"> Legalább 1 másodpercig nyomva tartva megjelenik a Csatornalista képernyő. |
| | Nyomja meg az adott gombot a funkció elindításához. |

- A Távvezérlő ikonjai, gombjai és funkciói modellenként, földrajzi területenként eltérőek lehetnek.
- Ha a TV-hez mellékeltek másik TV-hez használja, egyes funkciói esetleg nem fognak megfelelően működni.

|Hrvatski

Informacije o gumbima na daljinskom upravljaču

| Gumb | Opis |
|------|---|
| | Pritisnite da biste uključili ili isključili televizor. |
| | Pritisnite kako biste prikazali virtualnu brojanu tipkovnicu na zaslonu. Pomoću brojčane tipkovnice unesite brojčane vrijednosti. Odaberite brojeve i zatim odaberite Dovršeno kako bi se unijela brojčana vrijednost. Koristite za promjenu kanala, unos PIN broja, unos poštanskog broja, i sl. <ul style="list-style-type: none"> Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se izbornik TTX. |
| | Kad je pritisnut, na zaslonu se prikazuju gumbi u boji. S pomoću ovog gumba pristupite dodatnim mogućnostima koje su specifične za značajku koja se upotrebljava. <ul style="list-style-type: none"> Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se zaslon izbornika Prečac. |
| | premiješta fokus i mijenja postavke na izborniku televizora. |
| | Odabire ili pokreće fokusiranu stavku. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa koji se emitira, prikazuju se detaljne informacije o programu. |
| | Pritisnite za povratak na prethodni izbornik. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prekida se trenutno pokrenuta funkcija. Ako je pritisnut tijekom gledanja programa, prikazuje se prethodni kanal. |
| | Povratak na Prvi zaslon. |
| | Nakon pritiska prikazat će se kontrole za upravljanje reprodukcijom. Pomoću tih kontrola možete upravljati multimedijskim sadržajem koji se reproducira. |
| | Pomaknite gumb prema gore ili dolje za podešavanje glasnoće. Za isključivanje zvuka pritisnite gumb. Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, prikazuje se izbornik za Prečaci pristupačnosti . |
| | Pomaknite gumb prema gore ili dolje za promjenu kanala. Kako biste vidjeli zaslon opcije Vodič , pritisnite gumb. <ul style="list-style-type: none"> Ako je pritisnut 1 sekundu ili dulje, pojavljuje se zaslon Popis kanala. |
| | Pritisnite svaki gumb kako bi se izvršila njegova funkcija. |

- Slike, gumbi i funkcije upravljača Daljinski upravljač mogu se razlikovati ovisno o modelu ili zemljopisnom području.
- Ako upotrebljavate daljinski upravljač koji se isporučuje uz televizor kako biste upravljali drugim televizorom, neke funkcije možda neće raditi normalno.

|Polski

Opis przycisków na pilocie

| Przycisk | Opis |
|----------|---|
| | Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć telewizor. |
| | Naciśnij, aby wyświetlić wirtualny panel numeryczny na ekranie. Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź odpowiednie wartości numeryczne. Wybierz cyfry, a następnie wybierz Gotowe , aby wprowadzić wartość numeryczną. Służy do zmiany kanału, wprowadzania kodu PIN, kodu pocztowego itd. <ul style="list-style-type: none"> Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu TTX. |
| | Po naciśnięciu na ekranie wyświetlane są kolorowe przyciski. Ten przycisk umożliwia uzyskanie dostępu do dodatkowych opcji właściwych dla używanej funkcji. <ul style="list-style-type: none"> Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu menu Skrót. |
| | Przesuwanie fokusu i zmiana wartości wyświetlanych w menu telewizora. |
| | Wybierz Wybór lub uruchomienie elementu znajdującego się w obszarze fokusu. Naciśnięcie podczas oglądania emitowanego programu powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji o tym programie. |
| | Naciśnięcie tego przycisku powoduje powrót do poprzedniego menu. Naciśnięcie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje zakończenie uruchomionej funkcji. Naciśnięcie podczas oglądania programu powoduje powrót do poprzedniego kanału. |
| | Powrót do ekranu Pierwszy ekran. |
| | Naciśnięcie powoduje wyświetlenie elementów sterujących odtwarzaniem. Za pomocą tych elementów sterujących można kontrolować odtwarzanie treści multimedialnych. |
| | Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala regulować głośność. Naciśnięcie przycisku powoduje wyciszenie dźwięku. Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie menu Skróty dostępności . |
| | Przesunięcie przycisku w górę lub w dół pozwala zmienić kanał. Naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie ekranu Przewodnik . <ul style="list-style-type: none"> Przytrzymanie przez 1 sekundę lub dłużej powoduje wyświetlenie ekranu Lista kanałów. |
| | Naciśnij każdy przycisk, aby uruchomić jego funkcję. |

- Obrazy, przyciski i funkcje pilota Pilot mogą różnić się w zależności od modelu lub obszaru geograficznego.
- Jeśli pilot dostarczony z telewizorem służy do sterowania innym telewizorem, niektóre funkcje mogą nie działać prawidłowo.

|Čeština

Informace o tlačítkách dálkového ovladače

| Tlačítko | Popis |
|----------|---|
| | Stisknutím zapnete nebo vypnete televizor. |
| | Stisknutím si zobrazíte virtuální číselnou klávesnici na obrazovce. S použitím číselné klávesnice zadejte číselné hodnoty. Vyberte čísla a stisknutím tlačítka Hotovo zadejte číselnou hodnotu. Slouží k změně kanálu, zadání kódu PIN, PSČ apod. <ul style="list-style-type: none"> Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se nabídka TTX. |
| | Po stisknutí se na obrazovce zobrazí barevná tlačítka. Toto tlačítko slouží pro přístup k dalším funkcím, které jsou specifické podle používané funkce. <ul style="list-style-type: none"> Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka nabídky Zástupce. |
| | Umožňuje označovat položky a měnit hodnoty zobrazené v nabídce televizoru. |
| | Slouží k výběru položky nebo spuštění vybrané položky. Při stisknutí tlačítka během sledování vysílaného programu se zobrazí podrobné informace o programu. |
| | Stisknutím tlačítka se vrátíte do předchozího menu. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, dojde k ukončení spuštěné funkce. Při stisknutí tlačítka během sledování programu se zobrazí předchozí kanál. |
| | Slouží k návratu na obrazovku První obrazovka. |
| | Po stisknutí tlačítka se zobrazí ovládací prvky přehrávání. Tyto ovládací prvky použijte k ovládní přehrávaného mediálního obsahu. |
| | Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete upravovat hlasitost. Stisknutím tlačítka zvuk ztlumíte. Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se nabídka Zástupci usnadnění . |
| | Posunem tlačítka nahoru a dolů můžete měnit kanály. Stisknutím tlačítka zobrazíte obrazovku Programy . <ul style="list-style-type: none"> Pokud tlačítko stisknete a podržíte alespoň 1 sekundu, zobrazí se obrazovka Seznam kanálů. |
| | Stiskněte každé tlačítko ke spuštění jeho funkce. |

- Vzhled, tlačítka a funkce ovladače Dálkové ovládání se mohou lišit v závislosti na modelu nebo na geografické oblasti.
- Budete-li zkoušet ovládat dálkovým ovladačem dodávaným spolu s televizorem jiný televizor, některé funkce nemusí pracovat správně.

| Informácie o tlačidlách na diaľkovom ovládači | |
|--|---|
| Tlačidlo | Popis |
| ⏻ (Napájanie) | Stlačením zapnete alebo vypnete televizor. |
| 123 (tlačidlo Číslo) | Stlačením zobrazíte na obrazovke virtuálnu číselnú klávesnicu. Pomocou číselnej klávesnice môžete zadať číselné hodnoty. Vyberte čísla a potom vybraťmi možnosti Dokončiť zadáte číselnú hodnotu. Používa sa na zmenu kanála, zadanie kódu PIN, zadanie PSČ atď. <ul style="list-style-type: none">Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka TTX. |
| ↔ (tlačidlo Farba) | Po stlačení sa na obrazovke objavia farebné tlačidlá. Toto tlačidlo použite na prístup k ďalším možnostiam, ktoré sa týkajú používanej funkcie. <ul style="list-style-type: none">Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka ponuky Skratka. |
| 1 (Smernové tlačidlo (nahor, nadol, doľava, doprava)) | Presunutie označenia a zmena hodnôt zobrazených v ponuke televizora. |
| 2 (Výber) | Vyberie alebo spustí označenú položku. Pri stlačení počas sledovania vysielaného programu sa zobrazia podrobné informácie o programe. |
| ↶ (Späť) | Stlačením sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa spustená funkcia ukončí. Pri stlačení počas sledovania programu sa objaví predchádzajúci kanál. |
| 📺 (Smart Hub) | Služí na návrat na obrazovku Prístupový panel. |
| 📺 (Prehrať/Pozastaviť) | Po stlačení sa objavia ovládacie prvky prehrávania. Pomocou týchto ovládacích prvkov môžete ovládať prehrávaný mediálny obsah. |
| + / − (Hlasitosť) | Presunutím tlačidla nahor alebo nadol nastavíte hlasitosť. Stlačením tlačidla stlmíte zvuk. Pri stlačení po dobu 1 alebo viac sekúnd sa zobrazí ponuka Skratky prístuposti . |
| ↗ / ↘ (Kanál) | Presunutím tlačidla nahor alebo nadol zmeníte kanál. Stlačením tlačidla zobrazíte obrazovku Sprievodca . <ul style="list-style-type: none">Keď toto tlačidlo podržíte minimálne 1 sekundu, zobrazí sa obrazovka Zoznam kanálov. |
| 📲 (tlačidlo na spustenie aplikácie) | Stlačením každého tlačidla spustíte funkciu. |

- Obrázky, tlačidlá a funkcie ovládača Diaľkový ovládač sa môžu líšiť v závislosti od modelu alebo geografickej oblasti.
- Ak s vašim televízorom používate diaľkové ovládanie dodané s iným televízorom, niektoré funkcie nemusia správne fungovať.

Slovenský diaľkový ovládač s tlačidlami, ktoré sa používajú na ovládanie televízora.

Slovenský diaľkový ovládač s tlačidlami, ktoré sa používajú na ovládanie televízora.

Slovenský diaľkový ovládač s tlačidlami, ktoré sa používajú na ovládanie televízora.

| Več o gumbih na daljnskem upravljalniku | |
|--|---|
| Gumb | Opis |
| ⏻ (Napajanje) | pritisnite za vklop ali izklop televizorja. |
| 123 (gumbŠtevilka) | Pritisnite, da se na zaslonu prikaže navidezna številčnica. S številčnico lahko vnašate numerične vrednosti. Za vnos številске vrednosti izberite številke in nato Končano . Uporabite ga za spremembo kanala, vnos kode PIN, vnos kode ZIP itd. <ul style="list-style-type: none">Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se prikaže meni TTX. |
| ↔ (gumbBarva) | Ob pritisku so na zaslonu prikazani barvni gumbi. Ta gumb uporabite za dostop do dodatnih možnosti, ki so odvisne od uporabljene funkcije. <ul style="list-style-type: none">Če ga držite vsaj 1 sekundo, se prikaže zaslon z menjajem Blížnjica. |
| 1 (Smerni gumb (gor, dol, levo, desno)) | premakne označeno območje in spreminja vrednosti v meniju televizorja. |
| 2 (Izberi) | Izbere ali zažene označeni element. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikažejo podrobne informacije o programu. |
| ↶ (Nazaj) | Pritisnite za vrnitev v prejšnji meni. Če ga držite 1 sekundo ali dlje, se delujoča funkcija zaustavi. Če ga pritisnete med gledanjem programa, se prikaže prejšnji kanal. |
| 📺 (Smart Hub) | Vrnitev na Prvi zaslon. |
| 📺 (Predvajaj/premor) | ko ga pritisnete, se prikažejo gumbi za predvajanje. S temi gumbi lahko upravljate trenutno predvajano predstavnostno vsebino. |
| + / − (Glasnost) | Gumb premikajte gor ali dol, da nastavite glasnost. Če želite izklopiti zvok, pritisnite gumb. Ko ga držite pritisnjeneга vsaj sekundo, se prikaže meni Blížnjice dostopnosti . |
| ↗ / ↘ (Kanal) | Gumb premikajte gor ali dol, da preklopite kanal. Pritisnite gumb za ogled zaslona Vodnik . <ul style="list-style-type: none">Če ga držite vsaj sekundo, se prikaže zaslon Seznam kanalov. |
| 📲 (Gumb za zagon aplikacije) | Pritisnite ustrezen gumb za funkcije, ki mu je dodeljena. |

- Slike, gumbi in funkcije izdelka Daljinski upravljalnik se lahko razlikujejo glede na model in geografsko območje.
- Če z daljinskim upravljalnikom, ki je priložen temu televizorju, upravljate drug televizor, nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.

| Despre butoanele telecomenzii | |
|--|--|
| Buton | Descriere |
| ⏻ (Alimentare) | Apăsați pentru a porni sau opri televizorul. |
| 123 (buton Număr) | Apăsați pentru a afișa pe ecran tastatura numerică virtuală. Utilizați tastatura numerică pentru a introduce valori numerice. Selectați numerele și apoi selectați Efectuat pentru a introduce o valoare numerică. Utilizați opțiunea pentru a schimba canalul, a introduce un cod PIN, un cod poștal, etc. <ul style="list-style-type: none">Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare meniul TTX. |
| ↔ (buton Culoare) | La apăsare, apar butoane colorate pe ecran. Utilizați acest buton pentru a accesa opțiunile suplimentare specifice funcției în curs de utilizare. <ul style="list-style-type: none">Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă sau mai mult, va fi afișat ecranul meniului Comandă rapidă. |
| 1 (Buton direcțional (sus, jos, dreapta, stânga)) | Deplasează focalizarea și modifică valorile existente în meniul televizorului. |
| 2 (Selectați) | Selectează sau execută elementul focalizat. La apăsarea în timpul vizionării unui program difuzat, vor apărea informații detaliate despre program. |
| ↶ (Revenire) | Apăsați pentru revenire la meniul anterior. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, funcția care rulează se încheie. Dacă este apăsat în timpul vizionării unui program, apare canalul anterior. |
| 📺 (Smart Hub) | Revine la Primul ecran. |
| 📺 (Redare/pauză) | Când este apăsat, apar comenzile de redare. Utilizând aceste comenzi, puteți controla conținutul media care se redă. |
| + / − (Volum) | Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a regla volumul. Pentru a anula sunețul, apăsați butonul. Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, va fi afișat meniul Comenzi rapide pentru accesibilitate . |
| ↗ / ↘ (Canal) | Deplasați butonul în sus sau în jos pentru a schimba canalul. Pentru a vedea ecranul Ghid , apăsați butonul. <ul style="list-style-type: none">Dacă este apăsat timp de cel puțin 1 secundă, apare ecranul Listă de canale. |
| 📲 (Buton de lansare a aplicației) | Apăsați fiecare buton pentru a rula funcția. |

- Imaginile, butoanele și funcțiile de pe Telecomandă pot fi derferite în funcție de model sau zona geografică.
- Dacă utilizați telecomanda care este oferită împreună cu televizorul, este posibil ca anumite funcții să nu funcționeze normal.

Screenshot al butonului de alimentare din telecomandă

Screenshot al butonului de alimentare din telecomandă

Screenshot al butonului de alimentare din telecomandă

| Detalizēta informācija par tālvadības pults pogām | |
|---|---|
| Poga | Apraksts |
| ⏻ (Strāvas padeve) | nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu televizoru. |
| 123 (Ciparu poga) | Nospiediet, lai atvērtu ekrānā virtuālo ciparu paneli. Izmantojiet ciparu tastatūru, lai ievadītu ciparu vērtības. Atlasiet ciparus un tad atlasiet opciju Gatavs , lai ievadītu ciparu vērtību. Izmantojiet tās, lai pārslēgtu kanālu, ievadītu PIN kodu, ievadītu pasta indeksu u.c. <ul style="list-style-type: none">Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlne TTX. |
| ↔ (Krāsainā poga) | Nospiežot šo pogu, ekrānā parādās krāsainās pogas. Izmantojiet šo pogu, lai piekļūtu lietotās funkcijas papildu iespējām. <ul style="list-style-type: none">Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlnes Saisne ekrāns. |
| 1 (Virzienu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi)) | pārvieto kursoru un maina televizora izvēlnē redzamās vērtības. |
| 2 (Atlasiet) | Atlasa vai palaiž lezimēto vienumu. Nospiežot šo pogu šobrīd translētās programmas skatīšanās laikā, tiek atvērta detalizēta informācija par programmu. |
| ↶ (Atgr.) | Nospiediet, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, šobrīd palaistā funkcija tiek deaktivizēta. Nospiežot šo pogu programmas skatīšanās laikā, tiek atvērts iepriekš skatītais kanāls. |
| 📺 (Smart Hub) | Atgriežas sadaļā Pirmais ekrāns. |
| 📺 (Atskaņot/pauze) | nospiežot šo pogu, parādās atskaņošanas kontroles pogas. Izmantojot šīs kontroles pogas, jūs varat kontrolēt atskaņoto multivides saturu. |
| + / − (Skaļums) | Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu skaļumu. Lai izslēgtu skaņu, nospiediet šo pogu. Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās izvēlne Pieejamības saisnes . |
| ↗ / ↘ (Kanāls) | Kustiniet pogu uz augšu vai uz leju, lai pārslēgtu kanālu. Lai aplūkotu ekrānu Rokasgrāmata , nospiediet šo pogu. <ul style="list-style-type: none">Kad poga tiek turēta nospiesta ilgāk kā 1 sekundi, parādās ekrāns Kanālu saraksts. |
| 📲 (Lietotnes palaišanas poga) | Nospiediet katru pogu, lai aktivizētu tās funkciju. |

- Tālvadības pults atēllī, pogas un funkcijas var atšķirties atkarībā no modeļa un ģeogrāfiskās zonas.
- Ja izmantojat TV komplektācijā iekļauto tālvadības pulti, lai vadītu citu TV, dažas funkcijas var nedarboties kā parasti.

| O dugmadima na daljnskom upravljauču | |
|---|--|
| Dugme | Opis |
| ⏻ (Napajanje) | uključite ili isključite televizor. |
| 123 (dugme Broj) | Pritisnite da biste otvorili numeričku tastaturu na ekranu. Pomoću numeričke tastature unesite numeričke vrednosti. Izaberite brojeve, a zatim izaberite opciju Završeno da biste uneli numeričku vrednost. Koristite je za menjanje kanala, unošenje PIN koda i poštanskog broja itd. <ul style="list-style-type: none">Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, otvoriće se meni TTX. |
| ↔ (dugme Boja) | Kada pritisnete ovo dugme, dugmad u boji će se pojaviti na ekranu. Koristite ovo dugme za pristup dodatnim opcijama koje su specifične za izabranu funkciju. <ul style="list-style-type: none">Dacă pritisnete i zadržite ovoj 1 sekundu ovo dugme, prikazaće se ekran menija Prečica. |
| 1 (Dugmad sa strelicama (nagore, nadole, nalevo, nadesno)) | Pomera fokus i menja vrednosti u meniju televizora. |
| 2 (Izaberi) | Koristi se za biranje ili pokretanje izabrane stavke. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se detaljne informacije o programu. |
| ↶ (Nazad) | Pomoću ovog dugmeta se vraćate u prethodni meni. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, funkcija koja je trenutno aktivna će se isključiti. Kada pritisnete ovo dugme dok gledate neki program, prikazaće se prethodni kanal. |
| 📺 (Smart Hub) | Povratak na Prvi ekrans. |
| 📺 (Reprodukcija/pauza) | Kada se pritisne, pojavljuje se dugmad za kontrolu reprodukcije. Pomoću ovih kontrola možete upravljati multimedijalnim sadržajem koji se reprodukuje. |
| + / − (Volume) | Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole regulišete jačinu zvuka. Ako želite da isključite zvuk, pritisnite ovo dugme. Kada pritisnete i zadržite ovo dugme najmanje 1 sekundu, otvoriće se meni Prečice za dostupnost . |
| ↗ / ↘ (Kanal) | Pomeranjem ovog dugmeta nagore ili nadole menjate kanal. Da biste otvorili prozor Vodič , pritisnite ovo dugme. <ul style="list-style-type: none">Kada pritisnete i zadržite najmanje 1 sekundu ovo dugme, otvoriće se prozor Lista kanala. |
| 📲 (Dugme za pokretanje aplikacije) | Pritisnite dugme da biste pokrenuli njegovu funkciju. |

- Slike, dugmad i funkcije daljinskog upravljača Daljinski upravljač se mogu razlikovati u zavisnosti od modela ili regiona.
- Ako koristite daljinski upravljač koji se isporučuje uz televizor da biste upravljali drugim televizorom, neke funkcije možda neće normalno raditi.

Screenshot al dugme za pokretanje aplikacije

Screenshot al dugme za pokretanje aplikacije

Screenshot al dugme za pokretanje aplikacije

| Apie nuotolinio valdymo pulto mygtukas | |
|--|--|
| Mygtukas | Aprašymas |
| ⏻ (Įjungti) | paspauskite, kad įjungtumėte arba išjungtumėte televizorių. |
| 123 (Skaičius mygtukas) | Paspauskite, kad ekrane būtų parodytas virtualusis skaitmenų skydelis. Skaičius įveskite naudodami virtualųjį skaitmenų skydelį. Pasirinkite skaičius, tuomet pasirinkite Atlikta , kad būtų įvesta skaitmeninė vertė. Naudojamas kanalui perjungti, PIN ar pašto kodui įvesti ir pan. <ul style="list-style-type: none">Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau atidaromas TTX meniu. |
| ↔ (Spalvotas mygtukas) | Paspaudus ekrane rodomi spalvoti mygtukai. Šiuo mygtuku pasiekiamos papildomos parinktys, būdingos naudojamai funkcijai. <ul style="list-style-type: none">Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau, atveriamas Nuoroda meniu ekranas. |
| 1 (Mygtukas su rodyklėmis (aukštyn, žemyn, į kairę, į dešinę).) | perkelia paryškintą ir keičia televizoriaus meniu rodomas vertes. |
| 2 (Pasirinkite) | Pasirenkamas arba paleidžiamas paryškintas elementas. Jei nuspausite žiūrėdami transliuojamą laidą, bus parodyta išsami informacija apie laidą. |
| ↶ (Grįžti) | Paspaudus grįžtama į ankstesnį meniu. Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau, veikianti funkcija yra išjungiama. Jei nuspausite žiūrėdami laidą, bus įjungtas ankstesnis kanalas. |
| 📺 (Smart Hub) | Grįžtama į Pirmas ekranas. |
| 📺 (leisti / pristabdyti) | Nuspaudus atidaromi atidaryti valdikliai. Šiais valdikliais galite valdyti atkuriamą medijos turinį. |
| + / − (Garsumas) | Spauskite mygtuką aukštyn arba žemyn norėdami pakoreguoti garsumą. Norėdami išjungti garšą paspauskite mygtuką. Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau atveriamas Pritaikymo neįgaliesiems nuorodos meniu. |
| ↗ / ↘ (Kanalas) | Spauskite mygtuką aukštyn arba žemyn norėdami perjungti kanalą. Norėdami peržiūrėti ekraną Vadovas , paspauskite mygtuką. <ul style="list-style-type: none">Spaudžiant 1 sekundę ar ilgiau atveriamas ekranas Kanalu sąrašas. |
| 📲 (Programėlės paleidimo mygtukas) | Paspauskite kiekvieną mygtuką, kad būtų paleista jo funkcija. |

- Nuotolinis valdymas vaizdai, mygtukai ir funkcijos skirtinguose modeliuose arba skirtingose geografinėse srityse gali skirtis.
- Jei su televizoriumi gautą nuotolinio valdymo pultelį naudojate kitam televizoriui valdyti, kai kurios funkcijos gali neveikti.

| Rreth butonave në telekomandë | |
|--|---|
| Butoni | Përshkrimi |
| ⏻ (Rryma) | Shtypeni për të ndezur ose fikur televizorin. |
| 123 (butoni Numri) | Shtypni për të shfaqur në ekran tastierën numerike virtuale. Përdorni tastierën numerike virtuale për të dhënë vlerat numerike. Zgjidhni numrat dhe zgjidhni Kryer për të dhënë një vlerë numerike. Përdoreni për të ndryshuar kanalin, për të dhënë një "PIN", për të dhënë një kod postar etj. <ul style="list-style-type: none">Kur shtypet për 1 sekondë ose më shumë, shfaqet menyja TTX. |
| ↔ (butoni Ngjyra) | Kur shtypen, butonat me ngjyrë shfaqen në ekran. Përdorni këtë buton për të hapur opsione të tjera specifike të funksionit që po përdoret. <ul style="list-style-type: none">Kur shtypet për 1 sekondë a më shumë, shfaqet ekrani i menysë Shkurtores. |
| 1 (Butoni i drejtimit (lart, poshtë, majtas, djathtas)) | Lëviz fokusin dhe ndryshon vlerat e shfaqura në menyën e televizorit. |
| 2 (Zgjidh) | Zgjedh ose hap artikullin e fokusuar. Kur shtypet gjatë shikimit të një programi transmetimi, shfaqet informacioni i detajuar i programit. |
| ↶ (Rikthim) | Shtypni për t'u kthyer në menyën e mëparshme. Kur shtypet për 1 ose më shumë sekonda, funksioni i hapur mbyllet. Kur shtypet gjatë shikimit të një programi, shfaqet kanali i mëparshëm. |
| 📺 (Smart Hub) | Kthehet në Ekranin i parë. |
| ➡ (Luaj/pusho) | Kur shtypet, shfaqen komandat e luajtjes. Me anë të këtyre komandave mund të komandoni përmbajtjen multimedia që luhet. |
| + / − (Volumi) | Lëvizni butonin lart ose poshtë për të rregulluar volumin. Shtypni butonin për ta heshtur zërin. Kur shtypet për 1 sekondë ose më shumë, shfaqet menyja Shkurtoreset e asistencës . |
| ↗ / ↘ (Kanal) | Lëvizni butonin lart ose poshtë për të ndërruar kanalin. Për të parë ekranin e Udhëz , shtypni butonin. <ul style="list-style-type: none">Kur shtypet për 1 sekondë ose më shumë, shfaqet ekrani Lista e kanaleve. |
| 📲 (butoni i hapjes së aplikacionit) | Shtypni secilin buton për t'i ekzekutuar funksionin. |

- Figurat, butonat dhe funksionet e Telekomanda mund të ndryshojnë sipas modelit ose zonës geografike.
- Nëse përdorni telekomandën e pajisur me televizorin për të kontrolluar një televizor tjetër, disa funksione mund të mos funksionojnë normalisht.

Screenshot al butonit për hapjen e aplikacionit

Screenshot al butonit për hapjen e aplikacionit

Screenshot al butonit për hapjen e aplikacionit

Screenshot al butonit për hapjen e aplikacionit

| Teave kaugjuhtimispuldi nuppude kohta | |
|---|---|
| Nupp | Kirjeldus |
| ⏻ (Toide) | vajutage teleri sisse- või väljalülitamiseks. |
| 123 (nupp Number) | Vajutage numbrikalhivistiku ekraanil kuvamiseks. Kasutage numbrikalhivistiku numbritse sisestamiseks. Valige numbrid ja seejärel valige Valmis , et sisestada numbriline väärtus. Kasutage seda kanali vahetamiseks, PIN-koodi või sihtnumbri sisestamiseks jne. <ul style="list-style-type: none">Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel kuvatakse menüü TTX. |
| ↔ (nupp Värv) | Selle vajutamisel kuvatakse ekraanil värvinupud. Seda nupu kasutage juurdepääsüks kasutatava funktsioonil lisavanditele. <ul style="list-style-type: none">Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avatakse menüüküva Otsetee. |
| 1 (Noolenupp (üles, alla, vasakule, paremale)) | saate fookust nihutada ja muuta teleri menüüs kuvatavaid väärtusi. |
| 2 (Valige) | Saate fokuseeritud üksuse valida või käivitada. Nupu vajutamisel edastatava saate vaatamise ajal kuvatakse üksikasjalik saateteave. |
| ↶ (Naase) | Vajutage seda nupu eelmisse menüüsse naasmiseks. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel peatatakse töötav funktsioon. Nupu vajutamisel mõne saate vaatamise ajal kuvatakse eelmine kanal. |
| 📺 (Smart Hub) | Naaseb kuvale Esimene ekraan. |
| ➡ (Esita/peata) | selle nupu vajutamisel kuvatakse taasesituse juhtnupud. Neid juhtnuppe kasutades saate juhtida esitatavat meediumisisiu. |
| + / − (Helitugevus) | Liigutage seda nupu üles või alla helitugevuse reguleerimiseks. Heli vaigistamiseks vajutage nupu. Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel kuvatakse menüü Hääbustuse otseteed . |
| ↗ / ↘ (Kanal) | Liigutage seda nupu üles või alla kanali vahetamiseks. Kuva Telekava avamiseks vajutage nupu. <ul style="list-style-type: none">Nupu vajutamisel vähemalt 1 sekundi vältel avaneb kuva Kanali loend. |
| 📲 (Rakenduse käivitamise nupp) | Iga nupu vajutamise korral käivitatakse vastav funktsioon. |

- KaugjuhtimispuIt väljanägemine, nupud ja funktsioonid võivad olenevalt mudelist või geograafilisest piirkonnast erineda.
- Kui kasutate komplektis olevat kaugjuhtimispuIti muu teleri juhtimiseks, ei pruugi kõik funktsioonid tavapäraselt toimida.

| Повеќе за копчињата на далечинскиот управувач | |
|--|--|
| Копче | Опис |
| ⏻ (Hanoj.) | Притиснете за вклучување или исклучување на телевизорот. <p>Притиснете го за да ја прикажете виртуелната numerичка tastatura на екранот. Внесувајте numerички вредности преку numerичката tastatura. Изберете ги броевите, а потоа изберете Готов за да ја внесете numerичката вредност. Се користат за менување канали, внесување PIN код, внесување поштенски код итн.</p> <ul style="list-style-type: none">Ako го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, тогаш ќе се појави менито на функцијата TTX. |
| 123 (копче Број) | Koga ќе го притиснете, на екранот ќе се појават копчиња во боја. Користете го ова копче за да пристапите до дополнителни опции кои се карактеристични за функцијата што се користи. <ul style="list-style-type: none">Ako го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, тогаш ќе се појави екранот со менито Kратенка. |
| ↔ (копче Боја) | Овозможува поместување на означувањето и ги менува вредностите кои ги гледате во менито на телевизорот. |
| 2 (Изберете) | Овозможува избирање или активирање на означениот елемент. Ako го притиснете додека гледате програма што се емитува, тогаш ќе се прикажат детални информации за програмата. |
| ↶ (Врати) | Притиснете за да се вратите на претходното мени. Ako го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, функцијата што се користи ќе се исклучи. Ako го притиснете додека гледате некоја програма, тогаш ќе се прикаже претходниот канал. |
| 📺 (Smart Hub) | Овозможува враќање на Прв екран. |
| ➡ (Репродукција/Пауза) | Koga ќе го притиснете, се појавуваат контролите за репродукција. Со помош на овие контроли можете да ги контролирате медиумските содржини што се репродуцираат. |
| + / − (Глас) | Поместете го копчето нагоре или надолу за да ја прилагодите јачината на звукот. За да го исклучите звукот, притиснете го копчето. Ako го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, тогаш ќе се појави менито на функцијата Kратенки за пристапност . |
| ↗ / ↘ (Канал) | Поместете го копчето нагоре или надолу за да го промените каналот. За да го погледнете екранот на функцијата Водич , притиснете го копчето. <ul style="list-style-type: none">Ako го притиснете и задржите 1 секунда или подолго, тогаш ќе се појави екранот на функцијата Список со канали. |
| 📲 (Копче за активирање на апликацијата) | Притиснете го секое копче за да ја изврши својата функција. |

- Сликите, копчињата и функциите на Далечински управувач може да се разликуваат во зависност од моделот или геograфската област.
- Ako го користите далечинскиот управувач што се испорачува со телевизорот за да контролирате друг телевизор, тогаш некои функции може да не функционираат правилно.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Samsung, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/samsung-televizor-ue43au7092uxxh-akcija-cena/>