


Uputstvo za upotrebu

HANSA ugradna ploča BHCI96306

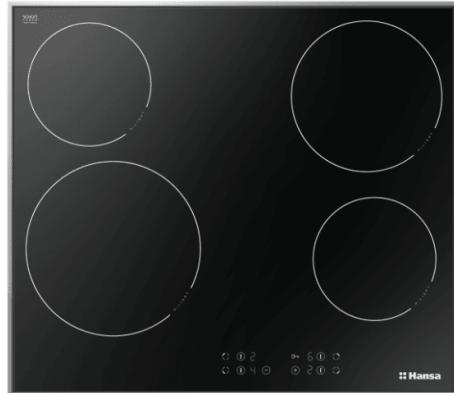


Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-ugradna-ploca-bhci96306-akcija-cena/>



BHCI6*
BHCI9*

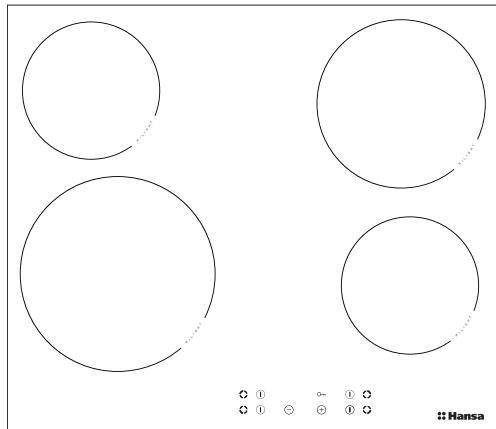

UPUTSTVO ZA UPORABU / KERAMIČKA PLOČA ZA UGRADNJU

SR

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA / MONTUOJAMOJI KERAMINĖ KAITLENTĖ

LT

KASUTUSJUHEND / INTEGREERITAV KERAAMILINE PLAAT

ET

POŠTOVANI KLIJENTI,

Čitajući ovo uputstvo postajete svesni korisnici tehnološki unapređenog uređaja koji predstavlja naša ploča .

Ploča je rezultat rada inženjera i tehničara konstrukciono istraživačkih centara , osmišljena na osnovu najnovijeg tehnološkog znanja i uz pomoć modernog elektronsko konstrukcionog alata.

Ploča je naš odgovor na očekivanja današnjeg tržišta, na kojem se podjednako cene pouzdanost, funkcionalnost, jednostavnost upotrebe, kao i dizajn.

Svaka ploča, koja napušta fabriku, pre pakovanja detaljno se proverava u kontrolnom sektoru, po pitanju bezbednosti i funkcionalnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo za upotrebu pre uključivanja uređaja.

Pridržavanje se saveta koje sadrži uputstvo garantuje pravilno korišćenje ploče.

Uputstvo zadržati i pohraniti tako da se uvek nalazi na domaćoj ruke. Strogo se pridržavati uputstva za upotrebu da bi se sprečili eventualni nesrećni slučajevi.

Pažnja!

Uređaj možete da počnete koristiti samo nakon pročitanja i dobrog shvaćanja ovoga uputstva.

Uređaj je projektiran isključivo kao uređaj za kuvanje. Svaka druga primena (napr. za grejanje prostorija) je suprotna njegovoj nameni i može stvarati opasnost.

Proizvođač zadržava sebi mogućnost uvođenja promena koje ne uteču na rad uređaja.

POPIS SADRŽAJA

Osnovne informacije.....	2
Saveti za bezbednost korišćenja.....	4
Opis proizvoda.....	8
Instalacija.....	9
Upotreba.....	14
Čišćenje i održavanje.....	20
Postupanje u slučaju havarije.....	22
Tehnički podaci.....	23

SAVETI ZA BEZBEDNOST KORIŠĆENJA

Pažnja. Uređaj i njegovi dostupni delovi se greju tokom upotrebe. Posebnu pažnju obratiti na mogućnost dodira grejačih elemenata. Deca ispod 8 godine života trebala bi da se drže što dalje od uređaja, ako nisu pod stalnim nadzorom.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godine života i starija; osobe sa fizičkim, senzorskim i mentalnim ograničenjima; osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili postupaju prema instrukciji za upotrebu uređaja koju im objašnjava osoba odgovorna za njihovu bezbednost. Paziti da se deca ne igraju sa opremom. Deca bez nadzora ne bi trebala da čiste i opslužuju uređaj.

Pažnja. Kuvanje bez kontrole prisutnosti masnoće i ulja na kuhinjskoj ploči može da bude opasno i da dovede do požara.

NIKAD ne pokušavaj da gasiš požar vodom. Isključi uređaj i prekrij plamen, na primer poklopcem ili nezapaljivom tkaninom.

Pažnja. Opasnost od požara: ne sakupljaj predmete na površini za kuvanje.

Pažnja. Ako je površina napuknuta, isključiti struju ciljem izbegavanja mogućnosti električnog udara.

Uređajem ne upravljati pomoću vanjskog sata ili nezavisnog sistema daljinskog upravljanja.

Za čišćenje uređaja zabranjena je upotreba opreme za čišćenje parom.

SAVETI ZA BEZBEDNOST KORIŠĆENJA

- Pre prvog uključivanja keramičke grejne ploče obavezno pročitati uputstvo za upotrebu. Na taj se način obezbedi bezbednost korišćenja i spreči oštećenje ploče.
- Ako se grejna ploča koristi u neposrednoj blizini radia, televizora ili drugoga uređaja za emisiju, proveriti da li se ne ometa pravilnost delovanja panela za upravljanje keramičkom pločom.
- Ploču može da prikluči samo ovlašćeni instalater - električar.
- Ploču ne sme da se instalira u blizini rashladnih uređaja.
- Nameštaj u koji je ugrađena ploča mora da bude otporan na temperature ok 100°C. Odnosi se to na obloge, rubove, površine izrađene od plastičnih masa, lepila i lakove.
- Ploča može da se koristi tek nakon ugradnje. Na taj se način sprečava kontakt sa delovima koji se nalaze pod električnim naponom.
- Popravke električnih uređaja mogu da vrše samo ovlašćena lica. Neprofesionalni popravci stvaraju ozbiljnu opasnost po korisniku.
- Uređaj se isključuje iz električne mreže samo tada kada se isključi osigurač ili izvadi utikač iz utičnice.
- Utikač priključnog kabla mora da ostane dostupan nakon instalacije šporeta.
- Deca ne smeju da se približavaju ploči i igraju ovim električnim uređajem.
- Ovaj uređaj ne smeju da koriste lica (u tome i deca) sa ograničenim fizičkim sposobnostima, poremećajem osetila ili psihe, niti lica koja nemaju iskustva ili znanja po pitanju korišćenja takvog aparata, izuzev slučaj da se uređaj koristi pod nadzorom i prema uputama lica odgovornog za invalidna lica i decu.
- Grejne zone brzo se zagrevaju. Zato najbolje da se ih uključuje tek kada se stavi na njih posudu za kuhanje. Na taj se način izbegava nepotrebna potrošnja električne energije.
- Ugrađeni u sistem elektronski indikator otpadne toplove pokazuje da li je ploča uključena odnosno da li je još vruća.
- U slučaju da nestane struje sve postavke se poništavaju. Nakon dolaska struje u mrežu preporučuje se oprez. Grejne zone koje su bile vruće pre nestanka struje nisu više pod kontrolom indikatora otpadne toplove.
- Ako se utičnica nalazi blizu grejne zone treba da pripazite da kabl ne dodiruje vrućih mesta.
- Uz primenu ulja i masnoće nemojte da ostavljate ploču bez nadzora, zato jer postoji ugroženost od požara.
- Ne koristite sudova izrađenih od plastičnih masa i od aluminijumske folije, koji se tope u visokim temperaturama i mogu da oštete keramičku ploču.
- Na grejnim zonama ne smeju da se nalaze: šećer, limunova kiselina, sol i slične supstance, niti plastične mase.
- Ako se nepažnjom šećer ili plastična masa našle u okviru vruće grejne ploče, ni u kom slučaju ne isključivati ploču, ali ukloniti nepoželjne supstance oštrim alatom. Zaštiti ruke od mogućih opekotina.
- Za korišćenje keramičke ploče mogu da se upotrebljavaju samo lonci i šerpe koje imaju ravno dno, nemaju rubova niti oština, u suprotnom na ploči mogu da se pojave trajna oštećenja i zarezanja.
- Grejna površina keramičke ploče je otporna na termički šok. Nije osetiva za hladnoću niti vrućinu.
- Obratiti pažnju da ne bi na ploču padale razne predmete. Udari od padova u jednom mestu, napr. kad padne bočica začina, mogu da izazivaju pukotine i oštećenja keramičke ploče.
- Ako je ploča oštećena, kipuća voda ili drugo jelo mogu da dođu do delova keramičke ploče koji su pod naponom.
- Ako je površina puknuta, isključiti struju da se spreči mogućnost povreda električnom strujom.
- Ako je uređaj opremljen halogenim grejnim zonama, gledanje u nje može biti štetno.
- U odnosu na negu i čišćenje keramičke ploče, uvek se strogo pridržavati uputstva. U slučaju Vašeg nepravilnog postupanja sa keramičkom pločom, nećemo da održimo uslove garancije.

KAKO ŠTEDITI ENERGIJU



Čovek koji koristi energiju na odgovoran način, štiti ne samo svoj kućni budžet, ali i svesno doprinosi zaštiti prirodne okoline.

Zato pomozimo da štedimo električnu energiju! Kako?

Na sledeći način:

- **Primenjivati odgovarajuće sudove za kuvanje.**

Lonci sa ravnim i debelim dnom omogućuju uštedu čak do 1/3 električne energije. Nikada nemojte da zaboravljate za vreme kuvanja staviti poklopac, u suprotnom potrošnja električne energije je četiri puta veća!

- **Pravilno birati sudove za kuvanje prema površini grejne zone.**

Posuda za kuvanje nikada ne sme da bude manja od površine grejne zone.

- **Održavati čistoću grejnih zona i dna lonaca.**

Nečistoće ometaju transmisiju toplote – jako zaprljana mesta koja su zagorela, mogu da se uklone samo uz pomoć sredstava koja jako opterećuju prirodnu sredinu.

- **Izbegavati nepotrebno „zavirivanje u lonec”.**

- **Ugraditi ploču u udaljenosti od hladnjaka/zamrzivača.**

Udaljenost od grejne ploče sprečava nepotrebni porast potrošnje električne energije ovih uređaja.

RASPAKOVANJE



Uređaj za vreme transporta je zaštićen od oštećenja. Nakon raspakovanja molimo da uklonite elemente ambalaže na način koji ne ugrožava prirodnu sredinu. Materijale primenjene za pakovanje nisu štetne po prirodnu sredinu, mogu da se 100% recikliraju na ekološki način i označene su odgovarajućim simbolom.

Pažnja! Za vreme raspakovanja materijale za pakovanje (kao polietilenske vrećice, komadići stiropora, i sl.) držati izvan domaća dece.

UKLANJANJE UREĐAJA



Nakon završenog perioda korišćenja proizvod ne sme da se uklanja na normalan način preko komunalnih kontejnera za smeće, treba da ga odnesete na posebno mesto skupljanja i reciklaže električnih i elektronskih uređaja. Informiše o tome simbol koji se nalazi na proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na ambalaži.


Primenjene plastične mase mogu da se recikliraju i ponovno upotrebljavaju prema označama. Uključujući se u proces ponovnog iskorишćavanja materijala ili u druge forme prerade i ponovne upotrebe istrošenih uređaja, znatno doprinosite zaštiti naše životne sredine.

Sve informacije za mesta odlaganja istrošenih uređaja možete da dobijete od strane administracije opštine.

OPIS PROIZVODA


► Opis ploče

Zadnje-levo grejaće polje
Ø 145mm

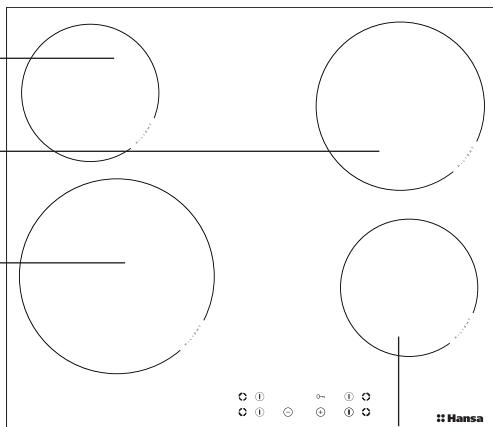

Hansa



► Komandna ploča

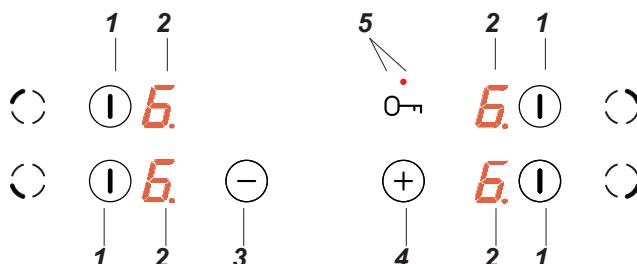

1. Sensor uključeno/isključeno/aktivacija grejaćeg polja
2. Indikator grejačih polja
3. Senzor minus
4. Senzor plus
5. Senzor ključ sa LED diodom za signalizaciju,

OPIS PROIZVODA

► Keramička ploča

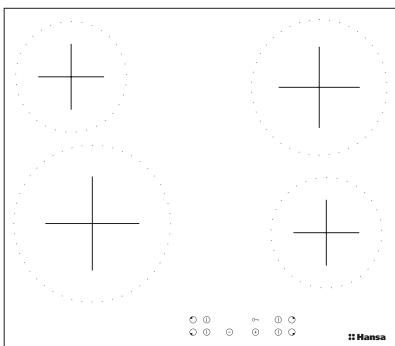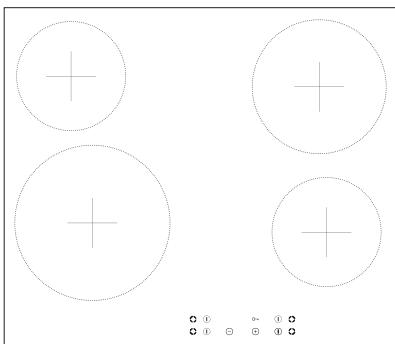


INSTALACIJA

► Pripremanje pulta elementa nameštaja za ugrađivanje ploče

- Debljina pulta nameštaja trebala bi da iznosi od 28 do 40 mm, dubina pulta min. 600 mm. Pult bi trebao da bude pljosnat i dobro izravnan. Pult izolirati i zaštititi sa zidne strane od zalevanja i vlage.
- Udaljenost između ruba otvora i ruba pulta trebala bi da iznosi min. 60 mm, a pozadi min. 50 mm.
- Udaljenost između ruba otvora i bočnog zida namešaja trebala bi da iznosi minimalno 55 mm.
- Nameštaj za ugradnju mora da poseduje obloge i lepke za obloge koji su otporni na temperaturu 100°C. Neispunjavanje ovog uslova može da prouzrokuje deformacije površina ili odlepljivanje obloge elementa.
- Rubovi otvora trebali bi da budu zaštićeni pomoću materijala koji ne upija vlagu.
- Otvor u pultu izraditi u skladu sa dimenzijama koje su navedene na crt. 1.
- Ispod ploče ostaviti najmanje 25 mm slobodnog prostora da bismo omogućili odgovarajuću cirkulaciju vazduha i izbegli pregrejavanje površine oko ploče.

(1)

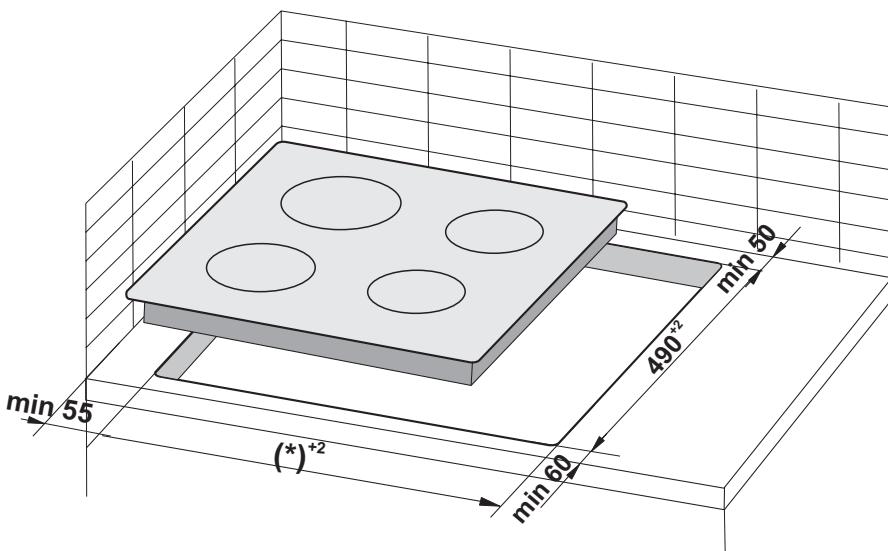


(*) 560 mm za ploče 600 mm

(*) 750 mm za ploče 770 mm


INSTALACIJA

Pažnja. Tokom instalacije pločice u radnu ploču kuhinjskog ormarića policu – pregradu montirati kao na crtežu pored. Ako je ploča montirana iznad ugradne peći, montaža police – pregrade nije neophodna.

Ako je pločica montirana u radnu ploču kuhinjskog ormarića iznad ladice, donji zaslon pločice prekriti drvenom pločom ili zaštitnom podlogom za keramičke pločice.

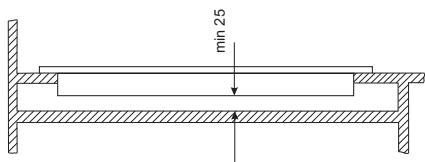

Ugrađivanje u ploču nosećeg ormarića.

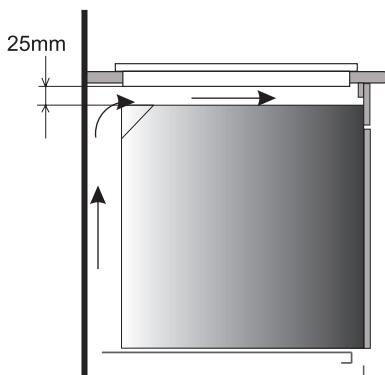

Ugrađivanje u radnu ploču iznad šporeta sa ventilacijom.



Zabranjeno je pričvršćivanje ploče iznad šporeta koji nema ventilaciju.



Priklučni kabel provući tako da ne dodiruje donji deo kućišta


INSTALACIJA

► Монтажа заптивке од пене

Пре уградње апарату у кухињски пулт поставите дно кућишта плоче
Држите заптивку за пену причвршћену за уређај.

**Инсталирање уређаја без печата је забрањено.
Поставите заптивку на уређају на следећи начин:**

- Скините заштитну фолију из бртве,
- тада се заптивање треба залепити на дно „
(Фиг.)

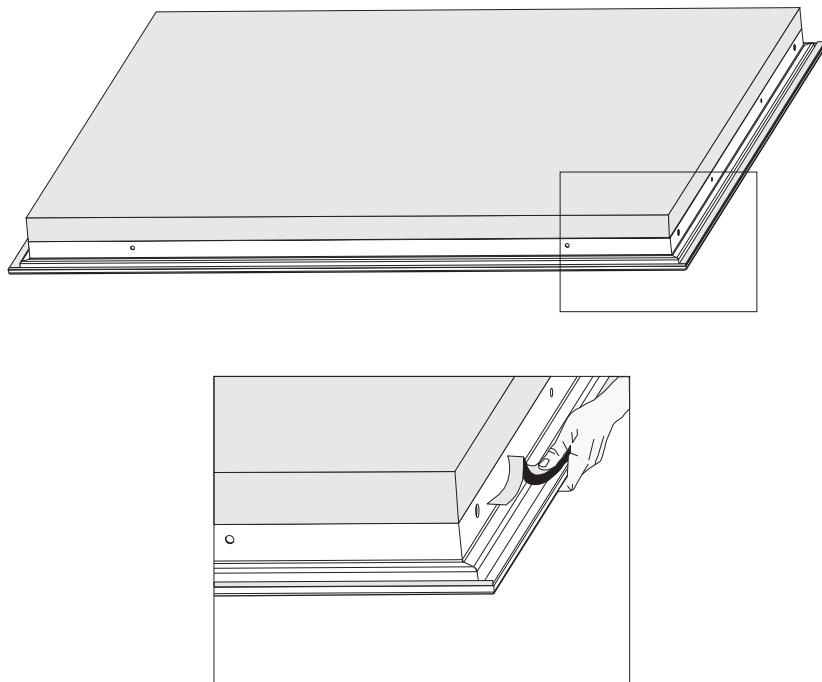


INSTALACIJA

► Montaža ploče na pultu elementa nameštaja


- U slučaju pulta debeline 38 mm za pričvršćavanje koristiti 4 drške „A”. Način montaže je prikazan na crt. 2 i 3. u slučaju pulta debeline 28 mm osim drški „A” dodatno upotrebiti dve drvene kocke dimenzija 15x15x50 mm. Način montaže je prikazan na crt. 4 i 5.
- Proveriti da li zaptivka precizno prileže na ploču.
- Lagano zaviti drške sa donje strane ploče.
- Očistiti pult, umetnuti ploču u otvor i utisnuti prema pultu.
- Drške podesiti okomito u odnosu na rubove ploče i maksimalno zavrnuti.

③

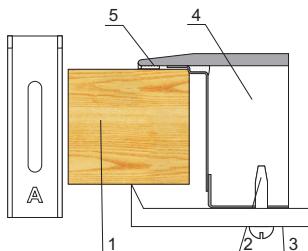


1. pult elementa nameštaja
2. vijak
3. pričvrsna drška
4. grejača ploča
5. zaptivka ploče

⑤

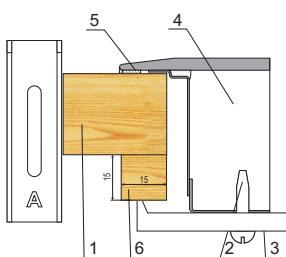


1. pult elementa nameštaja
2. vijak
3. pričvrsna drška
4. grejača ploča
5. zaptivka ploče
6. drvena kocka

④

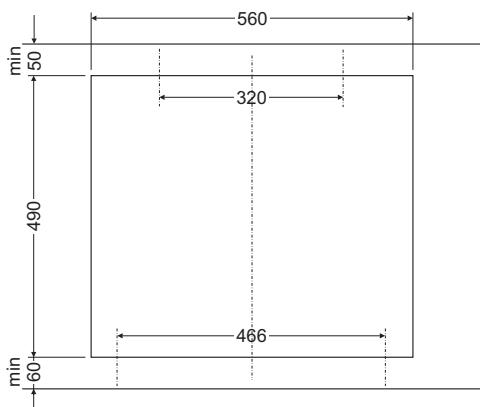

⑥

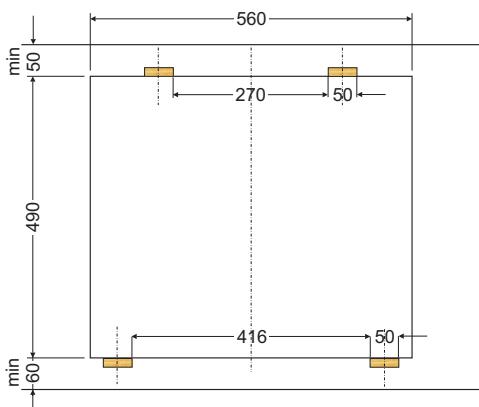

INSTALACIJA

Prikључenje ploče na električnu mrežu

Napomena!

Priklučak na električnu mrežu može da vrši isključivo kvalifikovani instalater sa odgovarajućim ovlastima. Zabranjuje se samostalno vršenje prepravaka ili promena električne instalacije.

Uputstva za instalatera

Ploča je fabrički namenjena za napajanje izmeničnom trofaznom strujom (400 V 3N ~50Hz). Priklučenje ploče na napajanje jednofaznom strujom (230 V) je moguće kada se izvrši odgovarajuće premošćenje priključne lajsne, prema šemi priklučivanja, u prilogu. Šema priklučivanja nalazi se također i u donjem delu kućišta. Dostup do priključne lajsne je mogući nakon otvorenja poklopca donjeg dela kućišta. Teba voditi računa o pravilnom izboru priključnog kabla, s obzirom na vrstu priključka i nazivnu snagu ploče.

Priklučni kabel provesti kroz vijčani spoj kabela.

Napomena!

Ne sme da se zaboravi da je neophodno priključenje zaštitnog strujnog kruga na klemu priključne lajsne označenu znakom uzemljenja  . Električna instalacija za napajanje ploče mora da ima odgovarajuću zaštitu ili posebni prekidač koji omogućuje isključenje struje u slučaju havarije.





Pre priključenja ploče na električnu mrežu upoznati se sa svim informacijama koje sadrži nazivna pločica i šema priklučivanja.

PAŽNJA! Instalater je obvezan da izda korisniku ispunjenu „potvrdu priključenja šporeta na električnu mrežu“ (koja je priložena uz garantni list).

Priklučenje ploče na drugi način nego što predstavlja šema može da prouzrokuje njen oštećenje.

INSTALACIJA

ŠEMA MOGUĆIH PRIKLJUČAKA Pažnja! Napon grejnih elemenata 230V

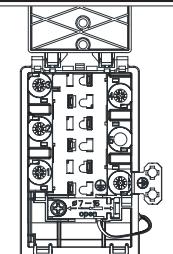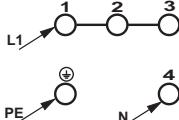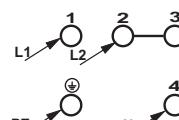		Napomena! U svakom tipu priključka zaštitni kabel mora da se spoji na klemu uzemljenja 		Preporučena vrsta priključnog kabla
1	Za mrežu 230 V priključak jednofazni sa neutralnim vodičem, mostovi vežu kontakte 1-2-3, neutralni vodič u 4, zaštitni vodič u 	1N~		H05VV-F3G4 3X 4 mm ²
2*	Za mrežu 400/230 V priključak dvofazni sa neutralnim vodičem, mostovi vežu kontakte 2-3, neutralni vodič u 4, zaštitni vodič u 	2N~		H05VV-F4G2,5 4X 2,5 mm ²
3*	Za mrežu 400/230 V priključak trifazni sa neutralnim vodičem, neutralni vodič u 4, zaštitni vodič u 	3N~		H05VV-F5G1,5 5X 1,5 mm ²

L1=R, L2=S, N=kontakt neutralnog vodiča ;  - kontakt zaštitnog vodiča

UPOTREBA

► Pre prvog uključenja ploče

- prvo pažljivo očistiti keramičku ploču, koja zahteva isti tretman kao staklene površine
- za vreme prve upotrebe mogu da se osete neugodni mirisi zato preporučuje se uključenje ventilacije u prostoriji ili otvorenje prozora.
- za vreme vršenja svih radnji primenjivati i pridržavati se pravila bezbednosti.

UPOTREBA

Keramička grejna ploča je opremljena senzorima kojima se upravlja dodirom prsta označenih polja.

Svako preusmerenje senzora, odnosno promenu komande, potvrđuje akustički signal.

Treba obratiti posebnu pažnju da se za vreme uključivanja i isključivanja, te postavljanja stepena moći grejanja, uvek pritisne samo jedan od senzora. U suprotnom, u slučaju istovremenog dodiranja većeg broja senzora (izuzev slučaj isključenja grejne zone ili sata), sistem ignoriše uvedene upravljačke komande, a uz dugotrajno pritiskanje aktivira signal havarije.


► Odgovarajući sudovi za kuvanje

Za šporete sa keramičkim pločama postoje posebni sudovi za kuvanje i pečenje. Treba striktno pratiti uputstva proizvođača sudova.

Posude za kuvanje sa aluminijumskim ili bakrenim dnom mogu da ostavljaju tragovi metaličnih boja koje su vrlo teške za uklanjanje. Posebno oprezno koristiti emajlirane posude koje nakon slučajnog ispareњa kuvanog jela mogu da naprave bezpovratna oštećenja. Za optimalnu potrošnju energije, optimalni izbor vremena kuhanja, a također za izbegavanje zagorelih tragova od kipućih jela na ploči, slediti niže navdена uputstva.

Dno lonca:

Sudovi za kuvanje/pečenje trebaju da imaju stabilno, ravno dno. Dna koja imaju oštре rubove ili ostavljeni ostaci nečistoća od ranije zagorelih jela mogu da zarežu keramičku ploču i prouzrokuju trenje!

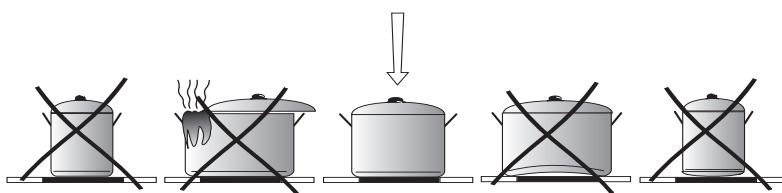

Razmer lonca:

Prečnik dna lonaca i šerpi treba da idealno odgovara, po mogućnosti, prečniku grejnog elementa ploče.

Poklopac lonca:

Poklopac na loncu sprečava istek toplote i na taj način skraćuje vreme zagrevanja i smanjuje potrošnju električne energije.

UPOTREBA

Komandna ploča

Posle priključivanja ploče u električnu mrežu trebala bi da se upali dioda iznad senzora ključ (5), posle čega moramo da odblokiramo ploču pritiskanjem senzora (5) dok se ne ugasi dioda iznad tog senzora, kasnije možemo da pokrenemo keramičku ploču.

 **Ne postavljati nikakve predmete na površine senzora (može da se aktivira detekcija kvara), na tím površinama stalno održavati čistoću.**

Uključivanje grejaće ploče

Ako je grejaća ploča isključena, sve grejaće ploče su isključene i indikatori su ugašeni. Dodirivanjem glavnog senzora (1) uključujemo ploču – dano grejaće polje, a na indikatoru grejaćeg polja (2) 10 sekundi je prikazana „0“. Sad možemo da podesimo potrebnii stepen snage grejanja pomoću senzora (+)(4) ili (-)(3) (vidi Podešavanje stepena snage grejanja).



Ako u vremenu od 10 sekundi nijedan senzor nije podešen, grejaća ploča se isključuje.

Ako je aktivna zaštita od dece, onda je nemoguće uključivanje grejaće ploče (vidi Deblokada grejaće ploče).

Uključivanje grejaćeg polja

Posle uključivanja ploče glavnim senzorom danog polja (1) grejaće polje možemo da koristimo na sledeći način:

1. Izabrati potrebno grejaće polje glavnim senzorom danog polja (1) (senzori su pripisani tako da odgovaraju rasporedu grejačih polja),
2. Senzorom (+)(4) ili (-)(3) podešavamo željeni stepen grejanja,
3. Za promenu parametara, opet kao u tački 1, prvo izabrati potrebno grejaće polje glavnim senzorom danog polja (1), a posle toga podesiti potrebnii stepen snage grejanja senzorom (+)(4) ili (-)(3).



Ako u vremenu od 10 sekundi nijedan senzor nije podešen, grejaće polje se isključuje.

Grejaće polje je aktivno kad broj svetli jasnije od ostalih indikatora, što znači da je polje spremno za podešavanje snage grejanja.

UPOTREBA

Podešavanje stepena snage grejanja

U cilju podešavanje stepena snage grejanja moramo da prvo senzorom za izbor grejaćeg polja (1). Posle toga – dok indikator grejaćeg polja prikazuje (2) „0“ – možemo da počnemo podešavanje željenog stepena snage grejanja pomoću senzora (+)(4) ili (-)(3).

Isključivanje jednog grejaćeg polja

Jedno grejaće polje možemo da isključimo na sledeći način:

1. Izabrati potrebno grejaće polje glavnim senzorom danog polja (1),
2. Posle toga istovremeno pritisnuti senzor (+)(4) i (-)(3) ili senzorom (-)(3) smanjiti vrednost do „0“ ili pridržati glavni senzor danog polja (1) oko 3 sekunde.

Na indikatoru se pojavljuje slovo „H“ – simbol preostale topote.

Funkcija blockade

Funkcija blokade je aktivirana senzorom ključa (5) služi za zaštitu uključenog grejaćeg polja od neželjene promene parametara ili od isključivanja od strane dece, kućnih životinja itd.

Kad zablokiramo grejaču ploču u momentu kad su sva grejaća polja isključena (na indikatorima grejačih polja pali se „0“), grejača ploča je zaštićena od nepoželjnog uključivanja, a njeno pokretanje je moguće posle deblokade.



Kod prekida napona u mreži blokada je automatski uključena.

Blokiranje grejaće ploče

U cilju blokade grejaće ploče pritisnuti senzor ključ (5) dok se ne upali signalizaciona dioda (5). Kad se zapali dioda oglašava se kratki zvučni signal.

Odblokiranje grejaće ploče

U cilju deblokade grejaće ploče pritisnuti senzor ključ (5) dok se ne ugasi signalizaciona dioda (5). Posle gašenja diode oglašava se kratki zvučni signal.

UPOTREBA

Sistem automatskog smanjivanja snage grejanja

Svako grejaće polje je opremljeno sistemom automatskog smanjivanja snage grejanja. Ako je taj sistem aktivran, tada je dano grejaće polje uključeno sa punom snagom u vremenu koje zavisi od izabranog stepena snage grejanja, a kasnije polje prelazi na taj stepen snage grejanja.

Sistem automatskog smanjivanja snage aktiviramo tako da biramo stepen snage grejanja pomoću senzora (-)(3) dok se na displeju ne pojavi „9“ (2) posle toga pritiskanjem (+) (4) povećavamo nivo do „A“ i tada pomoću senzora (-)(3) podešavamo nivo redukcije snage. Ako se kod broja na displeju (2), sa desne donje strane, nalazi tačka, to znači da je sistem automatskog smanjivanja snage aktivran.

Ako u vremenu 10 sekundi počnemo da podešavamo snagu grejanja dodirivanjem senzora (-) (3), sistem automatskog smanjivanja snage grejanja je aktivran, a tačka kod nivoa snage svetli dok je sistem aktivran.

Sad možemo da u svakom momentu promenimo postavke stepena snage grejanja na način koji smo opisali u glavi „Podešavanje stepena snage grejanja“.



Ako počnemo da podešavamo stepen snage grejanja tek posle 10 sekundi, gasi se tačka kod indikatora snage, sistem automatskog smanjivanja snage nije aktivran.



Ako ne želimo da sistem automatskog smanjivanja snage grejanja bude aktivran, najbolje je da počnemo izbor stepena snage grejanja od senzora (+)(4).

Stepen snage grejanja kuvanja	Vreme brzog kuvanja
1	1'11"
2	2'44"
3	4'47"
4	5'28"
5	6'29"
6	1'11"
7	2'44"
8	2'44"
9	-

UPOTREBA

Indikator preostale topline

Posle završetka kuvanja, u keramičkom staklu je prisutna toploftna energija koju zovemo preostalom toplinom. Pokazivanje preostale topline odvija se u dve etape. Posle isključivanja grejaćeg polja ili celog uređaja, kad temperatura prekoračava 65°C, na odgovarajućem indikatoru pojavljuje se poruka „H“. Poruka preostala toplina je prikazivana tako dugo dok je temperatura grejaćeg polja viša od 65°C.

Kad temperatura padne ispod 65°C indikator preostale topline se gasi. Ako tokom prikazivanja preostale topline sa temperaturom višom od 65°C dođe do prekida napajanja, posle povratka napajanja u uređaj indikator preostale topline će da treperi. Indikator preostale topline treperi na zaslonu dok ne protekne maksimalno vreme hlađenja ili dok ne izaberemo i uključimo grejaće polje.



Dok je aktivan indikator preostale topline zabranjeno je dodirivanje grejaćeg polja sa obzirom na mogućnost opekotina, zabranjeno je postavljanje na njemu drugih predmeta osetljivih na toplinu!



U slučaju isključivanja iz struje indikator preostale topline „H“ nije vidljiv. Bez obzira na to grejaća polja mogu da još uvek budu vruća!



Ograničavanje vremena rada

U cilju povećavanja pouzdanosti rada grejača ploče je opremljena meračem radnog vremena za svako grejaće polje. Maksimalno vreme rada određuje se u odnosu na zadnji izabrani stepen snage grejanja.

Ako duže vreme ne menjamo stepen snage grejanja (vidi tabelu), tada je pripadajuće grejaće polje automatski isključeno i aktivira se indikator preostale topline. Ipak možemo u svakom momentu uključiti i koristiti pojedina grejača polja u skladu sa instrukcijom za upotrebu.

Stepen snage grejanja	Maksimalno radno vreme u satima
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

Isključivanje cele grejaće ploče

Grejača ploča radi kad je uključeno najmanje jedno grejaće polje. Pridržavanjem glavnog senzora (1) oko 3 sekunde isključujemo polje i isto se dešava sa svakim uključenim poljem, ili pridržavamo glavni senzor (1) oko 5 sekundi i isključujemo celu ploču. Na indikatoru grejaćeg polja (2), koje je bilo aktivno, svetli slovo „H“ - simbol preostale topline.


ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Vođenje brige o svakodnevnoj čistoći i pravilnom održavanju ploče znatno produžava vreme njenog rada bez havarija.



Pri čišćenju keramičkih površina obvezuju ista pravila kao za čišćenje stakla. Ne smeju se ni u kom slučaju da koriste nikakva abrazivna i agresivna sredstva za čišćenje, niti pesak za čišćenje ili grubi sunđer sa hrapavom površinom.


Za čišćenje ne smeju se također da upotrebljavaju uređaji koji čiste pomoću pare.

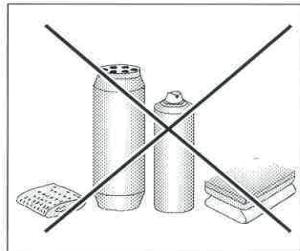

Uklanjanje mrlja

- Lakše nečistoće koje nisu zagorele** obrisati vlažnom krpicom bez sredstva za čišćenje. Primena sredstava za pranje posuđa može da izaziva pojavljivanje plavkastih mrlja. Ove uporne fleke obično ne mogu da se odstrane prvim čišćenjem, čak i ako koristimo specijalno sredstvo za čišćenje.
- Čvrste zaledljene nečistoće ukloniti oštrom strugačem.** Nakon toga obrisati grejnu površinu vlažnom krpicom.

- Svetle mrlje boje bisera (ostaci aluminijuma)** mogu da se uklone sa ohlađene grejne ploče pomoću specijalnog sredstva za čišćenje. Ostaci kalcijuma (npr. od iskipile vode) mogu da se uklone pomoću sirčeta ili specijalnim sredstvom za čišćenje.
- Da bi sa grejne površine uklonili šećer, odnosno jela koja sadrže **šećer, ili plastične mase i aluminijumsku foliju**, ova grejna zona ne sme da se isključuje! Ostaci i nečistoće treba odmah (u vrućem stanju) potpuno odstraniti sa ugrijane ringle pomoću oštrog strugača. Nakon uklanjanja nečistoća grejna ploča može da se isključi, a onda ohlađenu ploču možemo da dočistimo specijalnim sredstvom za čišćenje.

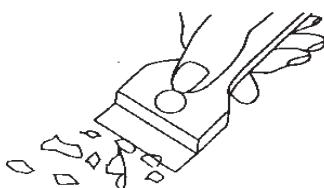

Specijalna sredstva za čišćenje mogu da se nabave u robnim kućama, specijalnim elektrotehničkim prodavnicama, a također u prodavnicama sa kućnom hemijom, prehrabbenim proizvodima i u salonima kuhinjske opreme. Oštari strugači mogu da se nabave u prodavnicama sa raznim alatom ili građevinskom i molerskom opremom.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nikada ne stavljati sredstva za čišćenje na vruću grejnu ploču. Najbolje ostaviti sredstvo da se pomalo osuši a tek onda ga obrisati mokrom krpicom. Eventualni ostaci sredstva za čišćenje mogu da se obrišu vlažnom krpicom pre ponovnog grejanja. U suprotnom sredstva za čišćenje mogu da imaju nagrizajuće delovanje.

U slučaju nepravilnog postupanja sa keramičkom grejnom pločom nećemo da snosimo garancijsku odgovornost!

Napomena!

Ako upravljanje pločom u uključenom stanju, sa bilo kojeg razloga, nije moguće, treba isključiti glavni prekidač ili odvрnuti odgovarajući osigurač i обратити se servisu.

Napomena!

U slučaju nastalih pukotina ili drugih ozbiljnijih oštećenja keramičke ploče, smesta isključiti grejnu ploču i odspojiti od mreže. Da bi se to uradilo treba da se isključi osigurač ili izvuče utikač iz utičnice. Nakon toga kontaktirati servis.

POSTUPANJE U SLUČAJU HAVARIJE

U situaciji havarije treba:

- isključiti radne sastave ploče
- odspojiti električno napajanje
- prijaviti havariju
- neke od sitnijih kvarova korisnik može popraviti samostalno prateći uputstva navedena u tabeli ispod; molimo Vas, pre nego što ćete da se obratite servisu ili kontaktirate naš sektor za poslove sa klijentima, proverite sledeće tačke u tabeli:

PROBLEM	RAZLOG	POSTUPANJE
1.Uređaj ne radi	- prekid dovoda struje	-proveriti osigurač kućne instalacije, ako je pregorio menjati ga
2.Uredaj ne reagira na uvedene vrednosti	- upravljački panel nije uključen	- uključiti
	- prekratko pritiskanje senzora (manje od sekunde)	- pritiskati senzore malo duže
	- pritisnuti je bio istovremeno veći broj senzora	- uvek pritiskati samo jedan senzor (osim kada isključujemo grejnu zonu)
3.Uredaj ne reagira i čuje se kratki akustički signal	- uključena je zaštita od dece (blokada)	- isključiti zaštitu od dece (blokadu)
4.Uredaj ne reagira i proizvodi dugi akustički signal	- nepravilno korišćenje (pritisnuti pogrešni senzori ili prebrzo pritiskanje)	- ponovo uključiti ploču
	- senzor(i) prikriven(i) ili upravljan(i)	- otkriti ili očistiti senzore
5.Ceo uređaj se isključuje	- nakon uključivanja nisu bile uvedene vrednosti i traje to duže od 10 s.	- ponovo uključiti upravljački panel i smesta uvesti podatke
	- senzor(i) prikriven(i) ili upravljan(i)	- otkriti ili očistiti senzore
6.Jedna od grejnih zona se isključuje.	- ograničenje vremena rada	- ponovo uključiti grejnu zonu
	- senzor(i) prikriven(i) ili upravljan(i)	- otkriti ili očistiti senzore
7.Indikator otpadne toplosti nije upaljen, iako su grejne zone još vruće	- prekid dovoda struje, uređaj odspojen od električne mreže	- indikator otpadne toplosti će da se ponovo uključi tek nakon ponovnog uključenja i isključenja upravljačkog panela
8.Pukotina na keramičkoj ploči	 Opasnost! Smesta isključiti keramičku ploču iz struje (osigurač). Obratiti se najbližem servisu.	
9.Ako kvar još uvek nije uklonjen	Isključiti keramičku ploču iz struje (osigurač!). Obratiti se najbližem servisu. Važno! Vi ste odgovorni za pravilno stanje uređaja i pravilno njegovo korišćenje u domaćinstvu. Ako ćete da pozovete servis povodom vlastite greške u korišćenju, poseta servisera, čak i u okviru garantnog roka, bude na Vaš trošak. Ne preuzimamo odgovornost za štete prouzrokovane ne pridržavanjem se ovog uputstva.	

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon:	230/400V 3N~50 Hz
Nazivna snaga:	6,5 kW
Model:	BHCI6*, BHCI9*
- grejna zona: 2 x Ø 145 mm	1200 W
- grejna zona: 1 x Ø 180 mm	1800 W
- grejna zona: 1 x Ø 210 mm	2300 W
Dimenzije:	575 x 505 x 50;
Težina:	ca. 7,8 kg;

Udovoljava zahtevima normi EN 60335-1; EN 60335-2-6 koje obvezuju u Evropskoj Uniji.

GERBIAMASIS PIRKĖJAU,

Sveikiname Jus nusprendus įsigyti mūsų pagamintą stiklokeraminę kaitlentę, skirtą montuoti į visų rūšių virtuvės baldus.

Mūsų kaitlentė gali būti modernaus virtuvės komplekto dalis.

Be to, kad kaitlentė yra labai moderni, jos išvaizda yra estetiška ir jai būdingas šiluminis atsparumas. Jos privalumas yra aukštasis energetinis efektyvumas ir paprastas aptarnavimas – apie tai galite įsitikinti kasdieninio naudojimo metu.

Linkime gaminti tik labai skanius valgius bei maloniai praleisti laiką naudojantis mūsų stiklokeramine kaitlente.

Dėmesio!

Prietaisu pradėkite naudotis tiktais perskaitę / supratę šią naudojimo instrukciją.

Prietaisas skirtas tiktais valgiams ruošti. Bet koks kitas jo naudojimas (pvz. patalpoms šildyti) néra pagal jo paskirtį ir gali būti pavojingas.

Gamintojas pasiliieka teisę atlikti pakeitimus, neturinčius įtakos pritaiso veikimui.

TURINYS

Prietaiso aprašas24
Į ką būtina atkreipti ypatingą dėmesį26
Kaitlentės aprašas.....	.29
Instalacija.....	.31
Aptarnavimas.....	.36
Priežiūra ir valymas.....	.42
Veiksmai avarijos metu44
Techniniai duomenys.....	.45

Į KĄ BŪTINA ATKREIPTI YPATINGĄ DĒMESĮ

Dėmesio. Įrenginys ir jo pasiekiamos dalys naudojant įkaista. Būtina būti ypač atsargiems liečiantis prie kaitinimo elementų. Vaikai iki 8 metų amžiaus turėtų laikytis atokiau, nebent nuolatos yra prižiūrimi.

Šis įrenginys gali būti naudojamas vyresnių nei 8 metų amžiaus vaikų ir asmenų, turinčių fizinių, jutimo ar protinių apribojimų arba neturinčių patirties ir žinių, jeigu jie yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingų asmenų ar laikantis įrenginio naudojimo instrukcijos. Būtina atkreipti dėmesį, kad prietaisu nežaistų vaikai. Tvarkymo ir priežiūros darbų naturėtū atliliki vaikai be priežiūros.

Dėmesio. Gaminimas ant kaitlentės be priežiūros, kai naudojami riebalai ar aliejus, gali būti pavojingas ir sukelti gaisrą.

NIEKADA ugnies negalima gesinti vandeniu. Būtina išjungti įrenginį ir liepsną pridengti, pvz., dangčiu arba nedegiu apklotu.

Dėmesio. Gaisro grėsmė: nelaikyti daiktų ant virimo paviršiaus.

Dėmesio. Jeigu paviršius yra įskilęs, išjungti srovę elektros srovės smūgiui išvengti.


Prietaiso nevaldyti išoriniu laikmačiu ar nepriklausoma nuotolinio valdymo sistema. Viryklei valyti negalima naudoti garinės valymo įrangos.

I KĄ BŪTINA ATKREIPTI YPATINGĄ DĒMESĮ

- Prieš pirmą kartą naudojantis stiklokeramine kaitlente perskaitykite naudojimo instrukciją. Šiuo būdu užtikrinsite sau saugą ir išvengsite kaitlentės gedimo.
- Naudodamiesi šalia radijo, televizoriaus arba kita spinduliuojančio įrenginio esančia stiklokeramine kaitlente, patikrinkite, ar stiklokeraminės kaitlentės valdymo skydelis veikia tinkamai.
- Kaitlentė turėtų būti instaluojama įgalioto montuotojo – elektriko.
- Draudžiama instaluoti kaitlentę šalia šaldymo prietaisų.
- Baldai, į kuriuos montuojama kaitlentė, turi būti atsparūs temperatūroms iki 100°C. Šis reikalavimas taikomas fneromams, krašteliams, plastmasinėms paviršiams, klijams bei lakams.
- Kaitlente galima naudotis tiktais montavus ją į baldus. Šiuo būdu išvengsite elementų su įtampa palietimo.
- Elektrinių prietaisų taisymai atliekami tiktais specialistų. Nespecialistiniai remontai kelia rimta pavojų naudotojui.
- Prietaisas išjungiamas iš elektros tinklo tik išjungus saugiklį arba ištraukus kištuką iš lizdo.
- Reikia atkreipti dėmesį, kad vaikai nežaistų su kaitlente.
Vaikai gali nuimti puodus su karštu valgiu ir nusideginti.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (tame tarpe vaikams), turintiems ribotus fizinius, emocinius ar psichinius sugebėjimus arba asmenims, kurie neturi naudojimosi tokiais prietaisais patirties arba yra nesusipažinę su jų naudojimo instrukcija, nebent tai būtų atliekama prižiūrint kompetentingam asmeniui arba laikantis prietaiso naudojimo instrukcijos, perduotos už jos saugumą atsakančių asmenų, nurodymų.
- Ijungus, kaitvietės labai greitai įkaista. Todėl įjunkite jas tiktais prieš tai pastatę ant jų puodus. Šiuo būdu vengiate elektros energijos nuostolių.
- Elektroninėje sistemoje įrengtas elektroninis likutinės šilumos rodiklis rodo, ar kaitlentė yra jungta arba, ar yra dar karšta.
- Dingus elektrai, visi nustatymai ir rodomas vertes yra atšaukiami. Kai elektra vėl tiekama, elkitės atsargiai, nes įkaitusi prieš įvykus įtampos sutrikimui kaitlentė nebekontroliuojama indikatoriaus.
- Jei elektros lizdas yra šalia kaitvietės, atkreipkite dėmesį, kad virykles laidas nelieštu įkaitusių vietų.
- Naudodamini aliejų ar kitus riebalus, nepalikite kaitlentės be priežiūros – gresia gaisro pavojus.
- Nenaudokite plastmasinių ir aluminio plėvelės indų. Jie lydosi aukštoje temperatūroje ir gali pažeisti stiklokeraminę kaitlentę.
- Neleiskite, kad ant įkaitusių kaitvietės patektų kietojo ar skystojo pavidalo cukraus, citrinų ūgšties, druskos ir pan. bei plastmasės.
- Kaitlentei atvésus, jos paviršius kai kur gali įtrukiti ir atskilti. Atveju, kai cukrus ar plastmasė atsitsiktinai pateks ant karštos kaitlentės, jokiui būdu neišjunkite kaitlentės, bet nugramdykite juos su aštria mentele. Saugokite rankas nuo nusidegimo.
- Stiklokeraminių kaitlentės naudokite tiktais puodus su plokščiu dugnu, be kraštų ir aštrių iškišų galinčių pažeisti kaitlentę.
- Stiklokeraminės kaitlentės paviršius yra atsparus terminiam šokui. Jis nėra jautrus šalčiui nei karščiui.
- Neleiskite kristi daiktams ant kaitlentės. Punktiniai smūgijai pvz. nukritęs prieskoniu stiklainis, kai kuriais atvejais gali būti kaitlentės įtrukimų ir atskilimų priežastis.
- Virimo metu ant kaitlentės pribégė valgiai pro pažeistas vietas gali patekti į stiklokeraminių kaitlentės elementus su įtampa.
- Paviršiui suskilus, išjunkite elektrą, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Laikykites stiklokeraminių kaitlentės priežiūros ir valymo nurodymų. Netinkamai prižiūrint kaitlentę, garantijos teisės netaikomos.

Išsaugokite šią naudojimo instrukciją!

KAIP TAUPYTI ELEKTROS ENERGIJĄ

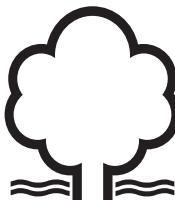

Atsakingai vartodami elektrą, taupote pinigus ir saugote natūralią aplinką. Todėl taupykime elektros energiją! Keli elektros taupymo būdai:

- **Virimui naudokite tinkamus indus.**

Naudodamis puodus su plokščiu ir storu dugnu galite surūpinti iki 1/3 elektros energijos. Nepamirškite apie dangtį, priešingu atveju elektros energijos suvartojimas yra keturis kartus didesnis!

- **Rūpinimasis kaitviečių ir puodų dugnų švara**


Nešvarumai trikdo šilumos perdavimo procesą – stipriai prisvielę nešvarumai pašalinami tiktais natūraliai aplinkai nepalankiomis priemonėmis.

- **Venkite nereikalingo „puodų turinio kontroliavimo”.**

- **Nejmontuokite kaitlentės prie pat šaldytuvų/šaldiklių.**

Elektros energijos suvartojimas be reikalo padidėja.

ĮŠPAKAVIMAS

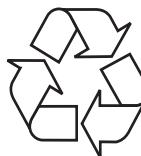

Transportavimo laikui prietaisai supakuojamas. Išpakavę prietaisą, pasirūpinkite, kad pakuočės elementai nekenktų aplinkai.

Pakuotės medžiaga nekenkia aplinkai, jei 100 % rinka perdirbimui ir yra pažymėta atitinkamu simboliu.

Dėmesio! Išpakavę prietaisą, pakuočės medžiagą (polietileno maišelius, putų polistirolą ir pan.) laikykite atokiau nuo vaikų.

BAIGUS NAUDOTIS PRIETAISU




Baigus naudotis prietaisu negalima jo pašalinti kartu su komunalinėmis atliekomis, jų būtina pristatyti į elektrinių ir elektroninių prietaisų rinkimo ir perdirbimo įmonę. Apie tai informuoja simbolis pateiktas ant gaminio, ant pakuočės ar naudojimo instrukcijoje.

Plastmasinę medžiagą, panaudotą šiam produktui pagaminti, galima dar kartą panaudoti, atsižvelgiant į ženklus, kuriais žymima. Pakartotinai naudodamis medžiagą ar kitam tikslui pritaikydami sunaudotus prietaisus, prisidedate prie aplinkos apsaugos.


Informaciją apie tinkamą sunaudotų prietaisų šalinimo vietą Jums pateiks savivaldybės administracija.

GAMINIO APRASYMAS

Kaitlentės aprašymas

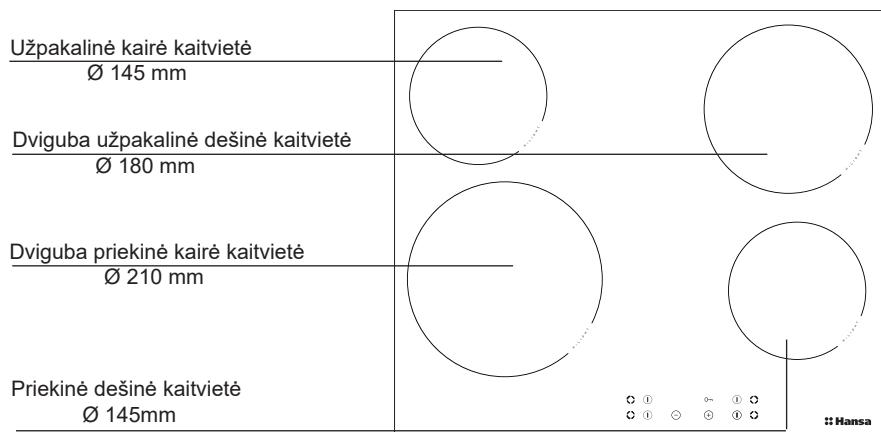



Valdymo skydas

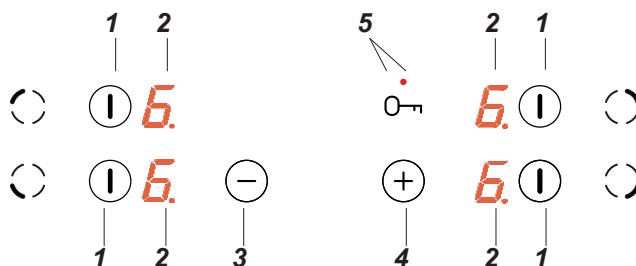

1. Jutiklis įjungti/išjungti/aktyvinti kaitvietę
 2. Kaitviečių indikatorius
 3. Minuso jutiklis
 4. Pliusо jutiklis
 5. Rakto jutiklis su LED signaliniu diodu

GAMINIO APRAŠYMAS


► Keraminė kaitlentė

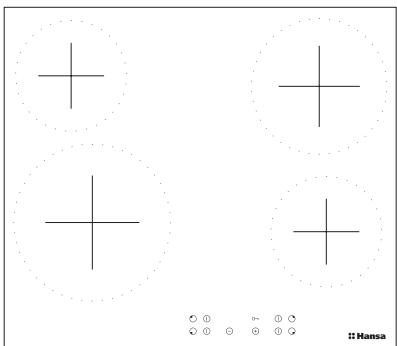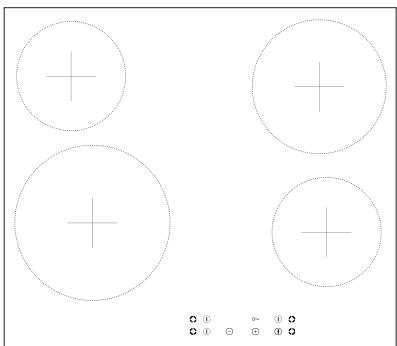

► Pripremanje pulta elementa nameštaja za ugrađivanje ploče

- Debljina pulta nameštaja trebala bi da iznosi od 28 do 40 mm, dubina pulta min. 600 mm. Pult bi trebao da bude pljosnat i dobro izravnan. Pult izolirati i zaštititi sa zidne strane od zalevanja i vlage.
- Udaljenost između ruba otvora i ruba pulta trebala bi da iznosi min. 60 mm, a pozadi min. 50 mm.
- Udaljenost između ruba otvora i bočnog zida namešaja trebala bi da iznosi minimalno 55 mm.
- Nameštaj za ugradnju mora da poseduje obloge i lepke za obloge koji su otporni na temperaturu 100°C. Neispunjavanje ovog uslova može da prouzrokuje deformacije površina ili odlepljivanje obloge elementa.
- Rubovi otvora trebali bi da budu zaštićeni pomoću materijala koji ne upija vlagu.
- Otvor u pultu izraditi u skladu sa dimenzijama koje su navedene na crt. 1.
- Ispod ploče ostaviti najmanje 25 mm slobodnog prostora da bismo omogućili odgovarajuću cirkulaciju vazduha i izbegli pregrejavanje površine oko ploče.

(1)

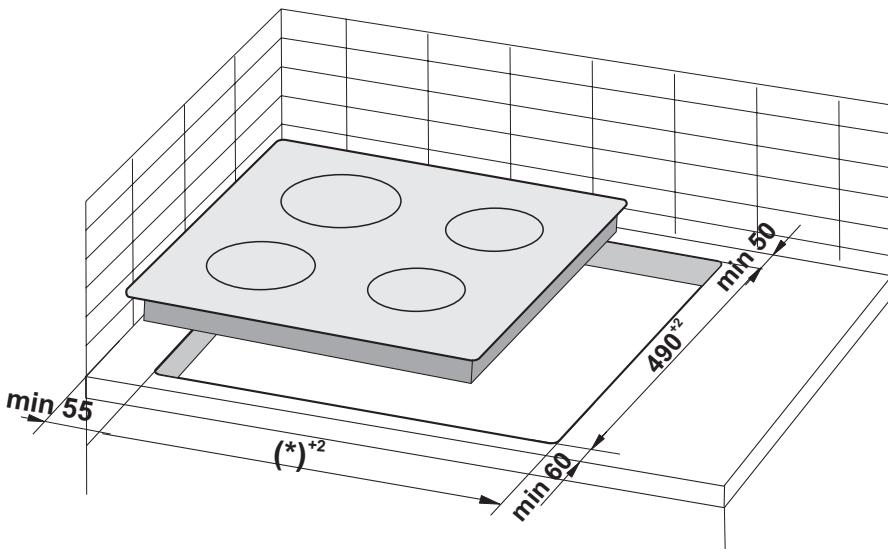


(*) 560 mm za ploče 600 mm

(*) 750 mm za ploče 770 mm


INSTALACIJA

Pažnja. Tokom instalacije pločice u radnu ploču kuhinjskog ormarića policu – pregradu montirati kao na crtežu pored. Ako je ploča montirana iznad ugradne peći, montaža police – pregrade nije neophodna.

Ako je pločica montirana u radnu ploču kuhinjskog ormarića iznad ladice, donji zaslon pločice prekriti drvenom pločom ili zaštitnom podlogom za keramičke pločice.

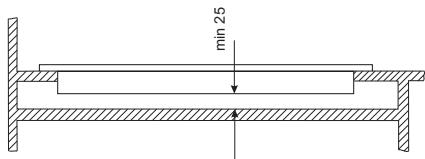

Ugrađivanje u ploču nosećeg ormarića.

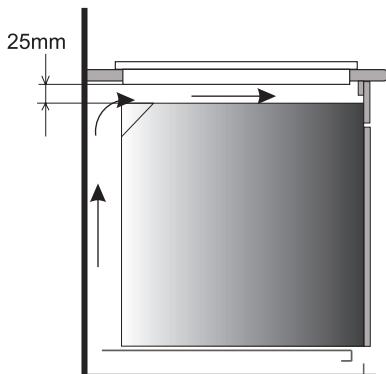

Ugrađivanje u radnu ploču iznad šporeta sa ventilacijom.



Zabranjeno je pričvršćivanje ploče iznad šporeta koji nema ventilaciju.



Priklučni kabel provući tako da ne dodiruje donji deo kućišta

KAITLENTĖS ĮRENGIMAS

▶ Putplasčio tarpiklio montavimas

Draudžiama įrenginį montuoti be tarpiklio.



Tarpiklis įrenginyje montuojamas taip:

Prieš montuojant įrenginį virtuvės stalviršyje virtuvės plokštės rémo apačioje priklijuoti putplasčio tarpiklį, pridedamą su įrenginiu.

- nuo tarpiklio nuimti apsauginę plėvelę,

- tarpiklį priklijuoti rémo apačioje

(pieš.)

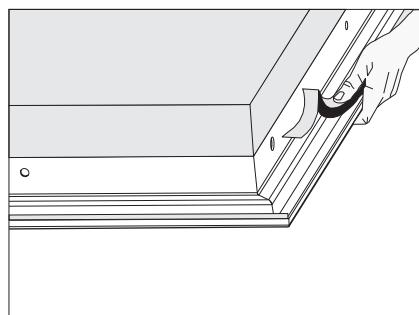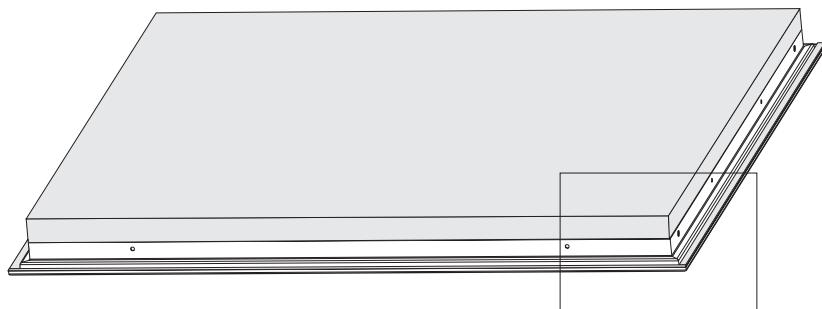


KAITLENTĖS ĮRENGIMAS

Kaitlentės tvirtinimas baldo stalviršyje


- Jeigu stalviršio storis 38 mm, kaitlentei tvirtinti naudoti 4 „A“ laikiklius. Tvirtinimo būdas parodytas **2** ir **3** pieš. Jeigu stalviršio storis 28 mm, be „A“ laikiklių, papildomai būtina naudoti 4 medinius kubelius, kurių matmenys 15x15x50 mm. Tvirtinimo būdas parodytas **4** ir **5** pieš.
- Patikrinti, ar tarpiklis tiksliai prigludęs prie kaitlentės.
- Laikiklius lengvai prisukti kaitlentės apačioje.
- Nuvalyti stalviršį, jdėti kaitlentę į angą ir prispausti prie stalviršio.
- Laikiklis nustatyti statmenai kaitlentės briaunai ir prisukti iki galo.

(2)

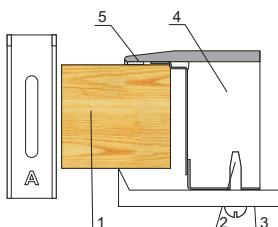


1. Stalviršis
2. Sraigtas
3. Tvirtinimo laikiklis
4. Kaitlentė
5. Kaitlentės tarpiklis

(4)

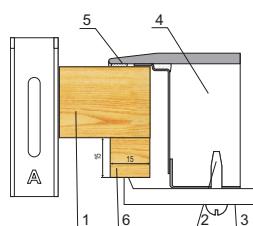


1. Stalviršis
2. Sraigtas
3. Tvirtinimo laikiklis
4. Kaitlentė
5. Kaitlentės tarpiklis
6. Medinis kubelis

(3)

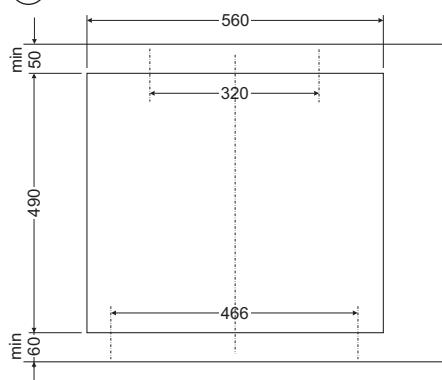

(5)

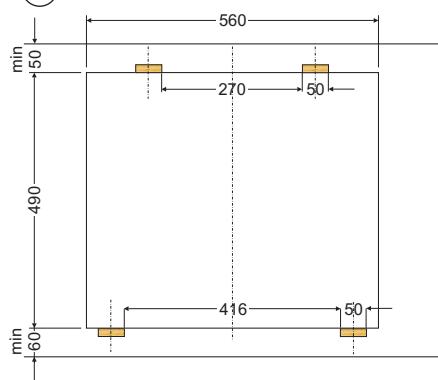

► Kaitlentės prijungimas prie elektros tinklo

Dėmesio!

Prijungimą prie elektros tinklo gali atliki tiktais kvalifikuotais montuotojas, kuriam suteikti tinkamai įgaliojimai. Draudžiama savavališkai perdirbtį arba keisti elektros instaliaciją.

► Nurodymai montuotojui

Kaitlentė gamykloje pritaikyta prie maitinimo trifaze, kintamaja srove (400 V 3N ~50 Hz). Kaitlentę galima pritaikyti prie maitinimo vienfaze srove (230 V), įrengiant tinkamą tiltelį prijungimo bloke pagal pateiktą sujungimų schema. Sujungimų schema taip pat pateikiama žemutinėje apatinės dangos dalyje.

Prijungimo blokas pasiekiamas nuėmus ant apatinės dangos esantį dangtelį. Tinkamai parinkite jungimo laidą, atsižvelgdami į sujungimo rūšį ir kaitlentės vardinę galią.

Jungimo laidas tvirtinamas prijungimo laikiklyje.

Dėmesio!

Nepamirškite, kad apsauginę grandinę būtina prijungti prie jungimo gnybto pažymėto  ženklu. Kaitlentės maitinimo elektros instaliacijoje turėtų būti įrengta apsaugos sistema arba – užtikrinus maitinimo apsaugą – tinkamas jungiklis, avarijos metu leidžiantis nutraukti elektros tiekimą.

Prieš prijungiant kaitlentę prie elektros tinklo reikia susipažinti su informacija pateikiama vardinių duomenų lentelėje ir prijungimo schema moje.

DÉMESIO! Montuotojas privalo įteikti naudotojui viryklės prijungimo prie elektros tinklo liudijimą – garantinio lapo priedą.

Kitas, negu schema moje nurodytas, viryklės prijungimo būdas, gali būti jos gedimo priežastis.

INSTALACIJA

GALIMŲ JUNGIMŲ SCHEMA Dėmesio! Kaitinimo elementų įtampa 230 V				
		Dėmesio! Kiekvieno jungimo atveju apsauginis laidas turi būti prijungtas prie gnybto		Rekomenduoja-ma jungimo laido rūšis
1	Tinklo 230 V vienos fazės sujungimas su neutraliuoju laidu, tilteliai jungia gnybtus 1-2-3, neutralusis laidas į 4, apsauginis laidas į	1N~		H05VV-F3G4 3X 4 mm ²
2*	Tinklo 400/230 V dviejų fazių sujungimas su neutraliuoju laidu, tilteliai jungia gnybtus 2-3, neutralusis laidas į 4, apsauginis laidas į	2N~		H05VV-F4G2,5 4X 2,5 mm ²
3*	Tinklo 400/230 V trijų fazių sujungimas su neutraliuoju laidu, neutralusis laidas į 4, apsauginis laidas į	3N~		H05VV-F5G1,5 5X 1,5 mm ²
L1=R, L2=S, N=neutraliojo laido gnybtas; - apsauginio laido gnybtas				

NAUDOJIMAS

► Prieš pradedant naudoti prietaisą

- kruopščiai nuvalykite stiklokeraminę kaitlentę. Su stiklokeramine kaitlentę elkitės kaip su stiklu.
- pirmą kartą naudojant gali sklisti tam tikras kvapas, todėl įjunkite ventiliavimą arba atidarykite langą,
- prietaisu naudokitės laikydamiesi saugos nurodymų.

NAUDOJIMAS

Stiklokeraminė kaitlentėje įrengtas elektroninis sensorinis skydelis valdomas pirštu paliečiant pažymétus skydelio jutiklius.

Kiekvienas jutiklio palietimas signalizuojamas garsiniu signalu. Žiūrėkite, kad įjungdami ir išjungdami bei nustatydami kaitinimo laipsnį, visada liestumėte tiktais vieną jutiklį. Vienu metu paspaudus daugiau jutiklių (išskyrus kaitvietės arba laikmačio išjungimo atvejo), sistema ignoruoja valdymo signalus, o ilgai spaudžiant, signalizuojamas sutrikimas.


Tinkami virimo indai

Viryklėms su stiklokeramine kaitlente naudojami specialūs indai skirti virimui ir kepimui. Laikykite jų gamintojų instrukciją.

Virimui skirti indai su alumininiu arba variniu dugnu gali palikti sunkiai pašalinamas metalo spalvos dėmes. Ypač atsargiai reikia elgtis naudojant emaliuotus indus. Atveju, kai išgaruoja iš jų skysčiai, kaitlentę negrižtamai pažeidžiama. Norėdami užtikrinti optimalų elektros suvartojojamą, optimalų virimo laiką bei išvengti valgių prisvilimo prie kaitlentės, laikykite šiu nurodymų.

Puodo dugnas:

Virimui / kepimui skirti indai turėtų būti stabilūs, su plokščiu dugnu, nes dugnas aštriaus kраštais ir iškišomis bei su prisvilusiais valgių likučiais gali subraižyti stiklokeraminę kaitlentę ir turėti abrazyvinį poveikį!

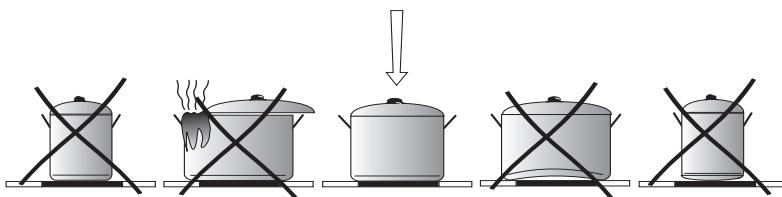

Puodo dydis:

Puodų dugno paviršiaus skersmuo turėtų kuo labai atitikti kaitvietės kaitinimo elemento skersmenį.

Puodo dangtis:

Dangtis ant puodo saugo nuo šilumos skleidimosi; tuo būdu sutrumpinamas virimo laikas ir mažinamos elektros energijos sąnaudos.

NAUDOJIMAS

Valdymo skydas

Prijungus kaitlentę prie elektros tinklo, turėtu užsidegti diodas virš rako jutiklio (5), po to būtina kaitlentę atblokuoti paspaudus jutiklį (5), kol užgėsta diodas virš šio jutiklio, paskiau galima įjungti keraminę kaitlentę.

 **Ant jutiklių paviršių negalima palikti jokių daiktų (gali suveikti gedimo signalas), šie paviršiai visada turi būti švarūs.**

Kaitlentės įjungimas

Jeigu kaitlentė yra išjungta, tada visos kaitvietės yra išjungtos ir indikatoriai nedega.

Palietus pagrindinį jutiklį (1), įjungiamą kaitlentę – tam tikra kaitvietė ir kaitviečių indikatoriuje (2) 10 sekundžių rodomas „0“. Dabar galima nustatyti reikiama kaitinimo galios lygi jutikliui (+)(4) arba (-)(3) (žr. Kaitinimo galios lygios nustatymas).



Jeigu per 10 sekundžių nepakeičiami né vieno jutiklio nustatymai, kaitlentė išjungiamā.

Kaitlentės neįmanoma įjungti, jeigu įjungta apsauga nuo vaikų (žr. Kaitlentės atblokavimas)..

Kaitvietės įjungimas

Įjungus kaitlentę pagrindiniu tam tikros kaitvietės jutikliu (1) kaitvietę galima valdyti taip:

1. Pasirinkti norimą kaitvietę tam tikros kaitvietės pagrindiniu jutikliu (1) (jutikliai priskirti atitinkamai pagal kaitviečių išdėstytmą),
2. Jutikliu (+)(4) arba (-)(3) nustatyti norimą kaitinimo lygi,
3. Kaitinimo galiai pakeisti pakartotinai, kaip nurodyta 1 punkte, pirmiausia pasirinkti norimą kaitvietę tam tikros kaitvietės pagrindiniu jutikliu (1), paskiau nustatyti norimą kaitinimo galios lygi jutikliui (+)(4) arba (-)(3).



Jeigu per 10 sekundžių nepakeičiami né vieno jutiklio nustatymai, kaitvietė išjungiamā.

Kaitvietė yra aktyvi, jeigu skaitmuo dega ryškiai nei kiti indikatoriai, tai reiškia, kad kaitvietė yra paruošta kaitinimo galiai nustatyti.

NAUDOJIMAS

Kaitinimo galios lygio nustatymas

Kaitinimo galios lygiui nustatyti pirmiausia reikia kaitvietės parinkimo jutikliu (1) pasirinkti norimą kaitvietę. Paskiau, kai kaitvietės indikatoriuje (2) rodoma „0“, galima nustatyti norimą kaitinimo galios lygi jutikliu (+)(4) arba (-)(3).

Vienos kaitvietės išjungimas

Vieną kaitvietę galima išjungti šiuo būdu:

1. Pasirinkti norimą kaitvietę tam tikros kaitvietės pagrindiniu jutikliu (1),
 2. Paskiau spausti kartu jutiklį (+)(4) ir (-)(3) arba jutikliu (-)(3) sumažinti parinktį iki „0“ arba spausti tam tikros kaitvietės jutiklį (1) maždaug 3 sekundes.
- Indikatoriuje atsiranda raidė „H“ – likutinio įkaitimo simbolis.

Blokavimo funkcija

Blokavimo funkcija, įjungiamā rako jutikliu (5), skirta saugoti įjungtą kaitvietę, kad vaikai, naminiai gyvūnai ir pan. netyčia nepakeistų nustatymų, neįjungtų kaitviečių ir pan.

Užblokovus kaitlentę, kai visos kaitvietės yra išjungtos (kaitviečių indikatoriuose dega „0“), kaitlentė yra apsaugota, kad pašaliniai jos netyčia neįjungtų. Tokiu atveju kaitlentę galima įjungti tik ją atblokovus.



Tinkle dingus įtampai, blokavimas automatiškai išjungiamas.

Kaitlentės blokavimas

Kaitlentei užblokuoti būtina rako jutiklį (5) spausti tol, kol pradeda degti signalinis diodas (5). Užsidegus diodui, pasigirsta trumpas garso signalas.

Kaitlentės atblokavimas

Kaitlentei atblokuoti būtina rako jutiklį (5) spausti tol, kol užgėsta signalinis diodas (5). Užgesus diodui, pasigirsta trumpas garso signalas.

NAUDOJIMAS

Automatinė kaitinimo galios mažinimo sistema

Kiekvienoje kaitvietėje įrengta automatinė kaitinimo galios mažinimo sistema. Jeigu ši sistema suaktyvinama, tada pasirinkta kaitvietė įjungama visa galia laikui, atitinkančiam pasirinktą virimo kaitinimo galios lygį, o vėliau perjungama į tą virimo kaitinimo galios lygį.

Automatinė kaitinimo galios mažinimo sistema aktyvinama pasirinkus kaitinimo galios lygį jutikliu (-)(3), kol pasirodo „9“ displejuje (2), paskiau kartą paspaudus jutiklį (+) (4) padidinama parinktis iki lygio „A“ ir tada jutikliu (-)(3) nustatyti lygi, iki kurio turi būti sumažinama galia. Jeigu šalia skaitmens displejuje (2) dešinės pusės apačioje rodomas taškas, vadinasi, automatinė galios mažinimo sistema yra aktyvi.

Jeigu per 10 sekundžių pradedama nustatyti kaitinimo galios lygį palietus jutiklį (-)(3), tada automatinė kaitinimo galios sistema suaktyvinamas, o taškas šalia galios lygio rodomas visą laiką, kai ši sistema yra aktyvi.

Dabar bet kada galima pakeisti kaitinimo galios lygio nustatymus, kaip nurodyta skyriuje „Kaitinimo galios lygio nustatymas“.



Jeigu kaitinimo galios lygio nustatymas pradedamas tik po 10 sekundžių, tada užgėsta taškas šalia galios indikatoriaus ir automatinė kaitinimo galios mažinimo sistema néra aktyvi.



Jeigu nepageidaujama, kad veiktu automatinė kaitinimo galios mažinimo sistema, kaitinimo galios lygi geriausia pradėti nustatyti jutikliu (+)(4).

Kaitinimo galios lygis	Greitojo virimo trukmė
1	1'11"
2	2'44"
3	4'47"
4	5'28"
5	6'29"
6	1'11"
7	2'44"
8	2'44"
9	-

NAUDOJIMAS

Likutinės šilumos indikatorius

Baigus virti, keraminiame stikle lieka šilumos energijos, kuri vadinama likutine šiluma. Likutinės šilumos indikatorius dega dviem etapais. Išjungus kaitvietę ar visą prietaisą, kai temperatūra viršija 65°C, displejue rodoma „H“. Likutinės šilumos indikatorius dega tol, kol kaitvietės temperatūra viršija 65°C.

Kai temperatūra nukrinta žemiau 65 °C, likutinės šilumos indikatorius užgesta. Jeigu rodant likutinę šilumą, kurios temperatūra virš 65 °C, dingsta įtampa, atsiradus įtampai, likutinės šilumos indikatorius mirga. Likutinės šilumos indikatorius mirga tol, kol praeina ilgiausia aušimo trukmė arba pasirenkama ir įjungiamas kaitvietė.



Degant likutinės šilumos indikatoriui negalima liesti kaitvietės, kadangi galima nudegti, ar statyti ant jos kokių nors šilumai jautrių daiktų!



Sutrikus srovės tiekimui, likutinio įkaitimo indikatorius „H“ nėra rodomas. Vis dėlto kaitvietė vis dar gali būti karšta!



Veikimo trukmės apribojimas

Veikimo patikimumui padidinti kaitlentėje yra įtaisytas kiekvienos kaitvietės veikimo trukmės ribotuvas. Ilgiausia veikimo trukmė nustatoma pagal paskutinį pasirinktą kaitimo galios lygi.

Jeigu ilgesnį laiką kaitimo galios lygis néra keičiamas (žr. lentelę), atitinkama kaitvietė automatiškai išjungiama ir suaktyvinamas likutinio įkaitimo indikatorius. Vis dėlto kiekvieną akimirką galima įjungti ir naudoti atskiras kaitvietes kaip numatyta naudojimo instrukcijoje.

Kaitinimo galios lygis	Ilgiausia veikimo trukmė valandomis
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

Visos kaitlentės išjungimas


Kaitlentė veikia, kai įjungta bent viena kaitvietė. Paspaudus pagrindinį jutiklį (1) maždaug 3 sekundes, išjungiama kaitvietė, ir taip kiekvienos įjungtos kaitvietės atveju, arba prilaikyti pagrindinį jutiklį (1) maždaug 5 sekundes ir išjungti visą kaitlentę. Veikusios kaitvietės indikatoriuje (2) dega raidė „H“ – likutinio įkaitimo simbolis.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Einamieji valymo darbai bei tinkama kaitlentės priežiūra pratešia tinkamą prietaiso veikimą.




Valant stiklokeramines kaitlentes galioja tos pačios taisyklės kaip ir valant stiklą. Jokiui būdu nenaudokite abrazyvinių ir agresyvių valymo priemonių, sveitimo smėlio nei kempinės su bražančiu paviršiumi. Valymui nenaudokite garų valymo įrangos.

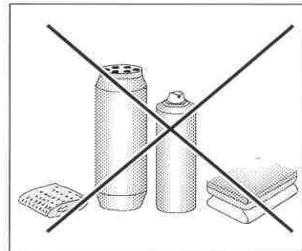

Valymas po kiekvieno naudojimo

- Nedidelius,** neprisvilusius nešvarumus nuvalykite drėgna kempine be valymo priemonės.
Panaudojus indo ploviklį gali atsirasti melsvų dėmių. Šios dėmės ne visada pašalinamos iš karto, netgi panaudojus specialią valymo priemonę.
- Stipriai prilipusius nešvarumus** šalinkite su aštria mentele, kaitlentę nuvalykite drėgnu skudurėliu.

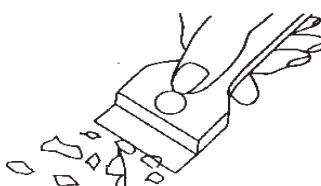

Dėmių šalinimas

- Šviesias, perlinės spalvos (aliuminio likučiai) dėmes** galima šalinti nuo atvésusios kaitlentės su specialia valymo priemone. Kalkiniai likučiai (pvz. išbėgus vandeniu) šalinami actu arba specialia valymo priemone.
- Šalindami cukrų, valgius su cukrumi, plastmasę ir aliuminio plėvelę negalima ijjungti kaitvietės! Su aštria mentele nedelsiant kruopščiai nugramdykite (dar karštus) likučius nuo kaitvietės. Pašalinę nešvarumus kaitlentę galite išjungti ir jai atvésus, nuvalyti ja specialia valymo priemone.

Specialias valymo priemones galima įsigyti specializuotose elektrotechnikos, buitinės chemijos, maisto prekių parduotuvėse bei virtuvių salonuose. Aštros mentelės parduodamos įrankių, statybinių medžiagų bei dažymo medžiagų parduotuvėse.

PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Valymo priemonės niekada nedėkite ant karštos kaitlentės. Valikliams leiskite kiek pradžiūti ir tik tada juos šlapiai nuvalykite. Prieš pakartotiną kaitinimą galimi valymo priemonės likučiai nuvalomi drėgnu skudurėliu. Kitaip jie gali turėti korozinį poveikį.

Netinkamai prižiūrint kaitlentės stiklokeraminį paviršių, garantijos teisės netaikomos.

Dėmesio!

Jei, dėl bet kokios priežasties, įjungtos kaitlentės valdymas yra neįmanomas, išjunkite kaitlentę iš elektros tinklo išjungdami paskirstymo skydelyje esantį išjungiklį arba saugiklį ir kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Dėmesio!

Esant stiklokeraminės kaitlentės įtrukimams ir įskilimams, kaitlentę nedelsiant išjunkite ir išjunkite iš elektros tinklo. Išjunkite saugiklį arba ištraukite kištuką iš lizdo. Kreipkitės į priežiūros centrą.

VEIKSMAI AVARIJOS METU

Bet kokios avarijos metu:

- išjunkite kaitlentės darbines sistemas
- atjunkite elektros maitinimą
- paveskite taisymą
- kai kuriuos smulkius sutrikimus naudotojas gali pašalinti savarankiškai, pagal žemiau pateikiamos lentelės nurodymus. Prieš kreipdamiesi į Kliento aptarnavimo skyrių arba priežiūros centrą, patikrinkite visus lentelės taškus.

GEDIMAS	GALIMA PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
1. Prietaisas nedirba	- nutrauktas elektros tiekimas	- patikrinkite namų elektros tinklo saugiklį, pakeiskite perdegusį saugiklį
2. Prietaisas nereaguoja į įvedamas vertes	- neįjungtas valdymo skydelis	- išjunkite
	- per trumpai spausdintas mygtukas (mažiau kaip 1 sek.)	- ilgiau spauskite mygtukus
	- vienu metu spausdinti keli mygtukai	- visada spauskite tiktais vieną mygtuką (išskyrus atvejo, kai kaitvietė išjungama)
3. Prietaisas nereaguoja. Pasigirsta trumpas garsinis signalas	- įjungtas apsauginis užraktas nuo vaikų	- išjunkite apsauginį užraktą nuo vaikų
4. Prietaisas nereaguoja. Pasigirsta ilgas garsinis signalas	- netinkamas aptarnavimas (spausdinti netinkamai jutikliai, arba jutikliai spausdinti per greitai)	- pakartotinai įjunkite kaitlentę
	- jutiklis(ai) yra uždengtas(i) arba užterštas(i)	- atidenkite arba nuvalykite jutiklius
5. Visas prietaisas išsijungia	- įjungus, ilgiau negu 10 sek. laikotarpiai nebuvvo įvestos jokios vertės	- dar kartą įjunkite aptarnavimo skydelį ir iš karto įveskite duomenis
	- jutiklis(ai) yra uždengtas(i) arba užterštas(i)	- atidenkite arba nuvalykite jutiklius
6. Viena kaitvietė išsijungia	- darbo laiko ribojimas	- dar kartą įjunkite kaitvietę
	- jutiklis(ai) yra uždengtas(i) arba užterštas(i)	- atidenkite arba nuvalykite jutiklius
7. Nešviečia likutinės šilumos indikatorius, nors kaitvietės vis dar yra karštos	- nutrauktas elektros tiekimas, prietaisas buvo atjungtas nuo tinklo	- likutinės šilumos indikatorius vėl suveiks įjungus ir išjungus valdymo skydelį
8. Stiklokeraminės kaitlentės skiliimas	 Pavojus! Stiklokeraminę kaitlentę nedelsiant išjunkite iš tinklo (saugiklis). Kreipkités į artimiausią priežiūros centrą. Svarbu!	Jūs esate atsakingi už gerą prietaiso būklę ir jo tinkamą naudojimą namų ūkyje. Atveju, kai netinkamai aptarnaudami prietaisą iškviesite priežiūros centro darbuotoją, jo vizitas, net garantijos galiojimo metu, bus mokamas. Deja, negalime atsakyti už žalą atsiradusią nesilaikant šios instrukcijos nurodymų.
9. Jei nepavyko pašalinti gedimo	Stiklokeraminę kaitlentę nedelsiant išjunkite iš tinklo (saugiklis). Kreipkités į artimiausią priežiūros centrą.	

TECHNINIAI DUOMENYS

Vardinė jėtampa:	230/400V 3N~50 Hz
Vardinis galingumas:	6,5 kW
Modelis:	BHCl6*, BHCl9*
- Kaitvietė: 2 x Ø 145 mm	1200 W
- Kaitvietė: 1 x Ø 180 mm	1800 W
- Kaitvietė: 1 x Ø 210 mm	2300 W
Matmenys:	575 x 505 x 50;
Svoris:	ca. 7,8 kg;

Atitinka Europos Sajungoje galiojančius standartus EN 60335-1; EN 60335-2-6.

LUGUPEETUD KLIENT

Pliit „Hansa“ ühendab endas lihtsat kasutamist ja sajaprotsendilist efektiivsust. Pärast käesoleva kasutusjuhendi läbilugemist on pliidi kasutamine väga lihtne.

Enne, kui pliit saadeti tehasest välja, kontrolliti hoolikalt selle toimimise ohutust ja töövõimet.

Palume Teid tähelepanelikult läbi lugeda käesolev kasutusjuhend, enne kui lülitate pliidi sisse. Siintoodud juhiste hoolikas järgimine vältib seadme ebaõige kasutuse.

Hoidke käesolev kasutusjuhend alles, et see oleks vajadusel käepärast. Õnnetusjuhtumite vältimiseks järgige hoolikalt siintoodud ohutusjuhiseid.

Märkus!

Kasutage seadet ainult pärast siintoodud juhiste hoolikat läbilugemist ja omandamist.

Seade on mõeldud üksnes toidu valmistamiseks. Seadme ebaotstarbekohane kasutamine (näit. ruumide kütmisel) võib osutuda ohtlikuks.

Tootja jätab enesele õiguse teha muudatusi, kui need ei mõjuta seadme töövõimet.

SISUKORD

Peamine info.....	46
Ohutusnöuded.....	48
Tootekirjeldus.....	51
Paigaldamine.....	53
Kasutamine.....	58
Hooldus ja puhastamine.....	64
Tegutsemine avariolukordades.....	66
Tehnilised andmed.....	67

OHUTUSJUHISED

Tähelepanu. Seade ja selle osad lähevad kasutamise käigus kuumaks. Kütteelementide puudutamisel olge eriti ettevaatlikud. Lapsed alla 8 eluaastat tuleb hoida seadmest eemal, kui nad ei viibi pideva järelvalve all.

Käesolevat seadet tohivad kasutada üle 8 aastased lapsed ja füüsiliste, tunde- ja teadmishäiretega või kogemusteta ja teadmisteta isikud, kui see toimub järelvalve all ja on kooskõlas seadme kasutamisjuhendiga, mille on edastanud ohutuse eest vastutavad isikud. Pöörake tähelepanu sellele, et lapsed ei mängiks seadmega. Koristamist ja hooldustöid ei tohiks teha ilma järelvalveta lapsed.

Tähelepanu. Keetmine ilma rasva või õlita keeduplaadil võib olla ohtlik ja tekitada tulekahju.

KUNAGI ära kustuta tuld veega, vaid lülita seade välja ja kustuta seejärel tuli, kattes selle kaane või mittesüttiva tekiga.

Tähelepanu. Tuleoht: ära paiguta asju keedupinnale.

Tähelepanu. Kui plaadi pind on mõranenud, tuleb toide välja lülitada, et vältida elektrilöögi ohtu.


Seadet ei tohiks juhtida välise taimeri ega sõltumatu kau-gjuhimissüsteemiga.

Köögi koristamiseks ei tohiks kasutada auruga puhastavaid seadmeid.

OHUTUSJUHISED

- Enne esimest keraamilise pliidiplaadi kasutamist tuleb lugeda läbi kasutusjuhend. Sel viisil tagame enda ohutuse ja väldime keraamilise pliidiplaadi kahjustusi.
- Juhul kui kasutatakse keraamilist pliidiplaati raadio, teleri või muu signaale edastava seadme vahetus läheduses, tuleb kontrollida keraamilise pliidiplaadi juhtpaneeli veatut töötamist.
- Pliidiplandi peab ühendama pädev seadistaja – elektrik.
- Lubatud ei ole paigaldada pliiti külmutesseadmete lähedusse.
- Mööbel, millesse ehitatakse sisse pliidiplaat, peab vastu pidama kuni 100°C temperatuurile. See puudutab vineeri, servi, tehismaterjalide, liimide ja lakkidega viimistletud pindu.
- Pliidiplati tuleb kasutada alles peale nõuetekohast paigaldamist. Sel viisil kaitseme ennast pinge all olevaid osi puutumast.
- Elektriseadmeid võivad parandada üksnes asjatundjad. Asjatundmatu remont on kasutajale ohtlik.
- Seade lülitatakse elektrivõrgust välja üksnes juhul kui kaitse lülitub välja või pistik eemaldatakse pistikupesast.
- Tuleb pöörata tähelepanu sellele, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Käesolev seade ei ole ette nähtud kasutamiseks piiratud füüsилiste, vaimsete või psühühiliste võimetega isikutele (sealhulgas lastele), asjatundmatutele või seadet mitte tundvatele isikutele. Neile on see on lubatud vaid järelevalve all või vastavalt seadme kasutusjuhendile, mis on üle antud isikule, kes vastutab nende ohutuse eest.
- Peale sisselülitamist kuumenevad keedualad ruttu. Sellepärast tuleb seade sisse lülitada alles peale keedunõu paigaldamist. Sel viisil väldime liigset elektrikulu.
- Elektroonilisse süsteemi sisse ehitatud jäälsoojuse näidik näitab, kas pliidiplaat on sisse lülitatud või on veel kuum.
- Kui vooluvõrgust kaob pingi, siis kaovad köik seadistused ja näidud. Pingi taastumisel vooluvõrgus, tuleb olla ettevaatlik, sest enne pingi kadumist kuumenenud plaadid ei ole enam näituri poolt kontrollitavad.
- Kui pistikupesa on keeduala lähdal, tuleb jälgida et pliidikaabel ei läheks vastu kuumi kohti.
- Ölide ja rasvade kasutamisel ei tohi jätkata pliiti järelevalveta, sest see tekib tulekahjuohu.
- Mitte kasutada kunstmaterjalidest ja õhukesest alumiiniumist nõusid. Need sulavad kõrgel temperatuuridel ja võivad rikkuda keraamilise pliidiplaadi.
- Suhkur, sidrunhape, sool jms tahkes ja vedelas olekus ning tehismaterjalid ei tohi sattuda kuumale keedualale.
- Kui tähelepanematus tõttu suhkur või tehismaterjal satuvad kuumale pliidiplaadile, ei tohi mingil juhul pliiti välja lülitada, vaid tuleb suhkur ja aine terava kraabitsaga ettevaatlikult ära kraapida. Kaitsta käsi pöletustesse.
- Keraamilise pliidiplaadi kasutamisel tuleb tarvitada vaid lamedapõhjalisi potte ja keedunõusid, ilma esileulatuvate äärite ja kidadeta, mis võivad jäälvalt pliidiplaati kriimustada.
- Keraamilise pliidiplaadi keeduala on vastupidav termilise šoki suhtes. See ei ole tundlik ei külma ega kuuma suhtes.
- Vältida tuleb esemete kukkumist pliidiplaadile. Punktlöök, nt maitseaineburgi kukkumine, võib põhjustada keraamilise pliidiplaadi pragunemisi ja killunemisi.
- Kahjustatud kohtade kaudu võivad keevad road sattuda pingi all olevatele keraamilise pliidiplaadi osadele.
- Kui pind on pragunenud, lülitada elektrikahjustuste vältimeks vool välja.
- Tuleb järgida keraamilise pliidiplaadi eest hoolitsemise ja puhastamise juhiseid. Selle nõude rikkumisel kaotab toode garantii.
- Kui seade on varustatud halogenkeedualadega, siis võib nende vaatamine kahjulik olla.

KUIDAS SÄÄSTA ENERGIAT

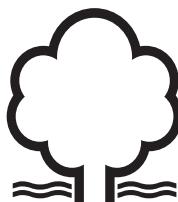

Kui kasutate elektrienergiat otstarbekalt, ei säästa Te vaid pere eelarvet, vaid aitata teadlikult kaasa ümbritseva keskkonna säilimisele. Seega, säästame elektrienergiat!

Kasutage järgnevaid juhiseid:

- **Toiduvalmistamiseks sobilike nõude valik.**

Lameda- ja paksupõhjalised kastrulid aitavad säästa kuni 1/3 elektrienergiat. Ärge unustage kaante kasutamist, vastasel juhul kasvab energiakulu neljakordselt!

- **Kuumutusalade ja potipõhjade puhtuse eest hoolitsemine**

Määrdunud kiht takistab soojusülekannet – tugevalt sisse körbenud mustust on võimalik eemaldada vaid ümbritsevat keskkonda oluliselt kahjustavate vahendite abil.

- **Pole vaja pöhjuseta “kaane alla piiluda”**

- **Ärge paigutage pliiti külmikute/ sügavkülmikute vahetusse lähedusse.**

See pöhjustab asjatuid energiakulusid.

LAHTIPAKKIMINE



Pakendi ülesanne on kaitsta seadet vigastuste eest transpordi ajal. Palume Teid päraast seadme lahtipakkimist körvaldada pakendmaterjalid keskkonnasõbralikul viisil.

Kõik pakendmaterjalid on loodusele põhimõtteliselt kahjustud ja sobivad täielikult korduvkasutuseks. Neile on kantud vastav tähistus.

Märkus! Hoidke, et pakendi osad (kilekotid, vahtplastitükid jne) ei satuks laste kätte.

KÄIBELT EEMALDAMINE



Käibelt körvaldamisel ei tohi seadet visata tavalise olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia vanade elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtpunkti.

Sellest teavitab tähis, mis on kantud seadmele, kasutusjuhendile ja pakendile.

Seadmes kasutatud materjalid kölbavad korduvkasutuseks (vt vastatavat tähist).

Kui aitata kaasa käideldud seadmes kasutatud materjalide korduvkasutusele, on see Teie panus keskkonnakaitsesse.

Teavet kasutatud seadmete vastuvõtpunkti asukohast võib saada kohalikust omavalitsusest.

TOOTE KIRJELDUS


▶ Plaadi kirjeldus

Keedutsoon-tagumine vasak
Ø 145mm


Kahekordne keedutsoon-tagumine pa-
rem Ø 180mm

Kahekordne keedutsoon-eesmine vasak
Ø 210mm

Keedutsoon-eesmine parem
Ø 145mm

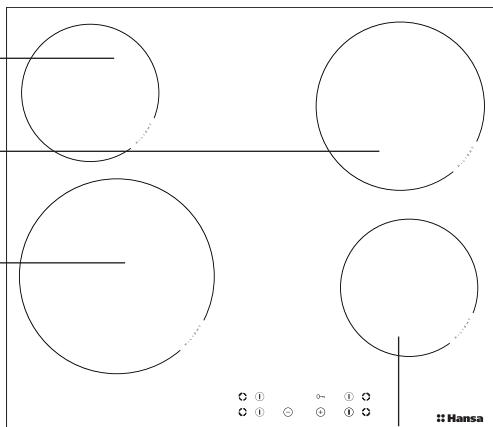



▶ Juhtimispaneel

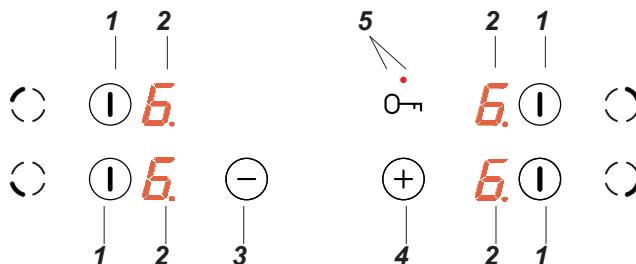

1. Sisse/väljalülitamise/keedutsooni aktivee-
rimise sensor
2. Keedutsoonide näidik
3. Sensor miinus
4. Sensor pluss
5. Sensor võti LED indikaatoriga

TOOTE KIRJELDUS

► Keraamiline plaat

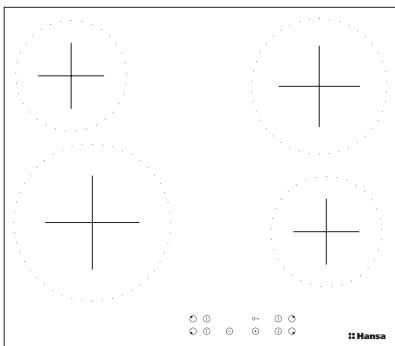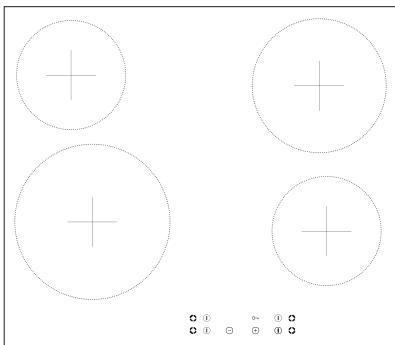


PAIGALDAMINE

► Köögiplaadi ettevalmistamine pliidiplaadi sisseehitamiseks

- Köögiplaadi paksus peab olema vähemalt alates 28 kuni 40 mm, plaadi sügavus min. 600 mm. Köögiplaat peab olema sirge ja hästi tasandatud. Köögiplaat tuleb hästi kaitsta ja isoleerida seinapoolt, üleujutamise ja niiskuse eest.
- Vahemaa köögiplaadi välimisest äärest kuni montaažiaugu ääreni peab olema min. 60 mm, ja tagant poolt min. 50 mm.
- Kaugus avause ääre ja mööbli külgeina vahel peaks olema vähemalt 55 mm.
- Montaaži mööbel peavad omama kaitsekihi koos liimkattekihiga, mis on vastupidav temperatuurile 100°C. Sellest tingimusest mitte kinni pidamine võib põhjustada kaitsepinna deformeerimise või üleüldse kaitsekihi lahtikleepumise.
- Montaažiava ääred peavad olema kaitstud vastupandlikku materjaliga, mis ei imendu niiskust.
- Montaažiava välja lõigata vastavalt mõõtudega esitatud joonisel 1.
- Pliidiplaadi all tuleb jäätta vähemalt 25 mm vabaruumi, et kindlustada õigepärase õhuringvoolu ja vältida pliitplaadi pinna ülekuumunemist.

①

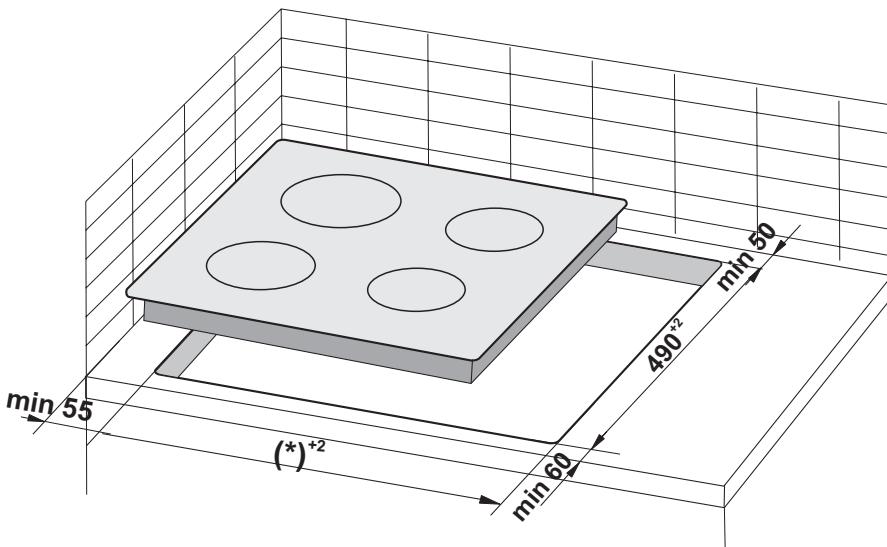


(*) 560 mm plaatide 600 mm

(*) 750 mm plaatide 770 mm


PAIGALDAMINE

Tähelepanu. Plaadi paigaldamisel köögi-kappide tööplaadi pinda tuleb paigalda da vaheplat – vt. körval toodud joonist. Kui plaat paigaldatakse integreeritud ahju kohale, ei ole plaadi paigaldamine vajalik.

Kui plaat paigaldatakse tööplaadi pinda sahtli kohale, tuleb plaadi alumine kate katta puidust plaadiga või keraamilistele plaatidele ette nähtud aluspinnaga.

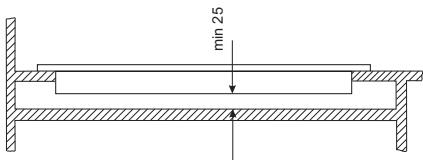

Kapi pealisplatti paigaldamine.

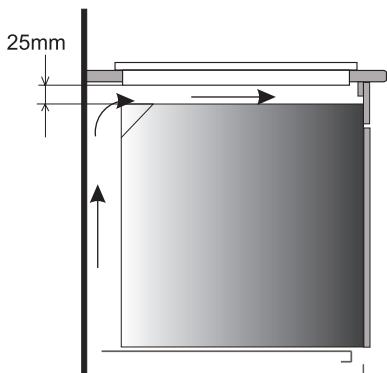

Ventilatsiooniga ahju kohale tööpinna sisse paigaldamine.



Keelatud on pliidiplaadi paigaldamine ahju kohale, millel puudub ventilaator.



Plaadi toitejuhe tuleb paigaldada nii, et ta ei puudutaks alumist katet.

PAIGALDAMINE



► Vahast tihendi paigaldamine

Seadme kasutamine ilma tihendita on keelatud.

Tihend tuleb paigaldada seadmele järgmiselt:

Enne seadme paigaldamist köögikapile tuleb pliidiplaadi raami alla kinnitada vahast tihend, mis on lisatud seadmele.

- tihendilt tuleb eemaldada kaitsekile,
- seejärel tuleb tihend liimida raami alla
(joonis)

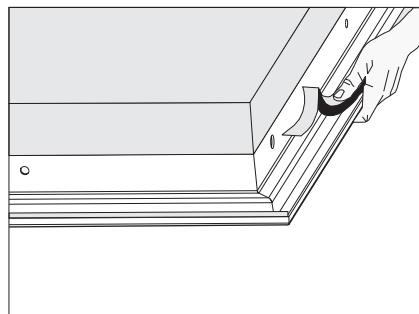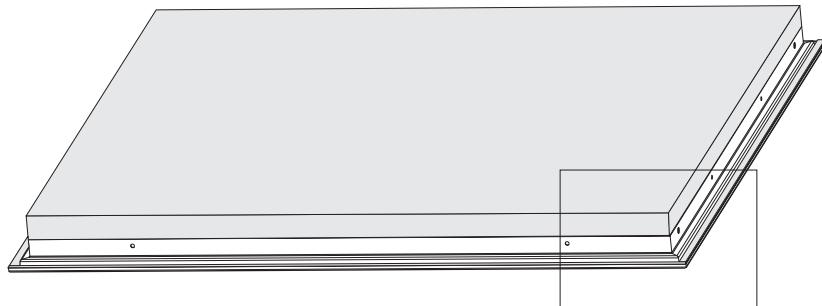


PAIGALDAMINE

Pliitplaadi paigaldamine köögiplaatil


- Kui on tegemist köögiplaadi paksusega kuni 38 mm siis pliidiplaadi kinnitamiseks tuleb kasutada 4 klemmi "A" tüüpi. Kinnitamise viis on näidatud joonistel **2** ja **3**. Köögiplaadi paksusel 28 mm peale klemme "A" tuleb lisaks veel kasutada 4 puitklotsi, mõõtudega 15x15x50 mm. Kinnitamise viis on näidatud joonistel **4** ja **5**.
- Ülekontrollida, kas tihendusriba täpselt on sobitatud pliidiplaadi alla.
- Kergelt kinnitada klemmid pliidiplaadi alla.
- Puhastada köögiplaadi ning sisestada pliidiplaadi montaažiavasse ja sisse suruda köögiplaati.
- Paigutada kinnitus klemmid sirge nurga all pliidiplaadi ääre suhtes ja kinni kruvida kuni takistuse ilmumiseni.

(2)

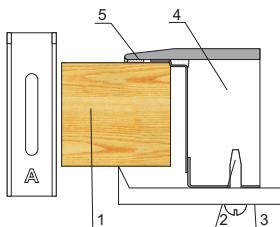


1. köögiplaat
2. kruvi
3. kinnitus klemm
4. pliidiplaat
5. tihendusriba

(4)

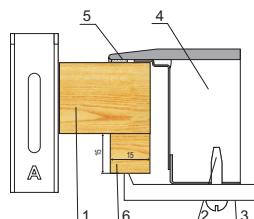


1. köögiplaat
2. kruvi
3. kinnitus klemm
4. pliidiplaat
5. tihendusriba
6. puitklotz

(3)

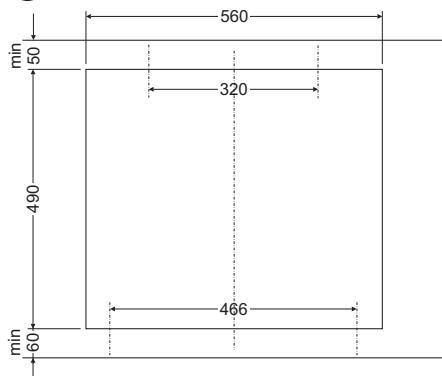

(5)

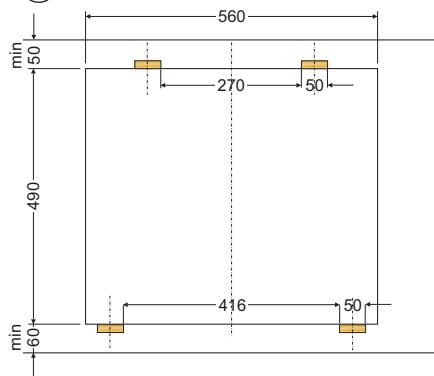

PAIGALDAMINE

► Pliidiplaadi elektrivõrku ühendamine

Tähelepanu!

Elektrivõrku ühendamist võib teostada vaid selleks volitatud kvalifitseeritud seadistaja. Keelatud on omavoliline pliidi elektrisüsteemi ümberehitamine või muutmine.

► Seadistaja juhised

Pliidiplat on tehase poolt ette nähtud töötama kolmefaasilise vahelduvvooluga (400 V 3L, N ja PE ~ 50 Hz).

Pliidi kasutamine ühefaasilise vooluga (230 V) on võimalik vastavate ühenduste teostamisel elektriskeemi kohaselt. Ühenduskeem on paigutatud alumise katte alaossa. Juurdepääs ühenduskohale on võimalik peale alumise katte kaane eemaldamist. Valida tuleb õige ühenduskaabel, pidades silmas ühenduse skeemi ja pliidi nimivõimsust.

Ühenduskaabel tuleb fikseerida.

Tähelepanu!





Toitekaabli kaitsejuht e maandus tuleb kindlasti ühendada klemmiga, mis on tähistatud märgiga . Elektripliidi toiteliin peab olema kaitstud vastava kaitsmega, mis võimaldaks avariiolukorras katkestada voolu.

Enne pliidi ühendamist elektrivõrku, tuleb tutvuda andmetabelil ja ühendusskeemidel oleva infoga.

TÄHELEPANU! Seadistaja on kohustatud väljastama kasutajale „pliidi elektrivõrku ühendamise tunnistuse“ (asub garantiitalongil).

Skeemil näidatust erinev pliidi ühendamine võib kahjustada pliiti.

PAIGALDAMINE

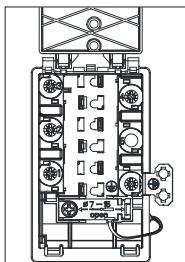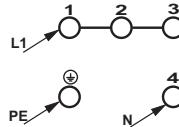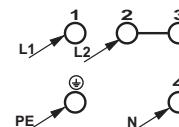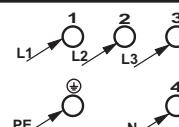ELEKTRIÜHENDUSTE SKEEM				
Tähelepanu! Soojendus elementide pingi on 230V				
		<p>Märkus! Kõik ühendused peavad olema ühendatud kaitsejuhtme abil klemmiga </p>		Soovitatav ühenduskaabli tüüp
1	Vooluvõrgule 230V neutraalse juhtmega ühefaasiline ühendamine, šunt ühendab klemme 1-2-3, neutraalne juhe 4, kaitse juhe 	1N~		H05VV-F3G4 3X 4 mm ²
2*	Vooluvõrgule 400/230V neutraalse juhtmega kahefaasiline ühendamine, šunt ühendab klemme 2-3, neutraalne juhe 4, kaitse juhe 	2N~		H05VV-F4G2,5 4X 2,5 mm ²
3*	Vooluvõrgule 400/230V neutraalse juhtmega kolmefaasiline ühendamine, neutraalne juhe 4, kaitse juhe 	3N~		H05VV-F5G1,5 5X 1,5 mm ²
L1=R, L2=S, N=neutraalse juhtme klemm,  =kaitsejuhtme juhtme klemm				

KASUTAMINE

► Enne pliidi esimest sisselülitamist

- kõigepealt tuleb keraamiline pliidiplaat põhjalikult puhastada. Keraamilist pliidiplaati tuleb käsitleda kui klaaspinda.
- esimese kasutamise käigus võib tekkida mööduv lõhnaeritus, seepärast tuleb lülitada ruumis sisse ventilatsioon või avada aken.
- kasutamisel täita ohutusnõudeid.

KASUTAMINE

Keraamiline pliidiplaat on varustatud sensoritega, mida kasutatakse märgistatud pindu sõrmeaga puudutades.

Iga sensori seadistuse muutmist saadab helisignaal.

Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et sisse- ja väljalülitamisel, ning keedutugevuse astme seadmisel, tuleb **alati vajutada vaid üht sensorit**. Suurema arvu sensorite üheaegsel vajutamisel (välja arvatud keeduala või kella väljalülitamisel), eirab süsteem sisestatud juhtsignaale, aga pikajalisel vajutamisel kutsub esile veasignaali.


Sobivad keedunõud

Keraamilise plaadiga pliiptidele on olemas eraldi keedu- ja küpsetusnõud. Tuleb täita nende tootjate kasutusjuhendit.

Alumiinium- või vaskpöhjaga keedunõud võivad jäätta väga raskesti eemaldatava metallijälje. Eriti ettevaatlik tuleb olla emailnõude puhul, mis juhusliku ülekeemise korral võivad pöhjustada pöördumatuid kahjustusi. Optimaalse energiakasutuse, keeduaegade saavutamiseks, ning pliidil keevate roogade kõrbemise vältimiseks tuleb pidada kinni alljärgnevatest nõuetest:

Potipõhi:

Keedu-/ küpsetusnõu peab olema stabiilse, lameda pöhjaga, sest teravate servadega, metalliservadega ja söestunud toidujänustega põhi võib kriimustada keraamilist pliidiplaati ja jäätta sellele kriimu!

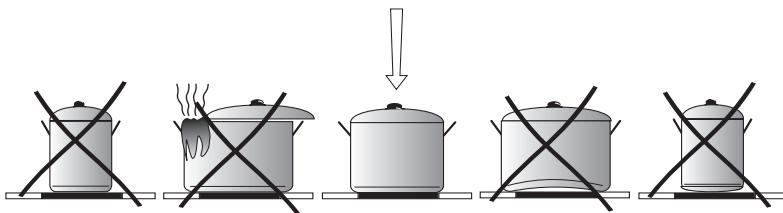

Poti mõõt:

Pottide ja keedunõude pöhja läbimõõt peab vastama täpselt pliidi keeduala läbimõõdule.

Potikaas:

Potil olev kaas väldib soojakadu ja sel viisil lühendab keeduaega ja vähendab elektrienergia kulu.

KÄSITSEMINÉ

Juhtimispaneel

Pärast plaadi ühendamist elektrivõrku peaks süttima tuli võtme sensori kohal (5), peale seda tuleb plaat lukust lahti teha, vajutades sensorile (5) kuni tule kustumiseni antud sensori kohal, seejärel võime keraamilise plaadi käivitada.

 **Ärge asetage esemeid sensorite pinnale (süsteem võib seda käsitleda veana), sensorite pinnad tuleb hoida puhtana.**

Kütteplaadi sisselülitamine

Kui kütteplaat on välja lülitatud, ei ole ükski keedutsoon aktiveeritud ja indikaatorid ei pöle. Peamisele sensorile (1) vajutamisega lülitate plaadi – antud keedutsooni sisse ja keedutsooni näidikul (2) kuvatakse 10 sekundit „0“. Nüüd võib seadistada soovitud küttevõimsuse sensoriga (+)(4) või (-)(3) (vaata Küttevõimsuse seadistamine).

 **Juhul kui 10 sekundi jooksul ei lülitata sisse ühtegi sensorit, lülitub plaat välja. Kui lapselukk on aktiivne, osutub kütteplaadi sisse lülitamine võimatuks (Vaata Kütteplaadi lahti lukustamine).**

Keedutsooni sisselülitamine

Pärast plaadi sisse lülitamise peamise antud tsooni sensoriga (1) saab keedutsooni seadistada järgmiselt:

1. Valige soovitud keedutsoon antud tsooni peamise sensoriga (1) (sensorid vastavad keedutsoonide paigutusele),
2. Sensoriga (+)(4) või (-)(3) seadistage soovitud küttevõimsus,
3. Küttevõimsuse seadistuse muutmiseks tuleb uuesti valida kõigepealt (nagu punktis 1) soovitud keedutsoon antud tsooni peamise sensoriga (1), seejärel seadistame soovitud küttevõimsuse sensoriga (+)(4) või (-)(3).

 **Kui 10 sekundi jooksul ei valita ühtegi sensorit, lülitub keedutsoon välja. Keedutsoon on aktiivne, kui number pöleb ülejääanud näidikutest heleamalt, mis tähendab, et keedutsoon on valmis küttevõimsuse seadistuseks.**

KÄSITSEMINÉ

Küttevõimsuse seadistamine

Küttevõimsuse astme seadistamiseks tuleb esiteks keedutsooni valiku sensoriga (1) valida soovitud keedutsoon. Seejärel saab, kui keedutsooni näidikul kuvatakse (2) „0“ alustada soovitud küttevõimsuse seadistamisega sensoriga (+)(4) või (–)(3).

Ühe keedutsooni välja lülitamine

Ühe keedutsooni võib välja lülitada järgnevalt:

1. Valige soovitud keedutsoon antud tsooni peamise sensoriga (1),
2. Seejärel tuleb samaaegselt vajutada sensorile (+)(4) ja (–)(3) või vähendada sensoriga (–)(3) seadistust kuni „0“ või hoida antud keedutsooni peamist sensorit all (1) umbes 3 sekundi jooksul.

Indikaatorile ilmub täht „H“ – jäälksoojuse sümbol.

Lukustamise funktsioon

Lukustamise funktsioon, mida saab aktiveerida võtme sensoriga (5), on vajalik selleks, et kaitsata aktiveeritud keedutsooni juhuslike seadistuste muutmise eest laste, koduloomade jt. poolt. Kui lukustate keeduplaadi hetkel, kui kõik keedutsoonid on välja lülitatud (keedutsoonide indikaatorid kuvavad „0“), on kütteplaat kaitstud juhusliku sisselülitamise eest ja selle aktiveerimine on võimalik pärast lahti lukustumist.



Juhul kui tekib võrgupinge katkestus, lukustub kütteplaat automaatselt.

Kütteplaadi lukustamine

Kütteplaadi lukustamiseks tuleb vajutada võtme sensorile (5), kuni kui hakkab põlema signaaliseeriv tuli 5.

Kui diood süttib, kostub lühike helisignaal.

Kütteplaadi lahti lukustamine

Kütteplaadi lahti lukustamiseks tuleb vajutada võtme sensorile (5), kuni signaaliseeriv diood (5) kustub. Pärast dioodi kustumist kostub lühike helisignaal.

KÄSITSEMINÉ

Automaatse võimsuse vähendamise süsteem

Iga keedutsoon on varustatud automaatse võimsuse vähendamise süsteemiga. Kui see on aktiveeritud, kütab valitud keedutsoon täie võimsusega teatud aja jooksul, olenevalt valitud keetmispöörisest, seejärel läheb üle valitud võimsusastmele.

Automaatne küttevõimsuse vähendamise süsteemi saa aktiveerida, valides küttevõimsuse sensoriga **(-)(3)**, kuni displeile ilmub „9“ **(2)**, seejärel vajutades üks kord sensorile **(+)(4)** suurendale seadistust tasemeni „A“ ja siis seadistage sensoriga **(-)(3)** tase võimsuseni, milleni algne võimsus peab vähenemata. Juhul, kui displeil numbri kõrval **(2)** paremal pool kuvatakse punkti, tähendab see, et automaatne võimsuse vähendamise süsteem on aktiivne.

Juhul, kui alustate 10 sekundi jooksul keeduvõimsuse seadistamist, vajutades sensorile **(-)(3)**, aktiveeritakse automaatne küttevõimsuse vähendamise süsteem ja punkt võimsuse taga on nähtav kogu funktsiooni aktiivsuse kestel.

Nüüd võite suvalisel hetkel muuta võimsuse seadeid vastavalt punktile „Küttevõimsuse astme seadistamine“.



Kui hakkate küttevõimsuse taset seadistama alles pärast 10 sekundi möödumist, kustub punkt võimsuse näidikul ja automaatse võimsuse vähendamise süsteem ei ole enam aktiivne.



Kui me ei soovi automaatse võimsuse vähendamise süsteemi aktiveerumist, on parem alustada võimsusastme seadistamist sensoriga **(+)(4).**

Keetmise küttevõimsus	Kiirkeetmise aeg
1	1'11"
2	2'44"
3	4'47"
4	5'28"
5	6'29"
6	1'11"
7	2'44"
8	2'44"
9	-

KÄSITSEMINÉ

Jääksoojuse indikaator

Pärast keetmiste lõpetamist püsib keraamilises klaasis soojusenergia, mida nimetatakse jääksoojuseks. Jääksoojuse näidiku kuvamine toimub kahest etapis. Pärast keedutsooni või kogu seadme välja lülitamist, juhul kui temperatuur ületab 65°C, kuvatakse vastaval displeil tähte „H“. Jääksoojuse näidikut kuvatakse nii kaua, kuni keedutsooni temperatuur ületab 65°C. Kui temperatuur langeb alla 65°C, siis jääksoojuse näidik kustub. Kui jääksoojuse kuvamise ajal temperatuuril üle 65°C katkeb voolupinge, siis pärast voolu taastumist jääksoojuse näidik vilgub. Jääksoojuse indikaator vilgub nii kaua, kui möödub maksimaalne jahtumise aeg või valitakse ja aktiveeritakse keedutsoon.



Kui jääksoojuse näidik on aktiivne, ärge puudutage keedutsooni põletusohu tõttu ega pange sinna peale soojustundlikke esemeid!



Toite katkemisel jääksoojuse indikaator „H“ ei põle. Sellest hoolimata võivad keedutsooni olla veel kuumad !



Tööaja piiramine

Töökindluse suurendamiseks on kütteplaat varustatud üksikute keedutsoonide tööaja piiramise funktsiooniga. Maksimaalne tööaeg arvestatakse vastavalt viimasena valitud küttevõimsuse astmele.

Kui me ei muuda pikema aja jooksul (vaata tabelit) võimsusastet, siis vastav keedutsoon lülitub automaatselt välja ja aktiveerub jääksoojuse näidik. Võime igal hetkel sisse lülitada ja kasutada üksikuid keedutsoone vastavalt kasutamisjuhendile.

Küttevõimsuse tase	Maksimaalne tööaeg tundides
1	10
2	5
3	5
4	4
5	3
6	2
7	2
8	2
9	1

Kütteplaadi väljalülitamine

Kütteplaat töötab, kui sisse on lülitatud vähemalt üks keedutsoon. Vajutades peamisele sensorile (1) umbes 3 sekundi jooksul, lülitate välja keedutsooni (nii iga aktiveeritud keedutsooni puhul) või kui hoiate peamist sensorit (1) all umbes 5 sekundit, lülitate välja kogu plaeadi. Keedutsooni näidikul (2), mis oli aktiveeritud, põleb täht „H“ – jääksoojuse sümbol.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE


Kasutajapoolne pidev pliidi puhashoidmine ja õige konserveerimine omavad olulist mõju pliidi riketeta tööperioodi pikenedmisele.



Keraamilise pinna puastamisel kehtivad samad põhimõtted kui klaaspindade puastamisel.

Mingil juhul ei tohi kasutada abrasiivseid või kangeid puastusvahendeid ega küürimisliiva või karedat pindakraapivat švammi.


Puastamiseks ei tohi kasutada auruga töötavat puastustehnikat.

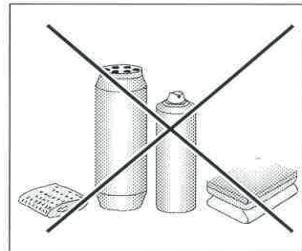

Plekkide eemaldamine

- Väikesed kinnipõlemata plekid** ee aldage niiske pehme lapi või käsnaga puastusvahendit kasutamata. Nõudepesuvahend võib jäätta pinnale sinaka helgiga laigud. Need plekid on üsna püsivad ja nende eemaldamine on raske isegi spetsiaalse puastusvahendi abil.
- Tugevalt kinnikuivanud mustus tuleb eemaldada terava kaabitsa abil. Pärast seda pühkige pinda niiske lapiga.**

- Heledaid helkvaid plekke (tekinud alumiiniumnõudest)** võib eemaldada spetsiaalse vahendi abil külma plaadi puul. Lubjasetteplekke (näit. vee aurustumise tagajärvel) saab kõrvaldada äädika või spetsiaalse vahendi abil.
- Suhkrust ja magusatest ainetest ning plastmassi ja alumiiniumfooliumi sulamisel tekinud plekkide eemaldamiseks ärge lülitage vastavat kuumutusala välja, vaid eemaldage plekk võimalikult kiiresti kuumas olekus terava kaabitsa abil. Pärast mustuse kõrvaldamist lülitage kuumutusala välja ning puastage vastav ala lõpuni pärast jahtumist spetsiaalse vahendi abil.

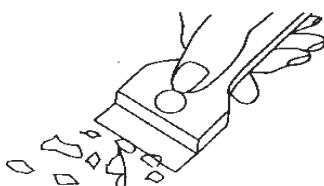

Eriotsstarbelised puastusvahendid leiate kaubamajades, spetsialiseeritud elektrotehnika kauplustes, sanitaar- ja higienitarvete kauplustes ja köögisisustussalongides. Teravad kaabitsad on müügil käsitöövahendite, ehitustööriistade ja maalritarvikute kauplustes.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Ärge kunagi kandke puastusvahendit tuliisele kuumutusplaadile. Kõige parem on lasta puastusvahenditel kuivada ning sejärel pesta pind kergelt märja lapiga. Puastusvahendijäägid tuleb enne kuumutuse sisselülitamist hoolikalt niiske lapiga eemaldada. Vastasel juhul võivad need plati tõsiselt kahjustada.

Pliidi keraamilise pinna kasutamise ja hooldamise juhiste eiramise korral ei vastuta tootja garantikkohustuste täitmise eest!

Märkus!

Kui mingil põhjusel osutub võimatuks ühe kuumutusala väljalülitamine, lülitage välja terve pliid (pealülitil abil või keerake korteri kaitse välja) ning teatage tekinud törkest hoolduskeskusse.

Märkus!

Keraamilisel plaadil pragude või vigastuste avastamise korral lülitage pliid viivitamatult välja ja lahutage vooluvõrgust.

Selleks tuleb kaitse välja lülitada või pistik pesast välja tõmmata. Seejärel pöörduge hoolduskeskusse.

► Ülevaatused ekspluatatsiooni käigus

Peale pliidi jooksva puastamisega seotud tegevuse, tuleb:

- teostada aegajalt pliidi juhtelementide ja töösõlmede kontrolli. Peale garantiaaja möödumist tuleb teostada teeninduses pliidi tehnilist ülevaatust vähemalt kord kahe aasta jooksul,
- kõrvaldada ilmnenedud kasutusvead,
- teostada aegajalt pliidi töösõlmede konserveerimist,

Tähelepanu!

Kõiki remont- ja reguleerimistöid tuleb teostada vastavas teeninduspunktis või vastavaid volitusi omava seadistaja poolt.

TEGUTSEMINÉ AVARIIOLUKORDADES

Kõikide avariiolukordade puhul juhinduge järgmistest soovitustest:

- Lülitage välja kõik pliidid süsteemid.
- Lülitage välja pliidid toide.
- Pöörduge hoolduskeskuse poole.
- Mõnesid pisitorkeid võite eemaldada ka iseseisvalt, juhindudes alltoodud tabelist. Enne pöördumist hoolduskeskusse või tootja klienditeenindusse tasub üle vaadata tabeli punktid, mis sobivad Teie pliidil oleva törkega.

TÖRKE KIRJELDUS	PÖHJUS	KÖRVALDAMINE
1. Seade ei tööta	- elektrivoolu puudumine	- patikrinkite namu elektros tinglo saugiklji, pakeisksite perdegusj saugiklji
2. Seade ei täida sisestatud korraldusi	- juhtpaneel pole sisse lülitatud - liiga lühiajaline (sekundist lühem) nupulevajutus - mitme nupu üheaegne vajutamine	- lülitage juhtpaneel sisse - vajutage nuppu pikemalt - vajutage alati ainult ühte nuppu korraga (v.a. kuumutusala väljalülitamisel)
3. Seade ei täida korraldusi ja annab lühikese helisignaali	- lastelukk on aktiveeritud (tökestus)	- deaktiveerige lastelukk
4. Seade ei täida korraldusi ja annab pikka helisignaali	- ebaõige kasutamine (vale sensori või liiga lühiajaline vajutamine) - sensor(id) on suletud või määrdunud	- korraake pliidit sisse-lülitamist - avage või puhistage sensorid
5. Kogu seade lülitub välja	- sisselülitamise järel pole 10 sek jooksul edasisi korraldusi antud - sensor(id) on suletud või määrdunud	- korraake paneeli sisse-lülitamist - avage või puhistage sensorid
6. Üks kuumutusala lülitub välja	- tökestuse piiriku rakendumine - sensor(id) on suletud või määrdunud	- korraake kuumutusala sisselülitamist - avage või puhistage sensorid
7. Jääkkuumuse näidiku tuli ei põle, kuigi kuumutusalad on alles soojad	- elektrivarustushäired, seade on vooluvõrgust väljas	- jääkkuumuse näidik hakkab tööle kohe, kui Te juhtpaneeli uuesti sisse ja välja lülitate
8. Keraamilise plaadi praod	 Ohtlik! Plaat tuleb otsekohe vooluvõrgust välja lülitada või eemaldada kaitse. Seejärel pöörduge lähimasse hoolduskeskusse.	
9. Teil ei õnnestunud tõrget körvaldada	Lülitage plaat elektrivõrgust välja või eemaldage kaitse. Seejärel pöörduge lähimasse hoolduskeskusse. Oluline! Teie vastutate isiklikult seadme nõuetekohase seisundi ja heaperemeheliku kasutamise eest. Kui pöördute hoolduskeskuse poole seadme ebaõige kasutamise töttu, tuleb Teil paranduse eest maksta ka garantiajal. Käesolevas juhendis toodud juhiste eiramise korral loobub tootja vastutusest.	

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge:	230/400V 3N~50 Hz
Nimivõimsus:	6,5 kW
Mudel:	BHCI6*, BHCI9*
- kuumutusala: 2 x Ø 145 mm	1200 W
- kuumutusala: 1 x Ø 180 mm	1800 W
- kuumutusala: 1 x Ø 210 mm	2300 W
Mõõtmed:	575 x 505 x 50;
Mass:	u. 7,8 kg;

Vastab Euroopa Liidus kehtivaile standartidele EN 60335-1; EN 60335-2-6.

Компания изготавитель

Амика С.А., Польша, 64-510 Вронки, ул. Мицкевича, 52
Тел. +48 67 25 46100, факс +48 67 25 40 320

Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki
tel. 67 25 46 100, fax 67 25 40 320

Сделано в Польше

Претензии по качеству

направлять в / Импортер на территорию РФ
ООО «Ханса», 121609, Россия, г. Москва, ул. Осенняя, д. 11
Тел. 8 (800) 700-36-61



Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hansa, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-ugradna-ploca-bhci96306-akcija-cena/>