

Uputstvo za upotrebu

HANSA ugradna ploča BHMS61414030




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-ugradna-ploca-bhms61414030-akcija-cena/>

BHMI6*

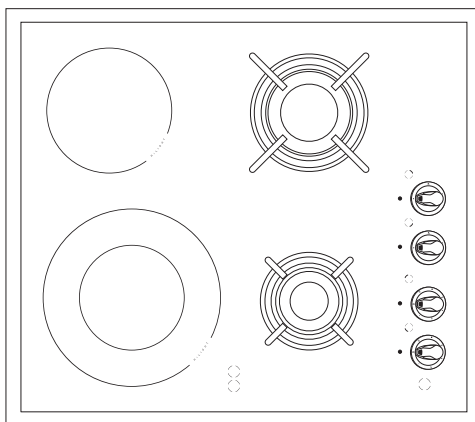

SR UPUTSTVO ZA UPORABU / ELEKTRIČNO-GASNA PLOČA SA
ЕЛЕКТРИЧНИМ ПАЉЕЊЕМ ЗА UGRADNJU

Dragi Korisniče!

- Nudimo vam proizvod koji zadovoljava visoko postavljene zahteve i izlazi u susret svetskim standardima.
- Ovaj proizvod će vam pružiti veliko zadovoljstvo.

Uslov je da pročitate ovo UPUTSTVO ZA UPOTEBU i koristite ploču u skladu sa pravilima iz uputstva. Ako obratite pažnju i primenite pravila iz uputstva, uočićete dodatne rezultate u ekonomičnosti, a vaše zadovoljstvo novom pločom će porasti.

Uživajte u vašoj novoj ploči



Napomena!

Ploča može biti povezana na plinsku bocu ili gasni sistem jedino od strane ovlašćenog servisera u skladu sa bezbednosnim merama.

Napomena!

Rukujte uređajem tek nakon što ste pročitali i shvatili Uputstvo.

Uređaj je namenjen isključivo za kuvanje. Bilo kakva druga vrsta upotrebe (npr. za grejanje) ne odgovara njegovom načinu rada i može prouzrokovati opasnost.

Proizvođač zadržava pravo promena koje ne utiču na rad uređaja.

POPIS SADRŽAJA

Osnovne informacije.....	2
Opis proizvoda.....	5
Mere bezbednosti.....	6
Instalacija.....	10
Korišćenje.....	15
Čišćenje i održavanje.....	23
Postupanje u slučaju havarije.....	25
Tehnički podaci.....	26
Garancija,.....	26

SAVETI ZA BEZBEDNOST KORIŠĆENJA

Pažnja. Uređaj i njegovi dostupni delovi se greju tokom upotrebe. Posebnu pažnju obratiti na mogućnost dodira grejaćih elemenata. Deca ispod 8 godine života trebala bi da se drže što dalje od uređaja, ako nisu pod stalnim nadzorom.

Ovaj uređaj mogu da koriste deca od 8 godine života i starija; osobe sa fizičkim, senzorskim i mentalnim ograničenjima; osobe bez iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili postupaju prema instrukciji za upotrebu uređaja koju im objašnjava osoba odgovorna za njihovu bezbednost. Paziti da se deca ne igraju sa opremom. Deca bez nadzora ne bi trebala da čiste i opslužuju uređaj.

Pažnja. Kuvanje bez kontrole prisutnosti masnoće i ulja na kuhinjskoj ploči može da bude opasno i da dovede do požara.

NIKAD ne pokušavaj da gasiš požar vodom. Isključujući uređaj i prekrij plamen, na primer poklopcem ili nezapaljivom tkaninom.

Pažnja. Opasnost od požara: ne sakupljaj predmete na površini za kuvanje

Pažnja. Ako je površina napuknuta, isključiti struju ciljem izbegavanja mogućnosti električnog udara.

SAVETI ZA BEZBEDNOST KORIŠĆENJA

Uređajem ne upravljati pomoću vanjskog sata ili nezavisnog sistema daljinskog upravljanja.

Za čišćenje uređaja zabranjena je upotreba opreme za čišćenje parom.

Pažnja. Proces kuvanja mora da bude pod nadzorom. Kratkotrajno kuvanje mora da bude pod stalnim nadzorom.

Pažnja. Koristiti samo zaštitnu ogradu ploča koju je projektovao proizvođač ili takvu koju preporučuje proizvođač i smatra da je odgovarajuća. Upotreba neodgovarajućih štitnika može da uzrokuje nesreće.

- Dok koristite ploču motrite na vašu decu. Deci nisu poznata uputstva za upotrebu. Posebnu pažnju obratite na gorionike, poklopce gorionika i posuđe sa vrućim sadržajem.
- Povedite računa da električne žice uređaja, kao što je mikser, ne dođu u kontakt sa delovima ploče.
- Stalno nadgledajte hranu koju pržite. Kada se previše zagreju, masti i ulja mogu prouzrokovati požar.
- Vodite računa kada jelo vri da ne bi pokipelo.
- Ako se ploča ošteti, možete je upotrebiti tek nakon što specijalizovani serviser izvrši popravku.
- Ne otvarajte ventil za dovod plina, bilo da je to kod snabdevanja prirodnim plinom ili preko boce, sve dok ne utvrdite da su svi ventili zatvoreni.
- Sprečite da ne dođe do prljanja ploče i kipljenja. Čim se ohlade, zaprljane gorionike očistite i osušite.
- Ne stavljajte posude direktno na gorionike.
- Ne stavljajte na jedan gorionik posudu koja je teža od 5 kg. Nije dozvoljeno stavljati posudu na 2 gorionika u isto vreme.
- Ne udarajte po gorionicima i komandnim dugmadima.
- Osobama koje nisu prošle prehodni specijalizovani trening nije dozvoljeno da vrše nikakve izmene ili popravke na ploči.
- Nemojte otvarati ventile ploče ako u ruci nemate šibicu ili upaljač.
- Nemojte pokušavati da napravite vatru duvanjem.
- Ne podešavajte ploču na drugi tip plina. Ne premeštajte je na drugo mesto.

SAVETI ZA BEZBEDNOST KORIŠĆENJA

Nemojte menjati sistem za napajanje. Takve aktivnosti može izvesti isključivo ovlašćeni servisier.

- Uverite se da deca i osobe koje nisu upućene u uputstva za upotrebu nemaju pristup uređaju.
- **UKOLIKO SUMNJATE DA PLIN NEGDE ISPUŠTA, NEMOJTE:** paliti šibice, paliti cigarete, uključivati i isključivati bilo koje električne aparate (zvono na vratima ili pekidače za svetlo), niti upotrebljavati neku drugu električnu i mehaničku napravu koja može izazvati električne ili perkusivne varnice. U takvom slučaju, morate odmah zatvoriti ventil na boci ili sistemu za dovod prirodnog plina, proveriti prostoriju i pozvati servisera da otkloni uzrok kvara.
- Ako dođe do bilo kakvog kvara, isključite uređaj sa napajanja (sledeći gore navedena uputstva) i pozovite servis radi popravke.
- Ne povezujte nikakve žice za uzemljenje (kao npr. radio žice za uzemljenje) za ploču.
- Ukoliko plin koji ispušta (kod sistema za napajanje prirodnim plinom) proizvede vatru, istog momenta prekinite njegov dovod zatvaranjem ventila.
- Ukoliko plin koji ispušta (kod upotrebe plinske boce) proizvede vatru, prebacite preko boce mokro ćebe da biste je ohladili i zatvorite ventil. Pošto se ohladi, bocu iznesite van. Nije dozvoljeno ponovno uključivanje neispravne boce.
- Ukoliko ploču nećete upotrebljavati duže vreme, zatvorite glavni ventil za dovod plina. Isto uradite nakon svakog korišćenja plinske boce.
- Upotreba uređaja za kuvanje i pečenje uzrokuje nastajanje topline i vlage u prostoriji u kojoj su montirani. Proveriti da li je kuhinjska prostorija dobro provetrana; prirodni otvori za ventilaciju trebaju da budu otvoreni, ili montirani fiksni uređaji za mehaničku ventilaciju (odvodni ventilator sa mehaničkim odvodom).
- Dugotrajna intenzivna upotreba uređaja može da zahteva dodatno provetravanje, na primer otvaranje prozora ili efikasniju ventilaciju, np. Povećani kapacitet mehaničke ventilacije, ako je primenjena.

Mere predostrožnosti za keramičke ploče

- Ne stavljajte velike i teške šerpe na više od jednog grejnog polja.
- Keramička ploča je osetljiva na udare, kao npr. bočica za so, teglica sa začinima, ili drugih malih, teških predmeta.
- Ne uključujte grejne zone ako na njih niste stavili posudu.
- Koristite samo posude sa čistim i suvim dnom.
- Uklonite odmah ako je moguće, dok je još topla grejna zona, ostatke šećera ili iskipele sadržine čiji je sastojak šećer (kao npr. slatke napitke). Šećer može reagovati na ploču ostavljanjem trajnih mrlja.
- Ne upotrebljavajte aluminijumsku foliju kada na ploči pripremate jela, kao ni aluminijumske ni plastične posude.
- Povedite računa da površinu ploče ne izgrebete nečistim posudama koje imaju oštre ivice i tome slično.
- Na ploču ne spuštajte nikakve plastične predmete, kao što su kašičice i viljuške.
- Ako uočite duboke ogrebotine ili pukotine na ploči, istog momenta isključite ploču i pozovite najbliži servis koji je specijalizovan u servisnom registru.

KAKO ŠTEDITI ENERGIJU



Čovek koji koristi energiju na odgovoran način, štiti ne samo svoj kućni budžet, ali i svesno doprinosi zaštiti prirodne okoline.

Zato pomozimo da štedimo električnu energiju! Kako?

Na sledeći način:

- **Primenjivati odgovarajuće sudove za kuvanje.**

Lonci sa ravnim i debelim dnom omogućuju uštedu čak do 1/3 električne energije. Nikada nemojte da zaboravljate za vreme kuvanja staviti poklopac, u suprotnom potrošnja električne energije je četiri puta veća!

- **Pravilno birati sudove za kuvanje prema površini grejne zone.**

Posuda za kuvanje nikada ne sme da bude manja od površine grejne zone.

- **Održavati čistoću grejnih zona i dna lonaca.**

Nečistoće ometaju transmisiju toplote – jako zaprljana mesta koja su zagorela, mogu da se uklone samo uz pomoć sredstava koja jako opterećuju prirodnu sredinu.

- **Izbegavati nepotrebno „zavirivanje u lonce“.**

- **Ugraditi ploču u udaljenosti od hladnjaka/zamrzivača.**

Udaljenost od grejne ploče sprečava nepotrebni porast potrošnje električne energije ovih uređaja.

RASPAKOVANJE



Uređaj za vreme transporta je zaštićen od oštećenja. Nakon raspakovanja molimo da uklonite elemente ambalaže na način koji ne ugrožava prirodnu sredinu. Materijale

primenjene za pakovanje nisu štetne po prirodnu sredinu, mogu da se 100% recikliraju na ekološki način i označene su odgovarajućim simbolom.

Pažnja! Za vreme raspakovanja materijale za pakovanje (kao polietilenske vrećice, komadići stiropora, i sl.) držati izvan domašaja dece.

UKLANJANJE UREĐAJA



Nakon završenog perioda korišćenja proizvod ne sme da se uklanja na normalan način preko komunalnih kontejnera za smeće, treba da ga odnesete na posebno mesto skupljanja i reciklaže električnih i elektron-


skih uređaja. Informišite o tome simbol koji se nalazi na proizvodu, uputstvu za upotrebu ili na ambalaži.

Primenjene plastične mase mogu da se recikliraju i ponovno upotrebljavaju prema oznakama. Uključujući se u proces ponovnog iskorišćavanja materijala ili u druge forme prerade i ponovne upotrebe istrošenih uređaja, znatno doprinosite zaštiti naše životne sredine.

Sve informacije za mesta odlaganja istrošenih uređaja možete da dobijete od strane administracije opštine.

OPIS PROIZVODA

Opis ploče BHMI6*

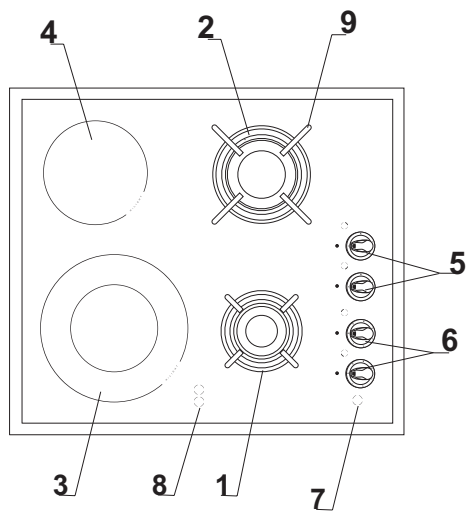

- 1,2 – gorionici
- 3,4 – grejne zone
- 5 – komandna dugmad za gorionike
- 6 – komandna dugmad za grejne zone
- 7 – upaljač
- 8 – sigurnosni ventil
- 9 – rešetka na gorioniku

TEHNIČKI PODACI

- visina 48 mm
- dubina 505 mm
- širina 575 mm
- težina ploče 10 kg

Ploča ima sledeća kuvalna mesta:

- 1 – pomoćni gorionik jačine
- 2 – srednji gorionik jačine
- 3 – keramička grejna zona Ø210/120 (sa dvostrukim proširenjem)- 2200/750 W
- 4 – keramička grejna zona Ø145 - 1200 W

Ploča je podešena na priključak plina – G1/2"

UPOTREBA

Molimo da pažljivo pročitate uputstvo i da sledite instrukcije.

NAPOMENA! Radite sa plinom. Stoga ploča mora biti povezana na odgovarajući dovod plina za koji je predviđena.

Ploču na dovod plina sme priključiti samo ovlašćeni serviser.

Podaci o tipu plina za koji je ploča namenjena se nalaze na nalepnici.

PRVA UPOTREBA

Pre prve upotrebe:


- **PROČITAJTE** uputstvo mere za bezbedan rad,
- **UKLONITE** delove ambalaže,
- Proverite ventile (napojnog sistema i ploče) i ostale komandne elemente,
- Neka ploča radi dok je ventilacioni sistem uključen

INSTALACIJA

Niže navedena uputstva su nimenjena za kvalifikovanog specijalistu koji montira uređaj. Ove su smernice date da se sve radnje vezane za montiranje i održavanje uređaja izvrše na moguće najprofesionalniji način.


Mesto ugradnje šporeta

- Kuhinjska prostorija treba da bude suva i provetrena, mora da ima ispravnu ventilaciju u skladu sa obvezujućim tehničkim propisima.
- Prostorija treba da ima sistem prirodne ili prinudne ventilacije za odvod dimnih gasova nastalih u toku spaljivanja gasa. Instalacija treba da se sastoji od rešetke ili nape. Napa treba da se montira u skladu sa savetima koje sadrži uputstvo za uporabu.
- Za pravilno spaljivanje gasa neophodno je obezbediti dotok vazduha u prostoriji. Dotok vazduha ne sme da bude manji od 2m³/h za 1 kW moći gorionika. Dotok svežeg vazduha može da se realizira neposredno spolja preko kanala o prečniku min.100cm², ili posrednim putem iz susednjih prostorija s ventilacionim sistemom koji izlazi napolje.
- Razmak između površinskih gorionika i otvora dimnjaka za odvod vazduha treba da iznosi min. 750 mm.

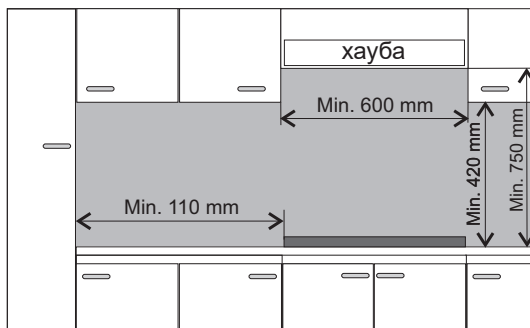

INSTALACIJA

Montaža ploče

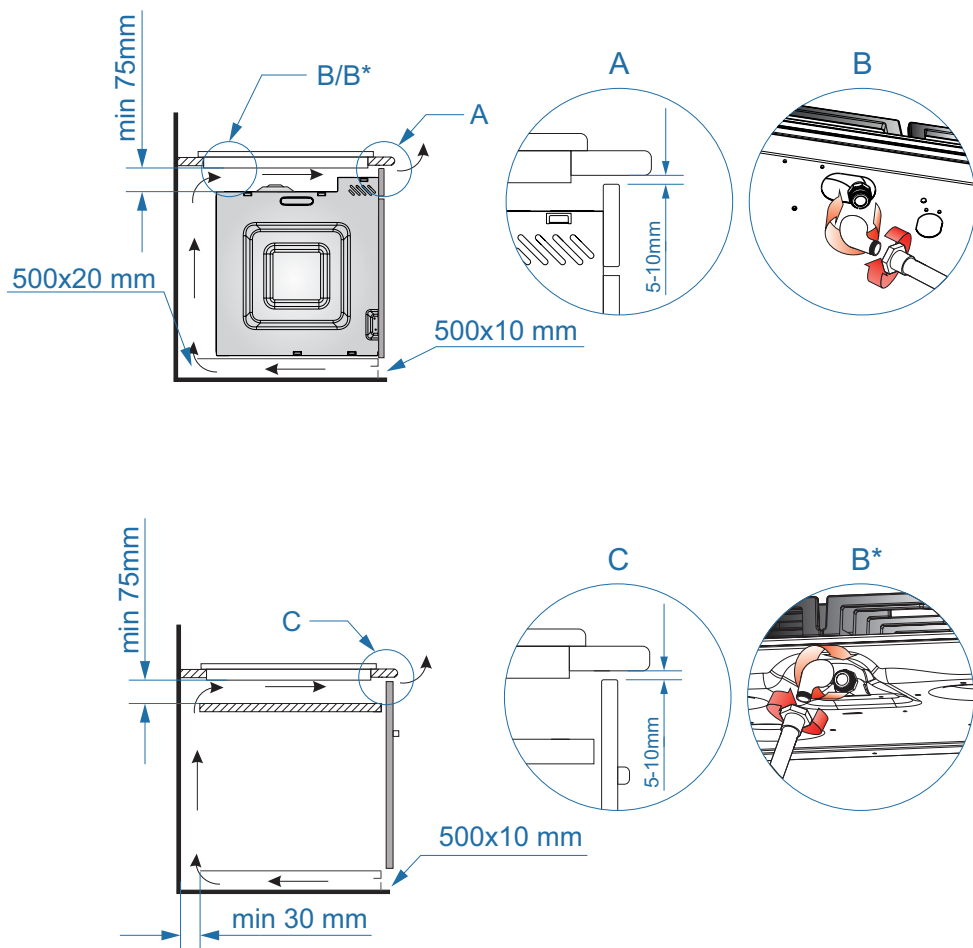


*opcionalan

Pripremanje pulta elementa nameštaja za ugrađivanje ploče

- Debljina pulta nameštaja trebala bi da iznosi od 28 do 40 mm, dubina pulta min. 600 mm. Pult bi trebao da bude pljosnat i dobro izravnat. Pult izolirati i zaštititi sa zidne strane od zalevanja i vlage.
- Udaljenost između ruba otvora i ruba pulta trebala bi da iznosi min. 40 mm, a pozadi min. 70 mm.
- Udaljenost između ruba otvora i bočnog zida nameštaja trebala bi da iznosi minimalno 100 mm.
- Nameštaj za ugradnju mora da poseduje obloge i lepke za obloge koji su otporni na temperaturu 100°C. Neispunjavanje ovog uslova može da prouzrokuje deformacije površina ili odlepljivanje obloge elementa.
- Rubovi otvora trebali bi da budu zaštićeni pomoću materijala koji ne upija vlagu.
- Otvor u pultu izraditi u skladu sa dimenzijama koje su navedene na crt. 1.

1

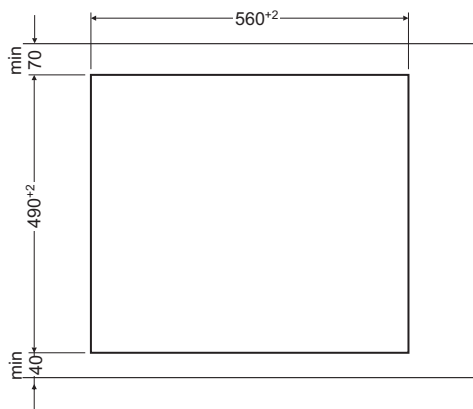

INSTALACIJA



Montaža penaste zaptivke

Перед монтажом и установкой оборудования в в нижней части рамки кухонной столешницы, следует приклеить пенную прокладку, которая прилагается к оборудованию.

Монтаж и установка оборудования без пенной прокладки запрещается!

Прокладку следует разместить на оборудовании следующим образом:


- снять с прокладки предохранительную плёнку,
 - затем прокладку приклеить в нижней части рамки
- (см. рис.)

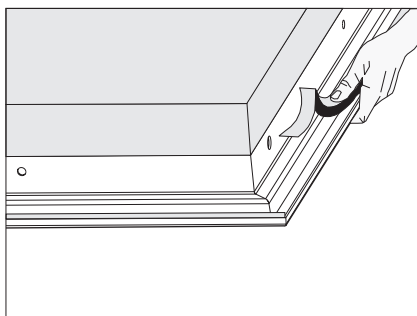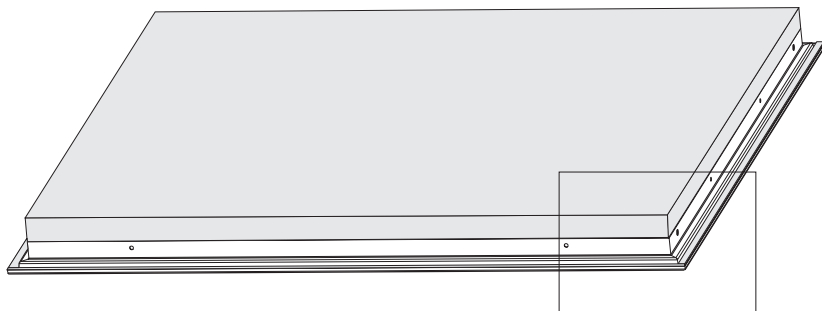

INSTALACIJA


- U slučaju pulta debljine 38 mm za pričvršćavanje koristiti 4 drške „A”. Način montaže je prikazan na crt. 3 i 4. u slučaju pulta debljine 28 mm osim drški „A” dodatno upotrebiti dve drvene kocke dimenzija 15x15x50 mm. Način montaže je prikazan na crt. 5 i 6.
- Proveriti da li zaptivka precizno prileže na ploču.
- Lagano zaviti drške sa donje strane ploče.
- Očistiti pult, umetnuti ploču u otvor i utisnuti prema pultu.
- Drške podesiti okomito u odnosu na rubove ploče i maksimalno zavrtuti.

3

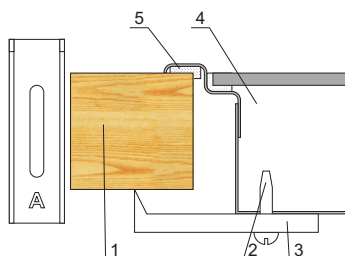


1. pult elementa nameštaja
2. vijak
3. pričvrsna drška
4. grejaća ploča
5. zaptivka ploče

5

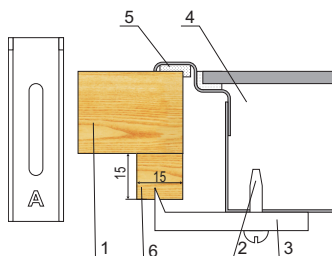


1. pult elementa nameštaja
2. vijak
3. pričvrsna drška
4. grejaća ploča
5. zaptivka ploče
6. drvena kocka

4

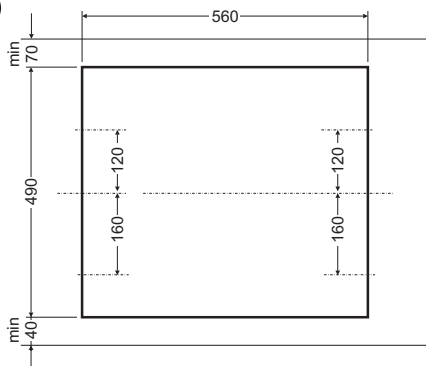

6

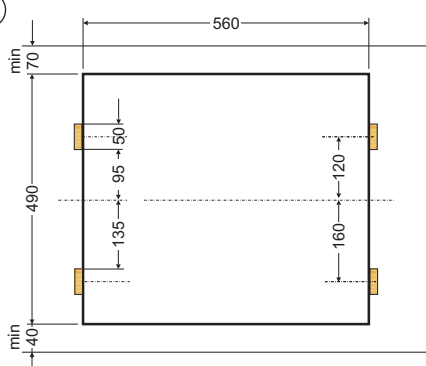

- Ploča ima stalno priključeni kabel sa zaštitnim kontaktom i može da bude priključena isključivo na utičnicu 230 V ~ 50 Hz sa zaštitnim kontaktom. Strujni krug koji napaja utičnicu trebao bi da bude zaštićen osiguračem 16 A.

KORIŠĆENJE

Upotreba gorionika

Pravilno rukovanje, izbor pravih operativnih parametara i posuđa, garantuju vam značajne ekonomske dobiti.

Ekonomske dobiti su:

- do 60 pravilnim izborom posuđa, pravilnim radom, odnosno podešavanjem prave jačine plamena za odgovarajući proces.

Uštede su takođe uslovljene i održavanjem čistoće gorionika (naročito otvora za izlaz plamena i mlaznica).

Paljenje gorionika

NAPOMENA! HANSA ploče poseduju upaljače povezane sa svojim komandama, tako da se plin pali pritiskom na komandu za odgovarajući gorionik.

Koraci:


- pritisnite komandu za odgovarajući gorionik i okrećite je na levo do oznake za „veliki plamen” .
- držite dugme pritisnuto oko 3 sekunde
- pošto se gorionik upalio, pustite dugme i podesite ga na željenu poziciju.

Napomena! Modeli koji imaju zaštitu protiv prljanja gorionika zahtevaju da se komandno dugme drži pritisnuto oko 3 sekunde dok se gorionik ne upali na poziciji „veliki plamen”, u cilju aktiviranja zaštitnog mehanizma.

Upotreba posuđa

Povedite računa da prečnik dna posude bude 2,5 do 3 puta veći nego krug gorionika i da posuda bude poklopljena.

- mala posuda, prečnika 90 do 140 mm
- srednja posuda, prečnika 140 do 220 mm
- velika posuda, prečnika 200 do 240 mm - i njena visina ne sme biti veća od prečnika.

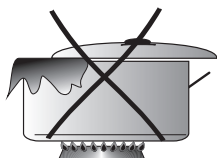

POGREŠNO



PRAVILNO

KORIŠĆENJE


▶ Podešavanje jačine plamena

Kuvanje je pravilno ako podesite gorionik na poziciju „veliki plamen” kako bi jelo najpre provrelo (Sl.A), a onda okrenete komandno dugme do pozicije „mali plamen” (ekonomično, Sl.B).

Jačinu plamena možete podešavati postepeno, u zavisnosti od pripremanog jela.


Gorionik je isključen na poziciji „0” (Sl.C).

A

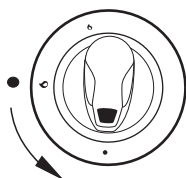


 - gorionik je uključen – veliki plamen

B

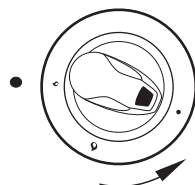

 - gorionik je uključen – mali plamen


C

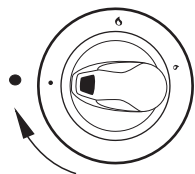


● - gorionik je isključen

KORIŠĆENJE


Upotreba i komande grejnih zona

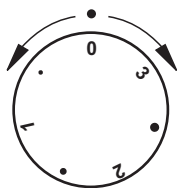

A - dugme je podešeno na „0”: grejna zona je isključena

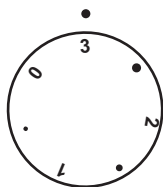

B - dugme je podešeno na „3”: brzo kuvanje

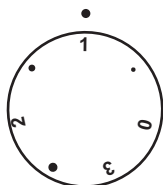

C - dugme je podešeno na „1”: krčkanje

Grejne zone se podešavaju pomoću komandnih dugmadi.

Grejna zona je isključena kada:

- „0” je tik uz tačku označenu na keramičkoj ploči
- signalna lampica je isključena


Da biste uključili grejnu zonu:

- okrenite dugme na željenu poziciju, npr. odmah na „3”
- utvrdite da li je signalna lampica koja pokazuje da li je ploča u funkciji uključena. Nakon par minuta proverite da li je odgovarajući indikator uključen.

KORIŠĆENJE

Upotreba i komande grejnih zona

Grejnim elementima sa proširenim zonama se upravlja pomoću komandnih dugmadi koja imaju ugrađene prekidače za proširena polja.

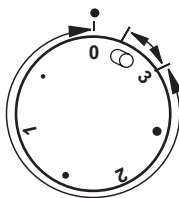

Okretanjem dugmeta od „0” do „3” podešavate unutrašnji prsten grejne zone. Postavljanjem dugmeta na poziciju obeleženu dvostrukim proširenjem , aktivirate spoljašnji prsten. Od tog momenta možete bez prekida podešavati jačinu zagrevanja za oba grejna polja (unutrašnje i spoljašnje). Unutrašnje i spoljašnje polje se isključuju postavljanjem dugmeta na poziciju „0”.

Indikatori preostale toplote

Na prednjem delu ploče se nalaze indikatori za temperaturu grejnih zona. Normalno, oni se ne mogu videti. Svaki indikator predstavlja različito polje. Indikator se aktivira kada temperatura pređe 50°C. Ova funkcija vam omogućava da u potpunosti iskoristite akumuliranu toplotu grejne zone, npr. za zagrevanje jela ili podgrevanje. U isto vreme, sprečava da se ne opečete, jer je polje i kad je isključeno, i dalje veoma toplo.

KORIŠĆENJE

3 Prženje, brzo zagrevanje, brzo kuvanje

- Dinstanje mesa i ribe



2 Lagano prženje

- Kuvanje supe i većih količina hrane

1 Kuvanje na pari povrća, krčkanje

- Podgrevanje

0 Isključivanje

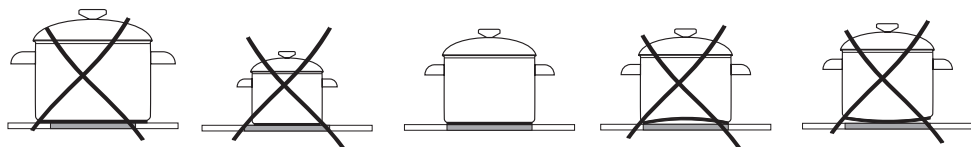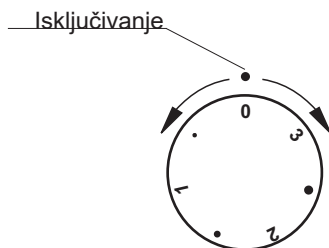

Dno lonca:

Sudovi za kuvanje/pečenje trebaju da imaju stabilno, ravno dno. Dna koja imaju oštre rubove ili ostavljeni ostaci nečistoća od ranije zagorelih jela mogu da zarežu keramičku ploču i prouzrokuju trenje!

Razmer lonca:

Prečnik dna lonaca i šerpi treba da idealno odgovara, po mogućnosti, prečniku grejnog elementa ploče.


Poklopac lonca:

Poklopac na loncu sprečava istek toplote i na taj način skraćuje vreme zagrevanja i smanjuje potrošnju električne energije.

KORIŠĆENJE

Hitan slučaj

- 1 – sistem za dovod plina
- 2 – ventil za prekid dovoda plina
- 3 – ventil je otvoren
- 4 – ventil je zatvoren

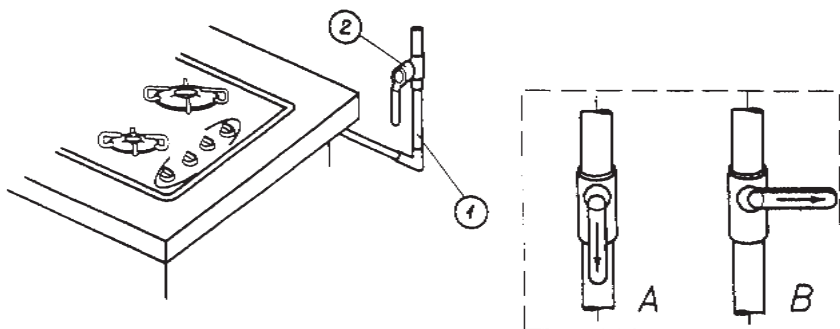

Kada je hitan slučaj:

- prekinite napajanje strujom
- isključite gorionike
- zatvorite dovod plina
- provetrite prostoriju
- prijavite kvar servisu ili ovlašćenom serviseru
- nemojte koristiti ploču dok kvar ne bude otklonjen

NAPOMENA! Neke manje greške može otkloniti i korisnik sledeći navedena uputstva.

GORIONIK ne radi, oseća se plin

- Isključite gorionike
- prekinite dovod plina
- provetrite prostoriju
- izvadite gorionik
- očistite i produvajte otvore za izlaz plamena
- vratite gorionik na mesto
- pokušajte da ga ponovo aktivirate

☒ **DALJE NEĆE DA RADI? POZOVITE SERVIS**


KORIŠĆENJE

► Podešavanje ventila


Pažnja!

Prilagođavanje uređaja na različit tip plina od onog naznačenog od strane proizvođača na natpisnoj pločici, ili kupovina šporeta sa drugačijim tipom plina od onog koji imate u vašem domaćinstvu je posebna odgovornost za korisnika i montera.

Dovod plina do gornjih plamenika je otvoren i podešava se pomoću komandi za regulisanje, SI.A. Kod šporeta koji imaju sigurnosni ventil, koristi se komanda za gornji plamenik sa sigurnosnim ventilom, SI. B. Komande treba da podešavate kada je gorionik uključen na poziciju ekonomičnog plamena, i to koristeći šrafciğer za podešavanje veličine 2 mm.

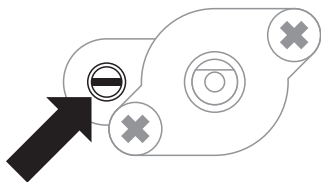

SI.A
Komanda za regulaciju tip „Copreci”

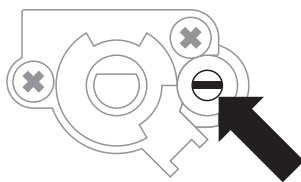

SI.B
**Komanda sa sigurnosnim ventilom
gornjeg plamenik „Copreci”**

KORIŠĆENJE

Prilagođavanje ploče na određeni tip plina

NAPOMENA: Ploča je fabrički podešena na tip plina koji je naveden na natpisnoj pločici i u garantnom listu.

Natpisna pločica se nalazi sa donje strane ploče.

Postoji i nalepnica pored natpisne pločice, na kojoj je naveden tip plina na koji je ploča fabrički podešena.

Da biste prilagodili ploču na drugi tip plina, treba zameniti prskalice (pogledajte tabelu ispod).

- Podešavanje smanjenog protoka kod ventila

Tabele 1

Gorionik tip DEFENDI

Vrsta plina	gorionik					
	pomoćna prečnik otvora dizne [mm]		srednja prečnik otvora dizne [mm]		velika prečnik otvora dizne [mm]	
	nazivno toplinsko opterećenje 0,65 kW	nazivno toplinsko opterećenje 1,00 kW	nazivno toplinsko opterećenje 1,40 kW	nazivno toplinsko opterećenje 1,75 kW	nazivno toplinsko opterećenje 2,40 kW	nazivno toplinsko opterećenje 3,00 kW
G20 2E 20 mbar	0,56	0,77	0,86	0,97	1,12	1,29
G30 3B/P 30mbar	0,42	0,50	0,60	0,65	0,78	0,87


Priključivanje na plinski sistem

Gorionik	Plamen	Podešavanje sa propan-butan plina na prirodni plin
Gorionici	Pun plamen	Zamenite prskalicu gorionika (str.21 vidi 4) u skladu sa tabelom 1;1a
	Ekonomičan plamen	Lagano odvijte ventil i podesite veličinu plamena
Gorionik	Plamen	Podešavanje sa prirodnog plina na propan-butan plin
Gorionici	Pun plamen	Zamenite prskalicu gorionika (str.21 vidi 4) u skladu sa tabelom 1;1a
	Ekonomičan plamen	Zategnite prskalicu ventila i proverite veličinu plamena

NAPOMENA! (za servisera) Prilagođavanje ploče na drugačiji tip plina treba evidentirati u sertifikat listu za povezivanje.

Gorionici, rešetka na ploči gorionika, kućište šporeta

- U slučaju da su gorionici i rešetka na ploči zaprljani, te elemente morate ukloniti sa šporeta i oprati ih toplom vodom i sredstvom za pranje koje je namenjeno za masnoću i nečistoće. Zatim ih prebrišite da se osuše. Pošto ste uklonili rešetku, operite pažljivo plinsku ploču i prebrišite je suvom i mekanom krpom. Uopšte, proverite da li su otvori za izlaz plamena smešteni u prstenovima ispod kapa gorionika čisti – pogledajte sliku ispod. Ne upotrebljavajte čeličnu žicu ili burgiju.

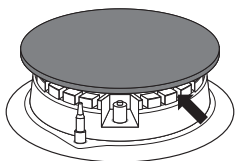


Pažnja!

Delovi gorionika uvek moraju biti čisti. Ostaci vode mogu sprečiti protok plina i izazvati nepravilan plamen gorionika.

Proveriti da li su elementi plamenika pravilno montirani posle čišćenja.

Ako je poklopac plamenika u položaju izvan osi, to može da prouzrokuje trajno oštećenje plamenika.

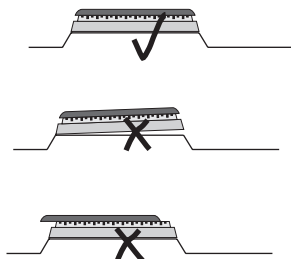


- Operite emajlirane delove šporeta koristeći blaga sredstva za pranje. Kada čistite, ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje jakog abrazivnog dejstva, kao što su abrazivni deterdženti za ribanje, abrazivne smese, abrazivno kamenje, kamen za ribanje, žičane četke itd.
- Pre nego što počnete sa upotrebom šporeta sa pločom od nerđajućeg čelika, njegov prostor za kuvanje treba pažljivo oprati. Važno je ukloniti lepljive ostatke folije koju ste skinuli sa plehova prilikom postavljanja, kao i lepljivu traku zalepljenu prilikom pakovanja. Ploču treba redovno čistiti nakon svake upotrebe. Ne dozvolite da se ploča ozbiljnije zaprlja, naročito od zagorelih sadržina od iskipelih tečnosti. Sredstvo kao što je Stahl-Fix je preporučljivo za prvo čišćenje, a kasnije i za redovna čišćenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Svakodnevno čišćenje i pravilno održavanje imaju veoma važan uticaj na dugotrajnost vaše ploče.




Čistite keramičku ploču pema istim pravilima kao što čistite staklo. Nikada ne upotrebljavajte abrazivna ili agresivna sredstva, sredstva za ribanje ili suđere sa grubom stranom. Takođe ne upotrebljavajte uređaje na paru.

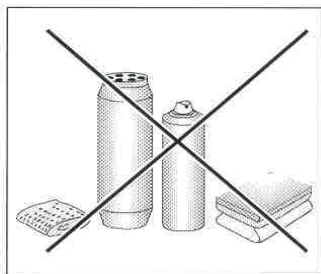

Čišćenje ploče nakon svake upotrebe

- Vlažnom krpom bez sredstava za čišćenje prebrišite neznatne mrlje koje nisu zago-rele. Tečni sapun može prouzrokovati blagu plavičastu boju na ploči. Fleke se vrlo često ne mogu ukloniti prvim čišćenjem, čak ni ako koristite specijalna sredstva za čišćenje.
- Uklonite veće naslage prljavštine koje su jako prionule za ploču pomoću oštrog strugača i prebrišite površinu vlažnom krpom.

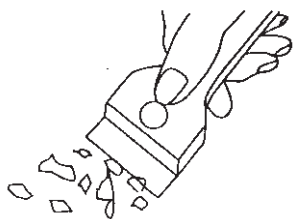

Strugač za čišćenje

Uklanjanje mrlja

- Svetlo biserne mrlje (ostaci od aluminijuma) mogu se ukloniti sa ohlađene ploče korišćenjem specijalnih sredstava za čišćenje. Ostaci kamenca (od iski-pele vruće vode) se mogu ukloniti pomoću sirćeta ili specijalnih sredstava za čišćenje.
- Nemojte isključivati ploču kada uklanjate šećer, jela koja sadrže šećer, plastičnu ili aluminijumsku foliju! Istog momenta ostatke sa ploče odstružite strugačem (dok je ploča još uvek topla). Pošto ste odstranili nečistoću, ploču možete isključiti, a nakon što se ohladi očistite je ponovo koristeći specijalna sredstva za čišćenje.

Specijalna sredstva za čišćenje možete kupiti u supermarketima, specijalizovanim prodavnicama sa elektromaterijalom, dragstorima i prodavnicama uređaja za kuhinje. Oštri strugači se mogu pronaći u trgovinama, prodavnicama građevinskog alata i slikarskog pribora.

POSTUPANJE U SLUČAJU HAVARIJE

U situaciji havarije treba:

- isključiti radne sastave ploče
- odspojiti električno napajanje
- prijaviti kvar
- neke od sitnijih kvarova korisnik može da ukloni samostalno prateći uputstva navedena u tabeli ispod; molimo Vas, pre nego što ćete da se obratite servisu ili kontaktirate naš sektor za poslove sa klijentima, proverite sledeće tačke u tabeli:

PROBLEM	RAZLOG	POSTUPANJE
1. Uređaj ne radi	- prekid dovoda struje	- proveriti osigurač kućne instalacije, ako je pregorio menjati
2. Gorionik neće da se upali	- prijaviti otvori gorionika	- zatvoriti ventil dovoda gasa, zatvoriti regulatore gorionika, provetriti prostoriju, izvaditi i očistiti gorionik i otvore gorionika
3. Upaljač gasa neće da se upali	- prekid dovoda struje - prekid dovoda gasa - prijaviti (zamašćeni) upaljač gasa - regulator za upaljivanje gasa nije bio pridržani dovoljno dugo	- proveriti osigurač kućne instalacije, ako je pregorio menjati ga - otvoriti dovod gasa - pročititi upaljač gasa - pridržati regulator gasa dok se ne pojavi plamen oko gorionika
4. Plamen gorionika se gasi za vreme upaljivanja	- regulator za upaljivanje gasa je bio prebrzo oslobođeni	- pridržati regulator gasa na položaju „veliki plamen”
5. Pukotina na keramičkoj ploči	 Opasnost! Smesta isključiti keramičku ploču iz struje (osigurač). Obratiti se najbližem servisu.	
6. Ako se kvar još uvek ne može da ukloni	Isključiti keramičku ploču iz struje (osigurač!). Obratiti se najbližem servisu. Važno! Vi ste odgovorni za pravilno stanje uređaja i pravilno njegovo korišćenje u domaćinstvu. Ako ćete da pozovete servis povodom vlastite greške u korišćenju, poseta servisera, čak i u okviru garantnog roka, bude na Vaš trošak. Ne preuzimamo odgovornost za štete nastale povodom ne pridržavanja se ovog uputstva.	

TEHNIČKI PODACI

Nazivni napon	230V 1N ~ 50 Hz
Težina	10 kg

GARANCIJA,

Garancija

Garantne usluge prema garantnom listu

-Proizvođač ne odgovara za štete nastale putem nepravilnog postupanja sa proizvodom.

Molimo ovde upisati tip i fabrički broj ploče koji se nalazi na nazivnoj pločici uređaja

Tip

Fabrički br

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Hansa, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/hansa-ugradna-ploca-bhms61414030-akcija-cena/>