


Uputstvo za upotrebu

KONČAR ugradna ploča UKE 6040 KD.CVT-IR

KONČAR

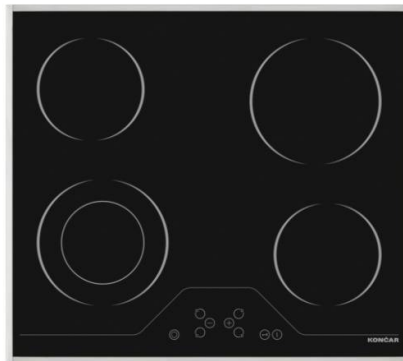


Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/koncar-ugradna-ploca-uke-6040-kdcvt-ir-akcija-cena/>

UKE 6040 KD.CVT-IR

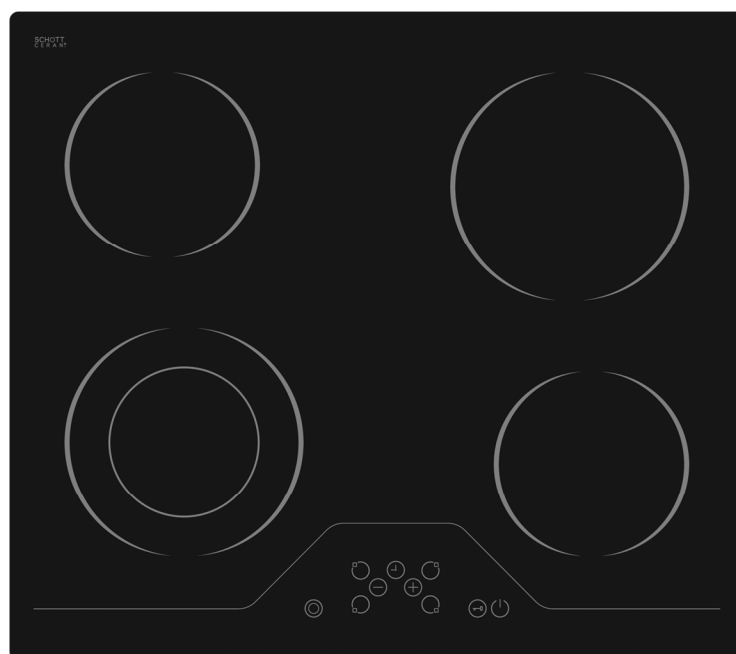

UGRADBENO STAKLOKERAMIČKO ELEKTRIČNO KUHALO

KONČAR

UPUTE ZA UPORABU

POŠTOVANI KUPCI! Najljepše vam zahvaljujemo na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom našeg proizvoda. **Nakon primitka proizvod raspakirajte, a ambalažni materijal (plastičnu foliju, stiropor, drvo...) stavite izvan dohvata djece kako se ne bi ozlijedila, progutala manje komade ili se ugušila plastičnom folijom.** Provjerite je li proizvod neoštećen, a ako je oštećen pri transportu, obavijestite o tome prodavača čije ćete podatke naći na dostavnici ili računu.

Za vaše lakše snalaženje pri uporabi proizvoda pripremili smo ove upute za uporabu. Molimo vas da ih pomno pročitate jer ćete tako izbjeći greške, povećati uporabno trajanje proizvoda, štedjeti energiju i novac.

U uputama za uporabu opisani su različiti tipovi kuhala koji se međusobno razlikuju po opremljenosti i načinu rada, zbog čega su uključena i neka poglavlja koja za vaše kuhalo ne vrijede.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Popratna dokumentacija ovog proizvoda tiskana je na papiru izbijeljenom bez klora ili na recikliranom papiru kako bi se unaprijedila zaštita okoliša.

Ambalaža je izrađena tako da ne ugrožava okoliš; ambalažni materijal je ekološki i može se preraditi, odnosno reciklirati. Recikliranjem ambalaže štedi se na sirovinama i smanjuje količina industrijskog i kućanskog otpada.



ODLAGANJE PROIZVODA: Ovi proizvodi su razvijeni i proizvedeni uz uporabu kvalitetnih materijala i komponenti koje je moguće reciklirati i ponovo iskoristiti. Simbol s lijeve strane znači da se električni i elektronički aparati na kraju njihova uporabnog vijeka ne smiju odbacivati zajedno s ostalim kućnim otpadom. Molimo da ovaj aparat predate lokalnoj tvrtki koja se bavi zbrinjavanjem otpada ili ga odnosi u reciklažno dvorište. Pomozite nam u očuvanju okoliša u kojem živimo!

VAŽNA UPOZORENJA ZA SIGURNU UPORABU KUHALA!

- Ovo kuhalo mogu upotrebljavati djeca u dobi od osam godina i starija te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetnim ili duševnim sposobnostima ili pomanjkanjem iskustva i znanja ako dobiju nadzor ili uputu o uporabi kuhala na siguran način te razumiju uključene opasnosti. Djeca se ne smiju igrati kuhalom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Kuhalo može priključiti na električnu instalaciju u skladu s postojećim zakonskim propisima samo ovlaštena i stručno osposobljena osoba. Nestručno priključenje i popravci mogu uzrokovati električni udar i tjelesne ozljede.
- Kuhalo, kao i svaki drugi kućanski aparat, treba nadzirati tijekom njegova rada.

- **Kuhalo treba postaviti samo u zadovoljavajuće prozračnoj prostoriji. Pri intenzivnijoj uporabi kuhala potrebno je jače prozračivanje ili uključenje nape.**
- **Tijekom rada zagrijavaju se pojedini dijelovi kuhala, ponajprije mjesta za kuhanje i njihova okolina. Zbog toga OPREZ! Djeca mlađa od osam godina ne smiju se zadržavati u blizini kuhala dok je ono uključeno!**
- **Nadgledajte djecu kako se ne bi igrala kuhalom!**
- **Ne uključujte kuhalo u električnu instalaciju ako je priključni vod oštećen.**
- **Oštećeni priključni vod mora biti zamijenjen ispravnim, a smije ga zamijeniti jedino stručna osoba ili serviser. Nestručno priključenje i popravci mogu uzrokovati električni udar i tjelesne ozljede.**
- **Pri priključenju treba voditi računa o tome da električna instalacija do mjesta na kojem se priključuje kuhalo bude takva da izdrži potrebnu struju. POZORNOST! kuhalo obvezatno mora biti uzemljeno!**
- **Za pridržavanje posuđa i tava rabite krpe ili rukavice kako biste izbjegli opekline.**
- **Kuhalo ne smije služiti za zagrijavanje prostorija!**
- **Tijekom priključivanja električnih aparata u blizini kuhala mora se voditi računa o tome da njihov priključni kabel ne dođe u dodir s vrućim dijelovima kuhala.**
- **Kuhalo se ne smije čistiti visokotlačnim parnim aparatom za čišćenje jer može doći do kratkog spoja i oštećenja kuhala.**
- **Staklokeramička ploča je vrlo otporna, ali nije nelomljiva! Posebno šiljasti i tvrdi predmeti koji padnu s visine mogu oštetiti staklokeramičku ploču.**
- **Ako se na staklokeramičkoj ploči pojave pukotine, prsnuća ili lomovi, nemojte je više rabiti, isključite sve prekidače zona za kuhanje, isključite kuhalo iz utičnice ili izvadite osigurač kako ne bi došlo do strujnog udara i pozovite nadležni servis.**
- **Nije dopušteno staklokeramičku ploču rabiti kao radnu površinu.**
- **Ne rabite abrazivna sredstva ili oštre metalne predmete kako biste očistili staklokeramičku ploču jer biste tako mogli zagrebat površinu stakla i uzrokovati pucanje i rasipanje stakla.**
- **Zbog mogućnosti od nastanka požara nije dopušteno na staklokeramičkoj ploči grijati hranu u aluminijskoj foliji ili plastičnom posuđu.**


- Nakon uključenja zone za kuhanje čuje se zujanje koje nakon nekog vremena prestane. To je zujanje svojstveno zagrijavanju zračenjem i ne djeluje na funkciju mjesta za kuhanje.
- Pregrijano ulje ili mast mogu se brzo zapaliti na vrućoj zoni za kuhanje. Zbog toga tijekom pripreme hrane u ulju treba biti oprezan.
- Nikada ne uključujte električne grijaće zone bez posude ili s praznim posudama.
- Kuhalo se ne smije priključivati na vanjski *timer* ili odvojeni daljinski upravljač.
- Pri uporabi kuhala treba se pridržavati pravila uporabe bilo kojeg električnog aparata:
 - ne dopustite djeci ili osobama s posebnim potrebama uporabu kuhala
 - prije čišćenja kuhala obvezatno ga isključite iz električne instalacije: izvadite osigurač ili isključite LS-automat
 - ne dodirujte kuhalo mokrim rukama dok je uključeno u električnu instalaciju
 - nemojte biti bosi dok se služite kuhalom.
- U slučaju kvara kuhala isključite ga iz električne instalacije i pozovite servis za popravak. Natpisna pločica s podacima koje pri pozivu treba dojaviti servisu nalazi se s donje strane kuhala. Na pločici se nalaze svi podaci potrebni za prepoznavanje tipa/modela kuhala te serijski broj.



Ovo kuhalo je namijenjen isključivo za uporabu u kućanstvu i nije namijenjen za uporabu u profesionalne (komercijalne) svrhe ili namjene koje nadilaze uobičajenu uporabu u kućanstvu. Ako se kuhalo ipak tako upotrebljava, jamstveni rok jednak je najkraćem jamstvenom roku prema postojećim zakonskim propisima.

Proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost za ozljede ili oštećenja izazvana nepravilnim postavljanjem ili uporabom te ne priznaje pravo na jamstvo u slučaju nepridržavanja uputa za uporabu i nesavjesne uporabe kuhala.

OPIS KUHALA

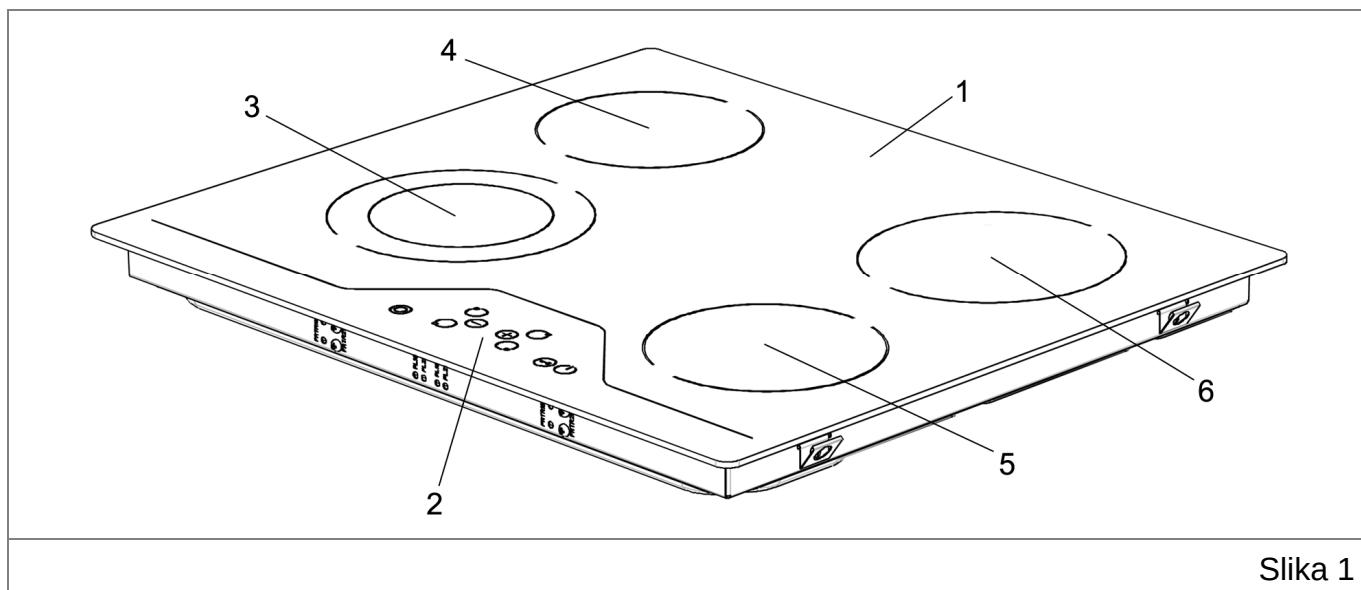


Slika 1

- 1 - Staklokeramička ploča
- 2 - Dodirni zaslon kontrolnog dijela kuhala ("Touch Control")
- 3 - Dvokružna grijaća zona $\varnothing$ 18cm // 700 W / 1700 W
- 4 - Jednokružna grijaća zona $\varnothing$ 14,5cm / 1200 W
- 5 - Jednokružna grijaća zona $\varnothing$ 14,5cm / 1200 W
- 6 - Jednokružna grijaća zona $\varnothing$ 18cm / 1800 W

UPRAVLJANJE KUHALOM

Ova staklokeramička kuhala su opremljena elektronskim dodirnim zaslonom (slika 2), kojima se upravlja dodirom prsta na osjetilo - označeno mjesto ("Touch control").

Ne stavljajte nikakve predmete na dodirni zaslon i uvijek ga održavajte čistim.

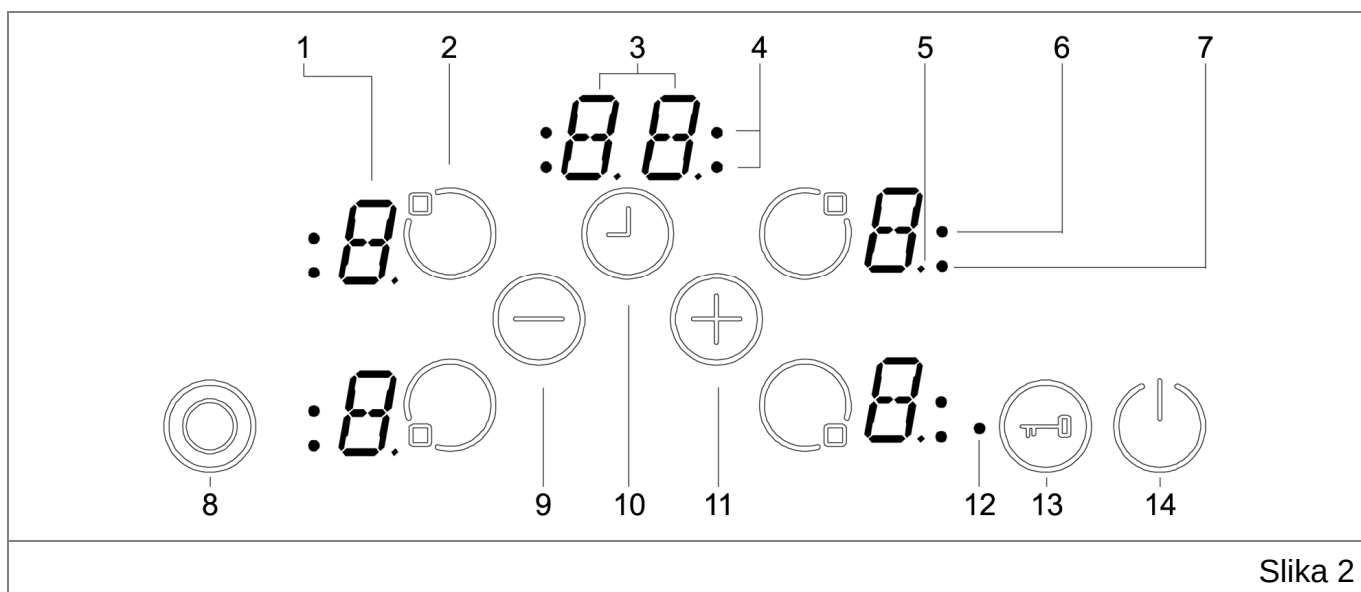

Slika 2

- 1 - pokazivač rada grijaće zone
- 2 - osjetilo za uključenje / isključenje grijaće zone
- 3 - pokazivač programskog sata (opcija)
- 4 - pokazivači grijaćih zona kod uporabe programskog sata
- 5 - decimalna točka
- 6 - pokazivač rada dvokružne grijaće zone (opcija)
- 7 - pokazivač rada trokružne grijaće zone (opcija)
- 8 - osjetilo za odabir rada dvokružne / trokružne grijaće zone (opcija)
- 9 - osjetilo za smanjenje snage grijanja / podešavanje programskog sata na manje vrijeme rada
- 10 - osjetilo za uključenje / isključenje programskog sata (opcija)
- 11 - osjetilo za povećanje snage grijanja / podešavanje programskog sata na dulje vrijeme rada
- 12 - pokazivač zaključanosti osjetila kontrolnog zaslona
- 13 - osjetilo za zaključavanje kontrolnog zaslona
- 14 - osjetilo za uključenje / isključenje kuhala

NAČIN RADA KUHALA		
S	Pripravnost (mirovanje)	Kuhalo je uključeno, sve grijaće zone su isključene. Moguć je jedino prikaz zaostale topline neke od zona nakon što se zona u potpunosti ne ohladi.
B	Kuhalo je u radu	Najmanje jedna od grijaćih zona je uključena. Pokazivač rada zona pokazuje vrijednost temperature u razmaku od 1 do 9.
VR	Kuhalo je u radu, ali zaključano	Funkcije kontrolnog zaslona su zaključane.

Uključivanje i isključivanje kuhala

Ako je kuhalo u stanju mirovanja (isključeno), uključujete ga pritiskom na osjetilo za uključenje / isključenje kuhala  u trajanju od 1 sekunde. Uključenje grijaće zone označava se zvučnim signalom.

Na svim grijaćim zonama, pokazivači rada ispisuju vrijednost "0", a decimalne točke (uz njih) trepere.

Ukoliko u roku od 10 sekundi ne aktivirate rad niti jedne grijaće zone, pokazivači rada se isključuju. Isključenjem pokazivača rada, kuhalo je ponovno u stanju mirovanja.

Ukoliko nakon uključivanja grijaćih zona pritisnete  i držite pritisnutim 2 sekunde, zona se isključuje i time vraća u "S" način rada. Kuhalo možete isključiti pritiskom na  bilo kada (čak i ukoliko istovremeno pritišćete neka druga osjetila na kontrolnom zaslonu).

Ukoliko ste koristili grijaću zonu, te se nakon isključenja neke od zona još uvijek nisu u potpunosti ohladile, vrijednost temperature biti će prikazana na pokazivaču rada tih zona.

Odabir grijaće zone

Željenu grijaću zonu aktivirate na način da pritisnete  pored oznake grijaće zone. Decimalna točka uz odabranu zonu treperi. Temperaturu (snagu grijanja) odabrane grijaće zone

podešavate pomoću  i  u vrijednosti od 1 do 9.

Osjetila za podešavanje snage grijanja (temperature zone) morate pritisnuti u roku od 3 sekunde nakon odabira i uključanja željene grijaće zone jer u protivnom decimalna točka za signalizaciju podešavanja prestaje sa treperenjem što označava kako se više ne može podešavati temperatura (osim ako ponovno ne aktivirate zonu). Ukoliko nakon 10 sekundi ne podesite rad grijaće zone, zona se prebacuje u stanje mirovanja ("S" način rada).

Podešenu temperaturu možete uvijek promijeniti (povećati ili smanjiti) pritiskom na  i . Svakim pritiskom na bilo koje od osjetila kao i svakom promjenom prikaza vrijednosti grijaćih zona oglašava se zvučnim signalom.

Uključenje dvokružne grijaće zone

Nakon odabira željene grijaće zone kako je prethodno opisano, dvokružnu zonu uključujete pritiskom na . Uključenje dvokružne grijaće zone također je popraćena zvučnim signalom, a u istom trenutku pokazivač rada počinje svijetliti. Ukoliko pritisnete  još jednom, tada isključujete rad dvokružne grijaće zone. Dvokružna grijaća zona može se uključiti samo u slučaju ukoliko ste prvo uključili osnovnu grijaću zonu na bilo koju vrijednost od 1 do 9.

Uključenje trokružne grijaće zone (opcija)

Dvokružna ili trokružna grijaća zona može se uključiti samo u slučaju ukoliko ste prvo uključili osnovnu grijaću zonu na bilo koju vrijednost od 1 do 9.

Ukoliko pritisnete , uključuje se pokazivač rada dvokružne grijaće zone popraćeno zvučnim signalom. Ukoliko pritisnete istu tipku još jednom (zvučni signal se ponovno oglašava), uključujete rad trokružne grijaće zone, a pokazivač rada počinje svijetliti. Ponovnim pritiskom na isto osjetilo, trokružna grijaća zona se isključuje.

Svakim pritiskom na osjetilo mijenjate način rada dvokružnih / trokružnih grijaćih zona na način: dvokružna zona uključena, trokružna zona uključena, sve proširene zone isključene, dvokružna zona uključena, trokružna zona uključena, itd.

Podešavanje jačine rada grijaćih zona sa i bez promjene temperature zone

Sve grijaće zone imaju funkciju promjene temperature. Ukoliko je povećanje temperature aktivno, grijaća zona za vrijeme pojačanja radi maksimalnom snagom (ovisno o odabranoj vrijednosti temperature-jačine rada). Pokazivač povećanja, trepereće "A", mijenja se u skladu s vrijednosti podešene temperature na pokazivaču rada grijaće zone (npr. 0,5 sek "A" i 0,5 sek "9"). Nakon što vrijeme povećanja temperature - jačine rada zone istekne, na zoni ostaje samo prikaz podešene temperature.

Ukoliko na nekoj od grijaćih zona želite povećati jačinu rada, podesite jačinu rada na vrijednost 9 pritiskom na , počevši od vrijednosti 0. Nakon što ste podesili vrijednost "9", pokazivač "A" prikazuje se naizmjenice, čime se označava aktivnost funkcije maksimalne temperature.

Povećanje temperature rada grijaće zone možete isključiti pritiskom na  sve dok se na pokazivaču ne pojavi vrijednost "0".

Ukoliko koristite funkciju povećanja temperature, uvijek je možete uključiti ponovnim uzastopnim pritiscima na tipku  dok ne dosegnete vrijednost "9". Na prikazu se naizmjenično izmjenjuju oznake "A" i "9".

Isključivanje grijaće zone

Ukoliko želite isključiti određenu grijaću zonu, možete to učiniti na tri načina:

- istovremenim pritiskom na  i ,
- smanjivanjem podešene temperature - jačine rada na "0", pritiskom na ,
- pomoću funkcije za isključivanje određene grijaće zone pomoću programskog sata.

Istovremeni pritisak na i

Pritisnite osjetilo uz grijaću zonu koju želite isključiti ( ili  ili  ili ) pri čemu decimalna točka odabrane zone zasvjetli. Za isključenje istovremeno pritisnite  i . Oglašava se zvučni signal, a na pokazivaču za prikaz temperature rada prikazuje se vrijednost "0".

Ukoliko je za grijaću zonu (koju želite isključiti) uključen programski sat, pojavom vrijednosti "0" na pokazivaču rada, osim zone isključuje se pokazivač zone kao i funkcija programskog sata (zajedno sa prikazom programskog sata).

Ukoliko je grijaća zona nakon isključenja topla (još uvijek posjeduje određenu temperaturu rada tj. nije u potpunosti ohlađena), zaostala temperatura označava se oznakom "H" na pokazivaču rada zone.

Smanjivanje podešene temperature-jačine rada na "0" pritiskom na

Grijaću zonu možete isključiti smanjenjem podešene temperature na vrijednost "0". Kada pokazivač grijaće zone pokazuje vrijednost "0" tada se isključuje decimalna točka te zone. Nakon isključenja aktivne grijaće zone, osim prikaza vrijednosti "0" na pokazivaču rada, isključuju se

odgovarajući pokazivač zone kao i prikaz programskog sata (ukoliko je bio u funkciji).

Ukoliko je grijaća zona nakon isključenja topla (još uvijek posjeduje određenu temperaturu rada tj. nije u potpunosti ohlađena), zaostala temperatura označava se oznakom "H" na pokazivaču rada te zone.

Isključenje grijaće zone pomoću funkcije za isključivanje zone programskim satom (opcija)

Nakon isteka vremena podešenog programskim satom, isti zaustavlja rad određene grijaće zone. Na pokazivaču zone ispisuje se vrijednost "0". Istovremeno se isključuje i prikaz programskog sata. Ukoliko je pokazivač dvokružne / trokružne grijaće zone bio uključen, istekom podešenog vremena isključuje se i taj pokazivač.

Istek vremena podešenog pomoću programskog sata označava se zvučnim signalom. Zvučni signal isključujete pritiskom bilo kojeg osjetila na kontrolnom zaslonu čime se potvrđuje istek podešenog vremena.

Funkcija programskog sata (opcija)

Funkcija programskog sata omogućuje sljedeće opcije rada : istovremeno mogu biti aktivna najviše **4 programa** koja se odnose na rad grijaćih zona i **1 podsjetnik za minute** (koji ne pripada ni jednoj grijaćoj zoni).

Programski sat se može koristiti samo u "B" načinu rada.

Podešavanje programskog sata moguće je samo za grijaću zonu koja radi na vrijednosti od 1 do 9. Podsjetnik za minute neovisan je zonama. Funkcija programskog sata uključuje se

pritiskom na osjetilo  (uključenje/isključenje programskog sata).

Nakon što ste uključili grijaću zonu, pritisnite  čime je ponuđeno uključenje i dodatne opcije programskog sata / podsjetnika za minute. Pokazivači grijaćih zona ne trepere - svi su ili uključeni ili isključeni.

Nakon drugog pritiska na , uključuje se (počinje treperiti) pokazivač rada jedne od grijaćih zona, čime se ukazuje na mogućnost podešavanja programskog sata za tu zonu (programski sat je u tom trenutku povezan sa tom zonom).

Ukoliko ponovno pritisnete isto osjetilo, uključuje se pokazivač rada druge grijaće zone (pokazivač prve se isključuje) čime se ponovno ukazuje na mogućnost podešavanja programskog sata za tu zonu. Ponovnim pritiskom aktivira se slijedeća grijaća zona, itd. Mogućnost podešavanja kreće se u smjeru kazaljke na satu.

Podsjetnik minuta

Bez obzira da li je neka grijaća zona uključena ili nije, podsjetnik minuta može se aktivirati pritiskom na . Oznaka "00" označava da je podsjetnik minuta aktivan, dok točka s desne strane prikaza označava kako se osjetilima  i  može podesiti vrijeme u minutama. Podsjetnik minuta odabran je tek kada su svi pokazivači rada grijaćih zona trajno uključeni ili isključeni (kada ni jedan pokazivač ne treperi).

Vrijednost vremena podešava se pomoću  i , a nakon toga "podsjetnik minuta" počinje s odbrojavanjem podešenog vremena.

Podsjetnik se neće isključiti ukoliko isključite kuhalo ili ukoliko uključite funkciju za zaključavanje kontrolnog zaslona, sve dok se na pokazivaču ne prikaže vrijednost "00", a to znači kako je vrijeme isteklo. Kada se na pokazivaču ispiše vrijednost "00", zvučni signal označava kraj vremena. Za prekid zvučnog signala potvrdite isteklo vrijeme pritiskom bilo kojeg osjetila na kontrolnom zaslonu.

Programski sat grijaćih zona (opcija)

Programski sat je moguće podesiti samo za grijaće zone koje su u radu (jačina rada-temperatura zone mora biti podešena na vrijednost od 1 do 9).

Pritiskom na , uključujete "podsjetnik minuta". Drugim pritiskom funkciju programskog sata dodjeljujete aktivnoj grijaćoj zoni kao što je već prije objašnjeno.

Nakon što ste aktivirali programski sat (program) za prvu grijaću zonu, ponovno pritisnite  čime omogućujete dodjeljivanje novog programa slijedećoj zoni i tako dalje (zonu po zonu) u smjeru kazaljke na satu.

Vrijeme programa podešava se pomoću  i .

Istek podešenog vremena za prvu grijaću zonu označeno je trajnim osvjetljenjem pokazivača rada te zone.

Ponovnim pritiskom na  možete i drugim uključenim grijaćim zonama dodijeliti programe. 10 sekundi nakon isteka vremena prvog programa, na prikazu se ispisuje vrijednost slijedeće grijaće zone kojoj će isteći podešeno vrijeme. Ta se promjena prikazuje treperenjem pokazivača rada grijaće zone. Pošto su pokazivači rada svake grijaće zone tijekom uključene funkcije programskog sata osvjetljeni, tada uvijek možete vidjeti koliko je programa aktivno.

Pritiskom na tipku  dobivate prikaz vrijednosti programa i podsjetnika minuta za svaku određenu grijaću zonu i time provjeriti koliko je još vremena preostalo do kraja rada. Dodjela programa određenoj grijaćoj zoni uvijek je označena treperenjem pokazivača rada te grijaće zone.

Ukoliko pokazivač ne treperi, tada se na dijelu kontrolnog zaslona (gdje se vidi prikaz vrijednosti programa) prikazuje podsjetnik minuta.

Sve programe možete poništiti na način da isključite kuhalo pritiskom na tipku . Jedino se podsjetnik minuta neće poništiti. Podsjetnik nastavlja sa radom dok ne istekne podešeno vrijeme.

Ukoliko želite poništiti vrijednost programa dok je u modu rada tada odaberite program pritiskom na osjetilo za uključanje/isključenje programskog sata dok se vrijednost ne pojavi na prikazu programskog sata. Vrijednost možete poništiti na dva načina:

- smanjivanjem, i to pritiskom na , sve dok se na prikazu ne ispiše vrijednost "00".
- istovremenim pritiskom na  i  u trajanju od 0,5 sekundi dok se na prikazu ne pojavi vrijednost "00".

Kada se na prikazu ispiše vrijednost "00", jačina rada grijaće zone smanjuje se na "0".

Isteklo vrijeme programa ili podsjetnika minuta označava se zvučnim signalom. Zvučni signal možete isključiti pritiskom bilo kojeg osjetila na kontrolnom zaslonu.

Zaključavanje osjetila kontrolnog zaslona (opcija)

Ovom funkcijom možete zaključati (onemogućiti uporabu) osjetila na kontrolnom zaslonu čime onemogućujete promjene kao što su npr. povećanje temperature (jačine rada). U slučaju da je ova opcija aktivirana, moguće je jedino isključiti kuhalo.

Za uključanje ove opcije pritisnite osjetilo za zaključavanja kontrolnog zaslona  i držite ga pritisnutim najmanje 2 sekunde. Nakon 2 sekunde pokazivač funkcije zaključavanja počinje treperiti čime se signalizira uključanje ove funkcije.

Ovu opciju moguće je aktivirati samo kada je kuhalo u načinu rada "B".

U slučaju da ste zaključali kuhalo, jedino aktivno osjetilo je  kojim isključujete kuhalo. Ukoliko pokušate (za vrijeme kada je ova opcija kuhala aktivirana) pritisnuti bilo koju drugu tipku, oglašava se zvučni signal uz treperenje pokazivača zaključavanja.


U slučaju da isključite kuhalo pritiskom na  tada, nakon ponovnog uključanja kuhala, prvo morate poništiti funkciju zaključavanja kako bi mogli nastaviti s radom.

Za isključenje ove funkcije ponovno pritisnite  u trajanju od 2 sekunde. Pokazivač zaključavanja se gasi. Osjetila kontrolnog zaslona se otključavaju tako da možete nastaviti s radom.

Roditeljsko zaključavanje


Ova opcija predviđena je kao zaštita za djecu. Njeno uključivanje / isključivanje moguće je samo u stanju mirovanja (S).

Za aktivaciju pritisnite  i držite pritisnuto dok se ne oglasi zvučni signal. Nakon zvučnog signala istovremeno pritisnite  i  te držite pritisnute od 0,5 do 1 sekunde. Nakon toga kuhalo zaključajte pritiskom na . Kao potvrda uključanja funkcije, na pokazivačima svih 4 zona ispisuje se slovo L kao što je prikazano na slici 3.

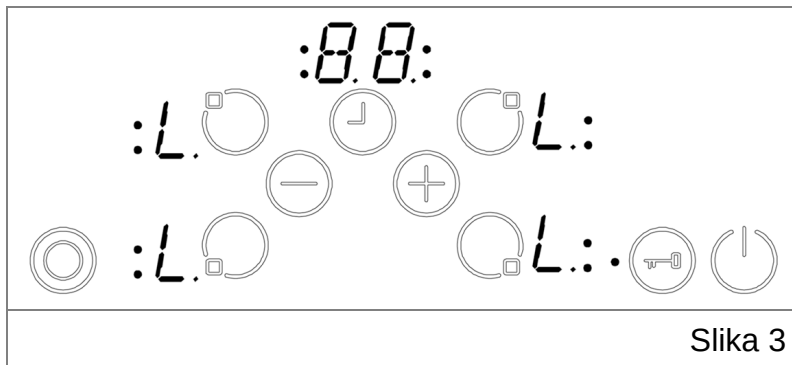

Slika 3

U slučaju da je podsjetnik minuta još uvijek uključen, nastaviti će sa radom dok ne postigne vrijednost "00", a tada se oglašava zvučni signal. Potvrdite istek vremena pritiskom na bilo koje osjetilo. Nakon potvrde, kuhalo je u potpunosti zaključano i nijedno od osjetila nije u funkciji. Na isti način na koji ste uključili roditeljsko zaključavanje, možete ga i isključiti. Pritisnite  do oglašavanja zvučnog signala. Nakon toga pritisnite istovremeno  i  u trajanju od 0,5 do 1 sekunde, a nakon toga tipku . Funkcije osjetila kontrolnog zaslona ponovno su uključene (slika 4), a kao potvrda otključavanja na pokazivačima rada grijaćih zona ponovno se kratkotrajno ispisuje slovo "L".

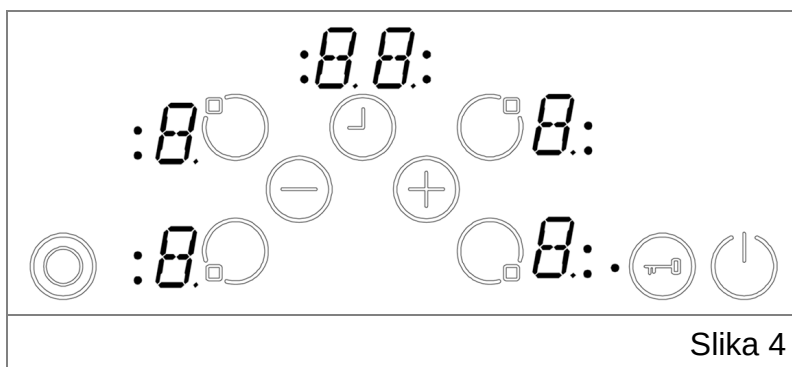

Slika 4

MJERE SIGURNOSTI TIJEKOM KORIŠTENJA KONTROLNOG ZASLONA


Kako bi izbjegli mogućnost nenamjernog uključivanja osjetila kontrolnog zaslona, možete koristiti jednu od dolje navedenih sigurnosnih funkcija rada.

Sigurnosno isključenje osjetila

Za sprečavanje slučajne odnosno nenamjerne promjene funkcija na kontrolnom zaslonu kuhalo je opremljeno sustavom kontrole.

U slučaju pritiska jedne ili više osjetila kontrolnog zaslona u vremenu duljem od 12 sekundi, sustav kontrole rada kuhala oglašava se zvučnim signalom koji upozorava na nepravilnost u radu te isključuje kuhalo. Npr. ako na osjetilima kontrolnog zaslona ostavite posudu, kuhinjsku krpu ili neki drugi predmet.

Takvim sigurnosnim isključivanjem kuhalo se prebacuje u mod mirovanja (S način rada) što je prikazano treperećim slovom "F" na pokazivačima rada grijaćih zona (slika 5).

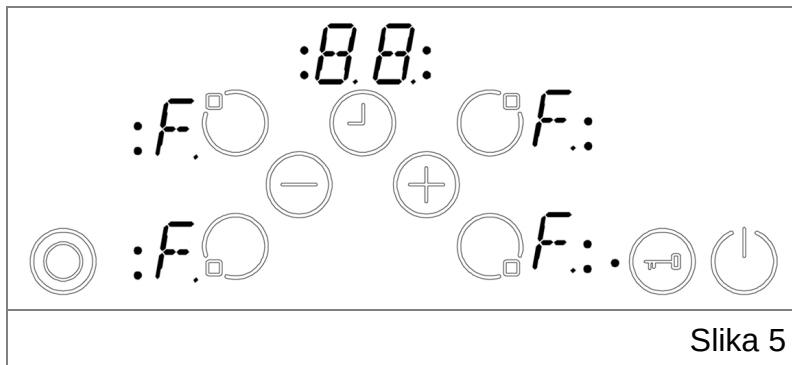

Slika 5


Ukoliko na grijaćim zonama postoji zaostala temperatura, tada je njena vrijednost prikazana na pokazivaču rada svake zone.

Kontrolni zaslon prelazi u stanje mirovanja ("S" način rada) uz zvučni signal koji prestaje nakon 10 minuta.

Ukoliko više nema nepravilnosti u rukovanju kuhalom, vizualni i zvučni signali će nestati.

Isključivanje kuhala u slučaju previsoke temperature

S obzirom kako je kontrolni zaslon postavljen vrlo blizu grijaćih zona, može se dogoditi da je posuda postavljena samo preko pola osjetila kontrolnog zaslona te kako se sigurnosno isključivanje osjetila ne može registrirati (ako ne prekriva cijelo osjetilo). U tom slučaju može doći do zagrijavanja grijaće zone na vrlo visoke temperature kao i do toga da ne možete dodirnuti osjetila kontrolnog zaslona. U tom slučaju kontrolni zaslon cijelo vrijeme prati porast temperature rada te se isključuje u slučaju pregrijavanja, a čime se sprječava oštećenje kontrolnog zaslona kao i same staklokeramičke ploče. Takva vrsta kontrole porasta temperature označena je slovom "t" na sva 4 pokazivača rada grijaćih zona (slika 6).

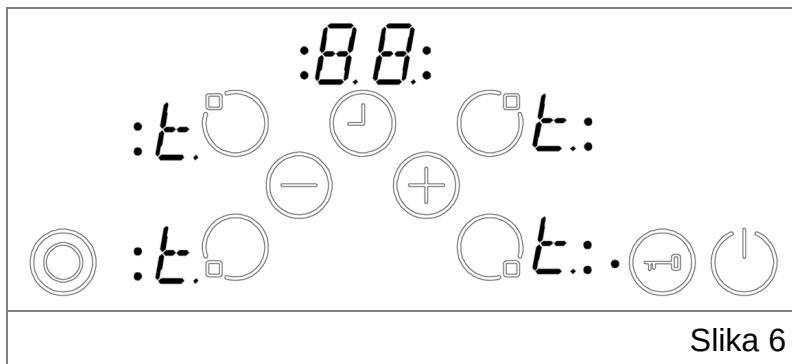

Slika 6

Kada temperatura rada kuhala padne na manju vrijednost, slovo "t" se isključuje, a samo kuhalo prelazi u mod mirovanja ("S" način rada). Kuhalo možete ponovno uključiti pritiskom na .

Ograničenje vremena rada kuhala

Osim gore navedenih funkcija, kuhalo posjeduje i funkciju ograničenja vremena rada. Ukoliko vrijednost temperature za određenu grijaću zonu nije mijenjana određeno vrijeme, grijaća zona se automatski isključuje. Na pokazivaču se ispisuje vrijednost "0" u trajanju od 10 sekundi.

Ograničenje vremena rada pojedine grijaće zone ovisi o jačini rada te zone.

Ukoliko je tu grijaću zonu bio podešen i programski sat tada će se na programskom satu ispisati vrijednost "00" u trajanju od 10 sekundi. Nakon isteka vremena od 10 sekundi prikaz programskog sata se isključuje.

Funkcija preostale temperature rada (zaostala toplina)


Po završetku pripreme hrane, staklokeramička ploča zadržava određenu temperaturu koja se naziva zaostala toplina. Kontrolni sistem u mogućnosti je približno izračunati vrijednost topline staklokeramike. Ukoliko je ona veća od $+60^{\circ}\text{C}$, njena vrijednost biti će prikazana na pokazivaču odgovarajuće grijaće zone, nakon njenog isključenja. Vrijednost topline ostaje prikazana na kontrolnom zaslonu sve dok je njena vrijednost veća od spomenutih $+60^{\circ}\text{C}$.

Prikaz zaostale topline ima najmanji prioritet, tako da se na pokazivaču ispisuje kao posljednja vrijednost.


U slučaju kratkotrajnog nestanka električne energije (i njenog povratka), pokazivač za prikaz zaostale topline grijaće zone treperi, ali samo u slučaju ako je zona prije nestanka električne energije imala temperaturu veću od $+60^{\circ}\text{C}$. Pokazivač će treperiti sve dok se temperatura ne spusti ispod te vrijednosti ili dok ponovno ne uključite grijaću zonu.

UPUTE ZA RACIONALNU UPORABU KUHALA

- Za kuhanje koristite samo posuđe s ravnim i masivnim dnom, koje ne mijenja oblik ni pri visokim temperaturama.
- Izaberite uvijek odgovarajuću zonu za kuhanje prema posudi: dno posude i promjer zone trebaju biti podjednako veliki (slike 7, 8 i tablica 1). Ukoliko je posuda premalena dolazi do gubitka topline, a ploča se može oštetiti.
- Pazite kod postavljanja posude da posuda bude u sredini zone za kuhanje (slika 8).
- Staklokeramička ploča i dno posude moraju uvijek biti čisti: prljavština i ostaci hrane (posebno oni koji sadrže šećer) te zrnca pijeska ili ostaci sredstava za čišćenje mogu se zapeći na ploči i oštetiti je.
- Prije stavljanja posude na mjesto za kuhanje, treba dobro obrisati dno posude da bi se omogućilo dobro provođenje topline.
- Kuhajte uvijek u poklopljenom posuđu i pri tome pazite da poklopac dobro naliježe.
- Posuda treba biti odgovarajuće veličine i glede količine jela. Priprema manje količine jela u velikoj posudi gubitak je energije.
- Kod dugotrajnog kuhanja jela koristite posude za kuhanje pod tlakom.
- Pravovremenim isključenjem grijaćih zona, iskoristite zaostalu toplinu i na taj način uštedite energiju.

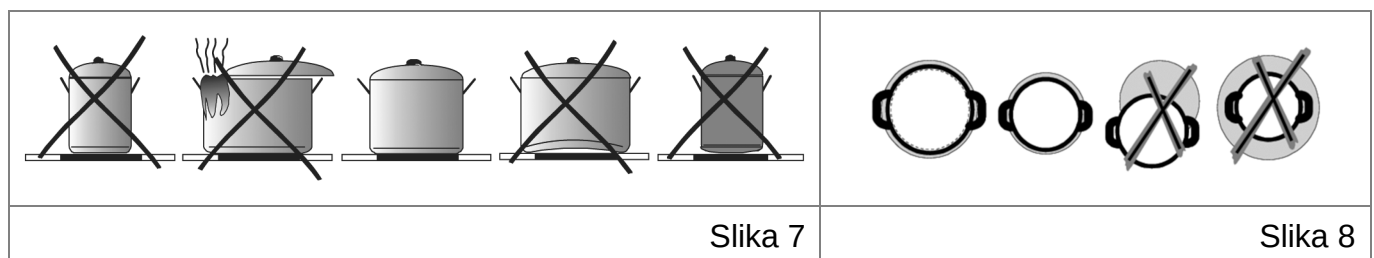

Tablica 1

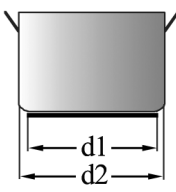Promjer zone za kuhanje (d1)	Promjer posude (d2)	
12 cm	~ 14 cm	
14,5 cm	~ 16 cm	
18 cm	~ 20-24 cm	
21 cm	~ 23-25 cm	
		Slika 9

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE KUHALA



Prije čišćenja kuhala obvezatno isključite kuhalo iz električne instalacije: izvadite osigurač, isključite LS-automat ili izvadite utikač iz utičnice.

Kuhalo se ne smije čistiti visokotlačnim parnim aparatom za čišćenje jer može doći do kratkog spoja i oštećenja kuhala.


Čišćenje staklokeramičke ploče

Staklokeramička površina se čisti toplom vodom, deterdžentom i mekanom krpom. Ne rabite abrazivna sredstva ili oštre metalne četke za čišćenje jer mogu oštetiti staklo i uzrokovati njegov lom.

Staklokeramička ploča se čisti lakše od klasičnih radnih ploča, ali je treba redovito njegovati. Nećete imati brige s pločom budete li se držali sljedećih savjeta.

Čistite staklokeramičku ploču uvijek kada je malo prljava - najbolje poslije svake uporabe jer se inače kod svake sljedeće uporabe i najmanja nečistoća zapeče na vruću površinu. Za to koristite vlažnu krpu s malo deterdženta za ručno pranje posuđa. Nakon toga osušite je čistom krpom. Ne smije biti ostataka deterdženta na površini.

Jednom tjedno očistite cijelu površinu ploče sredstvom za čišćenje sjajnih i kromiranih površina ili nekim sredstvom za čišćenje staklokeramike. Takva sredstva preko staklokeramičke ploče ostavljaju zaštitni film koji dodatno štiti površinu od zaprljanja. Ploča mora biti dobro oprana i obrisana jer bi ostaci deterdženta mogli dovesti do oštećenja staklokeramike.

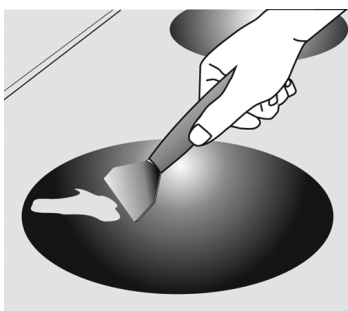

Slika 10

Mrlje od kamenca i sjajne sedefaste mrlje nastale tijekom kuhanja odstraniti strugalom sa staklenom oštricom ili britvicom (slika 10) i ponoviti postupak s deterdžentom. Staklokeramička ploča se **NE SMIJE** čistiti abrazivnim sredstvima.

Zagorjeli šećer ili rastoplenu plastičnu masu odstraniti odmah, dok je vruće, staklenim strugalom ili britvicom, a zatim očistiti deterdžentom.

Uklonite s površine zrnca pijeska ili sl. koja bi mogla oštetiti staklokeramičku ploču.

REKLAMACIJE



Ako do nekog kvara na kuhalu dođe tijekom jamstvene dobi, nemojte ga popravljati sami.

Reklamaciju ODMAH prijavite na jedno od servisnih mjesta jer u suprotnom može doći do većeg oštećenja kuhala, za što proizvođač neće preuzeti odgovornost.

Pri podnošenju reklamacije držite se teksta Jamstvenog lista.

Bez predaje pravilno popunjenog Jamstvenog lista i priloženog računa za kupljeno kuhalo reklamacija je nevažeća.

UPUTE ZA POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

OPĆI DIO



Priključak kuhala na električnu instalaciju može obaviti jedino ovlaštena i stručno osposobljena osoba.


Korisnik smije obavljati samo one radove koje može obaviti bez uporabe alata.

Kuhala su ispitana i certificirana prema postojećim europskim normama za kućanske aparate.

POSTAVLJANJE KUHALA I PROZRAČIVANJE PROSTORIJE

Kuhala mogu biti na jednoj strani ugrađena uz visoki element pokućstva, koji je viši od kuhala, dok na drugoj strani može biti postavljen samo element pokućstva jednake visine kao što je i kuhalo.


Aparatu najbliže susjedne stjenke, odnosno kuhinjski elementi (tlo, stražnji kuhinjski zid, bočni zidovi) moraju biti otporni na temperaturu od najmanje 100 °C.

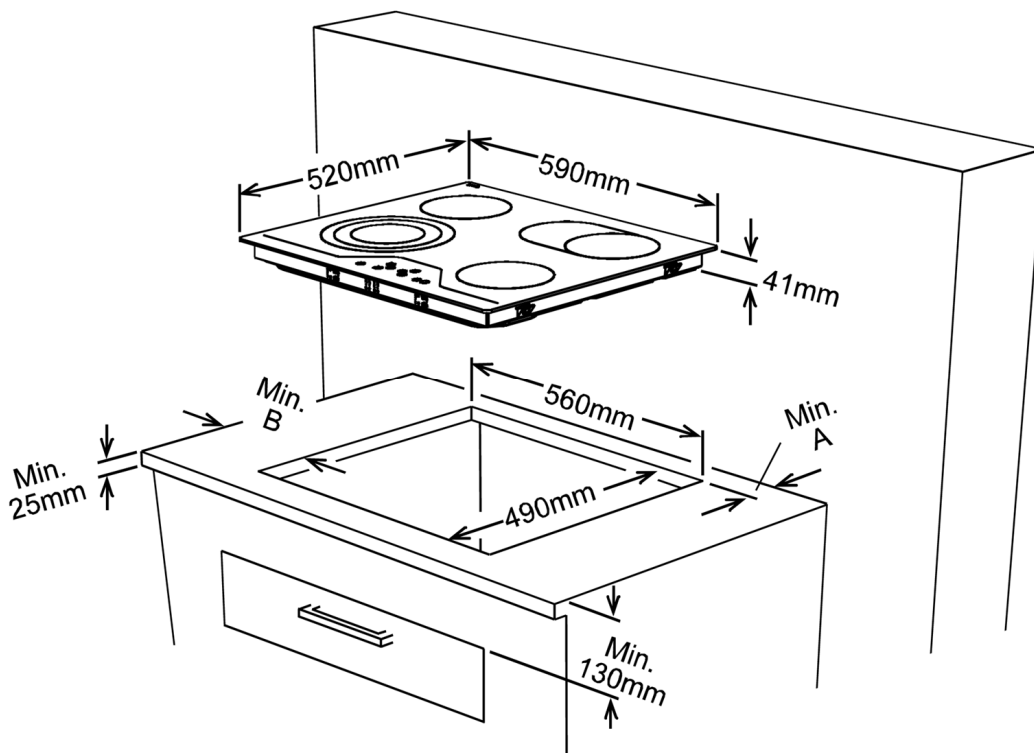

Zidovi	A (mm)	B (mm)	Slika 11
Zapaljivi	min. 60	min. 150	
Nezapaljivi	min. 25	min. 40	

Postavljanje kuhala s četiri grijače zone:

- pogledajte da li kuhalo ima ikakvih oštećenja nastalih u transportu,
- pažljivo rukujte prilikom postavljanja,
- pripremite mjesto (otvor) u radnoj ploči kuhinjskog elementa (slika 11),
- priloženu brtvu (2) postavite po unutarnjem obodu radne ploče (slika 12),
- pritegnite lagano četiri stezača (1) s vijcima (nalaze se u priboru) s bočnih strana kućišta staklokeramičke ploče
- očistite površinu radnog stola od nečistoća, stavite staklokeramičku ploču u otvor i čvrsto pritisnite na površinu stola,
- pričvrstite stezače za radnu ploču,
- ispunite prazninu između radne površine i kuhala silikonskim materijalom,
- ispod staklokeramičke ploče treba osigurati minimalno 130 mm slobodnog prostora,
- priključak aparata na električnu instalaciju obaviti prema uputama,
- visina između kuhala i nape treba biti najmanje 600mm,
- kuhalo mora stajati vodoravno.

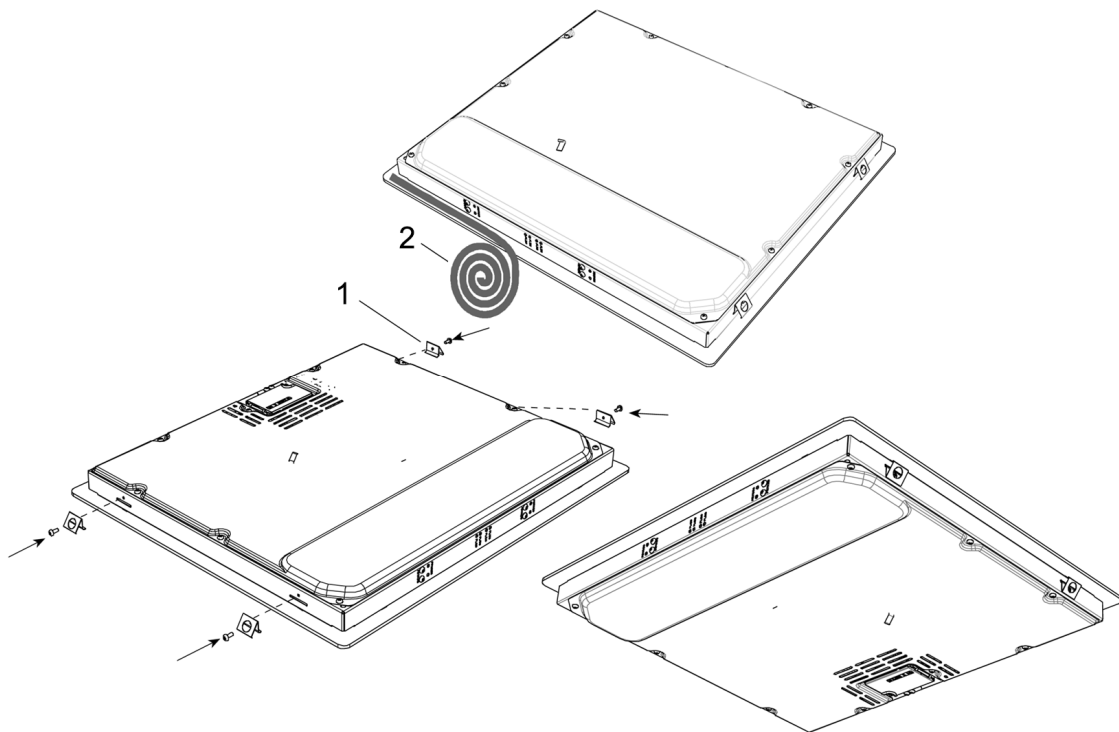

Slika 12

PRIKLJUČAK KUHALA NA ELEKTRIČNU INSTALACIJU


**POZOR!**

Kuhalo obvezatno mora biti uzemljeno!

Proizvođač ne preuzima odgovornost za ozljede ili štetu nastalu zbog nepridržavanja ove upute. Električna sigurnost kuhala zajamčena je jedino ako je ono ispravno spojeno na ispravnu električnu instalaciju s uzemljenjem.

Tijekom priključenja treba voditi računa da električna instalacija do mjesta gdje se priključuje kuhalo bude takva da izdrži potrebnu struju.

Način isključenja mora biti izveden i instaliran unutar čvrste električne instalacije prema nacionalnim propisima za izradu električne instalacije odgovarajućeg napona.

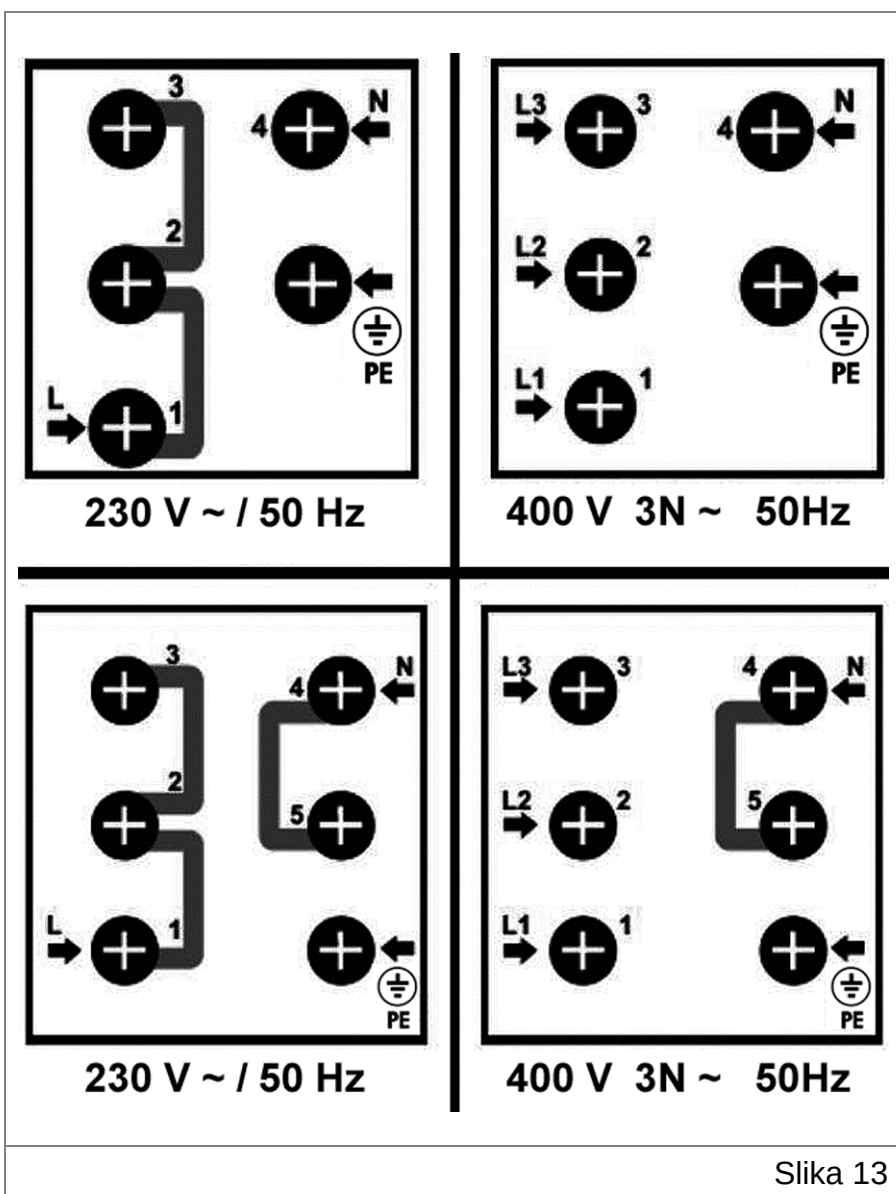

Slika 13

Kuhalo je tvornički priređeno za priključak na jednofaznu električnu instalaciju 230 V ~ (slika 13).

Za priključivanje kuhala na električnu instalaciju mora se upotrijebiti izolirani vod (kabel) 3 x 2,5 mm² (ili 5 x 1,5 mm² za trofazni priključak) tipa H05VV-F sa zaštitnim žuto-zelenim vodičem. Priključni vod treba nabaviti posebno jer se ne isporučuje s proizvodom.

Fazni vodič L obično je crne ili smeđe boje. Neutralni vodič N (nula) obično je plave boje. Zaštitni vodič PE (uzemljenje) je žuto-zelene boje.

Kuhalo se priključuje na propisno instaliranu zidnu priključnicu s kontaktom za uzemljenje s vlastitim strujnim krugom i osiguračem od 20 A. Zidna priključnica mora biti lako pristupačna (zbog propisa o mogućnosti odvajanja svih polova s električne instalacije) i ne smije biti izložena toplinskom zračenju.

Električni priključak mora biti trajan (a ne pomoću utikača i utičnice), preko sklopki za odvajanje svih polova od čvrste električne instalacije prema nacionalnim propisima za izradu električne instalacije odgovarajućeg napona.

Napomena:



Proizvođač zadržava pravo promijeniti konstrukciju, mjere i težinu proizvoda ako to smatra potrebnim radi poboljšanja kvalitete te se obvezuje osiguravati rezervne dijelove i otklanjanje kvarova u roku od sedam godina od datuma prodaje proizvoda.



KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.o.o.
Slavonska avenija 16 , 10001 Zagreb , Hrvatska
tel : ++ 385 1/2484 555
fax : ++ 385 1/2404 102
www.koncar-ka.hr

KONČAR

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Končar, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/koncar-ugradna-ploca-uke-6040-kdcvt-ir-akcija-cena/>