

Uputstvo za upotrebu

MIELE mašina za sušenje veša TWJ660WP



Miele



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/miele-masina-za-susenje-vesa-twj660wp-akcija-cena/>

Uputstvo za upotrebu Mašina za sušenje veša sa toplotnom pumpom



Obavezno pročitajte uputstvo za upotrebu pre postavljanja - instalacije - puštanja u rad. Na taj način ćete zaštititi sebe i izbeći oštećenja na uređaju.


Sadržaj

Vaš doprinos zaštiti životne sredine	6
Sigurnosna uputstva i upozorenja	7
Rukovanje mašinom za sušenje veša	19
Komandna ploča	19
Upravljanje senzorskim tasterima.....	21
Displej.....	21
Primeri za rukovanje	21
Prvo puštanje u rad	23
Miele@home	23
Wash2dry	24
Preduslovi za korišćenje.....	24
Vreme mirovanja nakon postavljanja.....	25
Ušteda energije	27
Ušteda energije	27
EcoFeedback.....	28
1. Obratiti pažnju na pravilnu negu veša	29
Obratiti pažnju prilikom pranja.....	29
Priprema veša za mašinu za sušenje	29
Sušenje.....	30
Obratite pažnju na simbole za negu.....	30
Biranje odgovarajućeg stepena osušenosti	30
2. Biranje programa	31
3. Punjenje mašine za sušenje veša	34
Stavljanje veša.....	34
4. Odabir podešavanja programa	35
Podešavanja programa.....	35
Biranje stepena osušenosti na programu sa podešavanjem stepena osuše- nosti.....	35
Biranje programa upravljanih vremenom i ostalih programa	35
Biranje dodatne funkcije.....	36
◊ Odloženi početak rada/SmartStart	36
5. Pokretanje programa	38

6. Završetak programa – Vađenje veša	39
Završetak programa	39
Vađenje veša	39
Pregled programa.....	40
Programi na komandnoj ploči.....	40
Ostali programi	43
Dodatne funkcije	46
Nežno +	46
Osvežavanje	46
Zaštita od gužvanja	46
Zvučni signal	46
Pregled programa sušenja - dodatne funkcije	47
Promena toka programa.....	48
Dodavanje ili vađenje veša	48
Posuda za kondenzat.....	49
Pražnjenje posude za kondenzat.....	49
Uložak sa mirisom	50
FragranceDos	50
Skidanje zaštitnog žiga sa uloška sa mirisom.....	50
Postavljanje uloška sa mirisom	51
Otvaranje uloška sa mirisom	52
Zatvaranje uloška sa mirisom.....	52
Vađenje/zamena uloška sa mirisom	53
Čišćenje i održavanje	54
Filter za niti	54
Vađenje uloška sa mirisom.....	54
Uklanjanje vidljivih niti	54
Detaljno čišćenje filtera za niti i dela za prolazak vazduha.....	55
Mokro čišćenje filtera za niti	56
Čišćenje filtera u podnožju mašine.....	57
Uklanjanje filtera u podnožju mašine.....	57
Čišćenje filtera u podnožju mašine.....	58
Čišćenje poklopca filtera u podnožju mašine.....	59
Čišćenje mašine za sušenje veša	59

Sadržaj

Šta treba uraditi ako	60
Na displeju se prikažu napomene ili greške	60
Nezadovoljavajući učinak sušenja.....	63
Postupak sušenja traje jako dugo	64
Opšti problemi sa mašinom za sušenje veša	65
Zamena filtera u podnožju mašine	66
Regeneracija filtera u podnožju mašine.....	68
Kontrola kondenzatora	68
Servisna služba	69
Kontakt za prijavu smetnji	69
Pribor koji se posebno kupuje.....	69
Garancija	69
Instalacija	70
Prednja strana mašine	70
Zadnja strana mašine	71
Transportovanje mašine za sušenje veša	71
Prenošenje mašine za sušenje veša na mesto postavljanja.....	71
Postavljanje	72
Nameštanje mašine za sušenje veša	72
Vreme mirovanja nakon postavljanja.....	72
Ventilacija	72
Pre sledećeg transporta	72
Dodatni uslovi pozicioniranja mašine	73
Odvod kondenzovane vode sa spoljne strane	74
Posebni uslovi priključivanja kod kojih je potreban nepovratni ventil	74
Premeštanje odvodnog creva.....	75
Primeri	75
Promena smera otvaranja vrata.....	77
Prebacivanje šarki	77
Montaža.....	82
Električni priključak	83
Tehnički podaci	84
Deklaracija o usaglašenosti.....	85
Podaci o potrošnji	86

Podešavanja	87
Pozivanje podešavanja.....	87
Jezik 	88
Stepeni osušenosti.....	88
Temperat. hlađenja.....	88
Ton pozdrav. poruke.....	88
Zvuk tastera.....	89
Jačina zvuč. signala.....	89
Indikator vaz. puteva.....	89
Podeš. provodljivosti.....	90
Potrošnja.....	90
PIN-kod.....	91
Osvetljenost.....	91
Displej.....	91
Tasteri aktivni.....	91
Tasteri nisu aktivni.....	91
Isključivanje indikat.	92
Memorija.....	92
Zaštita od gužvanja.....	92
Info o programu.....	93
Miele@home.....	93
Daljinsko upravljanje.....	94
SmartGrid.....	94
Wash2Dry.....	95
RemoteUpdate.....	95
Tok ažuriranja daljinskog upravljanja.....	95

Vaš doprinos zaštiti životne sredine

Odstranjivanje transportne ambalaže

Ambalaža štiti uređaj od oštećenja prilikom transporta. Materijali za ambalažu su odabrani sa stanovišta zaštite životne sredine i tehnike odstranjivanja i zbog toga mogu da se recikliraju.


Recikliranjem ambalaže štede se sirovine i smanjuje gomilanje otpadaka. Vaš specijalizovani trgovac preuzima ambalažu.

Odlaganje starog uređaja

Električni i elektronski uređaji sadrže mnogo vrednih materijala. Oni takođe sadrže određene materije, mešavine i komponente, koje su bile neophodne za njihovu funkciju i bezbednost. U kućnom otpadu kao i kod nestručnog tretmana oni mogu imati štetan uticaj na ljudsko zdravlje i životnu sredinu. Stoga nipošto ne odlažite Vaš stari uređaj u kućni otpad.



Umesto toga koristite zvanična mesta za sakupljanje i preuzimanje kao i iskorišćenje električnih i elektronskih uređaja u opštini, kod prodavaca ili firme Miele. Vi ste po zakonu lično odgovorni za brisanje eventualnih ličnih podataka na uređaju koji treba odlagati. Molimo vodite računa o tome, da Vaš stari uređaj bude čuvan do transporta tako da deca budu zaštićena.

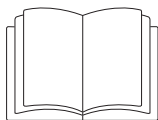

- ▶ Obavezno pročitajte ovo uputstvo za upotrebu.

Ova mašina za sušenje veša odgovara propisanim sigurnosnim odredbama. Nepravilna upotreba međutim može da dovede do povreda kod osoba i oštećenja stvari.

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre nego što mašinu za sušenje veša pustite u rad. Ono sadrži važna uputstva za ugradnju, bezbednost, upotrebu i održavanje uređaja. Na taj način ćete zaštititi sebe i izbeći oštećenja na mašini za sušenje veša.

Prema standardu IEC 60335-1 Miele izričito ukazuje na to da se obavezno pročitaju i slede poglavlje o instalaciji mašine za sušenje veša, kao i sigurnosna uputstva i upozorenja.

Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja su nastala zbog nepoštovanja ovih uputstava.

Sačuvajte ovo uputstvo za upotrebu i prosledite ga eventualno sledećem vlasniku ovog uređaja.

Namenska upotreba

- ▶ Ova mašina za sušenje veša namenjena je za upotrebu u domaćinstvu i kada je postavljena u sredini sličnoj domaćinstvu.
 - ▶ Ova mašina za sušenje veša nije predviđena za upotrebu napolju.
 - ▶ Mašinu za sušenje veša koristite isključivo u uslovima koji su uobičajeni za domaćinstvo tj. samo za sušenje tkanina koje su oprane u vodi i za koje je proizvođač na etiketi za održavanje naveo da su pogodne za sušenje u mašini za sušenje veša.
- Svi ostali načini upotrebe nisu dozvoljeni. Firma Miele nije odgovorna za oštećenja koja nastanu upotrebom koja nije u skladu sa propisima ili pogrešnim rukovanjem.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

▶ Osobe, koje zbog svog fizičkog ili mentalnog stanja ili zbog svog neiskustva ili neznanja nisu u stanju da bezbedno rukuju ovom mašinom za sušenje veša, ne smeju da je koriste bez nadzora ili bez uputstava odgovorne osobe.

Deca u domaćinstvu

▶ Decu mlađu od 8 godina držati dalje od mašine za sušenje veša, osim ako nisu pod stalnim nadzorom.

▶ Deca starija od osam godina smeju da koriste mašinu za sušenje veša bez nadzora, samo ako im je objašnjeno kako mogu bezbedno da rukuju njom. Deca moraju biti u mogućnosti da prepoznaju i razumeju moguće opasnosti zbog pogrešnog rukovanja.

▶ Deca ne smeju da čiste ili održavaju ovu mašinu za sušenje veša bez nadzora.

▶ Nadgledajte decu koja se zadržavaju u blizini mašine za sušenje veša. Nikada nemojte da dozvolite deci da se igraju uređajem.

Tehnička bezbednost


- ▶ Obratite pažnju na savete u poglavlju „Instalacija“ kao i na poglavlje „Tehnički podaci“.
- ▶ Pre postavljanja mašine za sušenje veša prekontrolišite da li na njoj ima spoljnih vidljivih oštećenja. Oštećenu mašinu ne postavljajte i ne puštajte je u rad.
- ▶ Pre priključenja mašine za sušenje veša obavezno uporedite podatke o priključku (osigurač, napon i frekvenciju) na natpisnoj pločici sa podacima za električnu mrežu. U slučaju nedoumica raspitajte se kod električara.
- ▶ Za pouzdan i bezbedan rad mašine za sušenje veša se garantuje samo ako je mašina priključena na javnu električnu mrežu.
- ▶ Za električnu bezbednost ove mašine za sušenje veša garantuje se samo onda ukoliko je ona priključena na propisno instaliran sistem sa zaštitnim vodom. Veoma je važno da ovaj osnovni preduslov za bezbednost bude ispitan i da u slučaju nedoumice stručni električar prekontroliše Vaše kućne instalacije. Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja nastanu zbog nepostojećeg ili prekinutog zaštitnog voda.
- ▶ Iz bezbednosnih razloga ne upotrebljavajte produžne kablove (opasnost od požara usled pregrevanja).

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Neispravni delovi uređaja smeju da budu zamenjeni samo Miele originalnim rezervnim delovima. Samo za ove delove firma Miele garantuje da će oni u potpunosti ispuniti bezbednosne zahteve.
- ▶ Zbog nestručnih opravki može za korisnika da nastane nepredvidiva opasnost, za koju firma Miele ne snosi odgovornost. Opravke sme da vrši samo stručno lice koje je ovlastila firma Miele, u protivnom se kod kasnijih oštećenja gube prava iz garancije.
- ▶ Utikač mora uvek da bude pristupačan da bi mašini moglo da se prekine napajanje električnom energijom.
- ▶ Ako je priključni provodnik oštećen, mora da ga zameni stručno lice koje je ovlastila firma Miele da bi se izbegle opasnosti za korisnika.
- ▶ U slučaju greške ili prilikom čišćenja i održavanja ova mašina za sušenje veša odvojena je od električne mreže samo ako je
 - izvučen mrežni utikač mašine za sušenje veša ili
 - isključen osigurač u kućnoj instalaciji ili
 - potpuno odvrnut osigurač u kućnoj instalaciji.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

► Objašnjenja u vezi toplotne pumpe i rashladnog sredstva:
Ova mašina za sušenje veša radi pomoću gasovitog rashladnog sredstva, koje sabija kompresor. Rashladno sredstvo koje se kondenzacijom dovodi na viši nivo temperature i prelazi u tečno stanje, sprovodi se zatvorenim kružnim tokom kroz kondenzator gde se dešava razmena toplote sa vazduhom za sušenje koji prolazi pored nje-ga.

 Oštećenje mašine za sušenje veša zbog preranog puštanja u rad.

Pri tom može da se ošteti toplotna pumpa.

Pre puštanja u rad mašine za sušenje veša sačekajte jedan sat nakon postavljanja mašine.

- Šumovi brujanja tokom postupka sušenja, koje proizvodi toplotna pumpa, su normalni. Oni ne utiču štetno na besprekornu funkciju mašine za sušenje veša.
- Rashladno sredstvo nije zapaljivo ni eksplozivno.
- Ova mašina za sušenje veša sadrži fluorovane gasove sa efektom staklene bašte. Hermetički zatvoreno.

Oznaka rashladnog sredstva	R134a	R134a	R450A
Količina punjenja rashladnog sredstva	0,48 kg	0,30 kg	0,31 kg
Potencijal efekta staklene bašte-rashladno sredstvo	1430 kg CO ₂ e	1430 kg CO ₂ e	605 kg CO ₂ e
Potencijal efekta staklene bašte-uređaj	686 kg CO ₂ e	429 kg CO ₂ e	188 kg CO ₂ e

Oznaka i količina punjenja rashladnog sredstva relevantni za ovu mašinu za sušenje veša kao i potencijal efekta staklene bašte su navedeni na natpisnoj pločici (zadnja strana mašine za sušenje veša).

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Slobodan prostor između donje ivice mašine za sušenje veša i poda ne sme da se smanji ivičnim lajsnama, debljim tepihom i sl. Time bi se sprečio dovoljan dovod vazduha.
- ▶ U oblasti otvaranja vrata mašine za sušenje veša ne smeju da se nalaze vrata koja se zatvaraju, klizna vrata ili vrata koja se otvaraju u suprotnom smeru.
- ▶ Ova mašina za sušenje veša ne sme da se koristi na nestacionarnim mestima (npr. na brodovima).
- ▶ Na mašini za sušenje veša nemojte vršiti nikakve izmene ako to nije odobrila firma Miele.
- ▶ Ova mašina za sušenje veša je zbog posebnih zahteva (npr. u pogledu temperature, vlažnosti, hemijske otpornosti, otpornosti na habanje i vibracije) opremljena specijalnom sijalicom. Ova specijalna sijalica sme da se koristi samo za predviđenu namenu. Ona nije pogodna za osvetljenje prostorije. Zamenu ove sijalice sme da vrši isključivo stručno lice koje je ovlastila firma Miele ili Miele servis.

Pravilna upotreba

- ▶ Mašinu za sušenje veša ne postavljajte u prostorije gde postoji mogućnost smrzavanja. Temperature oko tačke mržnjenja utiču na funkcionalnost mašine za sušenje veša. Zamrznuta kondenzovana voda u pumpi i odvodnom crevu može prouzrokovati oštećenja.
- ▶ Maksimalna količina punjenja iznosi 9,0 kg (suvog veša). Informacije o delimično manjim količinama punjenja za pojedine programe možete pronaći u poglavlju „Pregled programa“.
- ▶ **Opasnost od požara!**
Ova mašina za sušenje veša ne sme da radi preko utičnice kojom se može upravljati (npr. preko tajmera ili na električnom uređaju koji se isključuje pri vršnom opterećenju).
Ukoliko bi program sušenja bio prekinut pre završetka faze hlađenja, postojala bi opasnost da se veš zapali.
- ▶ **Upozorenje:** Mašinu za sušenje veša nikada ne isključujte pre završetka programa sušenja, izuzev u slučaju da ćete sve komade veša odmah izvaditi i raširiti da se ohlade.
- ▶ Posle faze grejanja kod mnogih programa sledi faza hlađenja da bi se obezbedilo da komadi veša ostanu na temperaturi na kojoj se neće oštetiti (npr. da bi se izbeglo zapaljenje veša). Tek nakon toga je program završen.
Veš uvek izvadite neposredno nakon završetka programa.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- Zbog opasnosti od požara ne smete da sušite tkanine ukoliko:
- nisu oprane.
 - nisu dovoljno oprane i na njima ima ostataka ulja, masti ili prljavštine (npr. kuhinjske krpe ili peškiri sa ostacima jestivog ulja, ulja, masti, krema). Ako tkanine nisu dobro oprane postoji opasnost od požara zbog zapaljivosti veša, čak i po završetku programa sušenja, kao i van mašine za sušenje veša.
 - na njima ima zapaljivih sredstava za čišćenje ili ostataka acetona, alkohola, benzina, petroleja, kerozina, sredstva za uklanjanje fleka, terpentina, voska i sredstva za uklanjanje voska ili hemikalija (kao kod npr. mop krpa, krpa za upijanje tečnosti ili za brisanje).
 - na njima ima ostataka učvršćivača za kosu, laka za kosu, acetona ili sličnih ostataka.

Zbog toga jako zaprljan veš perite sa posebnom pažnjom: dodajte još malo deterdženta za pranje veša i odaberite visoku temperaturu. U slučaju da niste zadovoljni, operite veš više puta.

- Iz džepova izvadite sve predmete (kao npr. upaljače, šibice).

Sigurnosna uputstva i upozorenja

- ▶ Zbog opasnosti od požara ne smete da sušite tkanine ili proizvode u sledećim slučajevima:
 - ako su za pranje upotrebljene industrijske hemikalije (npr. prilikom hemijskog čišćenja).
 - ukoliko tkanine sadrže pretežno sunderastu gumu, gumu ili delove slične gumi. To su npr. predmeti od lateksa, kape za tuširanje, vodootporne tkanine, gumirani predmeti i odevni predmeti, jastuci punjeni pahuljicama od sunderaste gume.
 - tkanine koje imaju punjenje i oštećene su (npr. jastuci ili jakne). Punjenje koje ispadne može prouzrokovati požar.
- ▶ Zatvorite vrata nakon svakog sušenja. Na taj način izbegavate sledeće:
 - da deca pokušaju da se popnu u mašinu za sušenje veša ili da u njoj sakriju predmete.
 - da u mašinu uđu male životinje.
- ▶ Ne oslanjajte se na vrata mašine. Mašina za sušenje veša bi mogla da se prevrne.
- ▶ Filteri za niti moraju se čistiti nakon svakog sušenja veša!
- ▶ Filteri za niti ili filter u podnožju mašine posle mokrog čišćenja moraju da se obrišu. Vlažni filteri za niti/filter u podnožju mašine mogu da izazovu smetnje prilikom sušenja.

Sigurnosna uputstva i upozorenja

▶ Mašinu za sušenje veša ne smete da koristite bez ili

- sa oštećenim filterom za niti.
- sa oštećenim filterom na postolju.

Na mašini za sušenje veša bi se nakupilo previše niti, zbog čega bi došlo do kvara!

▶ Ako kondenzovanu vodu odvodite sa spoljne strane, osigurajte da odvodno crevo ne padne tako što ćete ga, npr, okačiti na umivaonik. U protivnom crevo može da sklizne, a kondenzovana voda koja iscuri može prouzrokovati štetu.

▶ Kondenzovana voda nije voda za piće.

Ako je ljudi i životinje popiju, može štetno da utiče na njihovo zdravlje.

▶ Vodite računa da oko mašine za sušenje veša ne bude prašine i niti.

Čestice prljavštine u usisanom vazduhu za hlađenje mogu trajno da zapuše kondenzator.

▶ Mašinu ne prskajte mlazom vode.

▶ Omekšivače za veš ili slične proizvode treba koristiti na način opisan u uputstvu za omekšivač.


Upotreba uložka sa mirisom (dodatak koji se posebno kupuje)

- ▶ Dozvoljena je upotreba samo originalnog Miele uložka sa mirisom.
- ▶ Uložak sa mirisom čuvajte isključivo u prodajnoj ambalaži, te je radi toga sačuvajte.
- ▶ Obratite pažnju! Sredstvo sa mirisom bi moglo da iscuri! Uložak sa mirisom ili filter za niti sa montiranim uloškom sa mirisom držite uspravno i nikada ga nemojte stavljati u vodoravan ili nakrivljen položaj.
- ▶ Sredstvo sa mirisom koje je iscurilo odmah obrišite krpom koja dobro upija: sa poda, sa mašine za sušenje veša kao i sa njenih delova (npr. filtera za niti).
- ▶ Prilikom kontakta tela sa iscurelim mirisom: **Kožu** temeljno operite vodom i sapunom. **Oči** ispirajte čistom vodom najmanje 15 minuta. Ukoliko progutate sredstvo sa mirisom, **usta** temeljno isperite čistom vodom. Nakon kontakta sredstva sa mirisom sa očima ili ukoliko ga progutate, potražite pomoć lekara!
- ▶ Odeću, koja dođe u dodir sa iscurelim mirisom, odmah promenite. Odeću ili krpe temeljno operite sa dosta vode i deterdženta.
- ▶ Postoji opasnost od požara ili opasnost od oštećenja mašine za sušenje veša ukoliko se ne poštuju sledeća uputstva:
 - Uložak nikada ne dopunjavajte mirisom.
 - Nikada ne upotrebljavajte neispravan uložak sa mirisom.
- ▶ Prazan uložak za miris bacite u kućno smeće i nikada ga ne upotrebljavajte na drugi način.
- ▶ Pročitajte i informaciju koja je priložena uz uložak sa mirisom.


Sigurnosna uputstva i upozorenja

Pribor

- ▶ Pribor sme da se dogradi ili ugradi, samo ako je to isključivo dozvolila firma Miele.
Ako se dograde ili ugrade drugi delovi, gube se prava iz garancije, jemstvo, i/ili odgovornost za uređaj.
- ▶ Miele mašinu za sušenje veša i Miele mašinu za pranje veša možete da postavite jednu na drugu. Pri tom je potreban Miele vezni element za pranje-sušenje kao pribor koji se posebno kupuje. Treba voditi računa da ovaj vezni element odgovara Miele mašini za sušenje veša i Miele mašini za pranje veša.
- ▶ Vodite računa da Miele podnožje, pribor koji se naknadno kupuje, odgovara ovoj mašini za sušenje veša.

 Firma Miele ne može da bude odgovorna za oštećenja koja su nastala zbog nepoštovanja sigurnosnih uputstava i upozorenja.

Komandna ploča

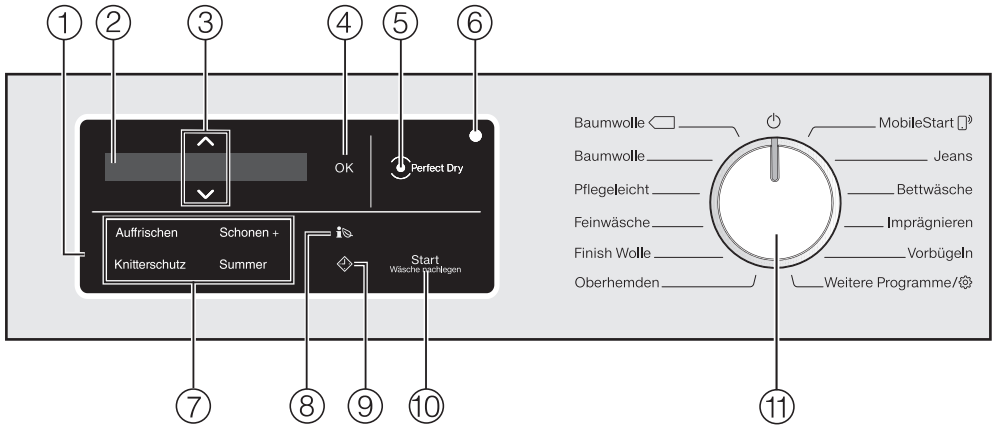

① Polje za upravljanje

Polje za upravljanje se sastoji od displeja i različitih senzorskih tastera. U daljem tekstu ćete naći objašnjenja za svaki senzorski taster.

② Displej

Na displeju se prikazuju i i/ili biraju sledeće vrednosti:

1. Nazivi programa, stepen osušenosti i trajanje odabranog programa.
2. Pojedinačne vrednosti u listama sa opcijama za podešavanja.

③ Senzorski tasteri $\wedge \vee$

Uz pomoć senzorskih tastera $\wedge \vee$ možete da menjate vrednosti na displeju. Senzorski taster \wedge povećava vrednost ili pomera listu sa opcijama nagore, a senzorski taster \vee smanjuje vrednost ili pomera listu sa opcijama nadole.

④ Senzorski taster OK

Uz pomoć senzorskog tastera OK potvrdite odabrane vrednosti.

⑤ Indikator \odot Perfect Dry

Perfect Dry-sistem meri preostalu vlažnost u vešu kod programa sa podešavanjem stepena osušenosti i tako obezbeđuje odgovarajuće sušenje.

Indikator *Perfect Dry* . . .

. . . treperi nakon pokretanja programa i gasi se kada se prikazuje trajanje programa.

. . . svetli, kada dostigne stepen osušenosti, pri završetku programa.

. . . ostaje zatamnjen na ovim programima: *Vuna - završna obrada*, *Svila - završna obrada*, *Hladno provetravanje*, *Toplo provetravanje*, *Program za korpu*.

Rukovanje mašinom za sušenje veša

⑥ Optički interfejs


Služi servisnoj službi kao tačka za prenos podataka.

⑦ Senzorski tasteri za dodatne funkcije

Programne sušenja možete da dopunite sa dodatnim funkcijama.


Ukoliko je odabran program sušenja, prigušeno svetle senzorski tasteri mogućih dodatnih funkcija.

⑧ Senzorski taster

Pomoću senzorskog tastera  dobićete prognozu potrošnje energije na odabranom programu sušenja.

Više informacija ćete dobiti u poglavlju „Ušteda energije“, odeljak „EcoFeedback“.

⑨ Senzorski tasteri


Senzorski taster  pokreće funkciju odloženog početka rada. Uz pomoć funkcije odloženog početka rada možete da odaberete kasnije pokretanje programa. Početak programa može da se odloži od 15 minuta do maksimalno 24 sata. Tako možete da koristite npr. povoljne noćne tarife struje.

Više informacija ćete dobiti u poglavlju „4. Odabir podešavanja programa“.

⑩ Senzorski taster Start/Dodavanje veša

Dodirom senzorskog tastera *Start/Dodavanje veša* pokreće se program. Da bi se dodao veš, tekući program može da se prekine. Senzorski taster pulsirajuće svetli kada je omogućeno pokretanje programa. Po pokretanju programa senzorski taster svetli konstantno.

⑪ Dugme za biranje programa

Za biranje programa i za isključivanje. Biranjem programa mašina za sušenje veša se uključuje a u poziciji dugmeta za biranje programa  isključuje.

Pod stavkom *Ostali programi*  naći ćete:

- funkciju *Wash2Dry* kao i dodatne programe
- mogućnost da se izmene *Podešavanja*

Rukovanje mašinom za sušenje veša

Upravljanje senzorskim tasterima

Senzorski tasteri reaguju na dodirivanju vrhovima prstiju. Biranje je moguće dok je odgovarajući senzorski taster osvetljen.

Jarko svetleći senzorski taster znači: aktuelno odabran

Prigušeno svetleći senzorski taster znači: odabir moguć

Displej

Kod programa sa podešavanjem stepena osušenosti osnovni displej prikazuje sledeće:



- Odabrani stepen osušenosti i predviđeno trajanje programa.
- Nakon pokretanja programa dostignut stepen osušenosti i preostalo vreme trajanja programa.

Kod programa upravljaniog vremenom osnovni displej prikazuje samo trajanje programa:



Primeri za rukovanje

Kretanje kroz listu sa opcijama

Na osnovu klizača (Scrollbar) na displeju prepoznajete da Vam je na raspolaganju lista sa opcijama.



Dodirom senzorskog tastera ∇ lista sa opcijama se pomera nadole a dodirom senzorskog tastera \blacktriangle lista sa opcijama se pomera nagore. Pomoću senzorskog tastera **OK** aktivira se stavka koja je prikazana na displeju.

Obeležavanje odabrane stavke



Stavka koja je aktivirana u listi sa opcijama će biti označena kukicom \checkmark .

Podešavanje numeričke vrednosti



Podloga numeričke vrednosti je bela. Dodirivanjem senzorskog tastera ∇ numerička vrednost se smanjuje. Dodirivanjem senzorskog tastera \blacktriangle numerička vrednost se povećava. Pomoću senzorskog tastera **OK** aktivira se numerička vrednost koja je prikazana na displeju.

Napuštanje podmenija

Podmeni napuštate biranjem opcije nazad \leftarrow .

Rukovanje mašinom za sušenje veša

de	sr
Auffrischen	Osvežavanje
Knitterschutz	Zaštita od gužvanja
Schonen+	Nežno +
Summer	Zvučni signal
OK	OK
PerfectDry	Perfect Dry
Start/Wäsche nachlegen	Start/Dodavanje veša
Baumwolle	Pamuk
Pflegeleicht	Lako za održavanje
Feinwäsche	Osetljiv veš
Finish Wolle	Vuna - završna obrada
Oberhemden	Košulje
MobileStart	MobileStart
Jeans	Teksas
Bettwäsche	Posteljina
Imprägnieren	Impregniranje
Vorbügeln	Prethodno ravnjanje
Weitere Programme	Ostali programi

Miele@home

Vaša mašina za sušenje veša je opremljena integrisanim WLAN-modulom.

Za korišćenje potrebni su Vam:

- WLAN mreža
- aplikacija Miele
- korisnički nalog Miele-a. Korisnički nalog možete da kreirate putem aplikacije Miele.

Aplikacija Miele Vas vodi prilikom povezivanja između mašine za sušenje veša i kućne WLAN mreže.

Nakon što ste povezali mašinu za sušenje veša u Vašu WLAN mrežu, pomoću aplikacije možete npr. da radite sledeće:

- daljinski upravljate Vašom mašinom za sušenje veša
- pozivate informacije o statusu rada Vaše mašine za sušenje veša
- pozivate napomene o toku programa Vaše mašine za sušenje veša

Povezivanjem mašine za sušenje veša sa Vašom WLAN mrežom povećava se potrošnja energije, čak i kada je mašina za sušenje veša isključena.

Obezbedite, da na mestu postavljanja Vaše mašine za sušenje veša signal Vaše WLAN mreže bude dovoljno jak.

Dostupnost WLAN veze

WLAN veza deli frekventni opseg sa drugim uređajima (npr. mikrotalasnim rernama, igračkama na daljinsko upravljanje). Usled toga prilikom povezivanja može doći do smetnji, povremeno ili potpuno. Iz tog razloga ne može da se obezbedi stalna raspoloživost ponudjenih funkcija.

Raspoloživost Miele@home

Korišćenje aplikacije Miele zavisi od raspoloživosti servisa Miele@home u Vašoj zemlji.

Servis Miele@home nije raspoloživ u svakoj zemlji.

Informacije o raspoloživosti naći ćete na internet strani www.miele.com.

Miele aplikacija

Miele aplikaciju možete besplatno preuzeti sa Apple App Store® ili Google Play Store™-a.



Prvo puštanje u rad

Wash2dry

Funkcija

Miele mašina za pranje veša na kraju pravilno završenog programa prenosi programske podatke preko rutera, na koji je takođe prijavljena i umrežena mašina za sušenje veša, i na Miele Cloud.

Na osnovu prenesenih programskih podataka, mašina za sušenje veša automatski podešava program sušenja prilagođen za veš.

Nakon punjenja mašine za sušenje veša morate samo da pokrenete program sušenja. Ostala podešavanja programa na mašini za sušenje veša nisu neophodna.

Program sušenja se mora pokrenuti u roku od 24 sata nakon završetka programa pranja. Podaci za mašinu za sušenje veša se čuvaju i prepisuju kada se završava novi program pranja.

Savet: Ne isključujte mašinu za sušenje veša iz struje. Tada će mašina za sušenje veša primiti programske podatke koje prenosi veš mašina, čim odaberete *Wash2Dry*.

Prethodno odvajanje sa mreže dovelo bi do kašnjenja u prijemu podataka.


Preduslovi za korišćenje

Preduslov za korišćenje funkcije *Wash2Dry* je umrežavanje Miele mašine za pranje veša i mašine za sušenje veša sa Miele@home servisima.

Savet: Podesite Miele@home onako kako je opisano u poglavlju „Prvo puštanje u rad“.

Savet: Funkciju *Wash2Dry* ćete naći kada dugme za biranje okrenete na stavku *Ostali programi*.

Vreme mirovanja nakon postavljanja

 Oštećenje mašine za sušenje veša zbog preranog puštanja u rad. Pri tom može da se ošteti toplotna pumpa. Pre puštanja u rad mašine za sušenje veša sačekajte jedan sat nakon postavljanja mašine.

Skidanje zaštitne folije i reklamnih nalepnica

- Uklonite:
 - zaštitnu foliju (ako postoji) sa vrata.
 - sve reklamne nalepnice (ako postoje) sa prednje strane i sa poklopca.



Ne uklanjajte nalepnice koje se vide kada se otvore vrata (npr. oznaka tipa mašine).

Uključivanje mašine za sušenje veša

- Dugme za biranje programa okrenite na program *Pamuk*.

Čuje se zvučni signal pozdravne poruke i zasvetli ekran dobrodošlice.

Podešavanje jezika na displeju

Pojaviće se zahtev da podesite željeni jezik na displeju. Jezik možete da promenite u svako doba uz pomoć dugmeta za biranje programa na poziciji *Ostali programi* , u delu *Podešavanja* .



- Dodirnite senzorski taster ∇/\wedge , dok na displeju ne bude stajao odgovarajući jezik.
- Potvrdite jezik dodirivanjem tastera *OK*.

Prvo puštanje u rad

Podešavanje Miele@home

Na displeju se pojavi sledeća poruka:

 Miele@home

- Dodirnite senzorski taster *OK*.



- Kada želite direktno da podesite Miele@home:
Dodirnite senzorski taster *OK*.
- Kada želite da pomerite podešavanje za kasnije:
Dodirnite senzorski taster ∇ dok se na displeju ne pojavi *Podesiti kasnije*, i dodirnite senzorski taster *OK*.

Na displeju se prikazuju sledeće opcije za odabir:

1. Povezati pom. WPS
2. Povezati pom.aplik.

- Odaberite željeni način povezivanja.

Displej i aplikacija Miele@mobile vode Vas kroz ostale korake.

Obezbedite da na mestu postavljanja Vaše mašine za sušenje veša signal Vaše WLAN mreže bude dovoljno jak.

Za način povezivanja *Povezati pom. WPS* potreban Vam je ruter koji podržava WPS.

- U roku od 2 minuta aktivirajte funkciju „WPS“ na Vašem ruteru.

Nakon pravilnog povezivanja na displeju se pojavi:



- Potvrdite senzorskim tasterom *OK*

Nastavak puštanja u rad

- Potvrdite senzorskim tasterom *OK*.
- Pročitajte poglavlje „1. Obratiti pažnju na pravilnu negu veša“.
- Nakon toga možete da odaberete program i stavite veš u mašinu za sušenje veša kako je opisano u poglavljima „2. Biranje programa“ i „3. Punjenje mašine za sušenje veša“.

Prvo puštanje u rad je završeno nakon potpuno obavljenog programa u trajanju duže od 1 sata.

Ušteda energije

Ova mašina za sušenje veša sa tehnikom toplotne pumpe je konstruisana za sušenje uz uštedu energije. Sledećim merama možete da uštedite još malo više energije, jer se vreme sušenja tako neće bez potrebe produžiti.


- Veš centrifugirajte u mašini za pranje veša sa maksimalnim brojem obrtaja. Ukoliko npr. centrifugirate veš sa 1.600 obrt./min umesto sa 1.000 obrt./min, prilikom sušenja možete da uštedite oko 20 % energije, ali i vremena.
- Za svaki program sušenja koristite maksimalnu količinu punjenja. Potrošnja energije je u poređenju sa ukupnom količinom veša najpovoljnija.
- Vodite računa da sobna temperatura ne bude previsoka. Ako se u prostoriji nalaze i drugi uređaji koji stvaraju toplotu, u tom slučaju provetrite prostoriju ili isključite ostale uređaje.
- Nakon svakog sušenja očistite filtere za niti na otvoru za punjenje.

Napomene za čišćenje filtera za niti i filtera u podnožju mašine naći ćete u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

- Ako je moguće, koristite jeftinu tarifu struje. Raspitajte se kod Vašeg snabdevača električnom energijom. Funkcija odloženog početka rada ove mašine za sušenje veša Vam pomaže u tome: možete da odaberete kada će automatski započeti postupak sušenja u roku od naredna 24 sata.

Ušteda energije


EcoFeedback

Pomoću senzorskog tastera  dobijate informacije o potrošnji energije Vaše mašine za sušenje veša.


Na displeju se prikazuju sledeće informacije:

- Pre početka rada programa prognoza potrošnje energije.
- Tokom odvijanja programa ili na kraju programa stvarna potrošnja energije.

1. Aktiviranje prognoze

- Nakon biranja programa sušenja dodirnite senzorski taster .

Dijagram sa crticama prikazuje prognozu za potrošnju energije.



Što se vidi više crtica (|) to se troši više energije.

Prognoza se menja zavisno od odabranog programa sušenja i odabranih dodatnih funkcija.

- Dodirnite senzorski taster *OK* ili sačekajte dok se displej ponovo automatski ne promeni na osnovni prikaz.

2. Aktiviranje stvarne potrošnje

Tokom odvijanja programa i na kraju programa možete da pročitate stvarnu potrošnju energije.

- Dodirnite senzorski taster .




Potrošnja se menja kako program duže radi.

Na kraju programa, pre nego što otvorite vrata, možete dodatno da pročitate stepen zaprljanosti filtera u % .

- Dodirnite senzorski taster ∇ , da biste prešli na prikaz Filter.

0 % = malo zaprljano, 50 % = srednje zaprljano, 100 % = jako zaprljano. Što je više prljavštine program traje duže, i zbog toga je veća potrošnja energije.

Otvaranjem vrata ili automatskim isključivanjem nakon završetka programa podaci se ponovo vraćaju na prognozu.


Savet: Kod Podešavanja  u delu Potrošnja možete da pročitate podatke o potrošnji poslednjeg programa sušenja.

1. Obratiti pažnju na pravilnu negu veša

Obratiti pažnju prilikom pranja


- Veoma zaprljan veš perite sa posebnom pažnjom: upotrebite dovoljnu količinu deterdženta za pranje veša i odaberite visoku temperaturu. U slučaju potrebe operite veš više puta.
- Nemojte sušiti potpuno mokre tkanine. Najpre centrifugirajte veš sa maksimalnim brojem obrtaja u mašini za veš. Što je veći broj obrtaja centrifuge to ćete više uštedeti energije i vremena prilikom sušenja.
- Nove tkanine u boji temeljno i odvojeno operite pre prvog sušenja i nemojte ih sušiti zajedno sa svetlim tkaninama, jer mogu da ih oboje (kao i plastične delove mašine za sušenje veša). Takođe bi na odeći mogla ostati vlakna različitih boja.
- Štirkanj veš možete da sušite. Za uobičajeni efekat uštirkanosti dozirajte dvostruku količinu štirka.

Priprema veša za mašinu za sušenje

 Oštećenja zbog stranih tela u vešu koja nisu izvađena.

Strana tela bi mogla da se istope, zapale ili eksplodiraju.

Iz veša odstranite sva strana tela (npr. posude za doziranje deterdženta, upaljače itd.).

 Opasnost od požara zbog pogrešne upotrebe i rukovanja.

Veš bi mogao da se zapali i uništi mašinu za sušenje veša i okolni prostor.

Pročitajte i sledite uputstva u poglavlju „Sigurnosna uputstva i upozorenja“.

- Razvrstajte tkanine po materijalima i načinu tkanja, po veličini, istim simbolima za negu kao i po željenom stepenu osušenosti.
- Proverite tkanine/veš da li su porubi i šavovi besprekorni. Na taj način ćete izbeći da ispadne tekstilno punjenje. Postoji opasnost od požara prilikom sušenja.
- Rastresite tkanine.
- Zavežite kaiševe i trake na keceljama.
- Zatvorite navlake za jorgane i jastuke da u njih ne bi upali manji delovi.
- Zatvorite kukice i omče.
- Otkopčajte jakne i dugačke zip zatvarače kako bi se tkanine ravnomerno sušile.
- Žicu koja je ispala iz grudnjaka ušijte ili je izvadite.
- U izuzetnim slučajevima smanjite količinu punjenja. Što je veća količina punjenja, veće je gužvanje tkanina koje se lako održavaju. To se posebno odnosi na veoma osetljive tkanine (npr. košulje, bluže).

1. Obratiti pažnju na pravilnu negu veša




Sušenje





Savet: Pročitajte poglavlje „Pregled programa“.

Tu su navedeni svi programi i količine veša koje se stavljaju u mašinu.

- Vodite računa o maksimalnoj količini punjenja za svaki program. Potrošnja energije je u poređenju sa ukupnom količinom veša najpovoljnija.
- Unutrašnja fina tkanina kod odeće punjene perjem je zavisno od kvaliteta sklona skupljanju. Obradite ove tkanine samo na programu *Prethodno ravnjanje*.
- Tkanine od čistog lana možete sušiti samo ako je tako navedeno na etiketi za održavanje. U suprotnom bi tkanina mogla da izgubi svoju mekoću. Obradite ove tkanine samo na programu *Prethodno ravnjanje*.
- Vuna i mešavine vune su sklone ćebanju i skupljanju. Obradite ove tkanine samo na programu *Vuna - završna obrada*.
- Trikotaža (npr. majice, donji veš) se skupi prilikom prvog pranja. Zato: Nemojte da presušite tkanine, kako biste izbegli dalje skupljanje. Kupite odeću od trikotaže eventualno veću za jedan ili dva broja.
- Kada sušite tkanine posebno osetljive na temperaturu ili sklone gužvanju, smanjite količinu veša koju stavljate u mašinu i odaberite dodatnu funkciju *Nežno +*.

Obratite pažnju na simbole za negu

Sušenje	
	normalna/visoka temperatura
	smanjena temperatura* odabrati * <i>Nežno +</i>
	nije pogodno za mašinsko sušenje


Peglanje i mašinsko peglanje	
 jako vruće	 vruće
 toplo	 ne peglajte ručno/ne peglajte mašinski

Biranje odgovarajućeg stepena osušnosti

- *Ekstra suvo* za posebno grube ili debele tkanine.
- *Suvo za orman +*, ukoliko nakon sušenja veš želite da složite i npr. odložite ga u orman.
- *Suvo za orman* za tkanine koje bi mogle da se skupe. Ili za tkanine od laganog pamuka ili žerseja.
- *Blago prosušeno* za posebno osetljive tkanine koje još treba da se suše na vazduhu.
- *Vlažno za peglanje* $\Delta/\Delta\Delta$ ili *Vlažno za mašinsko peglanje*, ako nakon sušenja želite da peglate veš ručno ili mašinski.

2. Biranje programa

Uključivanje mašine za sušenje veša

Biranjem programa mašina za sušenje veša se uključuje a u poziciji dugmeta za biranje programa  isključuje.


- Dugme za biranje programa okrenite na neki program.

Prilikom biranja nekog programa na displeju svetle nekoliko sekundi naziv programa i maksimalna količina punjenja, koja sme da se stavi u mašinu (u vezi sa težinom suvog veša/tkanina).

Odabir programa

Postoje 3 opcije za biranje programa.

1. Biranje standardnih programa pomoću dugmeta za biranje

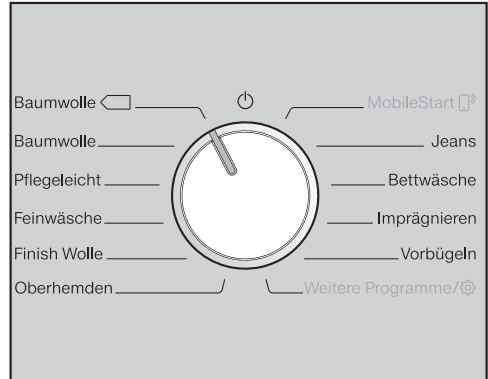


- Dugme za biranje programa okrenite na željeni program.

Na displeju se prikazuje odabrani program. Potom se displej prebaci na osnovni prikaz.

2. Biranje programa

2. Biranje programa preko pozicije dugmeta za biranje programa „Ostali programi/⚙️“ i displeja

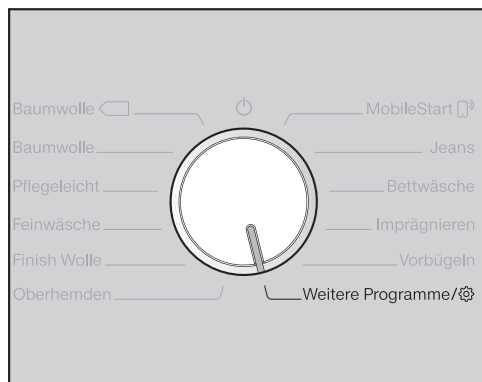

- Okrenite dugme za biranje programa.

Željeni program možete da birate preko displeja.

- Dodirnite senzorske tastere \wedge / \vee , dok se na displeju ne pojavi željeni program.



- Potvrdite program senzorskim tastetom OK.

Na displeju se prikazuje odabrani program. Potom se displej prebaci na osnovni prikaz.

Biranje funkcije Wash2Dry



- Potvrdite funkciju senzorskim tastetom OK.


Za vreme trajanja programa pranja na displeju mašine za sušenje veša svetli $\ddot{\cdot}$. Molim sačekajte.


Na kraju pravilno završenog programa mašine za pranje veša na displeju se prikazuje program za sušenje veša koji je usklađen sa vešom.

- Po završetku pranja stavite čist veš u mašinu za sušenje veša.
- Za pokretanje programa na mašini za sušenje veša morate da dodirnete senzorski taster *Start/Dodavanje veša*.

Nakon specijalnih programa pranja, pomoću kojih se peru osetljive tkanine (npr. zavese), kod ove mašine za sušenje veša ne sledi biranje programa.

3. Biranje programa preko pozicije dugmeta za biranje programa MobileStart i aplikacije Miele@mobile

Savet: Za upotrebu funkcije MobileStart  mašina za sušenje veša mora da bude prijavljena na WLAN-mrežu i treba da bude uključeno Daljinsko upravljanje.

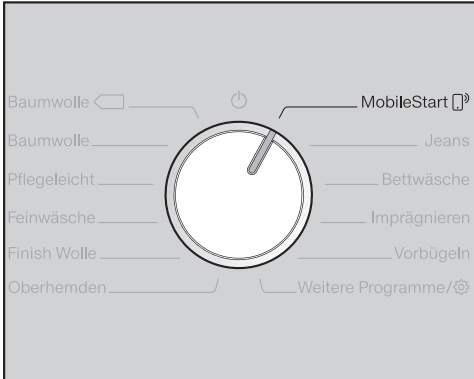

- Okrenite dugme za biranje programa.
- Sledite uputstva na displeju.
- Dodirnite senzorski taster *Start/Dodavanje veša*.

Mašinom za sušenje veša možete sada da upravljate preko mobilnog krajnjeg uređaja sa aplikacijom Miele@mobile.

3. Punjenje mašine za sušenje veša

Stavljanje veša

Tkanine bi mogle da se oštete. Pre stavljanja veša prvo pročitajte poglavlje „1. Obratiti pažnju na pralnu negu veša“.




- Prekontrolišite da li je bubanj prazan. Izvadite delove ili tkanine koje smetaju.
- Veš rastresite i stavite u bubanj.

Nikada nemojte prepuniti bubanj. Veš bi mogao da se haba i rezultat sušenja bi bio lošiji. I moglo bi doći do većeg gužvanja.

Može doći do oštećenja veša. Prilikom zatvaranja vrata mašine nemojte da zaglavite komade veša u otvoru vrata.


2 mesta za postavljanje uloška za mirise

Upotreba uloška sa mirisom je opisana u poglavlju „Uložak sa mirisom“.

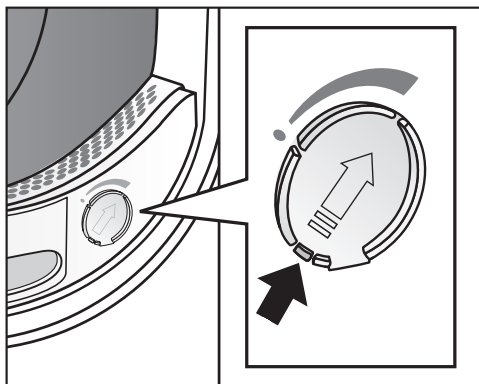

Ako sušite veš bez uloška sa mirisom: Gurnite spojnicu na klizaču nadole do kraja (strelica), kako bi se mesto za postavljanje zatvorilo. U protivnom će se tamo nakupiti niti.

Zatvaranje vrata

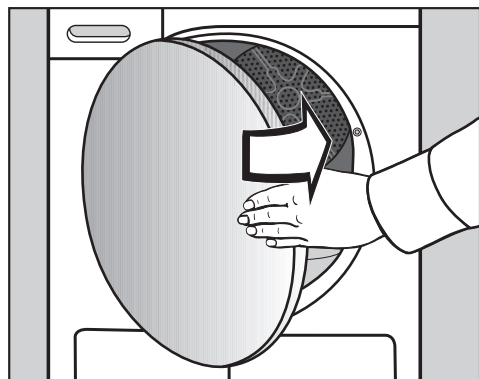

- Vrata zatvorite laganim zamahom.

4. Odabir podešavanja programa

Podešavanja programa

Biranje stepena osušenosti na programu sa podešavanjem stepena osušenosti

Pamuk, Jednostavno održavanje, Osetljivi veš, Prethodno ravnanje, Košulje, Ekspres, Teksas, Outdoor, Sportski veš, Posteljina, Automatski plus

Prethodno podešeni stepen osušenosti možete da promenite.



- Dodirnite senzorski taster \wedge ili \vee , kako biste odabrali stepen osušenosti.

Kod programa *Pamuk*, *Ekspres* i *Posteljina* možete da birate sve stepene osušenosti. Kod ostalih programa izbor je ograničen.

Biranje programa upravljanih vremenom i ostalih programa

Toplo provetravanje, Hladno provetravanje, Program za korpu, DryFresh

Možete da promenite trajanje u koracima od po 10 minuta.

Hladno provetravanje: 20 min – 1:00 h

Toplo provetravanje: 20 min – 2:00 h

Program za korpu: 40 min – 2:30 h

DryFresh: 1:00–2:00 h



- Dodirnite senzorski taster \wedge ili \vee , kako biste odabrali trajanje.

Pamuk \leftarrow , Vuna - završna obrada, Jastuci, Impregnacija, Svila - završna obrada

Rezultat sušenja određuje mašina za sušenje veša i ne može se menjati.

4. Odabir podešavanja programa

Biranje dodatne funkcije

Auffrischen	Schonen +
Knitterschutz	Summer

- Dodirnite senzorski taster kako biste odabrali željenu dodatnu funkciju.

Odgovarajući senzorski taster jarko zasvetli.

Osvežavanje i *Nežno+* ne mogu da se kombinuju, ostale napomene pogledajte u poglavlju „Dodatne funkcije“.

◆ Odloženi početak rada/ SmartStart

Odloženi početak rada

Uz pomoć funkcije odloženog početka rada možete da odaberete kasnije pokretanje programa.

Ova funkcija je aktivna kada je isključeno podešavanje SmartGrid.

Podešavanje sati se vrši u vrednostima od 00 do 24. Podešavanje minuta može da se vrši u koracima od po 15 minuta od 00 do 45.

Podešavanje vremena odloženog početka rada

- Dodirnite senzorski taster ◆.

Na displeju se pojavi sledeći prikaz:



- Pomoću senzorskih tastera v/^ podesite sate. Potvrdite senzorskim tasterom OK.

Displej se promeni:



- Pomoću senzorskih tastera v/^ podesite minute. Potvrdite senzorskim tasterom OK.

Savet: Dugotrajnim dodirivanjem senzorskih tastera v ili ^ vrši se automatsko odbrojanje vrednosti naniže ili na više.

Promena funkcije odloženog početka rada


Pre pokretanja programa odabrano vreme odloženog početka rada može da se izmeni.

- Dodirnite senzorski taster ◆.
- Po želji možete da promenite navedeno vreme i potvrdite ga senzorskim tasterom OK.

4. Odabir podešavanja programa

Poništavanje funkcije odloženog početka rada

Pre pokretanja programa odabrano vreme odloženog početka rada može da se poništi.

- Dodirnite senzorski taster .

Na displeju stoji odabrano vreme odloženog početka rada.

- Uz pomoć senzorskih tastera ∇/\wedge podesite vrednost za vreme od 00:00 h. Potvrdite senzorskim tasterom OK.

Odabrano vreme odloženog početka rada je poništeno.

Nakon pokretanja programa odabrano vreme odloženog početka rada može još samo da se izmeni prekidanjem programa ili da se poništi.

Dodavanje veša tokom odvijanja funkcije odloženog početka rada

- Sledite opis u poglavlju „Promena toka programa“, odeljak „Dodavanje ili vađenje veša“.

SmartStart

Uz pomoć funkcije SmartStart definišete vremenski period, tokom kojeg će Vaša mašina za sušenje veša automatski da se pokrene. Pokretanje se vrši uz pomoć signala kojeg npr. šalje Vaš snabdevač električnom energijom, kada je tarifa struje posebno pogodna.

Ova funkcija je aktivna kada je uključeno podešavanje SmartGrid .

Vremenski period koji se definiše traje između 15 minuta i 24 sata. U tom periodu mašina za sušenje veša čeka signal snabdevača električnom energijom.

Ukoliko u definisanom vremenskom periodu signal ne bude poslat, mašina za sušenje veša pokreće program sušenja.

Podešavanje vremenskog perioda

Ukoliko kod podešavanja aktivirate funkciju SmartGrid , nakon dodirivanja senzorskog tastera  se na displeju više ne prikazuje Start za, već SmartStart za (vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „SmartGrid“).

Ovaj postupak odgovara podešavanju vremena kod biranja odloženog početka rada.

- Uz pomoć senzorskih tastera ∇/\wedge podesite sate i potvrdite senzorskim tasterom OK.

Sati se memorišu, a minutni brojačnik je markiran.

- Uz pomoć senzorskih tastera ∇/\wedge podesite minute i potvrdite senzorskim tasterom OK.

- Pritisnite senzorski taster *Start/Dodavanje veša*, kako biste pokrenuli program sušenja pomoću SmartStart.

Na displeju se pojavi sledeći prikaz:



5. Pokretanje programa

Pokretanje programa

- Dodirnite senzorski taster *Start/Dodavanje veša*, koji pulsirajuće svetli.

Senzorski taster *Start/Dodavanje veša* svetli, a na displeju stoji *Sušenje*.

Napomene

Ako je odabrano vreme odloženog početka rada, ono teče na indikatoru vremena. Po isteku vremena odloženog početka rada ili odmah nakon starta na indikatoru vremena stoji trajanje programa.

Kod dužeg vremena odloženog početka rada bubanj se povremeno okrene da se veš rastrese. To nije smetnja.

- Indikator *Perfect Dry* treperi/svetli samo kod programa za podešavanje stepena osušenosti (pogledajte i poglavlje „Rukovanje mašinom za sušenje veša“).
- Mašina za sušenje veša meri preostalu vlažnost veša i tako izračunava potrebno trajanje programa. Ako se u mašinu stavi malo veša ili suv veš, on se onda suši/provetrava u tačno određenom vremenskom intervalu. U tom slučaju *Perfect Dry* ne svetli na kraju programa.

Veš i tkanine bi se bespotrebno habali.
Izbegavajte da presušite veš i tkanine.

Prilikom biranja programa sa podešavanjem stepena osušenosti na displeju svetli dostignuti stepen osušenosti. Još jednom možete da tražite prikaz odabranog stepena osušenosti ili vremena:

- Dodirnite senzorski taster \wedge ili \vee .
- Pre završetka programa veš se hladi.

Ušteda energije

Nakon 10 minuta indikatori se zatamne. Senzorski taster *Start/Dodavanje veša* pulsirajuće svetli.

- Dodirnite senzorski taster *Start/Dodavanje veša* kako biste ponovo uključili indikatore, što ne utiče na program koji je u toku.

Osvetljenje bubnja se isključuje nakon pokretanja programa.

Dodavanje veša

Nakon pokretanja programa možete da dodate još veša.

- Sledite opis u poglavlju „Promena toka programa“, odeljak „Dodavanje ili vađenje veša“.

6. Završetak programa – Vađenje veša

Završetak programa


Kada se pojavi **Kraj/Zašt. od gužvanja** ili **Kraj**, program je završen. Taster **Start/ Dodavanje veša** više ne svetli.

Ova mašina za sušenje veša automatski se isključuje 15 minuta nakon završetka zaštite od gužvanja (kod programa bez zaštite od gužvanja 15 minuta nakon završetka programa).

Vađenje veša


Otvorite vrata tek kada se postupak sušenja završi. U protivnom veš se neće pravilno do kraja osušiti i ohladiti.

- Otvorite vrata na strani sa narandžastom oznakom.

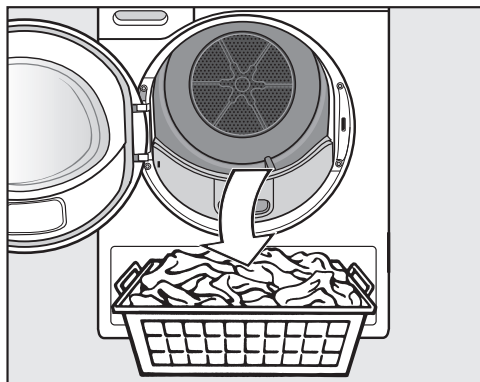


- Izvadite veš.

Veš koji bi ostao u mašini bi mogao da se presuši i oštetiti. Uvek izvadite sav veš iz bubnja.

- Dugme za biranje programa okrenite na poziciju .

- Uklonite vlakna sa 2 filtera za niti u otvoru za punjenje: poglavlje „Čišćenje i održavanje“, odeljak „Čišćenje filtera za niti“.
- Vrata zatvorite laganim zamahom.
- Ispraznite posudu za kondenzat.

Za sušenje kompletnog punjenja u programima *Pamuk* i *Pamuk*  preporučujemo Vam da kondenzovanu vodu odvodite eksterno kroz odvodno crevo. U tom slučaju ne treba povremeno da praznite posudu za kondenzat.





Osvetljenje bubnja

Bubanj je osvetljen kako ne biste prevideli nijedan komad veša prilikom vađenja. Osvetljenje bubnja se automatski isključuje (radi uštede energije).

Pregled programa

Sve težine koje su označene sa * odnose se na težinu suvog veša.

Programi na komandnoj ploči

Pamuk 		maksimalno 9 kg*
Artikli	Normalno mokar pamučni veš, kako je opisano pod <i>Pamuk - suvo za orman</i> .	
Napomena	- Na ovom programu se suši isključivo na <i>Suvo za orman</i> . - Program <i>Pamuk</i>  je, kada se radi o potrošnji energije, najefikasniji za sušenje normalno mokrog pamučnog veša.	
Napomena za institute koji se bave ispitivanjima	- Program <i>Pamuk</i>  je program za ispitivanje u skladu sa uredbom 392/2012/EU o energetskej nalepnici prema EN 61121. - Kod podešavanja programa <i>Pamuk</i> i <i>Pamuk</i>  kondenzat treba da se odvodi napolje preko odvodnog creva.	
Pamuk		maksimalno 9 kg*
Ekstra suvo, Suvo za orman +, Suvo za orman, Blago prosušeno		
Artikli	Jednoslojne i višeslojne tkanine od pamuka. To su npr. majice, donji veš, veš za bebe, radna odeća, jakne, čebad, kecelje, radni mantili, frotirski mali peškiri, frotirski veliki peškiri, frotirski bade mantili i posteljina od debljeg pamuka/frotira.	
Savet	- Odaberite <i>Ekstra suvo</i> za različite, višeslojne i posebno debele tkanine. - Trikotažu (npr. majice, donji veš, veš za bebe) ne sušite na <i>Ekstra suvo</i> , zato što može da se skupi.	
Vlažno za peglanje Δ, Vlažno za peglanje $\Delta\Delta$, Vlažno za mašinsko peglanje		
Artikli	Sve tkanine od pamuka ili lana, koje treba doraditi. To su npr. stolnjaci, posteljina ili štirani veš.	
Savet	Veš koji je za mašinsko peglanje smotajte do peglanja da bi ostao vlažan.	

Pregled programa

Jednostavno održavanje		maksimalno 4 kg*
Suvo za orman +, Suvo za orman, Blago prosušeno, Vlažno za peglanje Δ, Vlažno za peglanje ΔΔ		
Artikli	Tkanine jednostavne za održavanje od sintetike, pamuka ili mešanih vlakana. To su npr. radna odeća, radni mantili, džemperi, haljine, pantalone, stolnjaci i čarape.	
Osetljivi veš		maksimalno 2,5 kg*
Suvo za orman +, Suvo za orman, Blago prosušeno, Vlažno za peglanje Δ, Vlažno za peglanje ΔΔ		
Artikli	Osetljive tkanine sa simbolom za negu ☒ od sintetičkih vlakana, mešanih vlakana, veštačke svile ili pamuka za lako održavanje. To su npr. košulje, bluze, ženski donji veš i tkanine sa aplikacijama.	
Savet	Da bi prilikom sušenja bilo što manje gužvanja, trebalo bi još više smanjiti količinu veša koju stavljate u mašinu.	
Vuna - završna obrada		maksimalno 2 kg*
Artikli	Tkanine od vune i mešavina sa vunom: džemperi, štrikane jakne, čarape.	
Napomena	<ul style="list-style-type: none"> - Vunene tkanine se za kratko vreme rastresu i postanu mekše, ali nisu sasvim suve. - Tkanine izvadite odmah nakon završetka programa. 	
Košulje		maksimalno 2 kg*
Suvo za orman +, Suvo za orman, Blago prosušeno, Vlažno za peglanje Δ, Vlažno za peglanje ΔΔ		
Artikli	Za sve košulje i tunike.	
MobileStart ☐ ⁹⁾		
Odabir programa i upravljanje se vrši uz pomoć aplikacije Miele.		
Teksas		maksimalno 3 kg*
Suvo za orman +, Suvo za orman, Blago prosušeno, Vlažno za peglanje Δ, Vlažno za peglanje ΔΔ		
Artikli	Svi artikli od teksas platna, kao što su npr. jakne, pantalone, košulje i suknje.	


Pregled programa

Posteljina		maksimalno 4 kg*
Ekstra suvo, Suvo za orman +, Suvo za orman, Blago prosušeno, Vlažno za peglanje Δ, Vlažno za peglanje $\Delta\Delta$, Vlažno za mašinsko peglanje		
Artikli	Posteljina, čaršavi, jastučnice	
Impregnacija		maksimalno 2,5 kg*
Artikli	Za sušenje tkanina pogodnih za mašinsko sušenje, kao što je npr. odeća od mikrovlakana, odeća za skijanje i Outdoor-odeća, fini gusti pamuk (puplin) i stolnjaci.	
Napomena	<ul style="list-style-type: none">- Na ovom programu se suši isključivo na <i>Suvo za orman</i>.- Ovaj program ima dodatnu fazu fiksiranja za impregniranje.- Impregnirane tkanine je dozvoljeno obraditi samo sredstvima za impregniranje sa napomenom „pogodno za membranski tekstil“. Ova sredstva su na bazi jedinjenja fluora.- Ne sušite tkanine koje su impregnirane sredstvom na bazi parafina. Postoji opasnost od požara.	
Prethodno ravnanje		maksimalno 1 kg*
Suvo za orman, vlažno za peglanjeΔ		
Artikli	<ul style="list-style-type: none">- Tekstil od pamučnih ili lanenih tkanina.- Tkanine jednostavne za održavanje od pamuka, mešanih vlakana ili sintetike. To su npr. pamučne pantalone, vetrovke i košulje.	
Savet	<ul style="list-style-type: none">- Kod ovog programa se smanjuje gužvanje tkanina nakon prethodnog centrifugiranja u mašini za pranje veša.- Ovaj program je pogodan i za suve tkanine.- Molimo tkanine izvadite odmah nakon završetka programa.	

Ostali programi

Wash2Dry	
Izbor programa se vrši automatski, u zavisnosti od izbora programa, na umreženoj mašini za pranje veša.	
Toplo provetravanje maksimalno 9 kg*	
Artikli	<ul style="list-style-type: none"> - Za dodatno sušenje višeslojnog tekstila koji se ne suši ravnomerno zbog svojih svojstava, kao npr. jakne, jastuci, vreće za spavanje i drugi voluminozni tekstil. - Za sušenje pojedinačnih komada tekstila, kao npr. peškira za kupanje, ogrtača za kupanje, krpa za pranje i za sudove.
Savet	Ne birajte odmah najduže vreme. Isprobavanjem utvrdite koje je vreme najpogodnije.
Outdoor maksimalno 2,5 kg*	
Suvo za orman, vlažno za peglanjeΔ	
Artikli	Outdoor-odeća od materijala pogodnog za mašinsko sušenje.
Ekspres maksimalno 4 kg*	
Ekstra suvo, Suvo za orman +, Suvo za orman, Blago prosušeno, Vlažno za peglanje Δ, Vlažno za peglanje $\Delta\Delta$, Vlažno za mašinsko peglanje	
Artikli	Pogodno za neosetljive tkanine za program <i>Pamuk</i> .
Napomena	Program traje kraće.
Sportska odeća maksimalno 3 kg*	
Suvo za orman +, Suvo za orman, Blago prosušeno, Vlažno za peglanje Δ, Vlažno za peglanje $\Delta\Delta$	
Artikli	Za odeću za sport i fitnes od materijala pogodnog za mašinsko sušenje.
Automatski program plus maksimalno 5 kg*	
Suvo za orman +, Suvo za orman, Blago prosušeno, Vlažno za peglanje Δ, Vlažno za peglanje $\Delta\Delta$	
Artikli	Različite tkanine za programe <i>Pamuk</i> i <i>Jednostavno održavanje</i> .

Pregled programa

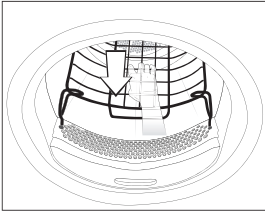Jastuci		1-2 jastuka 40 x 80 cm ili 1 jastuk 80 x 80 cm
Artikli	Za jastuke pogodne za mašinsko sušenje, punjene perjem, perjem ili sa sintetičkim punjenjem.	
Napomena/savet	<ul style="list-style-type: none">- Na ovom programu se suši isključivo na <i>Suvo za orman</i>.- Posebno jastuci mogu nakon sušenja da budu još vlažni pod rukom. Sušite ih još na ovom programu dok ne osetite da su pod rukom suvi.	
Hladno provetravanje		maksimalno 9 kg*
Artikli	Bilo koje tkanine koje treba provetriti.	
Program za korpu		maksimalno punjenje korpe 3,5 kg
Napomena	<ul style="list-style-type: none">- Ovaj program sme da se koristi samo u kombinaciji sa Miele korpom za sušenje TRK 555 (pribor koji se posebno kupuje).- Morate da se pridržavate uputstva za upotrebu korpe u mašini za sušenje veša.- Vodite računa o tome da proizvod (tašna, čizme ...) ne dodiruje bubanj: Bubanj mašine za sušenje veša će se okretati, pri čemu bi prilikom pogrešnog punjenja mašine korpa za sušenje i bubanj mogli da se oštete.	
		
Tekstil/proizvodi	Koristite ovaj program samo za sušenje ili provetravanje artikala pogodnih za mašinsko sušenje, koji ne treba da budu mehanički opterećeni.	
Svila - završna obrada		maksimalno 1 kg*
Artikli	Tkanine od svile koja se može sušiti u mašini za sušenje veša: bluze, košulje	
Napomena	<ul style="list-style-type: none">- Program za smanjenje nabora, ali tkanine se ne suše do kraja.- Tkanine izvadite odmah nakon završetka programa.	

Pregled programa


DryFresh		maksimalno 9 kg*
Artikli	Bilo koje vrste tkanina koje treba provetriti.	
Napomena	Možete smanjiti ili ukloniti neželjene mirise u suvim, čistim tkaninama. Koristite ovaj program u kombinaciji sa DryFresh uloškom sa mirisom (pribor koji se posebno kupuje ¹). ¹ Postavite uložak sa mirisom i podesite intenzitet mirisa: vidi poglavlje „Uložak sa mirisom“	

Dodatne funkcije

Programe sušenja možete da dopunite sa različitim dodatnim funkcijama. Ali *Osvežavanje* i *Nežno+* ne mogu da se kombinuju.

Auffrischen	Schonen +
Knitterschutz	Summer

Nežno +

Osetljive tkanine (sa simbolom za održavanje , npr. od akrila) suše se na nižoj temperaturi i sušenje traje duže.

Osvežavanje

Koristite *Osvežavanje* za uklanjanje ili smanjenje mirisa u čistoj (suvoj ili vlažnoj) odeći.

Vazduh za sušenje se zagreva na odgovarajuću temperaturu uz vremensko ograničenje. Bez daljeg dovoda toplote tekstil se potom provetrava sa funkcijom *suvo za orman* što nije moguće promeniti.

Efekat osvežavanja se intenzivira ako su tkanine vlažne, ako se koristi uložak sa mirisom i količina punjenja smanji. Kod sintetike učinak smanjenja neprijatnih mirisa je manji.


Zaštita od gužvanja

Po završetku programa bubanj se okreće u specijalnom ritmu. To utiče na manje gužvanje ako tkanine ne izvadite iz mašine odmah posle sušenja.

Zvučni signal

Ova mašina za sušenje veša zvučnim signalom Vas obaveštava o završetku programa. Trajni ton upozorenja kod grešaka je nezavisan od ovog podešavanja.

Pregled programa sušenja - dodatne funkcije

	Osvežavanje ¹	Nežno+ ¹	Zaštita od gužvanja	Zvučni signal
Pamuk 	-	-	X	X
Pamuk	X	X	X	X
Jednost. održavanje	X	X	X	X
Osetljivi veš	-	✓	X	X
Vuna - završ. obrada	-	-	-	X
Košulje	X	X	X	X
Teksas	X	X	X	X
Posteljina	-	-	X	X
Impregniranje	-	-	X	X
Predpeglanje	-	✓	X	X
Toplo provetravanje	-	X	X	X
Outdoor	-	✓	X	X
Ekspres	-	-	X	X
Sportski veš	-	X	X	X
Automatski plus	-	X	X	X
Jastuci - normalni	-	-	X	X
Hladno provetravanje	-	-	X	X
Program za korpu	-	-	-	X
Svila - završ. obrada	-	-	X	X
DryFresh	-	-	X	X

¹ = ove dodatne funkcije ne mogu međusobno da se kombinuju

X = može da se bira

- = ne može da se bira

✓ = automatski uključeno

Promena toka programa

Prebacivanje sa tekućeg programa na drugi program

Biranje drugog programa više nije moguće. Na taj način se sprečava neželjeno rukovanje.

Ako promenite položaj dugmeta za biranje programa, onda na displeju zasvetli simbol **i** Nema prom. progra.. Ovaj indikator se gasi ako podesite prvobitni program.

Prekid tekućeg programa

- Dugme za biranje programa okrenite na poziciju .

Program se prekida.

Sada možete da birate novi program.

Dodavanje ili vađenje veša

Zaboravili ste još nešto, ali program je već počeo sa radom.

- Dodirnite senzorski taster *Start/Dodavanje veša*.

Na displeju stoji: **i** Moguće otvar.vrata. Senzorski taster *Start/Dodavanje veša* pulsirajuće svetli.

- Otvorite vrata.
- Dodajte veš ili izvadite veš.

Program možete još da promenite.

- Zatvorite vrata.
- Dodirnite senzorski taster *Start/Dodavanje veša*.

Program se nastavlja.


Izuzeci prilikom dodavanja veša

U nekim slučajevima, npr. tokom faze hlađenja ili u programu *Impregnacija*, ne možete naknadno da dodate veš.

U izuzetnom slučaju mogu da se otvore vrata u tekućem programu.


Pražnjenje posude za kondenzat

Kondenzat koji nastaje prilikom sušenja se odvodi u posudu za kondenzat. Ispraznite posudu za kondenzat nakon svakog sušenja.


Kada se dostigne maksimalna količina punjenja posude za kondenzat, onda svetli ovo obaveštenje na displeju: Ispraznite posudu. Vidi .

Brisanje obaveštenja:


- Otvorite i zatvorite vrata mašine za sušenje veša dok je mašina uključena.

 Oštećenje vrata i ručke prilikom vađenja posude za kondenzat*. Vrata i ručka bi mogli da se oštete. Vrata uvek zatvorite u potpunosti.

*Kod varijante „Otvaranje vrata udesno“ možete da ignorirate ovo upozorenje.

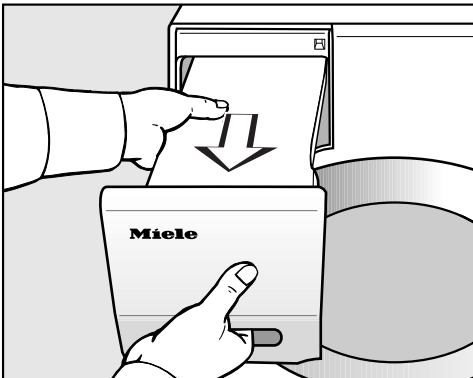

- Izvucite posudu za kondenzat.
- Nosite posudu za kondenzat vodoravno da se voda ne bi prolila. Pri tom je držite za ručku za izvlačenje i za drugi kraj.

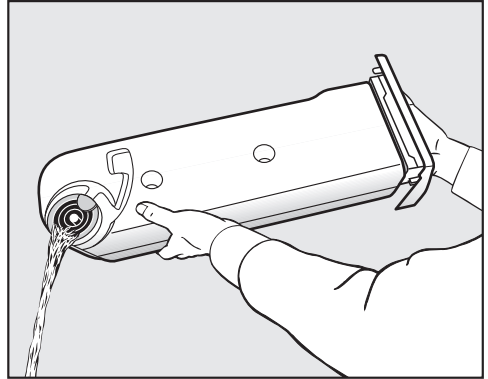

- Ispraznite posudu za kondenzat.
- Vratite posudu za kondenzat nazad u mašinu za sušenje veša.

Moguće su posledice po zdravlje ljudi ili životinja.
Nemojte da pijete kondenzat.

Kondenzat možete da upotrebite u domaćinstvu (npr. za punjenje pegle na paru ili ovlaživača vazduha). Prethodno procedite kondenzat kroz finu cediljku ili filter-kesicu za kafu. Na taj način će se ukloniti fina vlakna koja bi mogla prouzrokovati štetu.

Uložak sa mirisom

FragranceDos

Pomoću uložka sa mirisom (pribor koji se posebno kupuje) Vaš veš može prilikom sušenja da dobije posebnu mirisnu notu.

Ova mašina za sušenje veša ima 2 mesta za postavljanje uložka za mirise. Na taj način postoje različite mogućnosti za upotrebu.

- Da biste prešli sa jednog na drugi miris možete da koristite oba mesta za postavljanje. Uložak za mirise koji nije potreban možete da zatvorite.
- Koristite oba mesta za postavljanje kada istim mirisom želite da pojačate intenzitet mirisa. Ili kada želite da odaberete između mirisa za normalan veš i DryFresh za osvežavanje.
- Koristite samo jedno mesto za postavljanje ako želite da koristite samo jedan miris.


⚠ Usled pogrešnog postupanja sa ovim uloškom može doći do štetnih posledica po zdravlje i opasnosti od požara.

Prilikom kontakta sa telom miris koji iscuri može štetno uticati na Vaše zdravlje. Miris koji iscuri može prouzrokovati požar.

Najpre pročitajte poglavlje „Sigurnosna uputstva i upozorenja“, odeljak „Upotreba uložka sa mirisom (kupuje se kao dodatni pribor)“.

Skidanje zaštitnog žiga sa uložka sa mirisom

Uložak sa mirisom držite samo kako je prikazano na slici. Ne držite ga ukoso i ne naginjite, u protivnom će miris iscureti.

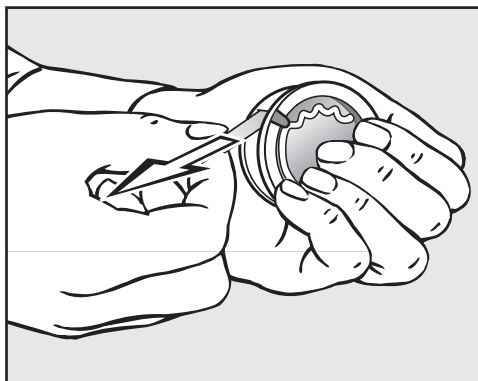


- Čvrsto obuhvatite uložak, kako se on ne bi slučajno otvorio.
- Skinite zaštitni žig.

Postavljanje uložka sa mirisom

- Otvorite vrata mašine za sušenje veša.


Uložak sa mirisom postavlja se u gornji filter za niti. Mesta za postavljanje se nalaze levo i desno pored udubljena ručke.

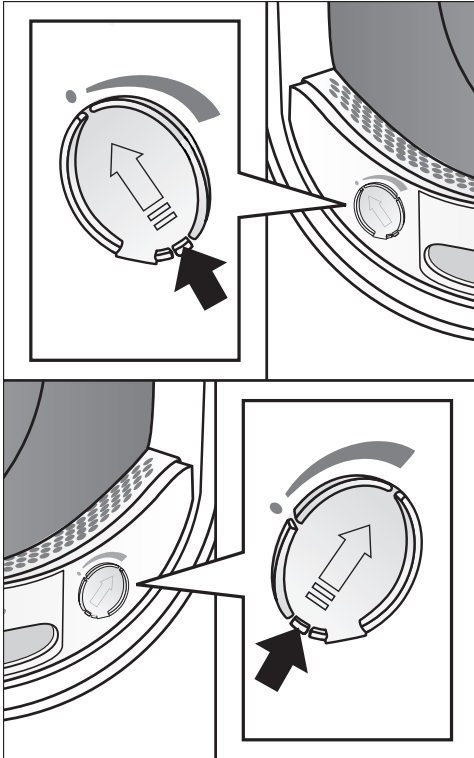


- Otvorite klizač povlačenjem spojnice dok se ona ne pozicionira sasvim gore.

Da se ne bi nakupljale niti, klizač mesta za postavljanje uložka koji se ne koristi mora biti zatvoren.

Spojnicu na klizaču gurnite do kraja nadole (strelica), dok se ne čuje klik.

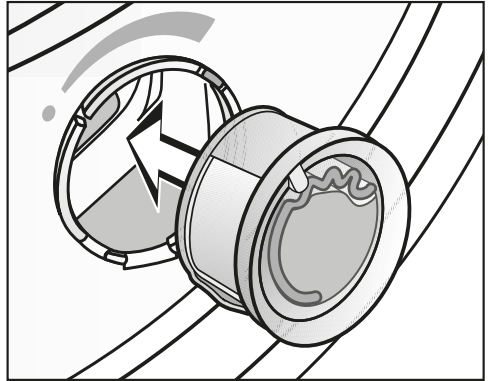


- Uložak sa mirisom ubacite u mesto za postavljanje do kraja.

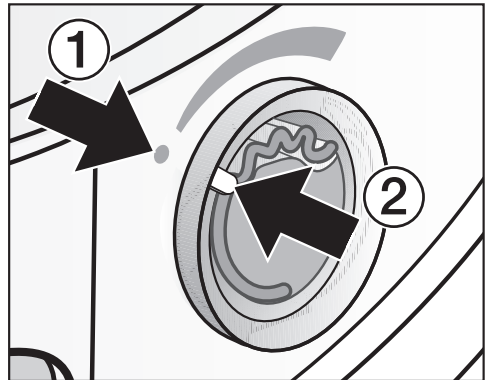

Oznake ① i ② moraju biti jedna naspram druge.

Uložak sa mirisom

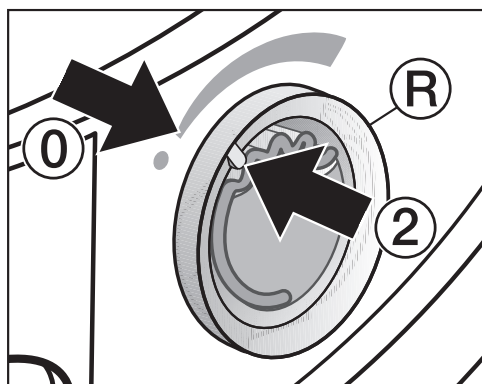


- Spoljni prsten (R) okrenite malo nadesno.

Uložak sa mirisom bi mogao da ispadne.

Spoljni prsten okrećite dok oznake ② i ① ne budu jedna naspram druge.

Otvaranje uložka sa mirisom

Intenzitet mirisa može da se podesi pre sušenja.

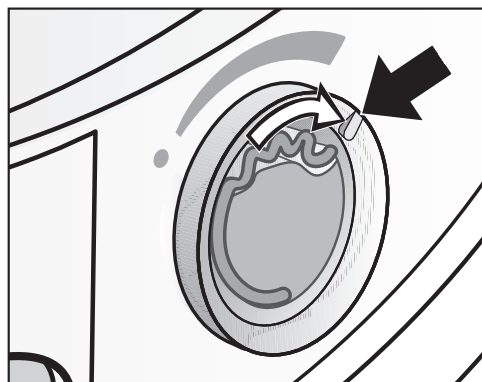


- Okrenite spoljašnji prsten udesno:
Što više otvorite uložak sa mirisom, podešavate jači intenzitet mirisa.

Miris će se preneti na zadovoljavajući način samo ukoliko je veš vlažan i ukoliko je vreme sušenja sa dovoljnim pre-

nosom toplote duže. Pri tome miris može da se oseti i u prostoriji gde je postavljena mašina za sušenje veša. Miris se ne prenosi na programu *Hladno pranje*.

Zatvaranje uložka sa mirisom

Uložak sa mirisom treba zatvoriti nakon sušenja kako miris ne bi bez potrebe ispario.

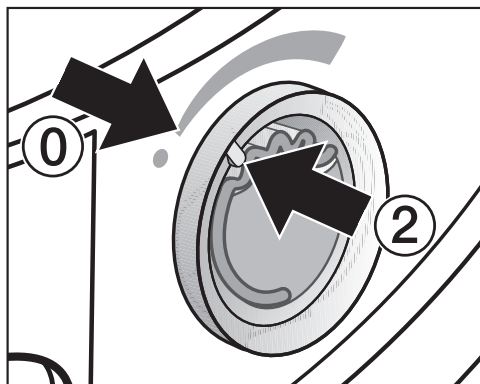


- Spoljni prsten okrenite nalevo, dok oznaka ② ne bude na poziciji ①.


Ukoliko veš ponekad treba sušiti bez mirisa: Izvadite uložak sa mirisom i odložite ga u prodajnu ambalažu.

Ako intenzitet mirisa nije više dovoljan, uložak sa mirisom zamenite novim.

Vađenje/zamena uložka sa mirisom

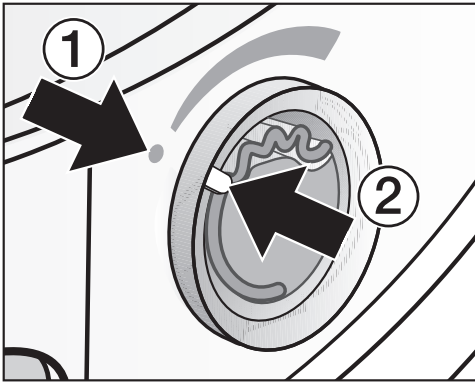


- Spoljni prsten okrećite nalevo, dok oznake ① i ② ne budu jedna naspram druge.

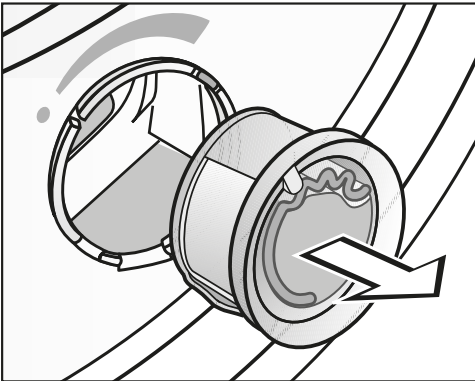


- Zamenite uložak sa mirisom.

Uložak sa mirisom možete da odložite u prodajnu ambalažu.

Uložak sa mirisom možete da poručite kod Miele specijalizovanog prodavca, kod Miele servisne službe ili putem Interneta.

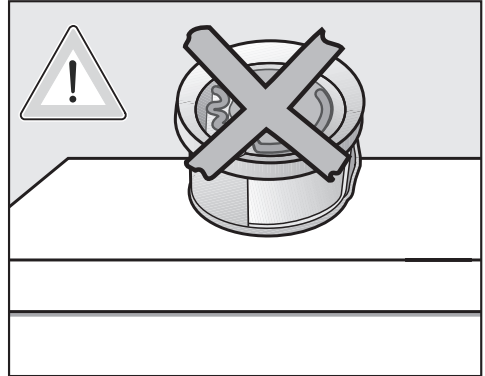

Miris bi mogao da iscuri.
Ovaj uložak ne stavljajte u vodoravan položaj.

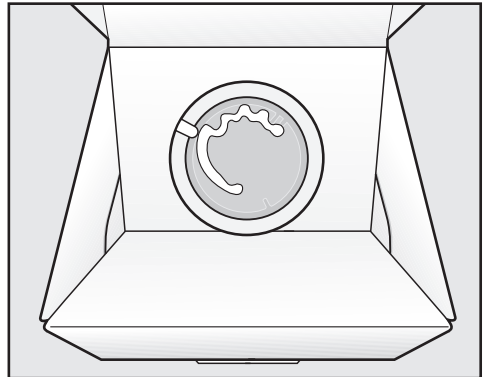


- Ambalažu u koju je odložen uložak sa mirisom ne stavljajte glavačke. U protivnom će miris iscuriti.
- Uvek ga čuvajte na hladnom i suvom mestu i ne izlažite ga sunčevoj svetlosti.
- Kod novog uložka: zaštitni žig skinite tek neposredno pre upotrebe.

Čišćenje i održavanje

Filter za niti

Ova mašina za sušenje veša ima 2 filtera za niti u delu za punjenje mašine: Gornji i donji filter za niti hvataju sva vlakna koja otpadnu sa veša u procesu sušenja.

Posle svakog postupka sušenja očistite filtere za niti. Na taj način ćete izbeći duže trajanje toka programa.

Filtere za niti takođe očistite kada zasvetli Očistite filter u postolju. Vidi .

Brisanje obaveštenja:

- Potvrdite OK.

Vađenje uloška sa mirisom


Ukoliko se ne čiste filteri za niti i filter u podnožju mašine, intenzitet mirisa se smanjuje.

- Izvadite uložak sa mirisom. Pogledajte poglavlje „Uložak sa mirisom“, odeljak „Vađenje/zamena uloška sa mirisom“.


Uklanjanje vidljivih niti

Savet: Niti možete da uklonite bez dotirivanja uz pomoć usisivača za prašinu.


- Otvorite vrata.

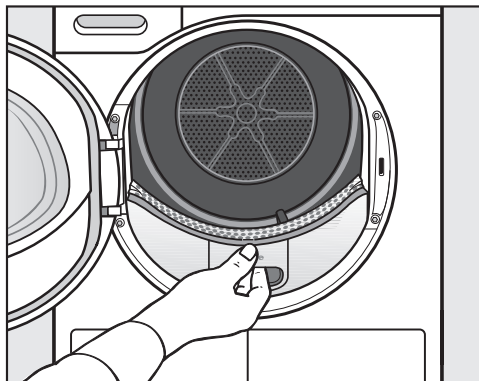

- Povucite gornji filter za niti napred.

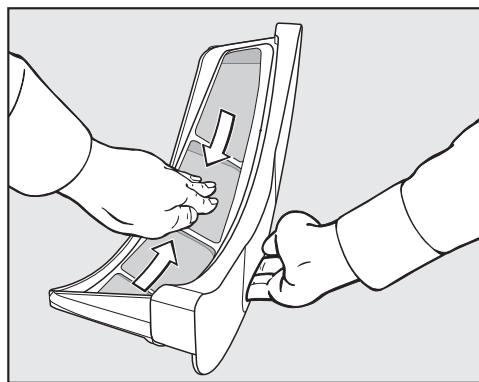

- Uklonite niti (vidi strelice).

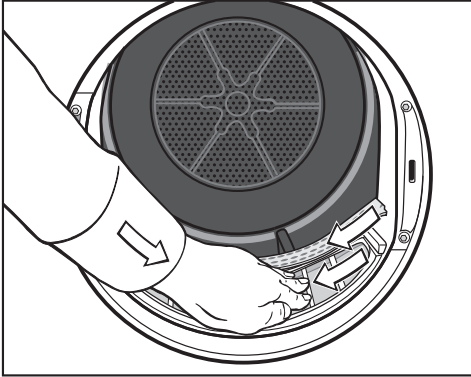


- Uklonite niti (vidi strelice) sa površina svih filtera za niti i sa perforirane ograde za veš.
- Gurnite gornji filter za niti dok ne klikne.
- Zatvorite vrata.


Detaljno čišćenje filtera za niti i dela za prolazak vazduha

Ukoliko je produženo vreme sušenja ili su sita filtera za niti očigledno ulepljena/zapušena, detaljno ih očistite.

- Izvadite uložak sa mirisom. Pogledajte poglavlje „Uložak sa mirisom“.
- Povucite gornji filter za niti napred.

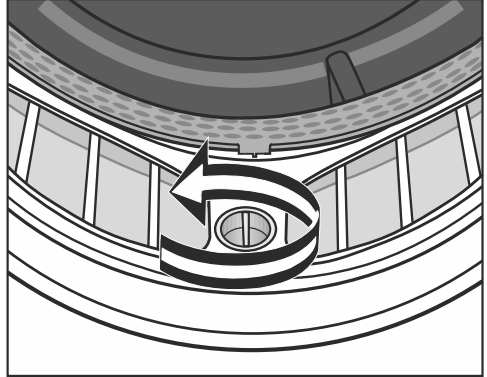


- Na donjem filteru za niti okrenite žutu ručku u pravcu strelice (dok ne klikne).

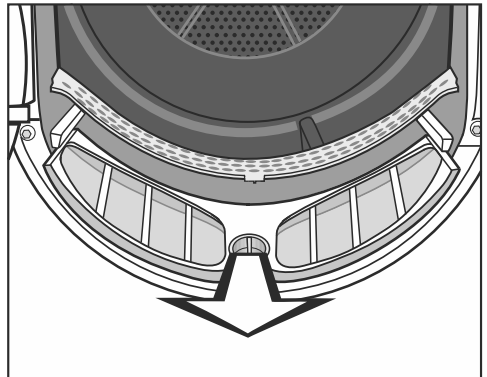

- Izvucite filter za niti (povucite ručku) napred.

Čišćenje i održavanje

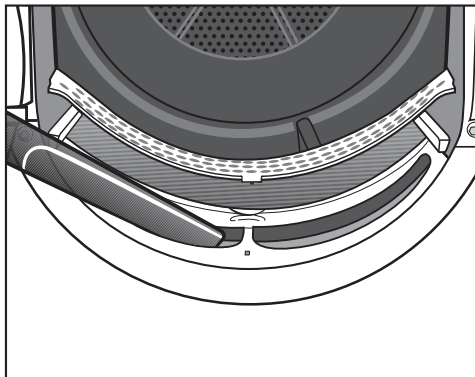

- Uklonite vidljive niti usisivačem ili dugačkom cevi usisivača iz gornjeg dela za prolazak vazduha (otvora).

Potom izvršite mokro čišćenje filtera za niti.


Mokro čišćenje filtera za niti

- Glatke plastične površine filtera za niti očistite vlažnom krpom.
- Isperite sita tekućom toplom vodom.
- Snažno otresite filtere za niti i pažljivo ih osušite.

Vlažni filteri za niti mogu da izazovu smetnje prilikom sušenja.

- Gurnite donji filter za niti u potpunosti ka unutra i zatvorite žutu ručku.
- Gurnite gornji filter za niti skroz unazad.
- Zatvorite vrata.


Čišćenje filtera u podnožju mašine

Filter u podnožju mašine očistite uvek kada zasvetli Očistite filter u postolju. Vidi  ili duže traje tok programa.

Brisanje obaveštenja:


- Potvrdite OK.

Uklanjanje filtera u podnožju mašine

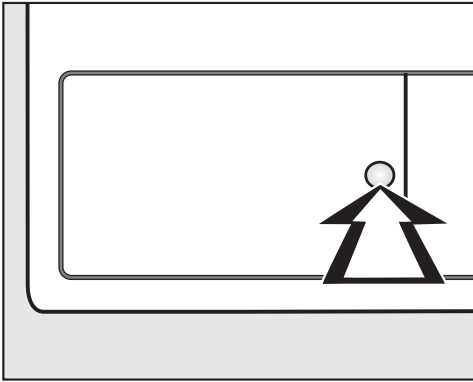

- Radi otvaranja pritisnite okruglu, udubljenu površinu na poklopcu za kondenzator.

Poklopac se otvara.

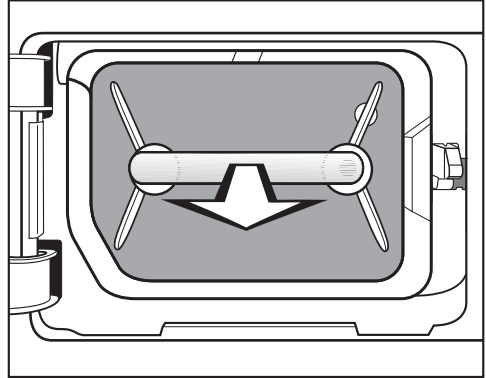


- Izvucite filter u podnožju mašine držeći ga za dršku.

Prilikom izvlačenja filtera u podnožju mašine izlazi desni vodeći klin. Igla vodiča sprečava da se poklopac može da se zatvori bez filtera u podnožju mašine.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje filtera u podnožju mašine

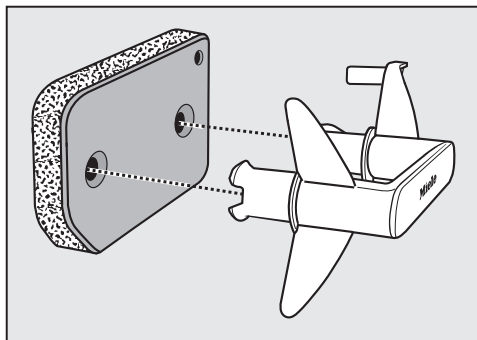


- Izvucite dršku iz filtera u podnožju mašine.
- Temeljno operite filter tekućom vodom.
- Povremeno pažljivo iscedite filter u podnožju mašine.
- Filter u podnožju mašine perite sve dok više nisu vidljivi ostaci.
- Vlažnom krpom za brisanje uklonite nakupljene niti sa drške.


⚠ Oštećenja usled oštećenog ili pohabanog filtera u podnožju mašine.

Kondenzator je zapušten, ako filter u podnožju mašine nije u redu. Može da dođe do smetnje.

Proverite filter u podnožju mašine u skladu sa odeljkom „Zamena filtera u podnožju mašine“ u poglavlju „Šta treba uraditi ako ...“. Po potrebi zamenite filter u podnožju mašine.

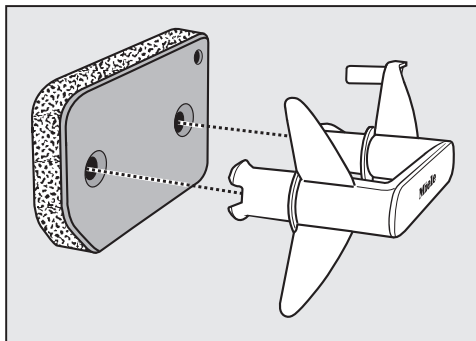


- Filter u podnožju mašine postavite pravilno na dršku.

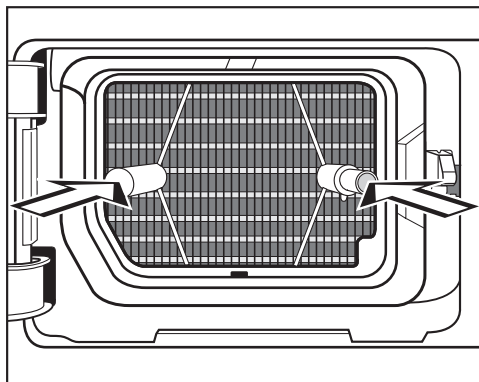

- Do kraja ugurajte filter.
Istovremeno upada desni vodeći klin.

Čišćenje poklopca filtera u podnožju mašine

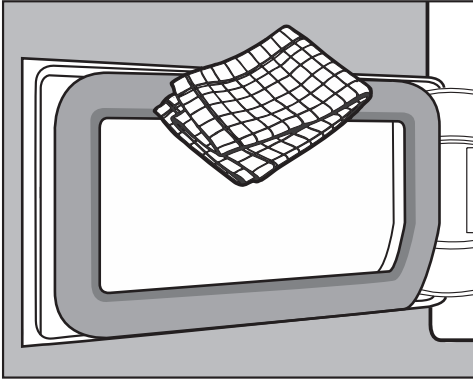

- Vlažnom krpom za brisanje uklonite nakupljene niti. Pri tom pazite da ne oštetite zaptivnu gumu.
- Zatvorite poklopac na kondenzatoru.


⚠ Oštećenja ili neefikasno sušenje, kada se sušenje vrši bez filtera u podnožju mašine ili sa otvorenim poklopcem za kondenzator. Prekomerna nakupljanja niti mogu dovesti do kvara mašine za sušenje veša. Zbog propustljivog sistema dolazi do neefikasnog sušenja. Pokrenite mašinu za sušenje veša samo ako je postavljen filter u podnožju mašine i zatvoren poklopac za kondenzator.

Čišćenje mašine za sušenje veša

Isključite mašinu za sušenje veša iz struje.

⚠ Oštećenja zbog upotrebe neodgovarajućih sredstava za negu. Neodgovarajuća sredstva za negu mogu da oštete površine od plastike i ostale delove.

Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže rastvarače, abrazivna sredstva, sredstva za čišćenje stakla ili univerzalna sredstva.

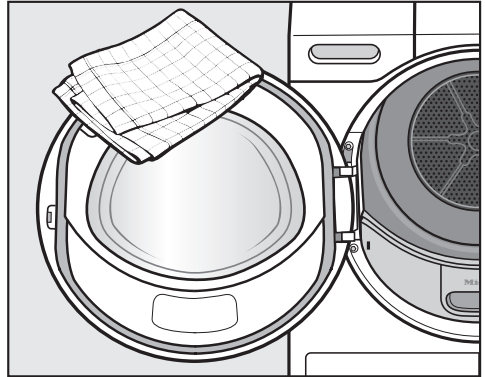

- Mašinu za sušenje veša i zaptivku na unutrašnjoj strani vrata čistite samo vlažnom, mekom krpom i blagim sredstvom za čišćenje ili sapunicom.
- Sve posušite mekom krpom.



Šta treba uraditi ako ...





Većinu smetnji i grešaka, koje mogu da se pojave tokom svakodnevnog rada uređaja, možete da otklonite sami. U mnogim slučajevima ćete uštedeti vreme i novac, jer ne morate da zovete servisnu službu.

Sledeće tabele treba da Vam pomognu da otkrijete uzrok neke smetnje ili greške i da otklonite kvar.







Neke napomene na displeju su prikazane u više redova i dodirrom senzorskog tastera ∇ ili \wedge mogu se u celosti pročitati.

Na displeju se prikazu napomene ili greške

Poruka	Uzrok i otklanjanje
000 svetli nakon uključivanja.	Aktiviran je PIN kod. ■ Unesite PIN kod i potvrdite unos. Isključite funkciju PIN koda ako ne želite da se taj zahtev pojavi kod sledećeg uključivanja.
Kraj/Hlađenje	Pri kraju programa veš se hladi. ■ Veš možete da izvadite i raširite ili ostavite da se još hladi.
i Očistite filter u postolju. Vidi  se pali na kraju programa.	Mašina za sušenje veša ne radi optimalno ili ekonomično. Mogući uzroci mogu biti zapušnja vlaknima ili ostacima deterdženta. ■ Pridržavajte se napomena za čišćenje u poglavlju „Čišćenje i održavanje“. ■ Očistite filtere za niti. ■ Proverite i filter u podnožju mašine i očistite ga ako je potrebno. ■ Isključivanje napomene: Potvrdite OK.
	Na paljenje poruke Očistite filter u postolju. Vidi  možete sami da utičete. ■ Sledite opis u poglavlju „Podešavanja“, odeljak „Indikator vazдушnih puteva“.

Poruka	Uzrok i otklanjanje
<p> Očistite filter u postolju. Vidi  se pali nakon prekida programa.</p>	<p>Zapušenja usled niti ili ostataka deterdženta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključivanje napomene: Potvrdite OK. ■ Očistite filter za niti i filter u podnožju mašine. <p>Pridržavajte se napomena za čišćenje u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite da su filteri za niti i filter u podnožju mašine neoštećeni i još u redu. <p>Kada su svi filteri za niti oštećeni, deformisani ili se više ne mogu očistiti, onda se moraju zameniti. Ako je potrebno zameniti neispravan filter u podnožju mašine, u poglavlju „Šta treba uraditi ako ...“ naći ćete odeljak „Zamena filtera u podnožju mašine“.</p>
<p> Očistite filter u postolju. Vidi  još uvek svetli nakon prekida programa uprkos tome što je izvršeno temeljno čišćenje.</p>	<p>Posle temeljnog čišćenja filter u podnožju mašine izgleda čist. Uprkos tome, program se ponovo prekida i prikazuje se obaveštenje o grešci. Verovatno u dubljim slojevima ima još ostataka koji ne mogu da se uklone.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Isključivanje napomene: Potvrdite OK. ■ Proverite dole opisane moguće uzroke. <p>Kondenzator je zapušten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite kondenzator. Pročitajte odeljak „Kontrola kondenzatora“ u poglavlju „Šta treba uraditi ako ...“. <p>Filter u podnožju mašine je duboko zapušten.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite filter u podnožju mašine. Pročitajte odeljak „Zamena filtera u podnožju mašine“ u poglavlju „Šta treba uraditi ako ...“. ■ Kada filter u podnožju mašine nije deformisan ili u kvaru, onda ga možete regenerisati u mašini za pranje veša. Pročitajte odeljak „Regeneracija filtera u podnožju mašine“ u poglavlju „Šta treba uraditi ako ...“.

Šta treba uraditi ako ...

Poruka	Uzrok i otklanjanje
 Ispraznite posudu Vidi  svetli nakon prekida programa.	Posuda za kondenzat je puna ili je odvodno crevo presavijeno. <ul style="list-style-type: none">■ Ispraznite posudu za kondenzat.■ Proverite odvodno crevo. Isključivanje greške: <ul style="list-style-type: none">■ Dok je uključena mašina za sušenje veša otvorite i zatvorite vrata i isključite pa ponovo uključite mašinu.
 Veš je blokirano. Vidi  svetli nakon prekida programa.	Veš se nepovoljno rasporedio ili umotao. <ul style="list-style-type: none">■ Otvorite vrata mašine i rastresite veš. Eventualno izvadite jedan deo veša.■ Isključite i ponovo uključite mašinu za sušenje veša.■ Pokrenite program.
 Servis  Greška F XXX svetli nakon prekida programa.	Uzrok ne može da se utvrdi odmah. <ul style="list-style-type: none">■ Isključite i ponovo uključite mašinu za sušenje veša.■ Pokrenite program. Ako se program ponovo prekine i prikaže prijava greške, došlo je do kvara. Obavestite Miele servis.

Nezadovoljavajući učinak sušenja

Problem	Uzrok i otklanjanje
Veš nije osušen na zadovoljavajući način.	<p>U mašinu su stavljene različite tkanine.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Dodatno sušite na programu <i>Toplo provetravanje</i>.■ Sledeći put odaberite odgovarajući program. <p>Savet: Preostalu vlažnost na nekim programima možete da podesite po vlastitoj želji. Vidi poglavlje „Podešavanja“</p>
U vešu ili jastucima punjenim perjem sušenjem razvija se neprijatan miris	<p>Veš je opran sa premalo praška za pranje veša. Perje ima osobinu da razvije sopstvene mirise u kontaktu sa toplotom.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Veš: koristite dovoljno praška za pranje veša prilikom pranja.■ Jastuci: provetrite ih izvan mašine za sušenje veša.■ Kod sušenja koristite uložak sa mirisom (dodatni pribor koji se posebno kupuje), ukoliko želite da veš ima neki poseban miris.
Veš od sintetičkih vlakna ima nakon sušenja statički elektricitet	<p>Sintetika je sklona statičkom elektricitetu.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Upotrebom omekšivača prilikom pranja kod zadnjeg ispiranja može da se smanji pojava statičkog elektriciteta tokom sušenja.
Nakupile su se niti	<p>Oslobađaju se vlakna koja nastaju pretežno zbog trenja tokom nošenja ili delimično tokom pranja veša. Uticaj sušenja u mašini za sušenje veša na to je neznan.</p> <p>Vlakna koja se oslobode ostaju u filteru za niti i filteru u podnožju mašine i lako ih je ukloniti.</p> <ul style="list-style-type: none">■ Vidi poglavlje „Čišćenje i održavanje“.


Šta treba uraditi ako ...

Postupak sušenja traje jako dugo

Problem	Uzrok i otklanjanje
Postupak sušenja traje jako dugo ili se čak prekida.*	U prostoriji gde stoji mašina za sušenje veša previše je toplo. ■ Temeljno provetravajte prostor.
	Ostaci deterdženta za pranje veša, dlake i najfinija vlakna mogu da izazovu zapušenje. ■ Očistite filter za niti i filter u podnožju mašine. ■ Uklonite vidljive niti iz kondenzatora.
	Veš se nepovoljno rasporedio ili umotao. Bubanj je prepunjen. ■ Rastresite veš i izvadite jedan deo veša. ■ Pokrenite program.
	Rešetka dole desno je blokirana. ■ Uklonite korpu za veš ili druge predmete.
	Tkanine su suviše mokre. ■ U mašini za pranje veša centrifugirajte sa većim brojem obrtaja.
	Zbog uticaja metalnih rajsferšlusa nije pravilno utvrđen preostali stepen vlažnosti veša. ■ Ubuduće otvorite patent zatvarače. ■ Ukoliko se problem pojavi ponovo, osušite tkanine na programu <i>Toplo provetravanje</i> .

* Pre pokretanja novog programa isključite i uključite mašinu za sušenje veša.

Opšti problemi sa mašinom za sušenje veša


Problem	Uzrok i otklanjanje
Čuje se zvuk rada (zujanje / brujanje)	To nije smetnja. Kompresor (toplotna pumpa) radi. ■ Ne morate ništa da radite. To su uobičajeni zvukovi koji nastaju usled rada kompresora.
Program ne može da se pokrene	Uzrok ne može da se utvrdi odmah. ■ Uključite u struju ■ Uključite mašinu za sušenje veša ■ Zatvorite vrata mašine za sušenje veša ■ Proverite osigurač na kućnoj instalaciji Nema struje? Nakon povratka napajanja automatski se nastavlja tekući program.
Displej je zatamnjen i senzorski taster <i>Start/ Dodavanje veša</i> lagano treperi.	Displej se automatski isključuje radi uštede energije (stanje pripravnosti). Ako mašina za sušenje veša radi u programu zaštite od gužvanja, bubanj se okreće samo s vremena na vreme. ■ Pritisnite jedan taster. Stanje pripravnosti (Stand-by) se završava.
Mašina za sušenje veša je isključena nakon završetka rada programa.	Mašina za sušenje veša se automatski isključuje. To nije greška već ispravna funkcija.
Na displeju stoji tekst na stranom jeziku.	U meniju „Podešavanja, jezik  “ je odabran drugi jezik. ■ Podesite odgovarajući jezik. Simbol zastavice Vam služi za orijentaciju.
Osvetljenje bubnja ne svetli.	Nije greška. Osvetljenje bubnja se automatski isključuje u sledećim slučajevima: Kada su vrata zatvorena. Kada vrata dugo ostanu otvorena.

Šta treba uraditi ako ...

Zamena filtera u podnožju mašine


Kondenzator može da se zakuži. Ako pre ili posle čišćenja uočite tragove habanja opisane u nastavku, onda odmah zamenite filter u podnožju mašine (pribor koji se posebno kupuje).

Nepreciznost

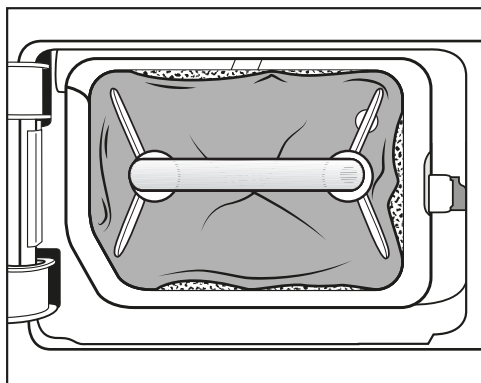


Ivice filtera u podnožju mašine ne naležu dobro i filter u podnožju mašine je deformisan. Na ivicama koje ne naležu dobro u kondenzator prolaze niti bez filtriranja. Na ovaj način kondenzator će se vremenom zakužiti.

Deformacije

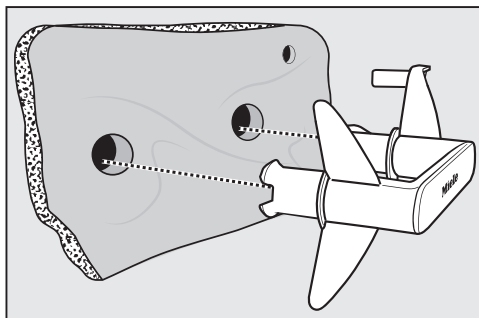


Deformacije ukazuju na to da je filter u podnožju mašine pohaban.

Pukotine, naprsline, otisci

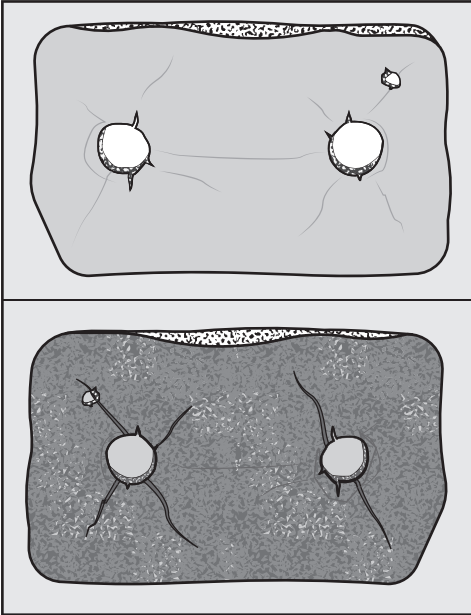

Usled naprslina i pukotina u kondenzator se uduvavaju niti. Na ovaj način kondenzator će se vremenom zapušiti.

Ostaci bele ili druge boje

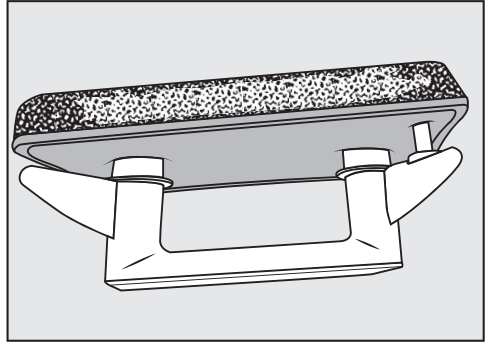

Razlog za postojanje ostataka su ostaci vlakana veša i zaostalih sastavnih delova deterđenta. Ostatke ćete naći na prednoj strani i na ivicama filtera u podnožju mašine. U ekstremnim slučajevima ostaci stvaraju tvrdokorne naslage. Ostaci su znak da filter u podnožju mašine ne naleže precizno na ivice iako sve izgleda besprekorno: Na ivicama se uduvavaju niti bez filtriranja.

Očistite filter u podnožju mašine. Ukoliko se na filteru u podnožju mašine uskoro ponovo pojave ostaci, morate da zamenite filter u podnožju mašine.

Šta treba uraditi ako ...

Regeneracija filtera u podnožju mašine

Jedan ili više zaprljanih filtera u podnožju mašine možete da regenerišete u mašini za pranje veša. Tako će filter u podnožju mašine biti ponovo spreman za upotrebu.

Pre regeneracije proverite da li je filter u podnožju mašine u redu. Proverite filter u podnožju mašine u skladu sa odeljkom „Zamena filtera u podnožju mašine“ u poglavlju „Šta treba uraditi ako ...“. Zamenite filter u podnožju mašine kada se pohaba.

- Posebno operite jedan ili više filtera u podnožju mašine, bez veša. Nemojte dodavati deterdžent.
- Odaberite kratki program pranja sa temperaturom od maksimalno 40°C i brojem okretaja centrifuge od maksimalno 600 obr./min.

Nakon pranja i centrifugiranja možete ponovo da postavite filter u podnožju mašine.

Kontrola kondenzatora

⚠ Opasnost od povreda na oštrim rebrima za hlađenje.

Postoji mogućnost da se posećete. Ne dodirujte rukama rebra za hlađenje.


- Pogledajte da li su se nakupile niti.

Ako su niti još uvek prisutne, one moraju da se uklone.

⚠ Oštećenja zbog pogrešnog čišćenja kondenzatora.

Ako su rebra za hlađenje oštećena ili iskrivljena, mašina za sušenje veša ne suši dovoljno.

Očistite ih usisivačem i usisnom četkom. Usisnom četkom pređite lagano bez pritiskanja preko rashladnih rebara kondenzatora.

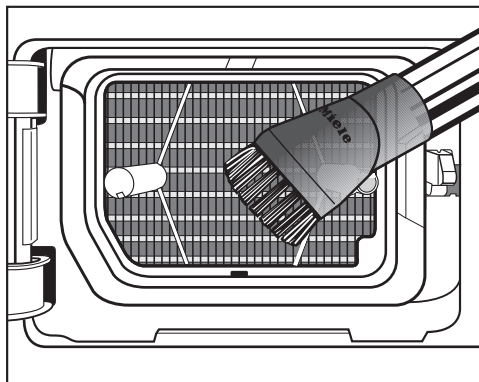

- Usisajte niti i ostatke.

Kontakt za prijavu smetnji


U slučaju smetnji koje ne možete da otклонite, obratite se npr. Vašem specijalizovanom Miele prodavcu ili Miele servisu.

Miele servis možete rezervisati putem interneta na <https://www.miele.rs/domacinstvo/servisni-upit-3147.htm>.

Podatke za kontakt Miele servisa ćete naći na kraju ovog dokumenta.

Servisu je potrebna identifikaciona oznaka modela i fabrički broj (fabr./SB/br.). Oba podatka ćete naći na natpisnoj pločici sa oznakom tipa.

Natpisnu pločicu naći ćete kada otvorite vrata Vaše mašine za sušenje veša.

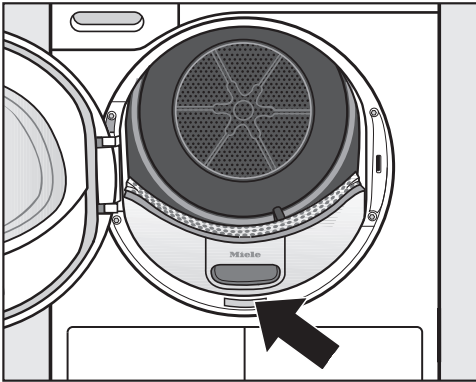

Pribor koji se posebno kupuje

Za ovu mašinu za sušenje veša možete da nabavite dodatni pribor u Miele specijalizovanoj prodavnici ili kod Miele servisa.

Ove i mnoge druge zanimljive proizvode možete da poručite putem interneta.

Korpa za sušenje

Koristeći korpu za sušenje možete sušiti ili provetriti predmete koje ne bi trebalo izlagati mehaničkom opterećenju.

Uložak sa mirisom

Prilikom sušenja koristite uložak sa mirisom ako želite da veš ima neki poseban miris.


Garancija

Garantni rok iznosi 2 godine.

Ostale informacije ćete naći u priloženim garantnim uslovima.


Instalacija

Prednja strana mašine

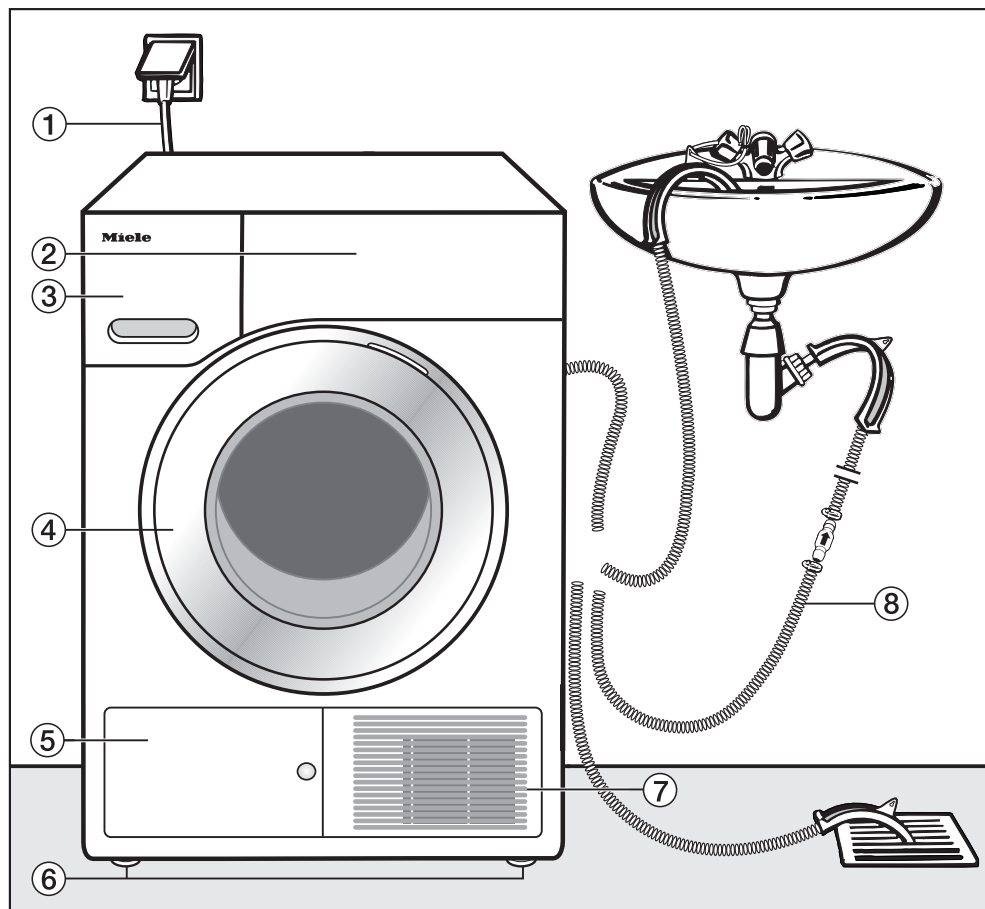

- ① Priključni provodnik
- ② Komandna ploča
- ③ Posuda za kondenzat
 - nakon sušenja isprazniti
- ④ Vrata
 - ne otvarati prilikom sušenja
- ⑤ Poklopac kondenzatora
 - ne otvarati prilikom sušenja
- ⑥ Četiri nožice podesive po visini
- ⑦ Otvor za rashladni vazduh
 - nemojte ga blokirati korpom za veš ili predmetima
- ⑧ Odvodno crevo za kondenzat


Zadnja strana mašine

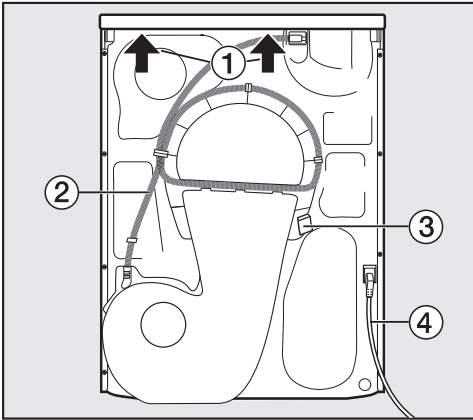

- ① Istureni deo poklopca sa mogućnošću prihvatanja radi prenošenja (strelice)
- ② Odvodno crevo za kondenzat
- ③ Kuka za namotavanje priključnog provodnika prilikom transporta
- ④ Priključni provodnik

Transportovanje mašine za sušenje veša

⚠ Povrede osoba i oštećenja stvari zbog pogrešnog transporta. Ako se mašina za sušenje veša prevrne, može doći do povreda i oštećenja. Prilikom transporta vodite računa o stabilnosti mašine.

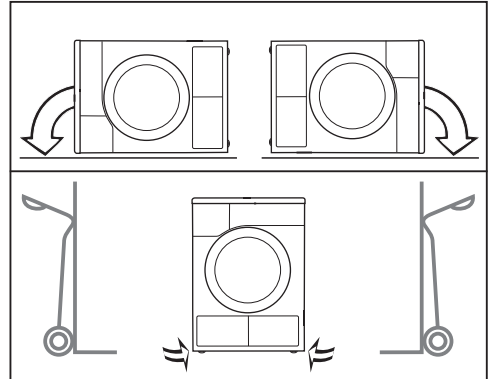

- Kod transporta mašine u ležećem položaju: Položite mašinu za sušenje veša samo na levu ili desnu bočnu stranu.
- Kod transporta mašine u vertikalnom položaju: Ukoliko za transport koristite ručna kolica za džakove, onda mašinu za sušenje veša takođe transportujte tako što ćete je nasloniti samo na levu ili desnu bočnu stranu.

Prenošenje mašine za sušenje veša na mesto postavljanja

⚠ Zadnji deo poklopca koji je pričvršćen može da se polomi zbog spoljnih uticaja. Poklopac bi mogao da se otkine prilikom nošenja. Pre nošenja proverite da li je istureni deo poklopca pričvršćen.


- Za prenošenje mašine za sušenje veša koristite prednje nožice i zadnju ivicu poklopca.

Instalacija


Postavljanje

Nameštanje mašine za sušenje veša

U zoni otvaranja vrata mašine za sušenje veša ne smeju da se nalaze vrata koja se zaključavaju, klizna vrata ili vrata koja se otvaraju u suprotnom smeru.

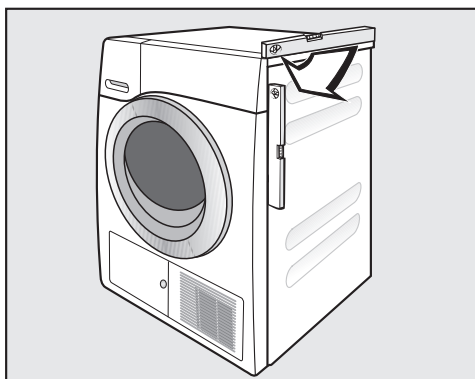

Mašina za sušenje veša mora da stoji uspravno da bi se obezbedio njen pravilan rad.

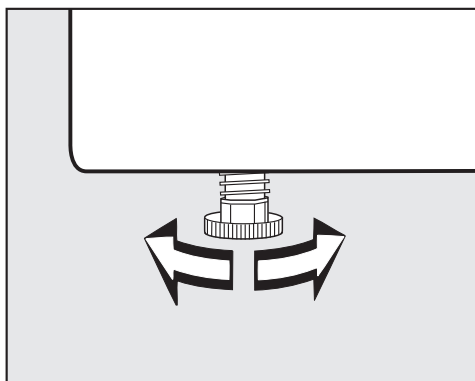

Okretanjem nožica moguće je ispraviti neravnine podloge.

Vreme mirovanja nakon postavljanja

⚠ Oštećenje mašine za sušenje veša zbog preranog puštanja u rad. Pri tom može da se ošteti toplotna pumpa. Pre puštanja u rad mašine za sušenje veša sačekajte jedan sat nakon postavljanja mašine.

Ventilacija

Ne pokrivajte otvor za hladan vazduh na prednjoj strani. U suprotnom nije obezbeđeno dovoljno hlađenje izmenjivača toplote.

Slobodan prostor između donje ivice mašine za sušenje veša i poda ne sme da se smanji ivičnim lajsnama, debljim tepihom i sl. Time bi se sprečio dovoljan dovod vazduha.

Izduvani vazduh za hlađenje izmenjivača toplote je topao, pa zagreva vazduh u prostoriji. Stoga vodite računa da bude dovoljna ventilacija prostorije: npr. otvorite prozor. U protivnom se produžava vreme sušenja (veća potreba za energijom).

Pre sledećeg transporta

Mala količina kondenzata koja preostane u pumpi nakon svakog sušenja može da iscure ako nagnete mašinu za sušenje veša. Preporuka: pre transporta uključite na 1 minut program *toplo prozračivanje*. Preostali kondenzat biće ispušan u posudu za kondenzat ili preko odvodnog creva.

Dodatni uslovi pozicioniranja mašine

Ugradnja ispod radne ploče

Dozvoljeno je postaviti ovu mašinu za sušenje veša ispod radne ploče.

Kvar na uređaju zbog stvaranja toplote.
Vodite računa da se odvodi topao vazduh koji izlazi iz mašine za sušenje veša.

- Nije moguće skinuti poklopac uređaja.
- Električni priključak treba instalirati u blizini mašine za sušenje veša i mora da bude pristupačan.
- Vreme sušenja može se neznatno produžiti.

Pribor koji se posebno kupuje

Povezivanje mašina za pranje i sušenje veša

Ova mašina za sušenje veša može se zajedno sa Miele mašinom za pranje veša postaviti kao stub za pranje i sušenje veša. Za to se mora upotrebiti Miele spojnica za mašine za pranje i sušenje veša.

Postolje

Ova mašina za sušenje veša ima postolje sa fiokom.

Instalacija

Odvod kondenzovane vode sa spoljne strane


Napomena

Kondenzat koji se izdvaja prilikom sušenja odvodi se crevom na zadnjoj strani mašine za sušenje veša u posudu za kondenzat.

Kondenzat možete odvesti i spolja crevom za odvođenje koje se nalazi na zadnjoj strani mašine za sušenje veša. U tom slučaju ne morate da praznite posudu za kondenzat.

Dužina creva: 1,49 m
Maks. visina pumpanja: 1,00 m
Maks. dužina pumpanja: 4,00 m

Pribor za ispumpanje

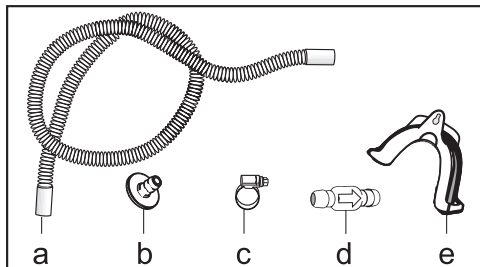

- priloženi su: adapter (b), šelna za crevo (c), držač za crevo (e);
- može naknadno da se kupi kod Miele: komplet „Nepovratni ventil“ za priključenje vode sa spoljne strane. Nepovratni ventil (d), produžno crevo (a) i šelne za crevo (c) su priloženi.

Posebni uslovi priključivanja kod kojih je potreban nepovratni ventil

⚠ Materijalna šteta zbog kondenzata koji se vraća.

Voda može da se vrati u mašinu za sušenje ili da bude usisana. Voda može da izazove oštećenja na mašini za sušenje veša i u prostoriji gde mašina stoji.

Upotrebite nepovratni ventil, ukoliko kraj creva uranjate u vodu ili ga instalirate na različite priključke koji sprovođe vodu.

Maksimalna visina ispumpanja sa nepovratnim ventilom: 1,00 m

Posebni uslovi priključivanja kada je neophodna upotreba nepovratnog ventila su sledeći:

- Isticanje u umivaonik ili u odvod na podu kada je završetak creva uronjen u vodu.
- Priključivanje na sifon umivaonika.
- Različiti načini priključivanja kada se dodatno priključuje npr. i mašina za pranje veša ili mašina za pranje posuđa.


Prilikom pogrešne montaže nepovratnog ventila nije moguće ispumpanje.

Nepovratni ventil montirajte tako da strelica na nepovratnom ventilu pokazuje u pravcu isticanja.

Premeštanje odvodnog creva

⚠ Oštećenja odvodnog creva zbog neodgovarajućeg rukovanja. Odvodno crevo može da se ošteti, a voda iscuri. Odvodno crevo ne vucite, ne rastežite i ne savijajte ga.

U odvodnom crevu se nalazi manja količina zaostale vode. Zbog toga pripremite jednu posudu.

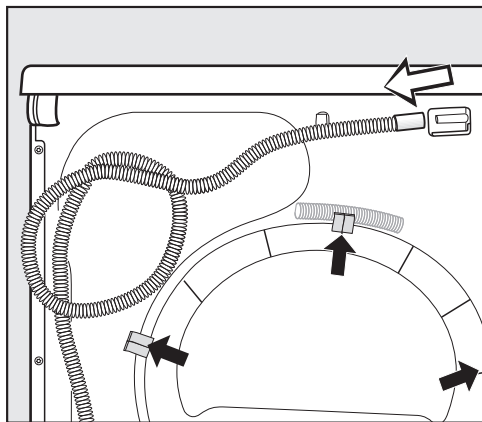


- Skinite odvodno crevo sa spojnog nastavka (svetlija strelica).
- Izvucite crevo iz držača (tamnije strelice) i odmotajte ga.
- Ispustite zaostalu vodu u jednu posudu.

Primeri

Odvod u umivaonik ili u odvod na podu

Za kačenje odvodnog creva upotrebite držač za crevo.

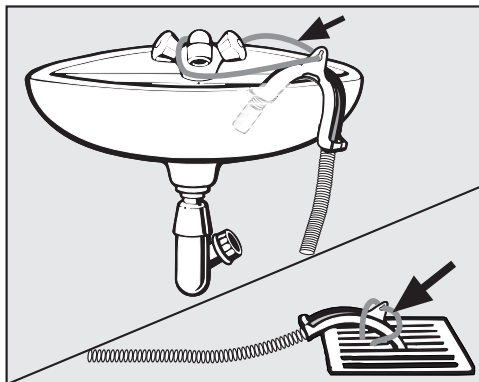


⚠ Oštećenja zbog vode koja curi. Ukoliko se kraj creva otkaci, voda koja curi može prouzrokovati oštećenja. Obezbedite da odvodno crevo ne sklizne (npr. vezivanjem).

Nepovratni ventil možete da stavite u završetak creva.

Instalacija

Direktan priključak na sifon umivaonika

Upotrebite držač creva, adapter, šelna za crevo i nepovratni ventil (pribor koji se naknadno kupuje).

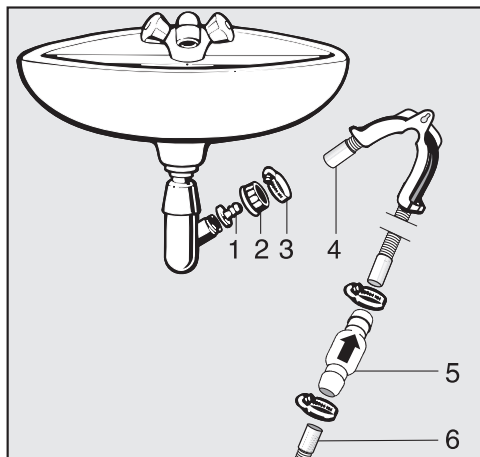

1. Adapter
2. Spojna navrtka za sifon umivaonika
3. Šelna za crevo
4. Završetak creva (pričvršćen na držaču creva)
5. Nepovratni ventil
6. Odvodno crevo mašine za sušenje veša

- Instalirajte adapter **1** sa spojnom navrtkom za umivaonik **2** na sifonu umivaonika.

Po pravilu spojna navrtka umivaonika ima pločicu koju treba da skinete.

- Navucite kraj creva **4** na adapter **1**.
- Upotrebite držač creva.
- Uz pomoć odvijača pričvrstite šelnu za crevo **3** odmah iza navrtke za sifon umivaonika.
- Nepovratni ventil **5** stavite u odvodno crevo **6** mašine za sušenje veša.

Nepovratni ventil **5** mora da se ugradi tako da je strelica okrenuta u smeru protoka (prema umivaoniku).

- Učvrstite nepovratni ventil šelnama za crevo.

Promena smera otvaranja vrata

Na ovoj mašini za sušenje veša možete sami da promenite smer otvaranja vrata.

Iz bezbednosnih razloga je neophodno da mašinu za sušenje veša pre toga isključite iz struje.


Potrebno Vam je sledeće:

- Torx odvijač T20 i T30
- ravni odvijač ili klešta sa šiljatim vrhovima
- priložena maska „konzola brave“.
- priložena maska „šarka na vratima“
- meka podloga (ćebe)

Prebacivanje šarki

1. Skidanje vrata sa mašine za sušenje

- Otvorite vrata.

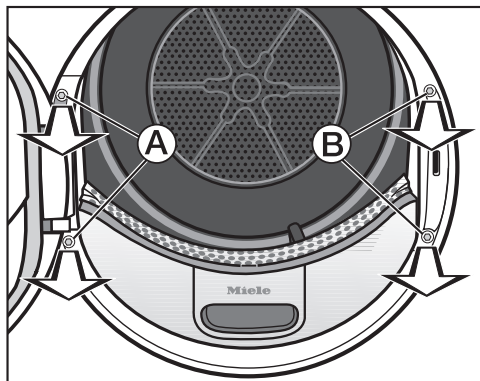

- Odvijte oba zavrtnja na stopi šarke na vratima A pomoću Torx odvijača T30.


Vrata ne mogu da padnu.

- Pridržite vrata i izvucite ih prema napred: stopa šarke vrata sa njena 2 kraka mora da se izvuče iz rupica na mašini za sušenje veša.

Vrata položite sa spoljnom stranom nadole na meku podlogu (ćebe) kako bi se izbegle ogrebotine.

2. Zamena brave na vratima mašine za sušenje

- Odvijte oba zavrtnja sa brave na vratima B pomoću Torx odvijača T30.

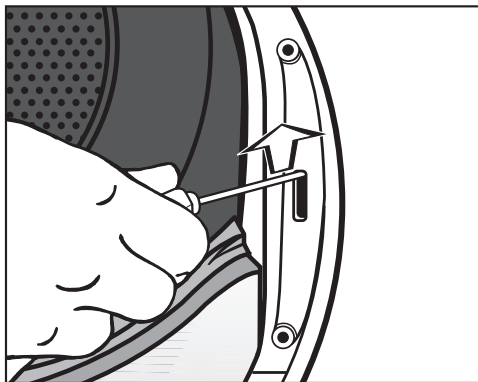


- Odvijte gurnite bravu vrata nagore.

Brava na vratima će iskočiti iz ležišta i može da se izvadi.


Instalacija

- Bravu na vratima okrenite za 180°.

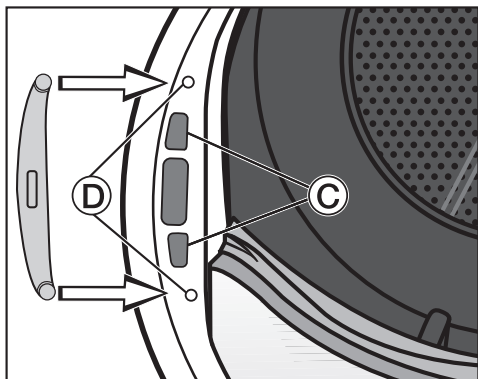


- Pritisnite bravu vrata u rupice na suprotnoj strani otvora za vrata ©.
- Pozicionirajte bravu vrata tako da se rupice za zavrtnje poklapaju sa onim u prednjem zidu ④.
- Zavrnite oba Torx zavrtnja kako biste pričvrstili bravu na vratima.


3. Demontaža konzole brave na vratima

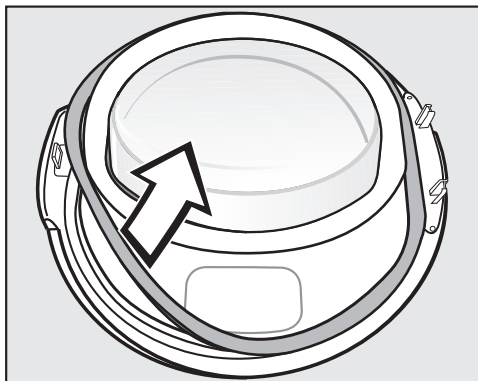

- Prvo skinite gumenu zaptivku sa vrata i odložite je na stranu.

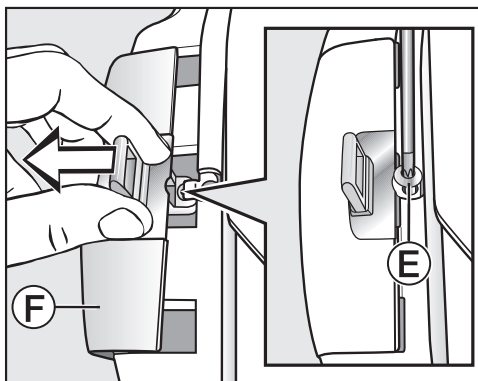


- Odvijte zavrtnaj ⑤ na konzoli brave pomoću odvijača Torx T20.
- Skinite konzolu brave zajedno sa „maskom konzole brave“ ⑥.

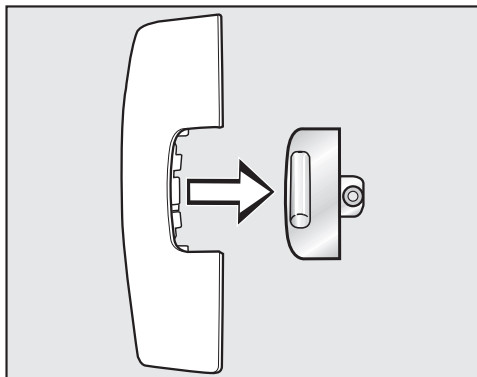

- Izvucite konzolu brave.


Od sada Vam „maska konzole brave“ nije više potrebna.

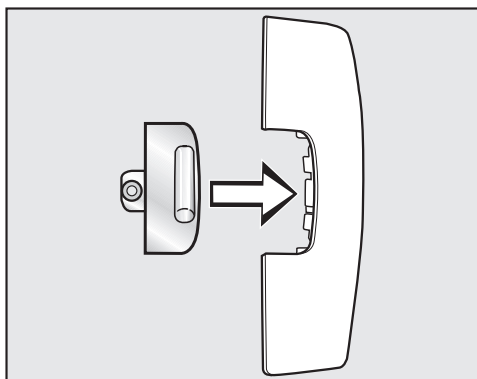

- Sada stavite konzolu brave na novu masku priloženu uz mašinu za sušenje veša.
- Privremeno odložite „masku konzole vrata“.

4. Demontaža šarke sa vrata

„Maska šarke na vratima“ mora da iskoči iz ležišta **G**, zatim je skinite.

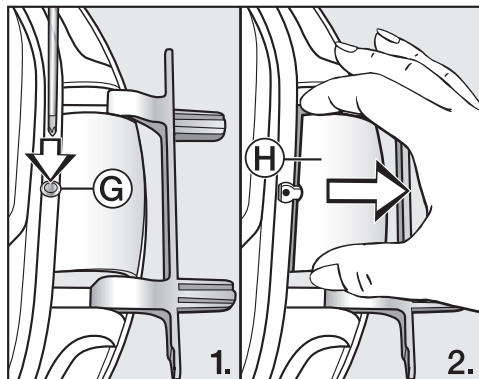


- Odvijačem blago pritisnite graničnik **G** na „masci šarke vrata“.
- Ne koristeći puno snage izvucite „masku šarke na vratima“ **H**.

Od sada Vam „maska šarke na vratima“ više nije potrebna.


Instalacija

5. Zamena šarke na vratima

Šarka na vratima je pričvršćena pomoću 2 kolenasta osigurača. Te kolenaste osigurače morate da izvučete pomoću odvijača ili klešta sa šiljatim vrhovima.

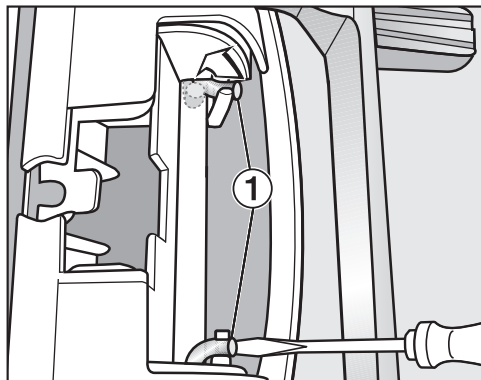


- Vrhom odvijača zahvatite ispod oba kolenasta osigurača ① i okrenite tako ove osigurače u uspravan položaj.

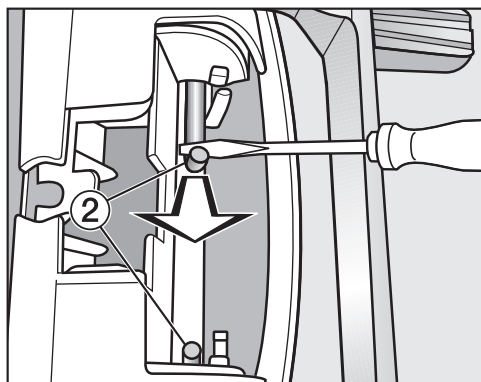

- Odvijačem ili kleštima sa šiljatim vrhovima povucite prvo jedan a zatim i drugi kolenasti osigurač ② ka sredini sve dok oba potpuno ne izvadite.


Savet: Ovi kolenasti osigurači bi eventualno mogli da budu jako pričvršćeni. Mogli biste lakše da ih izvučete, ukoliko biste ih malo podigli i istovremeno povukli uz pomoć alata.

- Skinite šarku na vratima i okrenite je za 180°.
- Šarku vrata postavite na suprotnu stranu vrata.

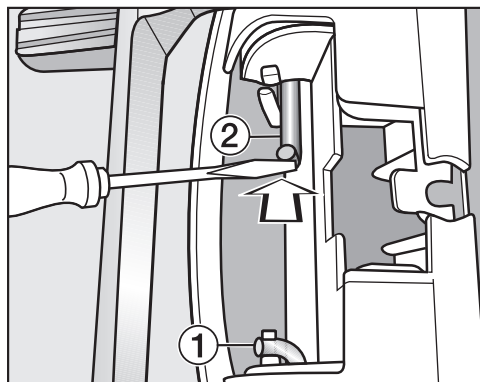

- Šarku na vratima pričvrstite pomoću oba kolenasta osigurača ②.
- Vrhom odvijača zahvatite ispod kolenastih osigurača i gurnite tako osigurače u nepokretan položaj ①.


Sada Vam treba nova „maska šarke na vratima“, koja je priložena.

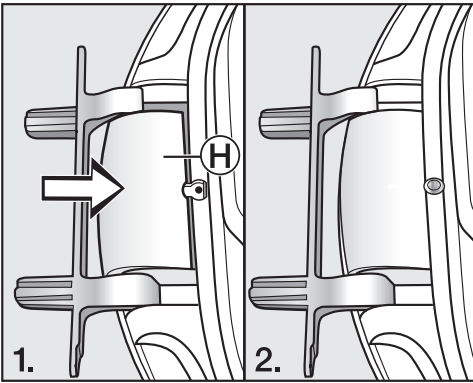

- Navucite novu „masku šarke vrata“ (H) dok čujno ne padne u ležište.

6. Zamena konzole brave na vratima

Sada Vam je potrebna nova „maska konzole brave“, priložena uz mašinu za sušenje, na koju ste već namestili konzolu brave.

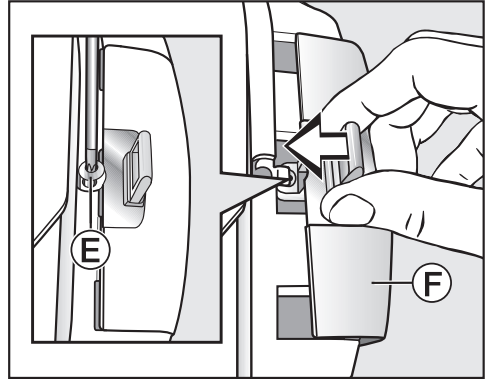


- Navucite „masku konzole brave“ (F) sa klipom brave.
- Pričvrstite zavrtnj (E).

Instalacija


Montaža

7. Montaža vrata

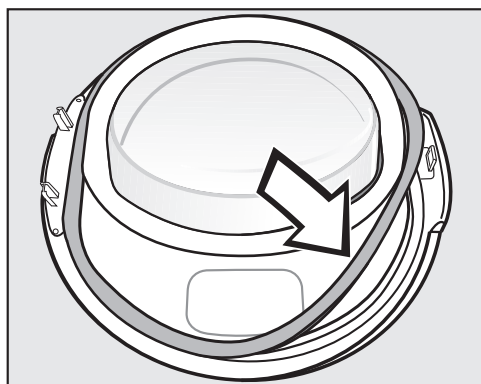


- Pritisnite ponovo gumenu zaptivku u žleb na vratima.
- Prinesite vrata ispred mašine za sušenje.
- Nosač šarke vrata stavite sa njegova 2 klina u rupice na mašini za sušenje.

Nosač šarke vrata mora da nalegne na prednji zid mašine za sušenje: na taj način vrata ne mogu da spadnu.

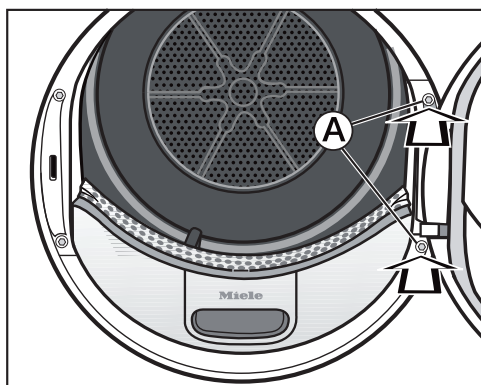

- Zavrtnjima pričvrstite vrata za nosač šarke **A** za mašinu za sušenje.

⚠ Pošto ste zamenili smer otvaranja vrata, vrata se od sada otvaraju sa suprotne strane.

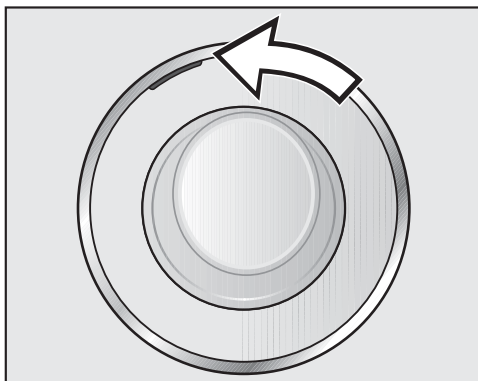

- Narandžastu oznaku gurnite na suprotnu stranu kako biste videli sa koje se strane otvaraju vrata.


Napomena

⚠ Obe maske („maska konzole brave“ i „maska šarki vrata“), koje Vam nisu više potrebne, treba da sačuvate. One će Vam opet biti potrebne ako npr. posle selidbe treba da vratite smer otvaranja vrata u prethodni položaj.

Električni priključak

Mašina za sušenje veša je serijski opremljena utikačem za priključenje na utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

Mašinu za sušenje veša postavite tako da utičnica bude pristupačna. Ukoliko utičnica nije pristupačna, obezbedite da se instalira razdvojni uređaj za svaki pol.

 **Opasnost od požara usled pregrevanja.**

Puštanje u rad mašine za sušenje veša preko višestrukih utičnica i produžnih kablova može da dovede do preopterećenja kablova.

Iz sigurnosnih razloga nemojte da koristite višestruke utičnice i produžne kablove.

Električna instalacija mora biti izvedena u skladu s normom VDE 0100.

Oštećen priključni vod sme da se zameni samo specijalnim priključnim vodom istog tipa (može se nabaviti kod Miele servisne službe). Iz bezbednosnih razloga zamenu sme da vrši samo kvalifikovano stručno lice ili Miele servis.

Na natpisnoj pločici možete pronaći informacije o nazivnoj snazi i odgovarajućoj zaštiti. Uporedite podatke na natpisnoj pločici sa podacima električne mreže.

U slučaju nedoumice raspitajte se kod električara.

Mašina za sušenje veša ne sme da bude priključena na ostrvske invertore koji se koriste kod nezavisnog napajanja strujom kao npr. solarnog napajanja električnom energijom. U protivnom može prilikom uključivanja mašine za sušenje veša da dođe do sigurnosnog isključivanja zbog vršnog napona. Elektronika može da se ošteti.

Tehnički podaci

Visina	850 mm
Širina	596 mm
Dubina	643 mm
Dubina sa otvorenim vratima	1077 mm
Ugradnja ispod radne ploče	da
Postavljanje u stub	da
Težina	oko 62 kg
Zapremina bubnja	111 l
Količina punjenja	9,0 kg (težina suvog veša)
Zapremina posude za kondenzat	4,8 l
Dužina creva	1,49 m
Maksimalna visina pumpanja	1,00 m
Maksimalna dužina pumpanja	4,00 m
Dužina priključnog provodnika	2,00 m
Priključni napon	vidi natpisnu pločicu
Instalirana snaga	vidi natpisnu pločicu
Osigurač	vidi natpisnu pločicu
Dodeljene oznake ispitivanja	vidi natpisnu pločicu
Potrošnja energije	vidi poglavlje „Podaci o potrošnji“
LED diode	klasa 1
Frekventni opseg	2,4000 GHz – 2,4835 GHz
Maksimalna predajna snaga	< 100 mW



Deklaracija o usaglašenosti

Firma Miele ovim izjavljuje, da je ova mašina za sušenje veša sa toplotnom pum-
pom usaglašena sa direktivom 2014/53/EU.

Potpuni tekst EU Deklaracije o usaglašenosti ćete dobiti na nekoj od sledećih inter-
net adresa:

- proizvodi, preuzimanje, na www.miele.rs
- servis, traženje informacija, uputstva za upotrebu, na [www.miele.rs/domacin-
stvo/informacije-za-kupce-385.htm](http://www.miele.rs/domacinstvo/informacije-za-kupce-385.htm) uz navođenje naziva proizvoda ili fabričkog
broja

Podaci o potrošnji

	Punjenje ¹ kg	Stepen centrifugiranja mašine za pranje veša obrt./min.	Preostala vlažnost %	Energija kWh	Vreme rada min.
Pamuk  ²	9,0	1.000	60	1,63	208
	4,5	1.000	60	0,86	124
Pamuk - suvo za orman	9,0	1.200	53	1,45	189
	9,0	1.400	50	1,40	179
	9,0	1.600	44	1,25	160
Pamuk - suvo za orman uklj. Nežno +	9,0	1.000	60	1,70	200
Pamuk - vlažno za peglanje 	9,0	1.000	60	1,25	147
	9,0	1.200	53	1,10	129
	9,0	1.400	50	1,00	120
	9,0	1.600	44	0,85	102
Jednostavno održavanje - suvo za orman	4,0	1.200	40	0,50	70
Jednostavno održavanje - suvo za orman uklj. Nežno +	4,0	1.200	40	0,50	72
Osetljiv veš - suvo za orman	2,5	800	50	0,55	75
Vuna - završna obrada	2,0	1.000	50	0,02	5
Košulje - suvo za orman	2,0	600	60	0,45	65
Ekspres - suvo za orman	4,0	1.000	60	0,85	110
Teksas - suvo za orman	3,0	900	60	1,00	125
Impregnacija - suvo za orman	2,5	800	50	0,90	120

¹ Težina suvog veša

² Program za ispitivanje u skladu sa uredbom 392/2012/EU o energetske nalepnici prema EN 61121.

Sve vrednosti koje nisu navedene određuju se prema standardu EN 61121.

Podaci o potrošnji mogu da odstupaju od navedenih vrednosti u zavisnosti od količine punjenja, različitih vrsta tekstila, preostale vlažnosti nakon centrifugiranja, oscilacija napona električne mreže ili tvrdoće vode.

Podaci o potrošnji prikazani u **EcoFeedback** mogu da odstupaju od ovde navedenih podataka o potrošnji. Ova odstupanja proizilaze iz načina dobijanja podataka u mašini za sušenje veša. Tako npr. na podatak o dužini trajanja programa utiču različita vlažnost i sastav vode što ima uticaj na potrošnju energije.

Pozivanje podešavanja

Pomoću podešavanja možete elektroničku mašinu za sušenje veša da prilagodite različitim zahtevima. Podešavanja možete da promenite u svako doba.

- Dugme za biranje programa okrenite na *Ostali programi*/☰.



- Dodirnite 1x senzorski taster ^.

Na displeju stoji:



- Potvrdite senzorskim tasterom OK.



Sada se nalazite u podmeniju *Podešavanja*.

Biranje podešavanja

- Dodirnite senzorski taster ∨ ili ∧, dok na displeju ne bude prikazano željeno podešavanje.

- Senzorski taster ∨ pomera listu sa opcijama nadole.
- Senzorski taster ∧ pomera listu sa opcijama nagore.

- Dodirnite senzorski taster OK, da biste obradili prikazano podešavanje.

Obrada podešavanja

- Dodirnom senzorskog tastera ∨ ili ∧ prikazuju Vam se različite mogućnosti biranja podešavanja.

Možete na primer da

- odaberete vrednost, pri čemu je aktivni odabir obeležen sa ✓,
- promenite indikaciju,
- promenite brojeve.
- Ukoliko se željena opcija nalazi na displeju, dodirnite senzorski taster OK, kako biste je aktivirali.


Završetak podešavanja

- Okrenite dugme za biranje programa.

Podešavanja

Jezik

Na displeju mogu da se prikazuju različiti jezici.

Zastavica  iza reči Jezik služi kao vodič ako je podešen jezik koji ne razume-te.

Odabrani jezik se memoriše.

Stepeni osušenosti

Stepene osušenosti na programima *Pamuk*, *Jednostavno održavanje* i *Automatski program* možete individualno da prilagodite.

Opcije

- ■■■■■■■□ (vlažnije)
program traje kraće
- ■■■■■■■□ (fabričko podešavanje)
- ■■■■■■■■ (suvlje)
program traje duže

Temperat. hlađenja

Pre završetka programa veš se automatski hladi. Na svim programima sa podešavanjem stepena osušenosti možete da podesite automatski hladniju fazu hlađenja pre završetka programa, usled čega se faza hlađenja produžava.

Opcije

Odabir se vrši u koracima od po 1 °C.

- 55 °C (fabričko podešavanje)
- ...
- 40 °C

Ton pozdrav. poruke

Jačinu tona pozdravne poruke možete da podesite sa 7 različitih stepeni.

Opcije

- isključeno
- ■■■■■■■□ (tiho)
- ■■■■■■■□ (fabričko podešavanje)
- ■■■■■■■■ (glasno)

Zvuk tastera

Dodirivanje senzorskih tastera se potvrđi zvučnim signalom.

Opcije

- isključeno (fabričko podešavanje)
- ■■■■■■■■□ (tiho)
- ■■■■■■■■ (glasno)

Prilikom odabira nedopuštene opcije začuje se negativni zvučni signal.

Jačina zvuč. signala

Zvučni signal vas akustički obavještava o završetku programa. Ovaj signal može da se podesi glasnije ili tiše.

Opcije

- ■■■■■■■■□ (tiho)
- ■■■■■■■■□ (fabričko podešavanje)
- ■■■■■■■■ (glasno)

Indikator vaz. puteva



Niti treba ukloniti posle sušenja. Dodatno vas podseća indikator koji zasvetli, čim se nakupi određena količina niti:

i Očistite filter u postolju. Vidi 

Možete sami da odlučite, sa kojom količinom nakupljenih niti treba da se uključi ovaj podsetnik.

Opcije

Probama utvrdite koja opcija najviše odgovara Vašim navikama prilikom sušenja veša.

- isključeno
Podsećanje se ne pojavi. Međutim nezavisno od ove opcije, kod posebno ekstremnog ometanja dovoda vazduha program se prekida i pojavi se poruka za grešku  Očistite filter u postolju. Vidi .
- neosetljivo
Podsećanje se pojavljuje tek ako se nakupi veća količina niti.
- normalno (fabričko podešavanje)
- osetljivo
Podsećanje se pojavljuje već ako se nakupi manja količina niti.

Podešavanja

Podeš. provodljivosti

Ovo podešavanje je relevantno samo za regione u kojima je veoma mala tvrdoća vode.

Kod meke vode postoji mogućnost da rezultat sušenja nije zadovoljavajući.

Odaberite ovo podešavanje samo kada je voda, u kojoj je opran veš, jako meka i ima provodljivost (električna provodljivost) manju od 150 $\mu\text{S}/\text{cm}$. Kod preduzeća za vodosnabdevanje možete da se raspitate kolika je provodljivost vode za piće.

Opcije

- normalno (fabričko podešavanje)
- nisko <150ms (samo za regione sa veoma malom tvrdoćom vode)

Potrošnja

Ukupna potrošnja može biti prikazana.

Opcije


- Poslednji program prikazuje potrošnju energije za poslednji program
- Ukupna potrošnja prikazuje prethodnu ukupnu potrošnju
- Nazad na fabr. podeš. briše prethodnu ukupnu potrošnju

PIN-kod

PIN kod štiti Vašu mašinu za sušenje veša kako je ne bi koristile nepoznate osobe.

Opције

- aktivirati
PIN kod je 250 i može da se aktivira. Kada je aktiviran PIN kod, nakon uključivanja mora da se unese PIN kod da bi ovom mašinom za sušenje veša moglo da se rukuje.
- deaktivirati
Kada se mašinom za sušenje veša rukuje bez unosa PIN koda. Pojavi se samo kada je prethodno aktiviran PIN kod.
- promeniti
Možete da unesete bilo koji PIN kod.

 Zabeležite novi PIN kod. Ukoliko ga zaboravite, samo Miele servisna služba može da deblokira uređaj.

Osvetljenost

Možete da odredite osvetljenost displeja, senzorskih tastera i senzorskih tastera koji prigušeno svetle.

Opције

Displej

Određuje osvetljenost displeja.

-  (tamno)
-  (fabričko podešavanje)
-  (svetlo)

Tasteri aktivni

Određuje osvetljenost aktiviranih senzorskih tastera.

-  (tamno)
-  (svetlo)

Tasteri nisu aktivni

Određuje osvetljenost senzorskih tastera koji mogu da se aktiviraju.

-  (tamno)
-  (svetlo)

Savet: Imajte na umu da postoji velika razlika u osvetljenosti između aktiviranih i prigušeno svetlećih senzorskih tastera. To olakšava rukovanje.

Podešavanja

Isključivanje indikat.

Radi uštede energije displej i osvetljenje tastera isključuju se nakon 10 minuta. Taster *Start/Dodavanje veša* sporo treperi. To možete da promenite.

Opcije

- uključeno (fabričko podešavanje)
Displej postaje zatamnjen (posle 10 min.):
 - ako se nakon uključivanja ne odabere program
 - u programu koji je u toku
 - nakon završetka programa.
- uklj.(ne u ovom pr.)
Displej postaje zatamnjen (kao što je gore opisano), ali ne u programu koji je u toku.
- isključeno
Displej nikada ne postaje zatamnjen.

Prikaze možete ponovo da uključite tako što dodirnete bilo koji taster.

Memorija

Mašina za sušenje veša memoriše podešavanja koja su poslednja odabrana za postupak sušenja (stepen osušenosti i/ili dodatna funkcija ili kod nekog programa trajanje).

Kod ponovnog biranja programa sušenja mašina za sušenje veša prikazuje memorisana podešavanja.

Opcije

- isključeno (fabričko podešavanje)
- uključeno

Aktiviranje funkcije odloženog početka rada, zvučnog signala ili EcoFeedback podaci se ne memorišu.

Zaštita od gužvanja

Trajanje funkcije zaštite od gužvanja možete da izmenite.

Opcije

- 1 sat
- 2 sata (fabričko podešavanje)

Info o programu

Nazive programa i količine punjenja, koje svetle na displeju prilikom biranja programa pomoću dugmeta za biranje programa, možete da isključite.

Opcije

- isključeno (naziv programa i količina punjenja se ne prikazuju)
- Naziv programa (količina punjenja se ne prikazuje)
- Naz.pr. i maks.punj. (oba se prikazuju, fabričko podešavanje)

Miele@home

Upravlajte umrežavanjem Vaše mašine za sušenje veša sa kućnom WLAN-mrežom.

U podmeniju mogu da se pojave sledeće stavke:

- Podesiti

Ova poruka se pojavi samo ukoliko mašina za sušenje veša još uvek nije povezana sa nekom WLAN-mrežom.

Tok podešavanja pročitajte u poglavlju „Prvo puštanje u rad“.

- Deaktivirati (vidljivo, kada je aktiviran Miele@home)

Miele@home ostaje konfigurisan, WLAN funkcija se isključuje.

- Aktivirati (vidljivo, kada je Miele@home deaktiviran)

WLAN funkcija se ponovo uključuje.

- Status veze (vidljivo, kada je aktiviran Miele@home)

Prikazuju se sledeće vrednosti:

- kvalitet prijema WLAN-a
- naziv mreže
- IP-adresa

- Ponovo podesiti (vidljivo, kada je podešeno)

Resetuje WLAN prijavljivanje (mreža), kako bi se odmah ponovo izvršilo novo konfigurisanje.

- Resetovati (vidljivo, kada je podešeno)
- WLAN se isključuje.

- Veza sa WLAN-om se resetuje na fabrička podešavanja.

Resetujte konfiguraciju mreže kada mašinu za sušenje veša budete odlagali, prodavali ili kada budete upotrebljavali već korišćenu mašinu za sušenje veša. Samo tako ćete biti sigurni da ste uklonili sve lične podatke i da prethodni vlasnik neće moći više da ima pristup mašini za sušenje veša.

Da biste ponovo koristili Miele@home, mora da se uspostavi nova veza.

Podešavanja

Daljinsko upravljanje

Podešavanje Daljinsko upravljanje je vidljivo samo kada je podešeno i aktivirano podešavanje Miele@home.

Kada instalirate aplikaciju Miele@mobile na Vašem mobilnom uređaju, možete da aktivirate status Vaše mašine za sušenje veša sa bilo kog mesta i da pokrenete mašinu na daljinu i da upravljate njome na daljinu pomoću programa *MobileStart*.

Podešavanje Daljinsko upravljanje možete da isključite, kada ne želite da upravljate mašinom za sušenje veša pomoću Vašeg mobilnog uređaja.

Prekid programa može da se vrši i pomoću aplikacije kada nije uključena funkcija Daljinsko upravljanje.

Uz pomoć tastera „Odloženi početak rada“ podesite vremenski period, tokom kojeg želite da pokrenete mašinu za sušenje veša i pokrenite funkciju odloženog početka rada (vidi poglavlje „Odloženi početak rada/SmartStart“).

Mašinu za sušenje veša možete da pokrenete tokom navedenog vremenskog perioda uz pomoć signala koji ćete poslati.

Ukoliko se do krajnjeg trenutka pokretanja programa ne pošalje signal za start, mašina za sušenje veša se automatski pokreće.

Daljinsko upravljanje je fabrički aktivirano.

SmartGrid

Podešavanje SmartGrid je vidljivo samo kada je podešeno i aktivirano podešavanje Miele@home.

Pomoću ove funkcije možete da podesite da se Vaša mašina za sušenje veša automatski pokrene u trenutku kada je tarifa struje koju Vam nudi Vaš snabdevač električnom energijom posebno povoljna.

Kada aktivirate SmartGrid, taster *Odloženi početak rada* ima novu funkciju. Uz pomoć tastera „Odloženi početak rada“ podesite SmartGrid. Mašina za sušenje veša se onda pokreće u vremenskom periodu kojeg ste naveli pomoću signala kojeg šalje Vaš snabdevač električnom energijom.

Ukoliko Vaš snabdevač električnom energijom do krajnjeg trenutka pokretanja programa ne pošalje signal za start, mašina za sušenje veša se automatski pokreće (vidi poglavlje „Odloženi početak rada“).

Podešavanje SmartGrid je fabrički deaktivirano.

Wash2Dry

Funkciju *Wash2Dry* možete odabrati pod stavkom *Ostali programi*.

Opcije

- isključeno
- uključeno

Funkcija *Wash2Dry* je omogućena i možete je odabrati pod stavkom *Ostali programi*.

RemoteUpdate

Softver Vaše mašine za sušenje veša može da se ažurira pomoću funkcije *RemoteUpdate*.

Funkcija *RemoteUpdate* je fabrički aktivirana.

Ukoliko ne instalirate ovu funkciju, Vašu mašinu za sušenje veša možete da koristite na uobičajen način. Firma Miele ipak preporučuje da instalirate *RemoteUpdates*.

Aktivacija

Tačka menija za ažuriranje daljinskog upravljanja *RemoteUpdate* se prikazuje i može da se bira, samo ukoliko ste Vašu mašinu za sušenje veša povezali u Vašu WLAN mrežu (vidi poglavlje „Podešavanja“, odeljak „Miele@home“).

Funkcija *RemoteUpdate* od Miele može da se koristi samo ukoliko je mašina za sušenje veša povezana sa WLAN mrežom, a Vi imate nalog u aplikaciji *Miele@mobile*. Mašina za sušenje veša mora da bude tamo registrovana.

Uslove korišćenja pročitajte u aplikaciji *Miele@mobile*.

Neka ažuriranja softvera može da vrši samo Miele servis.

Tok ažuriranja daljinskog upravljanja

Kada Vam je dostupno ažuriranje daljinskog upravljanja Vašom mašinom za sušenje veša, to Vam se automatski prikazuje.

Vi možete da birate, da li želite da se ovo ažuriranje pokrene odmah ili kasnije. Ako odaberete „pokrenuti kasnije“, pojavi se pitanje o ponovnom uključivanju mašine za sušenje veša.

Ažuriranje daljinskog upravljanja traje nekoliko minuta.

Prilikom ažuriranja obratite pažnju na sledeće:

- Ažuriranje daljinskog upravljanja Vam nije dostupno, dokle god ne dobijete poruku.
- Instalirano ažuriranje daljinskog upravljanja ne može da se poništi.
- Ne isključujte mašinu za sušenje veša tokom ažuriranja daljinskog upravljanja. U protivnom će se ažuriranje prekinuti i neće biti instalirano.

MIELE d.o.o.
Balkanska 2
11000 Beograd

Telefon: +381 22 77 111

e-mail: info@miele.rs

www.miele.rs

Nemačka
Miele & Cie. KG
Carl-Miele-Straße 29
33332 Gütersloh

TWJ 660 WP

sr-RS

M.-Nr. 11 663 730 / 01

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Miele, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/miele-masina-za-susenje-vesa-twj660wp-akcija-cena/>