

## Uputstvo za upotrebu

PHILIPS epilator BRE735/00

# PHILIPS




Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-epilator-bre73500-akcija-cena/>



## Philips

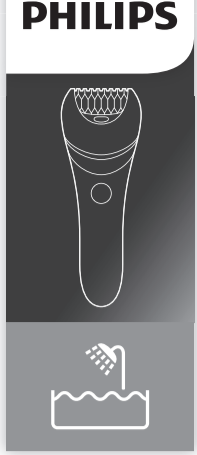

Hrvatski
----------

**Važne sigurnosne informacije**

Pažljivo pročítajte te važne informacije prije nego li se budete koristili uređajem i njegovim dodacima te ih pohranite za buduću upotrebu. Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode.

**Opasnost**

- Održavajte jedinicu za napajanje suhom (sl. 1).

**Upozorenje**

- Jedinica za napajanje sadržava transformator. Nikada nemojte odrezati jedinicu za napajanje da biste postavili drugi utikač jer to stvara opasnu situaciju.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 ili više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju aparata i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Djeca bez nadzora ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje.
- Obavezno iskopčajte aparat prije čišćenja pod mlazom vode.
- Aparat obavezno provjerite prije uporabe. Nemojte se koristiti uređajem ako je oštećen jer to može prouzročiti ozljedu. Uvijek zamijenite oštećeni dio dijelom originalne vrste.

**Oprez**

- Nikada se ne koristite vodom toplijom od temperature tuša (maks. 40 °C) za ispiranje uređaja.
- Ne koristite jedinicu napajanja u ili blizu zidnih utičnica koje sadrže električni ovlaživač zraka da sprječite nepopravljivu štetu jedinice napajanja.
- Aparat, nastavke i dodatke upotrebljavajte samo za njihovu namjenu, kao što je prikazano u korisničkom priručniku.
- Disk za uklanjanje žuljeva namijenjen je samo za upotrebu na nogama.
- Iz higijenskih razloga, aparat bi trebala koristiti samo jedna osoba.
- Aparat nemojte koristiti na nadraženoj koži ili koži s proširenim venama, osipom, madežima (s dlačicama) ili ranama bez prethodne konzultacije s liječnikom. Osobe smanjenog imuniteta ili osobe koje boluju od dijabetesa, hemofilije ili imunodeficijencije također se prije uporabe trebaju obratiti liječniku.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako nemate kožu normalne osjetljivosti na područjima za koja je ovaj uređaj namijenjen prije nego što se savjetujete sa svojim liječnikom.
- Vaša koža može biti blago crvena i nadražena nakon prvih nekoliko upotreba uređaja. Ta je pojava potpuno normalna te brzo nestaje. Kako budete češće že će se upotrebljavati uređaj, vaša će se koža na njega naviknuti i nadražnost kože će se smanjivati. Ako nadražnost ne nestane u roku od tri dana, preporučujemo da se obratite liječniku.
- Ako osjetite neobičajenu bol ili nelagodu tijekom ili nakon upotrebe, prekinite upotrebljavati uređaj i obratite se liječniku.
- Da bi se spriječila oštećenja i ozljede, držite uređaj koji radi (sa ili bez nastavaka) podalje od kose, obrva, trepavica, odjeće, itd.
- Nemojte upotrebljavati dodatke za precizno podrezivanje bez češlja na intimnim područjima osim na bikini zoni, jer to može prouzročiti ozljedu.
- Nemojte upotrebljavati četku za piling odmah nakon epilacije jer to može pojačati moguću nadražnost kože prouzročenu epilacijom.
- Pri epilaciji na mokroj koži nemojte se koristiti uljima za kupanje ili tuširanje jer to može prouzročiti jaku nadražnost kože.
- Ako je Vaš uređaj opremljen svjetlom za optimalnu uporabu, ne gledajte direktno u svjetlo.
- Nikada nemojte koristiti komprimirani zrak, jastučice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine za čišćenje uređaja.

**Sigurnosne upute za baterije**

- Upotrebljavajte isključivo za predviđenu namjenu i slijedite opće upute i upute za sigurnost baterije na svakim opisan u korisničkom priručniku. Svaka zlouporaba može prouzročiti strujni udar, opekline, požar i druge opasnosti ili ozljede.
- Kako biste punili bateriju, upotrebljavajte samo odvojivu jedinicu za napajanje (HQ8505) koja je isporučena s proizvodom. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Proizvod punite, koristite i pohranite pri temperaturama između 10 °C i 35 °C.
- Ispokčajte proizvod iz napajanja kada se potpuno napuni.
- Ne spaljujte proizvode i njihove baterije i nemojte ih izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama (npr. u vrućim automobilima ili u blizini vrućih peći). Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.
- Ako se proizvod neobičajeno zagrijava, neobičajenog je mirisa, promijeni boju ili ako punjenje traje puno duže nego inače, prekinite uporabu i punjenje proizvoda i obratite se lokalnom prodavaču Philips proizvoda.
- Proizvode i njihove baterije ne stavljajte u mikrovalne pećnice ili na indukcijske štednjake.

- Ovaj proizvod sadrži punjive baterije koje nisu zamjenjive. Ne otvarajte proizvod kako biste zamijenili punjivu bateriju.
- Vodite računa da vam, tijekom rukovanja baterijama, ruke, proizvod i baterije budu suhi.
- Kako biste spriječili zagrijavanje baterija ili ispuštanje toksičnih ili opasnih spastanci, nemojte rastavljati, mijenjati, bušiti ili oštetiti proizvode ili baterije, a nemojte ih rastavljati, kratko spojati, prepuniti ili obrnutu puniti.
- Kako biste izbjegli slučajni kratki spoj baterija nakon uklanjanja, nemojte dopustite da kontakti baterije dodu u dodir s metalnim predmetom (npr. novčići, ukosnice, prsteni). Nemojte umotavati baterije u aluminijsku foliju. Kontakte na bateriji zalijepite ili baterije stavite u plastičnu vrećicu prije nego što ih odbacite.
- Ako su baterije oštećene ili cure, izbjegavajte njihov kontakt s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, odmah dobro isperite vodom i potražite savjet liječnika.

**Elektromagnetska polja (EMF)**

Ovaj Philips aparat zadovoljava sve važne standarde i propise u vezi izlaganja elektromagnetskim poljima.

**Općenito**

- Ovaj je uređaj vodootporan (sl. 2). Pogodan je za upotrebu u kadi ili tušu te za čišćenje pod slavinom. Uređaj se stoga zbog sigurnosnih razloga može upotrebljavati samo bez kabela.
- Jedinica napajanja prikladna je za napon od 100 do 240 V.
- Jedinica za napajanje pretvara napon od 100 – 240 volti u sigurni niski napon manji od 24 volta.
- Maksimalna razina buke: Lc = 77 dB(A).

**Jamstvo i podrška**

Ako su Vam potrebne informacije ili podrška, molimo posjetite **www.philips.com/support** ili pročítajte brošuru o međunarodnom jamstvu.

**Ograničenja jamstva**

Dijelovi koji su podložni uobičajenom habanju (kao što su jedinice za rezanje i diskovi za uklanjanje žuljeva) nisu obuhvaćeni međunarodnim jamstvom.

**Recikliranje**

- Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati zajedno s običnim kućanskim otpadom (2012/19/EU) (sl. 3).
- Ovaj simbol znači da proizvod sadržava ugrađenu punjivu bateriju koja se ne odlazi s uobičajenim kućanskim otpadom (sl. 4) (2006/66/EC). Svoj proizvod odnesite na službeno mjesto za prikupljanje otpada ili u servisini centar tvrtke Philips kako bi stručnjak uklonio punjivu bateriju.
- Prdržavajte se pravila vaše zemlje o odvojenom prikupljanju električnih i električnih proizvoda i punjivih baterija. Pravilno odlaganje otpada pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

**Uklanjanje punjive baterije**

**Uklonite punjivu bateriju samo ako odlažete proizvod. Prije nego uklonite bateriju, pazite da je proizvod ostane sa zidne utičnice i da je baterija potpuno prazna.**

**Poduzmite sve mjere opreza kada rukujete alatima da otvorite proizvod i kad odlažete punjivu bateriju.**

- Odvijačem uklonite stražnju 1/ili prednju ploču uređaja. Uklonite sve vijke 1/ili dijelove dok ne vidite tiskanu pločicu s punjivom baterijom.
- Izvadite punjivu bateriju.

Română
--------

**Informații importante privind siguranța**

Ţiţi cu atenţie aceste informaţii importante înainte de a utiliza aparatul şi accesoriile sale şi păstraţi-le pentru consultare ulterioară. Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite.

**Pericol**

- Nu udati unitatea de alimentare electrică (Fig. 1).

**Avertisment**

- Unitatea de alimentare electrică conţine un transformator. Nu încercaţi să înlocuiţi ştecherul unităţii de alimentare electrică, întrucât acest lucru conduce la situaţii periculoase.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi de către persoane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduce sau cărora le lipsesc experienţa şi cunoştinţele necesare, cu condiţia să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi să întelegă pericolole implicate. Nu permiteţi copiilor să se joace cu aparatul. Procesoale de curăţare şi întreţinere de către utilizator nu trebuie realizate de către copii fără a fi supravegheaţi.
- Scoteţi întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăţa sub jet de apă.
- Verificaţi întotdeauna aparatul înainte de a-l utiliza. Nu utilizaţi aparatul dacă este deteriorat, deoarece vă puteţi răni. Întotdeauna înlocuiţi componenta deteriorată cu una originală.

**Atenţie**

- Nu utilizaţi niciodată apă mai fierbinte decât cea utilizată la duş (max. 40 °C) pentru a clăti aparatul.
- Nu utilizaţi unitatea de alimentare electrică în sau lângă prize de perete care sunt conectate la un aparat electric de împropăţare a aerului, pentru a prevenţampina deteriorarea ireparabilă a unităţii de alimentare electrică.
- Nu utilizaţi aparatul, capetele şi accesoriile sale în alt scop decât cel specificat în manualul de utilizare.
- Discul de îndepărtare a calusului este menit doar pentru picioare.
- Din motive de igienă, aparatul trebuie folosit de o singură persoană.
- Nu utilizaţi aparatul pe piele iritată, vene inflamate, erupţii, Pete, aluniţe (cu păr) sau răni, fără a consulta în prealabil medicul. De asemenea, persoanele cu imunitate redusă, diabetice, hemofilice sau imunodeficitare trebuie să consulte în prealabil medicul.
- Nu utilizaţi aparatul dacă nu aveţi sensibilitate normală a pielii în zonele pentru care este destinat acest aparat, fără a consulta medicul dvs.
- Pielea dvs. se poate înroşi sau irita la primele utilizări ale aparatului. Acest fenomen este absolut normal şi dispare rapid. Pe măsură ce utilizaţi aparatul mai des, pielea dvs. se obişnuieşte cu acesta şi iritarea pielii se

reduce. Dacă iritarea nu dispare în trei zile, vă recomandăm să consultaţi un medic.

- Dacă experimentaţi dureri anormale sau disconfort în timpul utilizării, nu mai utilizaţi aparatul şi consultaţi medicul dvs.
- Pentru a preveni deteriorarea sau eventualele accidente, păstraţi aparatul în funcţiune (cu sau fără accesorii) la distanţă de părul capilar, sprâncene, gene, haine etc.
- Nu utilizaţi accesorii de tundere de precizie fără pieptene în alte zone intime decât zona inghinală, deoarece acest lucru poate cauza vătămări.
- Nu utilizaţi peria de exfoliere imediat după epilare, deoarece acest lucru poate intensifica posibila iritare a pielii provocată de epilare.
- Atunci când vă epilaţi pe pielea umeză, nu utilizaţi uleiuri de duş sau de baie, pentru a evita iritaţii grave ale pielii.
- Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu o lumină, pentru utilizare optimă, nu priviţi direct în lumină.
- Nu folosi niciodată aer comprimat, bureţi de sărmă, agenţi de curăţare abrazivi sau lichide agresive pentru a curăţa aparatul.

**Instrucţiuni de siguranţă privind bateriele**

- Utilizaţi acest produs numai în scopul prevăzut şi respectaţi instrucţiunile de siguranţă generale şi privind bateriele, după cum este descris în acest manual de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate cauza şocuri electrice, arsuri, incendiu sau alte pericole sau leziuni.
- Pentru a încărca bateria, utilizaţi doar unitatea de alimentare detaşabilă (HQ8505) furnizată împreună cu produsul. Nu folosiţi un prelungitor.
- Încărcaţi, utilizaţi şi depozitaţi produsul la o temperatură cuprinsă între 10 °C şi 35 °C.
- Deconectaţi întotdeauna produsul după ce s-a încărcat complet.
- Nu incinerati produsele şi bateriile acestora şi nu le expuneţi la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate (de exemplu: în autovehicule neprotectate termic sau în apropierea sobelor încinse). Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
- Dacă acest produs se încălzeşte în mod anormal, emană un miros anormal, îşi schimbă culoarea sau dacă încărcarea sa durează mai mult decât de obicei, încetaţi utilizarea şi încărcarea produsului şi contactaţi distribuitorul Philips local.
- Nu aşezaţi produsele şi bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau pe maşinile de gătit cu inducţie.
- Acest produs conţine o baterie reîncărcabilă care nu se poate înlocui. Nu deschideţi produsul pentru a înlocui bateria reîncărcabilă.
- Atunci când manipulaţi baterii, asiguraţi-vă că mâinile dvs., produsul şi bateriile sunt uscate.
- Pentru a preveni încălzirea bateriilor sau eliberarea de substanţe toxice sau periculoase, nu modificaţi, nu perforaţi şi nu deterioraţi produsele şi bateriile şi nu dezasamblaţi, nu scurtcircuitaţi, nu supraîncărcaţi şi nu încărcaţi bateriile invers.
- Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după îndepărtare, nu permiteţi fişelor bateriilor să intre în contact cu obiecte metalice (de exemplu: monede, agrafe, inele). Nu înfăşuraţi bateriile în folie de aluminiu. Acoperiţi cu bandă adezivă fişele bateriilor sau introduceţi bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.
- Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, evitaţi contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiţi bine cu apă imediat şi solicitaţi asistenţă medicală.

**Câmpuri electromagnetice (EMF)**

Acest aparat Philips respectă toate standardele şi reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

**Generalităţi**

- Acest aparat este rezistent la apă (Fig. 2). Este adecvat pentru utilizarea în cadă sau duş şi pentru curăţarea sub jet de apă. Din motive de securitate, aparatul poate fi, prin urmare, utilizat numai fără fir.
- Acestaă unitate de alimentare este potrivită pentru tensiune de reţea între 100 şi 240 V.
- Unitatea de alimentare electrică transformă tensiunea de 100-240 volti într-o tensiune joasă sigură mai mică de 24 volti.
- Nivel maxim de zgomot: Lc = 77 dB(A).

**Garanţie şi asistenţă**

Dacă aveţi nevoie de informaţii sau de asistenţă, vă rugăm să vizitaţi **www.philips.com/support** sau să consultaţi broşura de garanţie internaţională.

**Restricţii de garanţie**

Componentele care se supun uzurii normale (cum ar fi unităţile de tăiere şi discurile de îndepărtare a calusului) nu sunt acoperite de garanţia internaţională.

**Reciclarea**

- Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoii menajer (2012/19/EU) (Fig. 3).
- Acest simbol înseamnă că produsul conţine o baterie reîncărcabilă încorporată care nu trebuie eliminată împreună cu gunoii menajer obişnuit (Fig. 4) (2006/66/CE). Duceţi produsul la un punct oficial de colectare sau la un centru de service Philips pentru ca bateria reîncărcabilă să fie îndepărtată de un profesionist.
- Respectaţi regulile specifice ţării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice şi electronice şi a bateriilor reîncărcabile. Eliminarea corectă ajută la prevenirea conexiunilor negative asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii umane.

**Îndepărtarea bateriei reîncărcabile**

**Scoteaţi bateria reîncărcabilă numai în momentul în care aruncaţi produsul. Înainte de a scoate bateria, asiguraţi-vă că produsul este deconectat de la priză de perete şi că bateria este descărcată complet.**

**Luati măsurile de precauţie necesare atunci când manipulaţi bateria reîncărcabilă.**

1 Scoateţi panoul din spate şi/sau faţa al aparatului cu o şurubelniţă. Îndepărtaţi orice şuruburi şi/sau componente până când vedeţi placa de circuite integrate cu bateria reîncărcabilă.

2 Scoate bateria reîncărcabilă.

Shqip
-------

**Informacion i rëndësishëm sigurie**

Lexojeni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara përdorimit të pajisjes dhe të aksesoreve të saj dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme.

**Rezik**

- Mbajeni ushqyesin të thatë (Fig. 1).

**Paralajmërim**

- Ushqyesi përmban transformator. Mos e prisni ushqyesin për ta zëvendësuar me ndonjë spinë tjetër, pasi mund të jetë e rrezikshme.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndjore ose mendore ose me mungesë përvojë e njohuri, nëse mbikëqyer apo udhëzohen për ta përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rrezikat që paraqiten. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga fëmijët pa mbikëqyrje.
- Hiqeni gjithmonë pajisjen nga prizë përpara se ta pastroni në vezmë. Kontrolloni gjithmonë pajisjen përpara se ta përdorni. Mos e përdorni pajisjen nëse është e dëmtuar sepse kjo mund të shkaktojë lëndim. Ndërrënjori gjithmonë pjesën e dëmtuar me një pjesë tjetër origjinale.

**Kujdes**

- Mos përdorni asnjëherë ujë më të vëhtë se temperatura e dushit (maks. 40°C) për të shpëlare pajisjen.
- Për të parandaluar dëmet e riparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë produleve që kanë elemente elektrike.
- Përdorni pajisjen, kokat dhe aksesorët për qëllimin e synuar siç tregohet në manualin e përdorimit.
- Disku për heqjen e kallëve synohet vetëm për përdorim në këmbë.
- Për arsye higjienike, pajisja duhet të përdoret vetëm nga një person.
- Mos e përdorni pajisjen më lëkundëse të rrituar ose lëkundë me varje, ekzema, njolla, nishane (me qime) ose plaqë, pa u konsultuar me mjekun fillimisht. Edhe personat me imunitet të reduktuar ose personat që vuajnë nga diabeti, hemofilia apo imuno-deficienca duhet të konsultohen me mjekun fillimisht.
- Mos e përdorni pajisjen nëse ju mungon ndjeshmëria normale e lëkundës në zonat për të clat synohet pajisja pa u konsultuar më parë me doktorin.
- Lëkura mund të skuqet pak dhe të iritohet herët e para të përdorimit të pajisjes. Ky fenomen është absolutisht normal dhe zhduket shpejt. Ndërsa e përdorni pajisjen më shpesh, lëkura juaj mësohet më të dhe irritimi i lëkundës ullet. Nëse irritimi nuk është zhdukur brenda tre ditëve, këshillojmë të konsultohemi me mjekun.
- Nëse keni dhimbje apo shqetësim jonormal gjatë apo pas përdorimit, ndaloni përdorimin e pajisjes dhe konsultohuni me doktorin.
- Për të parandaluar dëmtimin dhe lëndimin, gjatë punës mbajeni pajisjen (me ose pa aksesori) larg flokëve të skajpit, vetullave, oqrpëllëve, robave etj.
- Mos i përdorni aksesorët e shkurtrimit me precizion pa këreh në zonat intime përveç zonës së bikinit, sepse kjo mund të shkaktojë lëndime.
- Mos e përdorni kurrë në eksfolimint menjëherë pas depilimit, sepse kjo mund të intensifikojë irritimin dhe lëndimin dhe shkaktojë lëndime.
- Mos përdorni vajra banjë apo dush kur depiloni lëkundën e lagur, sepse kjo mund të shkaktojë irritim të rëndë të lëkundës.
- Pajisja juaj vjen me një dritë për përdorim optimal - mos e shikoni dritën drejtpërdrejt.
- Mos përdorni asnjëherë ajër të kompresuar, sfungjerë pastrimi, solucione gjërvese pastrimi ose lëngje agresive për të pastruar pajisjen.

**Udhëzimet e sigurisë për bateritë**

- Përdoret këtë produkt vetëm për qëllimin e synuar dhe ndiqni udhëzimet e përgjithshme dhe të sigurisë për baterite siç përkshruhet në këtë manual. Çfarëdo keqperdorimi mund të shkaktojë goditje elektrike, djegie, zjar dhe rrezikje të tjera ose lëndime.
- Për të rënduar bateritë, përdorni vetëm ushqyesin e heqshëm (HQ8505) që vjen me produktin. Mos përdorni kablo zgjatuese.
- Karrikojeni, përdorini dhe ruajni produktin në temperaturë nga 10 °C deri në 35 °C.
- Hiqeni gjithnjë nga prizë produktin sapo të karrikohet plotësisht.
- Mos i digjni produktet dhe bateritë e tyre, dhe mos i ekspozoni në diell të drejtpërdrejtë apo ndaj temperaturave të larta (p.sh. në makina të mxehta apo pranë sobave të mjehta). Bateritë mund të shpërthejnë nëse mbinxehen.
- Nëse produsi mbinxehet, lëshon një erë të pazakontë, ndryshon ngjyrë apo nëse karrikimi zgjat më shumë se zakonisht, ndërpriteni përdorimin dhe karikimin e produktit dhe kontaktimi me shtesën tuaj lokal të Philips.
- Mos i vendosni produktet dhe bateritë e tyre në furra me mikrovale apo në tenshere induksioni.
- Ky produkt përmban një bateri të karrikueshme që nuk është e ndërrueshme. Mos e hapni produktin për të ndërruar baterinë e karrikueshme.
- Kur administroni bateritë sigurohuni që duart tuaja, produkti dhe bateritë të jenë të thata.
- Për të shmangur rreqhen e baterive ose çirimin e substancave toksike apo të rrezikshme, mos modifikoni, shpini apo dëmtoni produktet dhe bateritë dhe mos u shkaktoni qark të shkurtrt, mos i mbingarkoni dhe mos i ngarkoni bateritë duke ua lidhur kontaktat mbargpish.
- Për të shmangur ndonjë qark të shkurtrt të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e baterive të takojnë me sende metalike (p.sh. monedha, karfica, unaza). Mos i mbështillni bateritë në flete alumini. Mbrojtjaoni kontaktet me ngjësore ose vendosimi bateritë në qese përpara se t'i hidhni.
- Nëse bateritë janë dëmtuar apo korrin dëmtim, shmangni kontaktin me lëkundën ose sytë. Nëse ju ndodh dikça e tillë, shpëlahuni menjëherë me ujë dhe kërkoni ndihmën mjekësore.

**Fushat elektromagnetike (EMF)**

Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

**Të përgjithshme**

- Pajisja është rezistente ndaj ujit (Fig. 2). Është e përshtatshme për përdorim në banjë ose dush dhe për t'u pastruar në ujën e rubinetit. Për arsye sigurie, pajisja mund të përdoret vetëm pa kordon.
- Ushqyesi është i përshtatshëm për tensione rrejtë që variojnë nga 100 në 240 volt.
- Ushqyesi shndëron 100-240 volt në tension të ulët dhe të sigurt, nën 24 volt.
- Niveli maksimal i zhumës: Lc = 77 dB(A).

**Garancia dhe mbështetja**

Nëse ju nevojitet informacion ose mbështetje, ju lutemi vizitoni **www.philips.com/support** ose lexoni fletëpalosjen e garancisë ndërkombëtare.

**Kufizimet e garancisë**

Pjesët që konsumohen normalisht nga përdorimi (si p.sh. njësitë prerëse dhe disqet për heqjen e kallëve) nuk mbuloohen nga kushtet e garancisë ndërkombëtare.

**Ricklimi**

- Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë (2012/19/EU) (Fig. 3).
- Ky simbol do të thotë që produkti përmban një bateri të ringarkueshme të integruar, e cila nuk duhet të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë (Fig. 4) (2006/66/KE). Dërgojeni produktin në një pikë zjarre grumbullimi ose në një qendër shërbimi të „Philips“, në mënyrë që heqja e baterisë së ringarkueshme të kryhet nga një profesionist.
- Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e differencuar të produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive të rikarkueshme. Hedhja e duhur ndihmon në parandalimin e pasqasje negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

**Heqja e baterisë së rikarkueshme**

**Një budete vjetërkë likvidivard, vëmëte z një akumulator. Përd vjëmitem akumulatoro ovëfite, zda je vjetërkë odpojeny od elektrické zászuvky a zda je akumulator zeda vjetërkë.**

**Baterinë e ringarkueshme hiqeni vetëm kur të hidhni produktin. Përpara se të hiqni baterinë, sigurohuni që produkti të jetë hequr nga prizë dhe që bateria të jetë plotësisht e shkarkuar.**

**Merrni masat e nevojshme paraprake të sigurisë kur përdorni veglat për të hapur produktin dhe kur hidhni baterinë e ringarkueshme.**

- Hiqni panelin e pasmë dhe/ose të përparmë të pajisjes me anë të një kaçavidë. Hiqni çdo vidë dhe/ose pjesë shtesë derisa të shikoni qarkun e prituruar me baterinë e rikarkueshme.
- Hiqni baterinë e rikarkueshme.

Slovensčina
-------------

**Pomembne varnostne informacije**

Pred uporabo aparata in dodatne opreme natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na izdelek.

**Nevarnost**

- Napajalnika ne zmočite (Sl. 1).

**Opozorilo**

- Napajalnik vsebuje transformator. Napajalnika ne odrežite, da bi ga zamenjali z drugim vtičem, saj je to lahko nevarno.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba. Otroci naj se

ne igrayo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.

- Pred spiranjem pod tekočo vodo aparat vedno izključite iz električnega omrežja.
- Aparat pred uporabo vedno preverite. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan, saj se lahko poškodujete. Poškodovan del vedno zamenjajte z originalnim.

**Pozor**

- Aparata nikdar ne spirajte z vodo, ki je toplejša od vode pod prho (največ 40 °C).
- Napajalnika ne priključite v vtičnico oziroma ga ne uporabljajte v bližini vtičnice, v katero je priključen električni osvežilnik zraka, ker lahko povzročite nepopravljivo škodo na napajalniku.
- Aparat, glave in nastavke uporabljajte samo za predvideni namen, opisan v tem uporabniškem priročniku.
- Ploščica za odstranjevanje trde kože je namenjena samo za uporabo na stopalih.
- Iz higijenskih razlogov priporočamo, da aparat uporablja samo ena oseba.
- Aparata ne uporabljajte na vnети koži ali koži s krničimi žilami, izpuščaji, mozolji, kožnimi znamenji (porasčenimi) ali ranami, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. S svojim zdravnikom naj se pred uporabo posvetujejo tudi ljudje z oslabljenim imunskim sistemom ali ljudje, ki trpijo za sladkorno boleznijo, hemofilijo ali pridobilno imunsko pomanjkljivostjo.
- Aparata ne uporabljajte, če imate preobčutljivo kožo na predelih, ki so namenjeni za uporabo tega aparata, in se o tem niste posvetovali z zdravnikom.
- Koža lahko po prvih nekaj uporabah aparata postane nekoliko rdeča in razdražena. Ta pojav je popolnoma neškodljiv in hitro izgine. Ko boš te aparat večkrat uporabili, se bo koža navadila in znakov razdraženosti bo vse manj. Če znaki razdraženosti po treh dneh ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.
- Če med uporabo ali po njej občutite neobičajno bolečino ali nelagodje, aparat prenehajte uporabljati in se posvetujte z zdravnikom.
- Delujočega aparata (z nastavki ali brez) ne približujte lasem







Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-epilator-bre73500-akcija-cena/>