

Uputstvo za upotrebu

PHILIPS epilator BRE740/10


PHILIPS



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-epilator-bre74010-akcija-cena/>

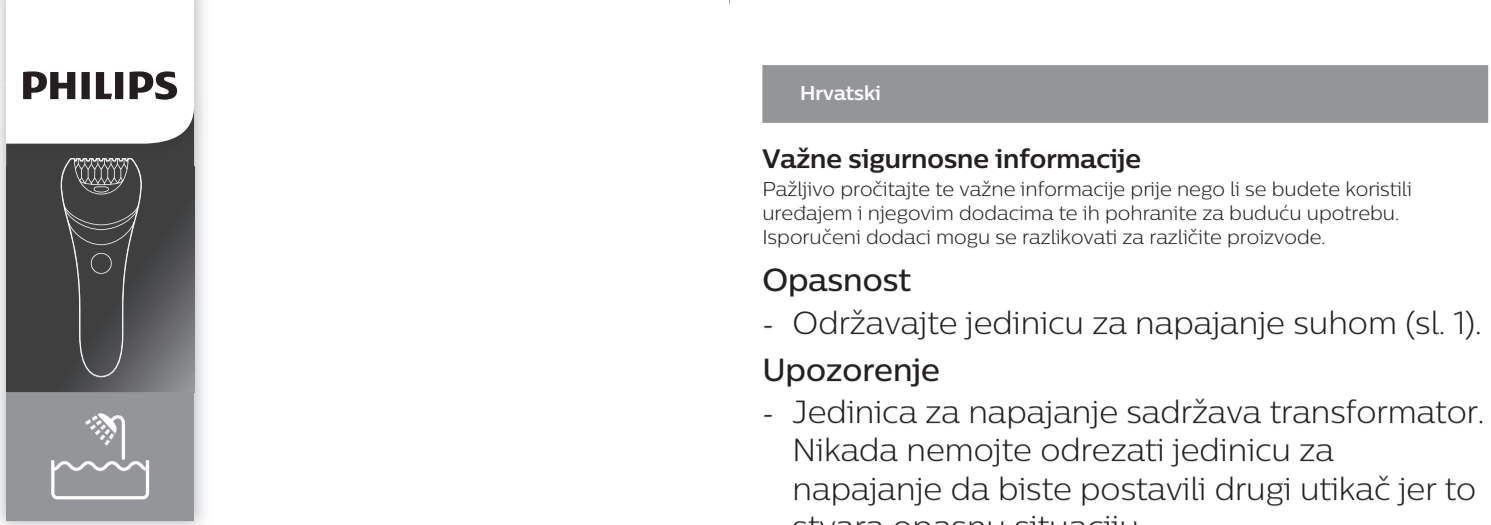

Hrvatski

Važne sigurnosne informacije

Pažljivo pročitatte te važne informacije prije nego li se budete koristili uređajem i njegovim dodacima te ih pohranite za buduću upotrebu. Isporučeni dodaci mogu se razlikovati za različite proizvode.

Opasnost

- Održavajte jedinicu za napajanje suhom (sl. 1).

Upozorenje

- Jedinica za napajanje sadržava transformator. Nikada nemojte odrezati jedinicu za napajanje da biste postavili drugi utikač jer to stvara opasnu situaciju.
- Ovaj aparat mogu koristiti djeca od 8 ili više godina te osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute o sigurnom korištenju aparata i ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Djeca bez nadzora ne smiju obavljati čišćenje i korisničko održavanje.
- Obavezno iskopčajte aparat prije čišćenja pod mlazom vode.
- Aparat obavezno provjerite prije uporabe. Nemojte se koristiti uređajem ako je oštećen jer to može prouzročiti ozljedu. Uvijek zamijenite oštećeni dio dijelom originalne vrste.

Oprez

- Nikada se ne koristite vodom toplijom od temperature tuša (maks. 40 °C) za ispiranje uređaja.
- Ne koristite jedinicu napajanja u ili blizu zidnih utičnica koje sadrže električni ovlaživač zraka da sprječite nepopravljivu štetu jedinice napajanja.
- Aparat, nastavke i dodatke upotrebljavajte samo za njihovu namjenu, kao što je prikazano u korisničkom priručniku.
- Disk za uklanjanje žuljeva namijenjen je samo za upotrebu na nogama.
- Iz higijenskih razloga, aparat bi trebala koristiti samo jedna osoba.
- Aparat nemojte koristiti na nadraženoj koži ili koži s proširenim venama, osipom, madežima (s dlačicama) ili ranama bez prethodne konzultacije s liječnikom. Osobe smanjenog imuniteta ili osobe koje boluju od dijabetesa, hemofilije ili imunodeficijencije također se prije uporabe trebaju obratiti liječniku.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako nemate kožu normalne osjetljivosti na područjima za koja je ovaj uređaj namijenjen prije nego što se savjetujete sa svojim liječnikom.
- Vaša koža može biti blago crvena i nadražena nakon prvih nekoliko upotreba uređaja. Ta je pojava potpuno normalna te brzo nestaje. Kako budete češće že će se upotrebljavati uređaj, vaša će se koža na njega naviknuti i nadraženosť kože će se smanjivati. Ako nadraženosť ne nestane u roku od tri dana, preporučujemo da se obratite liječniku.
- Ako osjetite neobičajenu bol ili nelagodu tijekom ili nakon upotrebe, prekinite upotrebljavati uređaj i obratite se liječniku.
- Da bi se spriječila oštećenja i ozljede, držite uređaj koji radi (sa ili bez nastavaka) podalje od kose, obrva, trepavica, odjeće, itd.
- Nemojte upotrebljavati dodatke za precizno podrezivanje bez češlja na intimnim područjima osim na bikini zoni, jer to može prouzročiti ozljedu.
- Nemojte upotrebljavati četku za piling odmah nakon epilacije jer to može pojačati moguću nadraženosť kože prouzročenu epilacijom.
- Pri epilaciji na mokroj koži nemojte se koristiti uljima za kupanje ili tuširanje jer to može prouzročiti jaku nadraženosť kože.
- Ako je Vaš uređaj opremljen svjetlom za optimalnu uporabu, ne gledajte direktno u svjetlo.
- Nikada nemojte koristiti komprimirani zrak, jastučiće za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine za čišćenje uređaja.

Sigurnosne upute za baterije

- Upotrebljavajte isključivo za predviđenu namjenu i slijedite opće upute i upute za sigurnosť baterije na svakim opisan u korisničkom priručniku. Svaka zlouporaba može prouzrokovati strujni udar, opekline, požar i druge opasnosti ili ozljede.

- Kako biste punili bateriju, upotrebljavajte samo odvojivu jedinicu za napajanje (HQ8505) koja je isporučena s proizvodom. Nemojte koristiti produžni kabel.

- Proizvod punite, koristite i pohranite pri temperaturama između 10 °C i 35 °C.

- Iскопčajte proizvod iz napajanja kada se potpuno napuni.

- Ne spaljujte proizvode i njihove baterije i nemojte ih izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti ili visokim temperaturama (npr. u vrućim automobilima ili u blizini vrućih peći). Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.

- Ako se proizvod neobičajeno zagrijava, neobičajenog je mirisa, promijeni boju ili ako punjenje traje puno duže nego inače, prekinite uporabu i punjenje proizvoda i obratite se lokalnom prodavaču Philips proizvoda.

- Proizvode i njihove baterije ne stavljajte u mikrovalne pečnice ili na indukcijske štednjake.

- Ovaj proizvod sadrži punjive baterije koje nisu zamjenjive. Ne otvarajte proizvod kako biste zamijenili punjivu bateriju.
- Vodite računa da vam, tijekom rukovanja baterijama, ruke, proizvod i baterije budu suhi.
- Kako biste spriječili zagrijavanje baterija ili ispuštanje toksičnih ili opasnih supstanci, nemojte rastavljati, mijenjati, bušiti ili oštetiti proizvode ili baterije, a nemojte ih rastavljati, kratko spojati, prepuniti ili obrnutu puniti.
- Kako biste izbjegli slučajni kratki spoj baterija nakon uklanjanja, nemojte dopustite da kontakti baterije dodu u dodir s metalnim predmetom (npr. nožići, ukosnice, prsteni). Nemojte umotavati baterije u aluminijsku foliju. Kontakte na bateriji zalijepite ili baterije stavite u plastičnu vrećicu prije nego što ih odbacite.
- Ako su baterije oštećene ili cure, izbjegavajte njihov kontakt s kožom ili očima. Ako dođe do kontakta, odmah dobro isperite vodom i potražite savjet liječnika.

Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj Philips aparat zadovoljava sve važeće standarde i propise u vezi izlaganja elektromagnetskim poljima.

Općenito

- Ovaj je uređaj vodootporan (sl. 2). Pogodan je za upotrebu u kadi ili tušu te za čišćenje pod slavinom. Uređaj se stoga zbog sigurnosnih razloga može upotrebljavati samo bez kabela.
- Jedinica napajanja prikladna je za napone od 100 do 240 V.
- Jedinica za napajanje pretvara napon od 100 – 240 volti u sigurni niski napon manji od 24 volta.
- Maksimalna razina buke: Lc = 77 dB(A).

Jamstvo i podrška

Ako su Vam potrebne informacije ili podrška, molimo posjetite **www.philips.com/support** ili pročitatte brošuru o međunarodnom jamstvu.

Ograničenja jamstva

Dijelovi koji su podložni uobičajenom habanju (kao što su jedinice za rezanje i disкови za uklanjanje žuljeva) nisu obuhvaćeni međunarodnim jamstvom.

Recikliranje

- Ovaj simbol znači da se proizvod ne smije odlagati zajedno s običnim kućanskim otpadom (2012/19/EU) (sl. 3).
- Ovaj simbol znači da proizvod sadržava ugrađenu punjivu bateriju koja se ne odlazi s uobičajenim kućanskim otpadom (sl. 4) (2006/66/EC). Svoj proizvod odnesite na službeno mjesto za prikupljanje otpada ili u servisini centar tvrtke Philips kako bi stručnjak uklonio punjivu bateriju.
- Prdržavajte se pravila vaše zemlje o odvojenom prikupljanju električnih i električnih proizvoda i punjivih baterija. Pravilno odlaganje otpada pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Uklanjanje punjive baterije

Uklonite punjivu bateriju samo ako odlažete proizvod. Prije nego uklonite bateriju, pazite da je proizvod ostane sa zidne utičnice i da je baterija potpuno prazna.

Poduzmite sve mjere opreza kada rukujete alatima da otvorite proizvod i kad odlažete punjivu bateriju.

- Odvijačem uklonite stražnju i/lili prednju ploču uređaja. Uklonite sve vijke i/ili dijelove dok ne vidite tiskanu pločicu s punjivom baterijom.
- Izvadite punjivu bateriju.

Română

Informații importante privind siguranța
Citiți cu atenție aceste informații importante înainte de a utiliza aparatul și accesoriile sale și păstrați-le pentru consultare ulterioară. Accesoriile furnizate pot varia pentru produse diferite.

Pericol

- Nu ucați unitatea de alimentare electrică (Fig. 1).

Avertisment

- Unitatea de alimentare electrică conține un transformator. Nu încercați să înlocuiți ștecherul unității de alimentare electrică, întrucât acest lucru conduce la situații periculoase.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduce sau cărora le lipsesc experiența și cunoștințele necesare, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și să înțeleagă pericolele implicate. Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul. Procesele de curățare și întreținere de către utilizator nu trebuie realizate de către copii fără a fi supravegheați.
- Scoteți întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăța sub jet de apă.
- Verificați întotdeauna aparatul înainte de a-l utiliza. Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat, deoarece vă puteți răni. Întotdeauna înlocuiți componenta deteriorată cu una originală.

Atenție

- Nu utilizați niciodată apă mai fierbinte decât cea utilizată la duș (max. 40 °C) pentru a clăti aparatul.
- Nu utilizați unitatea de alimentare electrică în sau lângă prize de perete care sunt conectate la un aparat electric de împropătare a aerului, pentru a prevențampina deteriorarea ireparabilă a unității de alimentare electrică.
- Nu utilizați aparatul, capetele și accesoriile sale în alt scop decât cel specificat în manualul de utilizare.
- Discul de îndepărtare a calusului este menit doar pentru picioare.
- Din motive de igienă, aparatul trebuie folosit de o singură persoană.
- Nu utilizați aparatul pe piele iritată, vene inflamate, erupții, pete, alunițe (cu păr) sau răni, fără a consulta în prealabil medicul. De asemenea, persoanele cu imunitate redusă, diabetice, hemofilice sau imunodeficitare trebuie să consulte în prealabil medicul.
- Nu utilizați aparatul dacă nu aveți sensibilitate normală a pielii în zonele pentru care este destinat acest aparat, fără a consulta medicul dvs.
- Pielea dvs. se poate înroși sau irita la primele utilizări ale aparatului. Acest fenomen este absolut normal și dispare rapid. Pe măsură ce utilizați aparatul mai des, pielea dvs. se obișnuiește cu acesta și iritarea pielii se

reduce. Dacă iritarea nu dispare în trei zile, vă recomandăm să consultați un medic.

- Dacă experimentați dureri anormale sau disconfort în timpul utilizării, nu mai utilizați aparatul și consultați medicul dvs.
- Pentru a preveni deteriorarea sau eventualele accidente, păstrați aparatul în funcțiune (cu sau fără accesorii) la distanță de părul capilar, sprâncene, gene, haine etc.
- Nu utilizați accesorii de tundere de precizie fără pieptene în alte zone intime decât zona inghinală, deoarece acest lucru poate cauza vătămări.
- Nu utilizați peria de exfoliere imediat după epilare, deoarece acest lucru poate intensifica posibila iritare a pielii provocată de epilare.
- Atunci când vă epilați pe pielea umeză, nu utilizați uleiuri de duș sau de baie, pentru a evita iritații grave ale pielii.
- Dacă aparatul dumneavoastră este dotat cu o lumină pentru utilizare optimă, nu priviți direct în lumină.
- Nu folosi niciodată aer comprimat, bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive pentru a curăța aparatul.

Instrucțiuni de siguranță privind bateriile

- Utilizați acest produs numai în scopul prevăzut și respectați instrucțiunile de siguranță generale și privind bateriile, după cum este descris în acest manual de utilizare. Utilizarea necorespunzătoare poate cauza șocuri electrice, arsuri, incendiu sau alte pericole sau leziuni.
- Pentru a încărca bateria, utilizați doar unitatea de alimentare detașabilă (HQ8505) furnizată împreună cu produsul. Nu folosiți un prelungitor.
- Încărcați, utilizați și depozitați produsul la o temperatură cuprinsă între 10 °C și 35 °C.
- Deconectați întotdeauna produsul după ce s-a încărcat complet.
- Nu incinerati produsele și bateriile acestora și nu le expuneți la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate (de exemplu: în autovehicule neprotectate termic sau în apropierea sobelor încinse). Bateriile pot exploda dacă sunt supraîncălzite.
- Dacă acest produs se încălzește în mod anormal, emană un miros anormal, își schimbă culoarea sau dacă încărcarea sa durează mai mult decât de obicei, încetați utilizarea și încărcarea produsului și contactați distribuitorul Philips local.

- Nu așezați produsele și bateriile acestora în cuptoare cu microunde sau pe mașinile de gătit cu inducție.
- Acest produs conține o baterie reîncărcabilă care nu se poate înlocui. Nu deschideți produsul pentru a înlocui bateria reîncărcabilă.
- Atunci când manipulați baterii, asigurați-vă că mâinile dvs., produsul și bateriile sunt uscate.
- Pentru a preveni încălzirea bateriilor sau eliberarea de substanțe toxice sau periculoase, nu modificați, nu perforați și nu deteriorați produsele și bateriile și nu dezasamblați, nu scurtcircuitați, nu supraîncărcați și nu încărcați bateriile invers.
- Pentru a evita scurtcircuitarea accidentală a bateriilor după îndepărtare, nu permiteți fișelor bateriilor să intre în contact cu obiecte metalice (de exemplu: monede, agrafe, inele). Nu înfășurați bateriile în folie de aluminiu. Acoperiți cu bandă adezivă fișele bateriilor sau introduceți bateriile într-o pungă din plastic înainte de a le elimina.
- Dacă bateriile sunt deteriorate sau prezintă scurgeri, evitați contactul cu pielea sau cu ochii. Dacă se întâmplă acest lucru, clătiți bine cu apă imediat și solicitați asistență medicală.

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat Philips respectă toate standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Generalități

- Acest aparat este rezistent la apă (Fig. 2). Este adecvat pentru utilizarea în cadă sau duș și pentru curățarea sub jet de apă. Din motive de securitate, aparatul poate fi, prin urmare, utilizat numai fără fir.
- Acestați unitate de alimentare este potrivită pentru tensiune de rețea între 100 și 240 V.
- Unitatea de alimentare electrică transformă tensiunea de 100-240 volți într-o tensiune joasă sigură mai mică de 24 volți.
- Nivel maxim de zgomot: Lc = 77 dB(A).

Garanție și asistență

Dacă aveți nevoie de informații sau de asistență, vă rugăm să vizitați **www.philips.com/support** sau să consultați broșura de garanție internațională.

Restricții de garanție

Componentele care se supun uzurii normale (cum ar fi unitățile de tăiere și discurile de îndepărtare a calusului) nu sunt acoperite de garanția internațională.

Reciclarea

- Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat împreună cu gunoii menajer (2012/19/EU) (Fig. 3).
- Acest simbol înseamnă că produsul conține o baterie reîncărcabilă încorporată care nu trebuie eliminată împreună cu gunoii menajer obișnuit (Fig. 4) (2006/66/CE). Duceți produsul la un punct oficial de colectare sau la un centru de service Philips pentru ca bateria reîncărcabilă să fie îndepărtată de un profesionist.
- Respectați regulile specifice țării dvs. cu privire la colectarea separată a produselor electrice și electronice și a bateriilor reîncărcabile. Eliminarea corectă ajută la prevenirea conexiunilor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane.

Îndepărtarea bateriei reîncărcabile

Scoteți bateria reîncărcabilă numai în momentul în care aruncați produsul. Înainte de a scoate bateria, asigurați-vă că produsul este deconectat de la priză de perete și că bateria este descărcată complet.

Luati măsurile de precauție necesare atunci când manipulați instrumente pentru a deschide produsul și atunci când aruncați bateria reîncărcabilă.

- Scoteți panoul din spate și/sau fața al aparatului cu o șurubelniță. Îndepărtați orice șuruburi și/sau componente până când vedeți placa de circuite integrate cu bateria reîncărcabilă.
- Scoate bateria reîncărcabilă.

Shqip

Informacion i rëndësishëm sigurie

Lexojeni me kujdes këtë informacion të rëndësishëm përpara përdorimit të pajisjes dhe të aksesoreve të saj dhe ruajeni për referencë në të ardhmen. Aksesorët e dhënë mund të ndryshojnë sipas produkteve të ndryshme.

Rezik

- Mbajeni ushqyesin të thatë (Fig. 1).

Paralajmërim

- Ushqyesi përmban transformator. Mos e prisni ushqyesin për ta zëvendësuar me ndonjë spinë tjetër, pasi mund të jetë e rrezikshme.
- Kjo pajisje mund të përdoret nga femijë 8 vjeç e lart dhe nga persona me aftësi të kufizuara fizike, ndjore ose mendore ose me mungesë përvojë e njohuri, nëse mbikëqyen apo udhëzohen për ta përdorur pajisjen në mënyrë të sigurt dhe nëse i kuptojnë rrezikat që paraqeten. Femijet nuk duhet të luajjnë me pajisjen. Pastrimt dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të bëhet nga femijët pa mbikëqyrje.
- Hiqeni gjithmonë pajisjen nga prizë përpara se ta pastroni në vezmë. Kontrollojeni gjithmonë pajisjen përpara se ta përdorni. Mos e përdorni pajisjen nëse është e dëmtuar sepse kjo mund të shkaktojë lëndim. Ndërrojeni gjithmonë pjesën e dëmtuar me një pjesë tjetër origjinale.

Kujdes

- Mos përdorni asnjëherë ujë më të vëhte se temperatura e dushit (maks. 40°C) për të shpëlare pajisjen.
- Për të parandaluar dëmet e riparueshme të ushqyesit, mos e përdorni brenda ose pranë produze që kanë elemente elektrike.
- Përdorni pajisjen, kokat dhe aksesorët për qëllimin e synuar siç tregohet në manualin e përdorimit.
- Disku për heqjen e kalllove synohet vetëm për përdorim në këmbë.
- Për arsye higjienike, pajisja duhet të përdoret vetëm nga një person.
- Mos e përdorni pajisjen më lëkurë të rrituar ose lëkurë me varicelë, ekzema, njolla, nishane (me qime) ose plaqë, pa u konsultuar me mjekun fillimisht. Edhe personat me imunitet të reduktuar ose personat që vuajjnë nga diabeti, hemofilia apo imuno-deficienca duhet të konsultohen me mjekun fillimisht.
- Mos e përdorni pajisjen nëse ju mungon ndjeshmëria normale e lëkurës në zonat për të clat synohet pajisja pa u konsultuar më parë me doktorin.
- Lëkura mund të skuqet pak dhe të iritohet herët e para të përdorimit të pajisjes. Ky fenomen është absolutisht normal dhe zhduket shpejt. Ndërsa e përdorni pajisjen me shpesh, lëkura juaj mësohet me të dhe irritimi i lëkurës ullet. Nëse irritimi nuk është zhdukur brenda tre ditëve, këshillojmë të konsultohemi me mjekun.
- Nëse keni dhimbje apo shqetësim jonormal gjatë apo pas përdorimit, ndaloni përdorimin e pajisjes dhe konsultohuni me doktorin.
- Për të parandaluar dëmtimin dhe lëndimet, gjatë punës mbajeni pajisjen (me ose pa aksesori) larg flokëve të skajpit, vetullave, oqregjëve, robave etj.
- Mos i përdorni aksesoret e shkurtimit me precizion pa këreh në zonat intime përveç zonës së bikinit, sepse kjo mund të shkaktojë lëndime.
- Mos e përdorni furçën e eksfolimit menjëherë pas depilimit, sepse kjo mund të intensifikojë irritimin dhe lëndimet.
- Mos përdorni vajra banje apo dushi kur depiloni lëkurën e lagur, sepse kjo mund të shkaktojë irritim të rëndë të lëkurës.
- Pajisja juaj vjen me një ditë për përdorim optimal - mos e shikoni dritën drejtpërdrejt.
- Mos përdorni asnjëherë ajër të kompresuar, sfungjerë pastrimt, solucione gërvëse pastrimi ose lëngje agresive për të pastruar pajisjen.

Udhëzimet e sigurisë për bateritë

- Përdoret këtë produkt vetëm për qëllimin e synuar dhe ndiqni udhëzimet e përgjithshme dhe të sigurisë për bateritë siç përshkruhet në këtë manual. Çfarëdo keqperdorimi mund të shkaktojë goditje elektrike, djegie, zjar dhe rrezik të tjera ose lëndime.
- Për të karikuar baterinë, përdorni vetëm ushqyesin e heqshëm (HQ8505) që vjen me produktin. Mos përdorni kablo zgjatuese.
- Karrikojeni, përdorini dhe ruajeni produktin në temperaturë nga 10 °C deri në 35 °C.
- Hiqeni gjithnjë nga prizë produktin sapo të karikohet plotësisht.
- Mos i digjni produktet dhe bateritë e tyre, dhe mos i ekspozoni në diell të drejtpërdrejtë apo ndaj temperaturave të larta (p.sh. në makina të nxehta apo pranë sobave të nxehta). Bateritë mund të shpërthejnë nëse mbinxehen.
- Nëse produsi mbinxehet, lëshon një erë të pazakontë, ndryshon ngjyrë apo nëse karikimi zgjat më shumë se zakonisht, ndërpriteni përdorimin dhe karikimin e produktit dhe kontaktoni me shitësin tuaj lokal të Philips.
- Mos i vendosni produktet dhe bateritë e tyre në furra me mikrovale apo në tenshere induksioni.
- Ky produkt përmban një bateri të karikueshme që nuk është e ndërnyerë. Mos e hapni produktin për të ndërruar baterinë e karikueshme.
- Kur administroni bateritë sigurohuni që duart tuaja, produkti dhe bateritë të jenë të thata.
- Për të shmangur rrezhejen e baterive ose çirimin e substancave toksike apo të rrezikshme, mos modifikoni, shpioni apo dëmtoni produktet dhe bateritë dhe mos u shkaktoni qark të shkurtër, mos i mbingarkoni dhe mos i ngarkoni bateritë duke ua lidhur kontaktat mbargapsh.
- Për të shmangur ndonjë qark të shkurtër të baterive pas heqjes, mos i lini kontaktet e baterive të takojnë me sende metalike (p.sh. monedha, karfica, unaza). Mos i mbështitni baterinë në flete alumini. Mbrojturani kontaktet me ngjës ose vendosini bateritë në qese përpara se t'i hidhni.
- Nëse bateritë janë dëmtuar apo pikëzuar, shmangni kontaktin me lëkurën ose sytë. Nëse ju ndodh diçka e tillë, shpëlajuni menjëherë me ujë dhe kërkoni ndihmën mjekësore.

Fushat elektromagnetike (EMF)

Pajisja Philips është në përputhje me të gjitha standardet dhe rregulloret në fuqi për ekspozimin ndaj fushave elektromagnetike.

Të përgjithshme

- Pajisja është rezistente ndaj ujit (Fig. 2). Është e përshtatshme për përdorim në banjë ose dush dhe për t'u pastruar në ujën e rubinetit. Për arsye sigurie, pajisja mund të përdoret vetëm pa kordon.
- Ushqyesi është i përshtatshëm për tensione rrejtë që variojnë nga 100 në 240 volt.
- Ushqyesi shndëron 100-240 volt në tension të ulët dhe të sigurt, nën 24 volt.
- Niveli maksimal i zhumës: Lc = 77 dB(A).

Garancia dhe mbështetja

Nëse ju nevojitet informacion ose mbështetje, ju lutemi vizitoni **www.philips.com/support** ose lexoni fletëpalosjen e garancisë ndërkombëtare.

Kufizimet e garancisë

Pjesët që konsumohen normalisht nga përdorimi (si p.sh. njësitë prerëse dhe disqet për heqjen e kalllove) nuk mbuloohen nga kushtet e garancisë ndërkombëtare.

Ricklimi

- Ky simbol do të thotë që produkti nuk duhet të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë (2012/19/EU) (Fig. 3).
- Ky simbol do të thotë që produkti përmban një bateri të ringarkueshme të integruar, e cila nuk duhet të hidhet me mbeturinat normale të shtëpisë (Fig. 4) (2006/66/KE). Dërgojeni produktin në një pikë zjarre grumbullimi ose në një qendër shërbimi të „Philips“, në mënyrë që heqja e baterisë së ringarkueshme të kryhet nga një profesionist.
- Zbatoni rregulloret e shtetit tuaj për grumbullimin e diferencuar të produkteve elektrike dhe elektronike dhe të baterive të rikarkueshme. Hedhja e duhur ndihmon në parandalimin e pasqjave negative për mjedisin dhe shëndetin njerëzor.

Heqja e baterisë së rikarkueshme

Një budete výrobek likvidovat, vyjměte z něj akumulátor. Před vyjmětim akumulátoru ověřte, zda je výrobek odpojený od elektrické zásuvky a zda je akumulátor zcela vybitý.

Při manipulaci s nástroji potřebnými k otevření výrobku a při likvidaci akumulátoru dbajte všech nezbytných bezpečnostních zásad.

Baterinë e ringarkueshme hiqeni vetëm kur të hidhni produktin. Përpara se të hiqni baterinë, sigurohuni që produkti të jetë hequr nga prizë dhe që bateria të jetë plotësisht e shkarkuar.

Merrni masat e nevojshme paraprake të sigurisë kur përdorni veglat për të hapur produktin dhe kur hidhni baterinë e ringarkueshme.

- Hiqni panelin e pasmë dhe/ose të përparme të pajisjes me anë të një kaçaqide. Hiqni çdo vidë dhe/ose pjesë shtëse derisa të shikoni qarkun e prituar me baterinë e rikarkueshme.
- Hiqni baterinë e rikarkueshme.

Slovensčina

Pomembne varnostne informacije

Pred uporabo aparata in dodatne opreme natančno preberite te pomembne informacije in jih shranite za poznejšo uporabo. Priložena dodatna oprema se lahko razlikuje glede na izdelek.

Nevarnost

- Napajalnika ne zmočite (Sl. 1).

Opozorilo

- Napajalnik vsebuje transformator. Napajalnika ne odrežite, da bi ga zamenjali z drugim vtičem, saj je to lahko nevarno.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila za varno uporabo aparata in razumejo morebitne nevarnosti oziroma če jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba. Otroci naj se

ne igrajo z aparatom. Otroci ne smejo brez nadzora čistiti in vzdrževati aparata.

- Pred spiranjem pod tekočo vodo aparat vedno izključite iz električnega omrežja.
- Aparat pred uporabo vedno preverite. Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan, saj se lahko poškodujete. Poškodovan del vedno zamenjajte z originalnim.

Pozor

- Aparata nikdar ne spirajte z vodo, ki je toplejša od vode pod prho (največ 40 °C).
- Napajalnika ne priključite v vtično oziroma ga ne uporabljajte v bližini vtičnice, v katero je priključen električni osvežilnik zraka, ker lahko povzročite nepopravljivo škodo na napajalniku.
- Aparat, glave in nastavke uporabljajte samo za predvideni namen, opisan v tem uporabniškem priročniku.
- Ploščica za odstranjevanje trde kože je namenjena samo za uporabo na stopalih.
- Iz higijenskih razlogov priporočamo, da aparat uporablja samo ena oseba.
- Aparata ne uporabljajte na vneti koži ali koži s krnimi žilami, izpuščaji, mozolji, kožnimi znamenji (poraščeni) ali ranami, ne da bi se prej posvetovali z zdravnikom. S svojim zdravnikom naj se pred uporabo posvetujejo tudi ljudje z oslabiljenim imunskim sistemom ali ljudje, ki trpijo za sladkorno boleznijo, hemofilijo ali pridobljeno imunsko pomanjkljivostjo.
- Aparata ne uporabljajte, če imate preobčutljivo kožo na predelih, ki so namenjeni za uporabo tega aparata, in se o tem niste

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Philips, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/philips-epilator-bre74010-akcija-cena/>