

Uputstvo za upotrebu

SENCOR aparat za brijanje SMS 4011BL

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-brijanje-sms-4011bl-akcija-cena/>

Električni brijač

Upute za korištenje

HR



SENCOR®

SMS 4011BL

SMS 4012GR

SMS 4013RD

SMS 4014TQ

Prije upotrebe ovog uređaja molimo pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, čak i ako ste već prije koristili slične uređaje. Uređaj koristite isključivo na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu. Sačuvajte uputstvo za buduće potrebe.

Čuvajte originalnu kutiju u kojoj je došao uređaj, ambalažu, račun i jamstveni list dok ne istekne jamstvo. U slučaju prijevoza uređaja, zapakirajte uređaj isključivo u originalnu ambalažu.

SADRŽAJ

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA	3
PRIJE UPOTREBE	6
PUNJENJE ELEKTRIČNOG BRIJAČA	7
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	8
ZAMJENA GLAVE ZA BRIJANJE	9
TEHNIČKI PODACI	10
UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU STAROG PAKIRANJA	11
ODLAGANJE STARE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME	11

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA PAŽLIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA KASNIJU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca iznad 8 godina starosti i osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva ako su pod nadzorom ili znaju pravilno koristiti uređaj, i razumiju potencijalne opasnosti. Ne dopustite djeci da se igraju uređajem.
- Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju obavljati djeca mlađa od 8 godina osim ako nisu pod nadzorom. Držite uređaj i kabel napajanja van dosega djece mlađe od 8 godina.
- Ovaj električni brijač je namijenjen brijanju dlaka na licu. Nemojte ga koristiti za brijanje nogu, predjela pazuha i prepona, ili za skraćivanje dlake životinja.
- Električni brijač namijenjen je za upotrebu u domaćinstvu. Nemojte ga koristiti u komercijalne svrhe.
- Koristite jedino strujni adapter, USB kabel i ostale dodatke koji su došli s aparatom u originalnom pakiranju.

- Prije uključivanja adaptera u utičnicu za struju, provjerite da li napon naveden na oznaci proizvoda odgovara naponu vaše utičnice.
- Ne izlažite električni brijač niti njegove dodatke vanjskim elementima, ekstremnim temperaturama, izravnoj sunčevoj svjetlosti, pretjeranoj vlazi ili previše prašnjavim prostorima.
- Ne stavljajte ga u blizinu grijača, otvorenog plamena ili opreme koja je izvor topline.

**Upozorenje:**

Ovaj električni brijač nije dizajniran za upotrebu u kupaonici ili tušu, te ga stoga treba održavati suhim.


- Punite i upotrebljavajte električni brijač na dovoljnoj udaljenosti od kade, posude za pranje ili drugih posuda koje sadrže vodu.
- Električni brijač ne smije se prati ispod tekuće vode. Ne špricajte ga vodom ili drugim tekućinama i nemojte ga uranjati u vodu ili druge tekućine.

- Ne koristite proizvod ako na licu imate otvorene rane, posjekotine, opekotine od sunca ili žuljeve.
- Kada je električni brijač uključen, držite ga na dovoljnoj udaljenosti od kose i očiju.
- Čuvajte električni brijač pod zaštitnim pokrivalom za mrežicu za brijanje kako se ne bi oštetio.
- Ne stavljajte USB kabel na vruća mjesta ili iznad oštih predmeta.
- Nemojte koristiti električni brijač, USB kabel ili strujni adapter ako su oštećeni. Oštećeni USB kabel ili strujni kabel moraju se zamijeniti novim iste vrste. Za sve popravke uređaja, zamjene oštećenih USB kablova ili adaptera, molimo kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar. Nemojte sami pokušavati popraviti ili vršiti bilo kakve preinake na električnom brijaču kako bi izbjegli pojavu opasnih situacija. Bilo kakve preinake na proizvodu dovest će do poništavanja vaših zakonskih prava i jamstva ukoliko ne budete zadovoljni njegovim radom ili kvalitetom.

PRIJE UPOTREBE

Bit će potrebno neko vrijeme da se naviknete na vaš novi električni brijač jer je vašoj koži i dlaci na licu potrebno oko 2 do 3 tjedna da se prilagode novome načinu brijanja.

Skladištite i punite električni brijač na temperaturi od 5 – 35 °C.

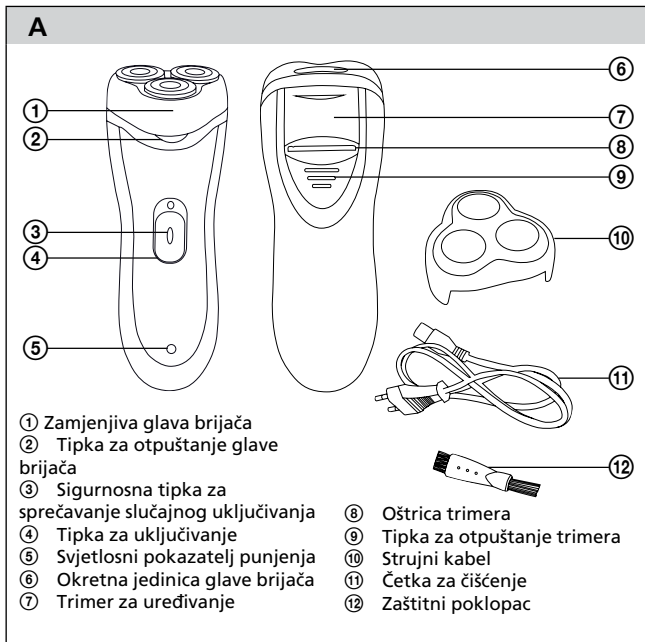OPIS ELEKTRIČNOG BRIJAČA

Električni brijač

SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

HR

PUNJENJE

Ako punite brijač prvi puta ili ako ga niste koristili dugo vremena, kompletno punjenje traje najmanje 15 sati odnosno preko noći. Uobičajeno trajanje punjenja je oko 8 sati.

1. Prije punjenja, provjerite da li je električni brijač isključen.
2. Uključite strujni kabel u električni brijač a drugi kraj u utičnicu za struju - pokazatelj će se upaliti i biti crven tijekom cijelog prostupka punjenja.
3. Nakon što punjenje završi, možete se brijati električnim brijačem oko 45 minuta.
4. Ne ostavljajte uređaj uključen u utičnicu duže od 24 sata.

UPOTREBA ELEKTRIČNOG BRIJAČA

B



1. Uklonite zaštitni poklopac A⑩.
2. Uključite brijač pomicanjem tipke za uključivanje A④ prema gore te istovremeno držite sigurnosnu tipku A③.
3. Pomičite električni brijač preko vaše kože u smjeru suprotnom od smjera rasta vaših dlaka na licu. Kako biste postigli najbolje rezultate kombinirajte ravne i kružne pokrete. Nije potrebno močiti kožu prije brijanja niti koristiti pjenu ili gel za brijanje.

HR-7

**Pozor:**

Ovaj električni brijač ne smije se prati pod tekućom vodom. Ne prskajte ga vodom ili drugom tekućinom, ne uranjanjte ga u vodu ili drugu tekućinu te ne perite nikakvim sredstvima začišćenje. Ovo se odnosi i na sve njegove dijelove.

**Napomena:**

Vašoj koži i dlaci na licu potrebno oko 2 do 3 tjedna da se prilagode novome načinu brijanja.

4. Nakon što ste završili s brijanjem isključite električni brijač tako što pomaknete tipku za uključivanje A④ prema dolje dok istovremeno držite sigurnosnu tipku A③.
5. Očistite električni brijač nakon svakog brijanja (vidi sljedeće poglavlje) i stavite zaštitni poklopac A⑩.

Korištenje funkcije trimera za uređivanje

1. Poaknite oštricu brijača tako što ćete gurnuti tipku za otpuštanje trimera prema dolje.
2. Uključite električni brijač tako što ćete pomaknuti tipku za uključivanje prema gore dok istovremeno držite sigurnosnu tipku.
3. Kada završite s trimenom, isključite električni brijač, isključite električni brijač i vratite unutra oštricu trimera.
4. Očistite električni brijač nakon svakog brijanja (vidi sljedeće poglavlje).

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Redovito čišćenje brijača nakon svake upotrebe produljit će rok trajanja oštrica te ćete postići bolje rezultate brijanja.

Pozor:

Ovaj električni brijač ne smije se prati pod tekućom vodom. Ne prskajte ga vodom ili drugom tekućinom, ne uranjanjte ga u vodu ili drugu tekućinu te ne perite nikakvim sredstvima začišćenje. Ovo se odnosi i na sve njegove dijelove.

1. Isključite električni brijač.
2. Uklonite zaštitni poklopac A⑩.
3. Pritisnite tipku za otpuštanje A② i nagnite glavu brijača.

Električni brijač

SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

HR



Savjet:


Najbolje je čistiti glavu brijača iznad košare za smeće jer je nakon svakog brijanja prostor ispod glave za brijanje pun dlaka.

4. Upotrijebite četku za čišćenje koja se nalazi u pakiranju kako biste očistili glavu brijača i oštricu trimera.
5. Vratite oštricu i glavu brijača na mjesto.

ZAMJENA GLAVE ZA BRIJANJE

Kako biste ostavirili najbolje rezultate u radu vašeg brijača, preporučamo zamjenu glave brijača zavisno o razini istrošenosti.

Glava brijača se prodaje zasebno za model SENCOR SMX 004.

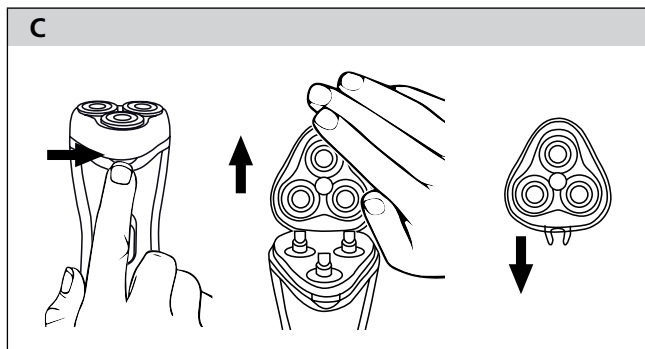

1. Pritisnite tipku za otpuštanje glave brijača.
2. Nagnite glavu brijača u vodoravan položaj.
3. Povucite prema gore kako biste uklonili glavu brijača.
4. Umetnite novu glavu obrnutim redoslijedom dok ne začujete zvuk - klik.
5. Neka glava brijača klikne.
6. Glava brijača je sada uspješno zamijenjena.

TEHNIČKI PODACI

Električni brijač

Nazivni napon3 V
Razina buke 73 dB(A)
Dimenzije (širina x dubina x visina)5.5. x 5.3 x 13.5 cm
Težina 150 g

Nazivna snaga3 W

Nazivna frekvencija50 Hz

Nazivni napon22'-240 V

Navedena razina emisije buke uređaja je 73 dB(A), što predstavlja razinu A zvučne snage s obzirom na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Objašnjenje tehničke terminologije

Sigurnosna klasa za zaštitu od s trujnog udara:

Klasa II – Zaštita od strujnog udara osigurava se dvostrukom izolacijom ili izolacijom za teška opterećenja.

Zadržavamo pravo na izmjenu teksta i tehničkih podataka.

UPUTE I INFORMACIJE O ODLAGANJU KORIŠTENOG PAKIRNOG MATERIJALA

Pakirni materijal odložite na javnim odlagalištima.

ODLAGANJE KORIŠTENIH ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA



Značenje simbola na proizvodu, njegovim dodacima ili pakovanju pokazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati u kućanskom otpadu. Molimo da ovaj proizvod odložite na prikladnom reciklažnom odlagalištu za električni i elektronički otpad. U nekoliko zemalja Europske unije ili drugim europskim zemljama moguće je proizvod vratiti lokalnom trgovcu prilikom kupnje jednakog proizvoda. Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći ćete očuvati prirodne resurse i spriječiti potencijalni negativni utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje, do kojega može doći zbog nepropisnog zbrinjavanja otpada. Za dodatne detalje se obratite lokalnim vlastima ili najbližem odlagalištu. Nepropisno odlaganje ove vrste otpada podložno je nacionalnim kaznenim zakonima.

Za poslovne subjekte u Europskoj uniji

Ako želite odložiti električni ili elektronički uređaj, zatražite potrebne informacije od prodavača ili dobavljača.

Odlaganje u državama izvan Europske unije

Ako želite odložiti ovaj proizvod, od lokalne uprave ili od trgovca zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja.

Ovaj proizvod zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU propisa koji se odnose na njega.



Bez prethodne obavijesti moguće je provesti promjene u tekstu, dizajnu i tehničkim specifikacijama te zadržavamo pravo na te promjene.

Električni brijač

SMS 4011BL / SMS 4012GR / SMS 4013RD / SMS 4014TQ

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-aparat-za-brijanje-sms-4011bl-akcija-cena/>