

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR blender SBU 7730BK

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-blender-sbu-7730bk-akcija-cena/>

**SENCOR®**

SBU 7730NP

SBU 7790NP



## HR ■ Super Blender

**PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.**

- Ovaj uređaj mogu koristiti osobe s fizičkim ili mentalnim nedostacima ili osobe bez iskustva, ako su pod odgovarajućim nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti uređaj na siguran način te ako razumiju potencijalne opasnosti.
- Djeca ne smiju koristiti ovaj uređaj niti se igrati s njim. Držite ovaj uređaj i kabel napajanja uređaja izvan dohvata djece.
- Ovaj uređaj namijenjen je za upotrebu u kućanstvu i služi za miješanje hrane.
- Prije ukapčanja ovog uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Prije uključivanja uređaja provjerite je li on pravilno sastavljen i je li vrč za miješanje pravilno zatvoren.
- Nikada nemojte pokretati uređaj ako vanjski poklopac nije pravilno pričvršćen na vrč za miješanje.
- Nemojte pokušati usitnjavati pretvrde sastojke, npr. koštice marelica, bresaka, avokada, itd., ljuske oraha ili kosti. U suprotnom je moguće oštećenje uređaja.
- Nemojte ulijevati tekućine toplije od 80 °C u vrč za miješanje. Vruća para i prskanje vrućih tekućina može uzrokovati opekline.
- Uvijek počnite miješanje vrućih tekućina i hrane pri maloj brzini.
- Kada usitnjavate vruće tekućine i hranu, unutarnji poklopac mora biti umetnut u vanjski poklopac i čvrsto zatvoren.
- Ako koristite nastavak za guranje prilikom miješanja, vrč za miješanje ne smije biti napunjen više od  $\frac{2}{3}$  maksimalnog kapaciteta.
- Maksimalno vrijeme neprekidnog rada uređaja je 6 minuta. Prije ponovnog uključivanja pustite da se uređaj ohladi na najmanje 5 minuta. Nakon tri uzastopna ciklusa pustite da se uređaj ohladi na 15 minuta.
- Ako koristite nastavak za guranje, nemojte pustiti da uređaj radi bez prestanka dulje od 1 minute da ne biste preopteretili motor.
- Nemojte usitnjavati suhe namirnice (žitarice, itd.) dulje od 2 minute, u suprotnom je moguće oštećenje miješalice. Često miješanje suhih namirnica može uzrokovati povećano trošenje sklopa noževa i promjene u izgledu vrča za miješanje.
- Uređaj ne smije raditi potpuno prazan. Nepravilna upotreba uređaja može negativno utjecati na njegov vijek trajanja.
- Tijekom rada možete dodavati sastojke u vrč za miješanje kroz otvor u vanjskom poklopcu ili možete upotrijebiti nastavak za guranje da biste ubrzali postupak miješanja. Nemojte stavljati ruke ili predmete poput noževa, viljušaka, drvenih žlica, itd. u vrč za miješanje.




## **Upozorenje:**


Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Budite posebno oprezni kada praznite vrč ili čistite uređaj da biste izbjegli ozljede na sklopu noževa.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili premještanja.
- Prije skidanja vrča za miješanje s jedinice motora provjerite je li jedinica motora isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili.
- Nemojte uranjati jedinicu motora ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.
- Ako je kabel napajanja oštećen, dajte ga na zamjenu u profesionalni servisni centar. Uređaj se ne smije koristiti ako je oštećen električni kabel ili utikač.
- Nemojte koristiti uređaj ako mu ne radi pravilno ili ako su vidljivi znakovi oštećenja.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru.

**A**

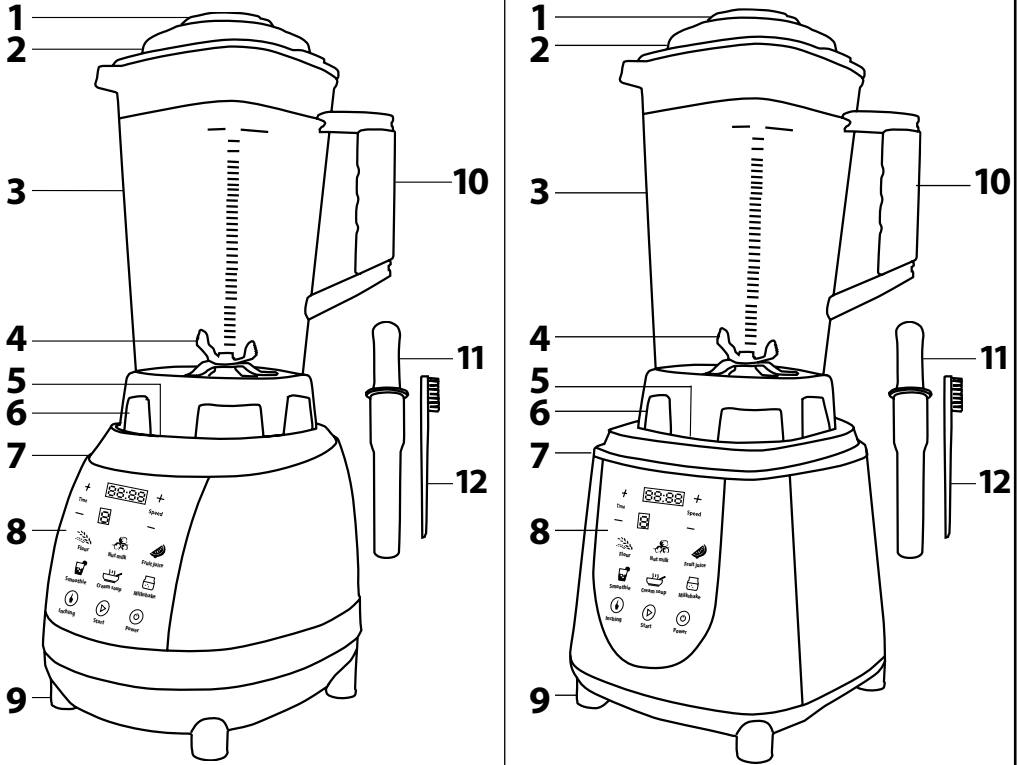

**B**

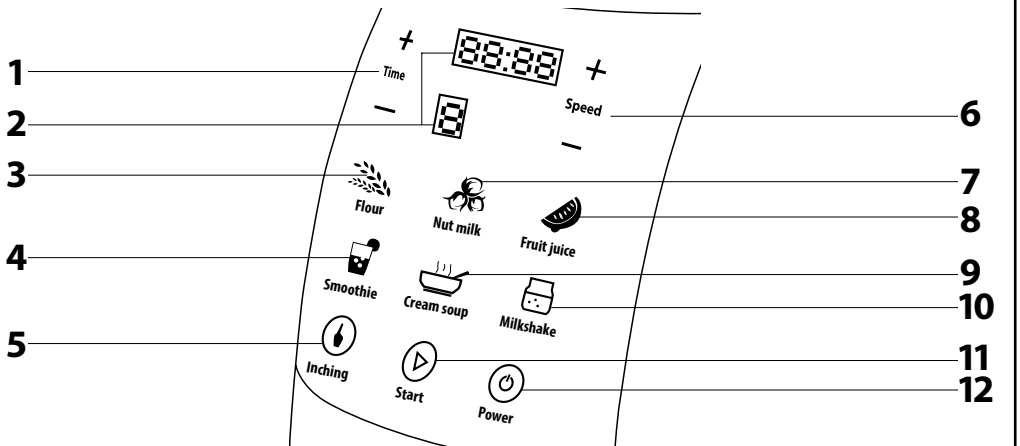

# HR Super Blender

## Korisnički priručnik

Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći.

Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izjavu proizvođača te jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

- A1** Unutarnji čep  
Može se upotrijebiti za dodavanje sastojaka u vrč za miješanje dok miješalica radi.
- A2** Vanjski poklopac s rupom  
Nakon uklanjanja čepa možete dodavati sastojke u vrč za miješanje tijekom rada ili možete upotrijebiti nastavak za guranje da biste ubrzali postupak miješanja.
- A3** Vrč za miješanje od 2 litre  
Izrađen je od vrlo trajne plastike Tritan koja ne upija okuse ili mirise te ne sadrži otrovni Bisfenol A.
- A4** Sklop sa šest noževa  
Integralni je dio vrča za miješanje.
- A5** Sigurnosni mehanizam  
Sprječava uključivanje miješalice kada vrč za miješanje nije pravilno postavljen na jedinicu motora.
- A6** Silikonski podložak
- A7** Jedinica motora
- A8** Upravljačka ploča sa zaslonom
- A9** Protuklizne nožice
- A10** Ručka
- A11** Nastavak za guranje  
Njegova dužina dizajnirana je tako da nakon umetanja u otvor u vanjskom poklopcu on ne dođe u dodir sa sklopom noževa.
- A12** Četkica za čišćenje

- B1** Tipka +/- za podešavanje vremena miješanja od 5 sekundi do 6 minuta
- B2** LCD zaslon  
Prikazuje vrijeme i brzinu miješanja.
- B3** Tipka za uključivanje načina rada "Flour" (Brašno)
- B4** Tipka za uključivanje načina rada "Smoothie"
- B5** Samopovratna tipka za pokretanje miješalice u kratkim impulsima pri maksimalnoj brzini
- B6** Tipka +/- za podešavanje brzine od 1 do 8
- B7** Tipka za uključivanje načina rada „Nut milk“ (Mlijeko orašastih plodova)
- B8** Tipka za uključivanje načina rada „Fruit juice“ (Voćni sok)
- B9** Tipka za uključivanje načina rada „Cream soup“ (Krem juha)
- B10** Tipka za uključivanje načina rada "Milkshake" (Frape)
- B11** Tipka START  
Služi za pokretanje miješalice.
- B12** Tipka POWER  
Služi za uključivanje i isključivanje ili zaustavljanje miješalice.

### NAMJENJENA UPOTREBA I ZNAČAJKE UREĐAJA

- Ova višenamjenska miješalica predstavlja revolucionarnu rješenja u obradi hrane. U samo nekoliko trenutaka možete pripremiti čitav niz jela i napitaka poput svih vrsta hranjivih pića, frapea, krem juha, sosova, namaza ili usitnjene hrane za bebe; možete mijeliti meso, orašaste plodove i žitarice ili praviti mlijeko od soje ili badema, mrvljeni led ili odličan kremasti sladoled ili šerbet.
- Zahvaljujući moćnom motoru od 1800 W, ova miješalica može obraditi čak i veće komade voća i povrća, uključujući meke koštice i kore. Na taj način svome organizmu pribavljate vrijedne hranjive sastojke iz pulpe, koštice i kore u obliku lako probavljivog hranjivog napitka bez prethodnog napornog rezanja voća i povrća na male komadiće. Nastavak za guranje olakšat će miješanje većih komada hrane i ubrzat će miješanje zamrznute hrane da bi se spriječila odležavanje. Dvodijelni poklopac omogućuje dodavanje sastojaka u vrč za miješanje tijekom rada ili pripremu toplih jela u vrču za miješanje zahvaljujući otvorima za izlazak pare u poklopcu. Protuklizne nožice daju stabilnost miješalici tijekom rada.

### PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Izvadite uređaj i pribor iz ambalaže.
2. Temeljito operite sve dijelove koji dolaze u kontakt s hranom, unutarnji čep **A1**, vanjski poklopac **A2**, vrč za miješanje **A3** sa sklopom noževa **A4** i nastavak za guranje **A11** toplom vodom s neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim ih isperite čistom vodom i temeljito osušite finom krpom za brisanje.



#### Pažnja:

Kada čistite vrč za miješanje **A3** budite vrlo oprezni da se ne ozlijedite na oštrm rubu sklopa noževa **A4**.

### SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE UREĐAJA

1. Prije nego što počnete sastavljati ili rastavljati uređaj provjerite je li jedinica motora **A7** isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili.
2. Stavite jedinicu motora **A7** na stabilnu, vodoravnu i suhu površinu, primjerice na kuhinjski pult. Natakните vrč za miješanje **A3** na jedinicu motora **A7**. Miješalica je opremljena sigurnosnim mehanizmom **A5** koji sprječava uključivanje uređaja ako nije pravilno sastavljeno.
3. Stavite vanjski poklopac **A2** na vrč za miješanje **A3** i čvrsto ga pritisnite prema dolje duž cijelog oboda.
4. Umetnite unutarnji čep **A1** u vanjski poklopac **A2** i okrenite ga do kraja u smjeru kazaljki sata. To će ga učvrstiti na mjestu.
5. Da biste rastavili uređaj ponovite korake obrnutim redoslijedom.

### RAD S UREĐAJEM

1. Provjerite je li jedinica motora **A7** isključena i iskopčana iz električne utičnice. Stavite sastojke koje želite miješati u vrč za miješanje **A3**. Stavite miješalicu prema uputama u poglavlju "Sastavljanje i rastavljanje uređaja".



#### Pažnja:

Da biste postigli optimalne rezultate, vrč za miješanje mora biti napunjen do najmanje 1/4 kapaciteta.

Maksimalni kapacitet vrča za miješanje **A3** je 2 litre. Nemojte ga puniti preko oznake maksimumima.

Ako tijekom rada želite miješati vruće tekućine, pripremiti mlijeko od soje ili koristiti nastavak za guranje **A11**, nemojte napuniti vrč za miješanje **A3** preko 3/4.

2. Uključite električni kabel u električnu utičnicu. Upravljačka ploča **A8** nakratko će zasvijetliti. Zatim miješalica prelazi u stanje pripravnosti. Tipka **B12** počinje treperiti. Da biste uključili miješalicu, pritisnite tipku **B12**. Tipke za programirane načine rada će zasvijetliti, a na zaslonu će se prikazati vrijeme miješanja 00:00 i razina brzine 4.
3. Da biste odabrali programirani način rada, upotrijebite tipke **B3–4** i **B7–10**. Pregled svih načina rada možete naći u poglavlju "Kratki vodič za obradu sastojaka". Da biste pokrenuli miješalicu, pritisnite tipku **B11**. U svim načinima rada, brzina i trajanje miješanja reguliraju se automatski. Preporučujemo da tijekom miješanja rukom pritičete vrč prema dolje. Nakon isteka programiranog vremena miješanja, oglasit će se zvučni signal i miješalica će se automatski zaustaviti. Ako želite ranije zaustaviti miješalicu, pritisnite tipku **B12**. Nakon dvije minute bez aktivnosti, miješalica će automatski prijeći u stanje pripravnosti. Upravljačka ploča sa zaslonom **A8** će se isključiti, a tipka **B12** će početi treperiti.
4. Ako ne želite koristiti dostupne programirane načine rada, možete upotrijebiti tipke **B1** i **B6** za ručno podešavanje vremena i brzine miješanja.
5. Tipka **B5** služi za pokretanje miješalice pri maksimalnoj brzini u kratkim intervalima. Miješalica će raditi dok je tipka **B5** pritisnuta. Maksimalno vrijeme neprekidnog rada u ovom načinu je 1 minuta.
6. Tijekom miješanja ili nakon stanke možete dodati sastojke u vrč za miješanje **A3** kroz otvor u poklopcu **A2**. Kada miješate vruće tekućine i jela, unutarnji čep **A1** mora biti učvršćen na mjestu.
7. Ako tijekom miješanja sastojci ne cirkuliraju unutar vrča za miješanje **A3**, uklonite unutarnji čep **A1** i pomoću nastavka za guranje **A11** gurajte sastojke prema sklopu noževa **A4**. Nastavak za guranje **A11** dizajniran je tako da nakon umetanja u otvor u vanjskom poklopcu **A2** on ne dođe u dodir sa sklopom noževa **A4**. Nikada nemojte stavljati nastavak za guranje **A11** u vrč za miješanje **A3** ako vrč nije zatvoren vanjskim poklopcem **A2**.



#### Pažnja:

Maksimalno vrijeme rada je 6 minuta. Nakon tog vremena pustite da se uređaj ohladi na 5 minuta. Nakon tri uzastopna ciklusa pustite da se uređaj ohladi na 15 minuta.

Da biste izbjegli preopterećenje motora, nemojte koristiti nastavak za guranje **A11** neprekidno dulje od 1 minute.

8. Ako sastoji zupnu za sklop noževa **A4** ili unutarnje stjenke vrča za miješanje **A3**, isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice. Provjerite je li se sklop noževa **A4** prestao vrtjeti. Pazljivo uklonite vrč za miješanje **A3** s jedinice motora **A7**. Skinite poklopac i pomoću plastične spatule očistite sklop noževa **A4** i stjenke vrča za miješanje **A3**. Vratite poklopac i postavite vrč za miješanje **A3** nazad na jedinicu motora **A7**. Ukopčajte kabel napajanja u utičnicu i nastavite sa miješanjem.
9. Nakon što završite s korištenjem uređaja, iskopčajte ga iz utičnice. Provjerite je li se sklop noževa **A4** prestao vrtjeti i skinite vrč za miješanje **A3** s jedinice motora **A7**. Plastičnom spatulom uklonite hranu iz vrča za miješanje **A3**. Rastavite i očistite uređaj prema uputama u poglavlju "Čišćenje i održavanje".

### UGRAĐENI TERMALNI OSIGURAJČI

- Termalni osigurač štiti motor od pregrijavanja. Ako se uređaj automatski isključuje tijekom rada, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Skinite vrč za miješanje **A3** s jedinice motora **A7** i provjerite da sklop noževa **A4** nije blokirao sastojcima u vrču za miješanje **A3**. Pričekajte približno 15 minuta dok se jedinica motora **A7** ne ohladi. Zatim možete nastaviti s upotrebom miješalice.

## KRATKI VODIČ ZA OBRADU SASTOJAKA

Tipka	Način rada	Trajanje načina rada	Razina brzine	Preporučena namjena upotrebe
B3	"Flour" (Brašno)	2 minute	6, 8	Miješanje žitarica
B4	"Smoothie"	30 sekundi	8	Priprema smoothieja, drobljenog leđa, šerbeta, kremastog sladoleda i miješanje drugih smrznutih namirnica
B7	"Nut milk" (Mlijeko orašastih plodova)	4 minute	6, 8	Priprema mlijeka od soje ili orašastih plodova
B8	"Fruit juice" (Voćni sok)	2 minute	6	Priprema svježih voćnih sokova i hranjivih napitaka
B9	"Cream soup" (Krem juha)	5 minuta	4, 8	Priprema krem juha, preljeva, itd.
B10	"Milkshake" (Frape)	70 sekundi	4, 8	Priprema frapea

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uređaja, uvijek ga isključite i iskopčajte iz električne utičnice. Provjerite jesu li se rotirajući dijelovi zaustavili i rastavite miješalicu na pojedinačne dijelove.
- Preporučujemo da očistite uređaj odmah nakon upotrebe da biste spriječili sušenje ostataka hrane.
- Temeljito operite vrč za miješanje **A3**, unutarnji čep **A1**, vanjski poklopac **A2** i nastavak za guranje **A11** toplom vodom i neutralnim kuhinjskim deterdžentom, isperite pod čistom tekućom vodom i temeljito osušite finom krpom za brisanje ili pustite da se osuši na zraku. Možete upotrijebiti priloženu četkicu **A12** za čišćenje sklopa noževa **A4**. Također, nakon upotrebe, možete očistiti vrč za miješanje **A3** tako da u njega ulijete pola litre mlake vode i nekoliko kapi kuhinjskog deterdženta te pokrenete miješalicu pri maksimalnoj brzini na približno 10 sekundi. Da biste u kratkom intervalu pokrenuli miješalicu maksimalnom brzinom, upotrijebite tipku **B5**. To će ukloniti ostatke hrane zalijepljene za unutarnju stjenku vrča za miješanje **A3** i za sklop noževa **A4**. Nakon korištenja kuhinjskog deterdženta temeljito isperite vrč za miješanje **A3** čistom vodom.



### Pažnja:

Kada čistite uređaj budite vrlo oprezni da se ne ozlijedite na oštrom rubu sklopa noževa **A4**.

- Za čišćenje vanjske površine jedinice motora **A7** upotrijebite krpu lagano namočenju blagom otopinom deterdženta. Nakon primjene kuhinjskog deterdženta obrišite površinu krpom lagano navlaženom čistom vodom i zatim osušite brisanjem. Nemojte uranjati jedinicu motora **A7** ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti ispirati te dijelove pod tekućom vodom.
- Nemojte za čišćenje koristiti otapala ili abrazivna sredstva za čišćenje. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.

## POHRANA

- Kada ne namjeravate koristiti uređaj, držite ga na suhom mjestu izvan dohvata djece. Preporučujemo da ostavite vrč za miješanje **A3** lagano otvoren da bi zrak mogao slobodno kružiti i spriječiti nastajanje nepoželjnih mirisa u vrču.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni raspon napona .....	220–240 V
Nazivna frekvencija .....	50/60 Hz
Nazivna snaga .....	1800 W
Razina buke .....	85 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 85 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE ISKORIŠTENIH MATERIJALA ZA AMBALAŽU

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima prikupljanja. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Upitajte lokalna nadležna tijela ili odlagalište za više pojedinosti.

U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili maloprodajnika.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-blender-sbu-7730bk-akcija-cena/>