

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR sokovnik SSJ 4050NP

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-sokovnik-ssj-4050np-akcija-cena/>



## SR ■ Spori sokovnik za hladno ceđenje

### PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA KASNIJU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu da koriste lica sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili neiskusna lica, ako se ona nalaze pod odgovarajućim nadzorom ili ako znaju da ovaj proizvod koriste na bezbedan način i razumeju moguće opasnosti.
- Deca ne smeju da koriste ovaj uređaj ni da se igraju njime. Uređaj i kabl za napajanje držite van njihovog domašaja.
- Ovaj uređaj je namenjen za obradu standardne količine voća i povrća u domaćinstvu. Nemojte ga koristiti ni za jednu drugu svrhu izuzev one kojoj je namenjen.
- Uređaj nemojte koristiti u industrijskom okruženju ni u spoljnjem prostoru.
- Uređaj stavljajte samo na ravnu, suhu i stabilnu podlogu.
- Uređaj nemojte stavljati na aparate koji emituju toplotu ili blizu njih.
- Nikada nemojte koristiti dodatnu opremu koja nije isporučena sa ovim uređajem ili koju nedvosmisleno nije preporučio proizvođač ovog uređaja.
- Pre nego što uređaj ukopčate u električnu utičnicu, proverite da li napon koji je naznačen na njegovoj natpisnoj pločici odgovara naponu utičnice.
- Povedite računa da uređaj bude pravilno sastavljen pre nego što ga pokrenete.
- Pre ceđenja voća i povrća, uklonite tvrde koštice koje se nalaze, na primer, u kajsijama, breskvama, mangu itd. kao i nejestivu koru, npr. pomorandži, ananasa, dinja, mandarina itd.
- Sokovnik nemojte koristiti za obradu smrznutih ili veoma tvrdih namirnica, kao što je šećerna trska.




### Upozorenje:

Nepravilna upotreba može dovesti do povrede.

- Uvek koristite isporučeni potiskivač kako biste voće i povrće gurali kroz cev za punjenje. Za to nikada nemojte koristiti šake ili druge predmete.
- Uvek isključite uređaj i iskopčajte ga iz električne utičnice ako ga ne koristite ili ga ostavljate bez nadzora, zatim pre njegovog sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
- Pre skidanja delova koji se tokom rada kreću, povedite računa da uređaj bude isključen i iskopčan iz električne utičnice i sačekajte da se pokretni delovi zaustave.

- Nemojte prati bazu uređaja tekućom vodom niti je potapati u vodu ili neku drugu tečnost.
- Povedite računa da polovi utikača ne dolaze u kontakt sa vodom ili vlagom.
- Nemojte stavljati teške predmete na kabl za napajanje. Povedite računa da kabl za napajanje ne bude položen preko ivice stola i da ne dodiruje vruće površine.
- Nemojte iskopčavati uređaj iz električne utičnice povlačenjem kabla za napajanje. Time se može oštetiti kabl za napajanje ili utičnica. Kabl iskopčajte iz električne utičnice pažljivim povlačenjem njegovog utikača.
- Nije dozvoljeno da se koristi uređaj čiji su kabl za napajanje ili utikač oštećeni. Ako je kabl za napajanje oštećen, on treba da se zameni u profesionalnom servisnom centru.
- Nemojte koristiti uređaj ako su filter ili bilo koji drugi njegov deo oštećeni. Da ne bi došlo do opasne situacije, uređaj nemojte popravljati samostalno. Sve popravke uređaja ili prepravke na njemu treba da se vrše u ovlašćenom servisnom centru. Neovlašćenim izmenama uređaja rizikujete da izgubite svoja zakonska prava koja imate ukoliko uređaj ne bude radio na zadovoljavajući način ili ako garancija kvaliteta ne bude ispunjena.

**A**

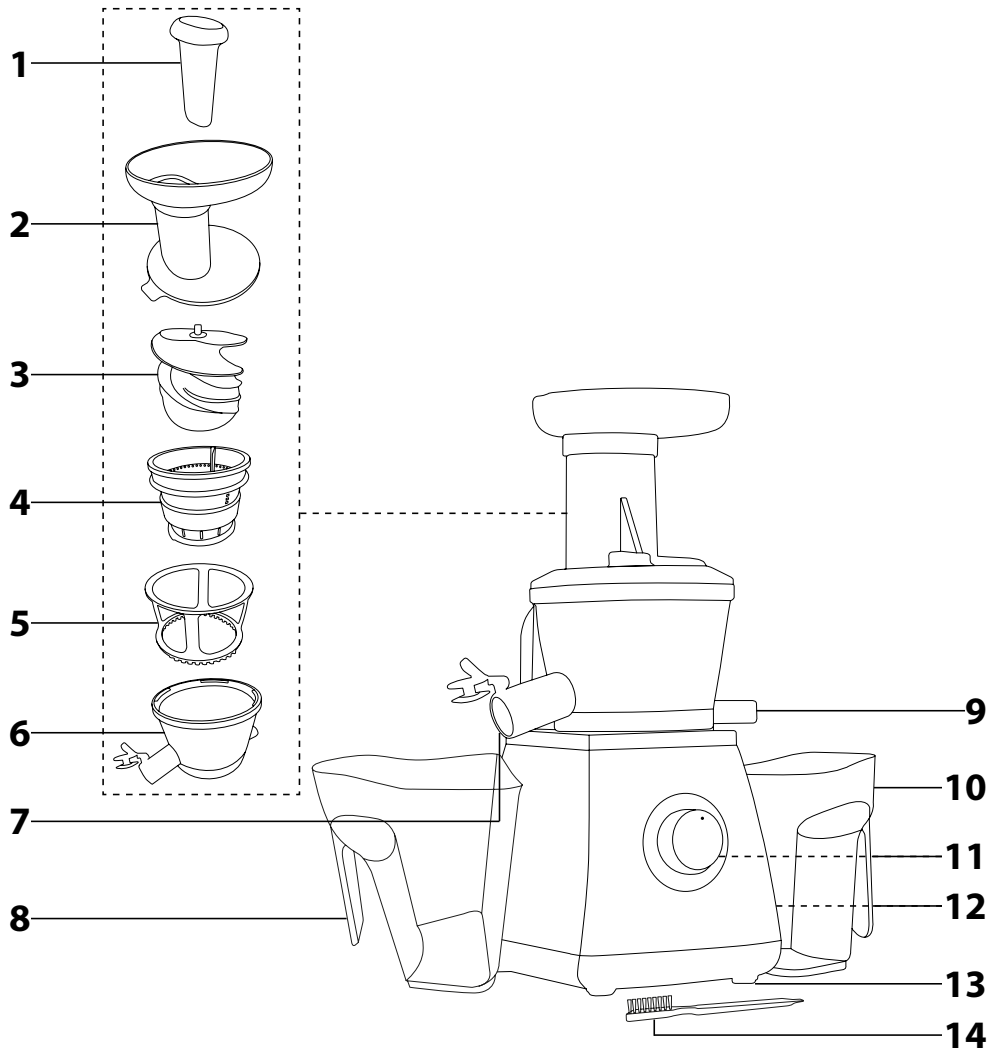

# Spori sokovnik za hladno ceđenje

## Korisničko uputstvo

- Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, molimo da pažljivo pročitate ovo korisničko uputstvo, čak i ako ste već upoznati sa načinom rada sličnih uređaja. Ovaj uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovom korisničkom uputstvu. Držite ovo korisničko uputstvo na bezbednom mestu kako biste lako mogli da ga nađete ukoliko vam zabruba.
- Preporučujemo vam da sačuvate originalnu kartonsku kutiju, ambalažni materijal, račun, izjavu o odgovornosti proizvođača ili garantni list barem dok traje pravna odgovornost u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvaričine. Kada se radi o transportu, preporučujemo vam da uređaj upakujete u originalnu kutiju proizvođača.

### OPIS UREĐAJA

- |   |  |
|---|--|
| <b>A1</b> Potiskivač                            | <b>A10</b> Posuda za pulpu zapremine 0,8 l   |
| <b>A2</b> Cev za punjenje sa levkom i poklopcem | <b>A11</b> Kontrolno dugme za uključivanje i isključivanje sokovnika sa opcijom za izbor rada motora u suprotnom smeru |
| <b>A3</b> Svrldo                                | R-OFF-ON (okretanje motora unazad-isključeno-uključeno)  |
| <b>A4</b> Titanijumski mikrofilter za ceđenje   | <b>A12</b> Baza sa jedinicom s motorom   |
| <b>A5</b> Držač filtera                         | <b>A13</b> Nožice koje ne prolizavaju  |
| <b>A6</b> Tritan sakupljač soka                 | <b>A14</b> Četka za čišćenje   |
| <b>A7</b> Grič za sok koji se zatvara           |  |
| <b>A8</b> Bokal za sok zapremine 0,8 l          |  |
| <b>A9</b> Izlaz za pulpu                        |  |

### PRINCIP RADA I PREDNOSTI SPOROG SOKOVNIKA SA HLADNIM CEĐENJEM

- Princip rada ovog sokovnika zasniva se na sistemu koji omogućava da se namirnice sporo ceđe. Najpre se pomoću svrdla umetne namirnice grubo obrade a zatim se u narednoj fazi sok odvaja od pulpe. Sok isceden na ovaj način sadrži najmanji moguć udeo vlakana i zato ga odlikuje visoka čistoća, sprije oksidira i zadržava vredne vitamine i enzime. Filter se automatski čisti tokom rada tako da se neće prekomerno zapuštiti i lakše ga je očistiti nakon upotrebe.
- Ovaj sokovnik je pogodan za ceđenje i mekog i tvrdog voća i povrća kao što su agrumi, ribizle, ogrozd i drugo bobičasto voće, jabuke, kruške, šargarepe, cvekla, krastavci, ananas, lubenica itd. U njemu može da se obradi i lisnato povrće, međutim, preporučujemo da se to radi zajedno sa drugim vrstama voća i povrća.
- On nije naročito pogodan za ceđenje isključivo lisnatog povrća, prezlogog voća ili brašnjavih jabuka.

### PRE PRVE UPOTREBE

- Skinite sav ambalažni materijal sa uređaja i njegove dodatne opreme.
- Pomoću tople vode i kuhinjskog deterdženta dobro operite sve delove koji se skidaju (potiskivač **A1**, cev za punjenje sa levkom i poklopcem **A2**, svrdlo **A3**, filter **A4**, držač filtera **A5**, sakupljač soka **A6**, bokal za sok **A8** i posudu za pulpu **A10**) koji dolaze u kontakt sa namirnicama. Zatim ih isperite čistom tekućom vodom i dobro posušite mekanoj krpom za brisanje.



#### Pažnja:

Nijedan deo ovog sokovnika nije namenjen za pranje u mašini za pranje sudova.

### SASTAVLJANJE SOKOVNIKA

- Postavite bazu **A12** na ravnu, suhu i stabilnu podlogu. Tokom sastavljanja uređaj treba da bude isključen i iskopčan iz električne utičnice.
- Uzmete sakupljač soka **A6** i okrenite ga naopačke. Na izlazu za pulpu **A9**, na dnu sakupljača, nalazi se jedan crni silikonski čep. Da ne bi došlo do toga da pulpa pojavi na izlazu **A9**, potrebno je da se otvor na izlazu **A9** pravilno zatvori silikonskim čepom.



#### Napomena:

Da bi čišćenje bilo lakše, na izlazu za pulpu **A9** postoji otvor sa silikonskim čepom.

- Stavite sakupljač soka **A6** na njegovo mesto. Postavite ga na bazu **A12** tako da istureni delovi na gornjoj strani baze **A12** uđu u otvore na dnu sakupljača soka **A6**. Okrećite sakupljač soka **A6** u smeru kretanja kazaljki na satu kako bi se on čvrsto spojio sa bazom **A12**. Kada je sakupljač soka **A6** pravilno pričvršćen za bazu **A12**, on ne može da se podigne zasebno.
- Umetnite filter **A4** i držač **A5**.
- U sakupljaču soka **A6** stavite držač **A5** sa umetnutim filterom **A4** tako da simbol „☛“ na filteru **A4** bude poravnat sa istim simbolom na sakupljaču soka **A6**. Gurnite držač **A5** sa filterom **A4** nadole.
- Umetnite svrdlo **A3** u filter **A4** i gurnite ga nadole. Svrldo **A3** postavljeno je pravilno kada se začuje škļkocaj.

- Postavite cev za punjenje sa levkom i poklopcem **A2** na sakupljač soka **A6**. Ako je levak skinut sa cevi za punjenje **A2**, najpre spojite ta dva dela. Povedite račun da simbol otvorene brave na poklopcu **A2** bude poravnat sa simbolom „☛“ na sakupljaču soka **A6**. Zatim do kraja okrećite cev za punjenje **A2** u smeru kretanja kazaljki na satu. Time će poklopac **A2** biti pritegnut na sakupljaču soka **A6**. Simbol „☛“ na sakupljaču soka **A6** sada će biti poravnat sa simbolom zatvorene brave za poklopac **A2**.
- Umetnite potiskivač **A1** u cev za punjenje **A2**.

### UPOTREBA SOKOVNIKA

- Povedite račun da sokovnik bude pravilno sastavljen a zatim ga ukopčajte u električnu utičnicu. Sokovnik poseduje sigurnosni mehanizam koji sprečava da se on pokrene ukoliko poklopac nije pravilno postavljen i pritegnut.
- Postavite bokal za sok **A8**, čašu ili drugu pogodnu posudu ispod griča za sok **A7**. Otvorite grič za sok **A7** tako da iscedeni sok slobodno može da ističe iz sakupljača soka **A6**. Postavite posudu za pulpu **A10** ispod izlaza za pulpu **A9**.
- Pripremite voće ili povrće. Dobro operite namirnice i isecite ih na komade koji će moći da prođu kroz cev za punjenje **A2**. Uklonite tvrde koštice koje se nalaze, na primer, u kajsijama, breskvama, mangu itd. i nejestivu koru, npr. pomorandži, ananasa, lubenica, mandarina itd.
- Pre pokretanja sokovnika proverite da li je poklopac pravilno postavljen i pritegnut. Da biste uključili sokovnik, postavite kontrolno dugme **A11** u položaj „ON“. Izvucite potiskivač **A1** iz otvora cevi za punjenje **A2**. Postepeno ubacujte pripremljene namirnice u cev za punjenje **A2** i gurnite ih nadole pomoću potiskivača **A1**. Najbolje rezultate ćete postići ako cev za punjenje **A2** punite postepeno i namirnice polako gurate nadole.



#### Pažnja:

Namirnice u cevi za punjenje **A2** nemojte gurati prstima ni bilo kojom alatom. Uvek koristite potiskivač **A1** koji sledi tu svrsi. Najduži interval tokom kog ovaj uređaj neprekidno može da radi iznosi 15 minuta. Zatim ostavite uređaj da se ohladi 10 minuta.

- Ako se bokal za sok **A8** ili posuda za pulpu **A10** napune tokom procesa ceđenja voća i povrća, isključite sokovnik postavljanjem kontrolnog dugmeta **A11** u položaj „OFF“, ispraznite datu posudu a zatim je vratite na svoje mesto. Potom ponovo možete da uključite sokovnik i nastavite da pripremate sok.
- Kada završite sa ceđenjem, preporučujemo da odstranite ostatke pulpe iz sakupljača soka **A6**. Držite kontrolno dugme **A11** u položaju „R“ (okretanje motora unazad) u trajanju od 3 do 5 sekundi a zatim ga otpustite tako da se ono vrati u položaj „OFF“. Ponovite čitav postupak 2 do 3 puta. Isti postupak možete da ponovite i ako se uređaj blokira usled prevlake količine namirnica.
- Isključite sokovnik tako što ćete kontrolno dugme **A11** postaviti u položaj „OFF“ i iskopčajte ga iz električne utičnice. Pre nego što uklonite bokal za sok **A8**, preporučujemo da zatvorite grič **A7** tako da ne dolazi do kapaanja soka iz njega.
- Rastavite sokovnik (videti poglavlje Rastavljanje sokovnika) i očistite ga u skladu sa uputstvima navedenim u poglavlju Čišćenje i održavanje.

### RASTAVLJANJE SOKOVNIKA

- Pre rastavljanja sokovnika, povedite račun da on bude isključen i iskopčan iz električne utičnice. Povedite račun da svi delovi koji se tokom rada kreću budu zastavljeni.
- Zatvorite grič za sok **A7** i uklonite bokal za sok **A8** i posudu za pulpu **A10**. Izvucite potiskivač **A1** iz cevi za punjenje **A2**.
- Okrećite cev za punjenje **A2** u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu dok se simbol otvorene brave na poklopcu **A2** ne poravnava sa simbolom „☛“ na sakupljaču soka **A6** a zatim je skinite sa sakupljača soka **A6**.
- Skinite sakupljač soka **A6** sa umetnutim držačem **A5**, filterom **A4** i svrdlom **A3** sa baze **A12** tako što ćete ga okretati u smeru suprotnom kretanju kazaljki na satu a zatim poditi.



#### Napomena:

Lakše je da se sakupljač soka **A6** skinu sa baze **A12** kada se ostaci pulpe odstrane nakon pripreme soka, kao što je opisano u tački 6 poglavlja Upotreba sokovnika.

- Izvucite svrdlo **A3**, filter **A4** i držač **A5** iz sakupljača soka **A6**.

### KORISNI SAVETI

- Pre nego što počnete sa pripremom soka, dobro operite sve namirnice i isecite ih na manje komade koji će moći da prođu kroz cev za punjenje **A2**. Uklonite tvrde koštice koje se nalaze, na primer, u kajsijama, breskvama, mangu itd. i nejestivu koru, npr. pomorandži, ananasa, lubenica, mandarina itd.
- Da biste postigli najbolje rezultate, uvek koristite samo voće i povrće koje je sveže i zrelo. Prezrelo ili nezrelo voće i povrće negativno će uticati na ukus dobijenog soka.
- Ako cedite voće i povrće različite tvrdoće, preporučujemo da počnete sa mekšim vrstama, npr. agrumima, bobičastim voćem itd. a zatim nastavite sa tvrdim vrstama, na primer, sa jabukama, šargarepama itd.
- Lisnato povrće cedite zajedno sa drugim vrstama voća i povrća, npr. sa jabukama, šargarepama, cvekloom, agrumima itd., tako što ćete ih istovremeno potiskivati kroz cev za punjenje **A2**.
- Sokovnik nemojte koristiti za obradu smrznutih ili veoma tvrdih namirnica, kao što je šećerna trska.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.

- Namirnice postepeno ubacujte u cev za punjenje **A2** i polako ih potiskujte blagim pritiskom. Nemojte prepunjavati cev za punjenje **A2** i nemojte potiskivati njen sadržaj prebrzo ili prejako. Proces odvajanja soka od pulpe odvija se postepeno i ne može se ubzati snažnim potiskivanjem namirnica.
- Sveže iscedeni sok od jabuke neće poprimiti braon boju ako mu dodate malo soka od limuna.
- Preporučujemo da sok upotrebite odmah nakon ceđenja da se ne bi izgubili dragoceni minerali.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Očistite sokovnik nakon svake upotrebe. Pre čišćenja, povedite računa da sokovnik bude isključen, iskopčan iz električne utičnice i pravilno rastavljen.
- Odstranite sok i ostatke pulpe iz bokala za sok **A8** i posude za pulpu **A10**. Toplom vodom i kuhinjskim deterdžentom dobro operite posude **A8** i **A10**, potiskivač **A1**, cev za punjenje sa levkom i poklopcem **A2**, držač filtera **A5** i svrdlo **A3**. Zatim ih isperite čistom tekućom vodom i dobro posušite mekanom krpom za brisanje.
- Dobro operite filter **A4** i sakupljač soka **A6** toplom tekućom vodom, kuhinjskim deterdžentom i priloženom četkom **A13**. Ako ne uspete da očistite male otvore na filteru **A4**, najpre ga potopite u toplu vodu u koju ste dodali sok od limuna. Na izlazu za pulpu **A9** na sakupljaču soka **A6** postoji otvor sa silikonskim čepom. Da bi čišćenje bilo lakše, izvucite čep i dobro očistite otvor. Nemojte zaboraviti da pravino postavite čep nakon čišćenja. Na kraju isperite filter **A4** i sakupljač soka **A6** čistom tekućom vodom i dobro ih posušite mekanom krpom za brisanje.



### Napomena:

Preporučujemo da celokupnu dodatnu opremu operete odmah nakon upotrebe. Sok i ostatke pulpe koji su se sasušili daleko je teže odstraniti i oni mogu zapušiti otvore na filteru **A4** i smanjiti efikasnost ceđenja voća i povrća.

- Za čišćenje baze **A12** koristite krpnu namočenu u rastvor vode i male količine neutralnog kuhinjskog deterdženta. Zatim očistite površinu baze **A12** čistom vlažnom krpom i dobro je posušite. Nikada nemojte potapati bazu **A12** u vodu.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje, rastvarače, razređivače itd. U suprotnom, može doći do oštećenja površine uređaja.



### Pažnja:

Nijedan deo ovog sokovnika nije namenjen za pranje u mašini za pranje sudova.

## ČUVANJE

- Kada uređaj ne koristite, čuvajte ga na suvom mestu van domašaja dece. Uređaj možete da čuvate u sklopljenom stanju.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220–240 V
Nazivna učestanost.....	50/60 Hz
Nazivna snaga.....	400 W
Nivo buke.....	70 dB(A)

Naznačeni nivo emisije buke ovog uređaja iznosi 70 dB(A), što predstavlja nivo A zvučne snage u odnosu na referentnu zvučnu snagu od 1 pW.

Zadržavamo pravo na izmene teksta i tehničkih karakteristika.

## UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI SA ODLAGANJEM UPOTREBLJENOG AMBALAŽNOG MATERIJALA

Upotrebljeni ambalažni materijal odložite na mestu koje je u vašem mestu određeno za odlaganje otpada.

## ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodu ili originalnim dokumentima znači da se upotrebljena električna ili elektronska oprema ne sme odlagati na opštinskoj deponiji za običan otpad. Da bi se ovi uređaji pravilno odložili, obnovili ili reciklirali, predajte ih na lokacijama koje su određene za njihovo sakupljanje. Kao druga mogućnost, u nekim državama Evropske unije ili drugim evropskim zemljama možete da vratite svoj uređaj lokalnom prodavcu kada kupujete sličan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinosi čuvanju dragocenih prirodnih bogatstava i sprečava mogući negativan uticaj na okolinu i zdravlje ljudi, do čega može da dođe usled nepravilnog odlaganja otpada. Za više informacija obratite se nadležnom organu ili centru za sakupljanje.

U skladu sa državnim propisima, nepravilno odlaganja ove vrste otpada može povući za sobom izricanje određene kazne.

### Za preduzeća u državama Evropske unije

Ako želite da odložite električne ili elektronske uređaje, zatražite od prodavca ili dobavljača potrebne informacije.

### Odlaganje u zemljama izvan Evropske unije.

Ovaj simbol važi u Evropskoj uniji. Ako želite da odložite ovaj proizvod, potrebne informacije o načinima pravilnog odlaganja zatražite od nadležnog organa ili prodavca.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-sokovnik-ssj-4050np-akcija-cena/>