

## Uputstvo za upotrebu

SENCOR štapni mikser 4358WH-EUE3

**SENCOR**



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stapni-mikser-4358wh-eue3-akcija-cena/>



## HR ■ Štapna miješalica

*Prijevod originalnog priručnika*

### PAŽLJIVO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

#### Opća upozorenja

- Ovaj uređaj ne smiju koristiti djeca. Držite uređaj i kabel napajanja uređaja dalje od djece.
- Ove uređaje smiju koristiti osobe smanjenih fizičkih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem, ako su pod nadzorom ili ako su obaviještene o tome kako koristiti proizvod na siguran način te razumiju potencijalne opasnosti.
- Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
- Ako se električni kabel ošteti, zamijenite ga kod ovlaštenog servisnog tehničara da bi se izbjegle opasnosti. Uređaj se ne smije koristiti ako je kabel napajanja oštećen.



#### Upozorenje:

Nepravilna upotreba može dovesti do ozljeda.

- Budite posebno pažljivi da se ne ozlijedite na oštre rezne rubove kada rukujete oštricama za sjeckanje, posebno kada vadite oštrice iz vrča za miješanje ili te pri pražnjenju ili čišćenju posude.
- Površine uređaja koje dolaze u dodir s hranom se uvijek moraju očistiti prema uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice ako ga ne namjeravate koristiti i ako ga ostavljate bez nadzora, prije sastavljanja, rastavljanja, čišćenja ili premještanja.
- Prije zamjene pribora ili dostupnih dijelova koji se kreću tijekom upotrebe isključite uređaj i iskopčajte ga iz napajanja.
- Djeca se ne smiju igrati uređajem.

#### Električna sigurnost

- Prije ukapčanja uređaja u električnu utičnicu provjerite odgovara li napon na naljepnici s podacima naponu električne utičnice.

- Ukopčajte uređaj samo u pravilno uzemljenu utičnicu. Nemojte koristiti produžni kabel.
- Nemojte ukapčati uređaj u električnu utičnicu ako nije pravilno sastavljen.
- Potpuno odmotajte kabel napajanja prije upotrebe.
- Nemojte ukapčati niti iskapčati kabel napajanja iz električne utičnice ako imate mokre ruke.
- Pazite da kontakti električnog utikača ne dođu u dodir s vodom ili bilo kojom drugom tekućinom. Ako se to dogodi, pažljivo osušite električni utikač prije ponovne upotrebe.
- Nemojte iskapčati uređaj iz električne utičnice povlačenjem za električni kabel. To može oštetiti električni kabel ili električnu utičnicu. Iskopčajte kabel iz utičnice povlačenjem utikača.
- Nemojte stavljati teške predmete na električni kabel. Pazite da električni kabel ne visi preko ruba stola ili da ne dodiruje vruću površinu ili oštre predmete.
- Nemojte namatati kabel napajanja oko uređaja.
- Da biste izbjegli opasnost od ozljede električnim udarom, nemojte samo popravljati uređaj niti obavljati bilo kakva podešavanja na njemu. Prepustite sve popravke ili podešavanja na uređaju ovlaštenom servisnom centru. Neovlašteno otvaranje uređaja tijekom jamstvenog roka može poništiti jamstvo.
- Da biste spriječili opasnost od ozljede strujnim udarom, nikada nemojte uranjati jedinicu motora ili kabel napajanja u vodu ili bilo koju drugu tekućinu niti prati te dijelove pod tekućom vodom.
- Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz utičnice nakon završetka upotrebe.
- U slučaju da uređaj padne u vodu, ni slučajno nemojte posegnuti za njim, nego umjesto toga odmah iskopčajte kabel napajanja iz električne utičnice. Nikada nemojte koristiti uređaj koji je bio uronjen u vodu. Predajte ga ovlaštenom servisnom centru na pregled.



## **Sigurnost tijekom upotrebe**

- Ovaj uređaj je dizajniran za kućanstvo, a namijenjen je za usitnjavanje, sjeckanje i mućenje hrane. Također je prikladan za obradu tvrdih sastojaka kao što su zrna kave, sjeme kakaoa, kocke leda, muškatni oraščić, itd.
- Nemojte koristiti uređaj u industrijskom okruženju ili na otvorenom. Nemojte ga koristiti za svrhe za koje nije namijenjen.



- Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu i sličnim mjestima kao što su:
  - kuhinje u trgovinama, uredima i drugim radnim mjestima;
  - u agrikulturi;
  - za goste u hotelima, motelima i drugim sličnim lokacijama;
  - prenoćišta s doručkom.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upravljanje pomoću vanjskog vremenskog prekidača ili sustava daljinskog upravljača.
- Koristite uređaj i pribor u skladu s uputama u ovom korisničkom priručniku.
- Koristite uređaj samo s originalnim dodacima s kojima je isporučen.
- Prije svake upotrebe provjerite ima li oštećenja na odabranom dodatku. Nikada nemojte koristiti uređaj s oštećenim dodatkom.
- Nemojte ostavljati uređaj ili dodatke na električnom ili plinskom štednjaku ili u njihovoj blizini, na rubu stola, kao ni na nestabilnim površinama. Držite uređaj samo na vodoravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Nemojte izlagati uređaj i dodatni pribor učinku okoliša na otvorenom, ekstremnim temperaturama, izravnom sunčevom svjetlu, pretjeranoj vlazi ili pretjerano prašnjavim okruženjima.
- Nemojte stavljati uređaj i dodatni pribor blizu grijača, otvorenog plamena ili drugih izvora topline.
- Prije uključivanja uređaja provjerite je li uređaj pravilno sastavljen.
- Nemojte dodirivati rotirajuće dijelove tijekom rada. U suprotnom može doći do ozljeda.
- Budite posebno pažljivi pri rukovanju vrućim tekućinama i namirnicama. Vruća para i prskanje vrućih sastojaka i tekućina može uzrokovati opekline. Radi dodatne sigurnosti, pustite da se vruća hrana i tekućine ohlade na najmanje 45 °C prije miješanja.
- Vrijeme rada uređaja je 1 minuta. Prije ponovnog uključivanja pustite da se uređaj hladi najmanje 3 do 5 minuta. Kada koristite uređaj za miješanje ljepljive ili tvrde hrane, prekinite rad već nakon 30 sekundi.
- Nemojte uključivati uređaj kada je prazan. Nepravilna upotreba uređaja može negativno utjecati na njegov vijek trajanja.
- Prije rastavljanja uređaja na dijelove provjerite je li jedinica motora isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili.
- Nemojte obavljati nikakvo drugo održavanje na uređaju osim čišćenja pojedinih komponenti kako je opisano u poglavlju „Čišćenje i održavanje“.

- Nikada nemojte koristiti uređaj koji je bio na bilo koji način oštećen.
- Nemojte koristiti uređaj ako je pao na pod, ako je bio uronjen u vodu, ako ne radi pravilno ili ako je na bilo koji drugi način oštećen.
- Budite oprezni prilikom rukovanja sklopom oštrice miješalice ili sjeckalice, osobito prilikom vađenja oštrice iz posude, prilikom pražnjenja posude i njezinog čišćenja da se ne biste ozlijedili.
- Nemojte koristiti uređaj ako ne radi pravilno ili ako su vidljivi znakovi oštećenja.
- Da biste spriječili nastanak opasne situacije, nemojte sami popravljati niti modificirati uređaj na bilo koji način. Prepustite sve popravke ili podešavanja ovlaštenom servisnom centru. Neovlaštenim modifikacijama uređaja riskirate poništavanje prava koja vam daje jamstvo u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvalitete.
- Pohranite uređaj u suhom okruženju.

**A**

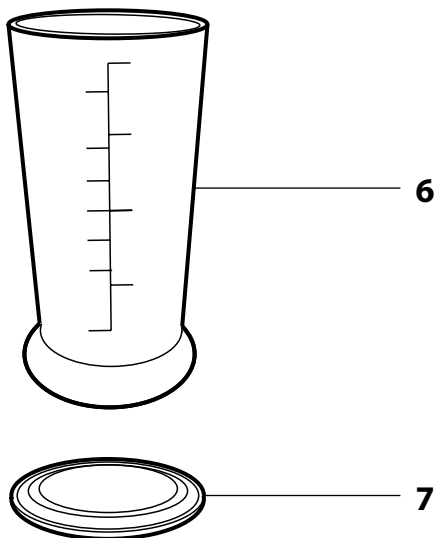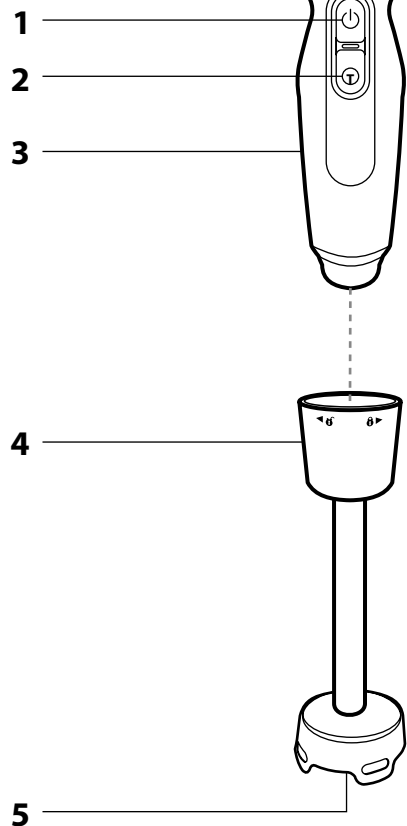

**B**

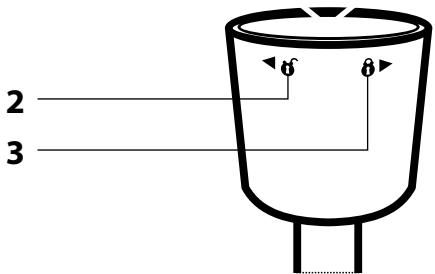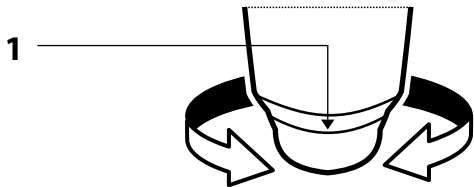



- Prije korištenja ovog uređaja temeljito pročitajte korisnički priručnik, čak i u slučajevima kada ste se prethodno upoznali s radom sličnih vrsta uređaja. Koristite ovaj uređaj samo onako kako je opisano u ovom korisničkom priručniku. Držite ovaj korisnički priručnik na sigurnom mjestu gdje ga ubuduće možete lako naći. U slučaju da predajete ovaj uređaj drugoj osobi, pazite da priložite i ovaj korisnički priručnik.
- Pazljivo otpakirajte oralni tuš i pazite da ne odbacite nijedan dio pakiranja prije nego što nađete sve dijelove. Preporučujemo da zadržite originalnu kartonsku kutiju, materijal ambalaže, račun, izvaju proizvođača ili jamstvo barem u trajanju pravne odgovornosti za nezadovoljavajući rad ili kvalitetu. U slučaju transporta, preporučujemo da zapakirate uređaj u originalnu kutiju od proizvođača.

### OPIS UREĐAJA I PRIBORA

- A1** Prekidač za normalnu brzinu
- A2** Prekidač za visoku brzinu (turbo)
- A3** Jedinica motora
- A4** Odvojivi nastavak za štapnu miješalicu
- A5** Sklop oštrice
  - Sadrži 4 oštrice od nehrđajućeg čelika

- A6** Posuda, volumen 700 ml
- A7** Protuklizni podložak / poklopac

- B1** Pomoćna strelica
- B2** Simbol „otključano“
- B3** Simbol „zaključano“

### NAMJENA UREĐAJA

- Štapna miješalica je prikladna za miješanje mekih sastojaka i tekućina kao i za obradu tvrdih sastojaka. Koristi se za pripremu hrane za bebe, raznih vrsta frappea, umaka, namaza, miješanje kave, sjemenki kakaoa, drobljenje kocki leda, muškato oraščića, itd.

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Temeljito operite pribor koji dolazi u dodir s hranom (nastavak štapne miješalice **A4**, posudu za miješanje **A6** i podložak postolja **A7**) pomoću tekuće vode i neutralnog kuhinjskog deterdenta. Zatim ih isperite čistom vodom i ostavite da se osuše na zraku ili temeljito obrišite finom krpom za brisanje.



#### Pažnja:

Kada čistite sklop oštrice **A5** budite vrlo pažljivi da se ne ozlijedite na njezin oštar rub.

- Kada čistite nastavak miješalice **A4**, nemojte uranjati gornji kraj koji je spojen na jedinicu motora **A3**.

### UPOTREBA UREĐAJA

- Pričvrstite nastavak **A4** na jedinicu motora **A3** odozdo tako da strelica **B1** na stražnjoj strani jedinice motora gleda prema simbolu otključanog lokota **B2** na nastavku.
- Otkrenite jedinicu motora tako da se strelica pomakne na simbol zaključanog lokota **B3**. Kada se nastavak spoji čut ćete zvuk škljocanja.
- Da biste otpostigli nastavak s jedinice motora, čvrsto primite oba dijela i okrenite jedinicu motora tako da strelica gleda prema simbolu otključanog lokota. Razdvojite dijelove povlačenjem.



#### Pažnja:

Prije pričvršćivanja ili skidanja nastavka **A4**, provjerite je li jedinica motora **A3** isključena i iskopčana iz utičnice te jesu li se rotirajući dijelovi potpuno zaustavili. Dio nastavka koji je spojen na jedinicu motora mora biti potpuno suh.

- Za miješanje koristite posudu **A6** ili drugu prikladnu posudu namijenjenu za kontakt s hranom. Protuklizna podloga **A7** također služi kao poklopac za posudu, kada ju želite koristiti za kratkotrajno čuvanje hrane.
- Nemojte prepuniti posudu **A6** preko oznake maksimalne razine. To će spriječiti prskanje sastojaka dok se obrađuju.
- Ukopčajte jedinicu motora **A3** u električnu utičnicu.
- Stavite nastavak u dno posude. Pokrenite uređaj pomoću prekidača za brzinu **A1** ili **A2**. Polako pomičite miješalicu gore-dolje da biste usitnili sastojke na željenu konzistenciju. Uređaj će raditi dok god je pritisnut prekidač. Otpuštanje prekidača će isključiti uređaj.



#### Pažnja:

Maksimalno vrijeme neprekidnog rada uređaja je 1 minuta. Tada pričekajte najmanje 3 do 5 minuta da se uređaj ohladi. Kada koristite uređaj za miješanje ljepilje ili tvrde hrane, prekinite rad već nakon 30 sekundi.

- Nakon što završite s korištenjem uređaja, iskopčajte kabel napajanja iz utičnice. Provjerite jesu li se rotirajući dijelovi zaustavili i rastavite uređaj na pojedinačne dijelove. Zatim očistite sve korištene dijelove prema uputama u poglavlju Čišćenje i održavanje.

### SAVJETI I PREPORUKE

- Preporučuje se da uvijek miješate na nižoj brzini. Dok sjekate, pomičite miješalicu gore-dolje da biste usitnili sastojke na željenu konzistenciju.
- Da biste spriječili prskanje sastojaka, stavite nastavak miješalice **A5** u posudu sa sastojcima prije početka miješanja, a također isključite miješalicu prije izvlačenja nastavka iz posude.
- Da biste spriječili prskanje sastojaka, držite sklop oštrice **A6** na nastavku miješalice uronjen dok uređaj radi. Preporučuje se da podijelite veću količinu obrađenih sastojaka u nekoliko manjih dijelova te da redovito provjeravate sadržaj u posudi.
- Kada koristite nastavak miješalice preporučuje se da obrađujete sastojke u kratkim impulsima. To će spriječiti preterano usitnjavanje sastojaka i postići će najbolje rezultate.
- Da miješanje i sjekanje bilo lakše, narežite tvrde sastojke na male komade.
- Da biste postigli bolje rezultate miješanje, držite štapnu miješalicu lagano nagnutu, pažljivo ju pomičući gore-dolje u posudi. Nemojte silom gurati sastojke dolje pomoću štapne miješalice.
- Prije miješanja ili sjekanja, uklonite tvrde dijelove kao što su koščiće voća ili kosti iz sastojaka koje miješate. To će spriječiti oštećenje sklopa oštrice.

### KRATKI VODIČ ZA OBRADU SASTOJAKA

- Navedena vremena obrade sastojaka samo su okvirna. Stvarno vrijeme obrade ovisi o veličini sastojaka, njihovoj količini i potrebnoj konačnoj konzistenciji. Ako ne postignete željenu konzistenciju tijekom maksimalnog vremena rada uređaja, možete nastaviti s obradom sastojaka nakon što se uređaj ohladi.

SASTOJCI	KOLIČINA	POSTAVKA BRZINE	VRIJEME OBRADE
Hrana za bebe	300 g	Srednja do maksimalna	45 s
Namazi	200 g	Srednja do maksimalna	30 s
Voće i povrće (kuhano)	200 g	Srednja do maksimalna	45 s
Umaci	500 ml	Srednja do maksimalna	45 s
Frapei	500 ml	Srednja do maksimalna	30 s
Meso	300 g	Srednja do maksimalna	30 s
Voće i povrće	200 g	Srednja do maksimalna	15 s
Tvrđi i polutvrđi sirevi	150 g	Maksimum	10 s
Tvrdo pečena hrana	100 g	Srednja do maksimalna	20 s
Orasi bez ljuske	100 g	Maksimum	15 s
Začinske biljke i sl.	50 g	Srednja	10 s

- Prvo narežite hranu na kockice od približno 2 cm i tek tada ju miješajte. Povrće kao što je luk dovoljno je razrezati na četvrtine

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije rastavljanja i čišćenja uređaja uvijek provjerite je li isključen, iskopčan iz električne utičnice i jesu li se rotirajući dijelovi zaustavili.
- Rastavite uređaj na dijelove. Temeljito operite korišteni nastavak miješalice i posudu toplom vodom i neutralnim kuhinjskim deterdžentom. Zatim ih isperite čistom vodom i ostavite da se osuše na zraku ili temeljito obrišite krpom.
- Kada čistite nastavak miješalice **A4**, nemojte uranjati gornji kraj koji je spojen na jedinicu motora **A3**.
- Posuda **A6** i protuklizni podložak postolja **A7** se mogu prati u perilici suđa. Ostali dijelovi nisu predviđeni za pranje u perilici.



### Pažnja:

Kada čistite sklop oštrice **A5** budite vrlo pažljivi da se ne biste ozlijedili na njezin oštar rub.

- Nakon završetka upotrebe sklopa oštrice **A5** također ga je moguće očistiti uranjanjem u toplu vodu s kuhinjskim deterdžentom i kratkotrajnim pokretanjem. Zatim iskopčajte uređaj iz električne utičnice, rastavite ga i isperite sklop oštrice čistom pitkom vodom i temeljito ga osušite.
- Za čišćenje vanjske površine jedinice motora **A3** upotrijebite krpu lagano namočenu blagom otopinom deterdženta. Nakon nanošenja otopine kuhinjskog deterdženta, obrišite površinu krpom navlaženom čistom vodom i zatim osušite brisanjem. Ne koristite razrjeđivače, abrazivna sredstva za čišćenje i sl. U suprotnom je moguće oštećenje površine uređaja.



### Pažnja:

Nemojte uranjati jedinicu motora **A3** i kabel napajanja u vodu i druge tekućine.

## POHRANA

- Kada završite s upotrebom uređaja, držite uređaj i nastavke na čistom i suhom mjestu izvan dohvata djece. Držite uređaj i pribor dalje od ekstremnih temperatura, izravnog sunčevog svjetla i pretjerane vlažnosti i nemojte ju držati u pretjerano prašnjavom okruženju.

## TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	100–240 V
Nazivna frekvencija.....	50/60 Hz
Nazivna ulazna snaga.....	800 W
Klasa zaštite od strujnog udara.....	II
Razina buke.....	73 dB(A)

Navedena razina emisije buke iz uređaja je 73 dB(A), što predstavlja razinu A akustične snage u odnosu na referentnu akustičnu snagu od 1 pW.

## OBJAŠNENJE TEHNIČKE TERMINOLOGIJE



### Sigurnosna klasa zaštite od strujnog udara:

Klasa II – zaštitu od električnog udara daje dvostruka ili jaka izolacija.

Zadržavam pravo na izmjene teksta i tehničkih parametara.

## UPUTE I INFORMACIJE VEZANE UZ ODLAGANJE RABLJENE AMBALAŽE

Odložite iskorištene materijale za ambalažu na ovlaštenom odlagalištu u vašem mjestu.

## ODLAGANJE ISKORIŠTENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONIČKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodima ili originalnim dokumentima znači da se iskorišteni električni ili elektronički proizvodi ne smiju odlagati u obični kućanski otpad. Radi pravilnog zbrinjavanja, obnavljanja i recikliranja, predajte takve uređaje na za to predviđenim mjestima. Također, u nekim državama Europske unije ili drugim europskim zemljama možete vratiti uređaj lokalnom prodavaču kada kupujete ekvivalentan novi uređaj. Pravilno odlaganje ovog proizvoda pomaže u spašavanju vrijednih prirodnih resursa te sprječava potencijalne negativne učinke za okoliš i ljudsko zdravlje, koji bi nastali nepravilnim odlaganjem otpada. Zatražite više pojedinosti od lokalnih nadležnih tijela. U skladu s državnim propisima, moguće su kazne za nepropisno odlaganje ove vrste otpada.

### Za poslovne subjekte u državama Europske unije

Ako želite odložiti električne ili elektroničke uređaje, upitajte maloprodajnika ili dobavljača o potrebnim informacijama.

### Odlaganje u drugim zemljama izvan Europske unije

Ovaj simbol je važeći u Europskoj uniji. Ako želite odložiti ovaj proizvod, zatražite potrebne informacije o pravilnom načinu odlaganja od lokalnog vijeća ili prodavača.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahtjeve EU direktiva vezanih uz njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-stapni-mikser-4358wh-eue3-akcija-cena/>