

Uputstvo za upotrebu

SENCOR toster SSM 4221RD

SENCOR



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-toster-ssm-4221rd-akcija-cena/>



SR ■ Aparat za sendviče

PROČITAJTE PAŽLJIVO I SAČUVAJTE ZA KASNIJU UPOTREBU.

- Ovaj uređaj mogu da koriste deca uzrasta najmanje 8 godina i lica sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili neiskusna lica, ako se ona nalaze pod odgovarajućim nadzorom ili ako znaju da uređaj koriste na bezbedan način i razumeju moguće opasnosti. Deca ne smeju da se igraju uređajem. Čišćenje i održavanje koje vrši korisnik ne smeju da vrše deca ako nisu starija od 8 godina i ako se ne nalaze pod nadzorom. Ovaj uređaj i strujni kabl držite van domašaja dece uzrasta ispod 8 godina.
- Uređaj je dizajniran isključivo za upotrebu u domaćinstvu. On nije namenjen za upotrebu na lokacijama kao što su:
 - čajne kuhinje u radnjama, kancelarijama i na drugim radnim mestima;
 - sobe u hotelima ili motelima i druge prostorije za boravak;
 - poljoprivredna dobra;
 - mesta gde se nudi noćenje i doručak.
- Pre nego što uređaj ukopčate u električnu utičnicu, proverite da li napon koji je naznačen na njegovoj natpisnoj pločici odgovara naponu utičnice. Uređaj ukopčavajte samo u pravilno uzemljenu utičnicu.

**Pažnja:**

Ovaj uređaj nije namenjen da se njime upravlja putem programiranog uređaja, spoljnog vremenskog prekidača ili daljinskog upravljača.


- Uređaj nemojte koristiti u industrijskom okruženju ili u spoljnom prostoru ni u druge svrhe izuzev one kojoj služi.
- Uređaj nemojte stavljati na električni ili gasni štednjak ili blizu njih, na ocedivač sudopere, na ivicu stola ili na nestabilnu podlogu. Uređaj se mora nalaziti na stabilnoj i ravnoj podlozi.
- Da biste obezbedili dovoljnu cirkulaciju vazduha tokom rada uređaja, sa svih njegovih strana mora postojati dovoljno slobodnog prostora. Što se tiče bezbednosti od požara, ovaj uređaj ispunjava standarde koji važe u Evropskoj uniji. Prema tim standardima, ovim uređajima se sme rukovati na stolu ili sličnoj površini pod uslovom da se u pravcu glavnog zračenja toplote održava bezbedna udaljenost od 50 cm od zapaljivih materijala i najmanje 10 cm u drugim pravcima.

**Pažnja: Vruća površina**

- Usled preostale toplote, temperatura dostupnih površina tokom i nakon rada uređaja može biti povišena. Nemojte dodirivati vruće površine. Gornju grejnu ploču spuštajte ili podižite pomoću drške a sendviče izvlačite pomoću drvene lopatice ili lopatice od nekog drugog materijala otpornog na toplotu.

- Nikada nemojte pokrivati uređaj dok je uključen ili vruć niti stavljati bilo kakve predmete na njega.
- Uređaj uvek iskopčajte iz električne utičnice kada ga ostavljate bez nadzora, kada ga ne koristite i pre njegovog premeštanja ili čišćenja. Uređaj ostavite da se ohladi pre nego što ga premestite ili očistite.
- Uređaj održavajte u čistom stanju. Grejne ploče očistite nakon svake upotrebe u skladu sa uputstvima navedenim u poglavlju Čišćenje i održavanje. Uređaj nikada nemojte prati tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili neku drugu tečnost.
- Povedite računa da strujni kabl ne dolazi u kontakt sa vodom ili zagrejanim površinama.
- Uređaj uvek iskopčavajte iz električne utičnice povlačenjem utikača a ne strujnog kabla. U suprotnom, može doći do oštećenja strujnog kabla ili utičnice.
- Ako je strujni kabl oštećen, treba ga zameniti u ovlašćenom servisnom centru ili njegovu zamenu treba da izvrši lice sa sličnim kvalifikacijama, čime će se sprečiti nastanak opasne situacije. Nije dozvoljeno da se uređaj koristi ukoliko je njegov strujni kabl oštećen.
- Da ne bi došlo do opasnosti od povrede usled električnog udara, uređaj nemojte popravljati samostalno niti vršiti bilo kakve prepravke na njemu. Sve popravke uređaja ili prepravke na njemu treba da se vrše u ovlašćenom servisnom centru. Neovlašćenim izmenama uređaja rizikujete da izgubite svoja zakonska prava koja imate ukoliko uređaj ne bude radio na zadovoljavajući način ili ako garancija kvaliteta ne bude ispunjena.

A

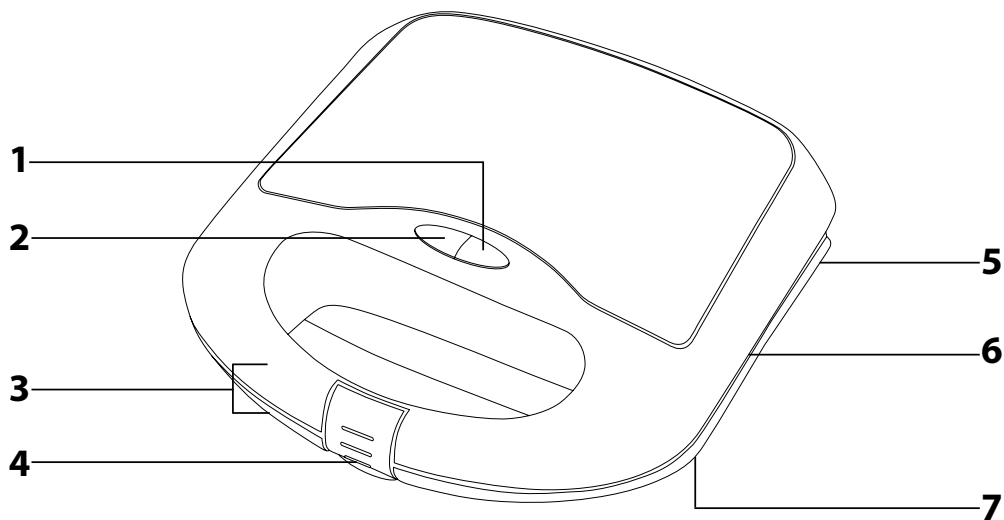

Aparat za sendviče

Korisničko uputstvo

- Pre nego što počnete da koristite ovaj uređaj, molimo da pažljivo pročitate ovo korisničko uputstvo, čak i ako ste već upoznati sa načinom rada sličnih uređaja. Ovaj uređaj koristite samo na način koji je opisan u ovom korisničkom uputstvu. Držite ovo korisničko uputstvo na bezbednom mestu kako biste lako mogli da ga nađete ukoliko vam zatreba.
- Preporučujemo vam da sačuvate originalnu kartonsku kutiju, ambalažni materijal, račun, izjavu o odgovornosti prodavca ili garantni list barem dok traje pravna odgovornost u slučaju nezadovoljavajućeg rada ili kvaliteta. Ukoliko bude potrebno da se uređaj transportuje, preporučujemo vam da ga upakujete u originalnu kutiju proizvođača.

OPIS UREĐAJA

A1 Indikator zagrejanosti grejne ploče

A2 Indikator napajanja
pokazuje da je uređaj upokopan u električnu utičnicu.

A3 Termički izolovane drške

A4 Brava za blokiranje i oslobađanje drške

A5 Spremište za namotani strujni kabl (nije prikazano)
nalazi se sa donje strane uređaja.

A6 Grejne ploče sa neprijanjajućom površinom
za pripremanje 2 četvrtasta sendviča.

A7 Nožice koje ne proklizavaju (nisu prikazane)
nalaze se sa donje strane uređaja.

PRE PRVE UPOTREBE

- Uređaj izvucite iz ambalažnog materijala i skinite sa njega sve reklamne etikete i nalepnice.
- Obrišite grejne ploče **A6** pomoću vlažne krpe ili sušera a zatim ih dobro posušite.
- Pre prve upotrebe, uključite uređaj da radi na prazno 5 do 7 minuta kako bi se odstranili svi potencijalni mirisi.



Napomena:

Kada se uređaj uključi prvi put može se osetiti blagi miris dima. On nastaje usled zagrevanja unutrašnjih komponenti i brzo će iščeznuti.

UKOVANJE UREĐAJEM

- Aparat za sendviče upokopajte u električnu utičnicu. Uključite se oba indikatora na gornjoj ploči. Crveni indikator **A2** ukazuje na povezanost sa izvorom električnog napajanja. Zeleni indikator **A1** ukazuje na to da se grejne ploče **A6** zagrevaju.
- Grejne ploče **A6** premažite malom količinom maslaca ili jestivog ulja i zatvorite aparat za sendviče kako bi se grejne ploče **A6** brže zagrejale.
- Pripremite sendviče pre nego što se ploče **A6** zagreju. Za jedan sendvič potrebne su vam dve kriške hleba i sastojci koji se stavljaju između njih. Sastojke za nadev postavite tačno između kriški hleba za sendviče. Ako stavite previše sastojaka, aparat za sendvič možda neće moći da se zatvori. U tom slučaju, potrebno je da se jedan deo sastojaka ukloni. Nemojte pokušavati da aparat za sendviče zatvorite na silu jer to može da dovede do njegovog oštećenja.
- Kada se grejne ploče **A6** zagreju do zadate temperature, isključite se zeleni indikator **A1**.



Napomena:

Zeleni indikator **A1** naizmenično se uključuje i isključuje tokom rada uređaja. To znači da se radna temperatura održava.

- Aparat za sendviče otvorite pomoću drške **A3** i stavite jedan ili dva sendviča na donju grejnu ploču. Zatvorite aparat za sendviče i pomoću brave **A4** čvrsto spojite drške **A3**.
- Nakon 3 do 5 minuta, otključajte bravu **A4**, pomoću drške **A3** podignite gornju ploču i proverite da li je sendvič pripremljen. Ako je dovoljno prepečen, izvadite ga. U suprotnom, produžite vreme tostiranja. Izvadite sendvič pomoću drvene lopatice ili lopatice od nekog drugog materijala otpornog na toplotu i sl. Nemojte koristiti nož ni viljušku niti bilo koji drugi metalni pribor. To bi moglo da izazove oštećenje neprijanjajućeg premaza na grejnim pločama **A6**.



Napomena:

Vreme tostiranja zavisi od vrste hleba, sastojaka i ličnog ukusa.

- Pre narednog tostiranja, zatvorite aparat za sendviče i sačekajte da se zeleni indikator **A1** isključi.
- Kada završite sa upotrebom uređaja, iskopčajte strujni kabl iz električne utičnice. Ostavite aparat za sendviče da se ohladi i očistite ga u skladu sa uputstvima navedenim u poglavlju Čišćenje i održavanje.

SAVETI ZA PRIPREMU SENDVIČA

- Kao osnovne sastojke za nadev možete koristiti meso, ribu, sir, dimljene namirnice, kriške kuvanih jaja, pečurke ili voće i povrće kao što su banane, jabuke, ananas ili paradajz. Nemojte stavljati previše nadeva da ne bi došlo do toga da se on raspe po grejnim pločama **A6**.
- Nadev možete obogatiti začinima, biljem, kečapom i sl.
- Da bi sendviči poprimili zlatno-smeđu boju, gornju stranu kriški hleba za sendviče možete premazati tankim slojem maslaca.

RECEPTI

Sendvič sa šunkom, sirom i ananasom (2 komada)

4 kriške hleba za sendviče
2 kriške sira
4 kriške šunke
2 kriške ananasa

Najpre zagrejte grejne ploče **A6**. Stavite dve kriške šunke, po krišku sira i ananasa između dve kriške hleba za sendviče. Pripremite drugi sendvič na isti način. Tostirajte sendviče oko 3 do 5 minuta.

Sendvič sa paradajzom i sirom (2 komada)

4 kriške hleba za sendviče
1 paradajz srednje veličine narezan na kriške
2 supene kašike struganog sira
Zagrejte grejne ploče

Najpre zagrejte grejne ploče **A6**. Između dve kriške hleba za sendviče stavite nekoliko kriški paradajza i pospite ih struganim sirom. Nadev začinite mlevenom paprikom i pripremite drugi sendvič na isti način. Tostirajte sendviče oko 3 do 5 minuta.

Sendvič sa čokoladnim namazom i bananom (2 komada)

4 kriške hleba za sendviče
1/2 banane isečene na tanke kriške
čokoladni namaz

Najpre zagrejte grejne ploče **A6**. Na dve kriške hleba za sendviče nanosite tanak sloj čokoladnog namaza i dodajte nekoliko kriški banane. Sastavite obe kriške tako da strana sa namazom bude okrenuta unutra i na isti način pripremite i drugi sendvič. Tostirajte sendviče oko 3 do 5 minuta.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Pre čišćenja aparata za sendviče, iskopčajte ga iz električne utičnice i ostavite da se ohladi.
- Očistite neprijanjajuću površinu grejnih ploča **A6** nakon svake upotrebe. Time će se sprečiti nagomilavanje sagorelih ostataka hrane. Za čišćenje upotrebite vlažnu, mekanu krppu. Ako se na grejnim pločama **A6** zadrže ostaci sagorele hrane, naprskajte ih vodom i blagim kuhinjskim deterdžentom. Nakon upotrebe kuhinjskog deterdženta, obrišite ploče **A6** pomoću čiste, vlažne krpe. Zatim obrišite sve tako da bude potpuno suvo.



Savet:

Lakše je da se grejne ploče **A6** očiste dok su još uvek tople.

- Spoljnu površinu aparata za sendviče obrišite vlažnom krpom a zatim je posušite.
- Nemojte prati uređaj tekućom vodom niti ga uranjati u vodu ili neku drugu tečnost.
- Za čišćenje nemojte koristiti čeličnu vunu, sredstva za čišćenje sa abrazivnim dejstvom, rastvarače itd. U suprotnom, površina koja se čisti može se oštetiti.

ČUVANJE

- Kada se grejne ploče **A6** ohlade, spustite gornju ploču i pomoću brave **A4** čvrsto spojite drške **A3**. Namotajte strujni kabl i stavite ga u donji deo aparata za sendviče.
- Aparat za za sendviče čuvajte na čistom, suvom mestu van domašaja dece.



Napomena:

Kada aparat za sendviče čuvate u uspravnom položaju, time štedite prostor u svojoj kuhinji.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Nazivni napon.....	220–240 V
Nazivna učestanost.....	50/60 Hz
Nazivna snaga.....	700 W

Zadržavamo pravo na promene teksta i tehničkih specifikacija.

UPUTSTVA I INFORMACIJE U VEZI SA ODLAGANJEM UPOTREBLJENOG AMBALAŽNOG MATERIJALA

Upotrebjeni ambalažni materijal odlažite na lokaciji koja je u vašem mestu određena za odlaganje otpada.

ODLAGANJE UPOTREBLJENE ELEKTRIČNE I ELEKTRONSKE OPREME



Ovaj simbol na proizvodu ili originalnim dokumentima znači da se upotrebljena električna ili elektronska oprema ne sme odlagati u standardni opštinski otpad. Da bi se ovi uređaji pravilno odložili, obnovili ili reciklirali, predajte ih na lokacijama koje su određene za njihovo sakupljanje. Kao druga mogućnost, u nekim državama Evropske unije ili drugim evropskim

zemljama možete vratiti svoj uređaj lokalnom prodavcu kada kupujete sličan novi uređaj.

Pravilno odlaganje ovog proizvoda doprinosi očuvanju dragocenih prirodnih bogatstava i sprečava mogući negativan uticaj na okolinu i zdravlje ljudi, do čega može da dođe usled nepravilnog odlaganja otpada. Za više informacija obratite se nadležnom organu ili centru za sakupljanje.

U skladu sa državnim propisima, nepravilno odlaganja ove vrste otpada može povući za sobom izricanje određene kazne.

Za preduzeća u državama Evropske unije

Ako želite da odložite električni ili elektronski uređaj, zatražite od prodavca ili dobavljača potrebne informacije.

Odlaganje u zemljama izvan Evropske unije.

Ovaj simbol važi u Evropskoj uniji. Ako želite da odložite ovaj proizvod, potrebne informacije o načinima pravilnog odlaganja zatražite od nadležnog organa ili prodavca.



Ovaj uređaj zadovoljava sve osnovne zahteve EU direktiva koje se odnose na njega.

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Sencor, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanесenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

<https://tehnoteka.rs/p/sencor-toster-ssm-4221rd-akcija-cena/>